Mi Smart Space Heater S User Manual · 1
Manuale utente Mi Smart Space Heater S · 7
Manuel d'utilisation de Mi Smart Space Heater S · 13
Manual de usuario de Mi Smart Space Heater S · 19
Mi Intelligente Space-Heizung S Bedienungsanleitung · 25
Руководство пользователя Умного комнатного обогревателя
Mi Smart Space Heater S · 31
Instrukcja obsługi Inteligentny grzejnik do pomieszczeń S Mi · 37
Manual do utilizador do Convetor elétrico inteligente Mi S · 43
Mi من S دليل مستخدم مدفأة المساحات الذكية · 49
Uživatelská příručka pro Inteligentní prostorové topidlo Mi S · 55
Radiator inteligent Mi S - Manual de utilizare · 61
Používateľská príručka pre Inteligentný ohrievač Mi S · 67
Mi Smart konvektorelement S Användarmanual · 73
Korisnički priručnik za Pametni grijač prostora Mi S · 79
Uputstvo za korisnika za Mi pametnu grejalicu prostora S · 85
Mi S intelligens elektromos konvektor Használati útmutatója · 91
Šildytuvo „Mi Smart Space Heater S" naudotojo vadovas · 97
Εγχειρίδιο χρήστη Έξυπνης θερμάστρας χώρου Mi S · 103

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.


Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- This heater is intended for indoor use only. During use, stably place the heater on a level surface, and do not tilt or tip it over.
- Make sure the feet are correctly installed before using the heater.
- Please plug the heater into a 230V AC power outlet.
- The used power outlet must be grounded and have a rated current of at least 10 A so as to avoid accidents.
- Do not cover the heater or its power cord so as to avoid overheating.
- Do not touch the heater with wet hands.
- During or right after its use, do not touch the heater so as to avoid getting scalded.
- To prevent the risk of overheating or fire, never use an extension cord.
- Only use the heater in a well-ventilated environment. Do not insert foreign objects into the air inlets and outlets of the heater.
- Do not insert any wires or other foreign objects into any opening of the heater so as to avoid electric shocks.
- Do not place or use the heater in garages or workshops, nor near gasoline, paint, or other flammable and explosive materials.
- This electric heater is equipped with a drying rack that should only be used for drying laundry.
- Do not place laundry directly onto the heater. Once it is dry, please remove laundry from the drying rack as soon as possible to prevent any damage or danger.
- Do not place the heater directly in a bathtub or other water container.
- Check whether the plug properly fits into the power outlet when using this heater for the first time. Checking method: Insert the power plug into the power outlet, then select the highest constant temperature. Turn off and unplug the heater after about 30 minutes to check whether the prongs of the power plug are too hot (temperatures in excess of 55°C). If so, try a different power outlet so as to avoid the risk of a molten power plug or fire due to overheating.
- During using this heater, do not share the same electrical circuit with other devices to avoid overloading the circuit.
- If the heater is not going to be used for an extended period of time, please turn off the on/off switch and unplug the power cord.
- If the heater stops functioning, contact the after-sales service department. Never attempt to disassemble the heater by yourself.


WARNING

⚠ Do not immerse the heater in water.
⚠ Do not spill any water into the heater.
⚠ Do not use any detergent to wipe the heater clean.
⚠ Be careful of the high temperature. Do not use the drying rack to hang heavy items, nor use it as a handle.

Product Overview

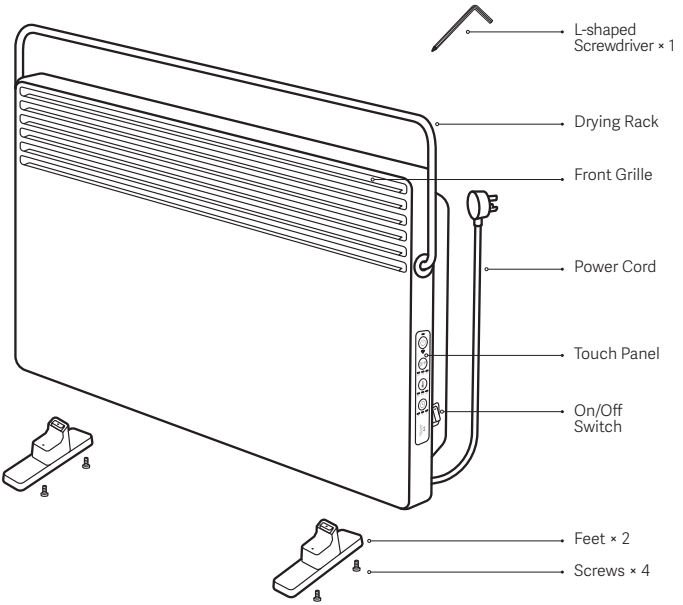


On/Off Switch & Touch Panel

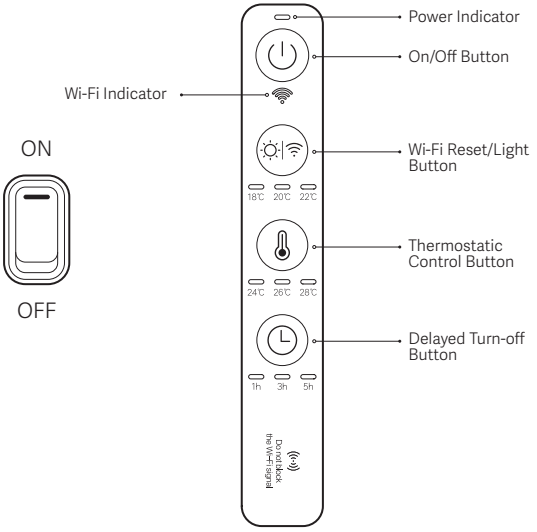

Installation

Install the feet with the screws as shown in the figure.
The maximum rotation angle of the drying rack is 40 degrees.

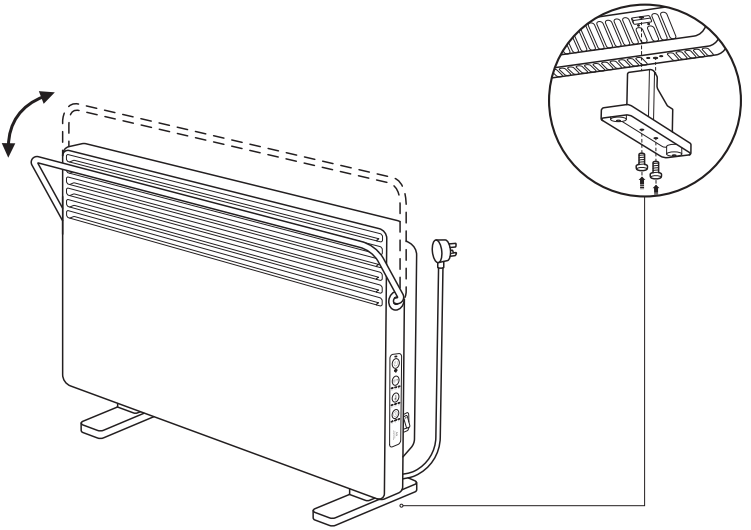

How to Use

⚠ If the heater is not going to be used for an extended period of time, please turn off the on/off switch and unplug the power cord.

Turning On/Off

Turn on the on/off switch and then press the on/off button to turn on the heater, press it again to turn it off.

Enabling/Disabling Light and Resetting Wi-Fi

Press the Wi - Fi reset/light button to enable or disable the light of the touch panel. Press and hold the button 7 seconds to reset the Wi-Fi connection of the heater. Once the Wi-Fi connection is reset successfully, the Wi-Fi indicator will blink and the heater will enter the awaiting connection mode.

Enabling/Disabling Wi-Fi

Wi-Fi is enabled by default.
When the heater is powered on, simultaneously press and hold the thermostatic control button and the delayed turn-off button for 7 seconds to enable or disable Wi-Fi.
Wi-Fi indicator lights up when Wi-Fi is enabled, and goes off when Wi-Fi is disabled.

Adjusting Temperature

Press the thermostatic control button to select the preferred constant temperature.
Note: Press and hold the thermostatic control button, the heater will continue to heat. Press the button again to stop heating.

Delayed Turn-off

Press the delayed turn-off button to select: disabled, 1-hour delay, 3-hour delay, 5-hour delay, and 9-hour delay.

Enabling or Disabling Child Lock Function

Simultaneously press and hold the buttons and for three seconds to enable the child lock function.
Simultaneously press and hold the buttons and again for three seconds to disable the child lock function.


Connect with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.
Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it. Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

How to Use the Drying Rack

When the drying rack is folded down, it can be used to dry small pieces of clothing, towels, socks, etc. Do not use the rack to dry large down feathers, synthetic fiber, or fur items.

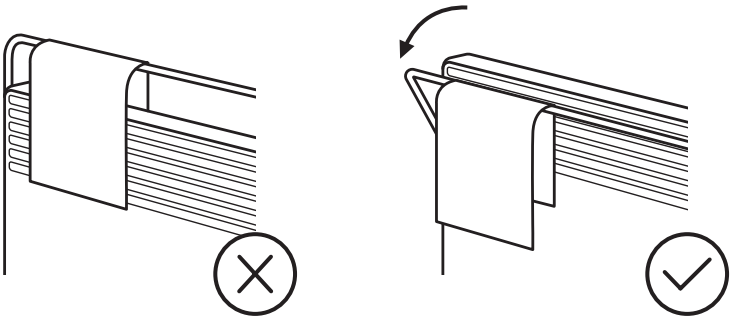

Note: Place the heater on level ground and do not hang a load of more than 1.5 kg on the drying rack.

Daily Care & Maintenance

- Unplug the heater and let it cool down before your cleaning.
- Gently wipe the outer surface of the heater with a soft, damp cloth and let it thoroughly dry before its use.

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Specifications

Name	Mi Smart Space Heater S	Rated Power	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Rated Voltage	230 V~
Dimensions	780 × 526 × 216 mm	Rated Frequency	50 Hz
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	IP Code	IPX4
Max RF Output Power	Wi-Fi 2.4 GHz (2400–2483.5 MHz): <20 dBm		

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

Manufactured by: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

Regulatory Compliance Information

Europe — EU declaration of conformity

Hereby, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type KRDNQ03ZM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Disposal and recycling information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Description of network interfaces		
Name	**Default**	**Description**
Wi-Fi	Open	The interface is used for internet connection and network configuration.
Bluetooth	Open	The interface is used for network configuration.
DHCP	Open	The service is used for network configuration through equipment hotspot.
UDP54321	Open	1. The port is for communication during AP network configuration. 2. The port is for local communication with the Mi Smart Home Hub.

Wi-Fi Status	**Awaiting Connection**	**Connected**	**Disabled**
Icon	Blinking	Stays on	Stays off
Note: The equipment will use and save the Wi-Fi name and password for network connection.			

Information Requirements For Electric Local Space Heaters

Contact Details	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Model Identifier(s): KRDNQ03ZM	

Item	Symbol	Value	Unit
Heat Output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.200	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.861	kW
Maximum continous heat output	$P_{max,c}$	2.105	kW
Power Consumption			
In off mode	P_o	0.00	W
In standby mode	P_{sm}	0.99	W
In idle mode	P_{idle}	0.99	W
In network standby	P_{nsm}	1.45	W
Standby mode with display of information or status			[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	91.5	%

Item	Unit
Type Of Heat Output/Room Temperature Control (Select One)	
Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
With mechanic thermostat room temperature control	[no]
With electronic room temperature control	[yes]
Electronic room temperature control plus day timer	[no]
Electronic room temperature control plus week timer	[no]
Other Control Options (Multiple Selections Possible)	
Room temperature control, with presence detection	[no]
Room temperature control, with open window detection	[no]
Distance control option	[yes]
Adaptive start control	[no]
Working time limitation	[yes]
Black bulb sensor	[no]
Self-learning functionality	[no]
Control accuracy	[no]

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1.LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.

Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.

Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2.REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3.HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and/or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4.EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi", "Mijia" or "Mi" logo.

The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.

No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5.IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6.DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7.XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website: https://www.mi.com/global/support/warranty

The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.


Istruzioni di sicurezza

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione operativa normale prevista e che siano supervisionati o che siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i pericoli coinvolti. I bambini di 3 anni e con meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione.
- ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Non utilizzare questa stufa elettrica nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- Non utilizzare questa stufa elettrica se è stata fatta cadere.
- Non utilizzare se sono presenti segni visibili di danni al riscaldatore.
- Utilizzare la stufa elettrica su una superficie piana e stabile.
- La stufa elettrica non deve essere collocata immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare ogni rischio.
- AVVERTENZA: Per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa elettrica.
- Non utilizzare questa stufa elettrica in piccoli ambienti quando sono occupati da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non sia fornita una supervisione costante.
- AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, mantenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Questa stufa elettrica è progettata esclusivamente per l'uso domestico. Durante l'uso, posizionare stabilmente la stufa elettrica su una superficie piana e non inclinarla o ribaltarla.
- Assicurarsi che i piedini siano installati correttamente prima di utilizzare la stufa elettrica.
- Collegare la stufa elettrica a una presa di corrente a 230 V CA.
- La presa di corrente utilizzata deve essere collegata a terra e avere una corrente nominale di almeno 10 A per evitare incidenti.
- Non coprire la stufa elettrica o il suo cavo di alimentazione in modo da evitare il surriscaldamento.
- Non toccare la stufa elettrica con le mani bagnate.
- Durante o subito dopo l'uso, non toccare la stufa elettrica per evitare scottature.
- Per evitare il rischio di surriscaldamento o incendio, non utilizzare mai una prolunga.
- Utilizzare la stufa elettrica solo in un ambiente ben ventilato. Non inserire oggetti estranei nelle prese d'aria e nelle uscite dell'aria della stufa elettrica.
- Non inserire fili o altri oggetti estranei in nessuna apertura della stufa elettrica per evitare scosse elettriche.
- Non collocare né utilizzare la stufa elettrica in garage o officine, né in prossimità di benzina, vernici o altri materiali infiammabili ed esplosivi.
- Questa stufa elettrica è dotata di uno stendino che deve essere utilizzato solo per asciugare la biancheria.
- Non appoggiare il bucato direttamente sulla stufa elettrica. Una volta asciutta, rimuovere la biancheria dallo stendino il più presto possibile per evitare danni o pericoli.
- Non posizionare la stufa elettrica direttamente in una vasca da bagno o in un altro contenitore per l'acqua.
- Verificare se la spina si inserisce correttamente nella presa di corrente quando si utilizza questa stufa elettrica per la prima volta. Metodo di verifica: Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente, quindi selezionare la temperatura costante più alta. Spegnere e scollegare la stufa elettrica dopo circa 30 minuti per verificare se i poli della spina di alimentazione sono troppo caldi (temperature oltre 55 °C). In tal caso, cambiare la presa di corrente per evitare il rischio di fondere la spina di alimentazione o di incendi dovuti al surriscaldamento.
- Durante l'uso di questa stufa elettrica, non condividere lo stesso circuito elettrico con altri dispositivi per evitare di sovraccaricare il circuito.
- Se la stufa elettrica non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore di accensione/spegnimento e scollegare il cavo di alimentazione.
- Se la stufa elettrica smette di funzionare, contattare il reparto di assistenza post-vendita. Non tentare di smontare la stufa elettrica autonomamente.


AVVERTENZA

⚠ Non immergere la stufa elettrica in acqua.
⚠ Non versare acqua nella stufa elettrica.
⚠ Non utilizzare detergenti per pulire la stufa elettrica.
⚠ Fare attenzione all'alta temperatura. Non utilizzare lo stendino per appendere oggetti pesanti, né utilizzarlo come maniglia.

Panoramica del prodotto

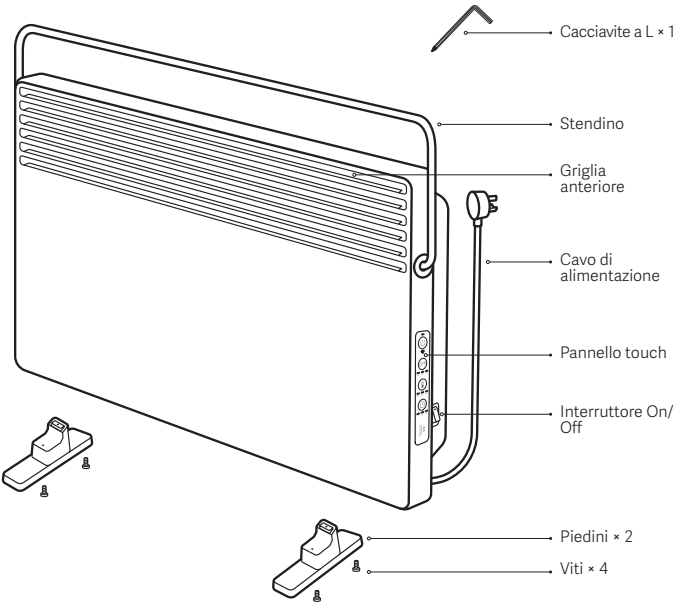


Interruttore accensione/spegnimento e pannello touch

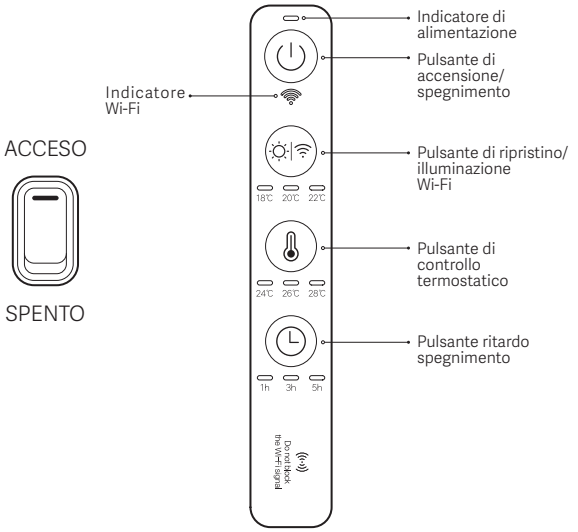

Installazione

Installare i piedini con le viti come mostrato in figura. L'angolo di rotazione massimo della stendino è di 40 gradi.

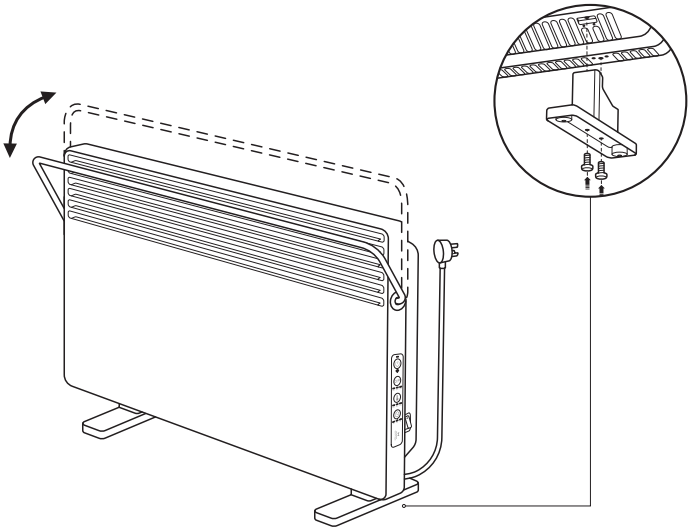

Modalità d'utilizzo

⚠ Se il riscaldatore non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore di accensione/spegnimento e scollegare il cavo di alimentazione.

Accensione/spegnimento

TAccendere l'interruttore accensione/spegnimento e quindi premere il pulsante accensione/spegnimento per accendere il riscaldatore, premerlo di nuovo per spegnerlo.

Abilitazione / disabilitazione della luce e ripristino del Wi-Fi

Premere il pulsante di ripristino del Wi-Fi/pulsante della luce per abilitare o disabilitare la luce del pannello touch. Tenere premuto il pulsante per 7 secondi per ripristinare la connessione Wi-Fi del convettore. Una volta che la connessione Wi-Fi è stata ripristinata con successo, la spia del Wi-Fi lampeggerà e il convettore entrerà in modalità di attesa della connessione.

Attivazione/disattivazione del Wi-Fi

Il Wi-Fi è attivato per impostazione predefinita.
Quando la stufa elettrica è accesa tenere premuto contemporaneamente il pulsante di controllo termostatico e il pulsante di spegnimento ritardato per 7 secondi per attivare o disattivare il Wi-Fi.
L'indicatore del Wi-Fi si accende quando il Wi-Fi è attivato e si spegne quando il Wi-Fi è disattivato.

Regolazione della temperatura

Premere il pulsante di controllo termostatico per selezionare la temperatura costante preferita.
Nota: tenendo premuto il pulsante di controllo termostatico, il convettore continuerà a riscaldare. Premere il pulsante di nuovo per interrompere il riscaldamento.

Ritardo spegnimento

Premere il pulsante di spegnimento ritardato per selezionare: disabilitato, ritardo di 1 ora, ritardo di 3 ore, ritardo di 5 ore e ritardo di 9 ore.

Abilitazione o disabilitazione della funzione blocco bambini

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti e per tre secondi per abilitare la funzione di blocco bambini.
Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti e nuovamente per tre secondi per disabilitare la funzione blocco bambini.


Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.
Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla. Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Nota: Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Modalità d'utilizzo dello stendino

Quando lo stendino è ripiegato, può essere utilizzato per asciugare piccoli indumenti, asciugamani, calze, ecc. Non utilizzare lo stendino per asciugare grandi piumini, fibre sintetiche o articoli in pelliccia.

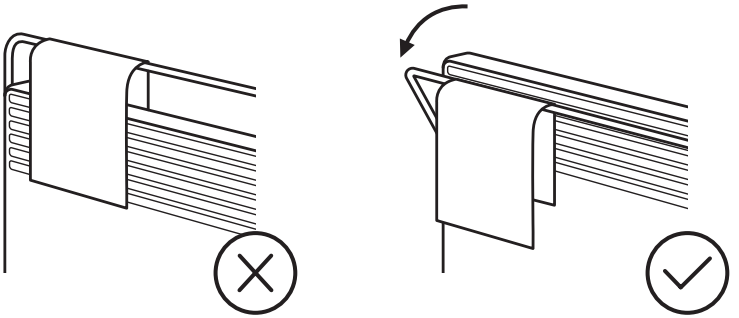

Nota: posizionare il riscaldatore su una superficie piana e non appendere un carico superiore a 1,5 kg sullo stendino.

Cura e manutenzione quotidiana

- Scollegare la stufa elettrica e lasciarla raffreddare prima della pulizia.
- Pulire delicatamente la superficie esterna della stufa elettrica con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente prima del suo utilizzo.

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Specifiche tecniche

Nome	Mi Smart Space Heater S	Potenza nominale	2200 W
Modello	KRDNQ03ZM	Tensione nominale	230 V~
Dimensioni	780 × 526 × 216 mm	Frequenza nominale	50 Hz
Connettività wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Codice IP	IPX4
Potenza in uscita RF max.	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Fabbricato da: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(una società Mi Ecosystem)
Indirizzo: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo
https://www.mi.com/global/support/user-guide

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Europa — Dichiarazione di conformità europea

CE Con la presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo KRDNQ03ZM è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Borsa	Neto
PAP 20	PAP 22	LDPE 4	PS 6
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Descrizione delle interfacce di rete		
Nome	**Impostazione predefinita**	**Descrizione**
Wi-Fi	Aperta	L'interfaccia viene utilizzata per la connessione a Internet e la configurazione della rete.
Bluetooth	Aperta	L'interfaccia viene utilizzata per la configurazione della rete.
DHCP	Aperta	Il servizio viene utilizzato per la configurazione della rete tramite l'hotspot dell'apparecchiatura.
UDP54321	Aperta	1. La porta serve per la comunicazione durante la configurazione della rete AP. 2. La porta serve per la comunicazione locale con Mi Smart Home Hub.

Stato del Wi-Fi	In attesa di connessione	Connesso	Disabilitato
Icona	Lampeggiante	Fisso	Spento
Nota: l'apparecchiatura utilizzerà e salverà il nome e la password del Wi-Fi per la connessione alla rete.			

Requisiti informativi per apparecchi di riscaldamento degli ambienti elettrici locali

Dettagli di contatto	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Identificatore/i modello: KRDNQ03ZM	

Elemento	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica in uscita			
Potenza termica in uscita nominale	P_{nom}	2,200	kW
Potenza termica in uscita minima (indicativa)	P_{min}	0,861	kW
Potenza termica in uscita massima continua	$P_{max,c}$	2,105	kW
Consumo energetico			
In modalità spenta	P_o	0,00	W
In modalità standby	P_{sm}	0,99	W
In modalità inattiva	P_{idle}	0,99	W
In standby di rete	P_{nsm}	1,45	W
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			[no]
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Elemento	Unità di misura
Tipo di potenza termica in uscita/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica in uscita a uno stadio e nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Due o più stadi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[sì]
Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	[no]
Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[no]
Altre opzioni di controllo (possibili selezioni multiple)	
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della presenza	[no]
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento delle finestre aperte	[no]
Opzione di controllo a distanza	[sì]
Controllo di avvio adattivo	[no]
Limitazione del tempo di lavoro	[sì]
Sensore a lampadina nera	[no]
Funzionalità di autoapprendimento	[no]
Precisione del controllo	[no]

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1.GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato.

Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.

Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

2.RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

3.COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi", "Mijia" o "Mi".

La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.

È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.

Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.

Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell'acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5.GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6.LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

7.CONTATTI XIAOMI

I clienti possono visitare il sito Web: https://www.mi.com/global/support/warranty

La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.


Consignes relatives à la sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils soient constamment surveillés.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et que s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance prévue par l'utilisateur.
- ATTENTION — Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Faites particulièrement attention en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser ce radiateur dans les environs immédiats d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser ce radiateur s'il est endommagé.
- Ne pas l'utiliser s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez le radiateur sur une surface plane et stable.
- Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement en-dessous d'une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ce dernier doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT: Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
- Ne pas utiliser ce radiateur dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, gardez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ce radiateur est conçu pour une utilisation intérieure uniquement. Pendant l'utilisation, placez le radiateur de manière stable sur une surface plane, ne pas l'incliner ni le renverser.
- Assurez-vous que les pieds sont correctement installés avant d'utiliser le radiateur.
- Veuillez brancher le radiateur dans une prise de courant de 230 V CA.
- La prise de courant utilisée doit être mise à la terre et avoir un courant nominal d'au moins 10 A afin d'éviter les accidents.
- Ne pas couvrir le radiateur ou son cordon d'alimentation afin d'éviter une surchauffe.
- Ne pas toucher le radiateur avec les mains mouillées.
- Pendant ou juste après son utilisation, ne pas toucher le radiateur afin d'éviter de vous ébouillanter.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie, n'utilisez jamais de rallonge.
- Utilisez uniquement le radiateur dans un environnement bien ventilé. Ne pas insérer de corps étrangers dans les entrées et sorties d'air du radiateur.
- Ne pas insérer de câbles ou d'autres corps étrangers dans les ouvertures du radiateur pour éviter des chocs électriques.
- Ne pas placer ou utiliser le radiateur dans les garages ou les ateliers, ni à proximité d'essence, de peinture ou d'autres matériaux inflammables et explosifs.
- Ce radiateur électrique est équipé d'une grille de séchage qui ne doit être utilisée que pour sécher le linge.
- Ne pas placer le linge directement sur le radiateur. Une fois qu'il est sec, veuillez retirer le linge de la grille de séchage dès que possible pour empêcher tout dommage ou mise en danger.
- Ne pas placer le radiateur directement dans la baignoire ou tout autre récipient d'eau.
- Vérifiez si la fiche s'insère correctement dans la prise de courant lorsque vous utilisez ce radiateur pour la première fois. Méthode de vérification : Insérez la prise d'alimentation dans la prise de courant, puis sélectionnez la température constante la plus élevée. Éteignez et débranchez le radiateur après environ 30 minutes pour vérifier si les broches de la prise d'alimentation sont trop chaudes (températures supérieures à 55 °C). Si c'est le cas, essayez une prise de courant différente afin d'éviter que la prise d'alimentation fonde ou qu'un incendie se déclenche à cause de la surchauffe.
- Pendant l'utilisation de ce radiateur, ne pas partager le même circuit électrique avec d'autres appareils pour éviter de surcharger le circuit.
- Si le radiateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le bouton marche / arrêt et débrancher le cordon d'alimentation.
- Si le radiateur cesse de fonctionner, contactez le département du service après-vente. Ne tentez jamais de démonter le radiateur par vous-même.


AVERTISSEMENT

⚠ Ne pas plonger le radiateur dans l'eau.
⚠ Ne pas renverser de l´eau dans le radiateur.
⚠ Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer le radiateur.
⚠ Faites attention à la haute température. Ne pas utiliser la grille de séchage ni pour suspendre des articles lourds, ni comme poignée.

Présentation du Produit

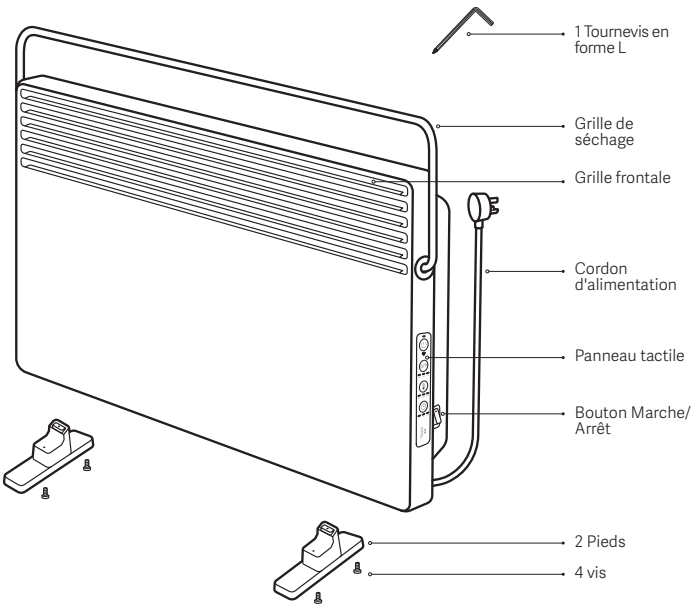


BoutonMarche / ArrêtetPanneau tactile

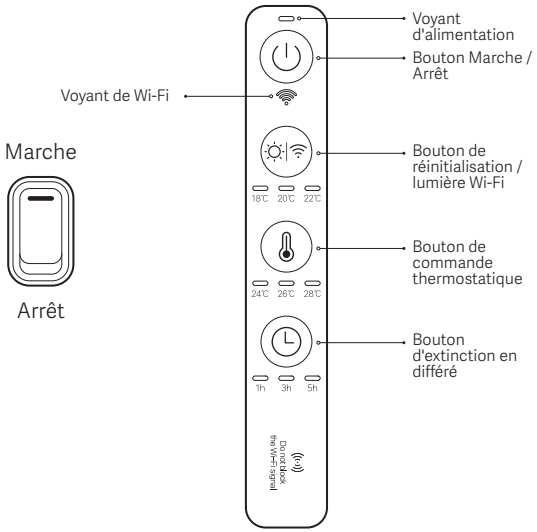

Installation

Installez les pieds avec les vis comme indiqué sur la figure. L'angle de rotation maximum de la grille de séchage est de 40 degrés.

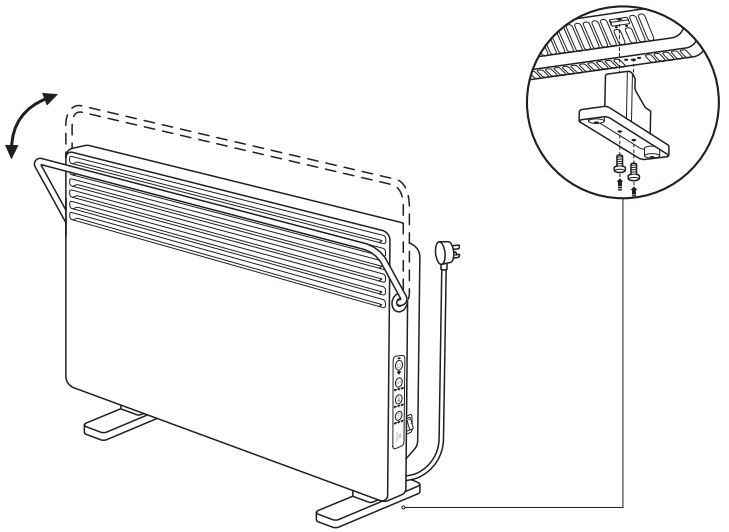

Utilisation

⚠ Si le radiateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le bouton marche / arrêt et débrancher le cordon d'alimentation.

Allumer/éteindre

Allumez le bouton marche / arrêt, puis appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer le radiateur, appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Activation / désactivation de la lumière et réinitialisation du Wi-Fi

Appuyez sur le bouton de réinitialisation/lumière Wi-Fi pour activer ou désactiver la lumière du panneau tactile. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi du convecteur. Une fois que la connexion Wi-Fi est réinitialisée avec succès, le voyant Wi-Fi clignotera et le convecteur passera en mode d'attente de connexion.

Activation/désactivation du Wi-Fi

Le Wi-Fi est activé par défaut.
Lorsque le convecteur est allumé, maintenez enfoncés simultanément le bouton de commande thermostatique et le bouton d'extinction différée pendant 7 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
Le voyant Wi-Fi s'allume lorsque le Wi-Fi est activé et s'éteint lorsque le Wi-Fi est désactivé.

Réglage de la température

Appuyez sur le bouton de commande thermostatique pour sélectionner la température constante préférée.

Remarque : Appuyez longtemps sur le bouton de commande thermostatique, le convecteur continuera à chauffer. Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter le chauffage.

Extinction en différé

Appuyez sur le bouton d'arrêt différé pour sélectionner : désactivé, délai d'une heure, délai de 3 heures, délai de 5 heures et délai de 9 heures.

Activation ou désactivation de la fonction de verrouillage pour enfant

Appuyer simultanément et maintenir enfoncés les boutons et pendant trois secondes pour activer la fonction de verrouillage pour enfant.
Appuyer simultanément et maintenir enfoncés les boutons et une fois de plus pendant trois secondes pour désactiver la fonction de verrouillage pour enfant.


Connexion avec l'application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Utilisez l'application Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.
Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer. Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Remarque : La version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Comment utiliser la grille de séchoir

Lorsque la grille de séchage est rabattue, elle peut être utilisée pour sécher de petits vêtements, serviettes, chaussettes, etc. N'utilisez pas la grille pour sécher de gros duvets, des fibres synthétiques ou des articles en fourrure.

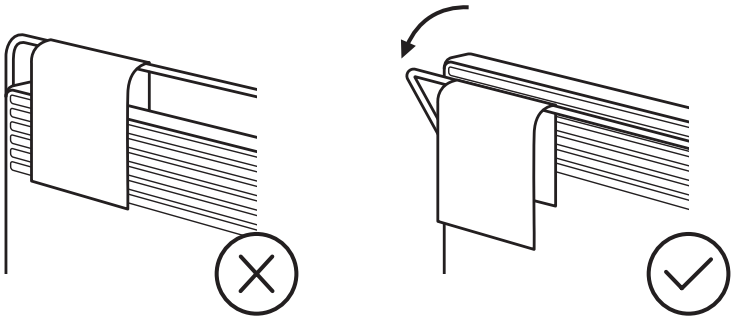

Remarque : Placez le radiateur sur un sol plat et ne suspendez pas une charge de plus de 1,5 kg sur la grille de séchage.

Entretien et maintenance quotidiens

- Débranchez le radiateur et laissez-le refroidir avant votre nettoyage.
- Essuyez délicatement la surface extérieure du radiateur avec un chiffon doux et humide et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Caractéristiques

Nom	Mi Smart Space Heater S	Puissance nominale	2200 W
Modèle	KRDNQ03ZM	Tension nominale	230 V~
Dimensions	780 × 526 × 216 mm	Fréquence nominale	50 Hz
Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Code IP	IPX4
Puissance de sortie max. RF	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Fabricant : Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site https://www.mi.com/global/support/user-guide

Informations sur la conformité et les réglementations

Europe - Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type KRDNQ03ZM est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informations relatives à l'élimination et au recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Description des interfaces réseau		
Nom	**Par défaut**	**Description**
Wi-Fi	Ouvrir	L'interface est utilisée pour la connexion Internet et la configuration du réseau.
Bluetooth	Ouvrir	L'interface est utilisée pour la configuration du réseau.
DHCP	Ouvrir	Le service est utilisé pour la configuration du réseau via le point d'accès de l'équipement.
UDP54321	Ouvrir	1. Le port est utilisé pour la communication lors de la configuration du réseau AP. 2. Le port est pour la communication locale avec le Mi Smart Home Hub.

État du Wi-Fi	En attente de connexion	Connecté	Désactivé
Icône	Clignotant	reste allumé	reste éteint
Remarque : l'équipement utilisera et enregistrera le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour la connexion au réseau.			

Informations requises pour le dispositif de chauffage électrique d'espace local

Coordonnées	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifiant(s) du modèle: KRDNQ03ZM

Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,200	kW
Puissance thermique minimale (indicatif)	P_{min}	0,861	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2,105	kW
Consommation d'énergie			
En mode hors tension	P_o	0,00	W
En mode veille	P_{sm}	0,99	W
En mode inactif	P_{idle}	0,99	W
En attente de réseau	P_{nsm}	1,45	W
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état			[non]
Efficacité d'énergie de chauffage de l'espace saisonnier en mode actif	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Élément	Unité
Type de puissance thermique/de commande de la température de la pièce (sélectionnez un)	
Puissance thermique à étape unique et aucune commande de la température de la pièce	[non]
Deux ou plusieurs étapes manuelles, aucune commande de la température de la pièce	[non]
Avec un thermostat mécanique de commande de la température de la pièce	[non]
Avec une commande électronique de la température de la pièce	[oui]
Commande électronique de la température de la pièce plus un chronomètre journalier	[non]
Commande électronique de la température de la pièce plus un chronomètre hebdomadaire	[non]
Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Commande de la température de la pièce, dotée d'une détection de présence	[non]
Commande de la température de la pièce, dotée d'une détection de fenêtre ouverte	[non]
Option de contrôle à distance	[oui]
Contrôle de démarrage adapté	[non]
Limitation de durée de fonctionnement	[oui]
Capteur à bulbes noir	[non]
Fonctionnalité d'apprentissage autonome	[non]
Précision de commande	[non]

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1.GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT
XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie.
La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.
Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d'erreur.
Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions liées à l'utilisation du produit.
2.SOLUTIONS
Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d'expédition exclus.
3.COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE
Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d'achat et/ou de vous conformer aux exigences d'inscription avant de profiter du service de garantie.
4.EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi », « Mijia » ou « Mi ».
La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.
Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.
Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l'applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.
Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.
Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.
5.GARANTIES IMPLICITES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.
6.LIMITATION DES DOMMAGES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à vous.
7.CONTACTS XIAOMI
Pour les clients, consultez le site Web : https://www.mi.com/global/support/warranty
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.


Instrucciones de seguridad

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto.
- Los niños menores de 3 años deben permanecer alejados salvo supervisión constante.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que este se haya colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les haya supervisado o instruido sobre cómo utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento.
- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice este calefactor si se ha caído.
- No lo utilice si hay daños visibles en el calefactor.
- Use este calefactor en una superficie plana y estable.
- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
- ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que exista una supervisión constante.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, cortinas, u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- Este calefactor está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Durante el uso, coloque el calefactor de forma estable sobre una superficie nivelada y no lo incline ni lo vuelque.
- Asegúrese de que las patas están correctamente colocadas antes de usar el calefactor.
- Por favor, enchufe el calefactor a una toma de corriente de 230 V CA.
- La toma de corriente utilizada debe tener toma de tierra y una corriente nominal de al menos 10 A para prevenir accidentes.
- No cubra el calefactor o su cable de alimentación para evitar sobrecalentamientos.
- No toque el calentador con las manos húmedas.
- Durante su uso o justo después, no toque el calefactor para evitar quemarse.
- Para prevenir el riesgo de sobrecalentamiento o incendio, nunca utilice un alargador.
- Utilice el calefactor únicamente en un lugar bien ventilado. No introduzca objetos extraños en las entradas y salidas de aire del calefactor.
- No introduzca cables ni otros objetos extraños en ninguna abertura del calefactor para evitar descargas eléctricas.
- No coloque ni utilice el calefactor en garajes o talleres, ni cerca de gasolina, pintura u otros materiales inflamables o explosivos.
- Este calefactor eléctrico está equipado con una rejilla de secado que solo debería utilizarse para secar la colada.
- No coloque la colada directamente sobre el calefactor. Una vez que se haya secado, retira la ropa del tendedero lo antes posible para evitar daños o riesgos.
- No coloque el calefactor directamente en la bañera u otro recipiente con agua.
- Compruebe que el enchufe encaje correctamente en la toma de corriente cuando utilice este calefactor por primera vez. Método de comprobación: Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de corriente y, a continuación, seleccione la temperatura constante más alta. Apague y desenchufe el calefactor pasados 30 minutos para comprobar si las clavijas del enchufe de alimentación están demasiado calientes (temperaturas que exceden los 55 °C). De ser así, pruebe otra toma de corriente para evitar el riesgo de fundir el enchufe de alimentación o provocar un incendio debido a sobrecalentamiento.
- Durante el uso del calefactor, no comparta el mismo circuito eléctrico con otros dispositivos para evitar una sobrecarga del circuito.
- Si no tiene previsto usar el calefactor durante un periodo de tiempo prolongado, apague el interruptor de encendido/apagado y desenchufe el cable de alimentación.
- Si el calefactor deja de funcionar, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa. Nunca intente desmontar el calefactor por su cuenta.


ADVERTENCIA

⚠ No sumerja el calefactor en agua.
⚠ No derrame agua sobre el calefactor.
⚠ No utilice ningún detergente para limpiar el calefactor.
⚠ Tenga cuidado con la alta temperatura. No utilice la rejilla de secado para colgar objetos pesados, ni la utilice como colgador.

Descripción del producto

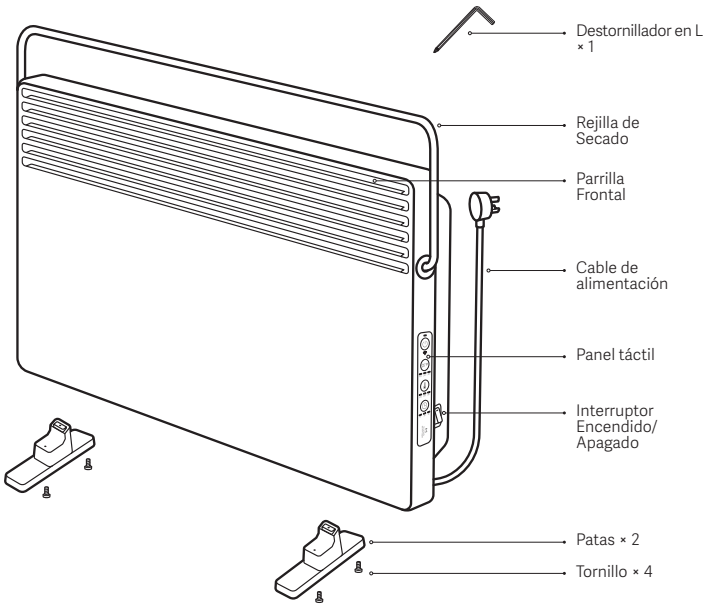


Interruptor de Encendido/Apagado & Panel Táctil

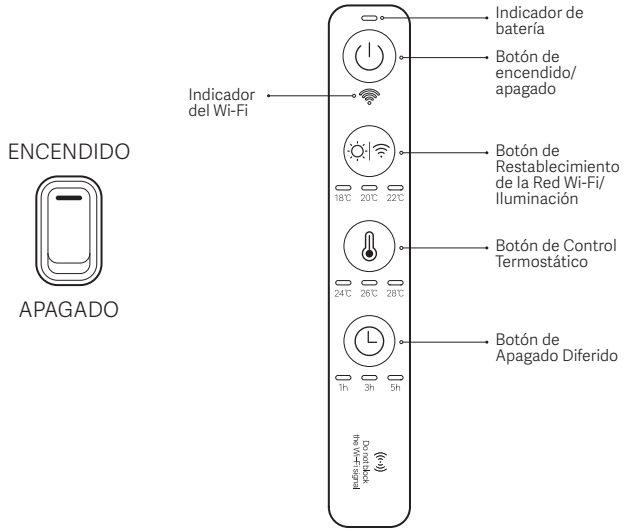

Instalación

Instale las patas con los tornillos tal y como muestra la imagen. El ángulo máximo de rotación de la rejilla de secado es de 40 grados.

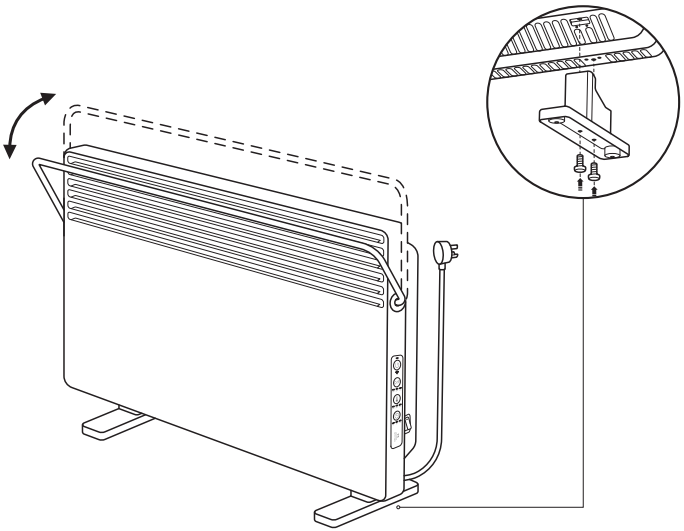

Modo de uso

⚠ Si el calefactor no va a utilizarse durante un prolongado periodo de tiempo, por favor, apague el interruptor de encendido/apagado y desenchufe el cable de alimentación.

Encendido/Apagado

Active el Interruptor de Encendido/Apagado y después presione el botón de encendido/apagado para encender el calefactor, presiónelo de nuevo para apagarlo.

Activación/Desactivación de la iluminación y Restablecimiento de la Red Wi-Fi

Presione el botón de reinicio/luz Wi-Fi para activar o desactivar la luz del panel táctil. Mantenga presionado el botón durante 7 segundos para restablecer la conexión Wi-Fi del calefactor. Una vez que la conexión Wi-Fi se haya restablecido correctamente, el indicador Wi-Fi parpadeará y el calefactor entrará en modo de espera de conexión.

Activación/desactivación del Wi-Fi

El Wi-Fi está activado por defecto.
Cuando el calefactor esté encendido, mantenga pulsados simultáneamente el botón de control termostático y el botón de apagado retardado durante 7 segundos para activar o desactivar el Wi-Fi.
El indicador Wi-Fi se ilumina cuando el Wi-Fi está activado y se apaga cuando está desactivado.

Ajuste de Temperatura

Presione el botón de control termostático para elegir la temperatura constante deseada.
Nota: Mantenga pulsado el botón de control termostático y el calefactor seguirá calentando. Vuelva a pulsar el botón para detener el calentamiento.

Apagado Diferido

Presione el botón de apagado diferido para seleccionar: deshabilitado, retardo de 1 hora, retardo de 3 horas, retardo de 5 horas, y retardo de 9 horas.

Activación o desactivación de la función de bloqueo para niños

Mantenga pulsados simultáneamente los botones y durante tres segundos para activar la función de bloqueo para niños.
Mantenga pulsados simultáneamente los botones y de nuevo durante tres segundos para desactivar la función de bloqueo para niños.


Conexión con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Utilice la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.
Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla. Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Como utilizar la Rejilla de Secado

Cuando la rejilla de secado esté doblada, puede utilizarse para secar ropa de pequeño tamaño, toallas, calcetines, etc. No utilice la rejilla para secar ropa de plumón de gran tamaño, fibras sintéticas o productos de piel.

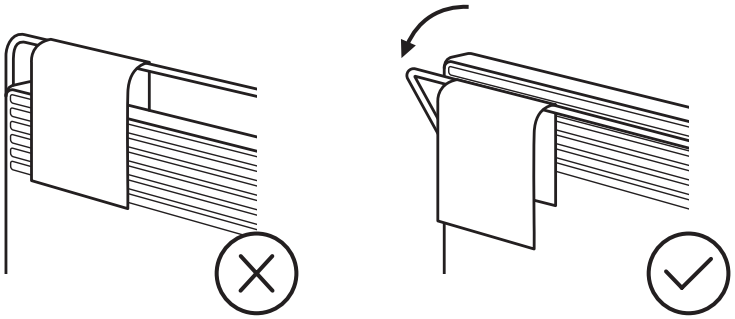

Nota: Coloque el calefactor a nivel del suelo y no cuelgue una carga de más de 1,5 Kg en la rejilla de secado.

Cuidado diario y mantenimiento

- Desenchufe el calefactor y deje que enfríe antes de limpiarlo.
- Frote suavemente la superficie del calefactor con un paño húmedo y suave y deje que seque por completo antes de usarlo.

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a las mejoras del producto.

Especificaciones

Nombre	Mi Smart Space Heater S	Potencia nominal	2200 W
Modelo	KRDNQ03ZM	Tensión nominal	230 V~
Dimensiones	780 × 526 × 216 mm	Frecuencia nominal	50 Hz
Conexión inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Código IP	IPX4
Máx. Potencia de salida RF	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Fabricado por: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Para un manual electrónico detallado, vaya a https://www.mi.com/global/support/user-guide

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Europa - Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico KRDNQ03ZM cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Información sobre eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Descripción de interfaces de red		
Nombre	**Por defecto**	**Descripción**
Wi-Fi	Abrir	La interfaz se utiliza para la conexión de internet y la configuración de red.
Bluetooth	Abrir	La interfaz se utiliza para configuración de red.
DHCP	Abrir	El servicio se utiliza para configuración de red a través de punto de acceso de equipo.
UDP54321	Abrir	1. El puerto se utiliza para comunicación durante la configuración de la red AP. 2. El puerto se utiliza para comunicación local con Mi Smart Home Hub.

Estado del Wi-Fi	**En espera de conexión**	**Conectado**	**Deshabilitado**
Icono	Parpadeando	Se mantiene encendido	Se mantiene apagado
Nota: El equipo utilizará y guardará el nombre Wi-fi y la contraseña para la conexión a la red.			

Requisitos de información para los calefactores eléctricos locales

Información de contacto	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identificador(es) de modelo: KRDNQ03ZM

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica de salida			
Potencia calorífica de salida nominal	P_{nom}	2,200	kW
Potencia calorífica de salida mínima (indicativa)	P_{min}	0,861	kW
Potencia calorífica de salida continua máxima	$P_{max,c}$	2,105	kW
Consumo de energía			
En modo apagado	P_o	0,00	W
En modo de espera	P_{sm}	0,99	W
En modo de espera	P_{idle}	0,99	W
En modo de espera de red	P_{nsm}	1,45	W
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Elemento	Unidad
Tipo de potencia calorífica de salida/control de la temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica de salida de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	[no]
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	[no]
Con control de la temperatura ambiente por termostato mecánico	[no]
Con control electrónico de la temperatura ambiente	[sí]
Control electrónico de la temperatura ambiente junto con temporizador de día	[no]
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
Otras opciones de control (Es posible seleccionar más de una)	
Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
Opción de control a distancia	[sí]
Control de inicio adaptativo	[no]
Limitación del tiempo de funcionamiento	[sí]
Sensor de bombilla negra	[no]
Función de autoaprendizaje	[no]
Precisión de control	[no]

AVISO DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1.GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.

La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.

Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores.

Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto.

2.MEDIDAS COMPENSATORIAS

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo los posibles gastos de envío.

3.CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.

4.EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi", "Mijia" o "Mi".

La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causes externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.

Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, software u otros materiales del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos daños o pérdidas.

Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.

Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original.

Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán.

5.GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.

6.LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior no se aplicará.

7.CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visiten la página web https://www.mi.com/global/support/warranty

La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.


Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie wären ständig unter Aufsicht.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- bzw. ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt bzw. installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Benutzerwartungsarbeiten durchführen.
- VORSICHT – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie diese Heizung nicht, wenn sie heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie die Heizung nicht, wenn sie sichtbar beschädigt ist.
- Verwenden Sie diese Heizung auf einer horizontalen und stabilen Fläche.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinen Dienstleistern oder ähnlichem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht abgedeckt werden.
- Benutzen Sie die Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Aufsicht vorgesehen.
- WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.
- Diese Heizung ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie die Heizung während der Verwendung stabil auf eine ebene Fläche, neigen und kippen Sie es nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Füße korrekt installiert sind, bevor Sie die Heizung benutzen.
- Bitte schließen Sie die Heizung an eine 230 V AC-Steckdose an.
- Die verwendete Steckdose muss geerdet sein und einen Nennstrom von mindestens 10 A haben, um Unfälle zu vermeiden.
- Decken Sie die Heizung oder das Stromkabel nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Berühren Sie die Heizung nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie die Heizung während oder direkt nach der Benutzung nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, um Überhitzungs- oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heizung nur in einer gut belüfteten Umgebung. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Luftein- und -auslässe der Heizung.
- Stecken Sie keine Drähte oder andere Fremdkörper in eine Öffnung der Heizung, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie die Heizung nicht in Garagen oder Werkstätten auf und verwenden Sie sie nicht in der Nähe von Benzin, Farbe oder anderen entflammbaren und explosiven Materialien.
- Diese elektrische Heizung ist mit einem Wäscheständer ausgestattet, der nur zum Trocknen von Wäsche verwendet werden sollte.
- Legen Sie die Wäsche nicht direkt auf die Heizung. Bitte entfernen Sie die Wäsche nach dem Trocknen so schnell wie möglich vom Wäscheständer, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie die Heizung nicht direkt in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter.
- Prüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß in die Steckdose passt, wenn Sie diese Heizung zum ersten Mal verwenden. Prüfmethode: Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und wählen Sie dann die höchste konstante Temperatur aus. Schalten Sie die Heizung nach etwa 30 Minuten aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, um zu prüfen, ob die Stifte des Netzsteckers zu heiß sind (Temperaturen über 55 °C). Falls ja, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose, um das Risiko eines geschmolzenen Netzsteckers oder eines Brandes aufgrund von Überhitzung zu vermeiden.
- Während der Verwendung dieser Heizung sollten Sie nicht den gleichen Stromkreis mit anderen Geräten teilen, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
- Wenn die Heizung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie bitte den Ein-/Aus-Schalter aus und trennen Sie das Stromkabel.
- Falls die Heizung nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, die Heizung selbst zu zerlegen.


WARNUNG

⚠ Tauchen Sie die Heizung nicht in Wasser.
⚠ Verschütten Sie kein Wasser in die Heizung.
⚠ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um die Heizung abzuwischen.
⚠ Seien Sie vorsichtig wegen der hohen Temperaturen. Benutzen Sie den Wäscheständer nicht zum Aufhängen schwerer Gegenstände und benutzen Sie ihn nicht als Griff.

Produktübersicht

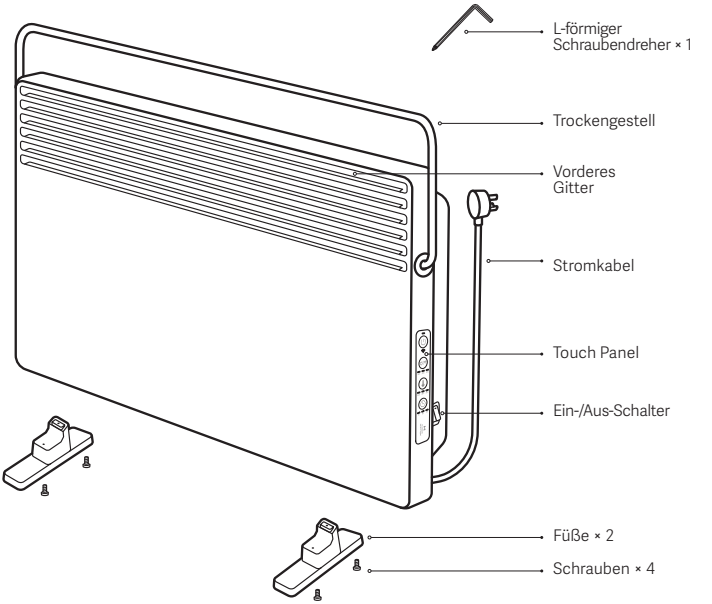


Ein-/Aus-Schalter & Touch Panel

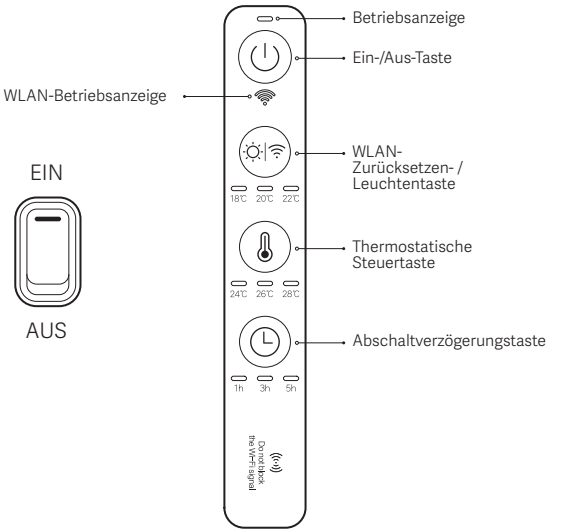

Installation

Montieren Sie die Füße mit den Schrauben wie in der Abbildung gezeigt. Der maximale Drehwinkel des Trockengestells beträgt 40 Grad.

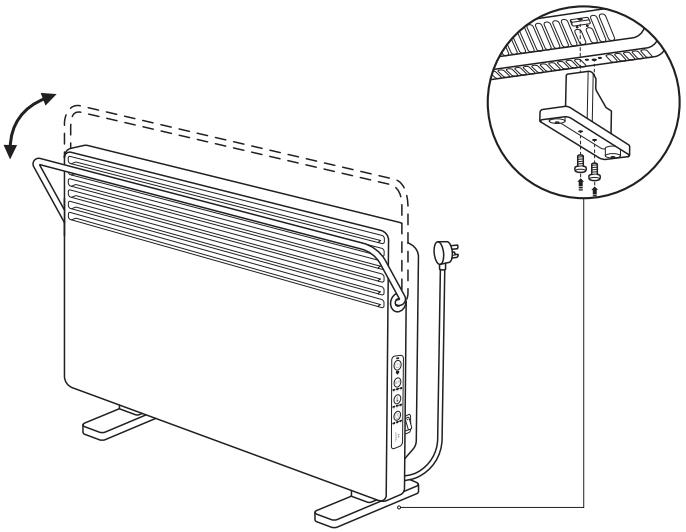

Verwendung

⚠ Wenn die Heizung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie bitte den Ein-/Aus-Schalter aus und trennen Sie das Stromkabel.

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste , um die Heizung einzuschalten, drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten.

Aktivieren/Deaktivieren von Licht und WLAN-Zurücksetzen

Drücken Sie die Taste WLAN-Zurücksetzen/Licht, um das Licht der Bedienfläche zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung der Heizung zurückzusetzen. Sobald die WLAN-Verbindung erfolgreich zurückgesetzt wurde, blinkt die WLAN-Kontrollleuchte und die Heizung wechselt in den Modus Warten auf den Anschluss.

Aktivieren/Deaktivieren des WLANs

Das WLAN ist standardmäßig aktiviert.
Wenn die Heizung eingeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die Taste für die Thermostatsteuerung und die Taste für die verzögerte Abschaltung 7 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Die WLAN-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn das WLAN aktiviert ist und erlischt, wenn das WLAN deaktiviert ist.

Einstellen der Temperatur

Drücken Sie die Taste für die thermostatische Steuerung , um die gewünschte konstante Temperatur auszuwählen.
Hinweis: Halten Sie die thermostatische Steuertaste gedrückt, die Heizung heizt weiter auf. Drücken Sie die Taste erneut, um das Heizen abzuschalten.

Verzögerte Abschaltung

Drücken Sie die Abschaltverzögerungstaste und wählen Sie: deaktiviert , 1 Stunde Verzögerung, 3 Stunden Verzögerung, 5 Stunden Verzögerung und 9 Stunden Verzögerung.

Aktivieren oder Deaktivieren der Kindersicherungsfunktion

Halten Sie die Tasten und gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren.
Halten Sie die Tasten und nochmals gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion zu deaktivieren.


Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Verwenden Sie die Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.
Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Verwendung des Trockengestells

Wenn das Trockengestell heruntergeklappt ist, kann es zum Trocknen von kleinen Kleidungsstücken, Handtüchern, Socken usw. verwendet werden. Verwenden Sie das Gestell nicht zum Trocknen von großen Daunendecken, Kunstfasern oder Pelzteilen.

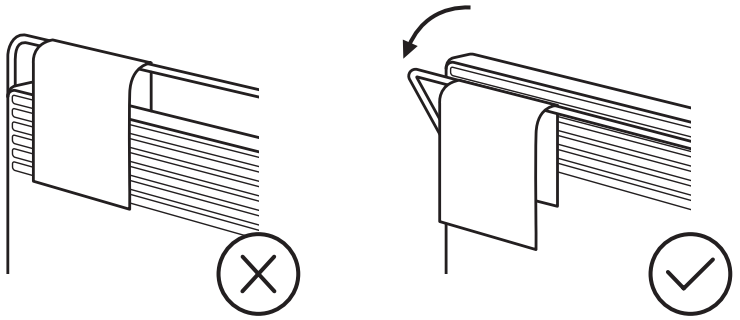

Hinweis: Stellen Sie die Heizung auf eine ebene Fläche und hängen Sie keine Last von mehr als 1,5 kg an das Trockengestell.

Tägliche Pflege und Wartung

- Trennen Sie die Heizung vom Netz und lassen Sie sie vor der Reinigung abkühlen.
- Wischen Sie die Außenfläche der Heizung vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vor dem Gebrauch gründlich trocknen.

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Spezifikationen

Bezeichnung	Mi Intelligente Space-Heizung S	**Nennleistung**	2200 W
Modell	KRDNQ03ZM	**Nennspannung**	230 V~
Abmessungen	780 × 526 × 216 mm	**Nennfrequenz**	50 Hz
WLAN-Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	**IP-Code**	IPX4
Max. HF-Ausgangsleistung	WLAN 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): <20 dBm		

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Hersteller: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(Ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter https://www.mi.com/global/support/user-guide

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Europa – EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs KRDNQ03ZM mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen. Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.
Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.
Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Beschreibung der Netzwerkschnittstellen		
Bezeichnung	**Standard**	**Beschreibung**
WLAN	Offen	Die Schnittstelle wird für die Internetverbindung und die Netzwerkkonfiguration verwendet.
Bluetooth	Offen	Die Schnittstelle wird für die Netzwerkkonfiguration verwendet.
DHCP	Offen	Der Dienst wird für die Netzwerkkonfiguration über den Hotspot des Geräts verwendet.
UDP54321	Offen	1. Der Anschluss dient der Kommunikation während der AP-Netzwerkkonfiguration. 2. Der Anschluss dient der lokalen Kommunikation mit dem Mi Intelligentes Hub für Zuhause.

WLAN-Status	**Warten auf Anschluss**	**Verbunden**	**Deaktiviert**
Symbol	Blinkt	Leuchtet ständig	Bleibt aus
Hinweis: Das Gerät verwendet und speichert den WLAN-Namen und das Passwort für die Netzwerkverbindung.			

Informationsanforderungen für elektrische lokale Space-Heizung

Kontaktdaten	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Modellidentifaktor(en): KRDNQ03ZM	

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeabgabe			
Nennwärmeabgabe	P_{nom}	2,200	kW
Minimale Wärmeabgabe (indikativ)	P_{min}	0,861	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	$P_{max,c}$	2,105	kW
Stromverbrauch			
Im Aus-Modus	P_o	0,00	W
Im Standby-Modus	P_{sm}	0,99	W
Im Leerlauf-Modus	P_{idle}	0,99	W
Im Netzwerk-Standby	P_{nsm}	1,45	W
Standby-Modus mit Display von Informationen oder Status			[nein]
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Artikel	Einheit
Art der Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Einstufige Wärmeabgabe und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	[nein]
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[ja]
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[nein]
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	[nein]
Weitere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserfassung	[nein]
Raumtemperaturregelung, mit Erfassung offener Fenster	[nein]
Option Abstandsregelung	[ja]
Adaptive Startsteuerung	[nein]
Betriebszeitbegrenzung	[ja]
Schwarzlichtsensor	[nein]
Selbstlernende Funktionen	[nein]
Steuerungsgenauigkeit	[nein]

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1.EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE
Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.
Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.
2.RECHTSMITTEL
Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.
3.NUTZUNG DES GARANTIESERVICES
Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.
4.AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN
Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi"-, „Mijia"- oder „Mi"-Logo identifiziert werden kann.
Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.
Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.
Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.
5.STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.
6.SCHADENSBESCHRÄNKUNG
Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.
7.KONTAKT XIAOMI
Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: https://www.mi.com/global/support/warranty
Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Инструкции по безопасности

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать/выключать прибор только при условии, что он был помещен или установлен в предусмотренное для него нормальное рабочее положение и что они находятся под присмотром и прошли инструктаж относительно безопасного использования прибора и понимания опасности, связанные с его эксплуатацией. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или проводить его техническое обслуживание.
- ВНИМАНИЕ! Некоторые части этого изделия могут сильно нагреваться и вызвать ожоги. Особую осторожность следует проявлять в местах присутствия детей и беспомощных людей.
- Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не используйте этот обогреватель, если уронили его.
- Не используйте, если есть видимые признаки повреждения нагревателя.
- Используйте обогреватель на горизонтальной устойчивой поверхности.
- Обогреватель не должен располагаться непосредственно под электрической розеткой.
- Если шнур питания поврежден, его замену во избежание опасных ситуаций должен выполнять производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
- Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда они заняты людьми, которые не могут покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечивается постоянный присмотр.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возникновения пожара, держите текстиль, занавески или другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от выходного отверстия для воздуха.
- Данный обогреватель предназначен для использования только в помещении. Во время использования обогреватель должен быть устойчиво размещен на ровной поверхности, не наклоняйте его и не опрокидывайте.
- Перед использованием обогревателя убедитесь, что ножки правильно установлены.
- Пожалуйста, подключайте нагреватель к розетке питания 230 В переменного тока (AC).
- Чтобы избежать несчастных случаев, используемая розетка питания должна быть заземлена и иметь номинальную силу тока не менее 10 А.
- Не накрывайте обогреватель или его кабель питания во избежание перегрева.
- Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.
- Во время или сразу после его использования не прикасайтесь к нагревателю, чтобы избежать ожогов.
- Во избежание риска перегрева или возгорания никогда не используйте удлинитель.
- Используйте обогреватель только в хорошо проветриваемом помещении. Не вставляйте посторонние предметы во впускные и выпускные отверстия обогревателя.
- Не вставляйте любые провода или иные посторонние предметы в какие-либо открытые отверстия обогревателя во избежание поражения электрическим током.
- Не устанавливайте и не используйте обогреватель в гаражах или мастерских, а также вблизи бензина, краски или других легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
- Этот электрический обогреватель оснащен сушкой для белья, которую следует использовать только для сушки белья.
- Не кладите белье непосредственно на обогреватель. Как только оно высохнет, как можно скорее удалите белье из сушки для белья, чтобы предотвратить повреждение или опасность.
- Не размещайте обогреватель непосредственно в ванне или другом сосуде с водой.
- Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку питания при первом использовании данного обогревателя. Способ проверки: вставьте вилку в розетку питания, а затем выберите самую высокую постоянную температуру. Выключите и отсоедините обогреватель от розетки через примерно 30 минут, чтобы проверить, не слишком ли нагрелись контакты вилки питания (температура выше 55 °C). Если это так, попробуйте сменить розетку питания, чтобы избежать риска расплавления вилки или пожара из-за перегрева.
- Во время использования данного обогревателя не используйте одну и ту же электрическую цепь с другими устройствами, чтобы избежать перегрузки цепи.
- Если обогреватель не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, отключите выключатель питания и отсоедините кабель питания.
- Если обогреватель перестанет работать, обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Не разбирайте обогреватель самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


⚠ Не погружайте обогреватель в воду.

⚠ Не проливайте воду на нагреватель.


⚠ Не используйте моющие средства для очистки нагревателя.

⚠ Будьте осторожны в отношении высокой температуры. Не используйте сушку для белья для развешивания тяжелых предметов и не пользуйтесь им как рукояткой.

Описание изделия

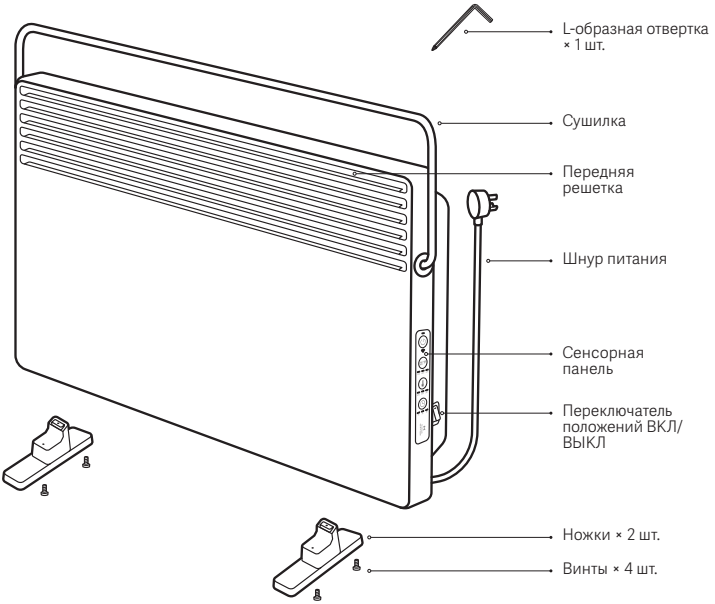


Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и сенсорная панель

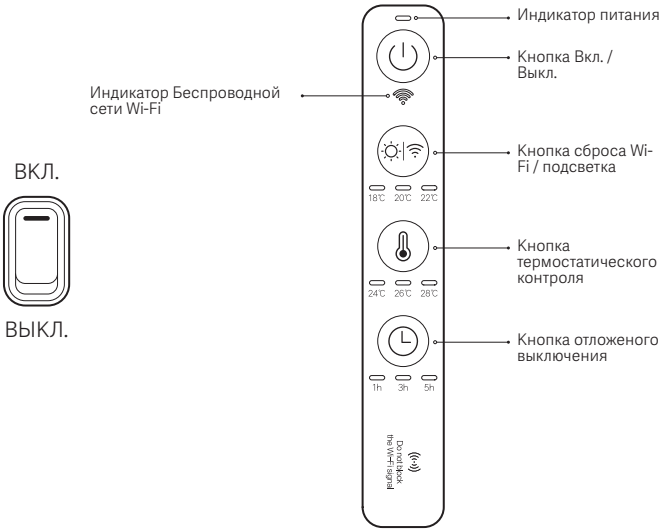

Установка

Установите ножки с помощью винтов, как показано на рисунке. Максимальный угол поворота сушилки составляет 40 градусов.

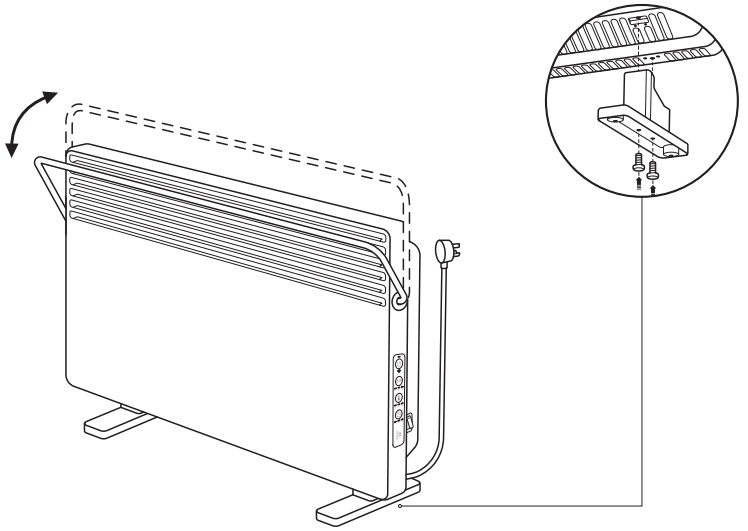

Инструкция

⚠ Если обогреватель не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, выключите вкл/выкл выключатель питания и отсоедините шнур питания.

Включение и выключение

Включите выключатель, затем нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить обогреватель, и нажмите ее снова, чтобы выключить.

Включение/выключение подсветки и сброс Wi-Fi

Нажмите кнопку сброса Wi-Fi/подсветки, чтобы включить или выключить подсветку сенсорной панели. Чтобы сбросить Wi-Fi-соединение обогревателя, нажмите и удерживайте кнопку в течение 7 секунд. После успешного сброса Wi-Fi-соединения индикатор Wi-Fi начнет мигать, и обогреватель перейдет в режим ожидания соединения.

Включение/выключение Wi-Fi

Wi-Fi включен по умолчанию.
Когда обогреватель включен, одновременно нажмите и удерживайте кнопку термостатистического контроля и кнопку отложенного выключения в течение 7 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi.
Индикатор Wi-Fi загорается, когда Wi-Fi включен, и гаснет, когда Wi-Fi выключен.

Регулировка температуры

Нажмите кнопку термостатического контроля, чтобы выбрать предпочтительную постоянную температуру.
Примечание: нажмите и удерживайте кнопку термостатистического контроля, обогреватель будет продолжать нагреваться. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить нагрев.

Задержка выключения

Нажмите кнопку отложенного выключения , чтобы выбрать: отключено, задержка 1 час, задержка 3 часа, задержка 5 часов и задержка 9 часов.

Включение или выключение функции блокировки от детей

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и в течение трех секунд, чтобы включить функцию блокировки от детей.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и еще раз в течение трех секунд, чтобы отключить функцию блокировки от детей.


Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Используйте приложение Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение. Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

Примечание: Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Инструкция к Сушилке

Когда сушильная стойка сложена, ее можно использовать для сушки небольших предметов одежды, полотенец, носков и т. д. Не используйте сушилку для сушки больших изделий из пуха и перьев, синтетических волокон или меховых изделий.

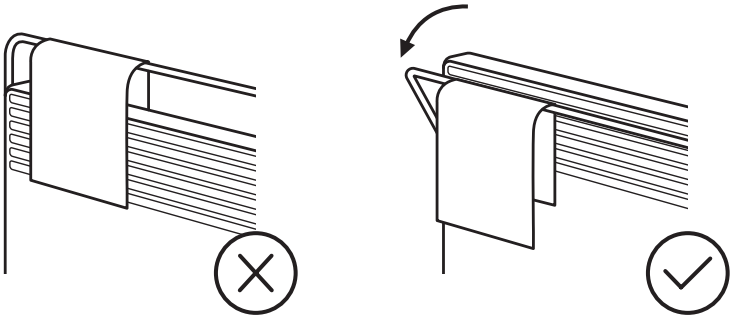

Примечание. Поставьте нагреватель на ровную поверхность и не вешайте на сушилку груз весом более 1,5 кг.

Ежедневный уход и техническое обслуживание

- Отключите обогреватель и дайте ему остыть перед чисткой.
- Аккуратно протрите внешнюю поверхность обогревателя мягкой влажной тканью и дайте ему полностью высохнуть перед использованием.

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Технические характеристики

Название	Умный комнатный обогреватель Mi Smart Space Heater S	**Номинальная мощность**	2200 Вт
Модель	KRDNQ03ZM	**Номинальное напряжение**	230 В~
Размеры	780 × 526 × 216 мм	**Номинальная частота**	50 Гц
Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц	**Код IP**	IPX4
Макс. выходная радиочастотная мощность	Wi-Fi 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): <20 дБм		

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Изготовитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Подробное электронное руководство см. по адресу https://www.mi.com/global/support/user-guide

Информация о соответствии требованиям

Европа — Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Настоящим компания Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования KRDNQ03ZM соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Информация об утилизации и переработке

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Описание сетевых интерфейсов		
Название	**По умолчанию**	**Описание**
Wi-Fi	Открыть	Интерфейс используется для подключения к Интернету и настройки сети.
Bluetooth	Открыть	Интерфейс используется для настройки сети.
DHCP	Открыть	Служба используется для настройки сети через точку доступа оборудования.
UDP54321	Открыть	1. Порт предназначен для связи при настройке сети точки доступа. 2. Порт предназначен для локальной связи с центром управления умным домом Mi Smart Home Hub.

Состояние сети Wi-Fi	**Ожидание соединения**	**Подключено**	**Отключено**
Значок	Мигает	Остается включенным	Остается выключенным
Примечание: оборудование будет использовать и сохранять имя сети Wi-Fi и пароль для сетевого подключения.			

Информационные требования к электрическим локальным обогревателям помещений

Контактные данные	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Идентификатор(ы) модели: KRDNQ03ZM	

Компонент	Символ	Объем	Единицы измерения
Тепловой выход			
Номинальный тепловой выход	P_{nom}	2,200	кВт
Минимальный тепловой выход (ориентировочно)	P_{min}	0,861	кВт
Максимальный тепловой выход при продолжительном использовании	$P_{max,c}$	2,105	кВт
Энергопотребление			
В режиме выключения	P_o	0,00	Вт
В режиме ожидания	P_{sm}	0,99	Вт
В режиме холостого хода	P_{idle}	0,99	Вт
В режиме ожидания сети	P_{nsm}	1,45	Вт
Режим ожидания с отображением информации или статуса			[нет]
Сезонное энергосбережение при отоплении помещений в активном режиме	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Компонент	Единицы измерения
Тип теплового выхода/контроля температуры в помещении (выберите один)	
Одноступенчатый тепловой выход и отсутствие контроля температуры в помещении	[нет]
Две или более ручные ступени, без контроля температуры в помещении	[нет]
С механическим термостатом для контроля температуры в помещении	[нет]
С электронным контролем температуры в помещении	[да]
Электронный контроль температуры в помещении плюс дневной таймер	[нет]
Электронный контроль температуры в помещении плюс недельный таймер	[нет]
Другие варианты контроля (возможен выбор нескольких вариантов)	
Контроль температуры в помещении с обнаружением присутствия	[нет]
Контроль температуры в помещении с обнаружением открытого окна	[нет]
Опция дистанционного управления	[да]
Адаптивное управлением пуском	[нет]
Ограничение рабочего времени	[да]
Датчик с зачерненной лампочкой	[нет]
Функция самообучения	[нет]
Точность управления	[нет]

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1.ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока.

Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода.

Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной.

Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2.СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3.КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и/или выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4.ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi», «Mijia» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.

Ограниченная гарантия не распространяется на (а) повреждения в результате стихийных бедствий, например удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (б) следствия халатности; (в) коммерческое использование; (г) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (д) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (е) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (ж) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (з) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.

Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или переформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации.

Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена.

Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5.ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7.КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI

Подробную информацию для клиентов см. на сайте https://www.mi.com/global/support/warranty

Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.


Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są stale nadzorowane.
- Dzieci w wieku 3–8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie, jeśli zostało ono umieszczone lub zamontowane w prawidłowej pozycji roboczej i odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci w wieku 3–8 lat nie mogą podłączać urządzenia do źródła zasilania, regulować go, czyścić ani wykonywać prac konserwacyjnych.
- PRZESTROGA: Niektóre części produktu mogą się bardzo nagrzewać i spowodować poparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci i osoby z grup ryzyka.
- Nie używać grzejnika w pobliżu wanny, prysznica ani basenu.
- Nie używać grzejnika po upuszczeniu go.
- Nie używać grzejnika, jeśli nosi on widoczne ślady uszkodzeń.
- Grzejnika należy używać na poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywać grzejnika.
- Nie używać grzejnika w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się w nich osoby z ograniczoną zdolnością do samodzielnego opuszczenia takich miejsc, chyba że są one pod stałym nadzorem.
- OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tkaniny, zasłony i inne łatwopalne materiały w odległości przynajmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Grzejnik jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Podczas użytkowania grzejnik musi stać na równej powierzchni i nie wolno dopuścić do przechylenia się lub wywrócenia urządzenia.
- Przed przystąpieniem do korzystania z grzejnika należy upewnić się, że stopy są prawidłowo zamontowane.
- Grzejnik należy podłączyć do gniazda zasilania o napięciu 230 V AC.
- Gniazdo zasilania musi być uziemione, a moc prądu znamionowego powinna wynosić co najmniej 10 A, aby uniknąć wypadków.
- Nie zasłaniać grzejnika ani przewodu zasilania, aby uniknąć przegrzania.
- Nie dotykać grzejnika mokrymi dłońmi.
- Nie dotykać grzejnika podczas użytkowania ani natychmiast po użytkowaniu, aby uniknąć poparzeń.
- Aby zapobiec ryzyku przegrzania lub pożaru, nigdy nie stosować przedłużacza.
- Grzejnika można używać tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wkładać ciał obcych do wlotów i wylotów powietrza w grzejniku.
- Nie wkładać drutów ani innych ciał obcych do otworów grzejnika, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
- Nie umieszczać ani nie korzystać z grzejnika w garażach, warsztatach ani w pobliżu benzyny, farby lub innych materiałów palnych i wybuchowych.
- Grzejnik elektryczny wyposażony jest w suszarkę, której należy używać wyłącznie do suszenia prania.
- Nie kłaść prania bezpośrednio na grzejniku. Po wysuszeniu należy jak najszybciej zdjąć pranie z suszarki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub innego niebezpieczeństwa.
- Nie umieszczać grzejnika w wannie ani w innym zbiorniku na wodę.
- Przed pierwszym użyciem grzejnika należy upewnić się, że wtyczka pasuje do gniazda zasilania. Metoda sprawdzenia: Włożyć wtyczkę zasilania do gniazda zasilania, a następnie wybrać najwyższą stałą temperaturę. Wyłączyć grzejnik i odłączyć go od gniazda zasilania po około 30 minutach, a następnie sprawdzić, czy wtyki we wtyczce zasilania nie są zbyt gorące (temperatura ponad 55°C). Jeśli są, należy użyć innego gniazda zasilania, aby uniknąć ryzyka stopienia wtyczki zasilania lub pożaru spowodowanego przegrzaniem.
- Podczas używania grzejnika nie korzystać z tego samego obwodu elektrycznego, do którego podłączone są inne urządzenia elektryczne, aby uniknąć przeciążenia obwodu.
- Jeśli grzejnik nie będzie używany przez długi okres, należy wyłączyć przełącznik wł./wył. i odłączyć przewód zasilania.
- Jeśli grzejnik przestanie działać, należy skontaktować się z zespołem obsługi posprzedażowej. Nie rozmontowywać grzejnika samodzielnie.

OSTRZEŻENIE


⚠ Nie zanurzać grzejnika w wodzie.
⚠ Nie rozlewać wody na grzejnik.
⚠ Nie używać detergentów do czyszczenia grzejnika.
⚠ Uważać na wysoką temperaturę. Nie używać suszarki do wieszania ciężkich przedmiotów ani nie stosować jej jako uchwytu.

Przegląd produktu

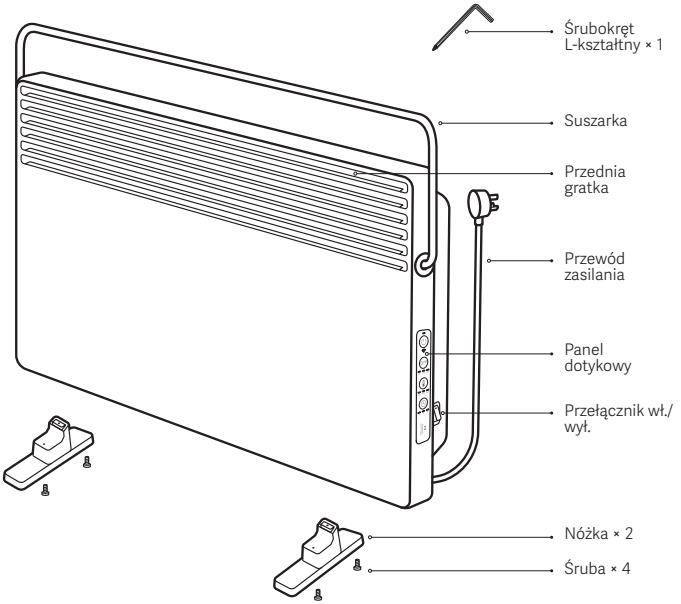


Przełącznik wł./wył. i panel dotykowy



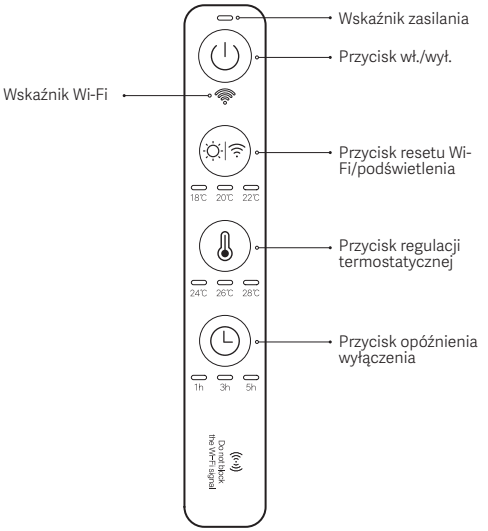

Montaż

Zamontować nóżki przy użyciu śrub, jak pokazano na rysunku. Maksymalny kąt obrotów suszarki wynosi 40 stopni.

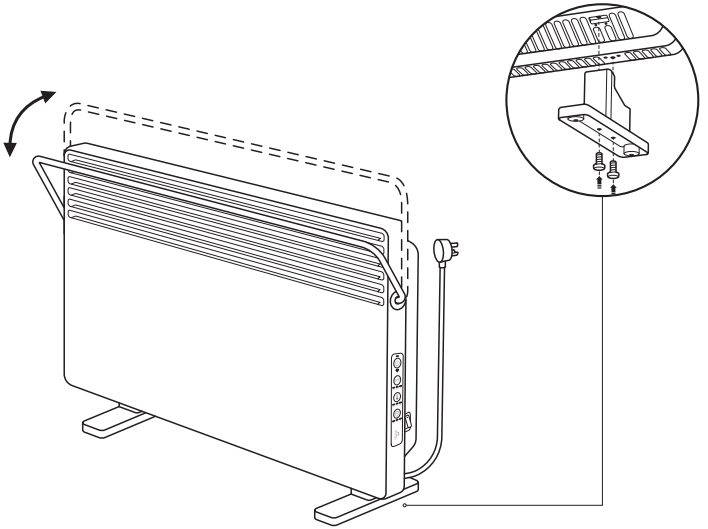

Użytkowanie

⚠ Jeśli grzejnik nie będzie używany przez długi okres, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilania.

Włączanie/wyłączanie

Zmienić pozycję przełącznika wł./wył. na wł., a następnie nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć grzejnik. Aby wyłączyć grzejnik, należy nacisnąć przycisk ponownie.

Włączanie/wyłącznie podświetlenia i reset Wi-Fi

Naciśnij przycisk resetu Wi-Fi/podświetlenia , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie panelu dotykowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi w grzejniku. Po zresetowaniu połączenia Wi-Fi wskaźnik Wi-Fi zamiga, a grzejnik przejdzie w tryb oczekiwania na połączenie.

Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Wi-Fi jest domyślnie włączone.
Po włączeniu grzejnika naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk sterowania termostatem i przycisk opóźnienia wyłączenia przez 7 sekund, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
Kontrolka Wi-Fi zaświeci się po włączeniu Wi-Fi i zgaśnie po wyłączeniu Wi-Fi.

Regulacja temperatury

Naciśnij przycisk regulacji termostatycznej , aby wybrać preferowaną stała temperaturę.
Uwaga: naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji termostatycznej, a grzejnik będzie kontynuować nagrzewanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać nagrzewanie.

Opóźnienie wyłączenia

Nacisnąć przycisk opóźnienia wyłączania , aby wybrać jedną z następujących opcji: funkcja wyłączona, 1-godzinne opóźnienie, 3-godzinne opóźnienie, 5-godzinne opóźnienie, 9-godzinne opóźnienie.

Włączanie lub wyłączanie funkcji blokady dziecięcej

Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski i przez trzy sekundy, aby włączyć funkcję blokady dziecięcej.
Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski i ponownie przez trzy sekundy, aby wyłączyć funkcję blokady dziecięcej.


Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Używaj aplikacji Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Użytowanie suszarki

Po rozwinięciu suszarki można używać do suszenia ubrań o niewielkich rozmiarach, ręczników, skarpetek itp. Nie używać suszarki do suszenia dużych materiałów z pierzem, tkanin syntetycznych lub futer.

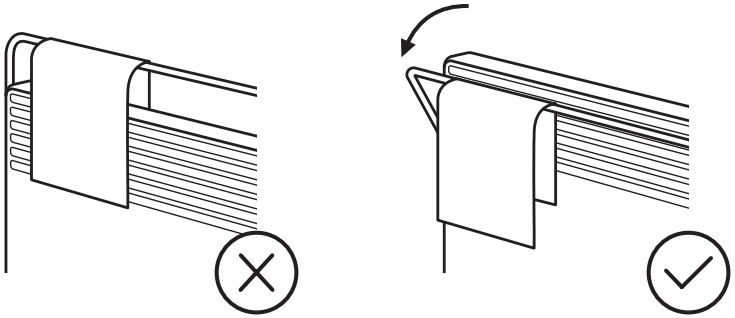

Uwaga: grzejnik należy umieścić na równym podłożu i nie wieszać na suszarce przedmiotów o wadze przekraczającej 1,5 kg.

Codzienne dbanie o urządzenie i konserwacja.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć grzejnik i poczekać, aż ostygnie.
- Delikatnie wyczyścić zewnętrzną powierzchnię grzejnika miękką, wilgotną szmatką; przed użyciem należy upewnić się, że grzejnik jest całkowicie suchy.

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszym podręczniku służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Dane techniczne

Nazwa	Inteligentny grzejnik do pomieszczeń S Mi	Moc znamionowa	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Napięcie znamionowe	230 V~
Wymiary	780 × 526 × 216 mm	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Kod IP	IPX4
Maks. moc wyjściowa dla częstotliwości radiowej	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Producent: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)
Adres: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Więcej informacji: www.mi.com
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie https://www.mi.com/global/support/user-guide

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Europa — Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu KRDNQ03ZM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Opis interfejsów sieciowych		
Nazwa	**Domyślne**	**Opis**
Wi-Fi	Otwórz	Interfejs służy do nawiązywania połączenia internetowego i konfiguracji sieci.
Bluetooth	Otwórz	Interfejs służy do konfiguracji sieci.
DHCP	Otwórz	Usługa służy do konfiguracji sieci za pośrednictwem hotspota sprzętowego.
UDP54321	Otwórz	1. Port umożliwia komunikację podczas konfiguracji sieci AP. 2. Port umożliwia lokalną komunikację z Inteligentnym centrum domowym Mi.

Status Wi-Fi	**Oczekiwanie na połączenie**	**Połączono**	**Wyłączono**
Ikona	Miga	Świeci się	Nie świeci się
Uwaga: sprzęt wykorzysta i zapisze nazwę i hasło Wi-Fi w celu nawiązania połączenia sieciowego.			

Wymogi informacyjne dla grzejników elektrycznych odpowiednich do lokalnych przestrzeni

Dane kontaktowe	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identyfikatory modelu: KRDNQ03ZM

Element	Symbol	Wartość	Jednostka
Wydajność cieplna			
Znamionowa wydajność cieplna	P_{nom}	2,200	kW
Minimalna wydajność cieplna (szacunkowa)	P_{min}	0,861	kW
Maksymalna ciągła wydajność cieplna	$P_{max,c}$	2,105	kW
Pobór energii			
W trybie wyłączenia	P_o	0,00	W
W trybie gotowości	P_{sm}	0,99	W
W trybie bezczynności	P_{idle}	0,99	W
W trybie sieci	P_{nsm}	1,45	W
Tryb gotowości z wyświetlaniem informacji lub statusu			[nie]
Sezonowa wydajność energetyczna ogrzewania przestrzeni w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Element	Jednostka
Rodzaj wydajności cieplnej/regulacja temperatury pokojowej (wybierz jedną opcję)	
Jednoetapowa wydajność cieplna i brak regulacji temperatury pokojowej	[nie]
Dwa lub więcej ręcznych etapów, brak regulacji temperatury	[nie]
Z regulacją temperatury pokojowej za pomocą mechanicznego termostatu	[nie]
Z elektroniczną regulacją temperatury pokojowej	[tak]
Elektroniczna regulacja temperatury pokojowej plus czasomierz dzienny	[nie]
Elektroniczna regulacja temperatury pokojowej plus czasomierz tygodniowy	[nie]
Inne opcje regulacji (można wybrać wiele opcji)	
Regulacja temperatury pokojowej z wykrywaniem obecności	[nie]
Regulacja temperatury pokojowej z wykrywaniem otwartego okna	[nie]
Opcja regulacji odległości	[tak]
Adaptacyjna regulacja początkowa	[nie]
Ograniczenie czasu roboczego	[tak]
Czujnik czarnej żarówki	[nie]
Funkcja samouczenia	[nie]
Dokładność regulacji	[nie]

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1.OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.

Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2.FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3.JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4.WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi", „Mijia" lub „Mi".

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5.GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7.KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony https://www.mi.com/global/support/warranty

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.


Instruções de segurança

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que sejam continuamente vigiadas.
- As crianças com idades entre os 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal prevista e estejam a ser vigiadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças com idades entre os 3 e 8 anos de idade não deverão ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção do utilizador.
- PRECAUÇÃO: algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Recomenda-se atenção se estiverem presentes crianças e pessoas vulneráveis.
- Não utilize este convetor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- Não utilize este convetor se tiver sido deixado cair.
- Não utilize o convetor se o mesmo apresentar sinais visíveis de danos.
- Utilize este convetor numa superfície horizontal e estável.
- O convetor não deve ser instalado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo fornecedor de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes de forma a evitar acidentes.
- AVISO: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o convetor.
- Não utilize este convetor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não consigam sair da divisão de forma autónoma, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
- Este aquecedor destina-se apenas a ser utilizado em ambientes interiores. Durante a utilização, coloque o convetor numa superfície plana e não o incline ou tombe.
- Certifique-se de que os pés estão instalados corretamente antes de utilizar o convetor.
- Ligue o convetor numa tomada elétrica de CA de 230 V.
- A tomada elétrica utilizada deve ter ligação à terra e ter uma corrente nominal de, pelo menos, 10 A para evitar acidentes.
- Não cubra o aquecedor ou o respetivo cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
- Não toque no convetor com as mãos molhadas.
- Durante ou após o uso, não toque no convetor para evitar riscos de queimaduras.
- Para evitar o risco de sobreaquecimento ou de incêndio, nunca utilize uma extensão.
- Utilize apenas o convetor numa área bem ventilada. Não insira objetos estranhos nas entradas e saídas de ar do convetor.
- Não insira fios ou outros objetos estranhos em qualquer abertura do convetor para evitar choques elétricos.
- Não coloque ou utilize o convetor em garagens ou oficinas, nem perto de gasolina, tinta ou outros materiais inflamáveis ou explosivos.
- O convetor está equipado com uma grelha de secagem, que deve ser apenas utilizada para secar roupa.
- Não coloque roupa diretamente sobre o convetor. Uma vez seca, remova a roupa da grelha de secagem assim que possível para impedir danos ou perigo.
- Não coloque o convetor diretamente numa banheira ou outro reservatório de água.
- Verifique se a ficha está devidamente encaixada na tomada elétrica quando utilizar este convetor pela primeira vez. Método de verificação: Insira a ficha de alimentação na tomada elétrica e, em seguida, selecione a temperatura constante mais elevada. Desligue o convetor e retire a ficha da tomada elétrica após cerca de 30 minutos para verificar se os pinos da ficha de alimentação estão demasiado quentes (temperaturas superiores a 55 °C). Se isso acontecer, experimente uma tomada elétrica diferente para evitar o risco de uma ficha de alimentação derretida ou de incêndio devido a sobreaquecimento.
- Durante a utilização deste convetor, não partilhe o circuito elétrico com outros dispositivos para evitar a sobrecarga do circuito.
- Se o convetor não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue o interruptor de ligar/desligar e desligue o cabo de alimentação da tomada.
- Se o convetor deixar de funcionar, contacte o departamento do serviço de pós-venda. Nunca tente desmontar o convetor autonomamente.


AVISO

⚠ Não mergulhe o convetor em água.
⚠ Não salpique água sobre o convetor.
⚠ Não utilize qualquer detergente para limpar o convetor.
⚠ Tenha cuidado com temperaturas elevadas. Não utilize a grelha de secagem para pendurar itens pesados, nem utilize-a como pega.

Visão geral do produto

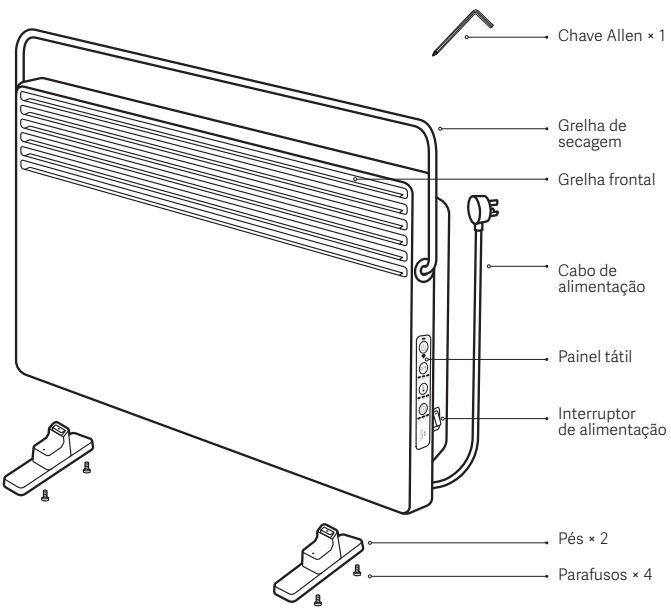


Interruptor de alimentação e Painel tátil

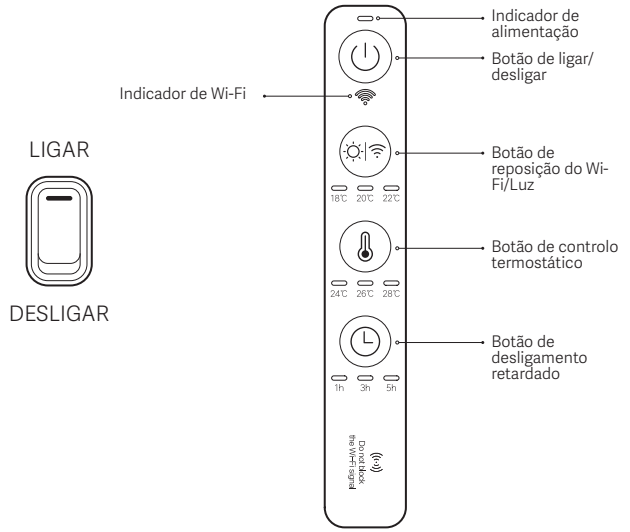

Instalação

Instale os pés com os parafusos tal como indicado na imagem. O ângulo de rotação máximo da grelha de secagem é de 40 graus.

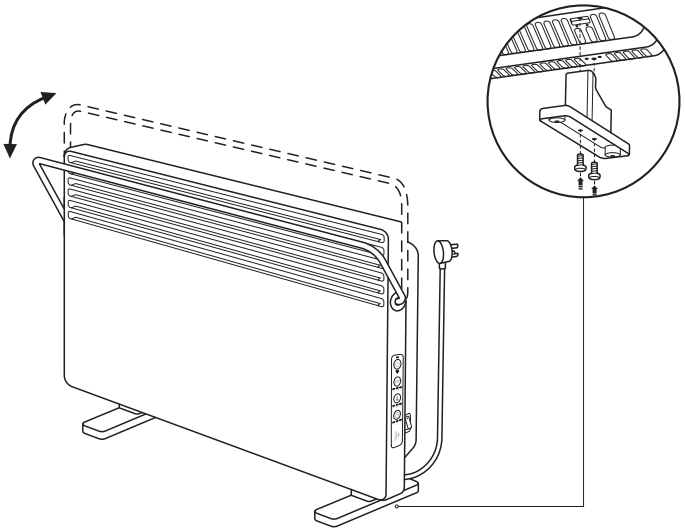

Como utilizar

⚠ Se o convetor não for usado durante um longo período de tempo, desligue o interruptor de alimentação e desligue o fio de alimentação da tomada.

Ligar/Desligar

Ligue o interruptor de alimentação e, em seguida, prima o botão de ligar/desligar para ligar o convetor e prima-o novamente para o desligar.

Ativar/desativar a luz e repor o Wi-Fi

Prima o botão de iluminação/reposição do Wi-Fi para ativar ou desativar a luz do painel tátil. Mantenha premido o botão durante 7 segundos para repor a ligação Wi-Fi do convetor. Quando a ligação Wi-Fi for reposta com êxito, o indicador de Wi-Fi fica intermitente e o convetor entra no modo de espera de ligação.

Ativar/desativar o Wi-Fi

O Wi-Fi está ativado por predefinição.
Quando o convetor estiver ligado, mantenha premidos simultaneamente o botão de controlo termostático e o botão de desconexão retardada durante 7 segundos para ativar ou desativar o Wi-Fi.
O indicador de Wi-Fi acende quando o Wi-Fi é ativado e apaga quando o Wi-Fi é desativado.

Ajustar a temperatura

Prima o botão de controlo termostático para selecionar a temperatura constante preferencial.
Nota: se mantiver premido o botão de controlo termostático, o convetor continua a aquecer. Prima novamente o botão para parar o aquecimento.

Retardamento desligado

Prima o botão de retardamento desligado para selecionar: desativado, retardamento de 1 hora, retardamento de 3 horas, retardamento de 5 horas e retardamento de 9 horas.

Ativar ou desativar a função de bloqueio de crianças

Mantenha premidos em simultâneo os botões e durante três segundos para ativar a função de bloqueio de crianças.
Mantenha novamente premidos em simultâneo os botões e durante três segundos para desativar a função de bloqueio de crianças.


Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.
Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar. Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

Nota: A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Como usar a grelha de secagem

Quando a grelha de secagem estiver dobrada para baixo, pode ser usada para secar pequenas peças de roupa, toalhas, meias, etc. Não use a grelha para secar peças grandes com enchimento de penas, fibras sintéticas e peças de peles.

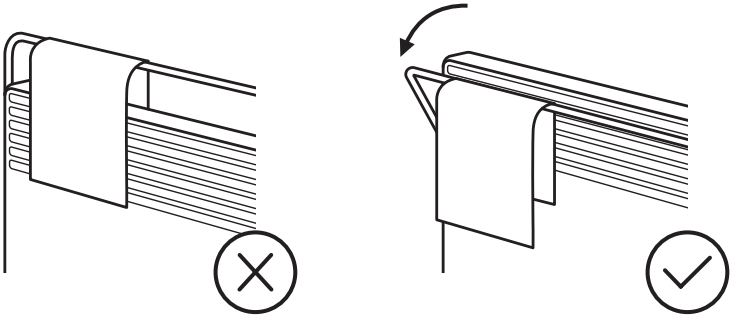

Nota: Coloque o convetor ao nível do chão e não pendure uma carga superior a 1,5 kg na grelha de secagem.

Cuidados e manutenção

- Desligue o convetor e deixe-o arrefecer antes de efetuar a limpeza.
- Limpe cuidadosamente a superfície exterior do convetor com um pano macio e húmido, e deixe secar por completo antes de voltar a usar.

Nota: as ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Especificações

Nome	Convetor elétrico inteligente Mi S	Potência nominal	2200 W
Modelo	KRDNQ03ZM	Tensão nominal	230 V~
Dimensões	780 × 526 × 216 mm	Frequência nominal	50 Hz
Ligação sem fios	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Código IP	IPX4
Potência máx. de saída de RF	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)
Morada: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Para consultar o manual detalhado online, visite https://www.mi.com/global/support/user-guide

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Europa — Declaração de conformidade da UE

Pelo presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo KRDNQ03ZM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informações sobre a eliminação e reciclagem

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Descrição das interfaces de rede		
Nome	**Predefinição**	**Descrição**
Wi-Fi	Abrir	A interface é utilizada para ligar à Internet e configurar a rede.
Bluetooth	Abrir	A interface é utilizada para configurar a rede.
DHCP	Abrir	O serviço é utilizado para configurar a rede através do ponto de acesso do equipamento.
UDP54321	Abrir	1. A porta destina-se à comunicação durante a configuração da rede AP. 2. A porta destina à comunicação local com o Centro doméstico inteligente Mi.

Estado do Wi-Fi	**A aguardar ligação**	**Ligado**	**Desativado**
Ícone	a piscar	permanece aceso	permanece apagado
Nota: o equipamento irá utilizar e guardar o nome e a palavra-passe do Wi-Fi para a ligação de rede.			

Requisitos de informação para convetores elétricos de ambiente local

Detalhes de contacto	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identificador(es) do modelo: KRDNQ03ZM

Item	Símbolo	Valor	Unidade
Saída de calor			
Saída de calor nominal	P_{nom}	2,200	kW
Saída de calor mínima (indicativo)	P_{min}	0,861	kW
Saída de calor máxima contínua	$P_{max,c}$	2,105	kW
Consumo de energia			
No modo desligado	P_o	0,00	W
No modo de espera	P_{sm}	0,99	W
No modo inativo	P_{idle}	0,99	W
Em espera na rede	P_{nsm}	1,45	W
Modo de espera com ecrã de informações ou estado			[não]
Eficiência energética sazonal de aquecimento ambiente no modo ativo	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Item	Unidade
Tipo de saída de calor/controlo de temperatura ambiente (selecionar um)	
Saída de calor de fase única e sem controlo de temperatura ambiente	[não]
Duas ou mais fases manuais, sem controlo de temperatura ambiente	[não]
Com termóstato mecânico de controlo de temperatura ambiente	[não]
Com controlo de temperatura ambiente eletrónico	[sim]
Controlo de temperatura ambiente eletrónico mais um temporizador diário	[não]
Controlo de temperatura ambiente eletrónico mais um temporizador semanal	[não]
Outras opções de controlo (várias seleções possíveis)	
Controlo de temperatura ambiente, com deteção de presença	[não]
Controlo de temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	[não]
Opção de controlo de distância	[sim]
Controlo de início adaptativo	[não]
Limitação de tempo de funcionamento	[sim]
Sensor de lâmpada preta	[não]
Funcionalidade de aprendizagem automática	[não]
Precisão do controlo	[não]

AVISO DE GARANTIA

A PRESENTE GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, PODENDO USUFRUIR DE OUTROS DIREITOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. DE FACTO, NOUTROS PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, O DIREITO DOS CONSUMIDORES PODE IMPOR UM PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMO. A NÃO SER QUE PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA NEM SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE POSSA TER. PARA UMA COMPREENSÃO COMPLETA DOS SEUS DIREITOS, ACONSELHAMOS QUE CONSULTE A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

1.GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A XIAOMI garante que os Produtos não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização e de acordo com o respetivo manual do utilizador do Produto durante o Período de Garantia.

Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

A Xiaomi garante ao comprador original que o seu Produto Xiaomi não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período mencionado acima.

A Xiaomi não assegura que o funcionamento do Produto seja contínuo ou sem erros.

A Xiaomi não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das instruções associadas à utilização do Produto.

2.SOLUÇÕES

Se for encontrado um defeito no hardware e apresentada uma reclamação válida à Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1) reparará o produto sem cobrança adicional; (2) substituirá o Produto; ou (3) efetuará o reembolso do Produto, excluindo potenciais custos de envio.

3.COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

Para obter o serviço de garantia, terá de entregar o Produto na sua embalagem original ou em embalagem semelhante que forneça o mesmo nível de proteção do Produto, na morada especificada pela Xiaomi. Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi poderá exigir a apresentação de comprovativos ou de provas de compra e/ou o cumprimento de requisitos de registo antes de obter o serviço de garantia.

4.EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Salvo se estipulado em contrário pela Xiaomi, a presente Garantia Limitada aplica-se apenas ao Produto fabricado por ou para a Xiaomi, que seja identificável pelas marcas registadas, pelo nome comercial ou pelo logótipo "Xiaomi", "Mijia" ou "Mi".

A Garantia Limitada não se aplica a quaisquer (a) danos que resultem de atos da natureza ou causas de força maior, por exemplo, trovoadas, tornados, inundações, incêndios, terramotos ou outras causas externas; (b) casos de negligência; (c) casos de utilização comercial; (d) alterações ou modificações a qualquer parte do Produto; (e) danos causados pela utilização conjunta com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) danos causados por acidente, abuso ou má utilização; (g) danos causados pela utilização do Produto para outros fins que não os permitidos ou pretendidos pela Xiaomi ou com voltagem ou fonte de alimentação inadequadas; ou (h) danos causados por atividades de assistência (incluindo atualizações e expansões) desempenhadas por indivíduos que não sejam representantes da Xiaomi.

É da sua responsabilidade efetuar cópias de segurança de quaisquer dados ou outros materiais que possa ter armazenado ou mantido no Produto. É provável que os dados, o software ou outros materiais existentes no equipamento sejam perdidos ou reformatados durante o processo de assistência, pelo que a Xiaomi não se responsabilizará por quaisquer danos ou perdas.

Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a efetuar qualquer modificação, extensão ou adenda à presente Garantia Limitada. Se algum termo for considerado ilegal ou inexequível, a legalidade e validade dos restantes termos não deverão ser afetadas nem prejudicadas.

Exceto se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original.

Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas garantias presentes.

Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias de um retalhista não oficial que tenha vendido o produto. Assim sendo, a Xiaomi aconselha-o a contactar o retalhista a quem comprou o Produto.

As garantias presentes não se aplicam em Hong Kong nem em Taiwan.

5.GARANTIAS IMPLÍCITAS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, todas as garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização e adequação a um finalidade específica) serão limitadas à duração máxima da presente garantia limitada. Algumas jurisdições não permitem a imposição de limites na duração de uma garantia implícita, por isso, a limitação acima referida não será aplicada nesses casos.

6.LIMITAÇÃO DE DANOS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi não será responsável por quaisquer danos provocados por acidentes, danos indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, sem limitação, danos por eventuais perdas de lucros, rendimentos ou dados, danos resultantes de qualquer violação de garantia ou condição expressa ou implícita ou danos verificados ao abrigo de qualquer teoria legal, mesmo quando a Xiaomi tiver sido informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não ser aplicável no seu caso.

7.CONTACTOS DA XIAOMI

Para clientes, visite o site:https://www.mi.com/global/support/warranty

A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تعليمات الأمان

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. يجب وضع الجهاز بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.
- ينبغي إبقاء الأطفال ما دون 3 سنوات بعيدين ما لم يكن هناك إشراف مستمر عليهم.
- يمكن للأطفال من 3 سنوات وأقل من 8 سنوات تشغيل/إيقاف تشغيل هذا الجهاز شريطة وضعها أو تثبيتها في وضعية التشغيل الطبيعية المقصودة والإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المنطوية على ذلك. لا ينبغي أن يقوم الأطفال من سن 3 سنوات وأقل من 8 سنوات بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، أو تنظيم أو تنظيف الجهاز أو القيام بأي أعمال صيانة للمستخدم.
- تنبيه — يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج ساخنة للغاية وتتسبب بحروق. يجب إيلاء اهتمام خاص عند وجود الأطفال والأشخاص المعرضين للتأثر.
- لا تستخدم هذه المدفأة في المحيط المباشر لحوض الاستحمام أو الدش أو حمام السباحة.
- لا تستخدم هذه المدفأة إذا تعرضت للسقوط.
- لا تستخدمها إذا كانت هناك علامات واضحة على تعرض المدفأة للضرر.
- استخدم هذه المدفأة على سطح أفقي وثابت.
- ينبغي ألا تكون المدفأة موجودة مباشرة أسفل مقبس الكهرباء.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر.
- تحذير: لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطّ المدفأة.
- لا تستخدم هذه المدفأة في الغرف الصغيرة عندما يكون فيها أشخاص غير قادرين على مغادرة الغرفة بمفردهم، ما لم يتم توفير إشراف مستمر.
- تحذير: للحد من خطر وقوع حريق، أبقِ الأقمشة أو الستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال على مسافة لا تقل عن 1 م من مخرج الهواء.
- تم تصميم المدفأة هذه للاستخدام الداخلي فقط. أثناء الاستخدام، ضع المدفأة بثبات على سطح مستوٍ، ولا تقم بإمالتها أو قلبها.
- تأكد من تركيب القدم بشكل صحيح قبل استخدام المدفأة.
- يرجى توصيل المدفأة بمقبس الطاقة من التيار المتردد 230 فولت.
- ينبغي أن يكون مقبس الطاقة المستخدم مؤرضًا ويكون لديه تصنيف تيار مقدر يبلغ على الأقل 10 أمبير لتجنب الحوادث.
- لا تغطّ المدفأة أو سلك الطاقة الخاص بها لتجنب السخونة الزائدة.
- لا تلمس المدفأة بيديك وهي مبللة.
- خلال الاستخدام أو فور انتهائه، لا تلمس المدفأة لتجنب الحروق.
- لتجنب خطر السخونة الزائدة أو الحريق، لا تستخدم أبدًا سلك تمديد.
- استخدم المدفأة فقط في بيئة جيدة التهوية. لا تدخل أجسامًا غريبة في مداخل الهواء ومخارجه في المدفأة.
- لا تدخل أسلاكًا أو أجسامًا غريبة أخرى في أي فتحة في المدفأة لتجنب التعرض لصدمات كهربائية.
- لا تضع أو تستخدم المدفأة في المراتب أو ورش العمل، ولا بالقرب من البنزين أو الطلاء أو المواد القابلة للاشتعال والانفجار الأخرى.
- تم تجهيز هذه المدفأة الكهربائية برف تجفيف ينبغي استخدامه فقط لتجفيف الملابس.
- لا تضع الملابس مباشرة على المدفأة. بمجرد أن تجف، يرجى إزالة الملابس عن رف التجفيف في أقرب وقت ممكن لتجنب أي ضرر أو خطر.
- لا تضع المدفأة مباشرة في حوض استحمام أو حاوية ماء أخرى.
- تحقق مما إذا كان القابس يتناسب بشكل صحيح مع مقبس الطاقة عند استخدام المدفأة لأول مرة. طريقة التحقق: أدخل قابس الطاقة في مقبس الطاقة، ثم اختر أعلى درجة حرارة ثابتة. قم بإيقاف تشغيل المدفأة وافصلها بعد حوالي 30 دقيقة للتحقق ما إذا كانت دبابيس قابس الطاقة ساخنة للغاية (درجات حرارة تتجاوز 55 درجة مئوية). إذا كان الأمر كذلك، فجرب مقبس طاقة مختلفًا لتجنب خطر انصهار قابس الطاقة أو وقوع حريق بسبب السخونة الزائدة.
- أثناء استخدام هذه المدفأة، لا تشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع أجهزة أخرى لتجنب الحمل الزائد على الدائرة.
- في حال عدم نية استخدام المدفأة لفترة طويلة من الزمن، يرجى إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.
- إذا توقفت المدفأة عن العمل، فاتصل بقسم خدمة ما بعد البيع. لا تحاول فك المدفأة بنفسك.

تحذير


⚠ لا تغمر المدفأة في الماء.

⚠ لا تسكب أي ماء داخل المدفأة.


⚠ لا تستخدم أي منظف لمسح المدفأة وتنظيفها.

⚠ احترس من درجة الحرارة المرتفعة. لا تستخدم رف التجفيف لتعليق ملابس ثقيلة، ولا تستخدمه كمقبض.

نظرة عامة حول المنتج

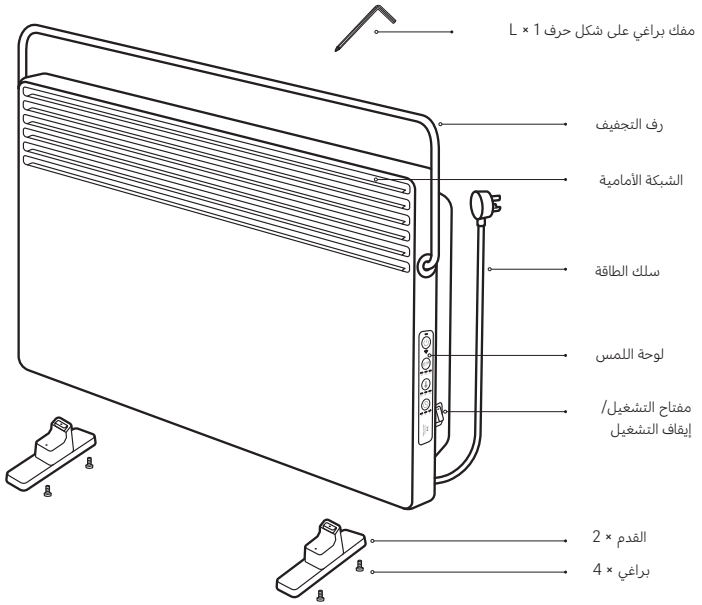


مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل ولوحة اللمس

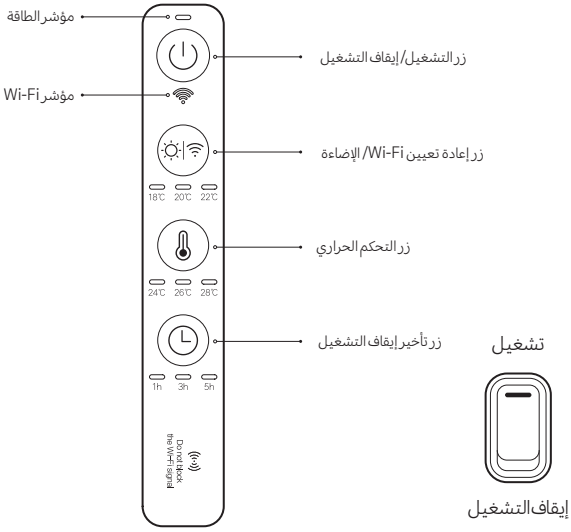

التثبيت

قم بتثبيت القدم بالبراغي في الاتجاه الموضح في الشكل. زاوية الدوران القصوى لرف التجفيف هي 40 درجة.

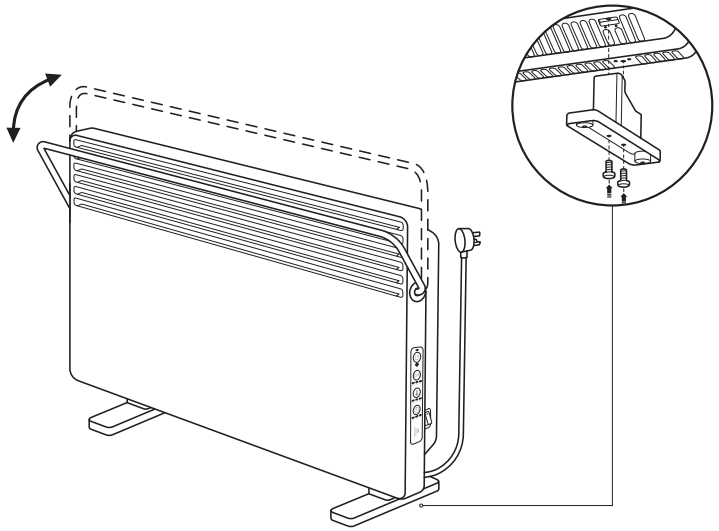

ما طريقة الاستخدام

⚠ في حال عدم نية استخدام المدفأة لفترة طويلة من الزمن، يرجى إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

التشغيل/إيقاف التشغيل

قم بتشغيل مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل ثم اضغط على زر التشغيل/ إيقاف التشغيل ⏻ لتشغيل المدفأة، واضغط عليه مجدداً لإيقاف تشغيلها.

تمكين/ تعطيل الإضاءة وإعادة تعيين Wi-Fi

اضغط على زر إعادة تعيين Wi-Fi/ الإضاءة لتمكين او تعطيل إضاءة لوحة اللمس. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 7 ثوانٍ لإعادة تعيين اتصال Wi-Fi الخاص بالمدفأة.
عند إعادة تعيين اتصال Wi-Fi بنجاح، سيومض مؤشر Wi-Fi وستدخل المدفأة في وضع انتظار الاتصال.

تمكين/ تعطيل اتصال Wi-Fi

يكون اتصال Wi-Fi ممكنًا في الضبط الافتراضي.
عندما تكون المدفأة قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار في آن واحد على زر التحكم الحراري وزر إيقاف التشغيل المؤجل لمدة 7 ثوانٍ لتمكين أو تعطيل اتصال Wi-Fi.
يضيء مؤشر Wi-Fi عندما يكون اتصال Wi-Fi ممكنًا، وينطفئ عندما يكون اتصال Wi-Fi معطلًا.

ضبط درجة الحرارة

اضغط على زر التحكم الحراري لتحديد درجة الحرارة الثابتة المفضلة.
ملاحظة: اضغط باستمرار على زر التحكم الحراري، ستستمر المدفأة في التسخين. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف التدفئة.

تأخير إيقاف التشغيل

اضغط على زر تأخير إيقاف التشغيل لتحديد: معطل، تأخير ساعة 1، تأخير 3 ساعات، تأخير 5 ساعات، وتأخير 9 ساعات.

تمكين وتعطيل وظيفة القفل ضد عبث الأطفال

اضغط مع الاستمرار على الزرين ⏻ و في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ لتمكين وظيفة القفل ضد عبث الأطفال.
اضغط مع الاستمرار على الزرين ⏻ و مرة أخرى لمدة ثلاث ثوانٍ لتعطيل وظيفة القفل ضد عبث الأطفال.

الاتصال بتطبيق Xiaomi Home


يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Xiaomi Home. استخدم تطبيق Xiaomi Home للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتًا بالفعل. أو ابحث عن "Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته. افتح تطبيق Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحالي.

ما طريقة استخدام رف التجفيف

عندما يتم طي رف التجفيف لأسفل، يمكن استخدامه لتجفيف قطع صغيرة من الملابس، والمناشف، والجوارب، وما إلى ذلك. لا تستخدم الرف قطع ملابس الريش أو القماش الاصطناعي أو ملابس الفرو الكبيرة.

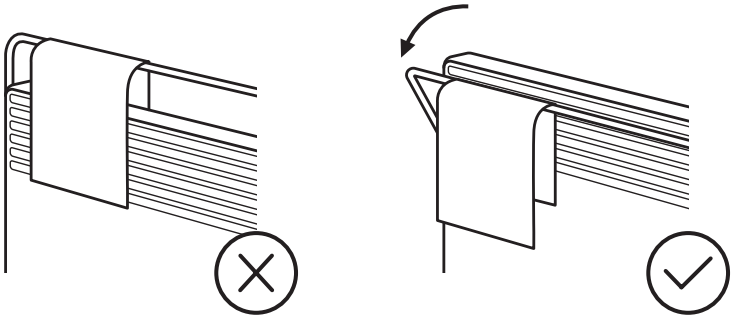

ملاحظة: ضع المدفأة على أرضية مستوية ولا تقم بتعليق حمل يتجاوز وزنه 1.5 كلغم على رف التجفيف.

العناية والصيانة اليومية

- قم بفصل المدفأة من التيار الكهربائي واتركها تبرد قبل قيامك بالتنظيف.
- امسح السطح الخارجي للمدفأة بلطف بقطعة قماش ناعمة ورطبة واتركه حتى يجف بالكامل قبل استخدامه.

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

المواصفات

القدرة المقدرة	2200 واط	**الاسم**	مدفأة المساحات الذكية S من Mi
الجهد المقدر	230 فولت~	**الطراز**	KRDNQ03ZM
التردد المقدّر	50 هرتز	**الأبعاد**	780 × 526 × 216 ملم
كود IP	IPX4	**الاتصال اللاسلكي**	2.4 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n جيجاهرتز
الحد الأقصى لطاقة الإخراج للتردد اللاسلكي	2.4 Wi-Fi جيجاهرتز (2400–2483.5 ميجاهرتز): < 20 ديسيبل ملي واط		

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

الجهة المصنّعة : Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان : Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى https://www.mi.com/global/support/user-guide

صنع بالصين

وصف واجهات الشبكة		
الاسم	الافتراضي	الوصف
Wi-Fi	الفتح	تستخدم الواجهة لضبط اتصال الانترنت وضبط تكوين الشبكة.
Bluetooth	الفتح	تُستخدم الواجهة لضبط تكوين الشبكة.
DHCP	الفتح	تُستخدم الخدمة لضبط تكوين الشبكة من خلال نقطة اتصال الجهاز.
UDP54321	الفتح	1. المنفذ مخصص للاتصال أثناء ضبط تكوين اتصال نقطة الوصول (AP). 2. المنفذ مخصص للاتصال المحلي مع موزع المنزل الذكي من Mi.

حالة شبكة Wi-Fi	بانتظار الاتصال	قيد الاتصال	مُعطّل
الأيقونة	وميض	يظل مضاءً	يظل مطفأً
ملاحظة: سيستخدم الجهاز ويحفظ اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور للاتصال بالشبكة.			

متطلبات معلومات الدفايات الكهربائية المتنقلة

تفاصيل الاتصال	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China				
معرف (معرفات) الطراز: KRDNQ03ZM					
العنصر	الرمز	القيمة	وحدة	العنصر	وحدة
الإخراج الحراري				**نوع التحكم بدرجة حرارة الإخراج الحراري/ الغرفة (اختر واحدة)**	
الإخراج الحراري الاسمي	P_{nom}	2.200	كيلوواط	الإخراج الحراري أحادي المرحلة وبدون تحكم بدرجة حرارة الغرفة	[لا]
الحد الأدنى للإخراج الحراري (دلالي)	P_{min}	0.861	كيلوواط	اثنين أو أكثر من المراحل اليدوية، بدون التحكم بدرجة حرارة الغرفة	[لا]
الحد الأقصى للإخراج الحراري المتواصل	$P_{max,c}$	2.105	كيلوواط	مع منظم حرارة ميكانيكي للتحكم في درجة حرارة الغرفة	[لا]
استهلاك الطاقة				مع التحكم الإلكتروني بدرجة حرارة الغرفة	[نعم]
في وضع إيقاف التشغيل	P_o	0.00	واط	التحكم الإلكتروني بدرجة حرارة الغرفة مع مؤقت يومي	[لا]
في وضع الاستعداد	P_{sm}	0.99	واط	التحكم الإلكتروني بدرجة حرارة الغرفة مع مؤقت أسبوعي	[لا]
في وضع الخمول	P_{idle}	0.99	واط	**خيارات تحكم أخرى (الاختيارات المتعددة ممكنة)**	
في وضع استعداد الشبكة	P_{nsm}	1.45	واط	التحكم بدرجة حرارة الغرفة، مع الكشف عن الوجود	[لا]
وضع الاستعداد مع عرض معلومات أو الحالية			[لا]	التحكم بدرجة حرارة الغرفة، مع الكشف عن نافذة مفتوحة	[لا]
كفاءة الطاقة الموسمية لتدفئة المساحات في الوضع النشط	$\eta_{s,on}$	91.5	%	خيار التحكم بالمسافة	[نعم]
				التحكم التكيفي في البدء	[لا]
				تقييد وقت العمل	[نعم]
				مستشعر اللمبة السوداء	[لا]
				وظيفة التعلم الذاتي	[لا]
				دقة التحكم	[لا]

إشعار الضمان

يمنحك هذا الضمان حقوق محددة، وقد يكون لديك حقوق أخرى بموجب قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولايتك. في الواقع، في بعض البلدان أو المقاطعات أو الولايات، يمكن أن يفرض أو تحدد أو توقف الحقوق الأخرى التي قد تكون لديك. لفهم حقوقك بشكل كامل، ندعوك Xiaomi قانون المستهلك فترة الضمان الأدنى. باستثناء ما يسمح به القانون، لا تستثني .لمراجعة قوانين البلد أو المقاطعة أو الولاية

1.الضمان المحدود للمنتج

.أن المنتجات خالية من العيوب الموجودة في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي واستخدامها وفقًا لدليل المستخدم الخاص بالمنتج، خلال فترة الضمان Xiaomi تضمن Xiaomi يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان للمستهلك، يرجى الرجوع إلى موقع .https://www.mi.com/global/support/warranty الرسمي

.الخاص به سيكون خالياً من عيوب المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي في الفترة المذكورة أعلاه Xiaomi للمشتري الأصلي أن منتج Xiaomi تضمن

.تشغيل المنتج دون انقطاع أو خلوه من الأخطاء Xiaomi لا تضمن

.غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج Xiaomi

2.الإصلاحات

إما (1) بإصلاح المنتج دون مقابل، أو (2) استبدال المنتج، أو (3) Xiaomi خلال فترة الضمان مطالبة صالحة، فستقوم Xiaomi إذا تم العثور على عيب في الأجهزة واستلمت شركة .رد المنتج، ولا يتضمن ذلك التكاليف المحتملة للشحن

3. كيفية الحصول على خدمة الضمان

باستثناء .Xiaomi للحصول على خدمة الضمان، يجب عليك تسليم المنتج، في عبوته الأصلية أو عبوة مماثلة توفر درجة متساوية من حماية المنتج، إلى العنوان المحدد بواسطة .تقديم أدلة على الشراء و / أو الامتثال لمتطلبات التسجيل قبل الحصول على خدمة الضمان Xiaomi الحد الذي يحظره القانون المعمول به، قد تتطلب منك

4.الاستثناءات والقيود

ويمكن التعرف عليه من خلال العلامات Xiaomi ينطبق هذا الضمان المحدود فقط على المنتج الذي تم تصنيعه من قبل أو من أجل ،Xiaomi ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل .«Mi» أو «Mijia» أو «Xiaomi» التجارية أو الاسم التجاري أو شعار

لا ينطبق الضمان المحدود على أي (أ) ضرر ناتج عن أفعال الطبيعة، على سبيل المثال، ضربات البرق أو الأعاصير أو الفيضانات أو الحريق أو الزلازل أو أي أسباب خارجية أخرى؛ (ب)

؛ (و) الضرر الناجم عن حادث أو سوء استخدام أوXiaomi الإهمال؛ (ج) الاستخدام التجاري؛ (د) تعديلات على أي جزء من المنتج؛ (هـ) الضرر الناجم عن الاستخدام مع منتجات غير أو باستخدام مصدر طاقة أو جهد غير مناسب؛ أو (ح) الأضرار Xiaomi سوء؛ (ز) الأضرار الناجمة عن تشغيل المنتج خارج الاستخدامات المسموح بها أو المقصودة التي حددتها .Xiaomi الناجمة عن الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص غير ممثل لشركة

تقع على عاتقك مسؤولية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد أخرى ربما تكون قد قمت بتخزينها أو حفظها على المنتج. من المرجح أن البيانات أو البرامج أو .مسؤولية هذا الضرر أو الفقدان Xiaomi المواد الأخرى الموجودة في الجهاز سوف تُفقد أو تتم إعادة تنسيقها أثناء عملية الصيانة، ولا تتحمل

إجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان المحدود. إذا اعتبر أي شرط غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن قانونية أو قابلية Xiaomi لا يجوز لأي موزع أو وكيل أو موظف لدى .تطبيق الشروط المتبقية لن تتأثر أو تقل فاعليتها

.تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي ،Xiaomi باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به

أو بائع Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت Xiaomi رسمي تابع لها. وفقًا للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، تناشدك شركة .منه المنتج

.لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان

5.الضمانات الضمنية

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، فإن جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق والصلاحية لغرض معين) ستكون محدودة المدة حتى الحد .الأقصى لمدة هذا الضمان المحدود. لا تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة الضمان الضمني، لذلك لن يتم تطبيق القيود المذكورة أعلاه في هذه الحالات

6.الحد من الأضرار

مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن حوادث أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا Xiaomi باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، لن تكون بإمكانية Xiaomi الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، أو الأضرار الناتجة عن أي خرق صريح أو ضمني. الضمان أو الشرط، أو تحت أي نظرية قانونية أخرى، حتى لو تم إبلاغ .حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية، لذلك قد لا ينطبق عليك التقييد أو الاستثناء الوارد أعلاه Xiaomi.7جهات اتصال

https://www.mi.com/global/support/warranty :بالنسبة للعملاء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

أو البائع النهائي الذي Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمَدة لشركة .Xiaomi قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.


Bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Děti mladší 3 let by se měly držet stranou, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a že byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let a mladší 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- VAROVÁNÍ — Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.
- Nepoužívejte toto topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte toto topidlo, pokud bylo upuštěno.
- Topidlo nepoužívejte, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.
- Toto topidlo používejte na vodorovném a stabilním povrchu.
- Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod zásuvkou.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.
- VÝSTRAHA: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte topidlo.
- Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud jsou obývány osobami, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- VÝSTRAHA: Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti minimálně 1 m od výstupu vzduchu.
- Toto topidlo je určeno pouze pro vnitřní použití. Během používání umístěte topidlo stabilně na rovný povrch a nenaklánějte ho ani nepřevracejte.
- Před použitím topidla se ujistěte, že jsou nožičky správně nainstalovány.
- Zapojte topidlo do napájecí zásuvky 230 V AC.
- Použitá napájecí zásuvka musí být uzemněná a musí mít jmenovitý proud alespoň 10 A, aby se předešlo nehodám.
- Nezakrývejte topidlo ani jeho napájecí šňůru, aby nedošlo k přehřátí.
- Nedotýkejte se topidla mokrýma rukama.
- Během používání nebo bezprostředně po něm se topidla nedotýkejte, abyste se neopařili.
- Abyste zabránili riziku přehřátí nebo požáru, nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Topidlo používejte pouze v dobře větraném prostředí. Nevkládejte cizí předměty do vstupů a výstupů vzduchu topidla.
- Do žádného otvoru topidla nezasouvejte žádné dráty ani jiné cizí předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Topidlo neumisťujte ani nepoužívejte v garážích nebo dílnách, ani v blízkosti benzínu, barev nebo jiných hořlavých a výbušných materiálů.
- Toto elektrické topidlo je vybaveno sušicím stojanem, který by se měl používat pouze k sušení prádla.
- Nepokládejte prádlo přímo na topidlo. Jakmile je prádlo suché, co nejdříve jej ze sušicího stojanu odstraňte, abyste zabránili jeho poškození nebo ohrožení.
- Topidlo neumisťujte přímo do vany nebo jiné nádoby s vodou.
- Při prvním použití tohoto topidla zkontrolujte, zda zástrčka správně zapadá do napájecí zásuvky. Způsob kontroly: zasuňte elektrickou zástrčku do napájecí zásuvky a poté zvolte nejvyšší konstantní teplotu. Přibližně po 30 minutách topidlo vypněte a odpojte z napájecí zásuvky, abyste zkontrolovali, zda nejsou kolíky elektrické zástrčky příliš horké (teploty vyšší než 55 °C). Pokud ano, vyzkoušejte jinou napájecí zásuvku, abyste předešli riziku roztavení elektrické zástrčky nebo požáru v důsledku přehřátí.
- Během používání tohoto topidla nesdílejte stejný elektrický obvod s jinými zařízeními, aby nedošlo k jeho přetížení.
- Pokud nebudete topidlo delší dobu používat, vypněte přepínač Zapnuto/Vypnuto a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Pokud topidlo přestane fungovat, kontaktujte oddělení poprodejního servisu. Nikdy se nepokoušejte topidlo sami rozebírat.


VÝSTRAHA

⚠ Topidlo neponořujte do vody.
⚠ Nevylévejte do topidla žádnou vodu.
⚠ K čištění topidla nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
⚠ Dávejte pozor na vysokou teplotu. Nepoužívejte sušicí stojan k zavěšování těžkých předmětů ani jej nepoužívejte jako rukojeť.

Přehled o výrobku

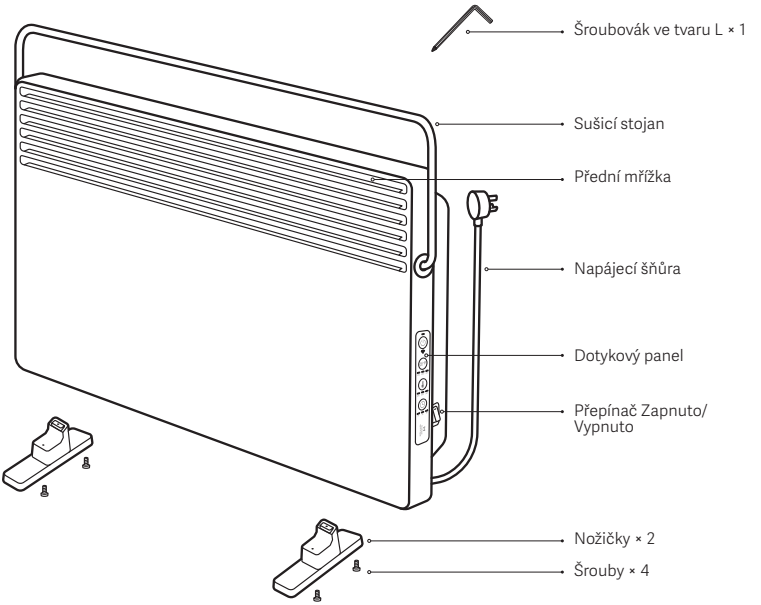


Přepínač Zapnuto/Vypnuto a dotykový panel

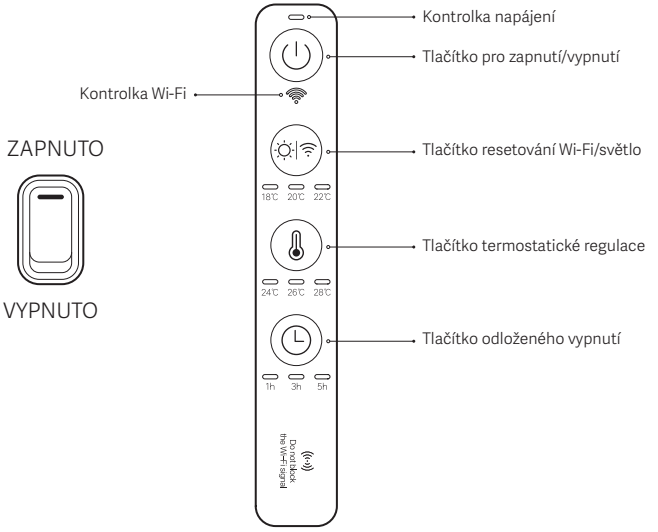

Instalace

Nožičky namontujte pomocí šroubů podle obrázku.
Maximální úhel natočení sušicího stojanu je 40 stupňů.

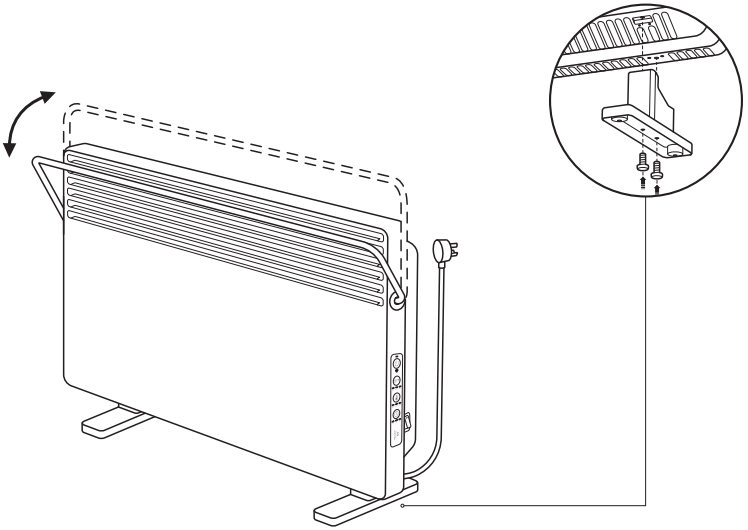

Jak používat

⚠ Pokud nebudete topidlo delší dobu používat, vypněte přepínač Zapnuto/Vypnuto a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.

Zapnutí/vypnutí

Zapněte přepínač Zapnuto/Vypnuto a poté stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí pro zapnutí topidla, opětovným stisknutím jej vypnete.

Zapnutí/vypnutí osvětlení a resetování Wi-Fi

Stisknutím tlačítka resetování Wi-Fi/světla povolíte nebo zakážete světlo dotykového panelu. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 7 sekund resetujete připojení Wi-Fi topidla. Po úspěšném resetování připojení Wi-Fi bude kontrolka Wi-Fi blikat a topidlo přejde do režimu čekajícího připojení.

Aktivace/deaktivace Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení povolena.
Když je topidlo zapnuté, stiskněte a podržte současně tlačítko termostatické regulace a tlačítko odloženého vypnutí po dobu 7 sekund, abyste zapnuli nebo vypnuli Wi-Fi.
Kontrolka Wi-Fi se rozsvítí, když je Wi-Fi povolena, a zhasne, když je Wi-Fi deaktivována.

Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka termostatické regulace zvolte preferovanou konstantní teplotu.
Poznámka: stiskněte a podržte tlačítko termostatické regulace, topidlo bude pokračovat v ohřevu. Opětovným stisknutím tlačítka ohřev ukončíte.

Odloženého vypnutí

Stisknutím tlačítka odloženého vypnutí zvolte: deaktivováno, 1hodinové zpoždění, 3hodinové zpoždění, 5hodinové zpoždění a 9hodinové zpoždění.

Zapnutí nebo vypnutí funkce dětské pojistky

Současným stisknutím a podržením tlačítek a po dobu tří sekund povolíte funkci dětské pojistky.
Současným stisknutím a opětovným podržením tlačítek a po dobu tří sekund funkci dětské pojistky deaktivujete.


Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.
Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home", abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.
Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+" a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Jak používat sušicí stojan

Když je sušicí stojan sklopený, lze jej použít k sušení malých kusů oblečení, ručníků, ponožek atd. Stojan nepoužívejte k sušení velkých kusů peří, syntetických vláken nebo kožešin.

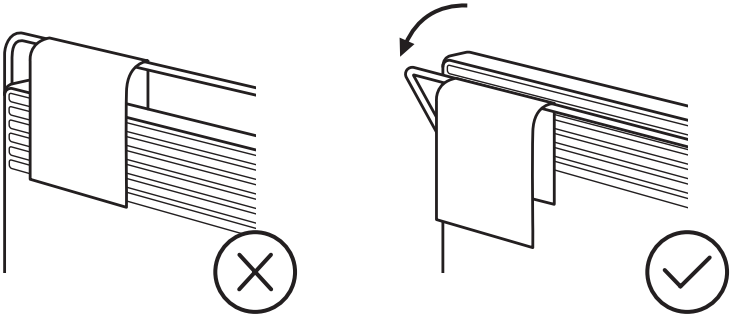

Poznámka: topidlo umístěte na rovný podklad a na sušicí stojan nevěšte zátěž o hmotnosti vyšší než 1,5 kg.

Každodenní péče a údržba

- Před čištěním topidlo odpojte ze zásuvky a nechte ho vychladnout.
- Vnější povrch topidla jemně otřete měkkým vlhkým hadříkem a před jeho použitím jej nechte důkladně vyschnout.

Poznámka: ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Parametry

Název	Inteligentní prostorové topidlo Mi S	Jmenovitý výkon	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Jmenovité napětí	230 V~
Rozměry	780 × 526 × 216 mm	Jmenovitá frekvence	50 Hz
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Kód IP	IPX4
Max. výstupní výkon RF	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): <20 dBm		

Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Výrobce: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(Společnost ekosystému Mi)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

Společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu KRDNQ03ZM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU – Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informace o likvidaci a recyklaci

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Popis síťových rozhraní		
Název	**Výchozí**	**Popis**
Wi-Fi	Otevřené	Rozhraní se používá pro připojení k internetu a konfiguraci sítě.
Bluetooth	Otevřené	Rozhraní se používá pro konfiguraci sítě.
DHCP	Otevřené	Služba se používá pro konfiguraci sítě prostřednictvím hotspotu zařízení.
UDP54321	Otevřené	1. Port slouží pro komunikaci během konfigurace sítě AP. 2. Port slouží pro lokální komunikaci s Chytrým domácím hubem Mi.

Stav Wi-Fi	**Čekání na připojení**	**Připojeno**	**Deaktivováno**
Ikona	Bliká	Zůstává zapnutá	Zůstává vypnutá
Poznámka: zařízení použije a uloží název a heslo Wi-Fi pro připojení k síti.			

Požadavky na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru

Kontaktní údaje	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Identifikátor(y) modelu: KRDNQ03ZM	

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,200	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	0,861	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,105	kW
Spotřeba energie			
V režimu vypnutí	P_o	0,00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,99	W
V klidovém režimu	P_{idle}	0,99	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	1,45	W
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			[ne]
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Položka	Jednotka
Typ tepelného výkonu/řízení pokojové teploty (vyberte jeden)	
Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace pokojové teploty	[ne]
Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty	[ne]
S mechanickým termostatem s regulací pokojové teploty	[ne]
S elektronickou regulací pokojové teploty	[ano]
Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	[ne]
Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	[ne]
Další možnosti řízení (možnost výběru z více možností)	
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	[ne]
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	[ne]
Možnost řízení vzdálenosti	[ano]
Adaptivní řízení startu	[ne]
Omezení provozní doby	[ano]
Senzor černé žárovky	[ne]
Funkce samoučení	[ne]
Přesnost řízení	[ne]

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1.OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2.NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3.JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4.VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi", „Mijia" nebo „Mi". Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5.PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6.OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7.KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: https://www.mi.com/global/support/warranty

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.


Instrucțiuni privind siguranța

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuți departe dacă nu sunt supravegheați continuu.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și să fi fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea de către utilizator.
- ATENȚIE: unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită acolo unde sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Nu utilizați acest radiator în imediata apropiere a unei băi, duș sau piscine.
- Nu utilizați acest radiator dacă a fost scăpat.
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a radiatorului.
- Utilizați acest radiator pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Radiatorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a se evita pericolele.
- AVERTIZARE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți radiatorul.
- Nu utilizați acest radiator în încăperi mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi singure camera, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de fanta de aer.
- Acest radiator este destinat exclusiv utilizării în interior. În timpul utilizării, așezați stabil radiatorul pe o suprafață plană și nu îl înclinați sau răsturnați.
- Asigurați-vă că picioarele sunt instalate corect înainte de a utiliza radiatorul.
- Vă rugăm să conectați radiatorul la o priză de alimentare de 230 V c.a.
- Priza de alimentare utilizată trebuie să fie împământată și să aibă un curent evaluat de cel puțin 10 A pentru a evita accidentele.
- Nu acoperiți radiatorul sau cablul de alimentare, pentru a evita supraîncălzirea.
- Nu atingeți radiatorul cu mâinile ude.
- În timpul sau imediat după utilizare, nu atingeți radiatorul pentru a evita arsurile.
- Pentru a preveni riscul de supraîncălzire sau incendiu, nu utilizați niciodată un prelungitor.
- Utilizați radiatorul numai într-un mediu bine ventilat. Nu introduceți obiecte străine în orificiile de intrare și ieșire a aerului ale radiatorului.
- Nu introduceți fire sau alte obiecte străine în nicio deschidere a radiatorului, pentru a evita șocurile electrice.
- Nu așezați și nu utilizați radiatorul în garaje sau ateliere, nici în apropierea benzinei, vopselei sau a altor materiale inflamabile și explozive.
- Acest radiator electric este echipat cu un suport de uscare care trebuie utilizat numai pentru uscarea rufelor.
- Nu așezați rufele direct pe radiator. După uscare, vă rugăm să scoateți rufele de pe suportul de uscare cât mai curând posibil, pentru a preveni orice deteriorare sau pericol.
- Nu așezați radiatorul direct într-o cadă sau alt recipient de apă.
- Verificați dacă ștecărul se potrivește corect în priza de alimentare atunci când utilizați acest radiator pentru prima dată. Metoda de verificare: introduceți fișa de alimentare în priza de alimentare, apoi selectați cea mai mare temperatură constantă. Opriți și deconectați radiatorul după aproximativ 30 de minute pentru a verifica dacă vârfurile fișei de alimentare sunt prea fierbinți (temperaturi peste 55 °C). Dacă da, încercați o altă priză de alimentare pentru a evita riscul de topire a fișei de alimentare sau de producere a unui incendiu din cauza supraîncălzirii.
- În timpul utilizării acestui radiator, nu utilizați în comun același circuit electric cu alte dispozitive, pentru a evita supraîncărcarea circuitului.
- Dacă radiatorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să opriți comutatorul Pornit/Oprit și să deconectați cablul de alimentare.
- Dacă radiatorul nu mai funcționează, contactați departamentul de service post-vânzare. Nu încercați niciodată să dezasamblați singur radiatorul.


AVERTIZARE

⚠ Nu scufundați radiatorul în apă.
⚠ Nu vărsați apă în radiator.
⚠ Nu folosiți detergent pentru a șterge radiatorul.
⚠ Aveți grijă la temperatura ridicată. Nu folosiți suportul de uscare pentru a agăța obiecte grele și nici nu îl folosiți ca mâner.

Prezentare generală a produsului

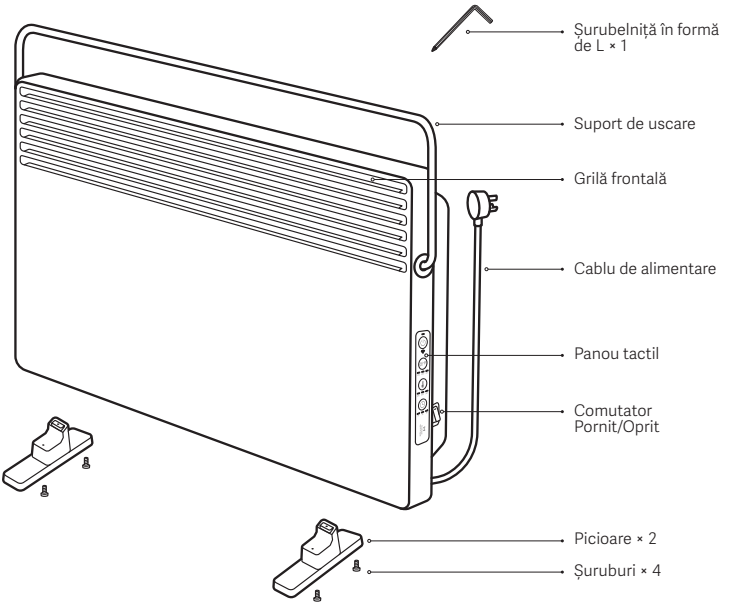


Comutator Pornit/Oprit și panou tactil

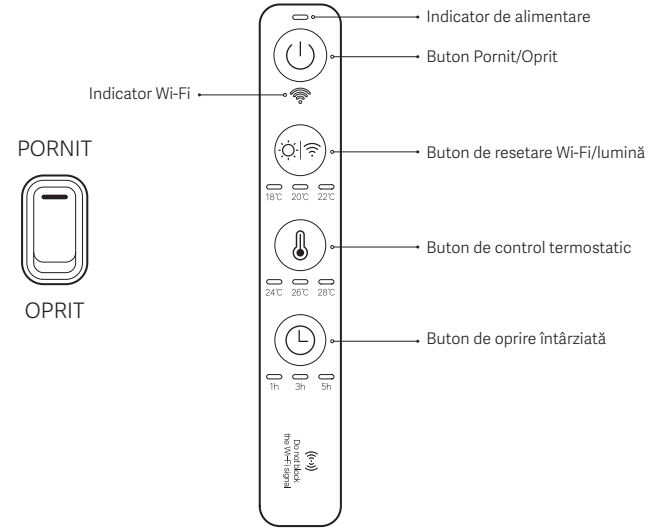

Instalare

Instalați picioarele cu șuruburile așa cum se arată în figură.
Unghiul maxim de rotație al suportului de uscare este de 40 de grade.

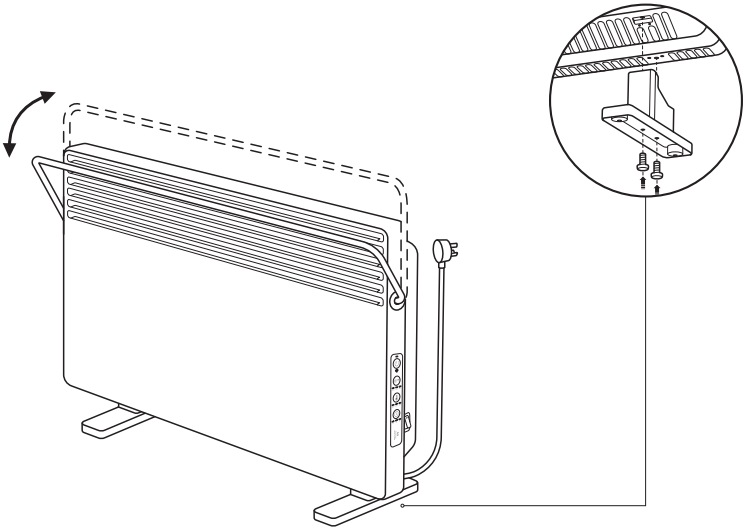

Cum se utilizează

⚠ Dacă radiatorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să opriți comutatorul Pornit/Oprit și să deconectați cablul de alimentare.

Pornirea/Oprirea

Porniți comutatorul Pornit/Oprit și apoi apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni radiatorul, apăsați-l din nou pentru a-l opri.

Activarea/dezactivarea luminii și resetarea Wi-Fi

Apăsați butonul de resetare Wi-Fi/lumină pentru a activa sau dezactiva lumina panoului tactil. Apăsați lung butonul timp de 7 secunde pentru a reseta conexiunea Wi-Fi a radiatorului. După resetarea reușită a conexiunii Wi-Fi, indicatorul Wi-Fi clipește și radiatorul intră în modul În așteptarea conexiunii.

Activare/Dezactivare Wi-Fi

Wi-Fi este activat în mod implicit.
Când radiatorul este pornit, apăsați lung simultan butonul de control termostatic și butonul de oprire întârziată timp de 7 secunde, pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi.
Indicatorul Wi-Fi se aprinde când Wi-Fi este activat și se stinge când Wi-Fi este dezactivat.

Reglarea temperaturii

Apăsați butonul de control termostatic pentru a selecta temperatura constantă preferată.
Notă: apăsați lung butonul de control termostatic, radiatorul va continua să se încălzească. Apăsați din nou butonul pentru a opri încălzirea.

Oprire întârziată

Apăsați butonul de oprire întârziată pentru a selecta: dezactivat, întârziere de 1 oră, întârziere de 3 ore, întârziere de 5 ore și întârziere de 9 ore.

Activarea sau dezactivarea funcției de blocare pentru copii

Apăsați lung simultan butoanele și timp de trei secunde pentru a activa funcția de blocare pentru copii.
Apăsați lung butoanele și din nou timp de trei secunde pentru a dezactiva funcția de blocare pentru copii.


Se conectează cu aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Utilizați aplicația Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.
Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala. Deschideți aplicația Xiaomi Home, atingeți „+" din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive.

Notă: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

Cum se utilizează suportul de uscare

Când suportul de uscare este pliat, acesta poate fi folosit pentru a usca articole mici de îmbrăcăminte, prosoape, șosete etc. Nu utilizați suportul pentru a usca articole mari din puf, pene, fibre sintetice sau blană.

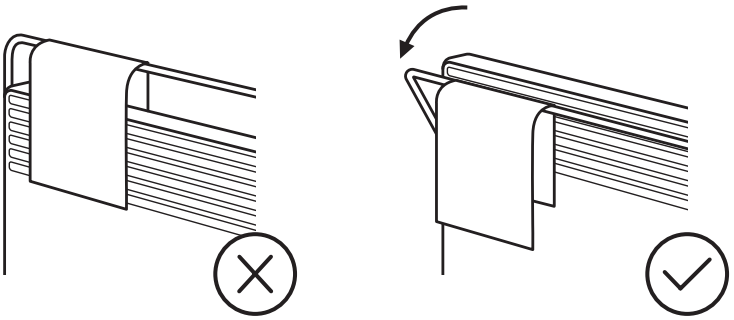

Notă: așezați radiatorul pe o suprafață plată și nu atârnați o încărcătură mai mare de 1,5 kg pe suportul de uscare.

Îngrijire și întreținere zilnică

- Deconectați radiatorul și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.
- Ștergeți ușor suprafața exterioară a radiatorului cu o cârpă moale, umedă și lăsați-l să se usuce bine înainte de utilizare.

Notă: ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Specificații

Nume	Radiator inteligent Mi S	Putere evaluată	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Tensiune evaluată	230 V~
Dimensiuni	780 × 526 × 216 mm	Frecvență evaluată	50 Hz
Conectivitate wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Cod IP	IPX4
Putere maximă RF la ieșire	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie așezat cu o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.

Fabricat de: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresă: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com
Pentru manualul în format electronic detaliat, accesați www.mi.com/global/support/user-guide

Informații de conformitate cu reglementările

Europa — Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declară că echipamentul radio tip KRDNQ03ZM este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informații privind reciclarea și eliminarea

Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Descriere a interfețelor rețelei		
Nume	**Implicit**	**Descriere**
Wi-Fi	Deschis	Interfața este utilizată pentru conexiunea la internet și configurarea rețelei.
Bluetooth	Deschis	Interfața este utilizată pentru configurarea rețelei.
DHCP	Deschis	Serviciul este utilizat pentru configurarea rețelei prin hotspotul echipamentului.
UDP54321	Deschis	1. Portul este pentru comunicare în timpul configurării rețelei AP. 2. Portul este pentru comunicarea locală cu Hubul pentru locuințe inteligente Mi.

Stare Wi-Fi	**În așteptarea conexiunii**	**Conectat**	**Dezactivat**
Pictogramă	Luminat intermitent	Rămâne aprins	Rămâne oprit
Notă: echipamentul va utiliza și salva numele rețelei Wi-Fi și parola pentru conexiunea rețelei.			

Cerințe de informare pentru radiatoare electrice locale

Detalii de contact	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Identificator (identificatoare) de model: KRDNQ03ZM	

Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Ieșire termică			
Ieșire termică nominală	P_{nom}	2,200	kW
Ieșire termică minimă (orientativă)	P_{min}	0,861	kW
Ieșire termică maximă continuă	$P_{max,c}$	2,105	kW
Consum de energie			
În modul oprit	P_o	0,00	W
În modul standby	P_{sm}	0,99	W
În modul inactiv	P_{idle}	0,99	W
Standby în rețea	P_{nsm}	1,45	W
Mod standby cu afișare de informații sau stare			[nu]
Eficiența energetică sezonieră pentru încălzirea spațiului în modul activ	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Articol	Unitate
Tipul de ieșire termică/controlul temperaturii camerei (selectați unul)	
Ieșire termică cu o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	[nu]
Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[nu]
Cu control al temperaturii camerei cu termostat mecanic	[nu]
Cu control electronic al temperaturii camerei	[da]
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	[nu]
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[nu]
Alte opțiuni de control (pot fi selectate mai multe opțiuni)	
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
Controlul temperaturii camerei, cu detectarea ferestrei deschise	[nu]
Opțiune de control al distanței	[da]
Control adaptiv de pornire	[nu]
Limitare timp de funcționare	[da]
Senzor cu bec negru	[nu]
Funcție de auto-învățare	[nu]
Precizia controlului	[nu]

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ ACORDĂ ANUMITE DREPTURI, DAR ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CONFORM LEGILOR DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. ÎNTR-ADEVĂR, ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE POSIBIL SĂ IMPUNĂ O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGISLAȚIA PERMITE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ NICIUN DREPT PE CARE ESTE POSIBIL SĂ-L AVEȚI. PENTRU A ÎNȚELEGE COMPLET DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1.GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

XIAOMI garantează că Produsele nu au defecte materiale și de manoperă în condiții de utilizare normale și când sunt utilizate în conformitate cu manualul Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.

Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantează cumpărătorului original că Produsul său Xiaomi nu prezintă defecte materiale sau de manoperă în condițiile unei utilizări normale în perioada menționată mai sus.

Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi fără întreruperi sau erori.

Xiaomi nu deține responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor aferente utilizării Produsului.

2.REMEDII

Dacă se descoperă un defect hardware și o solicitare validă este primită de Xiaomi pe parcursul Perioadei de garanție, Xiaomi fie (1) va repara gratuit produsul, fie (2) va înlocui produsul, fie (3) va restitui suma achitată pentru Produs, mai puțin eventualele costuri de transport.

3.CUM SĂ OBȚINEȚI SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru a obține servicii de garanție, trebuie să livrați Produsul în ambalajul original sau într-un ambalaj echivalent, oferind un nivel de protecție egal Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepția situațiilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentați probe sau dovada de cumpărare și/sau să respectați cerințele de înregistrare înainte de a primi serviciul de garanție.

4.EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

Cu excepția cazurilor în care Xiaomi stipulează altminteri, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de către sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau prin sigla „Xiaomi", „Mijia" sau „Mi". Garanția limitată nu se aplică în cazurile de (a) deteriorări rezultate din dezastre naturale sau forță divină, de exemplu: fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijență; (c) utilizare comercială; (d) alterări sau modificări la orice componentă a Produsului; (e) defecțiuni provocate de utilizarea împreună cu produse ce nu aparțin Xiaomi; (f) defecțiuni cauzate de accident, abuz sau utilizare incorectă; (g) defecțiuni cauzate de operarea Produsului în afara scenariilor de utilizare permise sau intenționate, descrise de către Xiaomi, sau la tensiuni sau cu surse de alimentare incorecte sau (h) defecțiuni cauzate de operațiuni de service (inclusiv upgrade-uri și extensii) realizate de alte persoane decât reprezentanți ai Xiaomi.

Copierea de rezervă a tuturor datelor, produselor software sau a altor materiale pe care este posibil să le fi stocat sau păstrat pe produs este responsabilitatea dvs. Este foarte posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să se piardă sau să fie reformatate în cursul procedurilor de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea lor.

Niciun distribuitor, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să efectueze nicio modificare, extensie sau adăugire la această Garanție limitată. Dacă orice condiție din acest document este considerată ilegală sau neaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată sau modificată.

Cu excepția cazurilor în care legislația interzice sau Xiaomi a promis altminteri, serviciile post-vânzări vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială.

Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Prezentele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan.

5.GARANȚII IMPLICITE

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile legate de mercantabilitate și adecvarea pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări pentru durata unei garanții implicite, astfel că limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6.LIMITAREA DAUNELOR

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, Xiaomi nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daună cauzată de accidente, indirectă, specială sau prin consecuție, inclusiv, fără a se limita la, daune rezultate din încălcarea garanției exprese sau implicite, chiar și când Xiaomi a fost informată de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau prin consecuție, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

7.CONTACTE XIAOMI

Pentru clienți, vizitați site-ul web: https://www.mi.com/global/support/warranty

Persoana de contact pentru activități de service post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi.

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.


Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú nachádzať v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať a vypínať len vtedy, ak je spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe, na ktorú je určený, a ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu s tým spojené riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, nastavovať, čistiť ani vykonávať údržbu.
- UPOZORNENIE — Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi silno zahrievať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.
- Tento ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak spadol na zem.
- Nepoužívajte, ak sú na ohrievači viditeľné známky poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na vodorovnej a stabilnej ploche.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je prívodný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
- Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- VAROVANIE: Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, umiestnite textílie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál vo vzdialenosti minimálne 1 m od výstupu vzduchu.
- Tento ohrievač je určený výhradne na použitie v interiéri. Počas používania umiestnite ohrievač stabilne na rovnú plochu a nenakláňajte ho ani neprevracajte.
- Pred použitím ohrievača sa uistite, že sú nožičky správne namontované.
- Zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky s napätím 230 V striedavého prúdu.
- Použitá elektrická zásuvka musí byť uzemnená a mať menovitý prúd minimálne 10 A, aby sa predišlo úrazom.
- Nezakrývajte ohrievač ani jeho napájací kábel, aby nedošlo k prehriatiu.
- Nedotýkajte sa ohrievača mokrými rukami.
- Počas používania alebo bezprostredne po ňom sa nedotýkajte ohrievača, aby ste sa nepopálili.
- Aby ste zabránili riziku prehriatia alebo požiaru, nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
- Ohrievač používajte iba v dobre vetranom priestore. Nevkladajte cudzie predmety do prívodov a vývodov vzduchu ohrievača.
- Do žiadneho otvoru ohrievača nevkladajte žiadne drôty ani iné cudzie predmety, aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom.
- Ohrievač neumiestňujte ani nepoužívajte v garážach alebo dielňach, ani v blízkosti benzínu, farieb alebo iných horľavých a výbušných materiálov.
- Tento elektrický ohrievač je vybavený sušiacou mriežkou, ktorú je možné používať výlučne na sušenie bielizne.
- Neukladajte bielizeň priamo na ohrievač. Akonáhle bielizeň uschne, čo najskôr ju zo sušiaka zoberte, aby nedošlo k škodám alebo nebezpečenstvu.
- Neumiestňujte ohrievač priamo do vane ani do inej nádoby s vodou.
- Pri prvom použití tohto ohrievača skontrolujte, či sa zástrčka správne zasúva do elektrickej zásuvky. Spôsob kontroly: zapojte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a nastavte najvyššiu konštantnú teplotu. Po približne 30 minútach ohrievač vypnite a odpojte zo zásuvky, aby ste skontrolovali, či nie sú kolíky napájacej zástrčky príliš horúce (teplota presahujúca 55 °C). V takom prípade vyskúšajte inú elektrickú zásuvku, aby ste predišli riziku roztavenia napájacej zástrčky alebo požiaru v dôsledku prehriatia.
- Pri používaní tohto ohrievača ho nepripájajte do rovnakého elektrického okruhu ako iné zariadenia, aby nedošlo k preťaženiu okruhu.
- Ak ohrievač nebudete dlhší čas používať, vypnite ho hlavným vypínačom a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Ak ohrievač prestane fungovať, kontaktujte servisné stredisko. Nikdy sa nepokúšajte ohrievač rozobrať sami.


VAROVANIE

⚠ Ohrievač neponárajte do vody.
⚠ Nelejte do ohrievača žiadnu vodu.
⚠ Na čistenie ohrievača nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
⚠ Dávajte pozor na vysokú teplotu. Na sušiak nevešajte ťažké predmety a nepoužívajte ho ako rukoväť.

Prehľad produktu

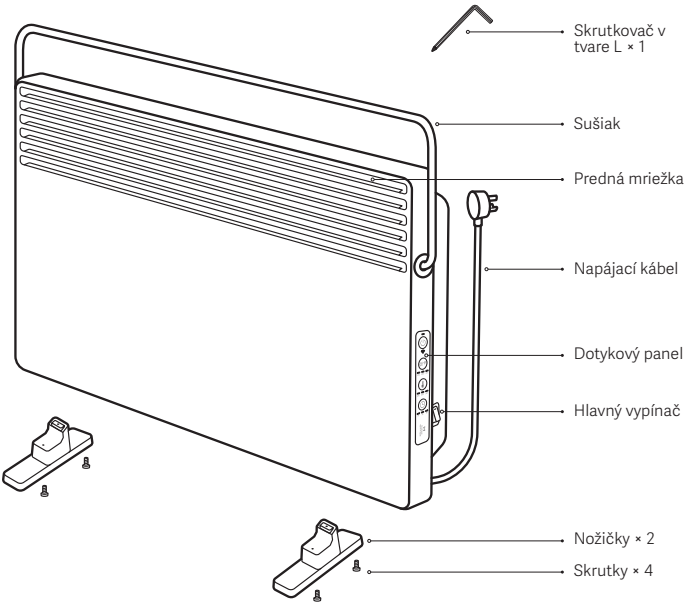


Hlavný vypínač a dotykový panel

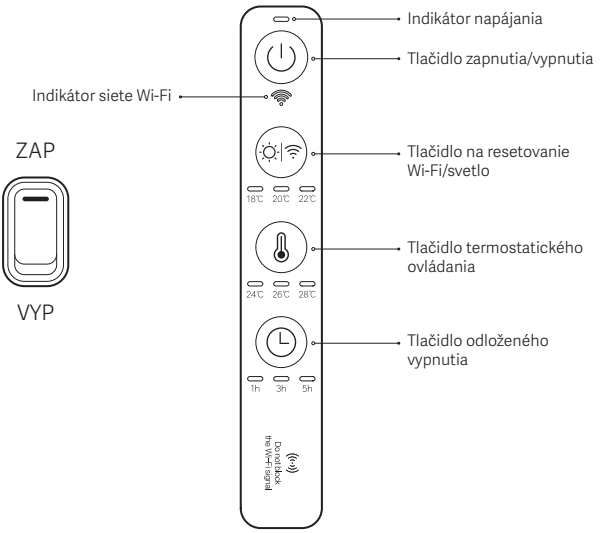

Inštalácia

Namontujte nožičky pomocou skrutiek tak, ako je znázornené na obrázku.
Maximálny uhol natočenia sušiaka je 40 stupňov.

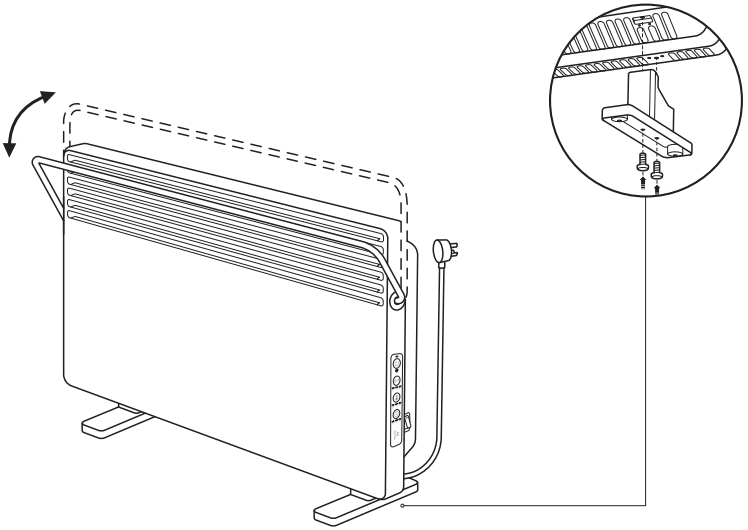

Používanie

⚠ Ak ohrievač nebudete dlhší čas používať, vypnite ho hlavným vypínačom a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Zapnutie/vypnutie

Zapnite hlavný vypínač a potom stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste ohrievač zapli; stlačením tohto tlačidla ho opäť vypnete.

Zapnutie/vypnutie svetla a resetovanie Wi-Fi

Stlačte tlačidlo na resetovanie Wi-Fi/svetla , aby ste zapli alebo vypli osvetlenie dotykového panela. Stlačte a podržte tlačidlo 7 sekúnd, aby ste resetovali Wi-Fi pripojenie ohrievača. Po úspešnom resetovaní pripojenia k Wi-Fi začne indikátor Wi-Fi blikať a ohrievač prejde do režimu čakania na pripojenie.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi je predvolene zapnutá.
Po zapnutí ohrievača stlačte a podržte súčasne tlačidlo termostatického ovládania a tlačidlo odloženého vypnutia po dobu 7 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli Wi-Fi.
Indikátor Wi-Fi sa rozsvieti, keď je Wi-Fi zapnuté, a zhasne, keď je Wi-Fi vypnuté.

Nastavenie teploty

Stlačte tlačidlo termostatického ovládania , aby ste nastavili požadovanú konštantnú teplotu.
Poznámka: stlačte a podržte tlačidlo termostatického ovládania, ohrievač bude naďalej ohrievať. Stlačte tlačidlo ešte raz, aby ste ohrievač vypli.

Odložené vypnutie

Stlačením tlačidla odloženého vypnutia môžete vybrať možnosti: vypnuté, 1-hodinové odloženie, 3-hodinové odloženie, 5-hodinové odloženie a 9-hodinové odloženie.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie detskej poistky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá a po dobu troch sekúnd, aby ste aktivovali funkciu detskej poistky.
Znovu stlačte a podržte súčasne tlačidlá a po dobu troch sekúnd, aby ste detskú poistku deaktivovali.


Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.
Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home" môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+" v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Používanie sušiaka

Keď je sušiak zložený, môžete ho použiť na sušenie drobných odevov, uterákov, ponožiek atď. Sušiak nepoužívajte na sušenie veľkých perových, syntetických alebo kožušinových výrobkov.

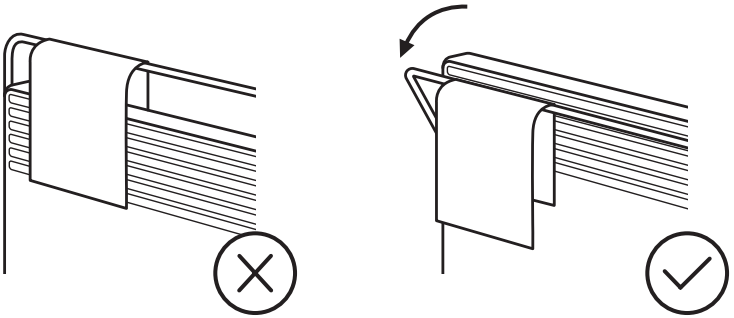

Poznámka: ohrievač umiestnite na rovný povrch a na sušiaci stojan nevešajte bielizeň s hmotnosťou väčšou ako 1,5 kg.

Každodenná starostlivosť a údržba

- Pred čistením odpojte ohrievač od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Jemne utrite vonkajšiu plochu ohrievača mäkkou, vlhkou handričkou a pred použitím ho nechajte dôkladne vyschnúť.

Poznámka: ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Špecifikácie

Názov	Inteligentný ohrievač Mi S	Menovitý výkon	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Menovité napätie	230 V~
Rozmery	780 × 526 × 216 mm	Menovitá frekvencia	50 Hz
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Stupeň krytia IP	IPX4
Max. výstupný RF výkon	Wi-Fi 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz): < 20 dBm		

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ

Spoločnosť Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu KRDNQ03ZM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informácie o likvidácii a recyklovaní

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Popis sieťových rozhraní		
Názov	**Základné nastavenie**	**Opis**
Wi-Fi	Otvorené	Rozhranie sa používa na internetové pripojenie a konfiguráciu siete.
Bluetooth	Otvorené	Rozhranie sa používa na konfiguráciu siete.
DHCP	Otvorené	Služba sa používa na konfiguráciu siete prostredníctvom hotspotu zariadenia.
UDP54321	Otvorené	1. Port slúži na komunikáciu počas konfigurácie siete AP. 2. Port slúži na lokálnu komunikáciu so Inteligentným ovládacím centrom pre domácnosť Mi.

Stav Wi-Fi	**Čaká sa na pripojenie**	**Pripojené**	**Vypnuté**
Ikona	Bliká	Svieti	Nesvieti
Poznámka: zariadenie použije a uloží názov siete Wi-Fi a heslo pre pripojenie k sieti.			

Požiadavky na informácie týkajúce sa elektrických lokálnych ohrievačov

Kontaktné údaje	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifikátor(-y) modelu: KRDNQ03ZM

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,200	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	0,861	kW
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,105	kW
Spotreba energie			
V režime vypnuté	P_o	0,00	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0,99	W
V režime nečinnosti	$P_{nečinné}$	0,99	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	1,45	W
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu		[nie]	
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Položka	Jednotka
Typ regulácie výstupného tepla/teploty v miestnosti (vyberte jednu možnosť)	
Jednostupňový výstup tepla a bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
S mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti	[nie]
S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti	[áno]
Elektronická regulácia teploty v miestnosti s denným časovačom	[nie]
Elektronická regulácia teploty v miestnosti s týždenným časovačom	[nie]
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť výberu viacerých možností)	
Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	[nie]
Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	[nie]
Možnosť ovládania na diaľku	[áno]
Adaptívne riadenie štartu	[nie]
Obmedzenie pracovného času	[áno]
Čierny snímač so žiarovkou	[nie]
Funkcia samoučenia	[nie]
Presnosť riadenia	[nie]

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

1.OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty počas záručnej lehoty neobsahujú chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie.

Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese https://www.mi.com/global/support/warranty.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržiavania pokynov pre používateľov produktu.

2.NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3.AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevylučuje príslušná legislatíva, vás spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4.VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi", „Mijia" alebo „Mi".

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarmi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5.IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6.OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie , a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7.KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: https://www.mi.com/global/support/warranty

Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.


Säkerhetsinstruktioner

- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn under 8 år får endast slå på/av apparaten om den har placerats eller installerats i sitt avsedda normala driftsläge och de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med detta. Barn under 8 år får inte ansluta, reglera och rengöra apparaten eller utföra underhåll.
- FÖRSIKTIGHET — Vissa delar av den här produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste iakttas när barn och utsatta personer befinner sig.
- Använd inte detta värmeelement i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng.
- Använd inte detta värmeelement om den har tappats.
- Använd inte om det finns synliga tecken på skador på värmeelementet.
- Använd detta värmeelement på en horisontell och stabil yta.
- Värmeelementet får inte placeras omedelbart under ett uttag.
- Om elsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
- VARNING: För att undvika överhettning ska du inte täcka över värmeelementet.
- Använd inte detta värmeelement i små rum med personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida inte ständig övervakning tillhandahålls.
- VARNING: För att minska brandrisken ska du hålla textilier, gardiner eller annat brandfarligt material på ett avstånd på minst 1 m från luftutloppet.
- Detta värmeelement är endast avsedd för inomhusbruk. Placera värmeelementet stadigt på en jämn yta under användning och luta eller vält det inte.
- Se till att fötterna är korrekt monterade innan du använder värmeelementet.
- Anslut värmeelementet till ett 230 V AC-uttag.
- Eluttaget som används måste vara jordat och ha en märkström på minst 10 A för att undvika olyckor.
- Täck inte över värmeelementet eller dess strömkabel för att undvika överhettning.
- Rör inte värmeelementet med våta händer.
- Rör inte vid värmeelementet under eller direkt efter användning för att undvika skållning.
- För att förhindra risk för överhettning eller brand ska du aldrig använda en förlängningssladd.
- Använd endast värmeelementet i en välventilerad miljö. För inte in främmande föremål i värmeelementets luftintag och -utlopp.
- För inte in några sladdar eller andra främmande föremål i någon öppning på värmeelementet för att undvika elektriska stötar.
- Placera eller använd inte värmeelementet i garage eller verkstäder, inte heller nära bensin, färg eller andra brandfarliga och explosiva material.
- Detta elektriska värmeelement är utrustat med ett torkställ som endast ska användas för att torka tvätt.
- Lägg inte tvätt direkt på värmeelementet. När tvätten är torr ska du ta bort den från torkställningen så snart som möjligt för att förhindra skador eller fara.
- Placera inte värmeelementet direkt i ett badkar eller annan vattenbehållare.
- Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i eluttaget när du använder värmeelementet för första gången. Kontrollmetod: Sätt i elkontakten i eluttaget och välj sedan den högsta konstanta temperaturen. Stäng av värmeelementet och dra ur sladden efter cirka 30 minuter för att kontrollera om kontaktens stift är för varma (temperaturer över 55 °C). Om så är fallet ska du prova ett annat eluttag för att undvika risk för att elkontakten smälter eller brand på grund av överhettning.
- Dela inte samma elkrets med andra apparater när du använder värmeelementet för att undvika överbelastning.
- Om värmeelementet inte ska användas under en längre tid ska du stänga av På-/Avkbrytaren och dra ur strömkabeln.
- Om värmeelementet slutar fungera ska du kontakta kundtjänst. Försök aldrig att demontera värmeelementet själv.


VARNING

⚠ Sänk inte ner värmeelementet i vatten.
⚠ Spill inte vatten i värmeelementet.
⚠ Använd inte något rengöringsmedel för att torka av värmeelementet.
⚠ Var aktsam på den höga temperaturen. Använd inte torkställningen för att hänga tunga föremål och använd den inte heller som ett handtag.

Produktöversikt

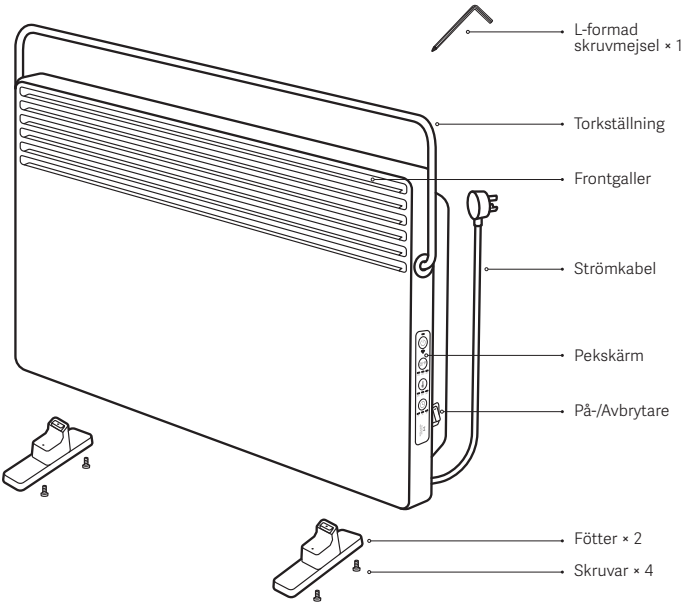


På-/Avbrytare och pekskärm

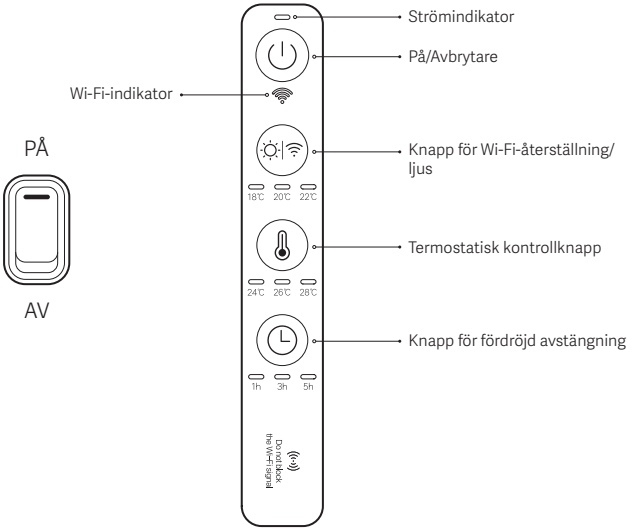

Installation

Montera fötterna med skruvarna enligt bilden.
Torkställningens maximala rotationsvinkel är 40 grader.

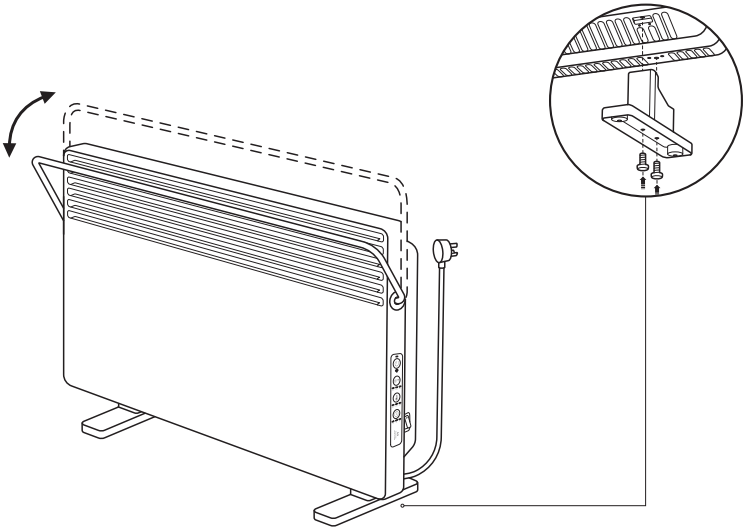

Hur du använder

⚠ Om värmeelementet inte ska användas under en längre tid ska du stänga av På-/Avkbrytaren och dra ur strömkabeln.

Slå på/stänga av

Slå på på-/avbrytaren och tryck sedan på på-/avbrytaren för att slå på värmeelementet, tryck igen för att stänga av det.

Aktivera/avaktivera ljus och återställa Wi-Fi

Tryck på knappen för Wi-Fi-återställning/ljus för att aktivera eller inaktivera pekskärmens ljus. Tryck och håll inne knappen i 7 sekunder för att återställa Wi-Fi-anslutningen för värmeelementet. När Wi-Fi-anslutningen har återställts blinkar Wi-Fi-indikatorn och värmeelementet går in i läget väntar på anslutning.

Aktivera/inaktivera Wi-Fi

Wi-Fi är aktiverat som standard.
När värmeelementet är påslaget ska du trycka och hålla inne den termostatiska kontrollknappen och knappen för fördröjd avstängning samtidigt i 7 sekunder för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.
Wi-Fi-indikatorn tänds när Wi-Fi är aktiverat och släcks när Wi-Fi är inaktiverat.

Justera temperaturen

Tryck på den termostatiska kontrollknappen för att välja önskad konstant temperatur.

Anteckning: Tryck och håll inne den termostatiska kontrollknappen så forsätter värmeelementet att värma. Tryck på knappen igen för att stoppa uppvärmningen.

Fördröjd avstängning

Tryck på knappen för fördröjd avstängning för att välja: inaktiverad, 1 timmes fördröjning, 3 timmars fördröjning, 5 timmars fördröjning och 9 timmars fördröjning.

Aktivera eller inaktivera barnlåsfunktionen

Tryck och håll inne knapparna och samtidigt i tre sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen.
Tryck och håll inne knapparna och samtidigt igen i tre sekunder för att inaktivera barnlåsfunktionen.


Ansluta med Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Xiaomi Home-appen. Använd Xiaomi Home-appen för att styra din enhet och interagera med andra smarta hemenheter.
Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutningens inställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter "Xiaomi Home" i app store för att ladda ned och installera den. Öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högre hörnet och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.

Anteckning: Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.

Hur du använder torkställningen

När torkställningen är nedfälld kan den användas för att torka små klädesplagg, handdukar, strumpor etc. Använd inte ställningen för att torka stora dun-, syntetfibrer eller pälsföremål.

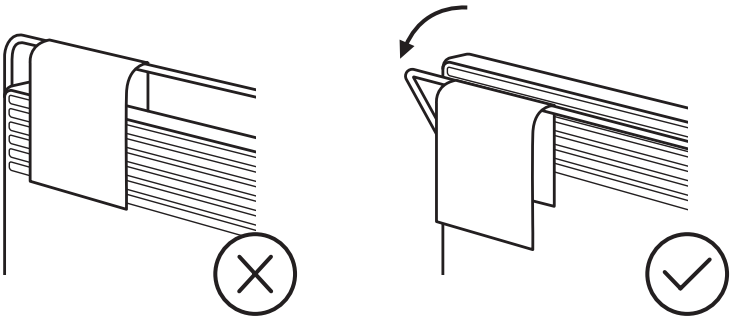

Anteckning: Placera värmeelementet på ett plant underlag och häng inte mer än 1,5 kg på torkställningen.

Daglig skötsel och underhåll

- Dra ur sladden till värmeelementet och låt det svalna innan du rengör det.
- Torka försiktigt av värmeelementets utsida med en mjuk, fuktig trasa och låt det torka ordentligt innan användning.

Anteckning: Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Specifikationer

Namn	Mi Smart konvektorelement S	Märkeffekt	2200 W
Modell	KRDNQ03ZM	Märkspänning	230 V~
Dimensioner	780 × 526 × 216 mm	Märkfrekvens	50 Hz
Trådlös anslutning	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Kapslingsklassificering	IPX4
Max. RF uteffekt	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

Under normala användningsförhållanden ska denna utrustnings antenn hållas på ett avstånd av minst 20 cm från användarens kropp.

Tillverkad av: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(ett Mi Ecosystem-företag)
Adress: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
För ytterligare information, gå till www.mi.com
För en detaljerad e-manual, gå till www.mi.com/global/support/user-guide

Information om regelefterlevnad

Europa — EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. att radioutrustningen av typen KRDNQ03ZM överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Information om kassering och återvinning

Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

Beskrivning av nätverksgränssnitt		
Namn	**Standard**	**Beskrivning**
Wi-Fi	Öppna/Öppen	Gränssnittet används för internetanslutning och nätverkskonfiguration.
Bluetooth	Öppna/Öppen	Gränssnittet används för nätverkskonfiguration.
DHCP	Öppna/Öppen	Tjänsten används för nätverkskonfiguration via utrustningens hotspot.
UDP54321	Öppna/Öppen	1. Porten är för kommunikation under AP-nätverkskonfiguration. 2. Porten är för lokal kommunikation med Mi Smart hubb för hemmet.

Wi-Fi-status	Väntar på anslutning	Anslutet	Inaktiverat
Ikon	Blinkar	Lyser	Släckt
Anteckning: Utrustningen kommer att använda och spara Wi-Fi-namn och -lösenord för nätverksanslutning.			

Informationskrav för elektriska lokala väemeelement

Kontaktuppgifter	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Modellidentifierare: KRDNQ03ZM	

Artikel	Symbol	Värde	Enhet
Värmeeffekt			
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	2,200	kW
Minsta värmeeffekt (vägledande)	P_{min}	0,861	kW
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	2,105	kW
Elförbrukning			
I frånläge	P_o	0,00	W
I vänteläge	P_{sm}	0,99	W
I viloläge	P_{vila}	0,99	W
I nätverksstandby	P_{nsm}	1,45	W
Vänteläge med visning av information eller status			[nej]
Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Artikel	Enhet
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering (välj ett alternativ)	
Enstegs värmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering	[nej]
Två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	[nej]
Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	[nej]
Med elektronisk rumstemperaturreglering	[ja]
Elektronisk rumstemperaturreglering plus dagtimer	[nej]
Elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	[nej]
Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)	
Rumstemperaturreglering, med närvarodetektering	[nej]
Rumstemperaturkontroll, med detektering av öppna fönster	[nej]
Alternativ för distanskontroll	[ja]
Adaptiv startkontroll	[nej]
Begränsning av arbetstiden	[ja]
Svart glödlampssensor	[nej]
Självlärande funktionalitet	[nej]
Kontrollnoggrannhet	[nej]

GARANTIMEDDELANDE

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED LAGARNA I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. I VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER STATER KAN KONSUMENTLAGAR KRÄVA EN MINSTA GARANTIPERIOD. FÖRUTOM VAD LAGEN TILLÅTER EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER ANNULLERAR INTE XIAOMI ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1.BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI
XIAOMI garanterar att Produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning i enlighet med respektive produkts användarmanual, under garantiperioden.
De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om förmånerna i konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att den inköpta Xiaomi-produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning och under den ovan angivna perioden.
Xiaomi garanterar inte att Produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri.
Xiaomi kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av att instruktioner som gäller för användningen av den här Produkten inte följs.
2.ÅTGÄRDER
Om en maskinvarudefekt uppstår och ett giltigt anspråk mottas av Xiaomi inom garantiperioden kommer Xiaomi antingen att (1) reparera Produkten kostnadsfritt, (2) ersätta Produkten eller (3) återbetala Produkten, exklusive potentiella fraktkostnader.
3.SÅ TILLÄMPAR DU GARANTIN
Om du vill tillämpa garantin måste du leverera Produkten i sin originalförpackning eller liknande förpackning som skyddar Produkten på ett likvärdigt sätt, till den adress som Xiaomi angett. I den utsträckning lagen så tillåter kan Xiaomi kräva av dig att du visar upp bevis på inköp och/eller efterlever registreringskraven innan du tillämpar garantitjänsten.
4.UTELÄMNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR
Om inte Xiaomi stipulerat annorlunda tillämpas den här begränsade garantin endast på den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och som identifieras av varumärkena, varumärkesnamnet eller "Xiaomi", "Mijia" eller "Mi"-logotypen.
Den begränsade garantin täcker inte (a) skador som uppstår till följd av naturkatastrofer eller handlingar av Gud, till exempel blixtnedslag, orkaner, översvämningar, bränder, jordbävningar eller andra externa orsaker; (b) försumlighet; (c) kommersiell användning; (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av Produkten; (e) skador på Produkten som orsakats av användning med produkter som inte är Xiaomis; (f) skador som orsakats genom olycka, missbruk eller felaktigt användning; (g) skador som orsakats av användning av Produkten utanför de tillåtna och avsedda användningar som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller nätadapter; eller (h) skador som orsakats till följd av att service (inklusive uppgraderingar och tillägg) utförts av någon som inte är Xiaomi-representant.
Du ansvarar för att säkerhetskopiera data, programvaror och andra material du har arkiverat eller kvarhåller på Produkten. Data, programvara och andra material i utrustningen kan förloras eller omformateras under en service. Xiaomi ansvarar inte för sådana skador eller förluster.
Inga Xiaomi-återförsäljare, -agenter eller -anställda har behörighet att modifiera, förlänga eller lägga till något i den här begränsade garantin. I de fall något av villkoren i garantin befinns vara olagligt eller ej realiserbart ska detta inte påverka eller försvaga övriga villkor som ska behålla sin laglighet och realiserbarhet.
Utöver vad lagen förbjuder eller vad Xiaomi i övrigt utlovat, ska efterförsäljningstjänster begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet gjordes.
Produkter som inte i laga ordning importerats och/eller inte i laga ordning tillverkats av Xiaomi, och/eller inte i laga ordning införskaffats från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-försäljare täcks inte av de föreliggande garantierna. I enlighet med gällande lag kan du åberopa garantier från icke-officiella återförsäljare som sålt Produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte Produkten från.
De föreliggande garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.
5.UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder har alla underförstådda garantier (däribland allmän lämplighet och lämplighet för särskilda ändamål) en begränsad varaktighet som sträcker sig upp till maxvaraktigheten för den här begränsade garantin. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av varaktigheten för en underförstådd garanti, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning.
6.SKADEBEGRÄNSNING
Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder ska inte Xiaomi hållas ansvarig för skador som orsakas på grund av olyckor, indirekta, speciella eller följdskador, däribland men inte uteslutande förlust av vinst, intäkter eller data, skador till följd av överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor, eller under någon annan juridisk teori, även om Xiaomi informeras om möjligheterna att sådana skador kan uppstå. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av speciella, indirekta eller följdskador, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutande dig.
7.XIAOMI-KONTAKTER
Kunder är välkomna att besöka vår webbplats: https://www.mi.com/global/support/warranty
Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Om du är osäker vänligen kontakta den relevanta person som Xiaomi kan ha identifierat.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.


Sigurnosne upute

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju biti udaljena osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca starija od 3 godine, no mlađa od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo ako je postavljen ili ugrađen na predviđeni uobičajeni radni položaj te ako se djeca nadziru odnosno ako su upućena u upotrebu uređaja na siguran način te ako razumiju povezane opasnosti. Djeca starija od 3 godine, no mlađa od 8 godina ne smiju spajati uređaj na izvor napajanja, regulirati ga, čistiti niti provoditi održavanje od strane korisnika.
- OPREZ – neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti ako se u blizini uređaja nalaze djeca ili ranjive osobe.
- Grijalicom se nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Grijalicom se nemojte koristiti ako je pala.
- Grijalicom se nemojte koristiti ako su na njoj vidljivi tragovi oštećenja.
- Grijalicom se koristite tako da je postavljena na vodoravnu i stabilnu površinu.
- Grijalica se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni agent ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- UPOZORENJE: Da bi se izbjeglo pregrijavanje, grijalicu nemojte prekrivati.
- Grijalicu nemojte upotrebljavati u malim prostorijama kada se u njima nalaze osobe koje nisu u mogućnosti same napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od požara, tekstile, zavjese i sve druge zapaljive materijale držite najmanje 1 m od otvora za izlaz zraka.
- Grijalica je namijenjena samo za uporabu u zatvorenom. Kada se upotrebljava, grijalicu postavite na stabilnu i ravnu površinu i nemojte je naginjati niti postavljati na stranu.
- Provjerite jesu li nožice ispravno ugrađene prije korištenja grijalicom.
- Grijalicu priključite u utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom od 230 V.
- Utičnica za napajanje koja se upotrebljava mora biti uzemljena, a nazivna struja mora iznositi najmanje 10 A da bi se izbjegli nesretni slučajevi.
- Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni grijalicu ni njen kabel za napajanje nemojte prekrivati.
- Grijalicu nemojte dirati mokrim rukama.
- Da biste izbjegli opekline, grijalicu nemojte dirati tijekom upotrebe ili odmah nakon upotrebe.
- Radi sprečavanja rizika od pregrijavanja ili požara, nikada se nemojte koristiti produžnim kabelom.
- Grijalicu upotrebljavajte isključivo u dobro ventiliranim okruženjima. Nemojte umetati strana tijela u otvore za ulaz/izlaz zraka grijalice.
- Da biste izbjegli strujni udar, nemojte umetati nikakve žice ni druga strana tijela u bilo koji otvor grijalice.
- Grijalicu nemojte postavljati niti upotrebljavati u garažama ili radionicama, kao ni u blizini benzina, boja ili drugih zapaljivih i eksplozivnih materijala.
- Ova električna grijalica opremljena je stalkom za sušenje koji se treba upotrebljavati isključivo za sušenje rublja.
- Rublje nemojte stavljati izravno na grijalicu. Kada se osuši, rublje skinite sa stalka za sušenje čim prije da bi se izbjegla oštećenja ili opasnosti.
- Grijalicu nemojte staviti izravno u kadu ili neki drugi spremnik za vodu.
- Kada se prvi put koristite grijalicom provjerite odgovara li utikač utičnici za napajanje. Postupak provjere: Priključite utikač napajanja u utičnicu za napajanje, a potom odaberite najvišu konstantnu temperaturu. Isključite grijalicu i izvucite utikač nakon otprilike 30 minuta i provjerite jesu li pinovi utikača napajanja prevrući (temperatura premašuje 55 °C). Ako jesu, pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu za napajanje da bi se izbjegao rizik od taljenja utikača napajanja ili požara uslijed pregrijavanja.
- Kada se grijalica upotrebljava, nemojte dijeliti isti strujni krug s drugim uređajima da bi se izbjeglo preopterećivanje kruga.
- Ako se grijalica neće upotrebljavati dulje vrijeme, prekidač za uključivanje/isključivanje postavite u isključeni položaj te odspojite kabel za napajanje.
- Ako grijalica prestane raditi, obratite se odjelu za usluge nakon prodaje. Grijalicu nikada nemojte pokušati sami rastaviti.


UPOZORENJE

⚠ Grijalicu nemojte uranjati u vodu.
⚠ Nemojte prolijevati vodu po grijalici.
⚠ Nemojte se koristiti deterdžentom za brisanje grijalice.
⚠ Čuvajte se visoke temperature. Na stalak za sušenje ne vješajte teške predmete niti se njime koristite kao drškom.

Pregled proizvoda

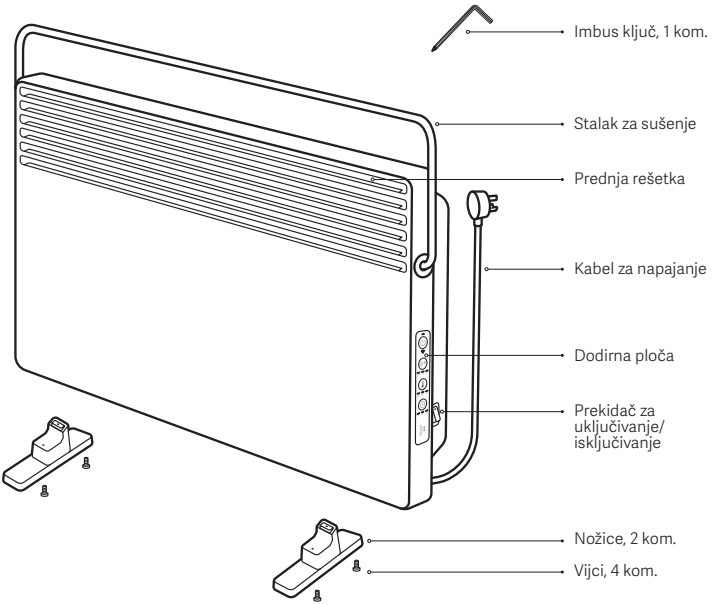


Prekidač za uključivanje/isključivanje i dodirna ploča

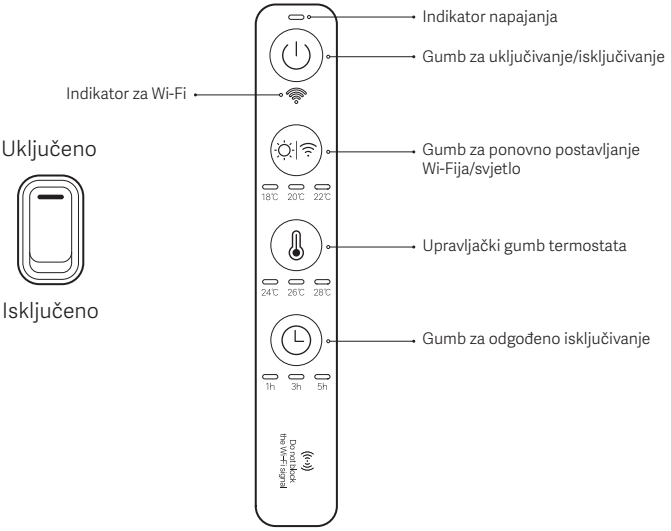

Instalacija

Nožice ugradite koristeći se vijcima kako je prikazano na slici.
Maksimalni kut rotacije stalka za sušenje iznosi 40 stupnjeva.

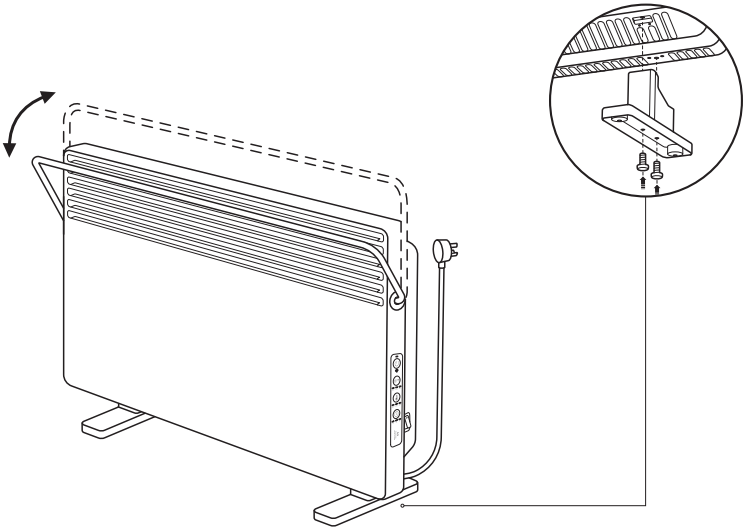

Način uporabe

⚠ Ako se grijalica neće upotrebljavati dulje vrijeme, prekidač za uključivanje/isključivanje postavite u isključeni položaj te odspojite kabel za napajanje.

Uključivanje/isključivanje

Prekidač za uključivanje/isključivanje postavite u uključeni položaj, a potom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste uključili grijalicu. Gumb ponovno pritisnite da biste je isključili.

Omogućavanje/onemogućavanje svjetla i Wi-Fi veze

Pritisnite gumb za ponovno postavljanje Wi-Fi veze/svjetlo da biste omogućili ili onemogućili svjetlo dodirne ploče. Pritisnite i držite gumb 7 sekundi da biste ponovno postavili Wi-Fi vezu grijalice. Nakon uspješnog ponovnog postavljanja Wi-Fi veze, indikator za Wi-Fi će treperiti, a grijalica će prijeći u način rada za čekanje povezivanja.

Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi veze

Wi-Fi veza je omogućena prema zadanim opcijama.
Kada se grijalica uključi, istovremeno pritisnite upravljački gumb termostata i gumb za odgođeno isključivanje i držite ih 7 sekundi da biste omogućili odnosno onemogućili Wi-Fi.
Indikator Wi-Fi svijetli kada je Wi-Fi veza omogućena, te se gasi kada je onemogućena.

Prilagođavanje temperature

Pritisnite upravljački gumb termostata da biste odabrali preferiranu konstantnu temperaturu.
Napomena: Ako pritisnete i držite upravljački gumb termostata, grijalica će nastaviti grijati. Ponovno pritisnite gumb da biste zaustavili grijanje.

Odgođeno isključivanje

Pritisnite gumb za odgođeno isključivanje da biste birali među sljedećim postavkama: onemogućeno, odgoda od 1 sata, odgoda od 3 sata, odgoda od 5 sati i odgoda od 9 sati.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije zaključavanja za djecu

Istovremeno pritisnite gumbe i i držite ih 3 sekunde da biste omogućili funkciju zaključavanja za djecu.
Ponovno istovremeno pritisnite gumbe i i držite ih 3 sekunde da biste onemogućili funkciju zaključavanja za djecu.


Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Xiaomi Home. Koristite se aplikacijom Xiaomi Home za upravljanje uređajem i interakciju s drugim uređajima za pametni dom.
Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Aplikaciju „Xiaomi Home" možete potražiti i u trgovini aplikacijama kako biste je preuzeli i instalirali. Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „+" u gornjem desnom kutu i zatim slijedite upute kako biste dodali svoj uređaj.

Napomena: Verzija aplikacije možda je ažurirana – slijedite upute na temelju trenutačne verzije aplikacije.

Način uporabe stalka za sušenje

Kada je stalak za sušenje spušten, može se upotrijebiti za sušenje malih odjevnih predmeta, ručnika, čarapa itd. Na stalku nemojte sušiti velike odjevne predmete od perja, sintetičkih vlakana ili krzna.

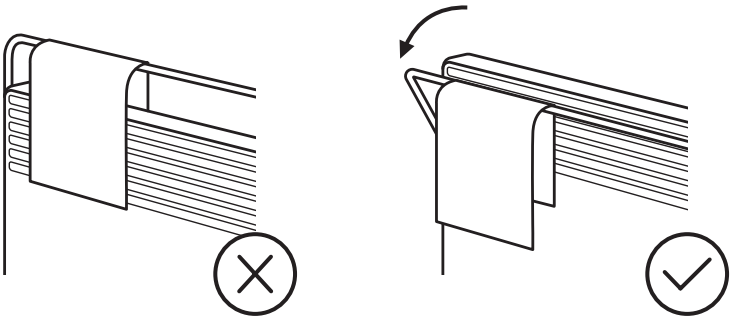

Napomena: Grijalicu postavite na ravnu površinu. Na stalak za sušenje nemojte vješati ništa teže od 1,5 kg.

Dnevna briga i održavanje

- Prije čišćenja grijalicu odvojite od izvora napajanja i pričekajte da se ohladi.
- Vanjsku površinu grijalice nježno obrišite mekom, vlažnom krpom i pričekajte da se temeljito osuši prije upotrebe.

Napomena: Ilustracije proizvoda, dodatne opreme i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Specifikacije

Naziv	Pametni grijač prostora Mi S	Nazivna snaga	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Nazivni napon	230 V~
Dimenzije	780 × 526 × 216 mm	Nazivna frekvencija	50 Hz
Bežična povezivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	IP šifra	IPX4
Maks. izlazna snaga radiofrekvencije	Wi-Fi 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz): < 20 dBm		

U normalnim uvjetima uporabe za ovu opremu potrebno je osigurati najmanje 20 cm udaljenosti između antene i tijela korisnika.

Proizvođač: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(tvrtka Mi Ecosystem)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com
Detaljni elektronički priručnik dostupan je na www.mi.com/global/support/user-guide

Informacije o usklađenosti s propisima

Europa – Izjava o sukladnosti za EU

Društvo Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa KRDNQ03ZM u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informacije o odlaganju i recikliranju

Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.

Opis sučelja za mrežu		
Naziv	**Zadano**	**Opis**
Wi-Fi	Otvoreno	Sučelje se koristi za povezivanje na internet i mrežnu konfiguraciju.
Bluetooth	Otvoreno	Sučelje se koristi za mrežnu konfiguraciju.
DHCP	Otvoreno	Usluga se koristi za mrežnu konfiguraciju putem pristupne točke opreme.
UDP54321	Otvoreno	1. Utor služi za komunikaciju tijekom konfiguracije mreže AP. 2. Utor služi za lokalnu komunikaciju s centrom Mi Smart Home Hub.

Status Wi-Fi mreže	**Čekanje na povezivanje**	**Povezano**	**Onemogućeno**
Ikona	Treperi	Svijetli	Ne svijetli
Napomena: Uređaj će upotrijebiti i spremiti naziv i lozinku Wi-Fi veze za povezivanje s mrežom.			

Zahtjevi u pogledu informacija za lokalne električne grijalice prostora

Pojedinosti za kontakt	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Identifikator(i) modela: KRDNQ03ZM	

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Izlazna snaga topline			
Nazivna izlazna snaga topline	P_{nom}	2,200	kW
Minimalna izlazna snaga topline (okvirna)	P_{min}	0,861	kW
Maksimalna kontinuirana izlazna snaga topline	$P_{max,\,c}$	2,105	kW
Potrošnja energije			
U načinu rada Isključeno	P_o	0,00	W
U načinu rada Stanje pripravnosti	P_{sm}	0,99	W
U načinu rada Mirovanje	P_{idle}	0,99	W
U stanju pripravnosti mreže	P_{nsm}	1,45	W
Način rada Stanje pripravnosti s prikazom informacija ili statusa			[ne]
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u načinu rada Aktivno	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Stavka	Jedinica
Vrsta izlazne snage topline / kontrola sobne temperature (odabrati jedno)	
Jedan stupanj izlazne snage topline bez kontrole sobne temperature	[ne]
Dva ili više ručnih stupnjeva, bez kontrole sobne temperature	[ne]
S kontrolom sobne temperature putem mehaničkog termostata	[ne]
S električnom kontrolom sobne temperature	[da]
Električna kontrola sobne temperature uz dnevni mjerač vremena	[ne]
Električna kontrola sobne temperature uz tjedni mjerač vremena	[ne]
Ostale mogućnosti kontrole (moguće je odabrati više od jedne stavke)	
Kontrola sobne temperature uz otkrivanje prisutnosti	[ne]
Kontrola sobne temperature uz otkrivanje otvorenog prozora	[ne]
Mogućnost kontrole na daljinu	[da]
Mogućnost kontrole adaptivnog pokretanja	[ne]
Ograničenje vremena rada	[da]
Senzor s crnim globus termometrom	[ne]
Funkcionalnost samostalnog učenja	[ne]
Točnost kontrole	[ne]

OBAVIJEST O JAMSTVU

OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA PRAVA I MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA SU DEFINIRANA ZAKONIMA VAŠE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE. U NEKIM DRŽAVAMA, SAVEZNIM DRŽAVAMA ILI PROVINCIJAMA, PRAVO POTROŠAČA MOŽE ODREDITI MINIMALNO RAZDOBLJE ZA JAMSTVO. OSIM AKO JE DRUGAČIJE DOPUŠTENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI ODBIJA DRUGA PRAVA KOJE MOŽDA IMATE. ZA POTPUNO RAZUMIJEVANJE SVOJIH PRAVA POZIVAMO VAS DA SE POSAVJETUJETE O ZAKONIMA SVOJE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE.

1.OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVODA

XIAOMI jamči da materijali i izrada Proizvoda ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe i upotrebe sukladno odgovarajućem korisničkom priručniku Proizvoda tijekom Razdoblja valjanosti jamstva.

Trajanje i uvjete povezane sa zakonskim jamstvima određuju važeći lokalni zakoni. Za više informacija o pogodnostima jamstva potrošača, pogledajte službeno web-mjesto tvrtke Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi jamči izvornom kupcu da materijali i izrada Proizvoda tvrtke Xiaomi ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe u navedenom razdoblju.

Xiaomi ne jamči da se tijekom rada Proizvoda neće pojavljivati prekidi ili greške.

Xiaomi ne odgovara za štete nastale zbog nepridržavanja uputa povezanih s upotrebom proizvoda.

2.PRAVNA SREDSTVA

Ako je pronađen kvar na hardveru i tvrtki Xiaomi se u Razdoblju valjanosti jamstva pošalje valjani zahtjev, Xiaomi će (1) popraviti Proizvod bez naknade, (2) zamijeniti Proizvod ili (3) vratiti novac za Proizvod, ne uključujući potencijalne troškove dostave.

3.KAKO DOBITI USLUGU JAMSTVA

Kako biste dobili uslugu jamstva, Proizvod morate dostaviti u izvornom pakiranju ili sličnom pakiranju koje pruža istu razinu zaštite na adresu koju je navela tvrtka Xiaomi. Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi može od vas tražiti dokaze o kupnji i/ili da pristanete na uvjete registracije prije nego što primite uslugu jamstva.

4.ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Osim ako je drugačije odredila tvrtka Xiaomi, ovo Ograničeno jamstvo primjenjuje se samo za Proizvod koji je proizvela tvrtka Xiaomi ili treća strana za tvrtku Xiaomi te koji se može prepoznati putem robnih žigova, trgovačkih imena ili logotipa „Xiaomi", „Mijia" ili „Mi".

Ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na bilo kakve situacije, kao što su (a) šteta zbog više sile, primjerice, udari munje, tornado, poplava, požar, potres ili drugi vanjski uzroci; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) preinake ili izmjene bilo kojeg dijela Proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koji nisu u vlasništvu tvrtke Xiaomi; (f) šteta uzrokovana nesrećom, zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana radom Proizvoda izvan dopuštene ili namijenjene upotrebe sukladno opisu tvrtke Xiaomi ili s neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana popravkom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji je pružila strana koja ne predstavlja tvrtku Xiaomi.

Vaša je odgovornost da sigurnosno kopirate sve podatke, softver ili druge materijale koje ste možda pohranili ili sačuvali na proizvodu. Moguće je da će se podaci, softver ili drugi materijali u opremi izgubiti ili ponovno formatirati tijekom popravka, a tvrtka Xiaomi nije odgovorna za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan preprodavač, agent ili zaposlenik tvrtke Xiaomi nema ovlaštenje za preinačavanje, proširivanje ili dodavanje stavki ovom Ograničenom jamstvu. Ako je bilo koji uvjet ilegalan ili neprovediv, to neće utjecati na zakonitost ili provedivost preostalih uvjeta.

Osim ako je zabranjeno zakonima ili ako je tvrtka Xiaomi tako obećala, usluge nakon kupnje ograničit će se na državu ili regiju izvorne kupnje.

Proizvodi koje tvrtka Xiaomi nije propisno uvezla i/ili ih nije propisno proizvela i/ili ih tvrtka Xiaomi ili službeni distributer tvrtke Xiaomi nije propisno nabavio, neće biti obuhvaćeni postojećim jamstvima. Sukladno važećem zakonu možete iskoristiti jamstva neslužbenog prodavača koji vam je prodao proizvod. Stoga vas tvrtka Xiaomi poziva da se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod.

Postojeća jamstva ne primjenjuju se na Hong Kong i Tajvan.

5.IMPLICITNA JAMSTVA

Osim do mjere kojom je to zabranjeno važećim zakonom, sva implicitna jamstva (uključujući jamstva tržišnog potencijala i pogodnosti za određenu svrhu) imat će ograničeno trajanje do maksimalnog trajanja ovog ograničenog jamstva. Neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja na trajanju implicitnog jamstva, tako da se navedeno ograničenje u tim slučajevima neće primijeniti.

6.OGRANIČENJE ŠTETE

Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nesrećama, neizravnim, posebnim ili popratnim štetama, uključujući, između ostalog, gubitak zarade, prihoda ili podataka, štetu uzrokovanu povredom izričitog ili implicitnog jamstva ili uvjeta, ili pod bilo kojom pravnom teorijom, čak i ako je tvrtka Xiaomi obaviještena o mogućnosti takve štete. Neke nadležnosti ne dopuštaju isključenja ili ograničenje posebnih, neizravnih ili popratnih šteta, tako da se navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na vas.

7.KONTAKTI TVRTKE XIAOMI

Korisnici mogu posjetiti web-mjesto: https://www.mi.com/global/support/warranty

Osoba za kontakt za usluge nakon prodaje može biti bilo koja osoba u ovlaštenoj uslužnoj mreži tvrtke Xiaomi, ovlašteni distributeri tvrtke Xiaomi ili krajnji trgovac koji vam je prodao proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se relevantnoj osobi koju tvrtka Xiaomi može odrediti.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga ako vam ubuduće zatreba.


Bezbednosna uputstva

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.
- Deca mlađa od 3 godine moraju se držati podalje od grejalice, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina mogu uključivati/isključivati uređaj samo ako je postavljen ili instaliran u predviđeni položaj za normalan rad i ako su dobila nadzor ili uputstva o bezbednom korišćenju i razumeju opasnosti koje mogu nastati. Deca uzrasta od 3 do 8 godina ne smeju da uključuju u utičnicu, podešavaju, čiste uređaj niti da obavljaju njegovo održavanje.
- OPREZ – Neki delovi ovog proizvoda mogu postati veoma vreli i izazvati opekotine. Posebnu pažnju treba obratiti kada su u blizini deca i osetljive osobe.
- Ne koristite ovu grejalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne koristite ovu grejalicu ako je pala.
- Ne koristite grejalicu ako postoje vidljivi znaci oštećenja grejalice.
- Grejalicu koristite isključivo na horizontalnoj i stabilnoj podlozi.
- Grejalica ne sme biti postavljena neposredno ispod utičnice.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- UPOZORENJE: Kako biste izbegli pregrevanje, ne pokrivajte grejalicu.
- Ne koristite ovu grejalicu u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju da samostalno napuste prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na najmanje 1 m udaljenosti od izlaznog otvora za vazduh.
- Ova grejalica je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Tokom korišćenja postavite grejalicu stabilno na ravnu površinu i nemojte je naginjati ili prevrtati.
- Pre upotrebe grejalice, uverite se da su nožice pravilno postavljene.
- Priključite grejalicu u utičnicu od 230 V AC.
- Korišćena utičnica mora biti uzemljena i da ima nazivnu struju od najmanje 10 A kako biste izbegli nezgode.
- Kako biste izbegli pregrevanje, ne pokrivajte grejalicu ili njen kabl za napajanje.
- Ne dodirujte grejalicu mokrim rukama.
- Ne dodirujte grejalicu tokom rada niti neposredno nakon isključivanja kako biste izbegli opekotine.
- Da biste sprečili rizik od pregrevanja ili požara, nikada ne koristite produžni kabl.
- Grejalicu koristite isključivo u dobro provetrenom prostoru. Ne ubacujte strane predmete u ulaze i izlaze za vazduh na grejalici.
- Ne ubacujte žice niti bilo kakve strane predmete u bilo koje otvore grejalice kako biste izbegli strujne udare.
- Ne postavljajte niti koristite grejalicu u garažama ili radionicama, niti blizu benzina, farbe ili drugih zapaljivih i eksplozivnih materijala.
- Ova električna grejalica je opremljena stalkom za sušenje koja bi trebalo da se koristi samo za sušenje veša.
- Ne postavljajte veš direktno na grejalicu. Kada se osuši, skinite veš sa stalka za sušenje što je pre moguće kako biste sprečili oštećenja ili opasnosti.
- Ne postavljajte grejalicu direktno u kadu ili drugu posudu sa vodom.
- Kada prvi put koristite ovu grejalicu, proverite da li utikač pravilno staje u utičnicu. Metoda provere: umetnite utikač u utičnicu, a zatim izaberite najvišu konstantnu temperaturu. Isključite grejalicu i izvadite utikač nakon otprilike 30 minuta da biste proverili da li su kontakti utikača previše vrući (temperature preko 55 °C). Ako jesu, pokušajte sa drugom utičnicom kako biste izbegli rizik topljenja utikača ili požara usled pregrevanja.
- Tokom korišćenja ove grejalice, ne delite isto električno kolo sa drugim uređajima kako biste izbegli preopterećenje kola.
- Ako se grejalica neće koristiti duže vremena, isključite prekidač za uključivanje/isključivanje i izvucite kabl za napajanje.
- Ako grejalica prestane da radi, kontaktirajte postprodajno servisno odeljenje. Nikad ne pokušavajte da sami rastavljate grejalicu.


UPOZORENJE

⚠ Ne potapajte grejalicu u vodu.
⚠ Ne prosipajte vodu u grejalicu.
⚠ Ne koristite nijedan drugi deterdžent za čišćenje grejalice.
⚠ Pazite na visoku temperaturu. Ne koristite stalak za sušenje za kačenje teških predmeta niti ga koristite kao dršku.

Pregled proizvoda

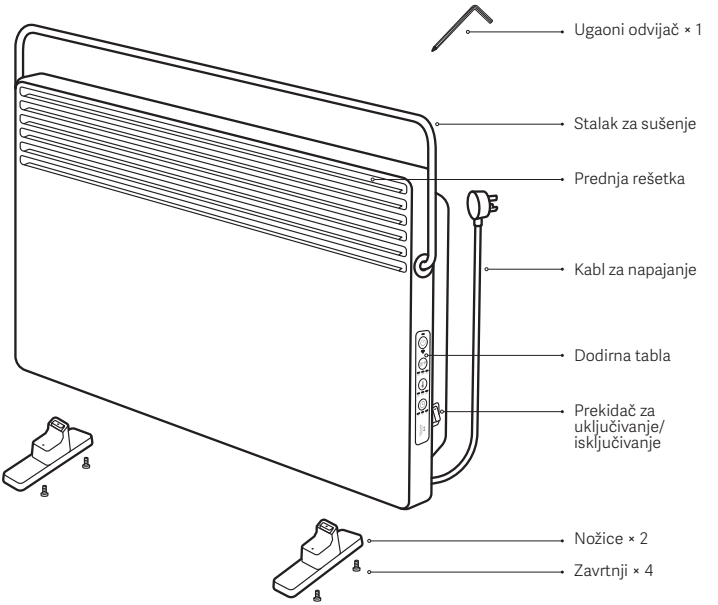


Prekidač za uključivanje/isključivanje i dodirna tabla

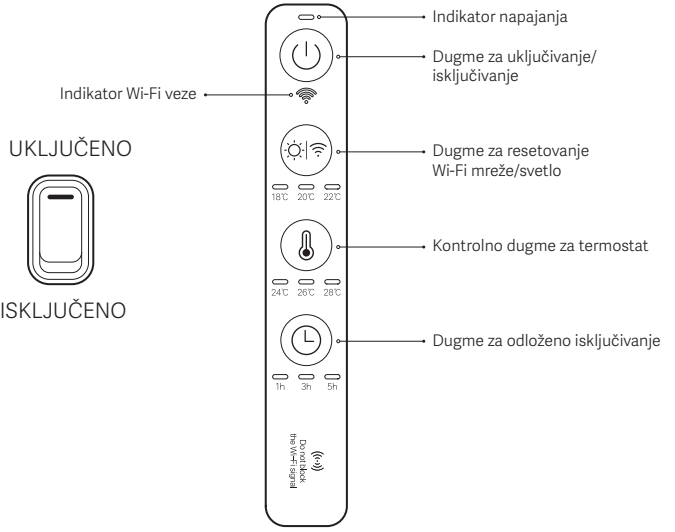

Instalacija

Instalirajte nožice sa zavrtnjima kao što je prikazano na slici.
Maksimalni ugao okretanja stalka za sušenje je 40 stepeni.

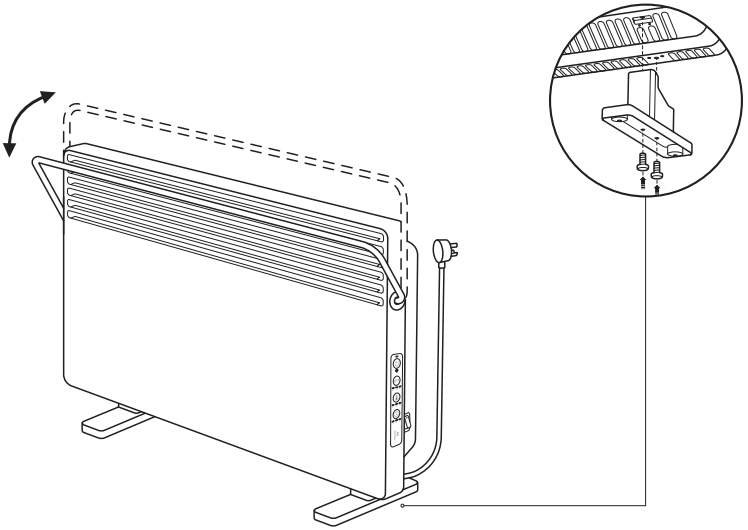

Kako se koristi

⚠ Ako se grejalica neće koristiti duže vremena, isključite prekidač za uključivanje/isključivanje i izvucite kabl za napajanje.

Uključivanje/isključivanje

Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili grejalicu, pritisnite je ponovo da biste je isključili.

Omogućavanje/onemogućavanje svetla i resetovanje Wi-Fi veze

Pritisnite dugme za resetovanje Wi-Fi mreže/svetlo da biste omogućili ili onemogućili svetlo dodirne table. Pritisnite i držite dugme tokom 7 sekundi da biste resetovali Wi-Fi vezu grejalice. Nakon što Wi-Fi veza bude uspešno resetovana, indikator Wi-Fi veze će treperiti i grejalica će ući u režim čekanja na vezu.

Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi mreže

Wi-Fi mreža je podrazumevano po zadanoj vrednosti.
Kada je grejalica uključena, istovremeno pritisnite i držite kontrolno dugme termostata i dugme za odloženo isključivanje u trajanju od 7 sekundi kako biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi mrežu.
Indikator Wi-Fi veze svetli kada je Wi-Fi mreža uključena, a gasi se kada je Wi-Fi mreža isključena.

Podešavanje temperature

Pritisnite kontrolno dugme termostata da biste izabrali željenu konstantnu temperaturu.
Napomena: pritisnite i zadržite kontrolno dugme za temperaturu, grejač će nastaviti da greje. Ponovo pritisnite dugme da biste zaustavili grejanje.

Odloženo isključivanje

Pritisnite dugme za odloženo isključivanje da biste izabrali: onemogućeno, kašnjenje od 1 sata, kašnjenje od 3 sata, kašnjenje od 5 sati i kašnjenje od 9 sati.

Omogućavanje/onemogućavanje funkcije zaštite od dece

Istovremeno pritisnite i držite dugmad i u trajanju od tri sekunde kako biste omogućili funkciju zaštite od dece.
Istovremeno ponovo pritisnite i držite dugmad i u trajanju od tri sekunde da biste onemogućili funkciju zaštite od dece.


Povezivanje sa aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi sa aplikacijom Xiaomi Home. Koristite aplikaciju Xiaomi Home za upravljanje uređajem i za interakciju sa drugim pametnim kućnim aparatima.
Skenirajte QR kôd da biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bićete preusmereni na stranicu za uspostavljanje veze. Možete i da potražite „Xiaomi Home" u prodavnici aplikacija da biste je preuzeli i instalirali. Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „+" u gornjem desnom uglu i pratite uputstva da biste dodali svoj uređaj.

Napomena: Verzija aplikacije je možda ažurirana, pratite uputstva zasnovana na aktuelnoj verziji aplikacije.

Kako se koristi stalak za sušenje

Kada je stalak za sušenje sklopljen, može da se koristi za sušenje malih komada odeće, peškira, čarapa, itd. Nemojte koristiti stalak za sušenje velikih predmeta od perja i paperja, sintetičkih vlakana ili krzna.

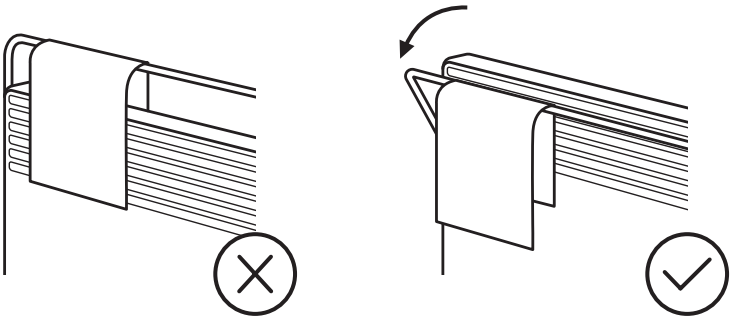

Napomena: postavite grejalicu na ravno tlo i nemojte kačiti teret veći od 1,5 kg na stalak za sušenje.

Svakodnevna briga i održavanje

- Pre čišćenja, isključite grejalicu iz struje i pustite je da se ohladi.
- Nežno prebrišite spoljašnju površinu grejalice mekom, vlažnom krpom i neka se temeljno osuši pre korišćenja.

Napomena: slike proizvoda, dodatne opreme i korisničkog interfejsa u korisničkom priručniku su date samo kao ilustracija. Stvarni proizvod i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od poboljšanja proizvoda.

Specifikacije

Naziv	Mi pametna grejalica prostora S	Nazivna snaga	2200 W
Model	KRDNQ03ZM	Nazivni napon	230 V~
Dimenzije	780 × 526 × 216 mm	Nazivna frekvencija	50 Hz
Bežično povezivanje	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	IP kod	IPX4
Maks. RF izlazna snaga	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

Pod normalnim uslovima upotrebe, ovu opremu treba držati na udaljenosti od najmanje 20 cm između antene i tela korisnika.

Proizvođač: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(kompanija Mi Ecosystem)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Više informacija potražite na adresi www.mi.com
Detaljni elektronski priručnik dostupan je na www.mi.com/global/support/user-guide

Informacije o usklađenosti sa propisima

Evropa – Izjava o usklađenosti za EU

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. potvrđuje da je radio-oprema tipa KRDNQ03ZM usaglašena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst Izjave o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Informacije o odlaganju i recikliranju

Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila državna ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečiće potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.

Opis interfejsa za mrežu		
Naziv	**Zadano**	**Opis**
Wi-Fi	Otvori	Interfejs se koristi za povezivanje na internet i mrežnu konfiguraciju.
Bluetooth	Otvori	Interfejs se koristi za mrežnu konfiguraciju.
DHCP	Otvori	Usluga se koristi za mrežnu konfiguraciju putem vruće tačke opreme.
UDP54321	Otvori	1. Ovaj port se koristi za komunikaciju tokom konfiguracije mreže AP. 2. Ovaj port se koristi za lokalnu komunikaciju sa Mi Kontrolnim centrom za pametne kuće.

Status Wi-Fi mreže	**Čeka se veza**	**Povezano**	**Onemogućeno**
Ikona	Treperi	Ustaje uključeno	Ostaje isključeno
Napomena: oprema koristi i čuva naziv Wi-Fi mreže i lozinku za povezivanje.			

Informacioni zahtevi za električne lokalne grejalice prostora

Kontakt podaci	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Identifikator(i) modela: KRDNQ03ZM

Stavka	Simbol	Vrednost	Jedinica
Izlaz toplote			
Nazivni izlaz toplote	P_{nom}	2,200	kW
Minimalni izlaz toplote (indikativna)	P_{min}	0,861	kW
Maksimalni kontinuirani izlaz toplote	$P_{max,c}$	2,105	kW
Potrošnja energije			
U režimu isključenja	P_o	0,00	W
U režimu mirovanja	P_{sm}	0,99	W
U praznom režimu	P_{idle}	0,99	W
U mrežnom režimu mirovanja	P_{nsm}	1,45	W
Režim mirovanja sa prikazom informacija ili statusa			[ne]
Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora u aktivnom režimu	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Stavka	Jedinica
Tip izlaza toplote/kontrole sobne temperature (izabrati jedno)	
Jednostepeni izlaz toplote i bez kontrole sobne temperature	[ne]
Dva ili više ručnih stepena, bez kontrole sobne temperature	[ne]
Sa mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	[ne]
Sa elektronskim termostatom za kontrolu sobne temperature	[da]
Elektronski termostat za kontrolu sobne temperature sa dnevnim tajmerom	[ne]
Elektronski termostat za kontrolu sobne temperature sa nedeljnim tajmerom	[ne]
Druge opcije kontrole (moguće je izabrati više opcija)	
Kontrola sobne temperature, sa otkrivanjem prisustva	[ne]
Kontrola sobne temperature, sa detekcijom otvorenog prozora	[ne]
Opcija daljinske kontrole	[da]
Kontrola adaptivnog starta	[ne]
Ograničenje radnog vremena	[da]
Senzor crne sijalice	[ne]
Funkcija samoučenja	[ne]
Preciznost kontrole	[ne]

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA PRAVA, A MOŽDA ĆETE IMATI I DRUGA PRAVA NA OSNOVU ZAKONA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE DA NAMETNE MINIMALNI GARANTNI PERIOD. OSIM KAD JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA NITI OBUSTAVLJA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE. DA BISTE U POTPUNOSTI RAZUMELI SVOJA PRAVA, PREDLAŽEMO VAM DA POGLEDATE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

1.OGRANIČENA GARANCIJA ZA PROIZVOD

XIAOMI garantuje da na proizvodu neće biti oštećenja u materijalu i izradi pri normalnoj upotrebi koja je u skladu sa odgovarajućim korisničkim priručnikom proizvoda tokom garantnog perioda.

Trajanje i uslovi koji se odnose na pravne garancije su određeni odgovarajućim lokalnim zakonima. Više informacija o pogodnostima potrošačke garancije pogledajte na zvaničnom veb-sajtu kompanije Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantuje originalnom kupcu da na njegovom Xiaomi proizvodu neće biti oštećenja materijala i izrade pri normalnoj upotrebi tokom navedenog garantnog perioda.

Xiaomi ne garantuje da će proizvod raditi biti bez prekida ili grešaka.

Kompanija Xiaomi nije odgovorna za oštećenja koja nastanu usled nepoštovanja uputstava povezanih sa upotrebom proizvoda.

2.PRAVNI LEKOVI

Ako se pronađe hardversko oštećenje i Xiaomi dobije validnu prijavu u okviru garantnog perioda, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod ili (3) refundirati proizvod, izuzev potencijalnih troškova isporuke.

3.KAKO SE DOBIJA GARANTNA USLUGA

Da biste dobili garantnu uslugu, morate da dostavite proizvod u njegovom originalnom pakovanju, ili sličnom pakovanju koje pruža isti stepen zaštite proizvoda, na adresu koju je navela kompanija Xiaomi. Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi može da zahteva da date na uvid dokaze ili dokaz o kupovini i/ili da ispunite zahteve za registraciju pre nego što dobijete garantnu uslugu.

4.IZUZIMANJA I OGRANIČENJA

Osim ako Xiaomi ne predviđa drugačije, ova Ograničena garancija odnosi se samo na proizvod koji je proizveo Xiaomi ili je proizveden za Xiaomi i može da se identifikuje zaštitnim znakovima, trgovačkim nazivom ili logotipom „Xiaomi", „Mijia" ili „Mi".

Ograničena garancija se ne odnosi na sledeće situacije: (a) oštećenje usled prirodne ili više sile, na primer udara munje, tornada, poplave, požara, zemljotresa ili drugih spoljašnjih uzroka; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) izmene ili modifikacije bilo kog dela proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koje ne pravi kompanija Xiaomi; (f) šteta izazvana nesrećnim slučajem, zloupotrebom ili pogrešnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana korišćenjem proizvoda na način koji nije dozvoljen ili predviđen specifikacijama kompanije Xiaomi ili sa neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana servisom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije izvršio predstavnik kompanije Xiaomi.

Vaša je odgovornost da napravite rezervne kopije svih podataka, softvera ili drugih materijala koje možda čuvate ili skladištite na proizvodu. Postoji mogućnost da će ti podaci, softver ili drugi materijali koji se nalaze na opremi biti izgubljeni ili reformatirani tokom servisnog postupka i Xiaomi neće biti odgovoran za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan Xiaomi prodavac, agent ni zaposleni nije ovlašćen da izmeni ili proširi ovu Ograničenu garanciju niti da joj bilo šta doda. Ako se smatra da je bilo koja odredba nezakonita ili neprimenjiva, to neće uticati na zakonitost ili primenjivost preostalih odredbi. Osim ako to nije zabranjeno zakonom ili na drugi način obećano od strane kompanije Xiaomi, servisiranje nakon prodaje biće ograničeno na zemlju ili region originalne kupovine.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili ih nije propisno proizveo Xiaomi i/ili nisu propisno nabavljeni od kompanije Xiaomi ili zvaničnog Xiaomi prodavca nisu pokriveni trenutnim garancijama. Prema važećem zakonu, možda ćete moći da koristite garancije nezvaničnog prodavca koji vam je prodao proizvod. Zbog toga vam Xiaomi preporučuje da se obratite prodavcu od kog ste kupili proizvod.

Trenutne garancije ne važe u Hongkongu i Tajvanu.

5.IMPLICITNE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, trajanje svih implicitnih garancija (uključujući garancije za prodaju i pogodnosti za neku određenu svrhu) biće ograničeno najduže na period trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja trajanja implicitne garancije, tako da se navedeno ograničenje neće primenjivati u tim slučajevima.

6.OGRANIČENJE OBEŠTEĆENJA

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi neće biti odgovoran ni za kakva oštećenja izazvana nezgodama, indirektne, posebne ili posledične štete, uključujući, između ostalog, gubitak profita, prihoda ili podataka, štete uzrokovane bilo kakvim kršenjem eksplicitne ili implicitne garancije ili uslova, kao ni na osnovu bilo koje druge pravne teorije, čak ni kad je Xiaomi obavešten o mogućnosti takve štete. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničenje posebnih, indirektnih ili posledičnih šteta, tako da se navedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne odnosi na vas.

7.KONTAKTI KOMPANIJE XIAOMI

Za potrošače – posetite veb-sajt: https://www.mi.com/global/support/warranty

Osoba za kontakt za servisiranje nakon prodaje može da bude bilo koja osoba u ovlašćenoj servisnoj mreži kompanije Xiaomi, ovlašćeni distributer kompanije Xiaomi ili konačni prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako niste sigurni, obratite se relevantnoj osobi koju je navela kompanija Xiaomi.

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.


Biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Tartsa távol a berendezéstől a 3 év alatti gyermekeket, ha nem biztosított számukra a folyamatos felügyelet.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az rendeltetésszerűen, normál üzemi helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve, és ha biztosított számukra a megfelelő felügyelet, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be, nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.
- FIGYELEM! – A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelemmel kell eljárni gyermekek és veszélyeztetett személyek jelenléte esetén.
- Ne használja a fűtőberendezést fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne használja a fűtőberendezést, ha leejtette azt.
- Ne használja, ha a fűtőberendezésen sérülés jelei láthatók.
- A fűtőberendezést vízszintes és stabil felületen használja.
- A fűtőberendezés nem helyezhető közvetlenül a konnektor alá.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviseletének vagy megfelelően szakképzett személynek kell azt kicserélnie.
- FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.
- Ne használja a fűtőberendezést kis méretű helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha biztosított számukra a folyamatos felügyelet.
- FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket és egyéb gyúlékony anyagokat legalább 1 m távolságra a levegőkimeneti nyílástól.
- Ez a fűtőberendezés kizárólag beltéri használatra szolgál. Használat közben a fűtőberendezést helyezze stabilan, vízszintes felületre, ne döntse meg és ne borítsa fel.
- A fűtőberendezés használata előtt győződjön meg arról, hogy a lábak megfelelően vannak felszerelve.
- A fűtőberendezést, kérjük, 230 V-os váltakozó áramú (AC) konnektor csatlakoztassa.
- A balesetek elkerülése érdekében a használt konnektornak földeléssel és legalább 10 A névleges áramerősséggel kell rendelkeznie.
- A túlhevülés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést vagy annak hálózati kábelét.
- Ne érintse meg a hősugárzót nedves kézzel.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében használat közben vagy közvetlenül használat után ne érintse meg a fűtőberendezést.
- A túlmelegedés vagy a tűzveszély elkerülése érdekében soha ne használjon hosszabbítót.
- A fűtőberendezést csak jól szellőző helyiségben használja. Ne helyezzen idegen tárgyakat a fűtőberendezés levegőbemeneti és -kimeneti nyílásaiba.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne helyezzen vezetékeket vagy más idegen tárgyakat a fűtőberendezés nyílásaiba.
- Ne helyezze el és ne használja a fűtőberendezést garázsokban vagy műhelyekben, valamint benzin, festék vagy más gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ez az elektromos fűtőberendezés szárítóállvánnyal van felszerelve, amely kizárólag ruhák szárítására használható.
- Ne tegyen mosott ruhát közvetlenül a fűtőberendezésre. A károsodás és a veszély elkerülése érdekében kérjük, minél előbb vegye le a ruhákat a szárítóállványról, ha megszáradtak.
- Ne helyezze a fűtőberendezést közvetlenül fürdőkádba vagy más víztartályba.
- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelően illeszkedik-e a konnektorba. Ellenőrzési módszer: Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, majd válassza ki a legmagasabb állandó hőmérsékletet. Körülbelül 30 perc elteltével kapcsolja ki és húzza ki a fűtőberendezést, és ellenőrizze, hogy nem melegedett-e túl a tápkábel csatlakozódugójának a villája (55 °C feletti hőmérsékletre). Ha igen, akkor próbáljon meg másik aljzatot használni, hogy elkerülje a túlmelegedés miatt megolvadó tápkábel vagy a tűz keletkezésének veszélyét.
- Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében a fűtőberendezés használata közben ne használja ugyanazt az elektromos áramkört más készülékekkel.
- Ha a fűtőberendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor kapcsolja ki állásba a be/ki kapcsolót, és kösse le a hálózati kábelt.
- Ha a fűtőberendezés nem működik, akkor vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel. Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni a fűtőberendezést.


FIGYELMEZTETÉS

⚠ Ne merítse vízbe a hősugárzót.
⚠ Ne öntsön vizet a fűtőberendezésre.
⚠ Ne használjon tisztítószert a fűtőberendezés tisztításához.
⚠ Vigyázzon a magas hőmérsékletre. Ne akasszon nehéz tárgyakat a szárítóállványra, és ne használja fogantyúként.

A termék áttekintése

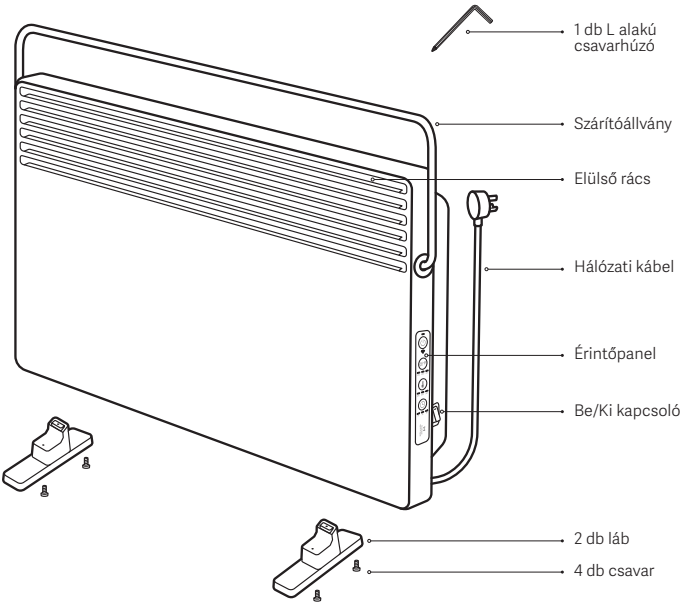


Be/Ki kapcsoló és érintőpanel

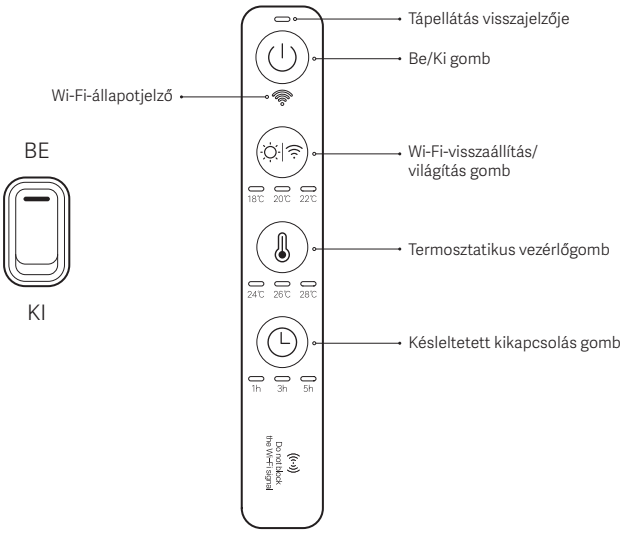

Üzembe helyezés

Szerelje fel a lábakat a csavarokkal, az ábra szerint.
A szárítóállvány maximális elfordulási szöge 40 fok.

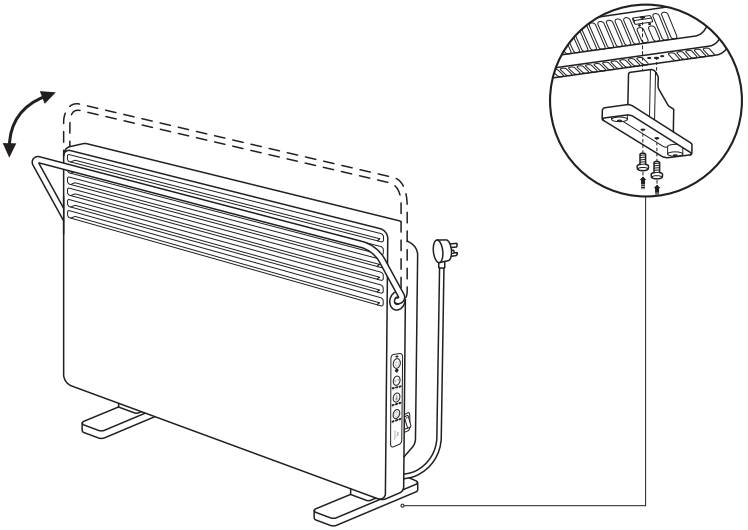

A készülék használata

⚠ Ha a fűtőberendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor kapcsolja ki állásba a be/ki kapcsolót, és kösse le a hálózati kábelt.

Be- és kikapcsolás

Kapcsolja be állásba a be/ki kapcsolót, nyomja meg a be/ki gombot a fűtőberendezés bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a kikapcsolásához.

A világítás engedélyezése/letiltása és a Wi-Fi visszaállítása

Nyomja meg a Wi-Fi visszaállítás/világítás gombot az érintőpanel világításának be- vagy kikapcsolásához. A fűtőberendezés Wi-Fi-kapcsolatának visszaállításához tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig. A Wi-Fi-kapcsolat sikeres visszaállítása után a Wi-Fi állapotjelzője villogni kezd, a fűtőberendezés pedig Várakozás a csatlakozásra üzemmódba lép.

A Wi-Fi engedélyezése/letiltása

A Wi-Fi alapértelmezetten engedélyezve van.
Amikor a fűtőberendezés be van kapcsolva, tartsa lenyomva egyszerre a termosztatikus vezérlőgombot és a késleltetett kikapcsolás gombot 7 másodpercig a Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához.
A Wi-Fi állapotjelző felgyullad, amikor a Wi-Fi engedélyezve van, és kialszik, amikor a Wi-Fi le van tiltva.

Hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a termosztatikus vezérlőgombot a kívánt állandó hőmérséklet kiválasztásához.
Megjegyzés: Tartsa nyomva a termosztatikus vezérlőgombot, a fűtőberendezés tovább fog fűteni. A fűtés leállításához nyomja meg újra a gombot.

Késleltetett kikapcsolás

A késleltetett kikapcsolás gomb megnyomásával a következők közül választhat: kikapcsolás, 1 óra késleltetés, 3 óra késleltetés, 5 óra késleltetés és 9 óra késleltetés.

Gyermekzár funkció engedélyezése vagy letiltása

Tartsa lenyomva egyszerre a és gombokat 3 másodpercig a gyermekzár funkció bekapcsolásához.
A gyermekzár funkció kikapcsolásához ismét tartsa lenyomva egyszerre a és gombokat 3 másodpercig.


Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással együtt is használható. A Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti az eszközt, és más, az okosotthonhoz tartozó eszközökkel is interakcióba léphet.
Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, a „Xiaomi Home" alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt. A készülék hozzáadásához nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat.

A szárítóállvány használata

A szárítóállvány lehajtott helyzetben kis ruhadarabok, törölközők, zoknik stb. szárítására használható. Ne használja az állványt nagy méretű tollas, szintetikus szálas vagy szőrme ruhadarabok szárítására.

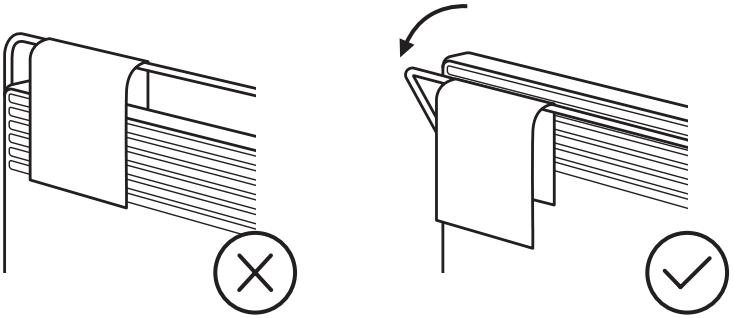

Megjegyzés: Helyezze a fűtőberendezést sík felületre, és ne akasszon 1,5 kg-nál nagyobb terhet a szárítóállványra.

Napi ápolás és karbantartás

- Válassza le a fűtőberendezés csatlakozódugóját, és hagyja kihűlni a tisztítás előtt.
- A fűtőberendezés külső felületét óvatosan törölje le puha, nedves ruhával, és használat előtt hagyja teljesen megszáradni.

Megjegyzés: A használati útmutatóban termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Jellemzők

Megnevezés	Mi S intelligens elektromos konvektor	Névleges teljesítmény	2200 W
Modell	KRDNQ03ZM	Névleges feszültség	230 V~
Méretek	780 × 526 × 216 mm	Névleges frekvencia	50 Hz
Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	IP-kód	IPX4
Max. rádiófrekvenciás kimeneti teljesítmény	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) <20 dBm		

Általános használati körülmények között a készülék és az antenna, illetve a felhasználó közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Gyártó: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem vállalata)
Cím: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com
A részletes elektronikus használati útmutató a www.mi.com/global/support/user-guide címen érhető el

A jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatos információk

Európa – EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a KRDNQ03ZM típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk

Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

A hálózati interfészek leírása		
Megnevezés	**Alapértelmezett**	**Leírás**
Wi-Fi	Nyitott	Az interfész az internetes csatlakozásra és a hálózat konfigurálására szolgál.
Bluetooth	Nyitott	Az interfész a hálózat konfigurálására szolgál.
DHCP	Nyitott	A szolgáltatás a hálózat a készülék forróponton keresztül történő konfigurálására szolgál.
UDP54321	Nyitott	1. A port az AP hálózat konfigurálása közbeni kommunikációra szolgál. 2. A port az Mi intelligens otthoni központtal való helyi kommunikációra szolgál.

Wi-Fi-állapot	**Várakozás a csatlakozásra**	**Csatlakoztatva**	**Letiltva**
Ikon	Villog	Folyamatosan világít	Kikapcsolva marad
Megjegyzés: A hálózathoz való csatlakozáshoz a ventilátor használja és elmenti a Wi-Fi-hálózat nevét és jelszavát.			

Elektromos helyi térfűtőkészülékek információs követelményei

Kapcsolattartási adatok	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Modellazonosító(k): KRDNQ03ZM

Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Hőleadás			
Névleges hőleadás	$P_{névleges}$	2,200	kW
Minimális hőleadás (irányadó)	P_{min}	0,861	kW
Maximális folyamatos hőleadás	$P_{max,c}$	2,105	kW
Áramfogyasztás			
Kikapcsolt módban	P_o	0,00	W
Készenléti módban	P_{sm}	0,99	W
Üresjárati üzemmódban	$P_{üresjárat}$	0,99	W
Hálózati készenléti üzemmódban	P_{nsm}	1,45	W
Készenléti mód információ- vagy állapotmegjelenítéssel			[nem]
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság aktív módban	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Tétel	Mértékegység
Hőleadás típusa/Szobahőmérséklet-szabályozás (egy lehetőség választható)	
Egyfokozatú hőleadás, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Két vagy több kézi fokozat, szobahőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Mechanikus termosztátos szobahőmérséklet-szabályozással	[nem]
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	[igen]
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás napi időzítővel	[nem]
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás heti időzítővel	[nem]
Egyéb szabályozási opciók (több lehetőség választható)	
Szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	[nem]
Szobahőmérséklet-szabályozás ablaknyitás-érzékeléssel	[nem]
Távoli vezérlési lehetőség	[igen]
Adaptív indításvezérlés	[nem]
Üzemidő-korlátozás	[igen]
Fekete-test érzékelő	[nem]
Öntanuló funkció	[nem]
Szabályozási pontosság	[nem]

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JÓTÁLLÁS ADOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS ÖN EZENKÍVÜL EGYÉB OLYAN JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKKEL ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA TÖRVÉNYEI RUHÁZZÁK FEL. EGYES ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK VAGY ÁLLAMOK FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYE MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT IS ELŐÍRHAT. A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ EGYÉB JOGOKAT, AMELYEKKEL ÖN ESETLEG RENDELKEZIK, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETTŐL ELTÉRŐ MÉRTÉKBEN. JOGAI TELJES MEGISMERÉSÉHEZ, KÉRJÜK, HOGY TANULMÁNYOZZA ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA JOGSZABÁLYAIT.

1.KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A TERMÉKRE

A XIAOMI szavatolja, hogy a Termékek a jótállási időszak alatt normál használat mellett, illetve az adott termék használati utasításában foglalt használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek.

A jótállások időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik. További tudnivalókért a fogyasztók által igénybe vehető jótállásokról, kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára https://www.mi.com/global/support/warranty.

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy a fent említett időtartam alatt, normál használat esetén a Xiaomi-termék anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz.

A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan vagy hibamentes lesz.

A Xiaomi nem felel az olyan károkért, amelyek a Termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából erednek.

2.JOGORVOSLAT

Amennyiben hardverhiba jelentkezik, és a Xiaomihoz a jótállási időtartam alatt jogos igényt nyújtanak be, a Xiaomi (1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket vagy (3) visszatéríti a termék árát, az esetleges szállítási költségeket leszámítva.

3.JÓTÁLLÁSI SZERVIZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A jótállási szerviz igénybevételéhez a terméket eredeti csomagolásban, vagy az eredetivel megegyező védelmet biztosító, hasonló csomagolásban kell visszajuttatni a Xiaomi által megadott címre. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, a Xiaomi megkövetelheti Öntől, hogy a jótállási szervizszolgáltatás igénybevétele előtt bizonyítékkal/bizonyítékokkal igazolja a vásárlás tényét, és/vagy tegyen eleget a regisztrációs követelményeknek.

4.KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a Korlátozott jótállás kizárólag a Xiaomi által vagy a Xiaomi részére gyártott Termékre vonatkozik, amely a „Xiaomi", „Mijia" vagy „Mi" védjeggyel, kereskedelmi névvel, illetve emblémával azonosítható.

A Korlátozott jótállás nem érvényes az alábbi esetekben: (a) Természeti csapás, többek között villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső ok következtében elszenvedett kár; (b) hanyagság; (c) kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása (e) nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő kár; (f) baleset, helytelen használat vagy visszaélés okozta kár; (g) a Terméknek a Xiaomi által leírt, engedélyezett vagy rendeltetésszerű használati módjától eltérő, vagy nem megfelelő áramforrással és feszültséggel való működtetéséből származó kár; illetve (h) olyan szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és a bővítéseket) következtében fellépő kár, amelyet nem a Xiaomi képviselője végzett.

Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról, a szoftverről, illetve a terméken tárolt vagy ott megőrzött bármilyen egyéb anyagról. Valószínű, hogy a szervizelés során az eszközön található adatok, szoftver vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázásra kerülnek, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen kárért vagy adatvesztésért.

A Xiaomi egyetlen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja sem jogosult a jelen Korlátozott jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltétel jogellenesnek vagy teljesíthetetlennek minősül, az nem befolyásolja és nem sérti a többi feltétel jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.

Az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi másként ajánlja.

A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amely a terméket eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.

A jelen jótállás nem alkalmazható Hongkongban és Tajvanon.

5.VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS

Amennyiben az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, minden vélelmezett jótállás (beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást) érvényességi ideje korlátozott, és legfeljebb a jelen korlátozott jótállás maximális időtartamára terjed ki. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett jótállások időtartamának korlátozását, így ezekben az esetekben a fenti korlátozás nem érvényes.

6.KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

Amennyiben alkalmazandó jogszabály nem tiltja, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen balesetből eredő, közvetett, speciális vagy következményes kárért, nem kizárólagosan ideértve a nyereség, a bevétel vagy adatok elvesztését, és a kifejezett vagy vélelmezett jótállás vagy feltétel megsértéséből származó, valamint bármely egyéb jogi elmélet értelmében bekövetkező kárt, még akkor sem, ha a Xiaomit az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről értesítették. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

7.A XIAOMI ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfeleinket kérjük, hogy látogassanak el az alábbi oldalra: https://www.mi.com/global/support/warranty

Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő, Xiaomi által esetlegesen megjelölt személlyel.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.


Saugos instrukcijos

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti atokiau, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įjungti / išjungti prietaisą tik tuo atveju, jei jis yra pastatytas arba sumontuotas numatytoje įprastoje naudojimo vietoje ir jie yra prižiūrimi arba jiems buvo duoti nurodymai, kaip saugiai naudotis prietaisu bei jie supranta galimą riziką. Vaikams nuo 3 iki 8 metų draudžiama jungti prietaisą į elektros tinklą, reguliuoti ir valyti jį arba atlikti naudotojo techninę priežiūrą.
- PERSPĖJIMAS. Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti. Būtina skirti ypatingą dėmesį, kai šalia yra vaikų ir pažeidžiamų asmenų.
- Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino.
- Nenaudokite šildytuvo, jei jis buvo numestas.
- Nenaudokite šildytuvo, jei yra matomų jo pažeidimo požymių.
- Naudokite šildytuvą pastatę ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.
- Šildytuvo negalima statyti tiesiai po elektros lizdu.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite šildytuvo, kad jis neperkaistų.
- Nenaudokite šildytuvo mažose patalpose, kai jose yra asmenų, negalinčių savarankiškai išeiti iš patalpos, nebent būtų užtikrinta nuolatinė priežiūra.
- ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte gaisro pavojų, tekstilės gaminius, užuolaidas ar kitas degias medžiagas laikykite bent 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
- Šildytuvas skirtas naudoti tik patalpose. Naudojimo metu šildytuvą stabiliai pastatykite ant lygaus paviršiaus ir jo nepakreipkite bei neapverskite.
- Prieš naudodami šildytuvą įsitikinkite, kad kojelės tinkamai sumontuotos.
- Prijunkite šildytuvą prie 230 V kintamosios srovės maitinimo lizdo.
- Maitinimo lizdas turi būti įžemintas, o jo vardinė srovė turi būti ne mažesnė kaip 10 A, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.
- Neuždenkite šildytuvo arba jo maitinimo laido, kad prietaisas neperkaistų.
- Nelieskite šildytuvo šlapiomis rankomis.
- Nelieskite šildytuvo jo naudojimo metu arba iškart po naudojimo, nes galite nusideginti.
- Nenaudokite ilginamojo laido, antraip gali kilti perkaitimo arba gaisro rizika.
- Naudokite šildytuvą tik gerai vėdinamose patalpose. Nekiškite pašalinių daiktų į šildytuvo oro įsiurbimo ir išleidimo angas.
- Nekiškite laidų ar kitų pašalinių daiktų į šildytuvo angas, kad nekiltų elektros smūgis.
- Nestatykite ir nenaudokite šildytuvo garažuose ar dirbtuvėse, taip pat šalia benzino, dažų ar kitų degių ir sprogių medžiagų.
- Šis elektrinis šildytuvas yra su džiovykle, kurią galima naudoti tik skalbiniams džiovinti.
- Nedėkite skalbinių tiesiai ant šildytuvo. Skalbiniams išdžiūvus, kuo greičiau nuimkite juos nuo džiovyklės, kad išvengtumėte pažeidimų ar pavojaus.
- Nestatykite šildytuvo tiesiai į vonią ar kitą talpyklą su vandeniu.
- Naudodami šį šildytuvą pirmą kartą, patikrinkite, ar kištukas tinkamai įsijungia į maitinimo lizdą. Kaip patikrinti: Įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą, tada pasirinkite aukščiausią pastovią temperatūrą. Po maždaug 30 minučių išjunkite šildytuvą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad patikrintumėte, ar maitinimo kištuko kontaktai nejkaista (ar temperatūra neviršija 55 °C). Jei taip atsitinka, pabandykite naudoti kitą maitinimo lizdą, kad išvengtumėte maitinimo kištuko išsilydimo arba gaisro rizikos dėl perkaitimo.
- Naudodami šį šildytuvą, nenaudokite tos pačios elektros grandinės kartu su kitais prietaisais, kad išvengtumėte grandinės perkrovos.
- Jei šildytuvas nebus naudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį jungikliu „Įjungti / išjungti" ir atjunkite maitinimo laidą.
- Jei šildytuvas nustotų veikti, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo skyrių. Niekada nebandykite patys ardyti šildytuvo.


ĮSPĖJIMAS

⚠ Nenardinkite šildytuvo į vandenį.
⚠ Nepilkite į šildytuvą vandens.
⚠ Nenaudokite jokių ploviklių šildytuvui valyti.
⚠ Saugokitės aukštos temperatūros. Nenaudokite džiovyklės sunkiems daiktams kabinti ir nenaudokite jo kaip rankenos.

Gaminio apžvalga

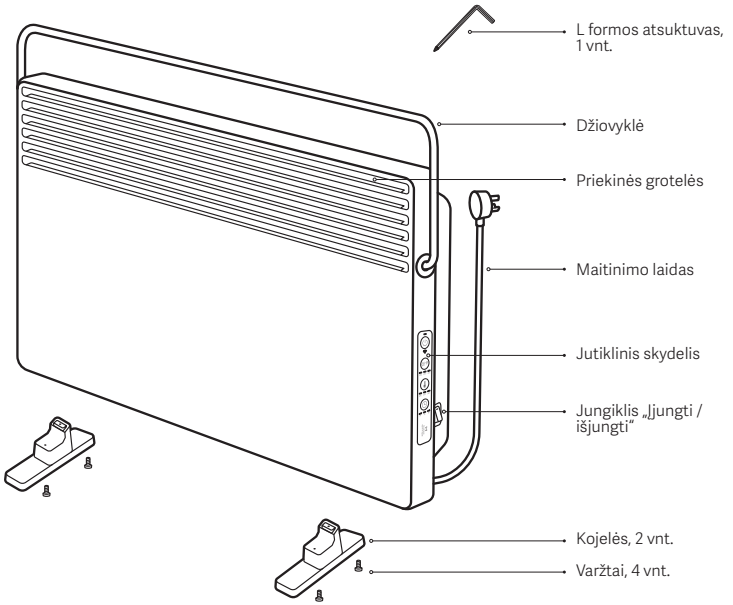


Jungiklis „įjungti / išjungti“ ir jutiklinis skydelis

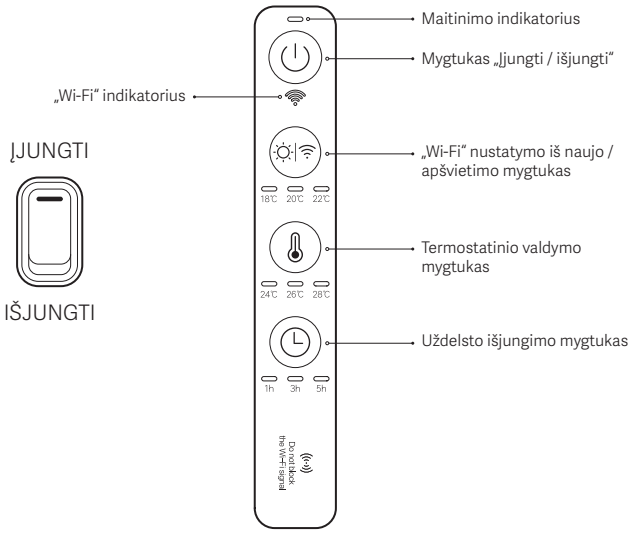

Įrengimas

Prisukite kojeles varžtais, kaip parodyta paveikslėlyje.
Didžiausias džiovyklės pasukimo kampas yra 40 laipsnių.

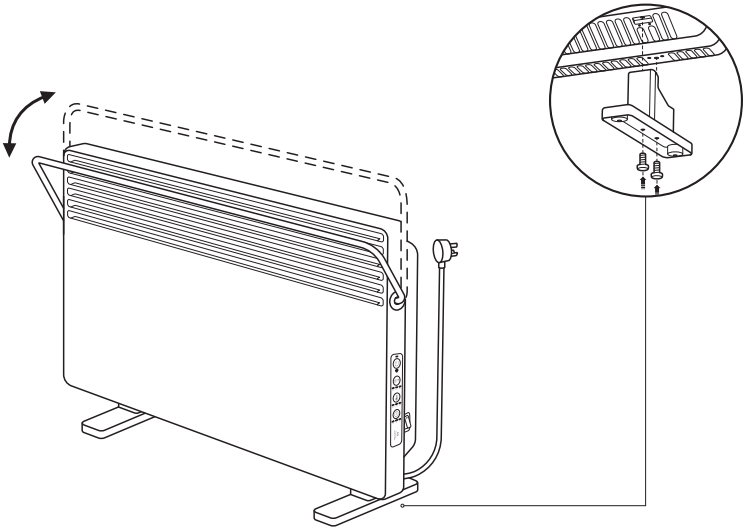

Kaip naudotis

⚠ Jei šildytuvas nebus naudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį jungikliu „Įjungti / išjungti“ ir atjunkite maitinimo laidą.

Įjungimas / išjungimas

Įjunkite jungiklį „Įjungti / išjungti“, o tada paspauskite mygtuką „Įjungti / išjungti“ , kad įjungtumėte šildytuvą ir paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

Apšvietimo įjungimas / išjungimas ir „Wi-Fi“ nustatymas iš naujo

Paspauskite „Wi-Fi“ nustatymo iš naujo / apšvietimo mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte jutiklinio skydelio apšvietimą. Paspauskite ir 7 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte šildytuvo „Wi-Fi“ ryšį. Sėkmingai nustačius „Wi-Fi“ ryšį iš naujo, „Wi-Fi“ indikatorius sumirksės, o šildytuvas pereis į režimą „Laukiama prijungimo“.

„Wi-Fi“ įjungimas / išjungimas

„Wi-Fi“ numatytoji reikšmė yra įjungtas.
Kai šildytuvas įjungtas, vienu metu paspauskite ir 7 sekundes palaikykite nuspaudę termostatinio valdymo mygtuką ir uždelsto išjungimo mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Wi-Fi“.
„Wi-Fi“ indikatorius užsidega, kai įjungtas „Wi-Fi“ ir užgęsta, kai „Wi-FI“ išjungtas.

Temperatūros reguliavimas

Paspauskite termostatinio valdymo mygtuką , kad pasirinktumėte pageidaujamą pastovią temperatūrą.

Pastaba. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę termostatinio valdymo mygtuką, šildytuvas toliau šildys. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad sustabdytumėte šildymą.

Uždelstas išjungimas

Paspauskite uždelsto išjungimo mygtuką ir pasirinkite: išjungta, 1 valandos uždelsimas, 3 valandų uždelsimas, 5 valandų uždelsimas arba 9 valandų uždelsimas.

Užrakto nuo vaikų funkcijos įjungimas arba išjungimas

Vienu metu paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus ir , kad įjungtumėte užrakto nuo vaikų funkciją.

Dar kartą vienu metu paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus ir , kad išjungtumėte užrakto nuo vaikų funkciją.


Prisijungimas su „Xiaomi Home“ programėle

Šis gaminys veikia su programėle „Xiaomi Home“. Naudodami programėlę „Xiaomi Home“ galite valdyti savo įrenginį ir atlikti veiksmus su kitais išmaniais namų įrenginiais.
Nuskaitykite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į ryšio nustatymo puslapį. Arba ieškokite „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje, iš kurios galėsite atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Atidarykite „Xiaomi Home“, palieskite „+“ viršuje dešinėje ir vadovaukitės instrukcijomis, kaip pridėti savo įrenginį.

Pastaba: Programėlės versija gali būti atnaujinta; vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis esamoje programėlės versijoje.

Kaip naudotis džiovykle

Kai džiovyklė nuleista, ją galima naudoti nedideliems drabužiams, rankšluosčiams, kojinėms ir kt. džiovinti. Nenaudokite džiovyklės dideliems pūkiniams, sintetinio pluošto ar kailiniams drabužiams džiovinti.

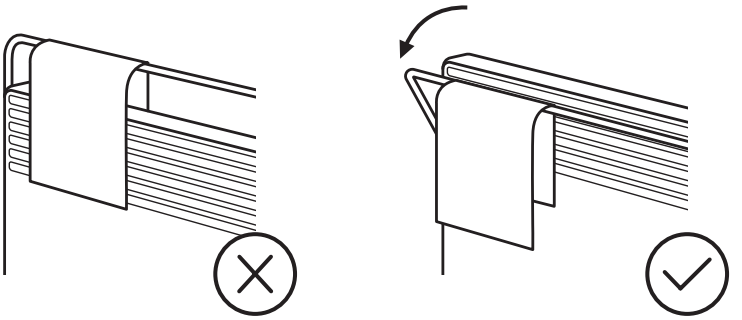

Pastaba. Pastatykite šildytuvą ant lygių grindų, o ant džiovyklės nekabinkite daugiau kaip 1,5 kg svorio.

Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra

- Prieš valydami atjunkite šildytuvą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
- Švelniai nuvalykite šildytuvo išorinį paviršių minkšta, drėgna šluoste ir prieš naudojimą leiskite jam kruopščiai išdžiūti.

Pastaba. Naudotojo vadove pateikiamos gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Specifikacijos

Pavadinimas	Šildytuvas „Mi Smart Space Heater S“	**Vardinė galia**	2200 W
Modelis	KRDNQ03ZM	**Vardinė įtampa**	230 V~
Dydis	780 × 526 × 216 mm	**Vardinis dažnis**	50 Hz
Belaidis ryšys	„Wi-Fi“ IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	**IP kodas**	IPX4
Maks. RF išvesties galia	„Wi-Fi“ 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): < 20 dBm		

Naudojant įprastomis sąlygomis, šis įrenginys turi būti bent 20 cm atstumu tarp antenos ir naudotojo kūno.

Gamintojas: „Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.“
(„Mi Ecosystem“ įmonė)
Adresas: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com
Norėdami gauti išsamų el. vadovą, eikite į www.mi.com/global/support/user-guide

Normatyvinės atitikties informacija

Europea — ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd." patvirtina, kad KRDNQ03ZM radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo adresu:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Išmetimo ir perdirbimo informacija



Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucija.

Tinklo sąsajos aprašymas		
Pavadinimas	**Numatytoji reikšmė**	**Aprašymas**
„Wi-Fi"	Atviras	Sąsaja skirta naudoti internetui prijungti ir tinklui konfigūruoti.
„Bluetooth"	Atviras	Sąsaja naudojama tinklui konfigūruoti.
DHCP	Atviras	Paslauga naudojama tinklui konfigūruoti, naudojantis įrangos interneto tašku.
UDP54321	Atviras	1. Prievadas skirtas ryšiui AP tinklo konfigūracijos metu. 2. Prievadas skirtas vietiniam ryšiui su „Mi" išmaniuoju namų terminalu.

„Wi-Fi" būsena	**Laukiama prijungimo**	**Prisijungta**	**Išjungta**
Piktograma	Mirksi	Įjungtas	Išjungtas
Pastaba. Įranga naudos ir išsaugos „Wi-Fi" pavadinimą ir slaptažodį tinklui prijungti.			

Informacijos reikalavimai elektriniams vietiniams patalpų šildytuvams

Kontaktiniai duomenys	„Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd." Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Modelio identifikatorius (-iai): KRDNQ03ZM	

Elementas	Simbolis	Reikšmė	Vienetas
Šiluminė galia			
Nominali atiduodamoji šiluminė galia	P_{nom}	2,200	kW
Minimali šiluminė galia (orientacinė)	P_{min}	0,861	kW
Maksimali nuolatinė šiluminė galia	$P_{max,c}$	2,105	kW
Energijos suvartojimas			
Išjungimo režimu	P_o	0,00	W
Budėjimo režimu	P_{sm}	0,99	W
Tuščiosios eigos režimu	P_{idle}	0,99	W
Tinklo budėjimo režimu	P_{nsm}	1,45	W
Budėjimo režimas su informacijos arba būsenos rodymo ekranu			[ne]
Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviuoju režimu	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Elementas	Vienetas
Šiluminės galios pobūdis / kambario temperatūros valdymas (pasirinkite vieną)	
Vieno etapo šiluminė galia, be kambario temperatūros valdymo	[ne]
Du ar daugiau rankinių etapų, be kambario temperatūros valdymo	[ne]
Su mechaniniu termostato kambario temperatūros valdymu	[ne]
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu	[taip]
Elektroninis kambario temperatūros valdymas plius dienos laikmatis	[ne]
Elektroninis kambario temperatūros valdymas plius savaitės laikmatis	[ne]
Kitos valdymo parinktys (galimi keli variantai)	
Kambario temperatūros valdymas, su buvimo kambaryje aptikimu	[ne]
Kambario temperatūros valdymas, su atidaryto lango aptikimu	[ne]
Atstumo valdymo parinktis	[taip]
Pritaikomasis išmanusis valdymas	[ne]
Veikimo laiko apribojimas	[taip]
Spinduliavimo temperatūros jutiklis	[ne]
Savaiminio mokymosi funkcija	[ne]
Valdymo tikslumas	[ne]

GARANTINIS PRANEŠIMAS

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS TEISES, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, NUSTATYTŲ JŪSŲ ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE. IŠ TIESŲ, KAI KURIOSE ŠALYSE, PROVINCIJOSE AR VALSTIJOSE VARTOTOJŲ TEISĖS AKTUOSE GALI BŪTI NUSTATYTAS MINIMALUS GARANTINIS LAIKOTARPIS. IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, XIAOMI NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NESUSTABDO KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI. NORINT IŠSAMIAI SUPRASTI SAVO TEISES, KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMAIS.

1.RIBOTA GAMINIO GARANTIJA

„XIAOMI" garantuoja, kad įprastai naudojant gaminius pagal atitinkamo gaminio naudotojo vadovą, garantiniu laikotarpiu juose nebus medžiagų ir gamybos defektų.

Teisinių garantijų trukmę ir sąlygas nustato atitinkami vietos įstatymai. Daugiau informacijos apie vartotojo garantijos privalumus rasite oficialioje „Xiaomi" svetainėje https://www.mi.com/global/support/warranty.

„Xiaomi" garantuoja pirminiam pirkėjui, kad jo „Xiaomi" gaminys neturės medžiagų ir pagaminimo defektų esant įprastam naudojimui pirmiau nurodytu laikotarpiu.

„Xiaomi" negarantuoja, kad gaminio veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų.

„Xiaomi" neatsako už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo instrukcijų nesilaikymo.

2.PAGALBA

Jei nustatomas aparatinės įrangos defektas ir „Xiaomi" gauna galiojančią pretenziją per garantijos laikotarpį, „Xiaomi" arba (1) nemokamai pataisys gaminį, arba (2) pakeis jį nauju, arba (3) grąžins pinigus už gaminį, išskyrus galimas siuntimo išlaidas.

3.KAIP GAUTI GARANTINĮ APTARNAVIMĄ

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite pristatyti gaminį originalioje pakuotėje arba panašioje pakuotėje, užtikrinančioje tokio pat lygio gaminio apsaugą, „Xiaomi" nurodytu adresu. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi" gali reikalauti, kad prieš gaudami garantinį aptarnavimą pateiktumėte pirkimą patvirtinančius dokumentus ir (arba) įvykdytumėte registracijos reikalavimus.

4.IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jei „Xiaomi" nenustato kitaip, ši ribota garantija taikoma tik „Xiaomi" arba „Xiaomi" užsakymu pagamintam gaminiui, atpažįstamam pagal prekių ženklus, prekės pavadinimą arba „Xiaomi", „Mijia" arba „Mi" logotipą.

Ribota garantija netaikoma bet kokiai (a) žalai, atsiradusiai dėl gamtos veiksnių, pavyzdžiui, žaibo smūgių, tornadų, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (b) aplaidumo; (c) komercinio naudojimo; (d) bet kurios gaminio dalies keitimo ar modifikavimo; (e) žalai, atsiradusiai dėl naudojimo su ne „Xiaomi" gaminiais; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo ne pagal „Xiaomi" aprašytą leistiną ar numatytą paskirtį arba naudojant netinkamą įtampą ar maitinimo šaltinį; arba (h) žalai, atsiradusiai dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimus ir išplėtimus), kurį atliko bet kas, kas nėra „Xiaomi" atstovas.

Privalote sukurti atsarginę kopiją bet kokių duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugote ar išsaugojote gaminyje. Tikėtina, kad įrangos duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga gali būti prarasta arba performatuota aptarnavimo proceso metu, „Xiaomi" neatsako už tokią žalą ar praradimą.

Joks „Xiaomi" perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, pratęsti ar papildyti šią ribotąją garantiją. Jei kuri nors sąlyga bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių sąlygų teisėtumui ar įgyvendinamumui.

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia įstatymai arba „Xiaomi" pažadėjo kitaip, garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos tik pirminio pirkimo šalyje arba regione.

Gaminiams, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir (arba) nebuvo tinkamai pagaminti „Xiaomi", ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi" ar oficialaus „Xiaomi" pardavėjo, šios garantijos netaikomos. Pagal galiojančius įstatymus garantijomis gali pasinaudoti gaminį pardavęs neoficialus mažmenininkas. Todėl „Xiaomi" ragina susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį.

Šios garantijos netaikomos Honkonge ir Taivane.

5.NUMANOMOS GARANTIJOS

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, visos numanomos garantijos (įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas) galioja ribotą laiką, neviršijant maksimalios šios ribotos garantijos trukmės. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl tokiais atvejais pirmiau nurodytas apribojimas nebus taikomas.

6.ŽALOS APRIBOJIMAS

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi" neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl nelaimingų atsitikimų, netiesioginę, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, pajamų ar duomenų praradimą, žalą, atsiradusią dėl aiškios ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kokią kitą teisinę teoriją, net jei „Xiaomi" buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti ar apriboti specialios, netiesioginės ar pasekminės žalos, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

7.„XIAOMI" KONTAKTAI

Klientų prašome apsilankyti svetainėje https://www.mi.com/global/support/warranty.

Kontaktinis asmuo, atsakingas už garantinį aptarnavimą, gali būti bet kuris asmuo iš „Xiaomi" įgalioto aptarnavimo tinklo, „Xiaomi" įgalioti platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei kyla abejonių, susisiekite su atitinkamu „Xiaomi" nustatytu asmeniu.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των ενεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν το καλώδιο τροφοδοσίας, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή, ούτε να εκτελούν εργασίες συντήρησης από τον χρήστη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα τμήματα αυτού του προϊόντος μπορούν να θερμανθούν πάρα πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα αν έχει πέσει κάτω.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς στο θερμαντικό σώμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Το θερμαντικό σώμα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από την πρίζα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με σχετική εξειδίκευση, για αποφυγή κινδύνων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα σε μικρούς χώρους όταν σε αυτούς βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν τον χώρο μόνα τους, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. από την έξοδο αέρα.
- Αυτό το θερμαντικό σώμα προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Κατά τη χρήση, τοποθετήστε το θερμαντικό σώμα σταθερά σε μια επίπεδη επιφάνεια και μην το γέρνετε ή το ανατρέπετε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε το θερμαντικό σώμα.
- Συνδέστε το θερμαντικό σώμα σε πρίζα ρεύματος 230 V εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Η πρίζα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι γειωμένη και να έχει ονομαστικό ρεύμα τουλάχιστον 10 A, προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα.
- Μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό σώμα με βρεγμένα χέρια.
- Κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, μην αγγίζετε το θερμαντικό σώμα για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης.
- Χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις εισόδους και εξόδους αέρα του θερμαντικού σώματος.
- Μην εισάγετε καλώδια ή άλλα ξένα αντικείμενα σε καμία από τις οπές του θερμαντικού σώματος, προκειμένου να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε γκαράζ ή εργαστήρια, ούτε κοντά σε βενζίνη, χρώματα ή άλλα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.
- Αυτό το ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα διαθέτει σχάρα στεγνώματος που πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το στέγνωμα ρούχων.
- Μην τοποθετείτε πλυμμένα ρούχα απευθείας πάνω στο θερμαντικό σώμα. Μόλις στεγνώσουν, αφαιρέστε τα ρούχα από τη σχάρα στεγνώματος το συντομότερο δυνατόν, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές ή κινδύνους.
- Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα απευθείας μέσα σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο με νερό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το θερμαντικό σώμα για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εφαρμόζει σωστά στην πρίζα. Μέθοδος ελέγχου: Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέγιστη σταθερή θερμοκρασία. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα μετά από περίπου 30 λεπτά για να ελέγξετε αν τα πόδια του βύσματος τροφοδοσίας είναι υπερβολικά ζεστά (θερμοκρασίες άνω των 55 °C). Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε μια άλλη πρίζα, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο τήξης του βύσματος τροφοδοσίας ή πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
- Κατά τη χρήση αυτού του θερμαντικού σώματος, μην συνδέετε άλλες συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα, για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κυκλώματος.
- Εάν το θερμαντικό σώμα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε απενεργοποιήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εάν το θερμαντικό σώμα σταματήσει να λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε το θερμαντικό σώμα μόνοι σας.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⚠ Μην βυθίζετε το θερμαντικό σώμα σε νερό.
⚠ Μην ρίχνετε νερό πάνω στο θερμαντικό σώμα.
⚠ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το θερμαντικό σώμα.
⚠ Προσοχή στην υψηλή θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε τη σχάρα στεγνώματος για να κρεμάτε βαριά αντικείμενα, ούτε ως λαβή.

Επισκόπηση προϊόντος

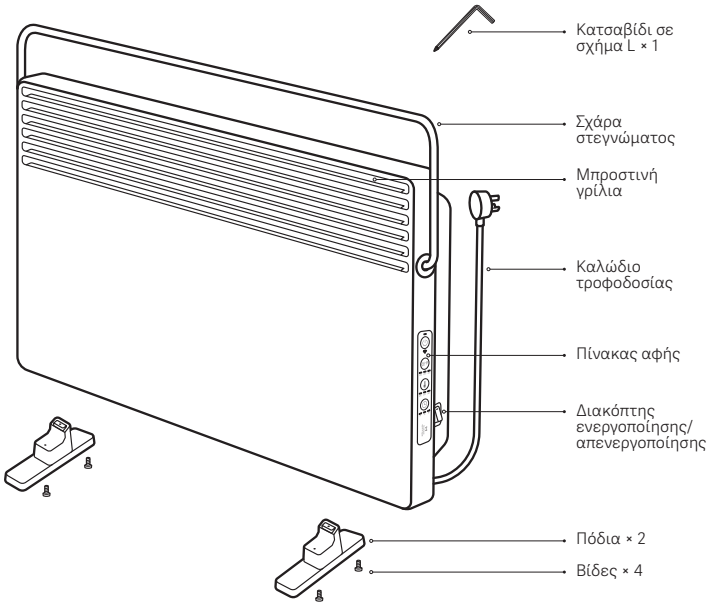


Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και Πίνακας αφής

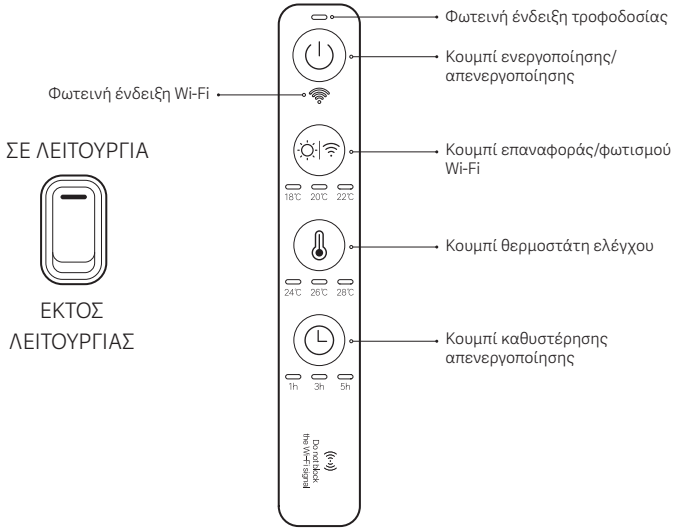

Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε τα πόδια με τις βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η μέγιστη γωνία περιστροφής της σχάρας στεγνώματος είναι 40 μοίρες.

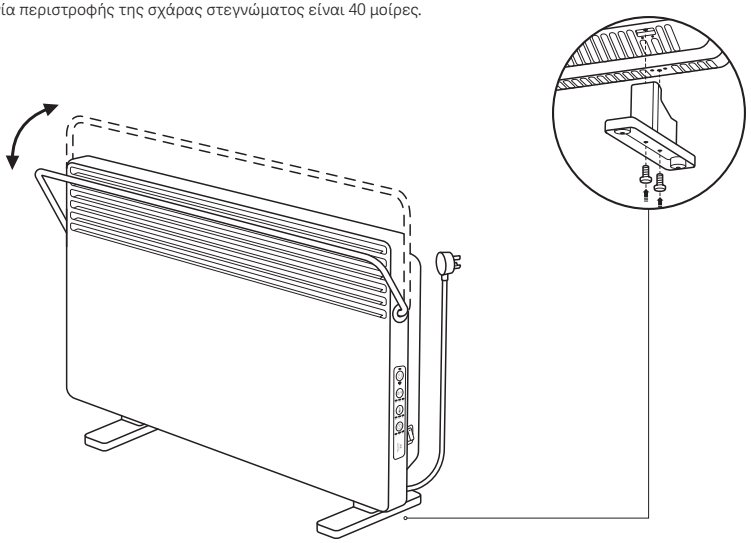

Τρόπος χρήσης

⚠ Εάν το θερμαντικό σώμα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε απενεργοποιήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το θερμαντικό σώμα, πατήστε το ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού και επαναφορά Wi-Fi

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς/φωτισμού Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως του πίνακα αφής. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 7 δευτερόλεπτα για επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi του θερμαντικού σώματος. Μόλις πραγματοποιηθεί με επιτυχία η επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα αναβοσβήνει και το θερμαντικό σώμα θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής σύνδεσης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Wi-Fi

Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
Όταν το θερμαντικό σώμα είναι σε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το κουμπί θερμοστάτη ελέγχου και το κουμπί καθυστέρησης απενεργοποίησης για 7 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Wi-Fi.
Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi και σβήνει όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί θερμοστάτη ελέγχου για να επιλέξετε την προτιμώμενη σταθερή θερμοκρασία.
Σημείωση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί θερμοστάτη ελέγχου, το θερμαντικό σώμα θα συνεχίσει να θερμαίνει. Πατήστε το κουμπί ξανά για διακοπή της θέρμανσης.

Καθυστέρηση απενεργοποίησης

Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης απενεργοποίησης για να επιλέξετε: Απενεργοποίηση, καθυστέρηση 1 ώρας, καθυστέρηση 3 ωρών, καθυστέρηση 5 ωρών και καθυστέρηση 9 ωρών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά

Πιέστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά και για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Πιέστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά και ξανά για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.


Σύνδεση με την εφαρμογή Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Xiaomi Home. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Xiaomi Home για να ελέγξετε τη συσκευή σας και να αλληλεπιδράσετε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές.
Σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα ρύθμισης σύνδεσης. Εναλλακτικά, αναζητήστε «Xiaomi Home» στο κατάστημα εφαρμογών για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της. Ανοίξτε την εφαρμογή Xiaomi Home, πατήστε «+» πάνω δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση.

Τρόπος χρήσης της σχάρας στεγνώματος

Όταν η σχάρα στεγνώματος είναι ανοιχτή (κατεβασμένη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα μικρών ρούχων, πετσετών, καλτσών κ.λπ. Μη χρησιμοποιείτε την σχάρα στεγνώματος για το στέγνωμα μεγάλων ειδών με πούπουλα, συνθετικές ίνες ή γούνινα αντικείμενα.

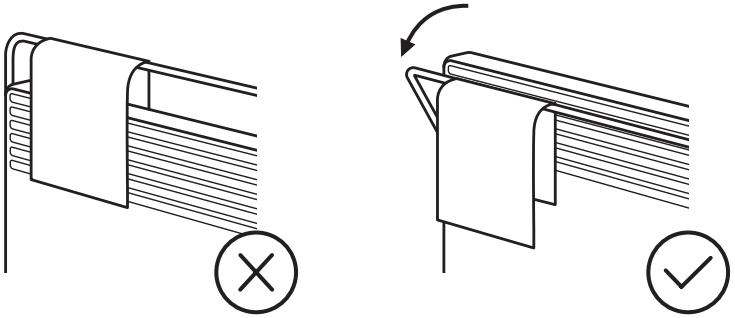

Σημείωση: Τοποθετήστε το θερμαντικό σώμα σε επίπεδο έδαφος και μην κρεμάτε φορτίο πάνω από 1,5 κιλό στη σχάρα στεγνώματος.

Καθημερινή φροντίδα και συντήρηση

- Βγάλτε το θερμαντικό σώμα από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει πριν το καθαρίσετε.
- Σκουπίστε απαλά την εξωτερική επιφάνεια του θερμαντικού σώματος με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη προορίζονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομα	Έξυπνη θερμάστρα χώρου Mi S	Ονομαστική ισχύς	2200 W
Μοντέλο	KRDNQ03ZM	Ονομαστική τάση	230 V~
Διαστάσεις	780 × 526 × 216 χιλ.	Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ασύρματη σύνδεση	Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz	Κωδικός IP	IPX4
Μεγ. Ισχύς εξόδου Ραδιοσυχνότητας	Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2.483,5 MHz): < 20 dBm		

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοια θέση ώστε να υπάρχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Κατασκευάζεται από: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(εταιρεία του Οικοσυστήματος Mi)
Διεύθυνση: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com
Μπορείτε να βρείτε το λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στη διεύθυνση www.mi.com/global/support/user-guide

Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις

Ευρώπη — Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

CE Δια του παρόντος, η Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του τύπου KRDNQ03ZM συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

Περιγραφή των διεπαφών δικτύου		
Όνομα	**Προεπιλογή**	**Περιγραφή**
Wi-Fi	Άνοιγμα	Η διεπαφή χρησιμοποιείται για σύνδεση στο διαδίκτυο και διαμόρφωση δικτύου.
Bluetooth	Άνοιγμα	Η διεπαφή χρησιμοποιείται για διαμόρφωση δικτύου.
DHCP	Άνοιγμα	Η υπηρεσία χρησιμοποιείται για διαμόρφωση δικτύου μέσω δωρεάν σημείου πρόσβασης στον εξοπλισμό.
UDP54321	Άνοιγμα	1. Η θύρα προορίζεται για την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του δικτύου AP. 2. Η θύρα είναι για τοπική επικοινωνία με τον Οικιακό κόμβο Mi Smart.

Κατάσταση Wi-Fi	**Αναμονή σύνδεσης**	**Συνδέθηκε**	**Ανενεργή**
Εικονίδιο	Αναβοσβήνει	Παραμένει αναμμένο	Παραμένει σβηστό
Σημείωση: Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιήσει και θα αποθηκεύσει το όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο δίκτυο.			

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για ηλεκτρικά τοπικά θερμαντικά σώματα

Στοιχεία επικοινωνίας	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Αναγνωριστικό(ά) μοντέλου: KRDNQ03ZM	

Αντικείμενο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμική ισχύς			
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,200	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	$P_{λεπ.}$	0,861	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{μεγ.c}$	2,105	kW
Κατανάλωση ισχύος			
Σε λειτουργία απενεργοποίησης	P_o	0,00	W
Σε λειτουργία αναμονής	P_{sm}	0,99	W
Σε λειτουργία αδράνειας	$P_{αδράνειας}$	0,99	W
Σε αναμονή δικτύου	P_{nsm}	1,45	W
Σε λειτουργία αναμονής με εμφάνιση πληροφοριών ή κατάστασης			[όχι]
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου σε κατάσταση λειτουργίας	$η_{s.on}$	91,5	%

Αντικείμενο	Μονάδα
Τύπος θερμικής ισχύος/Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου (επιλέξτε ένα)	
Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και ημερήσιος χρονοδιακόπτης	[όχι]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης	[όχι]
Άλλες επιλογές ελέγχου (επιτρέπονται πολλαπλές επιλογές)	
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση παρουσίας	[όχι]
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
Επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου	[ναι]
Με έλεγχο προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
Περιορισμός διάρκειας λειτουργίας	[ναι]
Αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Δυνατότητα αυτοεκμάθησης	[όχι]
Ακρίβεια ελέγχου	[όχι]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η XIAOMI ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΕΧΕΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

1.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η XIAOMI εγγυάται ότι, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και μετά από χρήση που γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης Προϊόντος.
Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νόμιμες εγγυήσεις διέπονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές εγγύησης καταναλωτή, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.
Η Xiaomi εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το Προϊόν Xiaomi δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται παραπάνω.
Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.
Η Xiaomi δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση του Προϊόντος.

2.ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα υλικού και η Xiaomi παραλάβει ένα έγκυρο αίτημα αξίωσης εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Xiaomi (1) θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο του Προϊόντος, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής.

3.ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να αποκτήσετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε το Προϊόν στην αρχική συσκευασία του ή σε παρόμοια συσκευασία που παρέχει ίδιο βαθμό προστασίας του Προϊόντος, στη διεύθυνση που καθορίζεται από την Xiaomi. Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να παρουσιάσετε απόδειξη αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής προκειμένου να λάβετε την υπηρεσία εγγύησης.

4.ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Xiaomi και μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα εμπορικά σήματα, την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο «Xiaomi», «Mijia» ή «Mi».
Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν (α) ζημιές που έχουν προκύψει λόγω ανωτέρας βίας ή θεομηνιών, π.χ. κεραυνοπληξιών, ανεμοστρόβιλων, πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών, (β) αμέλεια, (γ) εμπορική χρήση, (δ) μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) ζημιές που έχουν προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία ή (η) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και των επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο που δεν είναι εκπρόσωπος της Xiaomi.
Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως φυλάξει ή διατηρήσει σε συνάρτηση με το προϊόν. Τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλα υλικά που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό ενδέχεται να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σέρβις. Η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημιές ή απώλειες.
Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi δεν είναι εξουσιοδοτημένος για την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης, επέκτασης ή προσθήκης στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Αν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θίγεται ή επηρεάζεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.
Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς.
Τα προϊόντα που δεν είχαν εισαχθεί νομίμως ή/και κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi ή/και αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επωφελείστε από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, η Xiaomi σάς προτρέπει να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

5.ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα διαθέτουν περιορισμένη διάρκεια έως τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

6.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημίες που προκλήθηκαν από ατυχήματα, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, εσόδων ή δεδομένων, των ζημιών που προκύπτουν από την παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ακόμη και αν η Xiaomi είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

7.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ XIAOMI

Για τους πελάτες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://www.mi.com/global/support/warranty
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου σέρβις της Xiaomi, οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Xiaomi ή ο τελικός πωλητής που πουλά τα προϊόντα σε εσάς. Σε περίπτωση τυχόν αμφιβολιών, επικοινωνήστε με το εκάστοτε άτομο που έχει υποδειχθεί από την Xiaomi.

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com
UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com





260421-YX
27574