



XIAOMI

4K Monitor A27Ui


1

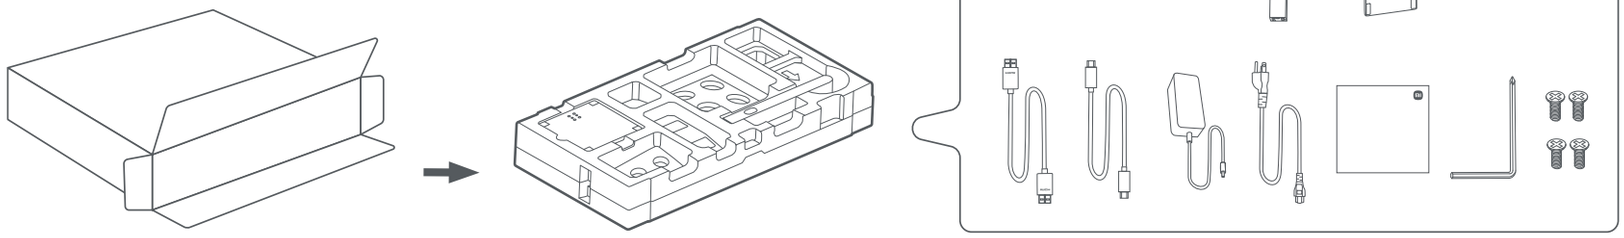


2

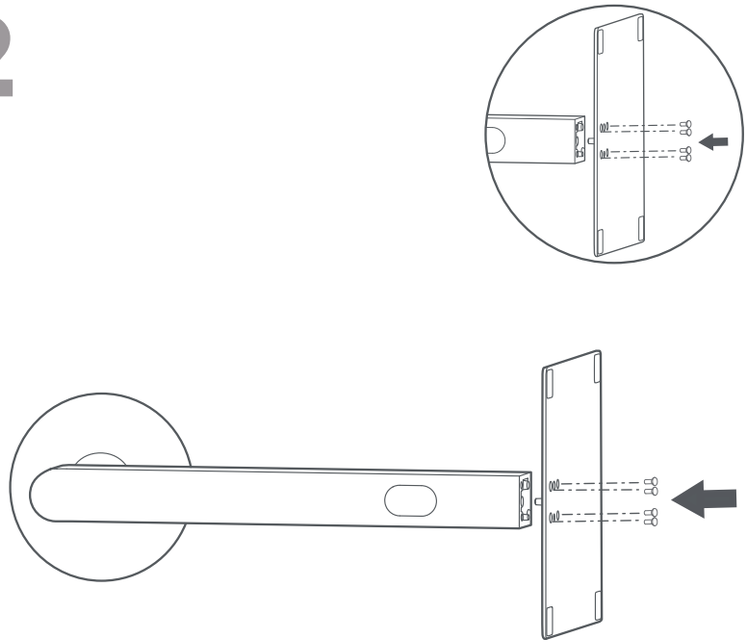

3

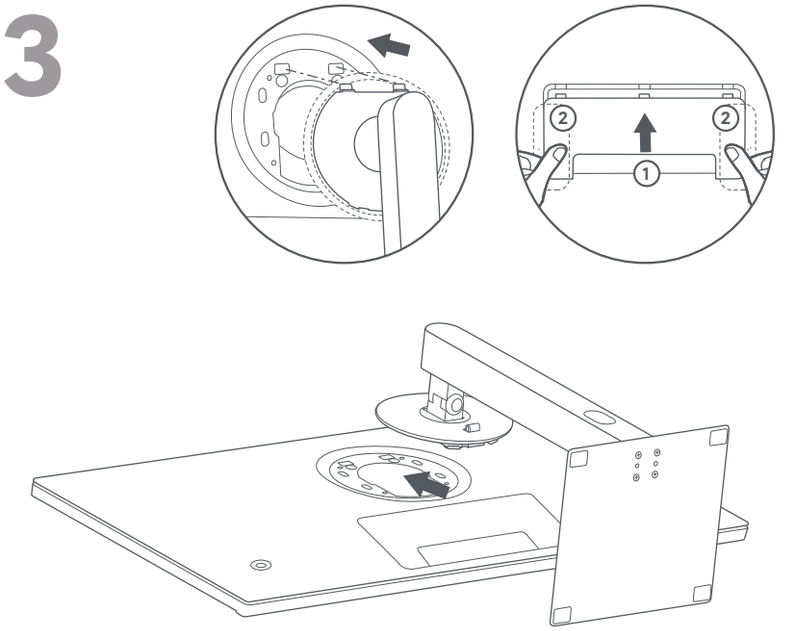



4

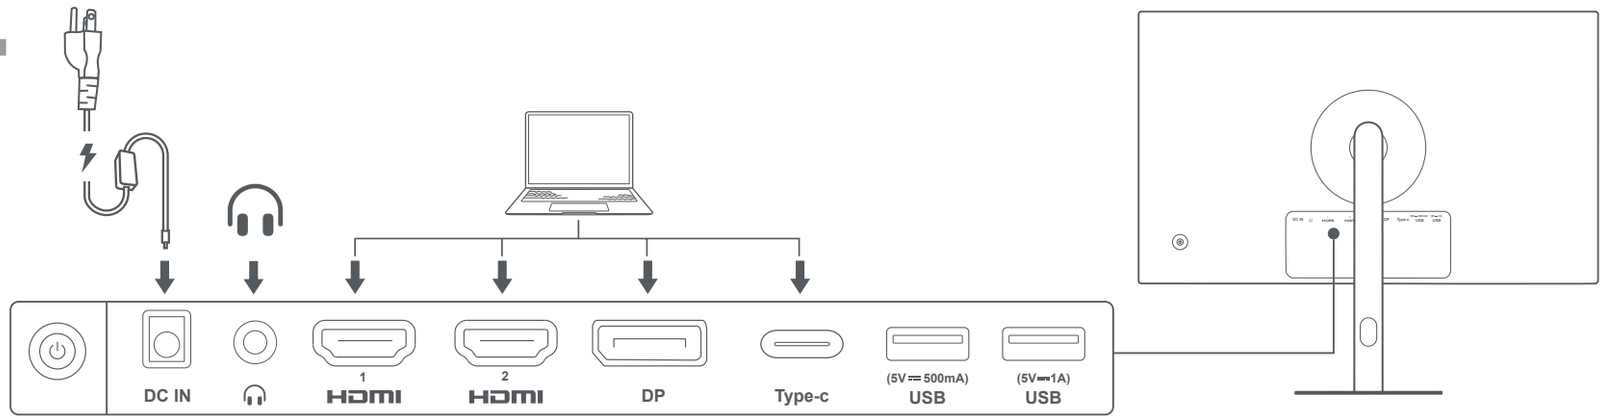

English

Specifications

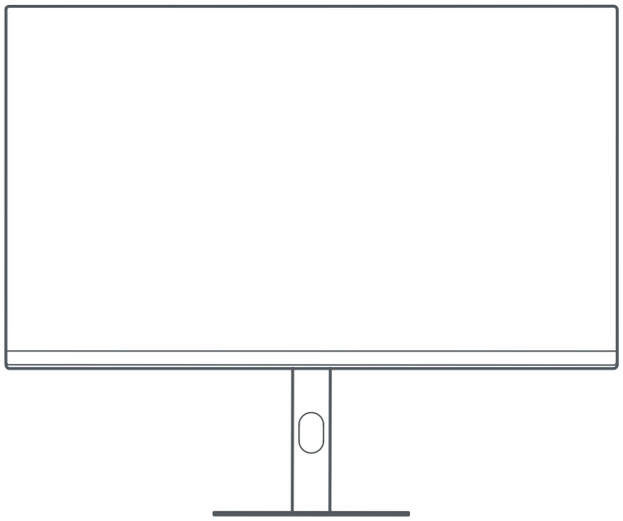

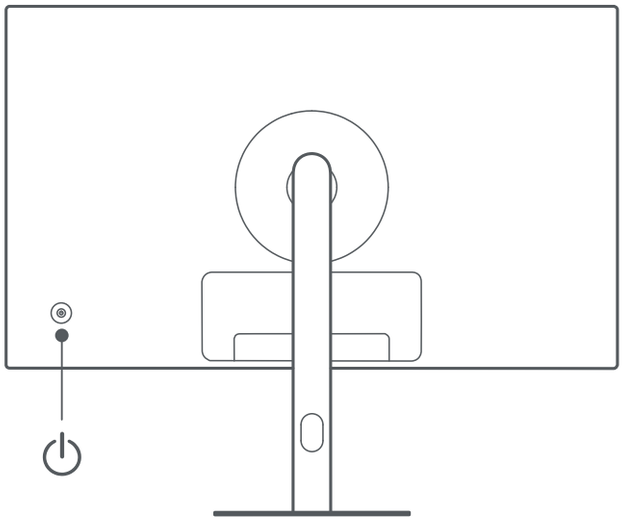

Model: P27UCB-RAGL	HDMI Maximum Refresh Rate: 60Hz
Power Input: 24.0 V ⎓ 5.0 A	Default Refresh Rate: 60 Hz
Rated Power *: 120.0 W Max.	DP Maximum Refresh Rate: 60Hz
Screen Size: 27”	Tilt: -5° to +21°
Aspect Ratio: 16:9	Storage Temperature: -20° C to 60° C
Maximum Resolution: 3840 × 2160	Operating Temperature: 0° C to 40° C
Recommended Resolution: 3840 × 2160	Operating Humidity: 20%–80% RH


External AC Adapter Specifications
Model Identifier:AY120DA-ZF240500M
Input Voltage: 100-240 V AC
Input AC Frequency: 50/60 Hz
Output Voltage: 24.0 V DC
Output Current: 5.0 A
Output Power: 120.0 W
Manufacturer: Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co.,Ltd.


* When the product is turned on, in standby mode or energy saving mode, the TypeC interface can support a maximum power output of 90 watts (20V/4.5A).
* The power of the power adapter is not included.
* The product nameplate is located on the back cover of the monitor.


Function Button Description		
Button Operation	Result	
	When menu is not displayed on the monitor.	When main menu is displayed on the monitor.
Short press to right.	Enter the main menu.	Enter/select.
Short press to up/down.	Open brightness settings.	Switch Menu adjusting values.
Short press to left.	Open signal source switching list.	Return.
Short press the middle.	Turn the monitor on /Open the shortcut menu.	Enter/select.
Press and hold for 3 seconds.	Shutdown.	

Wall mounting

- For installation methods and precautions, please refer to the installation guide of the wall mount you purchased.
- The wall mount must be purchased separately.
- Tip: This product is compatible with wall mounts that have a hole spacing of 75 × 75 mm.
- The bolts used to secure the wall mount must meet the following requirements: Quantity: 4; Thread: M4; Length: 10 mm.
- Lay the monitor flat with its back facing upwards. Push upward the spring clip that joints the bracket and pull the bracket out along the slot.
- Note: When removing the base, be careful not to pinch your finger in the spring clip.
- Follow the wall mount user manual and install the wall mount onto the bolts that are built into the housing back.

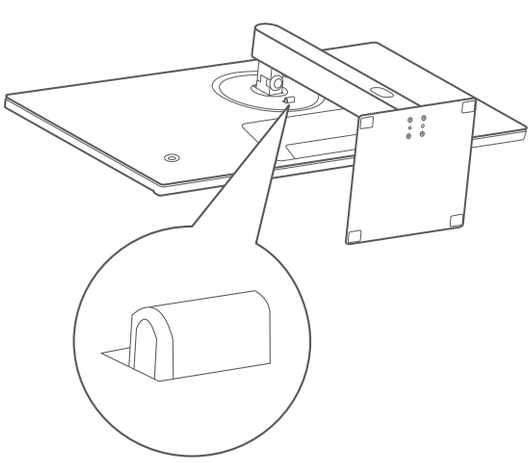

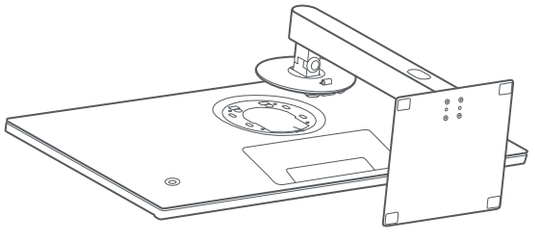


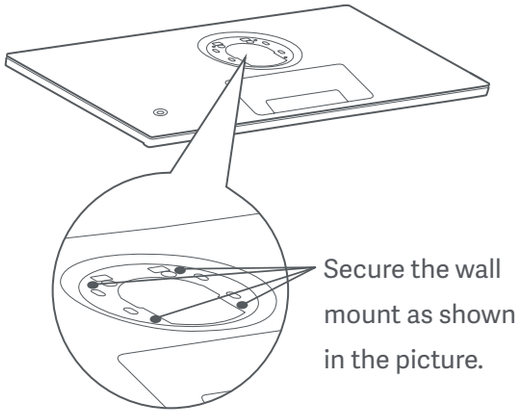

Troubleshooting		
Issue	**Possible Cause**	**Solutions**
Unable to turn on	No power	Make sure the power adapter is plugged in properly.
Image is dark	Brightness/ Contrast not adjusted properly	Adjust the brightness and contrast.
Image is jittery or has ripples	Interference	Keep the monitor away from electronic devices that may cause electrical Interference.
No image on the screen.	No signal, entering sleep mode	Turn on the computer. Make sure the computer's graphics card is working properly. Make sure the cable is plugged in properly.
The monitor displays that the current resolution is not supported	Resolution is incorrect	Use the specified recommended resolution settings.


Base adjustment

After the installation you can adjust the monitor's height up and down,tilt it forward or backward, and rotate it left or right to meet your needs.

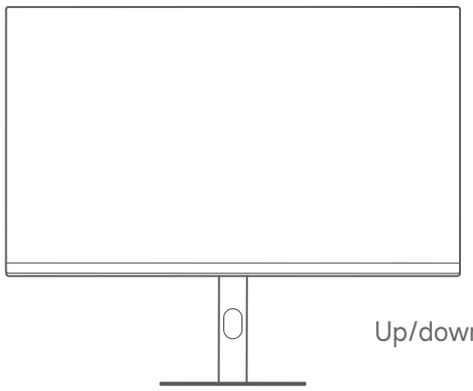


Up/down 120mm

Backward 21°

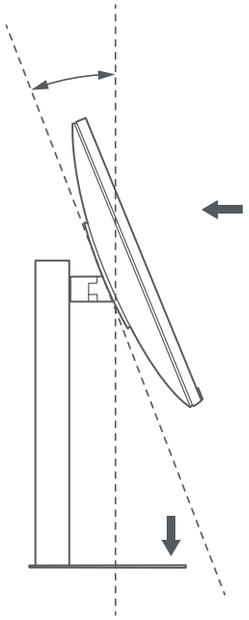



Forward 5°

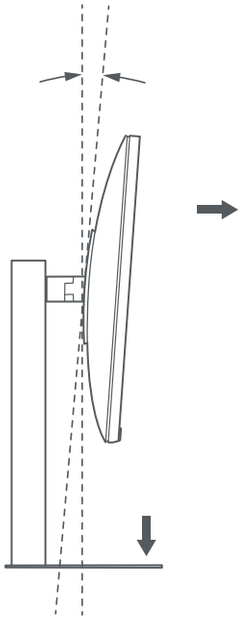

Left 92°

Right 92°

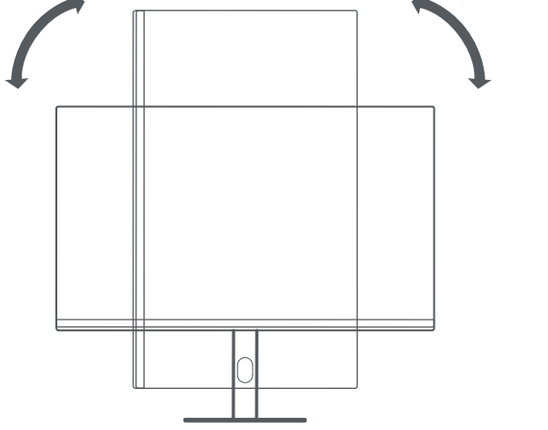

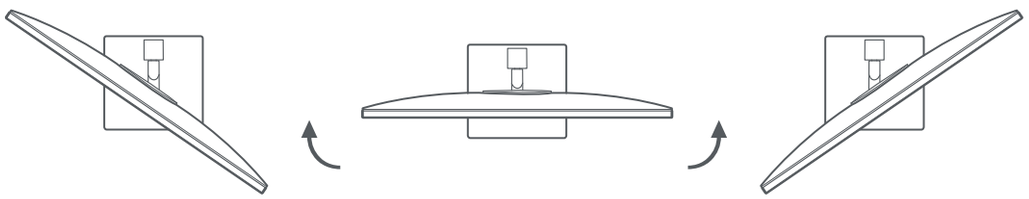

Left 35°

Right 35°

Important precautions

- Do not use this monitor in damp or humid environments such as bathrooms, kitchens, basements, or near swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a stable surface. If the monitor falls down or is knocked over, it may cause personal injury or damage to the monitor.
- Store and use the monitor in a cool, dry, and ventilated place. Keep the monitor away from radiation and heat sources.
- Do not cover or block the heat dissipation vents on the back of the monitor. Do not place the monitor on a bed, sofa, blanket, etc.
- The monitor's operating voltage range is indicated on a label on the back of the monitor. If you are unsure what voltage your power supply is, please contact the monitor's distributor or local power company.
- If you do not plan to use the monitor for a long period of time, unplug it from the electrical outlet so as to prevent possible damage from power surges or lightning strikes.
- Do not overload electrical outlets, as this may cause a fire or an electric shock.
- Do not attempt to disassemble or repair the monitor by yourself to avoid the risk of an electric shock. If the monitor is not functioning properly, please contact the after-sales service department for help.
- Do not excessively pull, twist, or bend the power cord.
- The power plug is a means of disconnecting the equipment from the mains. No loose items should be placed around the power plug to make sure that it can be easily plugged or unplugged.
- For pluggable devices, the output socket should be easily accessible.
- Note: When adjusting the tilt angle of the monitor, it is recommended that you support the base with one hand and adjust the monitor with the other hand. The monitor can easily tip over if you adjust it with only one hand.

Eye Health

To avoid eyestrain, or neck, arm, elbow, and shoulder pain caused by using the computer for a long time, please follow the suggestions listed below:

- Keep the monitor at a distance of 20–28 inches (approx. 50–70 cm) from your eyes.
- Blink more often to relieve eye fatigue when staring at the monitor.
- Give your eyes a 20-minute break after using the monitor for two hours.
- Take your eyes off the monitor and look at something a certain distance away for at least 20 seconds.
- Stretch your body to help relieve tension on the neck, arms, back, and shoulders.

Low Blue Light Description

In recent years, eye damage caused by blue light has attracted more and more attention. In general, the wavelength of blue light is 400–480 nm, and the wavelength of harmful blue light is 415–455 nm. This monitor has a function to help reduce your exposure to the blue light emission. You can enable the low blue light mode via the settings menu.

Federal Communications Commission (FCC) Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY NOTICE


THIS LEGAL WARRANTY NOTICE INFORMS YOU ABOUT YOUR RIGHTS UNDER THE LEGAL WARRANTY. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU ARE INVITED TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.


The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty. If you have purchased the Product directly from Xiaomi. In all other cases, please consult your seller. There is no guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free. Damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product are excluded. If a hardware defect is found within the Warranty period, the Product will be either (1) repaired, (2) replaced, or (3) refunded, depending on your rights under local laws. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sales service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the Products to you.

The present warranty does not apply in Hong Kong and Taiwan.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi’s official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the Product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the Product.

製品の仕様

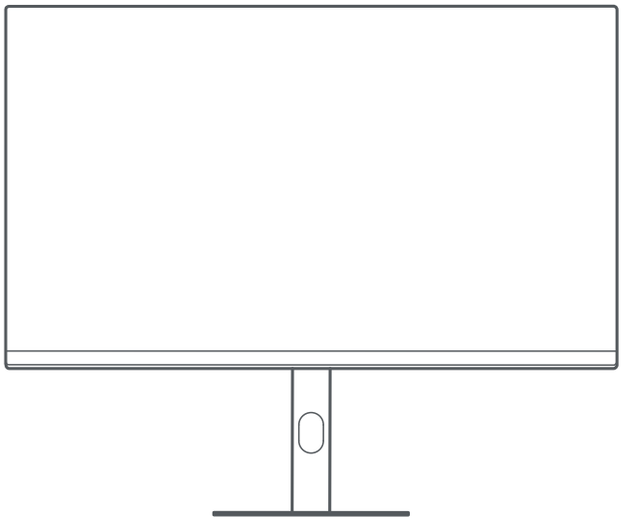

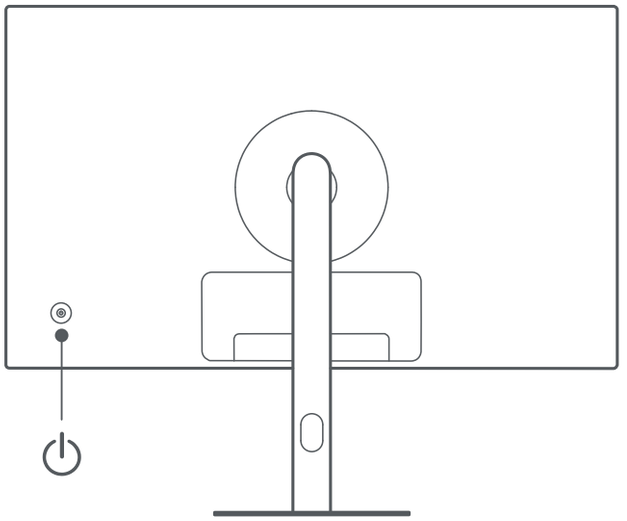


型番 : P27UCB-RAGL	HDMI 最大リフレッシュレート : 60Hz
電源入力パラメータ : 24.0 V ⎓ 5.0 A	デフォルトのリフレッシュレート : 60Hz
定格電力 * : 最大 120.0W	DP 最大リフレッシュレート : 60Hz
画面サイズ : 27 インチ	チルト角度 : -5° to +21°
アスペクト比 : 16:9	保管温度 : -20° C to 60° C
最大解像度 : 3840 × 2160	動作溫度 : 0° C to 40° C
推奨解像度 : 3840 × 2160	動作湿度 : 20%–80% RH


* 製品が起動した後、スタンバイまたは省エネモードで、TypeC ポートは最大 90 ワットの出力電力をサポートできます（20V/4.5A）。
* 本製品の銘板は、モニター裏側のカバーにあります。


ボタンの説明		
操作	動作	
	モニターにメニュー非表示の時	モニターにメインメニュー表示中
右に短く押します	メインメニューを開きます	OK
上 / 下を短く押します	モニターの輝度を調整します	メニューの切り替え / 値を調整する
左に短く押します	入力源	終了 / 戻る
中央を短く押します	オン / ショートカットメニューを開きます	OK
3 秒長押し してください	オフにする	

ウォールマウント

- モニターを取り付けるには、ウォールマウント (別売) の説明を参照してください。
- 互換性のあるウォールマウントには、垂直方向と水平方向に 75×75mm の VESA パターン取り付け穴が必要です。
- モニターの背面を上にして水平に置きます。ブラケットをつないでいるスプリングクリップを押し上げ、ブラケットをスロットから引き抜きます。
- 注 : ベースを取り外すときは、スプリング クリップに指を挟まないように注意してください。

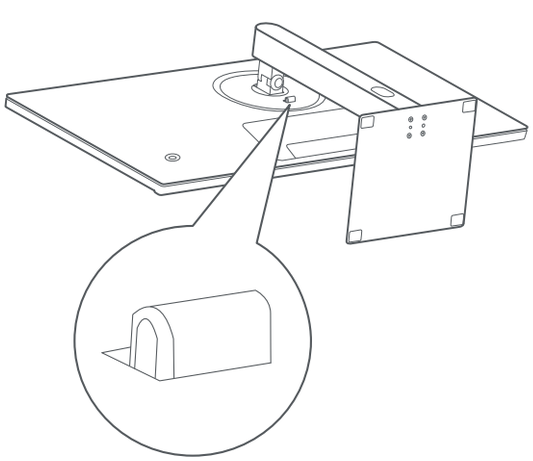

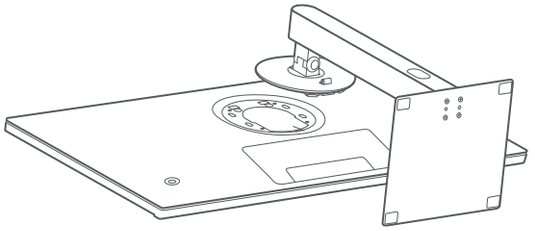

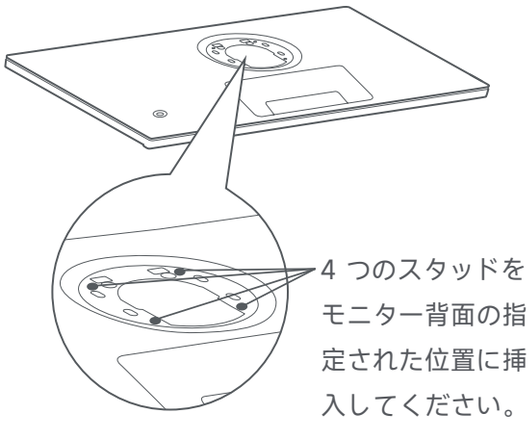



4 つのスタッドをモニター背面の指定された位置に挿入してください。


トラブルシューティング		
問題	**考えられる原因**	**解決策**
電源が入らない	電力が供給されていない	AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。
画面が暗い	輝度 / コントラストの調整が適切でない	輝度とコントラストを調整してください。
画像が揺れる、 または波打つ	電気の干渉	電気的な干渉を引き起こす可能性のある電子機器をモニターから離してください。
画面が映らない	信号なし、 スリーブモード中	コンピューターの電源をオンにしてください。 コンピューターのグラフィックカードが正しく動作しているか確認してください。 ディスプレーポートケーブルが正しく接続されていあるか確認してください。
モニターに 「現在の解像度はサポートされていません」と表示される	解像度が正しく設定されていない	指定された推奨解像度の設定を使用してください。


角度調整


設置後、モニターの高さを上下に調整したり、前方や後方に傾けたり、左右に回転させるなど、ニーズに合わせて調整することができます。

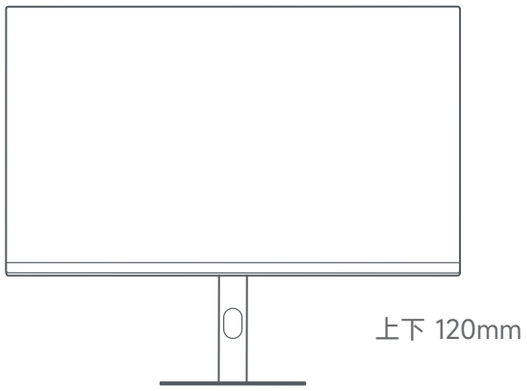

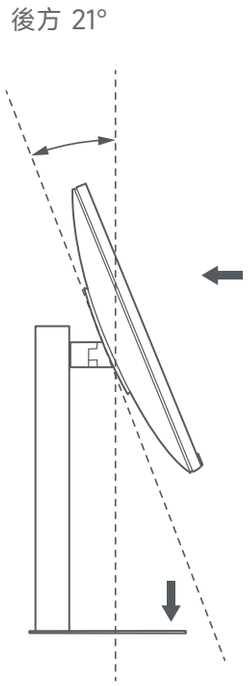

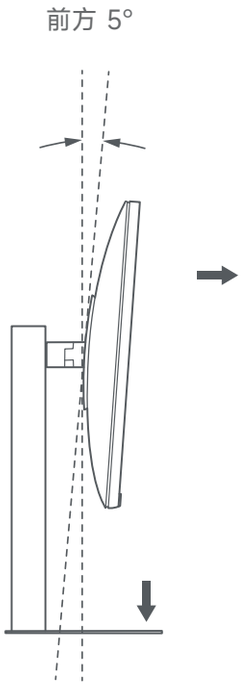

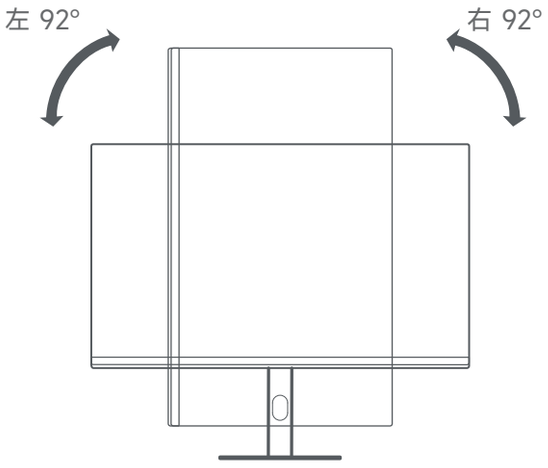

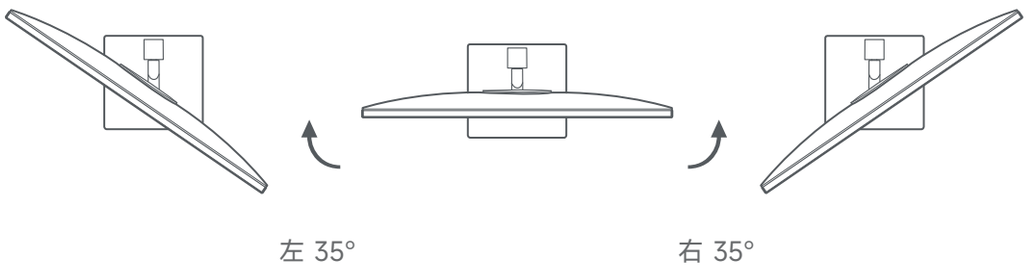

注意事項

- 浴室、キッチン、 地下室、 プールの近くなど、 濡れやすい、 または湿気の高い環境でモニターを使用しないでください。
- モニターは安定した平らな場所に設置してください。 モニターが倒れたり落ちたりすると、 怪我やモニター損傷の原因になる場合があります。
- 涼しく湿気のない、換気のいい場所でモニターを保管および使用してください。 モニターを放射線や熱源に近づけないでください。
- モニターの背面にある放熱用通風孔を覆ったり塞いだりしないでください。 モニターをベッド、ソファ、 または毛布などの上に置かないでください。
- モニターの動作電圧範囲は背面のラベルに表示されています。 ご使用の電圧がわからない場合は、モニターの販売者または地域の電力会社にお問い合わせください。
- 長期間モニターを使用しない場合は、一時的な電圧や落雷による損傷を防ぐためにコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 火災や感電の原因になりますので、 コンセントに過負荷をかけないでください。
- 感電の危険を避けるため、モニターを自分で分解または修理しようとしないでください。 モニターが正常に動かない場合は、 アフターサービス部門にお問い合わせください。
- 電源コードを強く引っ張ったり、 ひねったり、 折り曲げたりしないでください。
- アンプラグとは、機器を主電源から切り離す方法です。 プラグの抜き差しを容易にするため、電源プラグの周囲には物を置かないでください。
- プラグ接続可能な機器の場合は、出力ソケットに簡単にアクセスできる必要があります。
- 注: モニターの傾斜角度を調整するときは、片手で調整するとモニターが転倒しやすくなりますので、片手でベースを支え、もう一方の手でモニターを調整することをお勧めします。

目の健康のために

長時間にわたるコンピューターの使用による眼精疲労、 または首、腕、肘、肩の痛みを避けるため、以下この方法をお試しいただくことをおすすめします:

- モニターと目の間の距離を50~70cm程度離す。
- モニターを見る時は、なるべくまばたきを頻繁にして目の疲れを和らげる。
- モニターを2時間使用したら20分程度の休憩を取って目を休ませる。
- モニターから視線を外し、ある程度遠いものを20秒以上見る。
- ストレッチをして、腕、背中、肩の緊張をほぐす。

低ブルーライトの説明

近年、ブルーライトによる眼の損傷に注目が集まっています。 一般に、 ブルーライトの波長は400~480mmであり、 有害なブルーライトの波長は415~455mmです。 このモニターは、ブルーライトへの露出を減らすのに役立つ機能を備えています。 設定メニューから低ブルーライトモードを有効にできます。

モニターの回収・リサイクル

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製ディスプレイのリサイクルを実施しています。

本製品をご購入いただいた個人のお客様からご依頼いただけば、本製品は弊社が新たな料金をいただくことなく回収・再資源化いたします。

詳細は弊社ホームページ （ https://www.mi.com/jp/service/support/ recycle.html ） をご覧ください。

保証に関するお知らせ

この保証に関するお知らせは、保証についてのお客様の権利を明記したものです。保証に関連する期間および条件については、各地域に適用される法律により規定されています。

製品購入者向けの保証の詳細については、Xiaomi の公式ウェブイト(https://www.mi.com/jp/service/warranty/) を参照してください。

また、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター (0120-767-378 9:00 ~ 18:00 弊社規定休業日を除く) にお問い合わせいただくこともできます。

お問い合わせ先

Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター

フリーダイヤル：0120-767-378

受付時間：9:00-18:00 (弊社規定休業日を除く)

Email：service.jp@support.mi.com


小米技術日本株式会社


https://www.mi.com/jp

Español

Especificaciones

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

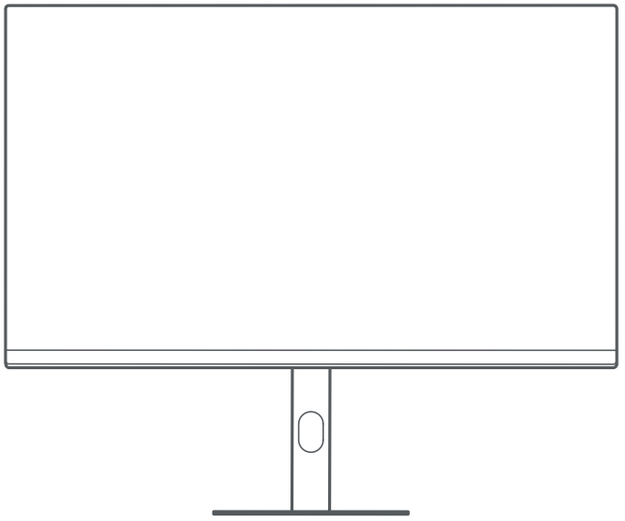

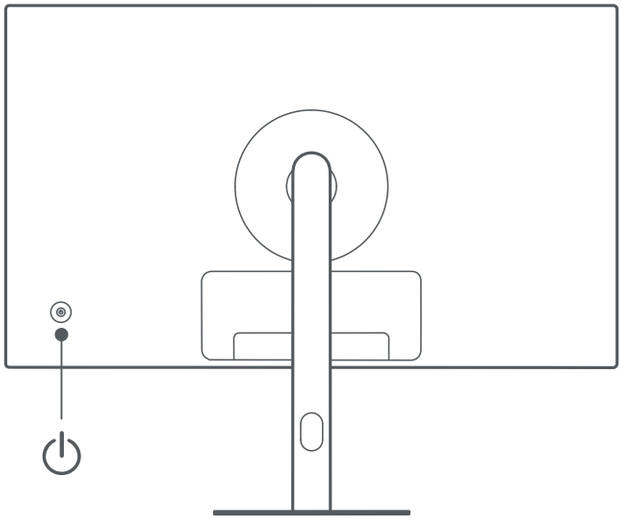

Modelo: P27UCB-RAGL	Máxima frecuencia de actualización HDMI: 60 Hz
Entrada de corriente: 24,0 V ⎓ 5,0 A	Tasa de actualización predeterminada: 60 Hz
Potencia nominal *: 120,0 W máx.	Máxima frecuencia de actualización DP: 60 Hz
Tamaño de pantalla: 27”(69cm)	Inclinación: De -5° a +21°
Relación de imagen: 16:9	Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C
Resolución máxima: 3840 × 2160	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C
Resolución recomendada: 3840 × 2160	Humedad de funcionamiento: 20-80 % HR


Especificaciones del adaptador interno de CA
Identificador de modelo: AY120DA-ZF240500M
Tensión de entrada: 100-240 V ca
Frecuencia de entrada de CA: 50/60 Hz
Tensión de salida: 24,0 V cc
Corriente de salida: 5.0 A
Potencia de salida: 120.0 W
Fabricante: Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co.,Ltd.


* Una vez que el producto se encienda, en modo de espera o en modo de ahorro de energía, el puerto TypeC puede proporcionar una capacidad de suministro de energía máxima de 90 vatios (20V/4.5A).
* No se incluye la alimentación del adaptador de corriente.
* La placa de identificación del producto se encuentra en la cubierta trasera del monitor.


Descripción del botón de función		
Funcionamiento del botón	Resultado	
	Cuando no aparece el menú en el monitor.	Cuando el menú principal aparece en el monitor.
Presione brevemente a la derecha.	Acceder al menú principal.	Entrar/Seleccionar.
Presione brevemente arriba/ abajo.	Abrir los ajustes de brillo.	Cambiar de menú/ajustar los valores.
Presione brevemente a la izquierda.	Abrir la lista de selección de fuentes de señal.	Volver.
Presione brevemente en el centro.	Encender el monitor / Abrir el menú contextual.	Entrar/Seleccionar.
Mantenga pulsado durante 3 segundos.	Se apaga.	

Montaje en pared

- Para saber los métodos de instalación y las precauciones, consulte la guía de instalación del soporte de pared que hayas comprado.
- El soporte para montaje en pared se debe adquirir por separado.
- Consejo: Este producto se puede usar con soportes de pared con una separación entre orificios de 75 x 75 mm.
- Los pernos utilizados para fijar el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos: Cantidad: 4; Rosca: M4; Longitud: 10 mm.
- Coloca el monitor en posición horizontal con la parte posterior orientada hacia arriba. Empuja hacia arriba el clip de resorte que conecta el soporte y tira del soporte hacia fuera a lo largo de la ranura.
- Nota: Tenga cuidado de no pillarte los dedos con el clip cuando vayas a extraer la base.
- Siga las instrucciones del manual de usuario del soporte para montaje en pared e instale el soporte de pared en los pernos de la parte posterior de la carcasa.

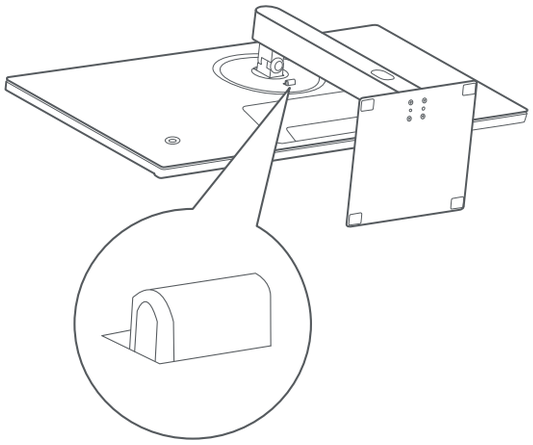

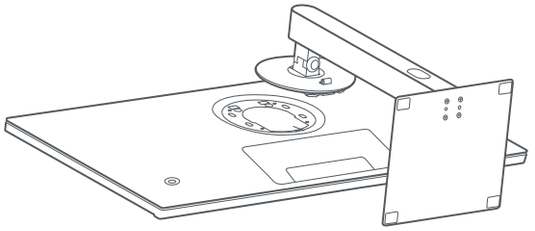


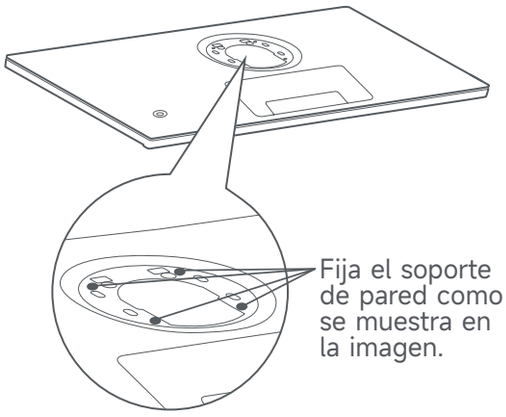

Resolución de posibles problemas		
Problema	**Posible causa**	**Soluciones**
No se enciende.	Sin energía.	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.
La imagen está oscura.	Brillo/Contraste no ajustado correctamente.	Ajuste el brillo y el contraste.
La imagen vibra o tiene ondas.	Interferencia.	Mantenga el monitor alejado de dispositivos electrónicos que puedan causar interferencia eléctrica.
No hay imagen en la pantalla.	Sin señal, activando modo de reposo.	Encienda el ordenador. Asegúrese de que la tarjeta gráfica del ordenador funcione correctamente. Asegúrese de que el cable esté bien enchufado.
El monitor muestra que la resolución actual no es compatible.	La resolución no es correcta.	Utilice los ajustes recomendados de resolución.


Ajuste de la base

Una vez finalizada la instalación, podrás ajustar la altura del monitor, inclinarlo hacia delante o hacia atrás y girarlo a la izquierda o a la derecha según necesites.

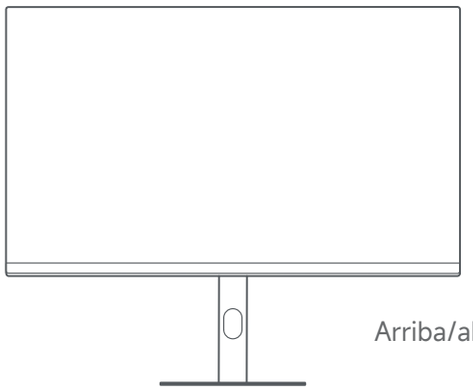


Arriba/abajo 120 mm

Hacia atrás 21°

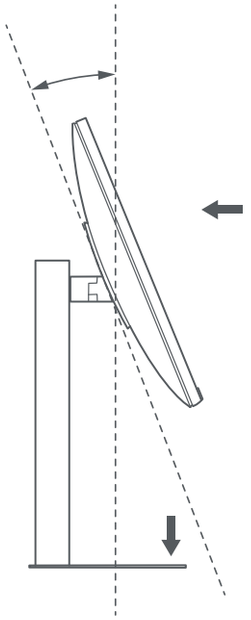



Hacia delante 5°

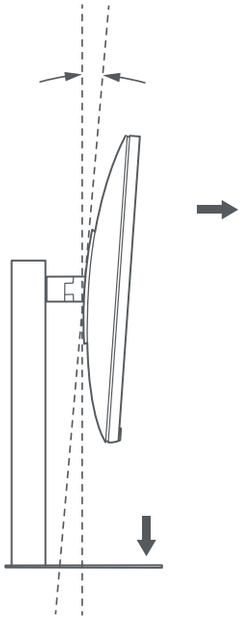

A la izquierda 92°

A la izquierda 92°

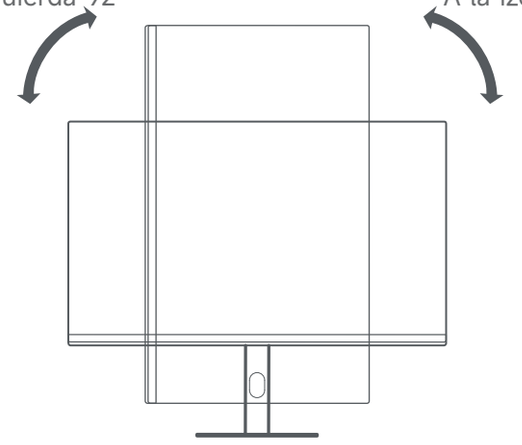

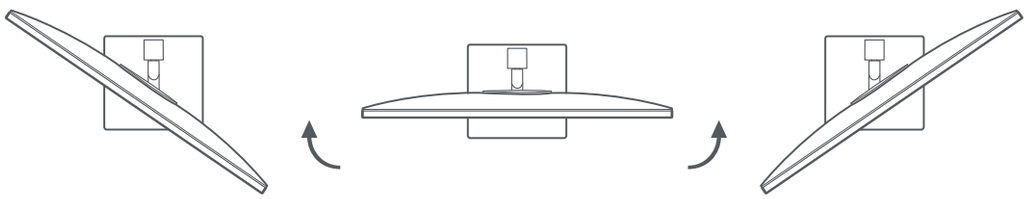

A la izquierda 35°

A la izquierda 35°

Precauciones

- No utilice el monitor en entornos húmedos como baños, cocinas, sótanos o cerca de piscinas.
- Asegúrese de que el monitor se encuentre en una superficie estable. Si el monitor se cae o se vuelca, pueden producirse daños personales o en el monitor.
- Guarde y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y ventilado. Mantenga alejado el monitor de fuentes de calor y radiación.
- No cubra ni bloquee los conductos de ventilación de la parte trasera del monitor. No coloque el monitor sobre un sofá, una cama, una manta, etc.
- La tensión operativa del monitor viene indicada en la etiqueta de la parte trasera del monitor. Si no está seguro de la tensión que suministra su toma de corriente, póngase en contacto con el distribuidor del monitor o con su compañía eléctrica.
- Si prevé que no va a utilizar el monitor durante un largo periodo de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente para evitar posibles daños provocados por sobretensiones o relámpagos.
- No sobrecargue las tomas de corriente, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- No intente desmontar o reparar el monitor usted mismo para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. Si el monitor no funciona correctamente, póngase en contacto con el departamento de servicio postventa para obtener ayuda.
- No tire, tuerza ni doble excesivamente el cable de alimentación.
- El enchufe sirve para desconectar el equipo de la red eléctrica. No se debe colocar ningún elemento que pueda obstaculizar la toma de corriente para asegurarse de que se pueda enchufar o desenchufar sin problemas.
- En los dispositivos enchufables se debe poder acceder a la toma fácilmente.
- Nota: Cuando ajusta el ángulo de inclinación del monitor, le recomendamos sujetar la base con una mano y usar la otra para ajustar el monitor. Si lo hace con una sola mano, el monitor puede volcarse.

Salud ocular

Para evitar el cansancio de la vista, o el dolor de cuello, brazo, codo y hombro causados por el uso del ordenador durante largos períodos, siga las sugerencias que se enumeran a continuación:

- Mantenga el monitor a una distancia de 20-28 pulgadas (aprox. 50-70 cm) de sus ojos.
- Pestañee más a menudo para aliviar la fatiga ocular al mirar el monitor.
- Dele a sus ojos un descanso de 20 minutos después de usar el monitor por dos horas.
- Quite los ojos del monitor y mire algo a cierta distancia durante al menos 20 segundos.
- Estire el cuerpo para ayudar a aliviar la tensión en el cuello, brazos, espalda y hombros.

Descripción de luz azul reducida

El daño ocular causado por la luz azul ha atraído cada vez más atención en los últimos años. En general, la longitud de onda de la luz azul es de 400-480 nm, y la longitud de onda de la luz azul nociva es de 415-455 nm. Este monitor tiene una función que ayuda a reducir su exposición a la emisión de luz azul. Puede activar el modo de luz azul baja a través del menú de ajustes.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.


AVISO DE GARANTÍA


ESTE AVISO DE GARANTÍA LEGAL TE INFORMA SOBRE TUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA GARANTÍA LEGAL. SI DESEAS CONOCER EN DETALLE TUS DERECHOS, TE INVITAMOS A CONSULTAR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE DE TU PAÍS, REGIÓN O ESTADO. La duración y las condiciones relacionadas con las garantías legales las facilitan las leyes locales respectivas. Para obtener más información sobre las ventajas de la garantía del consumidor, puedes consultar el sitio web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty si has adquirido el producto directamente de Xiaomi. En cualquier otro caso, consulta al vendedor. No hay garantía del funcionamiento ininterrumpido del producto ni de que esté libre de errores. Quedan excluidos los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto. Si se encuentra un defecto de hardware durante el periodo de garantía, el producto se (1) reparará, (2) sustituirá o (3) reembolsará, dependiendo de tus derechos en función de las leyes locales. Los defectos como consecuencia del desgaste diario, causas de fuerza mayor o un uso indebido por parte del usuario no están cubiertos por la garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier integrante de la red de servicios autorizados de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el proveedor final que vendió el producto.

La presente garantía no se aplica en Hong Kong ni Taiwán.

Los productos que no han sido debidamente importados o fabricados por Xiaomi, o adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi, no están cubiertos por las presentes garantías. Según la legislación aplicable, puedes beneficiarte de las garantías del distribuidor no oficial que te vendió el producto. Por lo tanto, desde Xiaomi recomendamos ponerse en contacto con el distribuidor al que se compró el producto.

Spécifications

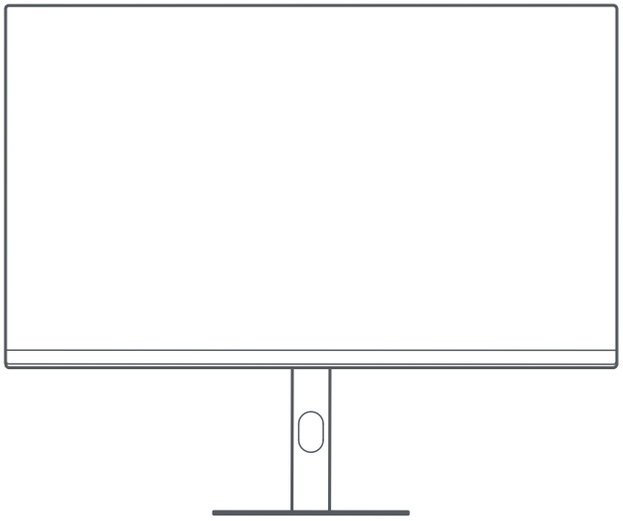

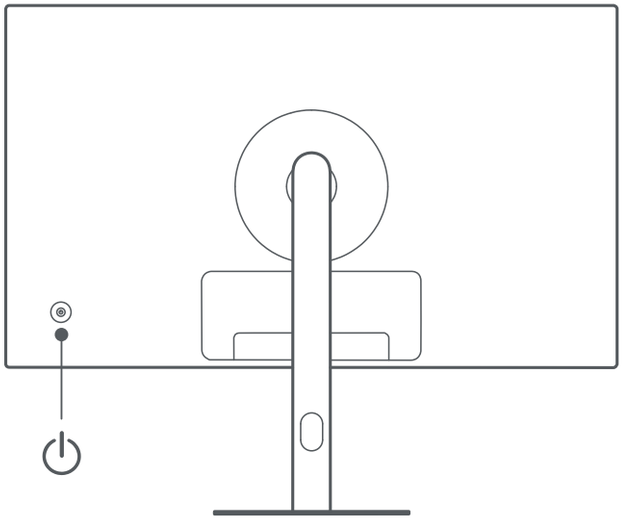

Modèle: P27UCB-RAGL	Fréquence de rafraîchissement HDMI maximale: 60Hz
Entrée d'alimentation: 24,0 V ⎓ 5,0 A	Taux de rafraîchissement par défaut: 60Hz
Puissance nominale *:120,0 W Max.	Fréquence de rafraîchissement DP maximale: 60Hz
Taille de l'écran: 27 pouces	Inclinaison: -5° à +21°
Format d'image: 16:9	Température d'entreposage : -20 ° C à 60 ° C
Résolution maximale: 3840 × 2160	Température de fonctionnement: 0° C à 40° C
Résolution recommandée: 3840 × 2160	Humidité de fonctionnement: 20% à 80% RH


Spécifications de l'adaptateur secteur externe
Identificateur de modèle: AY120DA-ZF240500M
Tension d'entrée: 100-240V CA
Fréquence CA d'entrée: 50/60Hz
Tension de sortie: 24,0V CC
Courant de sortie: 5.0A
Puissance de sortie: 120.0 W
Fabricant: Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co.,Ltd.


* Une fois le produit allumé, en mode veille ou en mode d'économie d'énergie, le port TypeC peut prendre en charge une puissance de sortie maximale de 90 watts (20V/4.5A).
* La puissance de l'adaptateur secteur n'est pas incluse.
* La plaque signalétique du produit est située sur la coque arrière du moniteur.


Description du bouton de fonction		
Fonctionnement du bouton	Résultat	
	Lorsque le menu n'est pas aÿché sur le moniteur.	Lorsque le menu principal est aÿché sur le moniteur.
Appuyez brièvement sur le bouton droit.	Accéder au menu principal.	Entrer/sélectionner.
Appuyez brièvement sur le bouton haut/bas.	Ouvrir la luminosité.	Changer de menu Régler les valeurs.
Appuyez brièvement sur le bouton gauche.	Ouvrir la liste de changement de source de signal.	Retour.
Appuyez brièvement sur le bouton central.	Allumez le moniteur/ Ouvrir le menu contextuel.	Entrer/sélectionner.
Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.	Arrêt.	

Montage mural

- Pour connaître les méthodes et les précautions d'installation, veuillez consulter le guide d'installation du support mural que vous avez acheté.
- Le support mural doit être acheté séparément.
- Conseil : Ce produit est compatible avec les supports muraux dont l'espacement des trous est de 75 mm × 75 mm.
- Les boulons utilisés pour fixer le support mural doivent répondre aux exigences suivantes : Quantité : 4; Filetage : M4; Longueur : 10 mm.
- Placez le moniteur à plat, le dos orienté vers le haut. Poussez la pince à ressort reliant le support vers le haut et retirez le support le long de la fente.
- Remarque : Lorsque vous retirez la base, veillez à ne pas pincer votre doigt dans la pince à ressort.
- Suivez le manuel d'utilisation du support mural et installez le support mural sur les boulons qui sont intégrés dans le boîtier arrière.

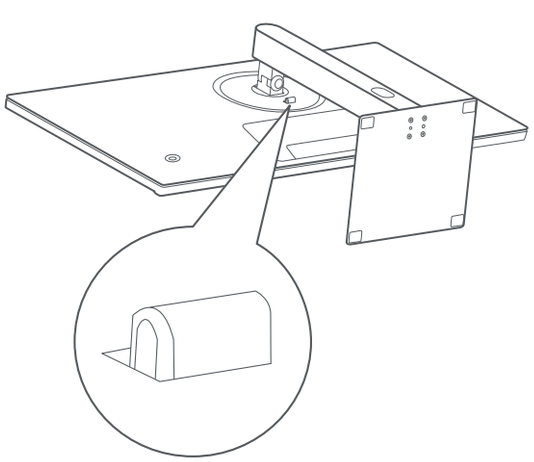

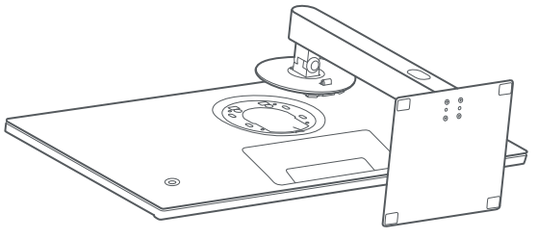


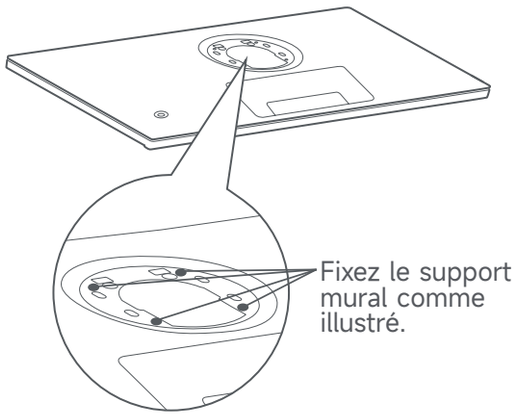

Dépannage		
Problème	**Causes possibles**	**Solution**
Le moniteur ne s'allume pas.	Le moniteur n'est pas alimenté.	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché correctement.
L'image est sombre.	Luminosité/ Contraste mal réglés.	Réglez la luminosité et le contraste.
L'image est instable ou présente des ondulations.	Interférence.	Éloignez le moniteur des appareils électroniques susceptibles de provoquer des interférences électriques.
Aucune image à l'écran.	Pas de signal, entrée en mode veille.	Allumez l'ordinateur. Assurez-vous que la carte graphique de l'ordinateur fonctionne correctement. Assurez-vous que le câble est correctement branché.
Le moniteur aÿche que la résolution actuelle n'est pas prise en charge.	La résolution est incorrecte.	Utilisez les paramètres de résolution recommandés spécifiés.


Ajustement de la base

Après l'installation, vous pouvez régler le moniteur vers le haut et vers le bas, l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière et le tourner vers la gauche ou vers la droite pour répondre à vos besoins.

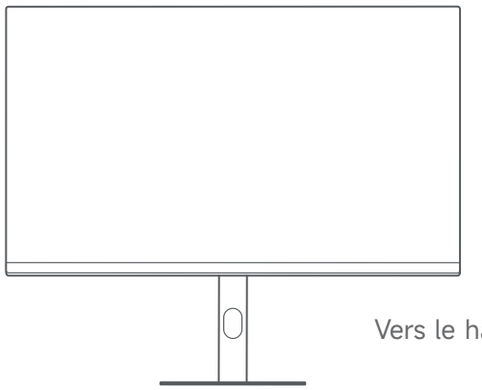


Vers le haut/bas 120 mm

Vers l'arrière 21°

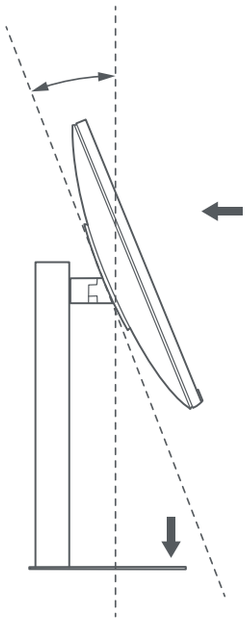



Vers l'avant 5°

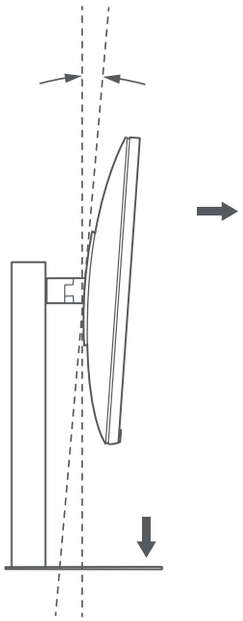

Vers la gauche 92°

Vers la droite 92°

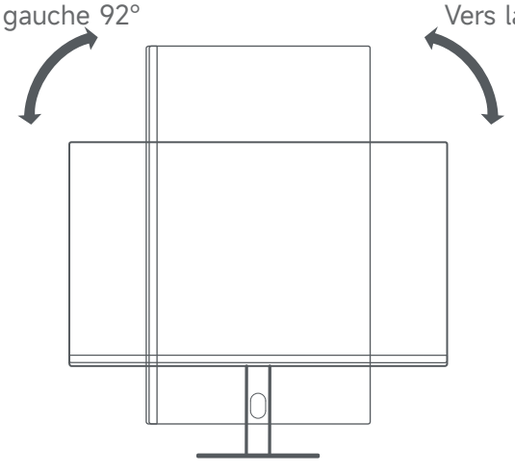

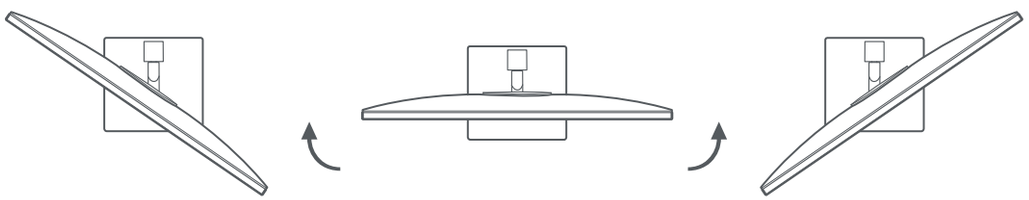

Vers la gauche 35°

Vers la droite 35°

Précautions

- N'utilisez pas ce moniteur dans des environnements humides ou mouillés tels que les salles de bains, les cuisines, les sous-sols ou près des piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface stable. Ce moniteur risque de s'abîmer ou de provoquer des blessures s'il tombe ou est renversé.
- Conservez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et ventilé. Tenez le moniteur à l'écart des sources de rayonnement et de chaleur.
- Ne couvrez pas et ne bloquez pas les orifices de dissipation de chaleur situés à l'arrière du moniteur. Ne placez pas le moniteur sur un lit, un canapé, une couverture, etc.
- La plage de tension de fonctionnement du moniteur est indiquée sur une étique˜e à l'arrière decelui-ci. Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer la tension de votre alimentation électrique, veuillez contacter le distributeur du moniteur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le moniteur pendant une longue période, débranchez-le de la prise électrique afin d'éviter tout dommage éventuel dû à des surtensions ou à la foudre.
- Ne surchargez pas les prises électriques, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N’essayez pas de démonter ou de réparer le moniteur de vous-même pour éviter le risque d’électrocution. Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le département du service après-vente pour obtenir de l'aide.
- Évitez de tirer, de tordre ou de plier le cordon d'alimentation de manière excessive.
- La prise d’alimentation permet de débrancher l’équipement de la source d’alimentation. Aucun article ne doit être placé autour de la prise d’alimentation pour s’assurer que celle-ci peut être facilement branchée ou débranchée.
- La prise de sortie d’appareils pouvant être branchés doit être facilement accessible.
- Remarque : Lors du réglage de l’angle d’inclinaison du moniteur, il est recommandé de soutenir la base d’une main et de régler le moniteur de l’autre main. Le moniteur peut facilement basculer si vous l’ajustez d’une seule main.

Protection des yeux

Pour éviter la fatigue oculaire ou les douleurs au cou, au bras, au coude et à l'épaule causées par l'utilisation prolongée de l'ordinateur, suivez les suggestions ci-dessous:

- Placez le moniteur à une distance d'environ 50 à 70 cm (20 à 28 po) de vos yeux.
- Clignez des yeux plus souvent pour soulager la fatigue oculaire lorsque vous fixez l'écran.
- Après avoir utilisé le moniteur pendant deux heures, accordez à vos yeux une pause de 20 minutes.
- Arrêtez de regarder l'écran et regardez quelque chose à une certaine distance pendant au moins 20 secondes.
- Faites des étirements pour soulager les tensions dans le cou, les bras, le dos et les épaules.

Description de la faible lumière bleue

Ces dernières années, les lésions oculaires causées par la lumière bleue ont a˜iré de plus en plus l'a˜ention. En général, la longueur d'onde de la lumière bleue est de 400 à 480 nm, et la longueur d'onde de la lumière bleue nocive est de 415 à 455 nm. Ce moniteur dispose d'une fonction perme˜ant de réduire votre exposition à l'émission de lumière bleue. Vous pouvez activer le mode de faible émission de lumière bleue à partir du menu des paramètres.

Déclaration de la FCC:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Avertissement: Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par le tier responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

— en réorientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place;
— en augmentant la distance entre l'équipement et le récepteur;
— en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
— en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

AVIS DE GARANTIE


LE PRÉSENT PRÉAVIS SUR LA GARANTIE LÉGALE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS SUR VOS DROITS EN VERTU DE LA GARANTIE LÉGALE. POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, DE VOTRE PROVINCE OU DE VOTRE ÉTAT. La durée et les conditions liées aux garanties légales sont prévues par les lois locales respectives. Pour plus de renseignements sur les avantages de la garantie consommateur, veuillez consulter le site Web officiel de Xiaomi au https://www.mi.com/global/support/warranty. Si vous avez acheté le produit directement auprès de Xiaomi. Dans tous les autres cas, veuillez consulter le vendeur. Nous ne garantissons pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu ou sans erreur. Les dommages découlant du non-respect des directives d'utilisation du produit sont exclus. Si un défaut matériel est découvert à l'intérieur de la période de garantie, le produit sera soit (1) réparé, soit (2) remplacé, soit (3) remboursé, selon les lois locales. L'usure normale, la force majeure, l'abus ou les dommages causés par la négligence ou la faute de l'utilisateur ne sont pas couverts par la garantie. La personne-ressource pour le service après-vente peut être toute personne du réseau de service autorisé de Xiaomi, les distributeurs autorisés de Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu les produits.

La présente garantie ne s'applique pas à Hong Kong ni à Taiwan.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés ou qui n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi ou qui n'ont pas été dûment acquis auprès de Xiaomi ni d'un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez bénéficier de garanties de la part du détaillant non officiel qui a vendu le produit. Par conséquent, Xiaomi vous invite à contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

繁體中文

基本規格

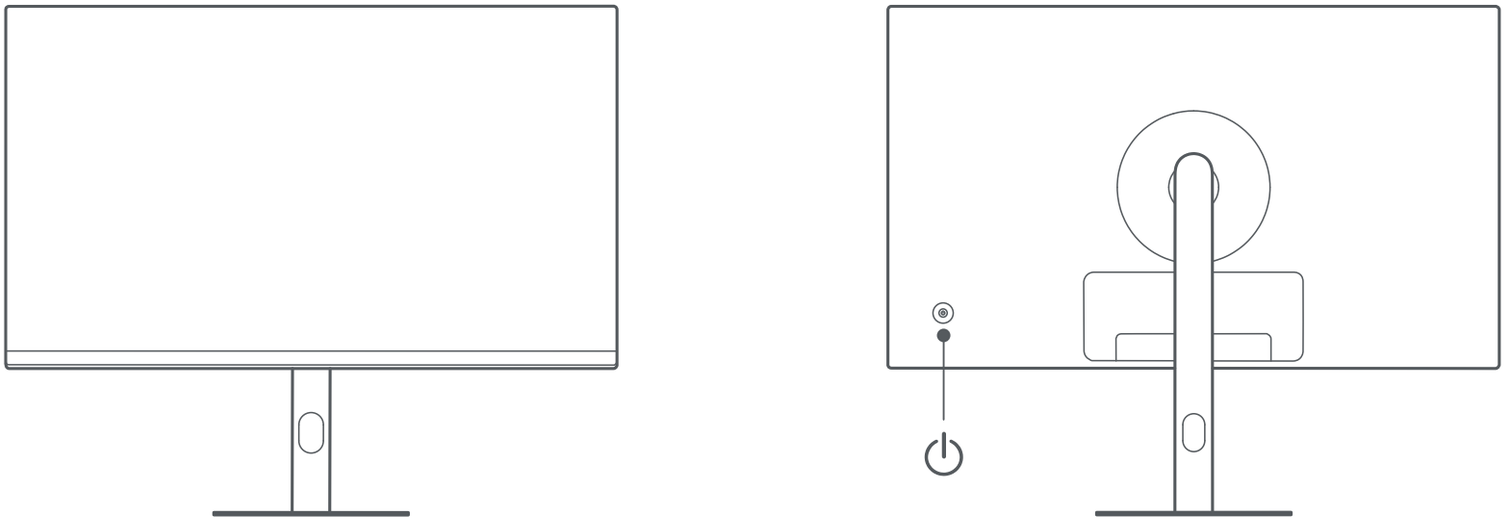


產品型號 : P27UCB-RAGL	HDMI 最高更新率 : 60Hz
電源輸入 : 24.0 V ⎓ 5.0 A	預設刷新率 : 60Hz
額定功率 * : 120.0 W Max.	DP 最高更新率 : 60Hz
螢幕尺寸 : 27”	俯仰角度 : -5° to +21°
顯示比例 : 16:9	儲存溫度 : -20° C to 60° C
最大解析度 : 3840 × 2160	工作溫度 : 0° C to 40° C
推薦解析度 : 3840 × 2160	工作濕度 : 20%–80% RH

* 當產品啟動後，在待機狀態或節能模式下，TypeC 介面可支援最大 90 瓦的輸出供電能力（20V/4.5A）。
* 不包括電源適配器的功率。
* 產品標示牌位於螢幕的背板。

按鍵說明		
操作	操作結果	
	螢幕無功能表顯示	螢幕顯示主功能表
向右短按。	進入主功能表	確認
向上 / 下短按。	調節畫面顯示亮度	切換菜單 / 調整值
向左短按。	選擇輸入訊號源	退出 / 返回
短按中間。	開機 / 進入快顯功能表	確認
長按 3 秒	關機	

壁掛


- 參考壁掛支架（需另行購買）使用說明將組裝好的機器掛於硬質牆壁上
- 本產品相容的壁掛支架的安裝孔距為 75×75 mm
- 用於固定壁掛的螺栓必須符合下列需求：數量：4；螺紋：M4；長度：10 mm。
- 將螢幕平放，使其背面朝上。往上按壓用於連接支架的彈簧夾，然後沿著凹槽拉出支架。
- 注意：拆卸底座時，小心不要將手指夾到彈簧夾中。
- 請參考壁掛使用者手冊，將壁掛安裝到螢幕外殼背面內建的螺栓孔。

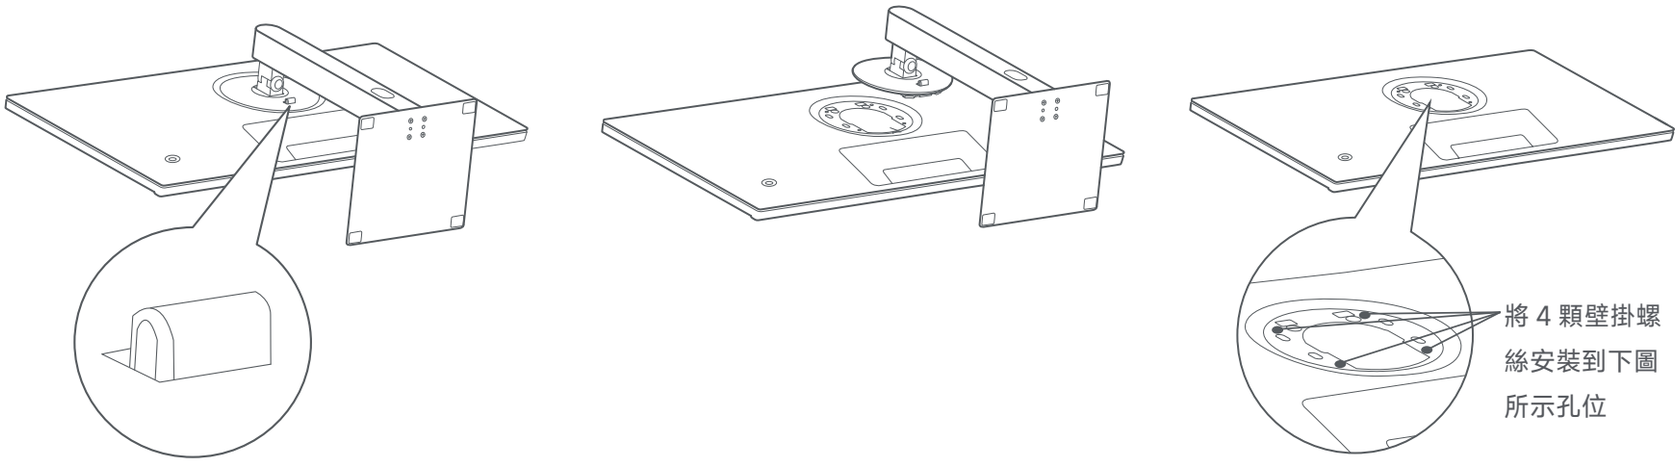


疑難排解		
故障現象	**可能原因**	**解決方法**
無法開機	無電源	正確連接電源供應器
圖像暗淡	亮度 / 對比度未調整	調整亮度及對比度
圖像跳動或出現波紋畫面	受干擾	遠離可能引起電子干擾的電器裝置
無畫面	無信號，進入睡眠模式	打開電腦電源 正確插入電腦顯示卡 正確連接訊號線
螢幕提示目前輸入解析度不受支援	解析度不正確	請按基本規格中的推薦解析度設定

底座調整


安裝後，您可根據您的需求，上下調整顯示器的高度、傾斜或後仰的角度，以及左右旋轉的角度。

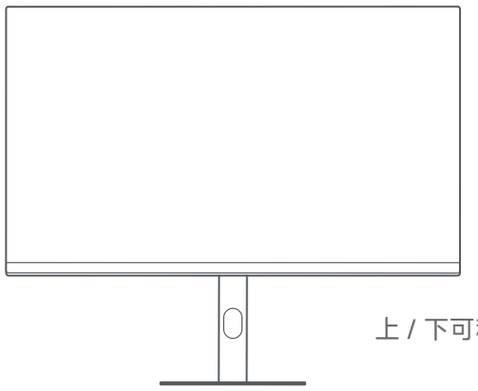

上 / 下可移動 120mm

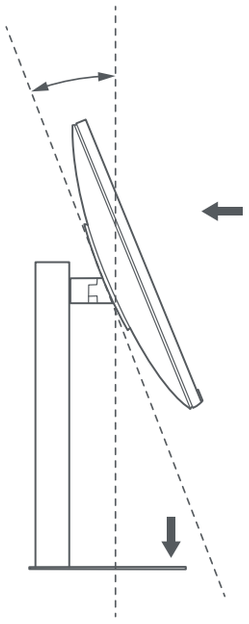


後仰 21°

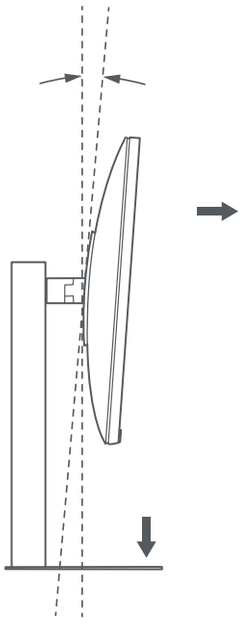


前傾 5°

向左旋轉 92°

向右旋轉 92°

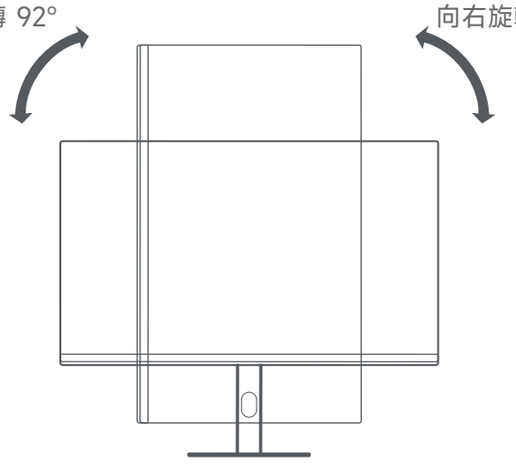

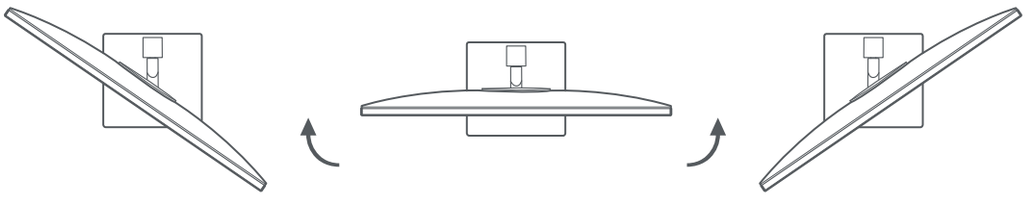

向左旋轉 35°

向右旋轉 35°

注意事項

- 請勿靠近水源或潮濕的地方，如浴室、廚房、地下室、遊泳池等。
- 確保設備安裝放置在平穩處，若掉落，可能產生人身傷害或設備損壞。
- 在陰涼、乾燥、通風處存放、使用，請勿靠近輻射源和熱源。
- 請勿覆蓋、堵塞後殼上的通風孔，請勿置於床、沙發、毛毯或類似物體表面使用。
- 設備操作的電源電壓範圍標示於後殼標籤上。若不能確認所供應的電壓，可洽詢經銷商或當地的電力公司。
- 當設備長期不使用，請切斷電源，防止在雷雨天受到電擊以及異常電源電壓的損傷。
- 請勿讓插座過載，否則會引起火災或電擊。
- 請勿自行拆卸、維修本產品。若有故障，請直接與售後服務人員聯繫。
- 請勿過度拉扯、扭曲電源線。
- 拔電源插頭是一種將設備與電源斷開的方法。電源插頭周圍不得放置物品，以確保插頭能夠輕鬆插拔。
- 對於可插拔設備，輸出插座應易於觸及。
- 注意：調整螢幕傾斜角度時，建議您用一隻手支撐底座，另一隻手調整螢幕。

眼睛健康

為了避免因長時間使用螢幕而引起的眼部疲勞及頸部、手臂、肘部、肩部的疼痛，使用時請注意以下幾點：

- 將螢幕放置於距離雙眼 20 到 28 英寸的位置（約 50 - 70 公分）。
- 使用螢幕時，建議適當增加眨眼頻率以保持眼部濕潤，也可在長時間使用後用清水濕潤雙眼。
- 當使用螢幕達到兩小時後，請休息 20 分鐘。
- 休息時，將視線離開螢幕，注視遠處的目標至少 20 秒。
- 休息時，可進行伸展活動以舒緩頸部、手臂、背部、肩部。

使用過度恐傷害視力，注意事項內容：

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

低藍光說明

近年來，藍光對於眼睛的傷害越來越受到人們的關注。一般藍光波長為 400-480nm, 有害藍光波長為 415nm-455nm， 本顯示器具備減少藍光發射的功能， 用戶可以通過菜單設定以啟用本螢幕的低藍光模式。

進口商：台灣小米通訊有限公司
進口商地址：臺北市中正區新生南路 1 段 50 號 2 樓之 2
服務電話：02-77255376
本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service

解析度規格		
DP&HDMI	• 640 × 480	@60Hz
	• 720 × 576	@60Hz
	• 800 × 600	@60Hz
	• 1024 × 768	@60Hz
	• 1280 × 1024	@60Hz
	• 1440 × 900	@60Hz
	• 1600 × 900	@60Hz
	• 1920 × 1080	@50Hz/@60Hz
	• 3840 × 2160	@25Hz/@30Hz@50Hz/@60Hz

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電腦螢幕 Equipment name				型號（型式）：P27UCB-RAGL Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
螢幕	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	–	○	○	○	○	○
電路板組件	–	○	○	○	○	○
線材	–	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。


Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Especificações

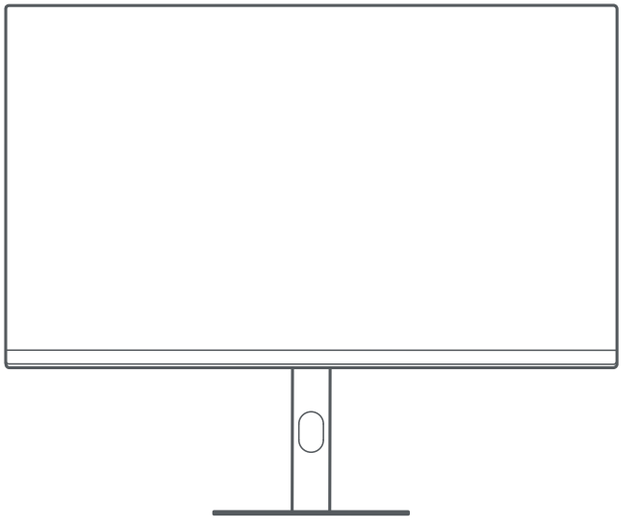

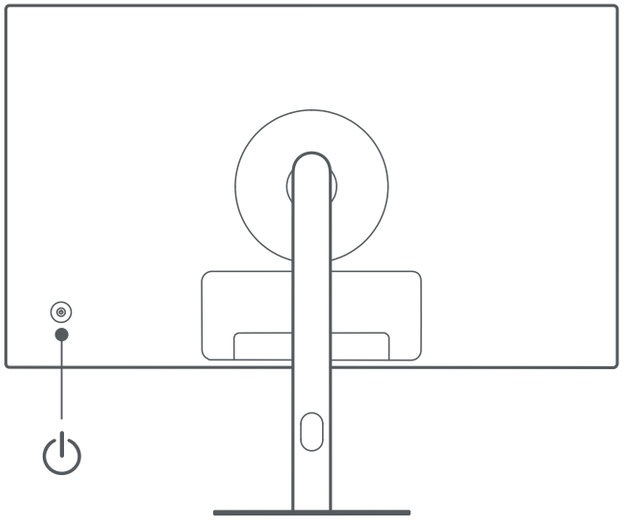

Modelo: P27UCB-RAGL	Taxa de atualização máxima de HDMI: 60 Hz
Entrada de energia: 24,0 V ⎓ 5,0 A	Taxa de atualização padrão: 60 Hz
Energia nominal *: no máx., 120,0 W	Taxa de atualização máxima de DP: 60 Hz
Tamanho do ecrã: 27”	Inclinação: -5° a +21°
Proporção: 16:9	Temperatura de armazenamento: -20 ° C a 60 ° C
Resolução máxima: 3840 × 2160	Temperatura de funcionamento: 0 ° C a 40 ° C
Resolução recomendada: 3840 × 2160	Humidade de funcionamento: 20% a 80% de HR


Especificações do transformador CA externo
Identificador do modelo: AY120DA-ZF240500M
Tensão de entrada: 100-240 V CA
Frequência de entrada de CA: 50/60 Hz
Tensão de saída: 24,0 V DC
Corrente de saída: 5.0 A
Potência de saída: 120.0 W
Fabricante: Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co.,Ltd.


* Após o produto ser ligado, em modo de espera ou em modo de economia de energia, a porta TypeC pode suportar uma capacidade de saída máxima de 90 watts (20V/4.5A)。
* A potência do transformador não está incluída.
* A placa de identificação do produto encontra-se na tampa traseira do monitor.


Descrição do botão de função		
Funcionamento do botões	Resultado	
	Quando o menu não é exibido no monitor.	Quando o menu principal é exibido no monitor.
Pressione brevemente para a direita.	Aceder ao menu principal.	Introduzir/selecionar.
Pressione brevemente para cima/baixo.	Abrir as configurações de brilho.	Mudar de menu/ajustar os valores.
Pressione brevemente para a esquerda.	Abrir a lista de troca da fonte de sinal.	Voltar.
Pressione brevemente no centro.	Ligar o monitor / Abra o menu de atalho.	Introduzir/selecionar.
Mantenha pressionado durante 3 segundos.	Desliga-se.	

Montagem na parede

- Para conhecer os métodos de instalação e precauções, consulte o guia de instalação do suporte de montagem em parede que adquiriu.
- O suporte de montagem em parede tem de ser adquirido em separado.
- Sugestão: este produto é compatível com suportes de montagem em parede que tenham um espaçamento entre orifícios de 75 × 75 mm.
- Os parafusos utilizados para fixar o suporte de montagem em parede têm de cumprir os seguintes requisitos: Quantidade: 4; Rosca: M4; Comprimento: 10 mm.
- Deite o monitor com a parte de trás virada para cima. Empurre para cima o clipe de mola que une o suporte e puxe o suporte para fora ao longo da ranhura.
- Nota: ao remover a base, tenha cuidado para não entalar o dedo na mola.
- Siga o manual do utilizador do suporte de montagem em parede e coloque o suporte nos orifícios integrados na parte de trás da estrutura.

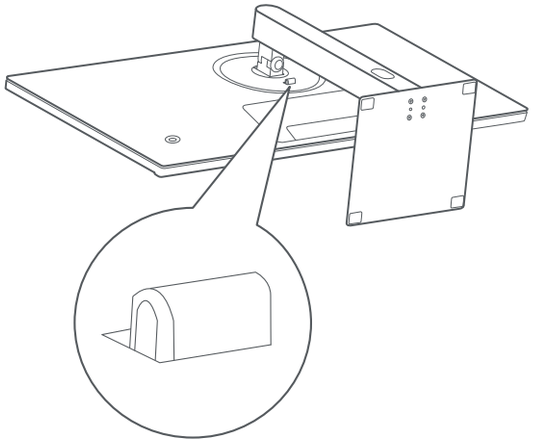

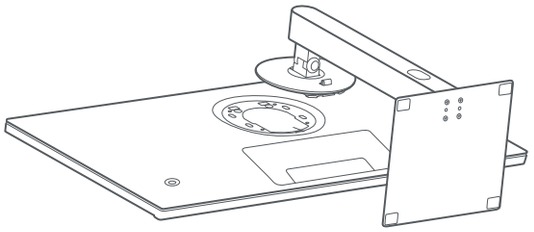


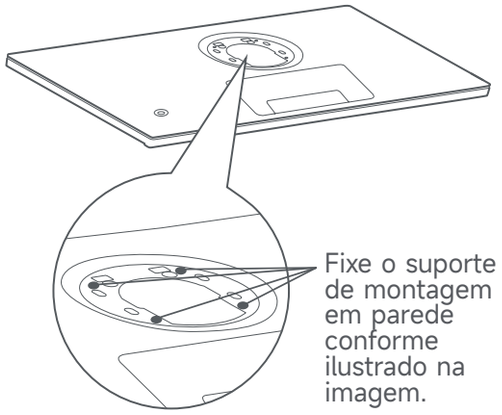

Resolução de problemas		
Problema	**Causa provável**	**Soluções**
Incapaz de ligar.	Falta de energia.	Certifique-se de que o transformador está corretamente ligado à corrente.
A imagem está escura.	Brilho/Contraste ajustados incorretamente.	Ajuste o brilho e o contraste.
A imagem está trémula ou com oscilações.	Interferência.	Mantenha o monitor afastado de dispositivos eletrónicos que possam provocar interferência elétrica.
Nenhuma imagem no ecrã.	Sem sinal; a entrar no modo de suspensão.	Ligue o computador. Certifique-se de que a placa gráfica do computador está a funcionar corretamente. Certifique-se de que o cabo está corretamente ligado.
O monitor indica que a resolução atual não é suportada.	A resolução está incorreta.	Utilize as definições de resolução específicas recomendadas.


Regulação da base

Depois da instalação, pode regular a altura do monitor para cima e para baixo, incliná-la para a frente ou para trás e rodá-la para a esquerda ou para a direita de acordo com as suas necessidades.

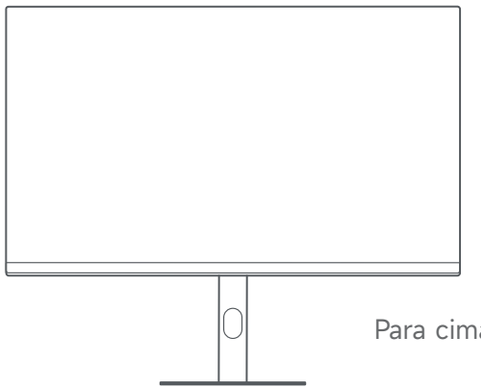


Para cima/baixo: 120 mm

Para trás: 21°

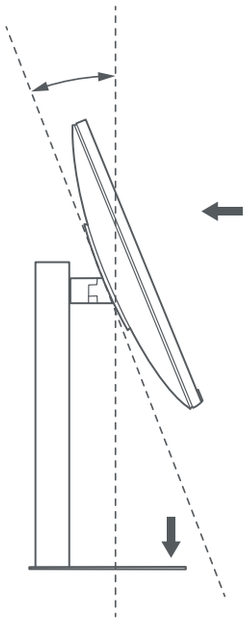



Para a frente: 5°

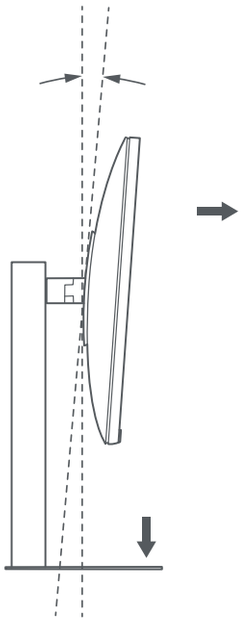

Esquerda: 92°

Direita: 92°

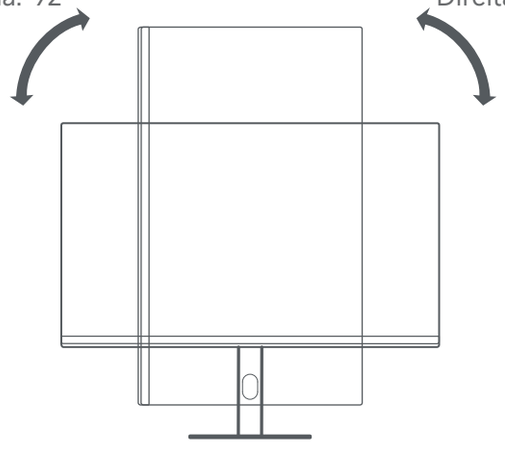

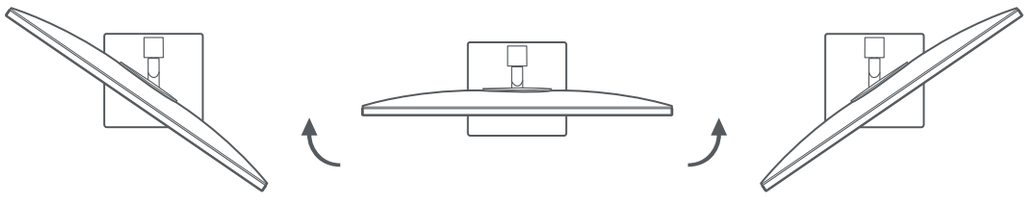

Esquerda: 35°

Direita: 35°

Precauções

- Não utilize este monitor em ambientes húmidos, como casas de banho, cozinhas, caves ou perto de piscinas.
- Certifique-se de que o monitor está colocado numa superfície estável. Se o monitor cair ou for derrubado pode provocar lesões pessoais, bem como danos no monitor.
- Armazene e utilize o monitor num ambiente fresco, seco e ventilado. Mantenha o monitor afastado de fontes de radiação e de calor.
- Não cubra nem bloqueie os ventiladores de dissipação de calor situados na parte traseira do monitor. Não coloque o monitor na cama, no sofá, num cobertor, etc.
- O intervalo de tensão de funcionamento do monitor está indicada numa etiqueta situada na parte traseira do mesmo. Caso tenha dúvidas sobre a tensão da sua fonte de alimentação, contacte o distribuidor do monitor ou a empresa de energia local.
- Sempre que não utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da corrente elétrica de modo a evitar danos associados às oscilações de energia ou a descargas elétricas.
- A sobrecarga das correntes elétricas pode provocar um incêndio ou choques elétricos.
- Não puxe, torça nem dobre excessivamente o cabo de alimentação.
- Não tente desmontar ou reparar o monitor sozinho para evitar o risco de choque elétrico. Se o monitor não estiver a funcionar corretamente, contacte o serviço pós-venda para obter assistência
- A ficha de alimentação é uma forma de desligar o equipamento da corrente elétrica. Não se deve colocar objetos soltos à volta da ficha de alimentação, para que esta possa ser facilmente ligada ou desligada.
- No caso de dispositivos ligados à corrente elétrica, a tomada deve ser facilmente acessível.
- Nota: ao ajustar o ângulo de inclinação do monitor, recomenda-se que segure a base com uma mão e ajuste o monitor com a outra. O monitor pode cair facilmente se o ajustar com apenas uma mão.

Saúde ocular

Para evitar a fadiga ocular ou dores no pescoço, braço, cotovelo e ombro causadas pela utilização do computador durante muito tempo, siga as sugestões indicadas abaixo:

- Mantenha o monitor a uma distância de aprox. 50-70 cm (20–28 polegadas) dos seus olhos.
- Pestaneje com mais frequência para aliviar a fadiga ocular enquanto olha para o monitor
- Dê aos seus olhos uma pausa de 20 minutos depois de utilizar o monitor durante duas horas
- Afaste os olhos do monitor e olhe para algo a uma certa distância durante, pelo menos, 20 segundos.
- Alongue o seu corpo para ajudar a aliviar a tensão no pescoço, braços, costas e ombros.

Descrição da luz azul baixa

Nos últimos anos, os danos oculares causados pela luz azul têm atraído cada vez mais atenção. Em geral, o comprimento de onda da luz azul é de 400-480 nm e o comprimento de onda da luz azul nociva é de 415-455 nm. Este monitor tem uma função que ajuda a reduzir a exposição à emissão de luz azul. Pode ativar o modo de luz azul baixa através do menu de definições.

AVISO DE GARANTIA

ESTE AVISO DE GARANTIA LEGAL INFORMA-O SOBRE OS SEUS DIREITOS AO ABRIGO DA GARANTIA LEGAL. PARA COMPREENDER INTEGRALMENTE OS SEUS DIREITOS, DEVE CONSULTAR A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. A duração e as condições das garantias legais são definidas na legislação local correspondente. Para obter mais informações sobre as vantagens da nossa garantia de consumidor, consulte o website oficial da Xiaomi em https://www.mi.com/global/support/warranty. Se tiver comprado o Produto diretamente da Xiaomi. Se não for o caso, informe-se junto do seu vendedor. Não é garantido que o funcionamento do Produto seja ininterrupto ou isento de erros. Estão excluídos os danos resultantes do não cumprimento das instruções de utilização do Produto. Se for detetado um defeito de hardware durante o período de Garantia, o Produto será (1) reparado, (2) substituído ou (3) reembolsado, dependendo dos seus direitos ao abrigo da legislação local. A garantia não cobre o desgaste normal do seu produto nem danos sofridos por catástrofe natural, uso abusivo ou negligência, ou falha do utilizador. A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa pertencente à rede de assistência autorizada da Xiaomi, a um distribuidor autorizado da Xiaomi ou ao fornecedor final que lhe vendeu os produtos.

As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong nem Taiwan.

Os produtos que não tiverem sido importados legalmente e/ou não tiverem sido fabricados legalmente pela Xiaomi e/ou não tiverem sido adquiridos legalmente à Xiaomi ou a um vendedor oficial Xiaomi não estão abrangidos pelas presentes garantias. De acordo com a legislação aplicável, o consumidor pode beneficiar de garantias de um revendedor não oficial que lhe tenha vendido o Produto. Por conseguinte, a Xiaomi sugere que contacte o revendedor a quem adquiriu o produto.

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

90101-42310