xiaomi Robot Vacuum 6 User Manual • 01
Xiaomi Roboterstaubsauger 6 Bedienungsanleitung • 28
Manuale utente Xiaomi Robot Vacuum 6 • 56
Manuel d'utilisation du Xiaomi Robot Vacuum 6 • 83
Manual de usuario de Xiaomi Robot Vacuum 6 • 110
Manual do utilizador do Aspirador robô Xiaomi 6 • 137
Xiaomi Robotstofzuiger 6 Gebruikershandleiding • 164
Instrukcja obsługi odkurzacza automatycznego Xiaomi 6 • 191
Aspirator robot Xiaomi 6 - Manual de utilizare • 218
Uživatelská příručka k robotickému vysavači Xiaomi 6 • 245
Používateľská príručka k robotickému vysávaču Xiaomi 6 • 272
Xiaomi Robotdammsugare 6 Användarmanual • 299
Korisnički priručnik za Xiaomi robotski usisavač 6 • 326
Uputstvo za korisnika za robotski usisivač Xiaomi 6 • 353
Εγχειρίδιο Χρήστη Ρομποτικής σκούπας Xiaomi 6 • 380
Dulkių siurblio-roboto „Xiaomi 6“ naudotojo vadovas • 407
Посібник користувача робота-пилососа Xiaomi Robot Vacuum 6 • 434
Xiaomi 6 robotporszívó Használati útmutató • 461
Руководство пользователя робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum 6 • 488
Xiaomi Robot Vacuum 6 робот шаңсорғышының пайдаланушы нұсқаулығы • 515
Hướng dẫn sử dụng Robot hút bụi Xiaomi 6 • 542
คู่มือการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi 6 • 569
Xiaomi Temizlik Robotu 6 Kullanım Kılavuzu • 596
دليل مستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت Xiaomi من 6 • 623
Manual del usuario del Robot aspirador Xiaomi 6 • 650
Panduan Pengguna Xiaomi Robot Vakum 6 • 677
Xiaomi 6 -robotti-imurin käyttöopas • 704
Brugervejledning til Xiaomi Robotstøvsuger 6 • 731
Brukerhåndbok for Xiaomi robotstøvsuger 6 • 758
Uporabniški priročnik za robotski sesalnik Xiaomi 6 • 785
מדריך למשתמש בשואב אבק רובוטי Xiaomi 6 • 812

Safety Instructions

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Usage Restrictions

- This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
- Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot vacuum while it is operating.
- Do not use the robot vacuum in an area suspended above ground level without a protective barrier.
- Do not place the robot vacuum upside down. Do not move the robot vacuum by using its cover or bumper as a handle.
- Do not install, charge, or use this robot vacuum outdoors, in bathrooms, or near a pool.
- A hazard may occur if the appliance runs over the cord set.
- Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot vacuum from bumping into and damaging them.
- Do not place children, pets, or any item on top of the robot vacuum regardless of whether it is stationary or moving.
- Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robot vacuum.
- Do not use the robot vacuum to clean any burning substances.
- Do not vacuum up hard or sharp objects.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not wipe the robot vacuum or omni station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After cleaning washable parts, fully dry the parts before reinstalling and using them.
- Make sure the robot vacuum is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- Please use this product in accordance with the instructions in the user manual. Users are responsible for any loss or damage arising from improper use of this product.
- If an appliance error that is not described in the user manual occurs or if an electrical component is damaged, contact the manufacturer or an authorized service center for repair by professional staff.
- Before maintenance, disconnect from the power supply by unplugging the appliance from the power outlet or by other equivalent means, and wait for the appliance to cool off to room temperature.
- Do not use the robot vacuum at an ambient temperature above 40°C or below 0°C or on a floor with liquids or sticky substances.
- Please add clean water and do not exceed the maximum water level.
- When a voice message "Network connected successfully" is heard, the device has a successful connection with the network and has stored the Wi-Fi SSID and password. The information will be used for network-related services, and please refer to the Privacy Policy for information on the processing of personal data.
- The type and maximum amount of liquid to be used shall be strictly followed. Only clean water or designated cleaning agent (if applicable) is allowed. Do not exceed the MAX line marked on the tank.

Safety Instructions

Battery and Charging WARNINGS

- Do not use any third-party battery, cord set, or omni station. For the purposes of recharging the battery, only use the omni station (model: PV32-JZEU) provided with this appliance.
- Do not use non-rechargeable batteries.
- No user action is required to switch between 50 Hz and 60 Hz; the product automatically adapts to both frequencies.
- Do not place the omni station near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the omni station's charging contacts.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- If the robot vacuum won't be used for an extended period, fully charge it, then turn it off and store in a cool, dry place. Recharge the robot vacuum at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.
- Do not damage the battery when removing it to avoid short circuits or liquid leakage. If the battery leaks, keep the fluid from touching your skin or clothes, and wipe it away immediately with a dry cloth. Then send the battery to an appropriate recycling facility or the designated after-sales service team to properly dispose of it.
- The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot vacuum, please first remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.
- Replace with battery type P2150B-4S2P-SCEV as recommended. Replacing with a battery of wrong type may result in failure of safety protection, causing an explosion or fire.
- The red wire connects to the battery's positive terminal (+) and the black wire connects to the battery's negative terminal (-). Reverse connection is strictly prohibited.
- When removing the batteries from the product, it is better to use up the batteries and make sure your product is disconnected from power.
  1. Uninstall the screws on the bottom, then remove the cover.
  2. Unplug the battery connector, then remove the batteries. Do not damage the battery case to avoid any risk of injuries.
  3. Return the batteries to a professional recycling organization.
     · The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
     · Store waste batteries separately with proper packaging. Protect them during transportation, and timely send them to appropriate recycling facilities or the designated after-sales team for disposal.
     · The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
     · The battery is to be disposed of safely.
  4. Place the new battery pack into the battery compartment, making sure it is seated flat, and connect the battery connector. Close the battery cover, then reinstall the screws in sequence and tighten them securely.

Safety Instructions

 For indoor use only

 Before use, read the instructions



A time-delay fuse with a rated current of 6.3 A

Laser Safety Information

The laser sensor in this product meets the IEC 60825-1: 2014 and EN 60825-1:2014/A11:2021 Standard for Class 1 laser products. Please avoid direct eye contact with it during use.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021


EU Declaration of Conformity

CE Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type PV32GL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com


Product Overview

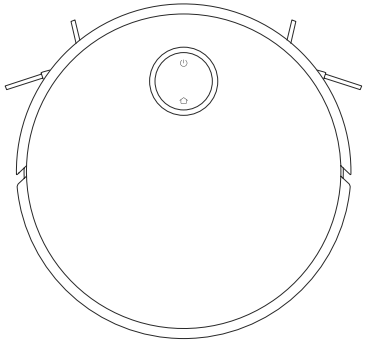

Robot Vacuum

Accessory List


Pre-installed Accessories:




Dust Compartment



Dust Compartment Filter
(pre-installed on the dust compartment)



Automatic Hair-cutting Brush
(brush)



Brush Cover




Side Brush × 2


Other Accessories:




Roller Mop Pad




Cord Set



Dock Ramp

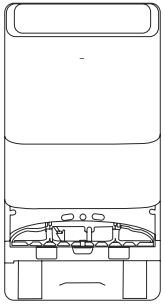

Omni Station
(with a pre-installed disposable bag, clean water tank, dirty water tank, and washboard)



User Manual




Image Guide



Quick Start Guide




Warranty Notice

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Product Overview

Robot Vacuum

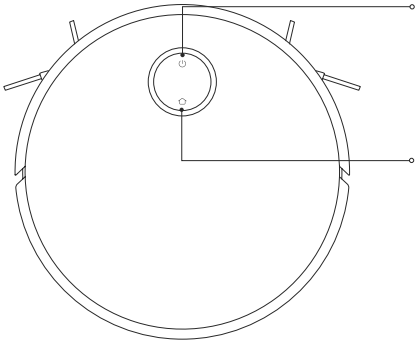

Start/Clean

- Press and hold for 3 seconds to turn on or off
- Press to start or pause cleaning while turned on


Dock

- Press to pause while running
- While paused, press to dock the robot vacuum for charging
- Press to cancel docking while the robot vacuum is returning to the omni station
- Press and hold for 3 seconds to disable the child lock

+ Indicators

- Keeping white: Operating/Operation completed/Fully charged
- Blinking white: Docking/Positioning
- Breathing white: Charging (medium/high battery level)

- Breathing orange: Charging (low battery level)
- Blinking orange: Wi-Fi disconnected/Malfunction status/Awaiting network connection/Connecting to network/Updating firmware/Low battery level

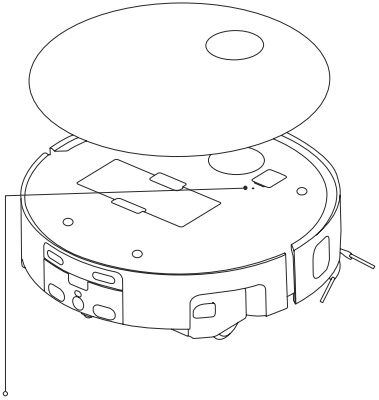


Reset Button/Wi-Fi Indicator


- Press and hold for 3 seconds with a pin-shaped object to restore the robot vacuum to factory settings
- Press and hold for 10 seconds with a pin-shaped object to forcefully turn off the robot vacuum and restore it to factory settings


- Keeping blue: Wi-Fi connected
- Blinking orange: Awaiting network connection/Wi-Fi disconnected
- Blinking blue: Connecting to network


Product Overview

Robot Vacuum and Sensors

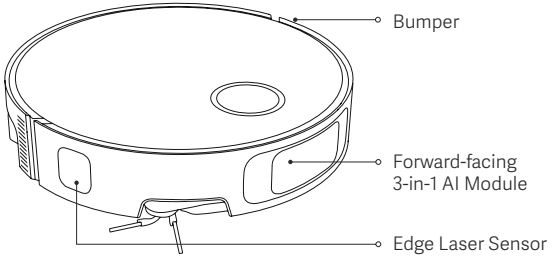

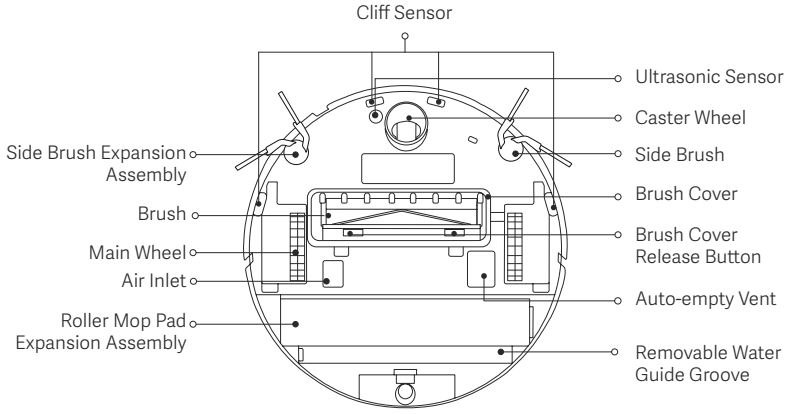


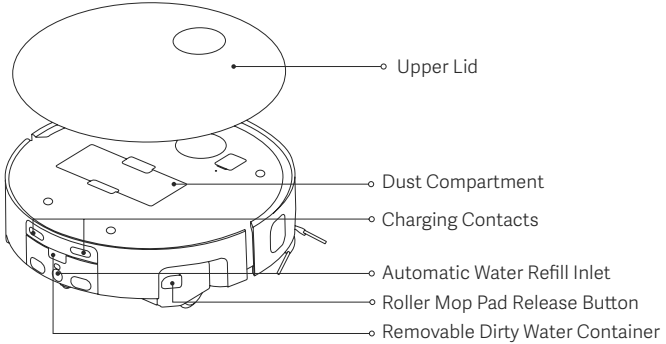


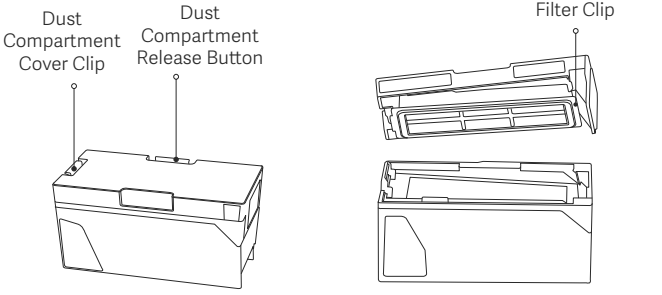



Product Overview

Omni Station

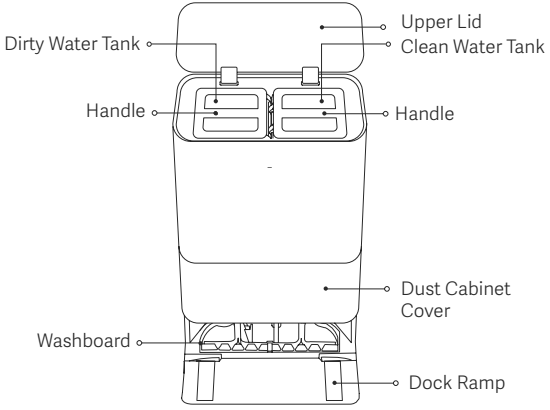

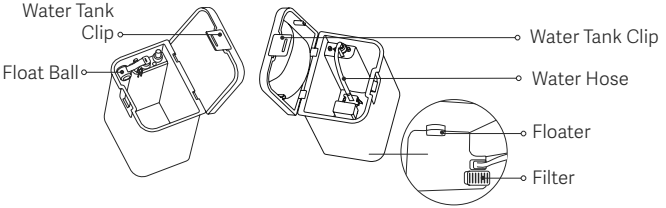


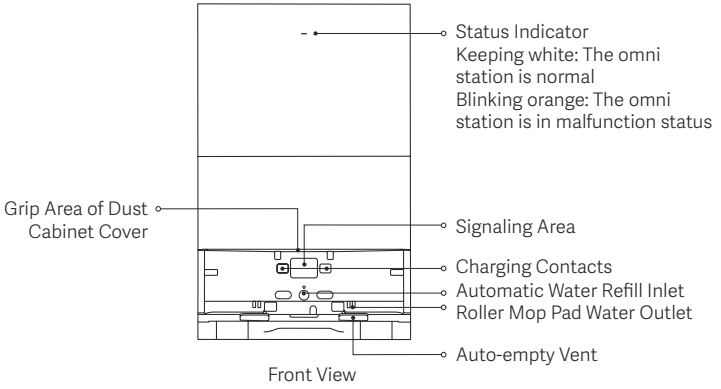

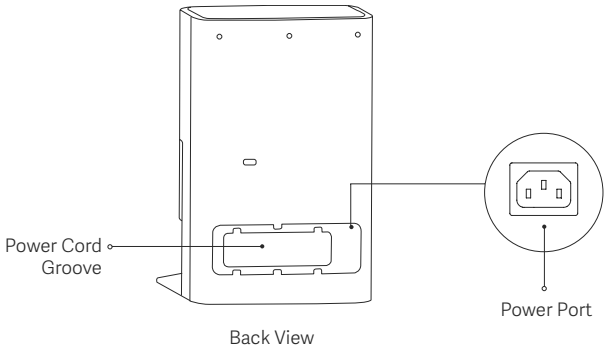

Product Overview


Disposable Bag



Note: The omni station is pre-installed with a new disposable bag when leaving the factory. A dedicated disposable bag for this product can be purchased from official channels as a replacement.

Automatic Hair-cutting Brush


As illustrated, if hair is tangled around the edge of the end cap, the removable end cap can be detached for cleaning.

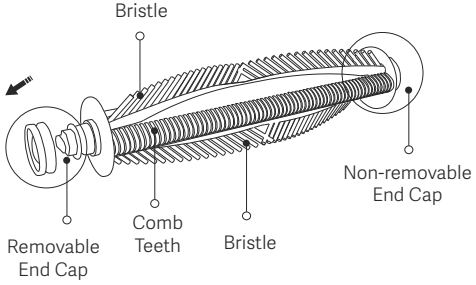

How to Install


Installing the roller mop pad

Before use, install the roller mop pad onto the robot vacuum based on the indicated direction, and make sure you hear a "click" sound.

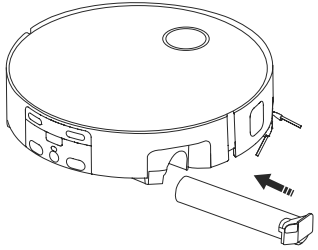

Removing protective coverings and instruction stickers


As illustrated, remove the protective coverings and instruction stickers from the robot vacuum before use.

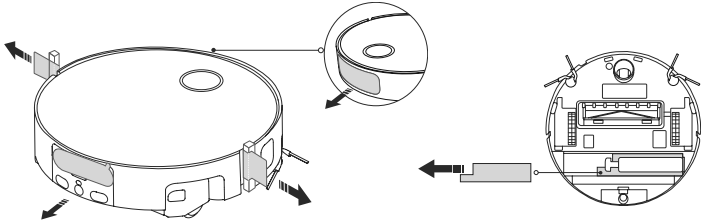

How to Install


Placing the omni station

· Reserve a space with a height greater than 0.82 m, a length greater than 1.47 m, and a width greater than 0.44 m, and ensure there are no obstacles within 0.5 m on both sides and in front of the omni station.
· Place the omni station against a wall on a flat, hard-surfaced floor, such as a wooden or tiled floor. Ensure it is in an area with a good Wi-Fi signal near a power outlet.

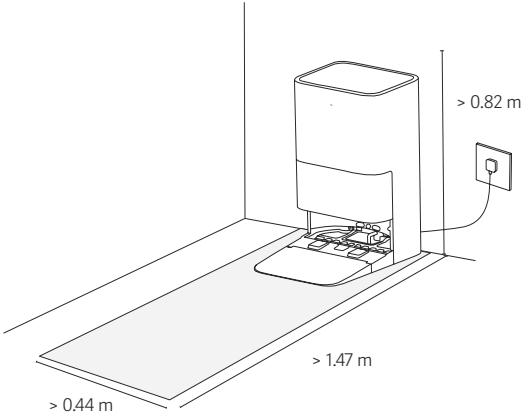

Installing the dock ramp


· Install the dock ramp onto the omni station based on the direction as illustrated.
· Once installed, make sure the dock ramp and the bottom of the omni station are perfect even with no raised areas.

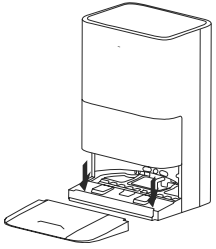

Note: Secure the omni station base, tilt the omni station slightly forward to create force between the dock ramp and the ground, and then the dock ramp can be removed.


Connecting to power supply

· Place the omni station in an appropriate area, install the dock ramp properly, connect the cord set to the station, and connect the cord set to a power supply.
· Firmly plug the connector of the cord set into the power port of the omni station until the indicator keeps white.

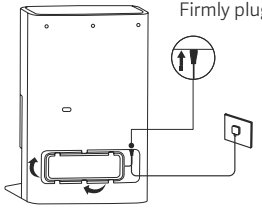

Charging the robot vacuum


· Before use, press and hold the button ⏻ on the robot vacuum for 3 seconds to turn it on.
· After turning on the robot vacuum, place it onto the omni station with its charging contacts aligned with those of the omni station.
· When you hear a voice notification indicating that charging has started, the robot vacuum is successfully connected to the omni station.

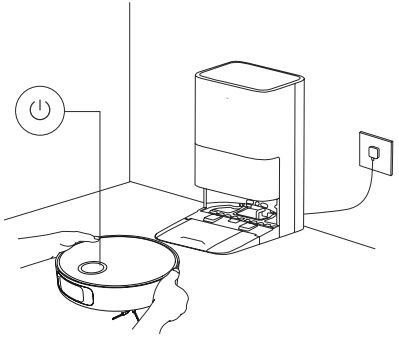

Notes:
· Fully charge the robot vacuum before first use to ensure optimal battery performance.
· When the robot vacuum has insufficient power, it may not be turned on. If this occurs, manually place it onto the omni station to charge.
· The robot vacuum turns on automatically after connecting to the omni station, and cannot be turned off while charging.
· Indicators on both the robot vacuum and the omni station turn off simultaneously 10 minutes after the robot vacuum is fully charged.

Filling the clean water tank with clean water

· Fill the clean water tank with clean water up to the maximum water level mark.

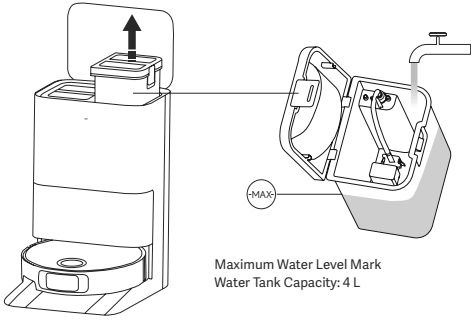

Maximum Water Level Mark
Water Tank Capacity: 4 L

Notes:
· Do not add water above the maximum water level mark (MAX).
· Do not add hot water into the clean water tank or the dirty water tank, as this may cause deformation.
· Be sure to use it according to the recommended amount.
· All cleaning modes require installation of the dust compartment assembly, brush, and roller mop pad. If they are not installed, the robot vacuum cannot start.
· The functions of a new product are tested before leaving the factory, so there may be some water residues in it. This is normal.

How to Use

Connecting with the Xiaomi Home app

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app or Google Assistant & Alexa to control your device, and to interact with other smart home devices.

1. Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
2. Open the Xiaomi Home app, tap ⊕ on the upper right, and then follow the instructions to add your device.



F612B8E4

Notes:
- This product can connect with the Xiaomi Home app and is compatible with Android™ 8.0 and iOS 14.0 or above.
- This product only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks and does not support 5 GHz Wi-Fi networks.
- The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.
- When the robot vacuum connects with the Xiaomi Home app successfully, it connects with the network successfully. Reset its Wi-Fi to disconnect it from the network.

Resetting Wi-Fi

While the robot vacuum is turned on, press and hold the buttons ⏻ and ⌂ for 7 seconds simultaneously until a voice message is heard. The Wi-Fi is successfully reset when the Wi-Fi indicator blinks orange.

Note: When it is necessary to disconnect or change the robot vacuum's network, reset the robot vacuum's Wi-Fi.

Turning on/off

- Press and hold the button ⏻ for 3 seconds to turn on the robot vacuum, and the indicator will light up.
- When the robot vacuum is paused and not charged, press and hold the button ⏻ for 3 seconds to turn it off.

Note: If the robot vacuum is being charged, it turns on automatically and cannot be turned off.

Quick map creation

- After the robot vacuum connects to the network for the first time, follow the instructions in the app to quickly create a map. The robot vacuum starts map creation without cleaning.
- Map creation is completed after the robot vacuum automatically returns to the omni station, and the map saves automatically.

Notes:
- Ensure the robot vacuum has been fully charged and starts from the omni station.
- Before map creation, remove small items on the floor, open the doors of the rooms, and block the areas unsuitable for the robot vacuum to enter.
- During map creation, do not follow, move, or interrupt the robot vacuum or move the omni station.
- After map creation, set up virtual walls or restricted areas in places unsuitable for the robot vacuum to enter, such as places where it may get stuck or be scraped.
- Set up virtual walls or restricted areas in places with long-hair or fringe carpets to prevent entanglement with the robot vacuum.
- Set up virtual walls or restricted areas to exclude carpeted areas before mopping to prevent the carpet from getting wet.

Pausing

When the robot vacuum is running, press any button on the robot vacuum to pause, and then press the button ⏻ to resume cleaning.

Note: It is recommended not to lift or move the robot vacuum while it is paused. Otherwise, it may have positioning errors that could prevent the robot vacuum from returning to the charging dock or cause the loss of map data.

Sleep mode

- The robot vacuum automatically enters sleep mode after being paused for over 10 minutes.
- In sleep mode, the robot vacuum indicator goes off. Press any button on the robot vacuum to wake it up.

Note: The robot vacuum automatically turns off after being in sleep mode for over 12 hours.

Resuming cleaning

If the robot vacuum starts running low on battery during a cleaning task, it will automatically return to the omni station to charge. When the robot vacuum is sufficiently charged, it will resume cleaning where it left off.

Note: The robot vacuum will not resume cleaning after an interruption if it is in DND (Do Not Disturb) mode or has been manually docked and charged.

Child lock

- The child lock can only be enabled in the Xiaomi Home app.
- Disable the child lock feature in the Xiaomi Home app or by pressing and holding the dock button for 3 seconds.


Dust emptying

The omni station will start auto-empty once the robot vacuum automatically docks for charging after completing a cleaning task.

Notes:
- When the robot vacuum returns midway to the omni station to clean the roller mop pad, the omni station will not start auto-empty.
- If the auto-empty feature is disabled in the Xiaomi Home app, the omni station will not start the auto-empty operation.
- The omni station will perform dust emptying at the frequency set in the Xiaomi Home app.


Vacuuming and mopping

1. Preparations
- Ensure the robot vacuum's parts, such as the roller mop pad assembly, have been installed and water has been added to the clean water tank.
- Select the vacuuming and mopping mode in the app, and then use the app or press the button ⏻ on the robot vacuum to start cleaning.
- Then the robot vacuum will start from the omni station, plan the optimal cleaning route and perform the cleaning task based on the created map.

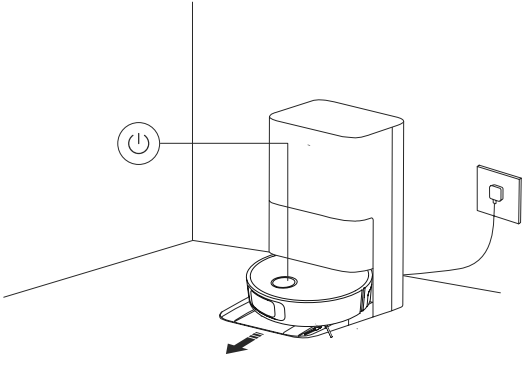


Notes:
- When using the robot vacuum for the first time, it is recommended to follow the robot vacuum throughout the whole process to remove the items that may affect its work.
- If the robot vacuum may get stuck or scratch the surface of furniture in some areas, set restricted areas via the app in the phone to prevent the robot vacuum from entering these areas.
- The robot vacuum will moisten the roller mop pad before starting the task. Wait with patience.
- Before starting, ensure the omni station is connected to the power supply and the robot vacuum is connected to the omni station.
- To ensure that the robot vacuum can return to the omni station successfully after completing vacuuming and mopping, it is recommended to make the robot vacuum start from the omni station. Do not move the omni station, the clean water tank, the dirty water tank, or the washboard during cleaning.
- The feature for washing the roller mop pad with hot water can be enabled in the app. Once enabled, do not touch the roller mop pad water outlet on the base of the omni station to prevent scalding.

2. Automatically returning to clean roller mop pad midway
During cleaning, the robot vacuum may automatically return to the omni station to wash the roller mop pad and add water to the water tank according to the cleaned area. Once the roller mop pad has been washed, the robot vacuum will resume its cleaning task.

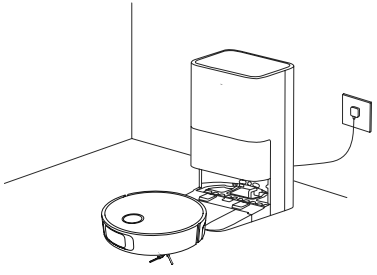

3. Auto-emptying and cleaning & drying roller mop pad
When the robot vacuum has completed its cleaning task and docked to the omni station to charge, the omni station will start auto-empty and then clean and dry the roller mop pad.

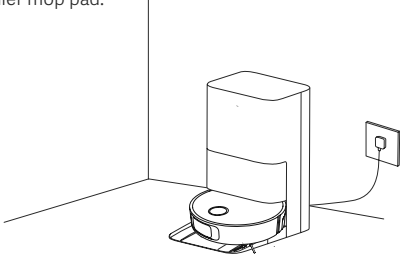

4. Cleaning the dirty water tank
After the roller mop pad has been cleaned and dried, clean the dirty water tank in time to prevent odors.

Vacuuming before mopping

- Ensure the robot vacuum's parts, such as the roller mop pad assembly, have been installed and water has been added to the clean water tank.
- Select the vacuuming before mopping mode in the app, then use the app or press the button ⏻ on the robot vacuum to start cleaning, and the robot vacuum will lift the roller mop pad assembly to start vacuuming.
- Once vacuuming is completed, the robot vacuum will return to the omni station to start auto-empty, moisten the roller mop pad, and then lay down the roller mop pad assembly to start mopping.

Vacuuming only

- Select the vacuuming only mode in the app, and then use the app or press the button ⏻ on the robot vacuum to start cleaning.
- The robot vacuum will lift the roller mop pad assembly, leave the omni station to start vacuuming, and return to the omni station after finishing the vacuuming task to perform auto-empty.

More app features

Map settings
The homepage of the app's plug-in displays the current map used for vacuuming and mopping. You can set places to avoid in the settings for restricted areas and edit the current map in map management.

Cleaning settings
In the cleaning settings, you can adjust the cleaning mode, the suction power, and the mopping water amount based on the dirtiness of the floor and specific needs.

Omni station settings
- In the omni station settings, you can adjust the settings for dust emptying and for washing the roller mop pad.
- In the dust emptying settings, you can enable or disable the auto-empty feature and change the dust emptying frequency.
- In the settings for washing the roller mop pad, you can adjust the frequency at which the robot vacuum returns for washing the roller mop pad.

Notes:
- Complete initial map creation before selecting a zone to clean, carrying out zoned cleaning, or editing the map.
- Refer to the app for more functions. Details of each function are subject to the app.


Firmware updates

You can update the firmware of the robot vacuum in the app. Before updating, make sure the robot vacuum is on the omni station and the battery level is more than 30%.

Restoring factory settings

Use a pin-shaped object to press and hold the reset button for 3 seconds until a voice message is heard. The robot vacuum will be restored to factory settings.

Notes:
- In case of any malfunction, try restarting the robot vacuum first. If the malfunction persists after the restart, restore the robot vacuum to factory settings.
- If the factory settings cannot be restored, press and hold the reset button for 10 seconds with a pin-shaped object to forcefully turn off the robot vacuum and restore factory settings.

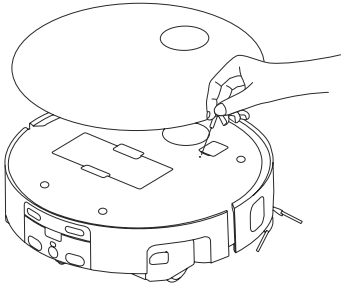

Care and Maintenance

Parts maintenance

It is recommended to refer to the following table for routine maintenance, which can keep the robot vacuum in good condition.

Parts	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Dirty Water Tank	Clean after each use.	/
Clean Water Tank	Clean once every 2 weeks.	
Washboard	Clean once every 1 to 2 weeks.	
Automatic Hair-cutting Brush	Clean once every 2 weeks.	Replace every 3 to 6 months.
Side Brush	Clean once every 2 weeks.	Replace every 3 to 6 months.
Dust Compartment	Clean as needed.	/
Dust Compartment Filter (Pre-installed on the dust compartment)	Clean once every 2 weeks.	Replace every 6 to 12 months.
Roller Mop Pad	/	Replace about every 3 to 6 months depending on actual use.
Caster Wheel	Clean once every month.	/
Edge Laser Sensor		
Forward-facing 3-in-1 AI Module		
Cliff Sensor		
Robot Vacuum Water Guide Groove		
Removable Dirty Water Container		


Parts	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Robot Vacuum's Charging Contacts	The frequency depends on actual use.	/
Bumper		
Auto-empty Vent of Robot Vacuum		
Automatic Water Refill Inlet of Robot Vacuum		
Bottom of Robot Vacuum		
Omni Station		
Auto-empty Vent of Omni Station		
Omni Station's Charging Contacts		
Omni Station's Signaling Area		
Disposable Bag	/	Replace about every 2.5 months depending on actual use.

Notes:
- The replacement frequency is for reference only. If an accessory is damaged, it should be replaced promptly to ensure efficient cleaning.
- Empty the clean water tank and the dirty water tank before moving or shipping the product to avoid product damage in transit due to water leakage.


Care and Maintenance

Cleaning the clean water tank and the dirty water tank

1. Remove both the clean water tank and the dirty water tank, open their upper lids, and pour out the water.

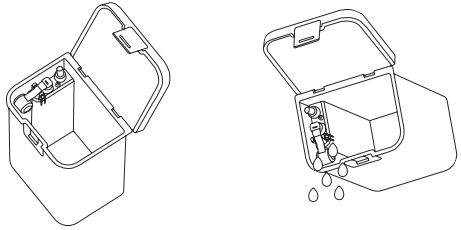

2. Use clean water to completely wash the water tanks, and then wipe the outside of the water tanks dry before reinserting them into the omni station.

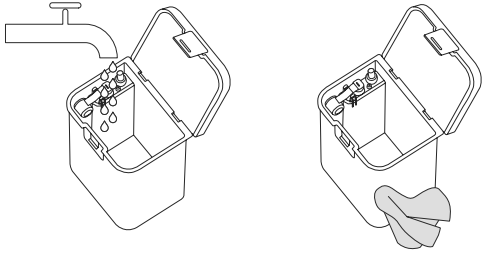


Note: Both the floater in the clean water tank and the float ball in the dirty water tank are moving parts. Do not use too much force when cleaning the water tanks to avoid damage.


Cleaning the automatic hair-cutting brush

1. Remove the brush cover and the brush.
2. Remove the brush's removable end cap.
3. Clean both ends of the brush and gaps of the comb teeth with proper tools.
4. Reinstall the brush's removable end cap, and then reinstall the brush and the brush cover. Make sure they are firmly secured.

CAUTION: If too much hair is tangled in the brush, or if the hair is tightly tangled, do not forcibly pull on it. Otherwise, the brush can be damaged.

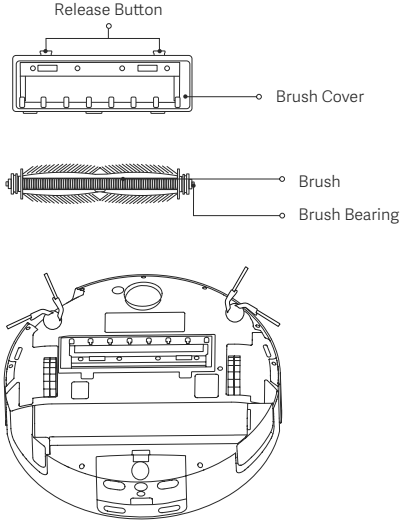


Care and Maintenance

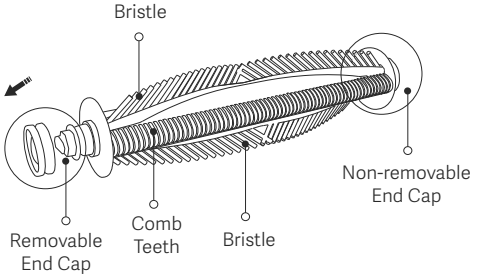

Note:
If the automatic hair-cutting brush is severely tangled with hair, check whether the dust compartment and the disposable bag are full. If so, empty the dust compartment and replace the disposable bag in a timely manner to ensure a normal auto-empty feature.


Cleaning the side brushes

1. Turn the robot vacuum upside down, pull out the side brushes upwards, and clean them.
2. After cleaning, press the side brushes downward to reinstall them into the robot vacuum.

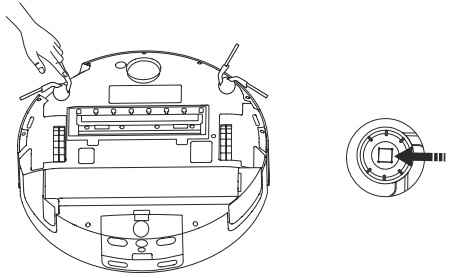


Cleaning the dust compartment and its filter


1. Open the upper lid of the robot vacuum, and press and hold the dust compartment release button to remove the dust compartment upward from the robot vacuum.

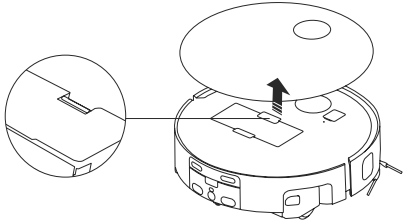

2. Remove the dust compartment cover assembly from the dust compartment cover clip, and remove the dust compartment filter from the dust compartment filter clip. Then, gently tap the filter to remove any dirt, and empty the trash from the dust compartment.

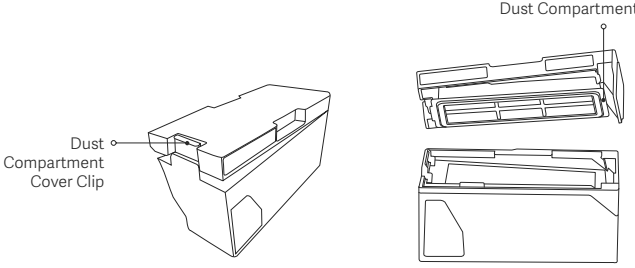


3. If necessary, rinse the dust compartment and its filter with clean water.

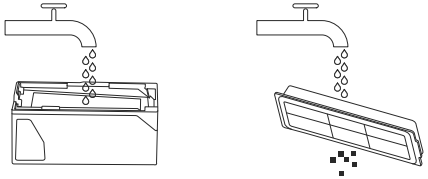


Notes:
· Do not attempt to clean the dust compartment filter with a brush or fingers.
· To avoid damage, do not rinse the dust compartment filter frequently.
· Only use clean water to clean the dust compartment and its filter. Do not use any detergent.


4. Fully air dry the dust compartment and its filter before reinstalling them.

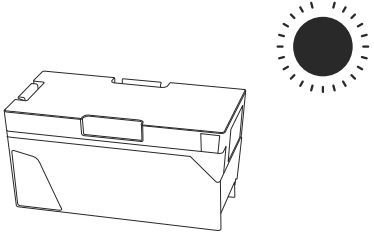

Cleaning the caster wheel

1. Turn the robot vacuum upside down and pry out the caster wheel with proper tools.
2. Remove hair, dirt, and other debris from the wheel and axle.
3. Reinsert the caster wheel and press it firmly back into place.




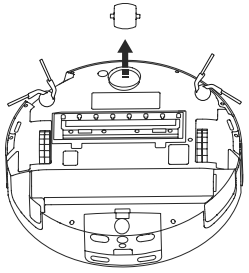


Notes:
· If needed, use a tool such as a small screwdriver to pry out the axle from the caster wheel, and clean it. Do not use excessive force.
· The wheel can be cleaned with tap water and reinstalled after drying in the air.

Cleaning the rear wheel of the robot vacuum

1. Remove the dirty water container from the robot vacuum and turn it upside down.
2. Rotate the wheel and use a pin-shaped object to remove hair and debris from it.
3. Reinstall the dirty water container onto the robot vacuum.

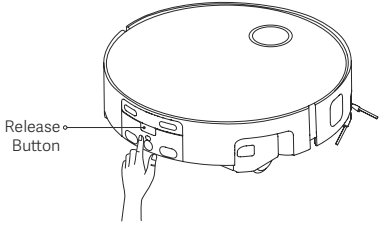


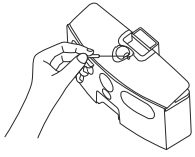


Care and Maintenance

Cleaning the robot vacuum's dirty water container

1. Find the dirty water container on the back of the robot vacuum, and press the release button to remove the dirty water container.

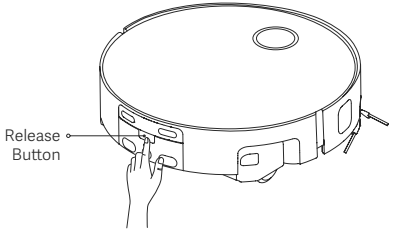


2. Open the top cover of the dirty water container and use clean water to rinse its inside and the filter.

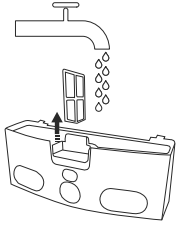

Notes:
- Do not attempt to clean the inside of the dirty water container with a brush or fingers to avoid damage.
- Clean the dirty water container with clean water. Do not add any detergent.
- Dirty water in the dirty water container is automatically pumped out after each use, so frequent manual cleaning is not required. It is recommended to regularly remove any accumulated sediment from the dirty water container.


3. Ensure the dirty water container has no residual water and its cover is closed before reinstalling it for use.

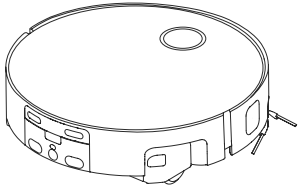


Care and Maintenance

Cleaning the washboard

1. Lift the washboard upward from the grip area as illustrated, and then remove it. Clean it with clean water and a brush.

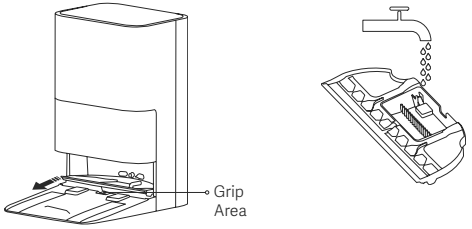


2. Wipe the washboard with a dry cloth, and reinstall the washboard onto the omni station. Make sure the omni station's dirty water hose is inside the groove of the washboard (as illustrated) to prevent it from lifting up and affecting normal use.

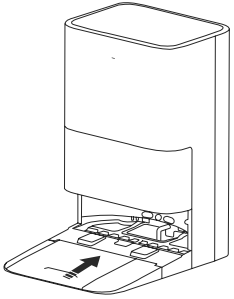


Replacing the roller mop pad

1. Hold the robot vacuum with one hand and press the roller mop pad release button with the other hand to pull out the roller mop pad.

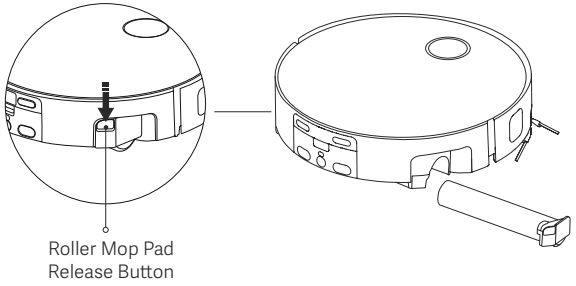


2. Remove the end cap from the old roller mop pad, install it on a new roller mop pad, and then install the new roller mop pad onto the robot vacuum.

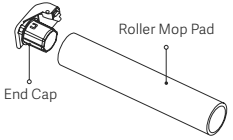


Care and Maintenance

Cleaning the robot vacuum water guide groove

1. Turn the robot vacuum upside down, then remove the water guide groove from its clip.

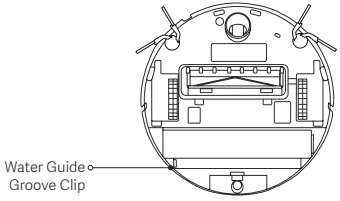


2. Use clean water to rinse the inside of the water guide groove and the filter.

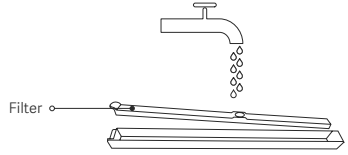



3. Ensure the water guide groove has no residual water and the filter is installed before reinstalling the groove for use.

Cleaning robot vacuum's sensors and charging contacts

Use a soft dry cloth to clean all sensors and charging contacts on the robot vacuum, including:
· The cliff sensors on the bottom of the robot vacuum
· The bumper and forward-facing 3-in-1 AI module in the front of the robot vacuum
· The edge laser sensor on the side of the robot vacuum
· Charging contacts on the back of the robot vacuum

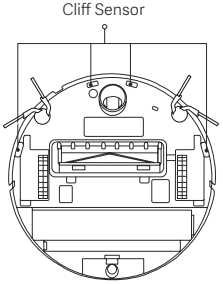

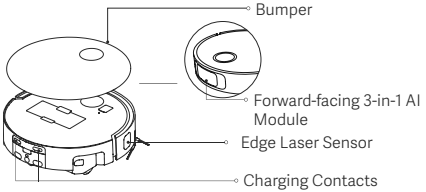

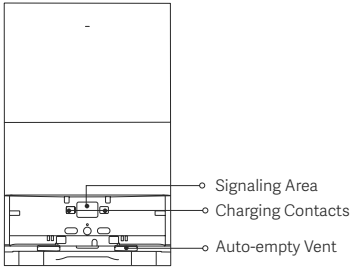

Cleaning the omni station

Clean the signaling area, the charging contacts, and the auto-empty vents of the omni station with a soft dry cloth.

Battery maintenance


The robot vacuum contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure it remains well-charged during daily use to maintain optimal battery performance.

Note: If the robot vacuum will not be used for an extended period, fully charge it, then turn it off, and put it away. The robot vacuum should be recharged at least once every three months to prevent damage from overdischarging.

Care and Maintenance


Replacing the disposable bag

1. Pull the dust cabinet cover outward from the grip area. Remove the disposable bag using the disposable bag handle, and discard it.

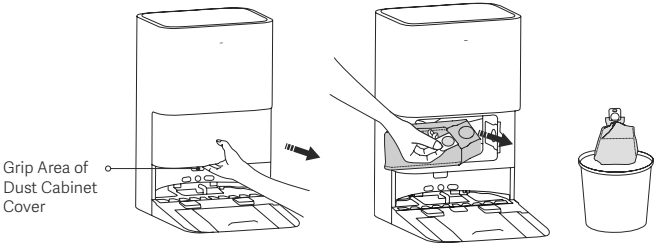


Note: Pulling the disposable bag handle will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.


2. Use a dry cloth to wipe away any dirt such as dust from the filter.

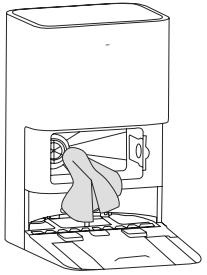

3. Install a new disposable bag as illustrated and insert the disposable bag handle into the slot.

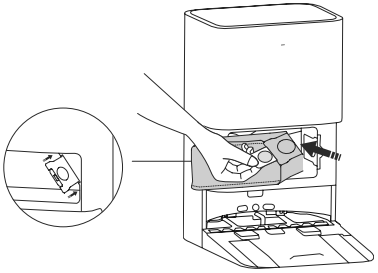

4. Put the dust cabinet cover back, and it is properly installed when you hear a "click".

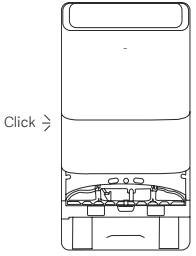

Troubleshooting

Errors	Possible Causes	Solutions
The robot vacuum cannot be turned on.	The robot vacuum has insufficient power. The ambient temperature is too high or too low.	Charge the robot vacuum before use. Use the robot vacuum at an ambient temperature between 0°C and 40°C.
The robot vacuum cannot be charged.	The omni station is not connected to the power supply or has poor contact.	Make sure the cord set has been properly plugged into the power port of the omni station and electrical outlet. Clean the charging contacts of the omni station and the robot vacuum.
The robot vacuum cannot connect to the network.	The Wi-Fi password is incorrect. The robot vacuum does not support 5 GHz networks and enterprise-grade routers. The Wi-Fi signal is poor. The robot vacuum may not be in the network configuration status.	Enter the correct Wi-Fi password. Connect the robot vacuum to a 2.4 GHz home network. Make sure the robot vacuum is in an area with a strong Wi-Fi signal. Delete the robot vacuum in the app, reset the Wi-Fi connection of the robot vacuum, and try to reconnect it to the network.
The robot vacuum cannot locate the omni station and therefore is unable to return to it.	Too many obstacles are around the omni station. The signaling area may be dirty. The omni station is not connected to the power supply. The omni station has been moved when the robot vacuum is not on it. The robot vacuum is obstructed by obstacles, such as a closed door on its way back to the omni station. The robot vacuum has been moved when it is not on the omni station, resulting in positioning failure. The robot vacuum is too far away from the omni station to return.	Move the omni station to an open area. Wipe the signaling area on the omni station to remove dust or debris. Connect the omni station to the power supply. Manually place the robot vacuum onto the omni station for charging.
The robot vacuum gets stuck and cannot return to the omni station.	Too many obstacles are around the omni station. The robot vacuum is obstructed by obstacles, such as a closed door on its way back to the omni station. The robot vacuum slips on the slippery floor. The omni station is tilted or placed on an uneven floor.	Move the omni station to an open area. Manually place the robot vacuum onto the omni station for charging. It is recommended to manually clean the water on the floor. Install and place the omni station properly and try again.
The robot vacuum cannot be turned off.	The robot vacuum is being charged.	The robot vacuum can only be turned off while not being charged. It is recommended to move the robot vacuum away from the omni station, and press and hold the on/off button for 3 seconds to turn it off. If the robot vacuum still cannot be turned off after trying the preceding step, use a pin-shaped object to press and hold the reset button for 10 seconds to forcefully turn it off and restore factory settings. If the problem persists, contact the after-sales service team.

Troubleshooting

Errors	Possible Causes	Solutions
The robot vacuum cannot be charged or it is charged slowly.	The robot vacuum's battery level is too low. The ambient temperature is too high or too low. The charging contacts may be dirty.	It generally takes about 6 hours to fully charge the robot vacuum. The robot vacuum may automatically reduce the charging speed at high or low ambient temperatures to extend the battery's service life. This is normal. Wipe the charging contacts with a dry cloth.
The side brush is detached.	The side brush is not installed in place.	Check the side brush and make sure it is installed in place.
The robot vacuum makes a loud noise while it is working.	The dust compartment is full. The side brush or brush is entangled with foreign objects, or there are foreign objects in the dust compartment. The robot vacuum is set to a high suction power level.	Empty the dust compartment. Check for foreign objects and remove them if any. Lower the suction power level of the robot vacuum to standard or silent mode.
The robot vacuum moves in a chaotic route.	Scattered items on the floor affect the robot vacuum's normal operation. The robot vacuum slips on the slippery floor. The forward-facing 3-in-1 AI module may be dirty.	It is recommended to tidy up the floor before using the robot vacuum. It is recommended to manually clean the water on the floor. Wipe the forward-facing 3-in-1 AI module of the robot vacuum with a soft, clean cloth to keep the module clean.
The robot vacuum misses some rooms.	The cleaning path is obstructed (for example, by a closed door, a threshold over 4 cm, or a slippery floor at the entrance), causing the robot vacuum to slip and malfunction.	Make sure all doors of the room are fully open. If the threshold is higher than 4 cm, the robot vacuum cannot enter the room. This is normal. It is recommended to manually clean the water on the floor.
The robot vacuum often enters restricted areas or crosses virtual walls.	The map has an error. The boundaries of the virtual walls or restricted areas need to be optimized.	Check maps in the app. Delete the abnormal map from the map list and create a new one. Due to map scale, the set virtual walls or restricted areas may deviate from target locations. It is recommended to refer to the robot vacuum's cleaning route, adjust the boundaries according to your home environment to include all the areas where the robot vacuum may get stuck easily, such as sunken steps and the areas under furniture.

Troubleshooting

Errors	Possible Causes	Solutions
A scheduled cleaning task does not take effect.	The robot vacuum has insufficient power.	The robot vacuum will only start scheduled cleaning when the battery level is more than 30%. Charge the robot vacuum in time.
The robot vacuum suddenly interrupts the current task during operation.	The robot vacuum's battery is depleted. The omni station is not connected to the power supply, so the robot vacuum is not successfully charged in the omni station.	Manually place the robot vacuum onto the omni station for charging. Make sure the omni station is connected to the power supply properly. If the problem persists, contact the after-sales service team.
The robot vacuum does not resume cleaning after a midway charging due to insufficient power.	The robot vacuum is in DND mode. The robot vacuum is manually docked and charged. This includes physically placing the robot vacuum back on the omni station, or manually triggering the docking-and-charging task via the app or the button on the robot vacuum.	The robot vacuum will not resume cleaning after an interruption if it is in DND mode or has been manually docked and charged.
The omni station indicator blinks orange.	The water in the clean water tank is insufficient. The clean water tank or dirty water tank is not installed. The dirty water tank is full.	Add water to the clean water tank in time. Install the clean water tank and the dirty water tank in place. Clean the dirty water tank.
There are visible water stains or leakage on the floor while the robot vacuum is operating.	The mopping water amount is set to high in the app. The water guide groove on the bottom of the robot vacuum is missing or blocked with dirt.	Adjust the water amount to low in the app. Check whether the water guide groove on the bottom of the robot vacuum is installed in place. Disassemble the water guide groove for cleaning and maintenance.

Troubleshooting

Errors	Possible Causes	Solutions
A false alert is triggered for the clean water tank's water level.	The floater in the clean water tank is missing or stuck.	Manually reset the floater. If the problem persists, contact the after-sales service team.
The base of the omni station has a water level error.	The base of the omni station may be blocked. The dirty water tank is not installed in place. The dirty water tank's sealing ring is loose.	Clean the washboard and the base of the omni station. Reinstall the dirty water tank. Install the dirty water tank's sealing ring in place. If the problem persists, contact the after-sales service team.
The omni station cannot auto-empty.	The disposable bag is full. The auto-empty vents are blocked.	Replace the disposable bag with a new one. If the disposable bag is not full, check and clean all auto-empty vents.
It takes longer than usual to perform dust emptying.	After the omni station has been used for a while, the dust emptying process may take slightly longer to ensure its function runs smoothly. This is normal.	/
The roller mop pad has not been installed.	The roller mop pad is not installed in place.	Push the roller mop pad in completely until it reaches the end, and make sure you hear a "click" sound.

Environmental Notice

The built-in lithium-ion batteries of this product contain chemicals that may pollute the environment. Before disposing of this product, ask a professional to remove the batteries and then discard them at a professional recycling organization.


· The batteries must be removed before the robot vacuum is disposed of.
· Disconnect the robot vacuum from power before removing the batteries.
· The batteries should be safely disposed of.

Battery removal steps

1. Turn the robot vacuum upside down, remove the five screws at the back of the robot vacuum with a tool, and remove the cover.
2. Unplug the connection terminal between the batteries and the motherboard to remove the batteries.

CAUTIONS:

· Before removing the batteries, disconnect the robot vacuum from power and run the batteries as flat as possible.
· Return the batteries to a professional recycling organization.
· Do not expose the batteries to high temperatures. Otherwise, the battery may explode.
· If the batteries leak and people have accidental contact with the batteries, immediately rinse with plenty of water and seek medical advice.

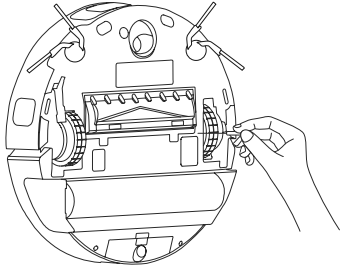

Specifications

Robot Vacuum

Name	Robotic Vacuum Cleaner
Model	PV32GL
Item Dimensions	350 × 350 × 90 mm
Robot Vacuum Net Weight	5.2 kg
Net Weight	13.79 kg (Including Accessories)
Rated Power	65 W
Rated Voltage	14.4 V ⎓
Charging Voltage	20 V ⎓
Charging Time	≤ 6 h
Battery Capacity	4800 mAh (Rated Capacity), 5200 mAh (Nominal Capacity)
Battery Type	Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack 4S2P (4 series, 2 parallel)
Operation Frequency	2400–2483.5 MHz
Maximum Output Power	< 20 dBm
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2
Compatible with	Android™ 8.0 and iOS 14.0 or Above
Power Consumption Standby mode Networked standby mode	 ≤ 0.5 W ≤ 2.0 W
Time to Enter the Condition Standby mode Networked standby mode	 ≤20 min ≤20 min
Built-in Water Container Capacity	Clean Water Container: 80 mL Dirty Water Container: 60 mL

Omni Station

Model	PV32-JZEU
Item Dimensions	347 × 288 × 550 mm (Excluding the Dock Ramp) 347 × 470 × 550 mm (Including the Dock Ramp)
Rated Input	220–240 V ~ 50/60 Hz
Rated Output	20 V ⎓ 2 A
Rated Input Power (Drying + Charging)	155 W
Rated Input Power (Hot Water Cleaning)	1250 W
Rated Input Power (Dust Emptying)	600 W
Power Consumption Standby mode	≤ 0.5 W
Time to Enter the Condition Standby mode	≤ 20 min
Water Tank Capacity	Clean Water Tank: 4.0 L Dirty Water Tank: 3.5 L

Device Services
The device has the following services enabled for device initialization and normal operation:
TCP: Used for AP network configuration and LAN (Local Area Network) communication.
UDP: Used for broadcasting basic information between the device and the app.
BLE GATT Service: Used for network configuration.
Network Interfaces: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3.7

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Nutzungseinschränkungen

- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Böden im Wohnumfeld vorgesehen. Es darf nicht im Außenbereich, auf anderen Oberflächen als Fußböden oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen eingesetzt werden.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Beschädigung des Stromkabelsatzes muss dieser durch einen speziellen Stromkabelsatz ersetzt werden, der beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Roboterstaubsaugers in einem sicheren Abstand gehalten werden.
- Verwenden Sie den Roboterstaubsauger nicht in einem Bereich, der sich über dem Bodenniveau befindet und der nicht durch eine Schutzbarriere begrenzt wird.
- Den Roboterstaubsauger nicht auf den Kopf stellen. Bewegen Sie den Roboterstaubsauger nicht, indem Sie seine Abdeckung oder den Stoßfänger als Griff verwenden.
- Der Roboterstaubsauger darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe eines Schwimmbeckens benutzt, installiert oder geladen werden.
- Es können Gefahren entstehen, wenn das Gerät über den Stromkabelsatz fährt.
- Entfernen Sie zerbrechliche oder kleine Gegenstände vom Boden, um zu verhindern, dass der Roboterstaubsauger sie anstößt und beschädigt.
- Kinder, Haustiere oder Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Roboterstaubsauger platziert werden.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von der Saugöffnung des Roboterstaubsaugers fern.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger nicht zum Entfernen brennender Substanzen.
- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände auf.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Wischen Sie den Roboterstaubsauger oder die Multifunktionsstation nicht mit einem feuchten Tuch ab und spülen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten ab. Trocknen Sie abwaschbare Teile nach der Reinigung vollständig, bevor Sie diese erneut einbauen und verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Roboterstaubsauger beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung aufbewahrt wird.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung. Für Verluste und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Garantie übernommen.
- Sollte ein Gerätefehler auftreten, der nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, oder sollte ein elektrisches Bauteil beschädigt sein, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Kundendienst, um eine Reparatur durch Fachpersonal durchführen zu lassen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Wartung von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder eine andere gleichwertige Maßnahme ergreifen, und warten Sie, bis das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C oder unter 0 °C, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen.
- Bitte füllen Sie sauberes Wasser ein und überschreiten Sie nicht den maximalen Wasserstand.
- Wenn die Sprachmeldung „Netzwerk erfolgreich verbunden" zu hören ist, hat das Gerät eine erfolgreiche Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt und die WLAN-SSID und das Passwort gespeichert. Die Informationen werden für netzwerkbezogene Dienste verwendet, und Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.
- Die Art und die maximale Menge der zu verwendenden Flüssigkeit sind strikt einzuhalten. Es darf nur sauberes Wasser oder (sofern vorgesehen) ein spezielles Reinigungsmittel verwendet werden. Die auf dem Tank markierte MAX-Linie darf nicht überschritten werden.

WARNUNGEN zu Akkus und zum Laden

- Verwenden Sie keinen Akku, keinen Stromkabelsatz oder keine Multifunktionsstation von Drittanbietern. Zum Aufladen des Akkus darf ausschließlich die im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene Multifunktionsstation (Modell: PV32-JZEU) verwendet werden.
- Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus.
- Zum Umschalten zwischen 50 Hz und 60 Hz ist kein Eingreifen des Benutzers erforderlich; das Produkt passt sich automatisch an beide Frequenzen an.
- Stellen Sie die Multifunktionsstation nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Klemmen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Wenn der Roboterstaubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Roboterstaubsauger mindestens einmal alle 3 Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Beschädigen Sie den Akku nicht, wenn Sie ihn herausnehmen, um Kurzschlüsse oder das Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden. Wenn der Akku ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit Ihrer Haut oder Kleidung in Berührung kommt, und wischen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem trockenen Tuch ab. Senden Sie den Akku dann zur ordnungsgemäßen Entsorgung an eine geeignete Recyclingeinrichtung oder an das entsprechende Kundendienstteam.
- Das Lithium-Ionen-Akkupack enthält umweltgefährdende Stoffe. Bevor der Roboterstaubsauger entsorgt wird, muss zunächst der Akkupack entnommen werden. Anschließend muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem er benutzt wurde, eine Entsorgung oder Wiederverwertung stattfinden.
- Ersetzen Sie die Batterie wie empfohlen durch den Typ P2150B-4S2P-SCEV. Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann dadurch der Sicherheitsschutz außer Kraft gesetzt und ein Brand oder eine Explosion verursacht werden.
- Die rote Leitung ist mit dem Pluspol (+) des Akkus und die schwarze Leitung mit dem Minuspol (–) des Akkus zu verbinden. Ein Verpolen der Anschlüsse ist strengstens untersagt.
- Bevor Sie Akkus aus dem Gerät entfernen, sollten Sie die Akkus zunächst entleeren und sich vergewissern, dass das Produktät vom Stromnetz getrennt ist.
  1. Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite und nehmen Sie die Abdeckung ab.
  2. Ziehen Sie den Akkustecker ab und entfernen Sie dann die Akkus. Beschädigen Sie das Akkugehäuse nicht, um Verletzungen vorzubeugen.
  3. Geben Sie die Akkus zum professionellen Recycling zurück.
     · Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
     · Lagern Sie Altakkus separat in einer geeigneten Verpackung. Schützen Sie diese während des Transports und senden Sie sie rechtzeitig zur Entsorgung an geeignete Recyclingstellen oder an das zuständige Kundendienstteam.
     · Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn der Akku entfernt wird.
     · Der Akku muss sicher entsorgt werden.
  4. Legen Sie das neue Akkupack in das Akkufach ein, achten Sie darauf, dass es flach aufliegt, und schließen Sie den Akkuanschluss an. Schließen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Schrauben der Reihe nach wieder ein und ziehen Sie sie fest an.


Nur für die Verwendung in Innenräumen


Lesen Sie vor der Verwendung die Hinweise durch



Eine Zeitverzögerungssicherung mit einem Nennstrom von 6,3 A

Sicherheitshinweise


Lasersicherheitsinformationen

Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht den Normen IEC 60825-1: 2014 und EN 60825-1:2014/A11:2021 für Laserprodukte der Klasse 1. Bitte vermeiden Sie bei der Verwendung direkten Kontakt mit den Augen.
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
VERBRAUCHER-LASERPRODUKT
EN 50689:2021

EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs PV32GL mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide


Produktübersicht

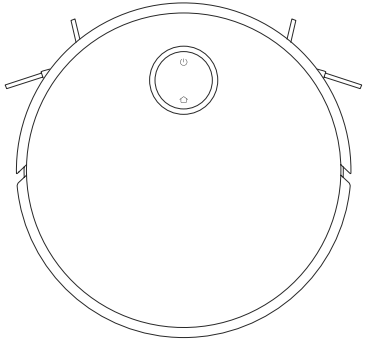

Roboterstaubsauger

Zubehörliste


Vorinstallierte Zubehörteile:




Staubbehälter



Staubbehälterfilter
(Im Staubbehälter vorinstalliert)



Automatische Haarschneidebürste
(Bürste)



Bürstenabdeckung




Seitenbürste × 2


Sonstige Zubehörteile:




Walzen-Wischer-Pad




Stromkabelsatz



Ladestation-Rampe

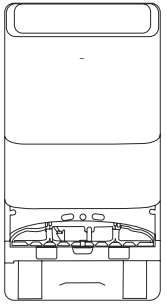

Multifunktionsstation
(mit einem vorinstallierten Einwegbeutel, Frischwassertank, Schmutzwassertank und Reinigungsschale)



Bedienungs-anleitung




Bild-Leitfaden



Kurzanleitung




Garantieerklärung

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Produktübersicht

Roboterstaubsauger

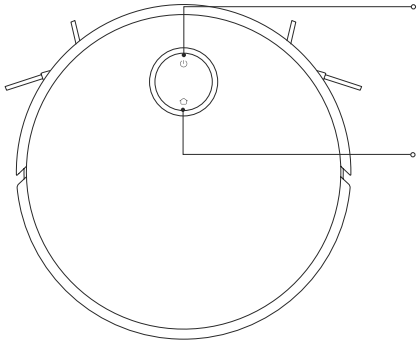

Start/Reinigen


- Zum Ein- oder Ausschalten 3 Sekunden lang drücken und halten
- Drücken, um die Reinigung zu starten oder im eingeschalteten Zustand zu pausieren

Ladestation

- Zum Anhalten während des Betriebs drücken
- Drücken, um den Roboterstaubsauger im Pausenmodus zum Aufladen an die Ladestation anzudocken
- Drücken, um den Andockvorgang abzubrechen, während der Roboterstaubsauger zur Multifunktionsstation zurückkehrt
- Drücken und 3 Sekunden lang halten, um die Kindersicherung zu deaktivieren

+ Anzeige

- Leuchtet weiß: In Betrieb/Vorgang abgeschlossen/Vollständig aufgeladen
- Blinkt weiß: Andocken/Positionieren
- Pulsiert weiß: Wird geladen (mittlerer/hoher Akkustand)
- Pulsiert orange: Wird geladen (niedriger Akkustand)
- Blinkt orange: WLAN getrennt/Funktionsstörungsstatus/Warten auf Netzwerkverbindung/Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt/Firmware wird aktualisiert/Niedriger Akkustand

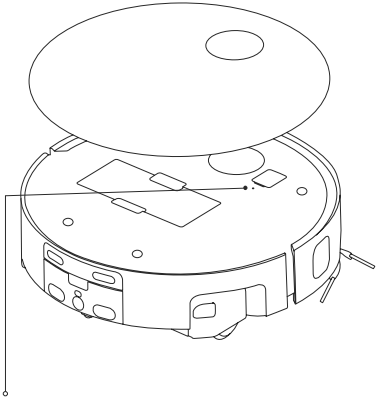


Reset-Taste/WLAN-Anzeige


- Mit einem stiftförmigen Gegenstand 3 Sekunden lang drücken und halten, um den Roboterstaubsauger auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen
- Mit einem stiftförmigen Gegenstand 10 Sekunden lang drücken und halten, um den Roboterstaubsauger zwangsweise auszuschalten und die Werkseinstellungen wiederherzustellen


- Leuchtet blau: WLAN-Verbindung hergestellt
- Blinkt orange: Warten auf Netzwerkverbindung/WLAN getrennt
- Blinkt blau: Wird mit dem Netzwerk verbunden


Produktübersicht


Roboterstaubsauger und Sensoren

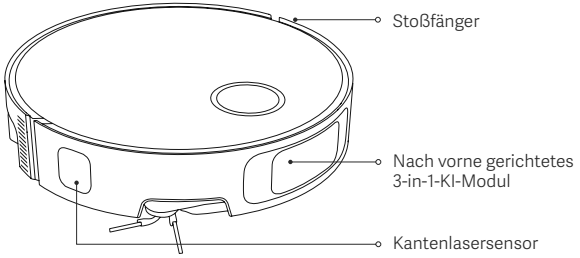

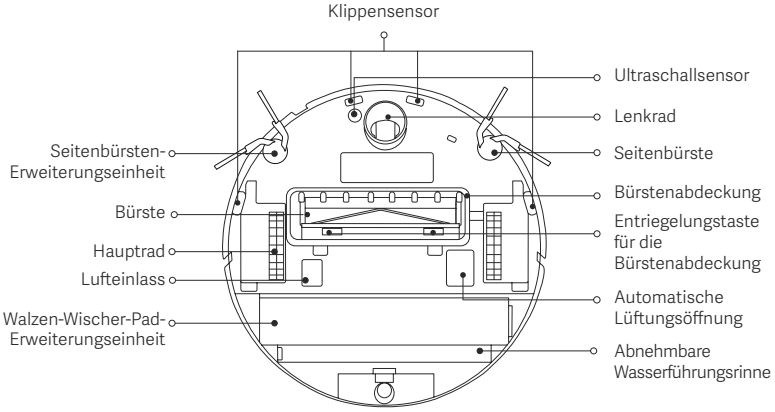

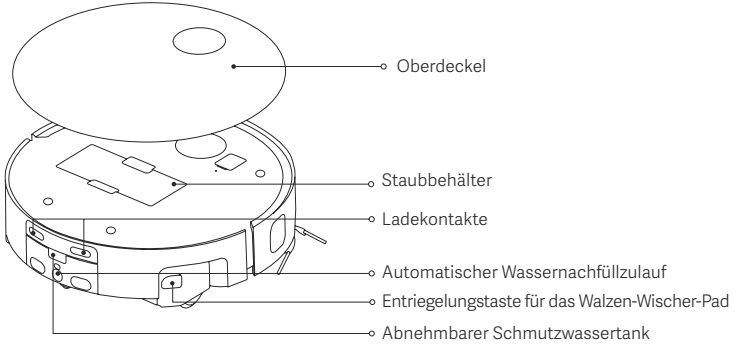


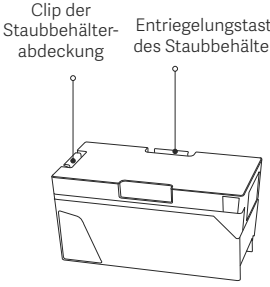


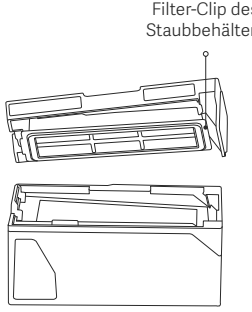


Produktübersicht

Multifunktionsstation

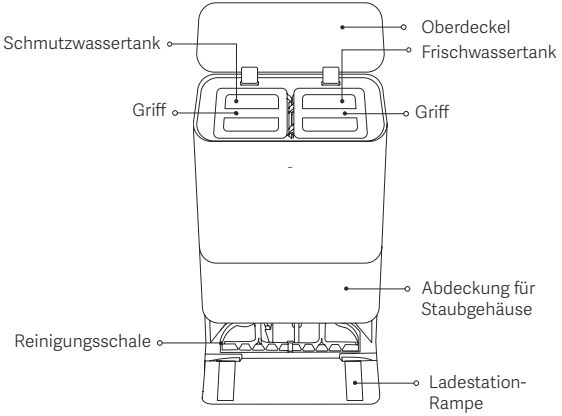


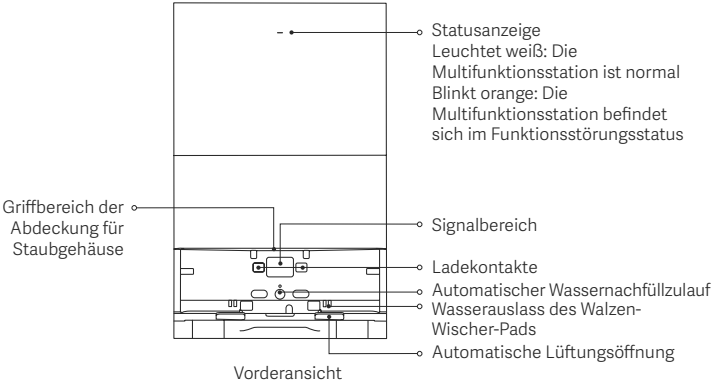

Vorderansicht

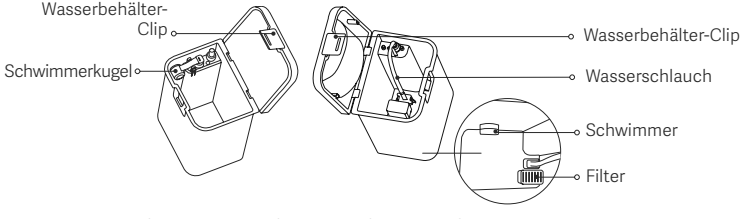


Schmutzwassertank Frischwassertank

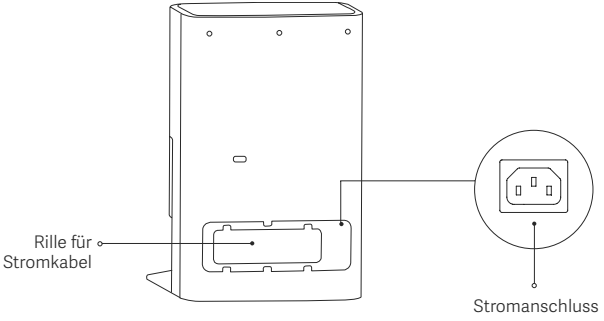

Ansicht von hinten

Produktübersicht


Einwegbeutel



Hinweis: Die Multifunktionsstation ist ab Werk mit einem vorinstallierten neuen Einwegbeutel ausgestattet. Ein spezieller Einwegbeutel für dieses Produkt kann als Ersatz über offizielle Kanäle erworben werden.

Automatische Haarschneidebürste


Wie abgebildet, kann die abnehmbare Abschlusskappe zur Reinigung abgenommen werden, falls sich Haare um den Rand der Abschlusskappe verfangen haben.

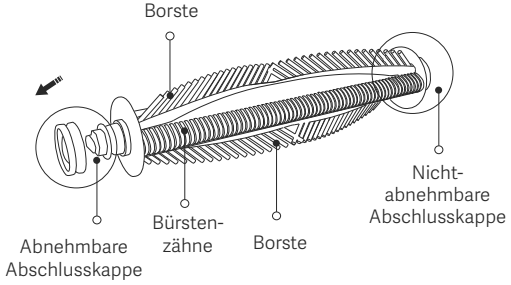

Installation


Anbringen des Walzen-Wischer-Pads

Bringen Sie vor dem Gebrauch das Walzen-Wischer-Pad gemäß der angegebenen Richtung am Roboterstaubsauger an und achten Sie darauf, dass Sie ein „Klick"-Geräusch hören.

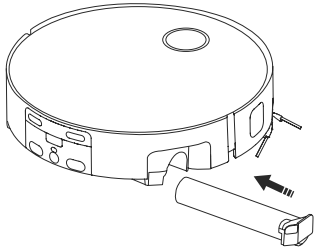

Entfernen von Schutzabdeckungen und Hinweisaufklebern


Entfernen Sie wie abgebildet vor der Verwendung die Schutzabdeckungen und Hinweisaufkleber vom Roboterstaubsauger.

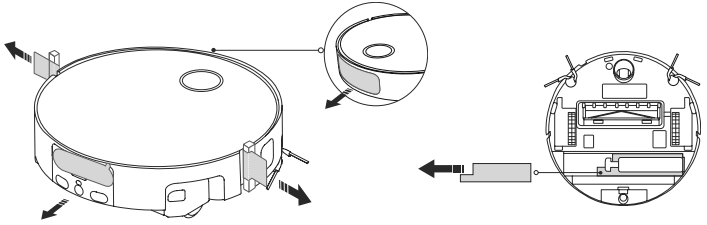

Installation


Aufstellen der Multifunktionsstation

- Stellen Sie einen Platz mit einer Höhe von mehr als 0,82 m, einer Länge von mehr als 1,47 m und einer Breite von mehr als 0,44 m bereit und achten Sie darauf, dass sich im Umkreis von 0,5 m auf beiden Seiten und vor der Multifunktionsstation keine Hindernisse befinden.
- Stellen Sie die Multifunktionsstation an einer Wand auf einem ebenen, harten Boden, z. B. einem Holz- oder Fliesenboden, auf. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem Bereich mit gutem WLAN-Signal und in der Nähe einer Steckdose befindet.

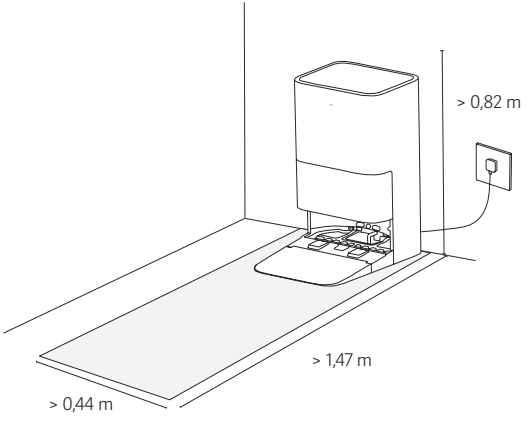

Anbringen der Ladestation-Rampe


- Bringen Sie die Ladestation-Rampe gemäß der abgebildeten Richtung an der Multifunktionsstation an.
- Stellen Sie nach der Montage sicher, dass die Ladestation-Rampe und die Unterseite der Multifunktionsstation perfekt bündig sind und keine Erhebungen aufweisen.

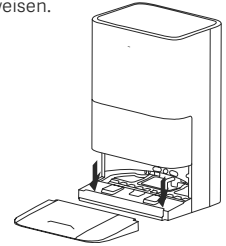

Hinweis: Sichern Sie den Sockel der Multifunktionsstation, neigen Sie die Multifunktionsstation leicht nach vorne, um Druck zwischen der Ladestation-Rampe und dem Boden zu erzeugen, und entfernen Sie anschließend die Ladestation-Rampe.

Anschließen an das Netzteil


- Stellen Sie die Multifunktionsstation an einem geeigneten Ort auf, bringen Sie die Ladestation-Rampe ordnungsgemäß an, schließen Sie den Stromkabelsatz an die Station an und verbinden Sie den Stromkabelsatz mit einem Netzteil.
- Stecken Sie den Stecker des Stromkabelsatzes fest in den Stromanschluss der Multifunktionsstation, bis die Anzeige weiß leuchtet.

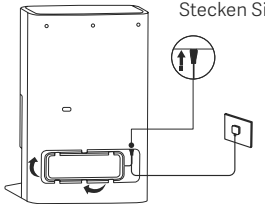

Vor der Verwendung

Laden des Roboterstaubsaugers


· Drücken und halten Sie vor der Verwendung die Taste ⏻ am Roboterstaubsauger 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.
· Setzen Sie den Roboterstaubsauger nach dem Einschalten so auf die Multifunktionsstation, dass seine Ladekontakte mit denen der Multifunktionsstation ausgerichtet sind.
· Wenn Sie eine Sprachansage hören, die darauf hinweist, dass der Ladevorgang begonnen hat, ist der Roboterstaubsauger erfolgreich mit der Multifunktionsstation verbunden.

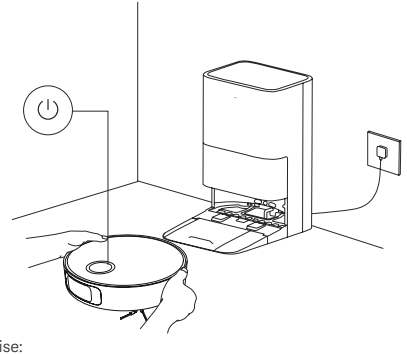

Hinweise:
· Laden Sie den Roboterstaubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.
· Wenn der Roboterstaubsauger über unzureichende Energie verfügt, lässt er sich möglicherweise nicht einschalten. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie ihn manuell auf die Multifunktionsstation, um ihn aufzuladen.
· Der Roboterstaubsauger schaltet sich automatisch ein, nachdem er mit der Multifunktionsstation verbunden wurde, und kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.
· Die Kontrollleuchten am Roboterstaubsauger und an der Multifunktionsstation schalten sich 10 Minuten, nachdem der Roboterstaubsauger vollständig aufgeladen ist, gleichzeitig aus.

Befüllen des Frischwassertanks mit sauberem Wasser

· Füllen Sie sauberes Wasser bis zur Markierung für den maximalen Wasserstand in den Frischwassertank ein.

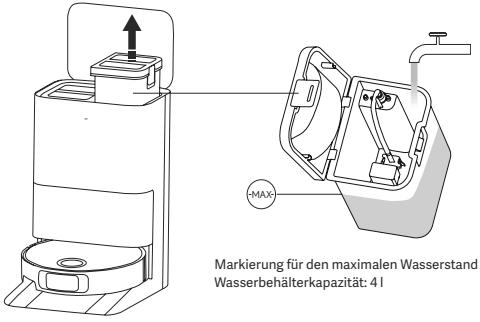

Markierung für den maximalen Wasserstand
Wasserbehälterkapazität: 4 l

Hinweise:
· Füllen Sie kein Wasser über die Markierung für den maximalen Wasserstand (MAX) ein.
· Füllen Sie kein heißes Wasser in den Frischwassertank oder den Schmutzwassertank, da dies zu einer Verformung führen kann.
· Achten Sie darauf, die empfohlene Menge einzuhalten.
· Für alle Reinigungsmodi ist die Montage der Staubbehälter-Baugruppe, der Bürste und des Walzen-Wischer-Pads erforderlich. Sind diese nicht montiert, kann der Roboterstaubsauger nicht starten.
· Die Funktionen eines neuen Produkts werden vor Verlassen des Werks getestet, daher können sich darin noch Wasserrückstände befinden. Das ist normal.

Verwendung

Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Verwenden Sie die Xiaomi Home-App oder Google Assistant & Alexa, um Ihr Gerät zu steuern und mit anderen Smart Home-Geräten zu interagieren.

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „⊕" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

F612B8E4

Hinweise:
- Dieses Produkt kann mit der Xiaomi Home-App verbunden werden und ist kompatibel mit Android™ 8.0 und iOS 14.0 oder höher.
- Dieses Produkt unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke und keine 5-GHz-WLAN-Netzwerke.
- Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.
- Wenn sich der Roboterstaubsauger erfolgreich mit der Xiaomi Home-App verbindet, verbindet er sich erfolgreich mit dem Netzwerk. Setzen Sie sein WLAN zurück, um die Verbindung zum Netzwerk zu trennen.

Zurücksetzen des WLANs

Drücken und halten Sie bei eingeschaltetem Roboterstaubsauger die Tasten ⏻ und ⌂ 7 Sekunden lang, bis eine Sprachansage ertönt. Wenn die WLAN-Anzeige orange blinkt, wurde das WLAN erfolgreich zurückgesetzt.

Hinweis: Wenn es erforderlich ist, die Netzwerkverbindung des Roboterstaubsaugers zu trennen oder zu ändern, setzen Sie das WLAN des Roboterstaubsaugers zurück.

Ein-/Ausschalten

- Drücken und halten Sie die Taste ⏻ 3 Sekunden lang, um den Roboterstaubsauger einzuschalten; die Anzeige leuchtet auf.
- Wenn der Roboterstaubsauger pausiert und nicht geladen wird, drücken und halten Sie die Taste ⏻ 3 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.

Hinweis: Wenn der Roboterstaubsauger geladen wird, schaltet er sich automatisch ein und kann nicht ausgeschaltet werden.

Schnelle Kartenerstellung

- Nachdem sich der Roboterstaubsauger zum ersten Mal mit dem Netzwerk verbunden hat, folgen Sie den Hinweisen in der App, um schnell eine Karte zu erstellen. Der Roboterstaubsauger beginnt mit der Kartenerstellung, ohne zu reinigen.
- Die Kartenerstellung ist abgeschlossen, sobald der Roboterstaubsauger automatisch zur Multifunktionsstation zurückkehrt; die Karte wird automatisch gespeichert.

Hinweise:
- Stellen Sie sicher, dass der Roboterstaubsauger vollständig aufgeladen ist und von der Multifunktionsstation aus startet.
- Entfernen Sie vor der Kartenerstellung kleine Gegenstände vom Boden, öffnen Sie die Zimmertüren und sperren Sie Bereiche ab, die für den Roboterstaubsauger ungeeignet sind.
- Verfolgen, bewegen oder unterbrechen Sie den Roboterstaubsauger während der Kartenerstellung nicht und bewegen Sie die Multifunktionsstation nicht.
- Richten Sie nach der Kartenerstellung virtuelle Wände oder Sperrbereiche an Stellen ein, die für den Roboterstaubsauger ungeeignet sind, z. B. an Orten, an denen er stecken bleiben oder verkratzt werden könnte.
- Richten Sie virtuelle Wände oder Sperrbereiche in Bereichen mit Langhaar- oder Fransenteppichen ein, um zu verhindern, dass sich der Roboterstaubsauger darin verfängt.
- Richten Sie virtuelle Wände oder Sperrbereiche ein, um Bereiche mit Teppichboden vor dem Wischen auszuschließen, damit der Teppich nicht nass wird.

Pausieren

Drücken Sie während des Betriebs des Roboterstaubsaugers eine beliebige Taste am Gerät, um ihn anzuhalten, und drücken Sie anschließend die Taste „⏻", um die Reinigung fortzusetzen.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Roboterstaubsauger nicht anzuheben oder zu bewegen, wenn er angehalten wurde. Andernfalls kann es zu Positionierungsfehlern kommen, die verhindern, dass der Roboterstaubsauger zur Ladestation zurückkehrt, oder die Kartendaten können verloren gehen.

Schlafmodus

- Der Roboterstaubsauger wechselt automatisch in den Schlafmodus, nachdem er länger als 10 Minuten pausiert wurde.
- Im Schlafmodus geht die Anzeige des Roboterstaubsaugers aus. Drücken Sie eine beliebige Taste am Roboterstaubsauger, um diesen aufzuwecken.

Hinweis: Der Roboterstaubsauger schaltet sich automatisch aus, nachdem er länger als 12 Stunden im Schlafmodus war.

Verwendung

Reinigung fortsetzen

Wenn der Akku des Roboterstaubsaugers während einer Reinigungsaufgabe zur Neige geht, kehrt der Roboterstaubsauger zum Aufladen automatisch zur Multifunktionsstation zurück. Nachdem der Roboterstaubsauger ausreichend geladen wurde, setzt er die Reinigung dort fort, wo er sie zuvor unterbrochen hat.

Hinweis: Der Roboterstaubsauger setzt die Reinigung nach einer Unterbrechung nicht fort, wenn er sich im DND-Modus (Nicht stören) befindet oder manuell an die Ladestation angedockt und aufgeladen wurde.

Kindersicherung

· Die Kindersicherung kann nur in der Xiaomi Home-App aktiviert werden.
· Deaktivieren Sie die Kindersicherung in der Xiaomi Home-App oder durch 3 Sekunden langes Gedrückthalten der Anlegetaste.


Staubentleerung

Die Multifunktionsstation startet die Auto-Entleerung, sobald der Roboterstaubsauger nach Abschluss einer Reinigungsaufgabe automatisch zum Aufladen andockt.

Hinweise:
· Wenn der Roboterstaubsauger auf halbem Weg zur Multifunktionsstation zurückkehrt , um Walzen-Wischer-Pads zu reinigen, startet die Multifunktionsstation die Auto-Entleerung nicht.
· Wenn die Auto-Entleerungsfunktion in der Xiaomi Home-App deaktiviert ist, startet die Multifunktionsstation den Auto-Entleerungsvorgang nicht.
· Die Multifunktionsstation führt die Staubentleerung mit der in der Xiaomi Home-App eingestellten Häufigkeit durch.


Saugen und Wischen

1. Vorbereitungen
· Vergewissern Sie sich, dass die Teile des Roboterstaubsaugers, wie z. B. das Walzen-Wischer-Pad-Set, installiert sind und Wasser in den Frischwassertank eingefüllt wurde.
· Wählen Sie in der App den Modus „Saugen und Wischen“ aus und verwenden Sie die App oder drücken Sie die Taste ⏻ am Roboterstaubsauger, um mit der Reinigung zu beginnen.
· Dann startet der Roboterstaubsauger von der Multifunktionsstation aus, plant die optimale Reinigungsroute und führt die Reinigungsaufgabe auf der Grundlage der erstellten Karte aus.

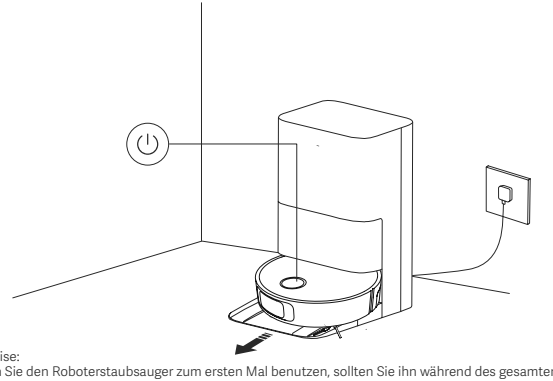


Hinweise:
· Wenn Sie den Roboterstaubsauger zum ersten Mal benutzen, sollten Sie ihn während des gesamten Prozesses begleiten, um die Gegenstände zu entfernen, die seine Arbeit behindern könnten.
· Falls der Roboterstaubsauger an bestimmten Stellen stecken bleiben oder die Oberfläche von Möbeln zerkratzen könnte, richten Sie über die App auf Ihrem Telefon Sperrbereiche ein, um zu verhindern, dass der Roboterstaubsauger diese Bereiche betritt.
· Der Roboterstaubsauger befeuchtet die Walzen-Wischer-Pads, bevor er mit der Aufgabe beginnt. Bitte haben Sie etwas Geduld.
· Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass die Multifunktionsstation mit dem Netzteil verbunden ist und der Roboterstaubsauger an die Multifunktionsstation angeschlossen ist.
· Um sicherzustellen, dass der Roboterstaubsauger nach dem Saugen und Wischen erfolgreich zur Multifunktionsstation zurückkehren kann, wird empfohlen, den Roboterstaubsauger von der Multifunktionsstation aus zu starten. Die Multifunktionsstation, der Frischwassertank, der Schmutzwassertank und die Reinigungsschale dürfen während der Reinigung nicht bewegt werden.
· Die Funktion zum Waschen des Walzen-Wischer-Pads mit heißem Wasser kann in der App aktiviert werden. Berühren Sie nach der Aktivierung nicht den Wasserauslass des Walzen-Wischer-Pads am Sockel der Multifunktionsstation, um Verbrühungen zu vermeiden.

2. Automatische Rückkehr auf halbem Weg zur Reinigung der Walzen-Wischer-Pads
Während der Reinigung kehrt der Roboterstaubsauger möglicherweise automatisch zur Multifunktionsstation zurück, um das Walzen-Wischer-Pad zu waschen und je nach gereinigter Fläche Wasser in den Wassertank nachzufüllen. Sobald die Walzen-Wischer-Pads gewaschen sind, nimmt der Roboterstaubsauger seine Reinigungsaufgabe wieder auf.

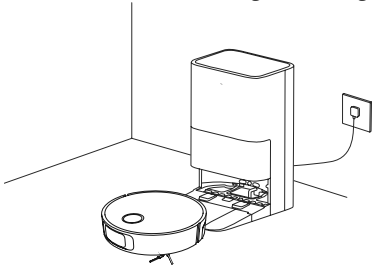

3. Auto-Entleerung sowie Reinigung und Trocknung des Walzen-Wischer-Pads
Wenn der Roboterstaubsauger seine Reinigungsaufgabe abgeschlossen hat und zum Aufladen an der Multifunktionsstation angedockt ist, startet die Multifunktionsstation die Auto-Entleerung und reinigt und trocknet anschließend das Walzen-Wischer-Pad.

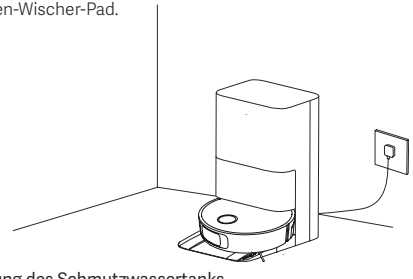

4. Reinigung des Schmutzwassertanks
Nachdem das Walzen-Wischer-Pad gereinigt und getrocknet wurde, reinigen Sie zeitnah den Schmutzwassertank, um Gerüche zu vermeiden.

Saugen vor Wischen

- Vergewissern Sie sich, dass die Teile des Roboterstaubsaugers, wie z. B. das Walzen-Wischer-Pad-Set, installiert sind und Wasser in den Frischwassertank eingefüllt wurde.
- Wählen Sie in der App den Modus „Saugen vor Wischen" aus. Verwenden Sie dann die App oder drücken Sie die Taste ⏻ am Roboterstaubsauger, um die Reinigung zu starten. Der Roboterstaubsauger hebt das Walzen-Wischer-Pad-Set an und beginnt mit dem Saugen.
- Sobald der Saugvorgang abgeschlossen ist, kehrt der Roboterstaubsauger zur Multifunktionsstation zurück, um die Auto-Entleerung zu starten, das Walzen-Wischer-Pad anzufeuchten und anschließend das Walzen-Wischer-Pad-Set auszulegen, um mit dem Wischen zu beginnen.

Nur saugen

- Wählen Sie in der App den Modus „Nur Saugen" aus und verwenden Sie die App oder drücken Sie die Taste ⏻ am Roboterstaubsauger, um mit der Reinigung zu beginnen.
- Der Roboterstaubsauger hebt das Walzen-Wischer-Pad-Set an, verlässt die Multifunktionsstation, um mit dem Saugen zu beginnen, und kehrt nach Abschluss der Saugaufgabe zur Multifunktionsstation zurück, um die Auto-Entleerung durchzuführen.

Mehr App-Funktionen

Karteneinstellungen
Auf der Startseite des App-Plug-ins wird die aktuelle Karte angezeigt, die für das Saugen und Wischen verwendet wird. Sie können in den Einstellungen für Sperrbereiche zu meidende Bereiche festlegen und die aktuelle Karte in der Kartenverwaltung bearbeiten.

Reinigungseinstellungen
In den Reinigungseinstellungen können Sie den Reinigungsmodus, die Saugleistung und die Wischwassermenge je nach Verschmutzungsgrad des Bodens und Ihren spezifischen Anforderungen anpassen.

Einstellungen der Multifunktionsstation
- In den Einstellungen der Multifunktionsstation können Sie die Einstellungen für die Staubentleerung und das Waschen des Walzen-Wischer-Pads anpassen.
- In den Einstellungen zur Staubentleerung können Sie die Auto-Entleerungsfunktion aktivieren oder deaktivieren und die Häufigkeit der Staubentleerung ändern.
- In den Einstellungen für das Waschen des Walzen-Wischer-Pads können Sie die Häufigkeit einstellen, mit der der Roboterstaubsauger zum Waschen des Walzen-Wischer-Pads zurückkehrt.

Hinweise:
- Schließen Sie die Erstellung der Erstkarte ab, bevor Sie eine zu reinigende Zone auswählen, eine Zonenreinigung durchführen oder die Karte bearbeiten.
- Weitere Funktionen finden Sie in der App. Einzelheiten zu den einzelnen Funktionen sind abhängig von der App.


Firmware-Aktualisierungen

Sie können die Firmware des Roboterstaubsaugers in der App aktualisieren. Vergewissern Sie sich vor der Aktualisierung, dass sich der Roboterstaubsauger in der Multifunktionsstation befindet und der Akkustand mehr als 30 % beträgt.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie die Reset-Taste mit einem stiftförmigen Gegenstand 3 Sekunden lang, bis Sie eine Sprachansage hören. Der Roboterstaubsauger wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinweise:
- Versuchen Sie bei einer Funktionsstörung zunächst, den Roboterstaubsauger neu zu starten. Sollte die Funktionsstörung nach dem Neustart weiterhin bestehen, setzen Sie den Roboterstaubsauger auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wenn die Werkseinstellungen nicht wiederhergestellt werden können, drücken und halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang mit einem nadelförmigen Gegenstand, um den Roboterstaubsauger zwangsweise auszuschalten und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

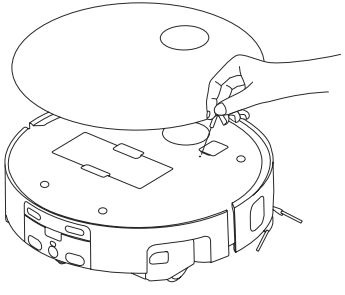

Pflege und Wartung

Wartung von Teilen

Es wird empfohlen, die folgende Tabelle für die routinemäßige Wartung zu beachten, um den Roboterstaubsauger in gutem Zustand zu halten.

Teile	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Schmutzwassertank	Reinigung nach jedem Gebrauch.	/
Frischwassertank	Reinigung einmal alle 2 Wochen.	
Reinigungsschale	Reinigung einmal alle 1 bis 2 Wochen.	
Automatische Haarschneidebürste	Reinigung einmal alle 2 Wochen.	Austausch alle 3 bis 6 Monate.
Seitenbürste	Reinigung einmal alle 2 Wochen.	Austausch alle 3 bis 6 Monate.
Staubbehälter	Reinigung nach Bedarf.	/
Staubbehälterfilter (im Staubbehälter vorinstalliert)	Reinigung einmal alle 2 Wochen.	Austausch alle 6 bis 12 Monate.
Walzen-Wischer-Pad	/	Austausch etwa alle 3 bis 6 Monate, je nach tatsächlicher Nutzung.
Lenkrad	Reinigung jeden Monat.	/
Kantenlasersensor		
Nach vorne gerichtetes 3-in-1-KI-Modul		
Klippensensor		
Wasserführungsrinne des Roboterstaubsaugers		
Abnehmbarer Schmutzwassertank		


Teile	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Ladekontakte des Roboterstaubsaugers	Die Häufigkeit hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.	/
Stoßfänger		
Automatische Lüftungsöffnung des Roboterstaubsaugers		
Automatischer Wassernachfüllzulauf des Roboterstaubsaugers		
Unterseite des Roboterstaubsaugers		
Multifunktionsstation		
Automatische Lüftungsöffnung der Multifunktionsstation		
Ladekontakte der Multifunktionsstation		
Signalbereich der Multifunktionsstation		
Einwegbeutel	/	Austausch etwa alle 2,5 Monate, je nach tatsächlicher Nutzung.

Hinweise:
- Die Austauschhäufigkeit dient nur als Referenz. Wenn ein Zubehörteil beschädigt ist, sollte es umgehend ausgetauscht werden, um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten.
- Leeren Sie den Frischwassertank und den Schmutzwassertank, bevor Sie das Produkt transportieren oder versenden, um Produktschäden während des Transports durch Wasseraustritt zu vermeiden.


Pflege und Wartung

Reinigung des Frischwassertanks und des Schmutzwassertanks

1. Entfernen Sie sowohl den Frischwassertank als auch den Schmutzwassertank, öffnen Sie deren obere Deckel und gießen Sie das Wasser aus.

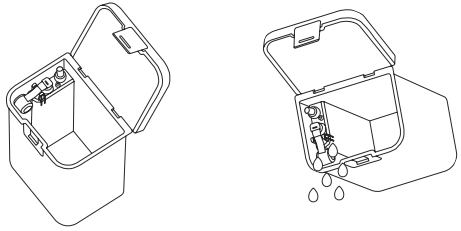

2. Verwenden Sie sauberes Wasser, um die Wasserbehälter vollständig zu waschen, und wischen Sie dann die Wasserbehälter von außen trocken, bevor Sie sie wieder in die Multifunktionsstation einsetzen.

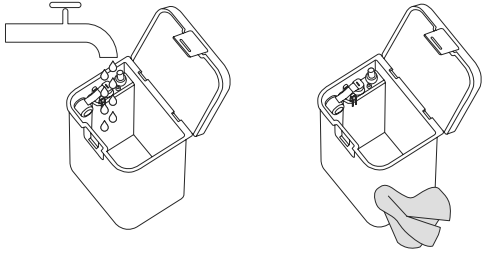



Hinweis: Sowohl der Schwimmer im Frischwassertank als auch die Schwimmerkugel im Schmutzwassertank sind bewegliche Teile. Wenden Sie beim Reinigen der Wasserbehälter nicht zu viel Kraft an, um Schäden zu vermeiden.

Reinigung der automatischen Haarschneidebürste

1. Entfernen Sie die Bürstenabdeckung und die Bürste.
2. Entfernen Sie die abnehmbare Abschlusskappe der Bürste.
3. Reinigen Sie die beiden Bürstenenden und die Zwischenräume der Bürstenzähne mit geeigneten Werkzeugen.
4. Setzen Sie die abnehmbare Abschlusskappe der Bürste wieder auf und montieren Sie anschließend die Bürste und die Bürstenabdeckung wieder. Stellen Sie sicher, dass sie gut festsitzen.

VORSICHT: Wenn sich in der Bürste zu viele Haare verfangen haben oder wenn Haarknäuel darin feststecken, ziehen Sie nicht mit Gewalt daran. Andernfalls kann die Bürste beschädigt werden.

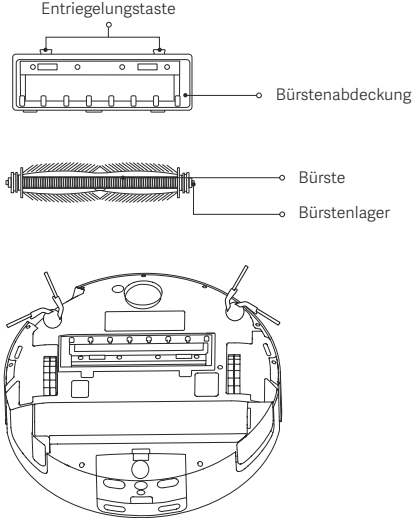


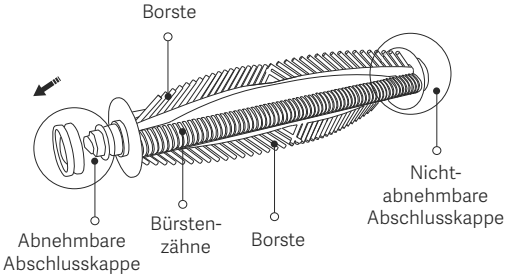

Hinweis:
Wenn die automatische Haarschneidebürste stark verheddert ist, überprüfen Sie, ob der Staubbehälter und der Einwegbeutel voll sind. Leeren Sie in diesem Fall den Staubbehälter und ersetzen Sie den Einwegbeutel rechtzeitig, um eine normale Auto-Entleerungsfunktion zu gewährleisten.


Reinigung der Seitenbürsten

1. Stellen Sie den Roboterstaubsauger auf den Kopf, ziehen Sie die Seitenbürsten nach oben heraus und reinigen Sie sie.
2. Drücken Sie die Seitenbürsten nach der Reinigung nach unten, um sie wieder in den Roboterstaubsauger einzusetzen.

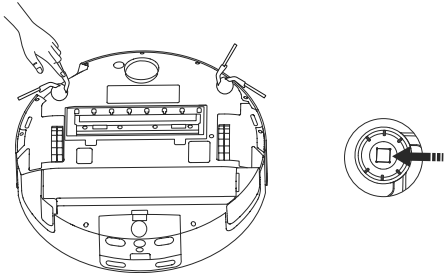


Reinigung des Staubbehälters und dessen Filters


1. Öffnen Sie den Oberdeckel des Roboterstaubsaugers. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staubbehälter nach oben aus dem Roboterstaubsauger herauszunehmen.

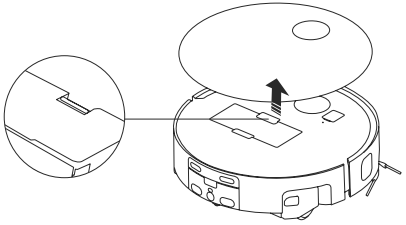

2. Entfernen Sie die Baugruppe der Staubbehälterabdeckung aus dem Clip der Staubbehälterabdeckung und entnehmen Sie den Staubbehälterfilter aus dem Filter-Clip. Klopfen Sie anschließend vorsichtig auf den Filter, um Schmutz zu entfernen, und leeren Sie anschließend den Staubbehälter.

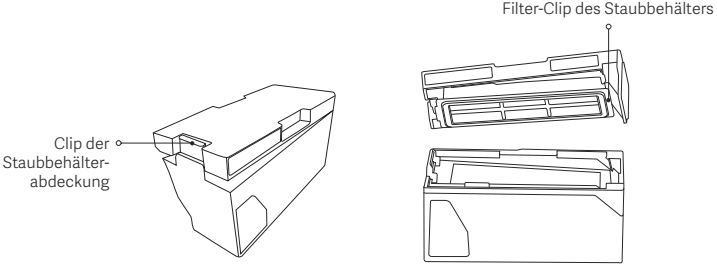


3. Spülen Sie den Staubbehälter und den Filter gegebenenfalls mit sauberem Wasser aus.

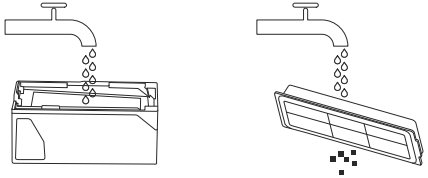


Hinweise:
· Versuchen Sie nicht, den Staubbehälterfilter mit einer Bürste oder den Fingern zu reinigen.
· Um Beschädigungen zu vermeiden, spülen Sie den Staubbehälterfilter nicht zu häufig aus.
· Verwenden Sie zur Reinigung des Staubbehälters und des Filters ausschließlich klares Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.


4. Lassen Sie den Staubbehälter und seinen Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.

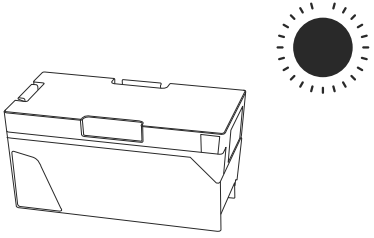

Reinigung des Lenkrads

1. Drehen Sie den Roboterstaubsauger um und hebeln Sie das Lenkrad mit geeignetem Werkzeug heraus.
2. Entfernen Sie Haare, Schmutz und andere Verunreinigungen vom Rad und der Achse.
3. Setzen Sie das Lenkrad wieder ein und drücken Sie es wieder fest an seinen Platz.




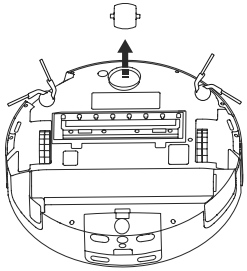


Hinweise:
· Verwenden Sie bei Bedarf ein Werkzeug wie einen kleinen Schraubendreher, um die Achse aus dem Lenkrad zu hebeln, und reinigen Sie diese. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
· Das Rad kann mit Leitungswasser gereinigt und nach dem Trocknen an der Luft wieder eingebaut werden.

Reinigung des Hinterrads des Roboterstaubsaugers

1. Entnehmen Sie den Schmutzwasserbehälter aus dem Roboterstaubsauger und drehen Sie ihn um.
2. Drehen Sie das Rad und entfernen Sie Haare und Schmutz mit einem nadelförmigen Gegenstand.
3. Setzen Sie den Schmutzwasserbehälter wieder in den Roboterstaubsauger ein.

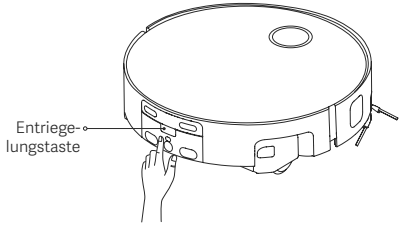


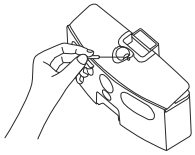


Pflege und Wartung

Reinigung des Schmutzwasserbehälters des Roboterstaubsaugers

1. Suchen Sie den Schmutzwasserbehälter an der Rückseite des Roboterstaubsaugers und drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Behälter zu entfernen.

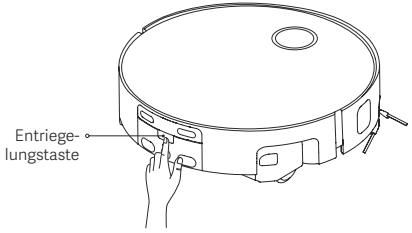


2. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Schmutzwasserbehälters und spülen Sie das Innere sowie den Filter mit klarem Wasser aus.

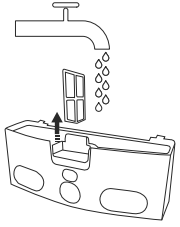

Hinweise:
- Versuchen Sie nicht, das Innere des Schmutzwasserbehälters mit einer Bürste oder den Fingern zu reinigen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Schmutzwasserbehälter mit klarem Wasser. Fügen Sie kein Reinigungsmittel hinzu.
- Das Schmutzwasser im Schmutzwasserbehälter wird nach jedem Einsatz automatisch abgepumpt, sodass eine häufige manuelle Reinigung nicht erforderlich ist. Es wird empfohlen, angesammelte Ablagerungen regelmäßig aus dem Schmutzwasserbehälter zu entfernen.


3. Stellen Sie sicher, dass sich kein Restwasser im Schmutzwasserbehälter befindet und dessen Abdeckung geschlossen ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

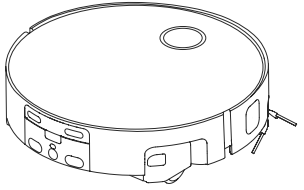


Pflege und Wartung

Reinigung der Reinigungsschale

1. Heben Sie die Reinigungsschale wie abgebildet am Griffbereich nach oben an und nehmen Sie sie dann heraus. Reinigen Sie sie mit klarem Wasser und einer Bürste.

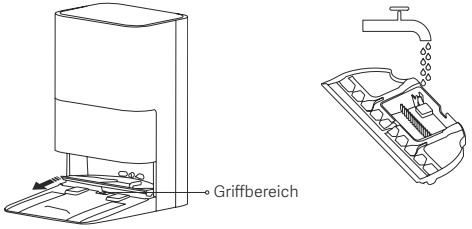


2. Wischen Sie die Reinigungsschale mit einem trockenen Tuch ab und setzen Sie sie wieder in die Multifunktionsstation ein. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schmutzwasserschlauch der Multifunktionsstation in der Nut der Reinigungsschale befindet (wie abgebildet), um zu verhindern, dass er sich anhebt und die normale Verwendung beeinträchtigt.

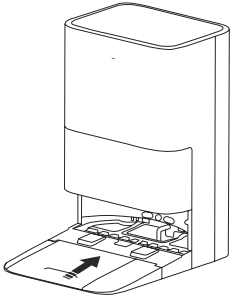


Austausch des Walzen-Wischer-Pads

1. Halten Sie den Roboterstaubsauger mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand die Entriegelungstaste für das Walzen-Wischer-Pad, um dieses herauszuziehen.

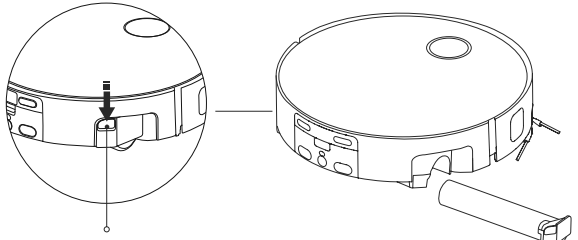


2. Entfernen Sie die Abschlusskappe vom alten Walzen-Wischer-Pad, setzen Sie sie auf ein neues Walzen-Wischer-Pad und montieren Sie das neue Walzen-Wischer-Pad anschließend am Roboterstaubsauger.

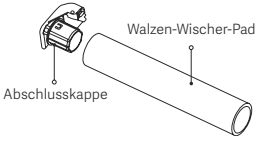


Pflege und Wartung

Reinigung der Wasserführungsrinne des Roboterstaubsaugers

1. Drehen Sie den Roboterstaubsauger auf den Kopf und entfernen Sie anschließend die Wasserführungsrinne aus ihrem Clip.

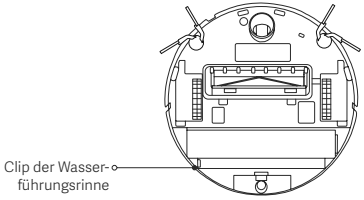


2. Spülen Sie die Innenseite der Wasserführungsrinne und den Filter mit klarem Wasser aus.

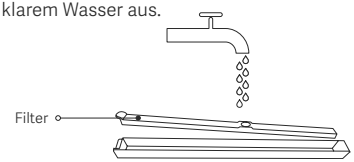



3. Stellen Sie sicher, dass sich kein Restwasser in der Wasserführungsrinne befindet und der Filter eingesetzt ist, bevor Sie die Rinne zur Verwendung wieder einsetzen.

Reinigung der Sensoren und Ladekontakte des Roboterstaubsaugers

Reinigen Sie alle Sensoren und Ladekontakte am Roboterstaubsauger mit einem weichen, trockenen Tuch, darunter:
· Die Klippensensoren an der Unterseite des Roboterstaubsaugers
· Den Stoßfänger und das nach vorne gerichtete 3-in-1-KI-Modul an der Vorderseite des Roboterstaubsaugers
· Den Kantenlasersensor an der Seite des Roboterstaubsaugers
· Ladekontakte auf der Rückseite des Roboterstaubsaugers

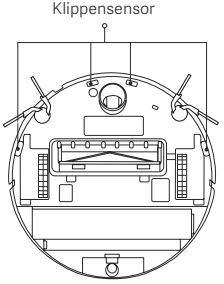

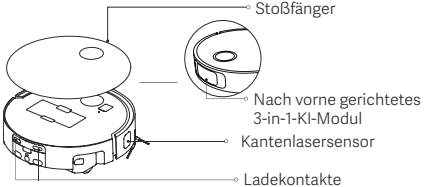

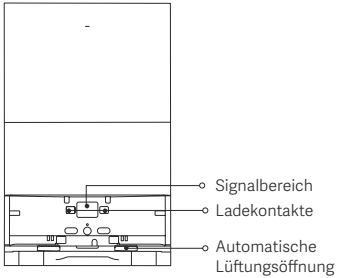

Reinigung der Multifunktionsstation

Reinigen Sie den Signalbereich, die Ladekontakte und die automatischen Entlüftungsöffnungen der Multifunktionsstation mit einem weichen, trockenen Tuch.

Akkuwartung


Der Roboterstaubsauger enthält einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkupack. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des täglichen Gebrauchs gut aufgeladen bleibt, um eine optimale Akkuleistung zu erhalten.

Hinweis: Wenn Sie den Roboterstaubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn aus und verstauen Sie ihn. Der Roboterstaubsauger sollte mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden, um Schäden durch Überentladung zu vermeiden.

Pflege und Wartung


Austausch des Einwegbeutels

1. Ziehen Sie die Abdeckung des Staubgehäuses am Griffbereich nach außen. Nehmen Sie den Einwegbeutel am Einweg-Beutelgriff heraus und entsorgen Sie ihn.

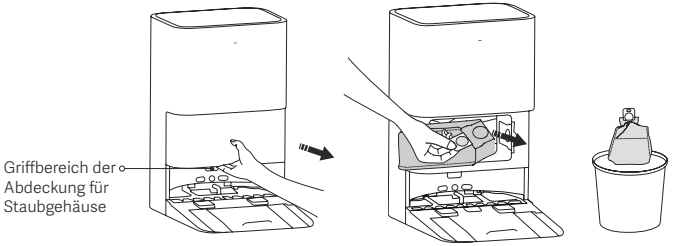


Hinweis: Wenn Sie am Einweg-Beutelgriff ziehen, wird der Beutel versiegelt, damit Staub und Schmutz nicht versehentlich herausfallen können.


2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Schmutz wie z. B. Staub vom Filter abzuwischen.

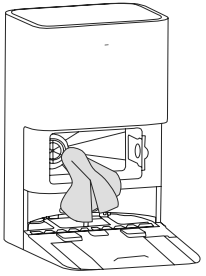

3. Setzen Sie den neuen Einwegbeutel wie abgebildet ein und stecken Sie den Einweg-Beutelgriff in den Schlitz.

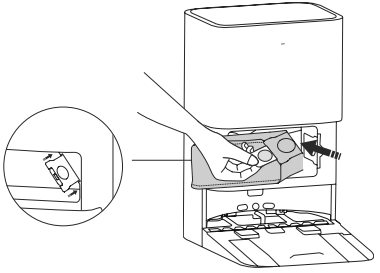

4. Bringen Sie die Abdeckung des Staubgehäuses wieder an. Sie ist ordnungsgemäß installiert, wenn Sie ein „Klicken" hören.

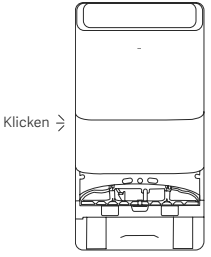

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Roboterstaubsauger lässt sich nicht einschalten.	Der Roboterstaubsauger verfügt über zu wenig Energie. Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.	Laden Sie den Roboterstaubsauger vor dem Gebrauch auf. Benutzen Sie den Roboterstaubsauger bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
Der Roboterstaubsauger kann nicht geladen werden.	Die Multifunktionsstation ist nicht mit dem Netzteil verbunden oder der Kontakt ist schlecht.	Vergewissern Sie sich, dass der Stromkabelsatz richtig in den Stromanschluss der Multifunktionsstation und die Steckdose eingesteckt ist. Reinigen Sie die Ladekontakte der Multifunktionsstation und des Roboterstaubsaugers.
Der Roboterstaubsauger kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.	Das WLAN-Passwort ist falsch. Der Roboterstaubsauger unterstützt keine 5-GHz-Netzwerke und Router der Enterprise-Klasse. Das WLAN-Signal ist schlecht. Der Roboterstaubsauger befindet sich möglicherweise nicht im Netzwerkkonfigurationsstatus.	Geben Sie das korrekte WLAN-Passwort ein. Schließen Sie den Roboterstaubsauger an ein 2,4-GHz-Heimnetzwerk an. Achten Sie darauf, dass sich der Roboterstaubsauger in einem Gebiet mit einem starken WLAN-Signal befindet. Löschen Sie den Roboterstaubsauger in der App, setzen Sie die WLAN-Verbindung des Roboterstaubsaugers zurück und versuchen Sie, ihn erneut mit dem Netzwerk zu verbinden.
Der Roboterstaubsauger kann die Multifunktionsstation nicht finden und ist daher nicht in der Lage, zu ihr zurückzukehren.	Es gibt zu viele Hindernisse im Umfeld der Multifunktionsstation. Der Signalbereich könnte schmutzig sein. Die Multifunktionsstation ist nicht mit dem Netzteil verbunden. Die Multifunktionsstation wurde verschoben, während sich der Roboterstaubsauger nicht darauf befand. Der Roboterstaubsauger wird auf dem Weg zurück zur Multifunktionsstation durch Hindernisse, wie z. B. eine geschlossene Tür, behindert. Der Roboterstaubsauger wurde bewegt, während er sich nicht auf der Multifunktionsstation befand, was zu einem Positionierungsfehler geführt hat. Der Roboterstaubsauger ist zu weit von der Multifunktionsstation entfernt, um zurückzukehren.	Stellen Sie die Multifunktionsstation auf eine freie Fläche. Wischen Sie den Signalbereich der Multifunktionsstation ab, um Staub oder Verschmutzungen zu entfernen. Schließen Sie die Multifunktionsstation an das Netzteil an. Stellen Sie den Roboterstaubsauger manuell auf die Multifunktionsstation, um ihn zu laden.
Der Roboterstaubsauger bleibt stecken und kann nicht zur Multifunktionsstation zurückkehren.	Es gibt zu viele Hindernisse im Umfeld der Multifunktionsstation. Der Roboterstaubsauger wird auf dem Weg zurück zur Multifunktionsstation durch Hindernisse, wie z. B. eine geschlossene Tür, behindert. Der Roboterstaubsauger rutscht auf rutschigem Boden weg. Die Multifunktionsstation ist gekippt oder steht auf einem unebenen Boden.	Stellen Sie die Multifunktionsstation auf eine freie Fläche. Stellen Sie den Roboterstaubsauger manuell auf die Multifunktionsstation, um ihn zu laden. Es wird empfohlen, mögliche Wasseransammlungen auf dem Boden von Hand zu entfernen. Stellen Sie die Multifunktionsstation ordnungsgemäß auf und versuchen Sie es erneut.
Der Roboterstaubsauger lässt sich nicht ausschalten.	Der Roboterstaubsauger wird geladen.	Der Roboterstaubsauger kann nur ausgeschaltet werden, wenn er nicht aufgeladen wird. Es wird empfohlen, den Roboterstaubsauger von der Multifunktionsstation wegzubewegen und die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden drücken und halten, um ihn auszuschalten. Wenn sich der Roboterstaubsauger nach dem vorherigen Schritt immer noch nicht ausschalten lässt, drücken und halten Sie die Reset-Taste mit einem nadelförmigen Gegenstand 10 Sekunden lang, um ihn zwangsweise auszuschalten und die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie das Kundendienstteam.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Roboterstaubsauger lässt sich nicht aufladen oder lädt nur langsam.	Der Akkustand des Roboterstaubsaugers ist zu niedrig. Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Möglicherweise sind die Ladekontakte schmutzig.	Es dauert in der Regel etwa 6 Stunden, um den Roboterstaubsauger vollständig aufzuladen. Der Roboterstaubsauger kann die Ladegeschwindigkeit bei hohen oder niedrigen Umgebungstemperaturen automatisch verringern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Das ist normal. Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem trockenen Tuch.
Die Seitenbürste ist gelöst.	Die Seitenbürste ist nicht richtig eingesetzt.	Überprüfen Sie die Seitenbürste und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.
Der Roboterstaubsauger macht während des Betriebs laute Geräusche.	Der Staubbehälter ist voll. Die Seitenbürste oder die Bürste hat sich mit Fremdkörpern verheddert, oder es befinden sich Fremdkörper im Staubbehälter. Der Roboterstaubsauger ist auf eine hohe Saugleistung eingestellt.	Leeren Sie den Staubbehälter. Prüfen Sie auf Fremdkörper und entfernen Sie diese, falls vorhanden. Verringern Sie die Saugleistung des Roboterstaubsaugers auf den Standard- oder Leisemodus.
Der Roboterstaubsauger folgt einer chaotischen Route.	Auf dem Boden verstreute Gegenstände beeinträchtigen den normalen Betrieb des Roboterstaubsaugers. Der Roboterstaubsauger rutscht auf rutschigem Boden weg. Das nach vorne gerichtete 3-in-1-KI-Modul ist möglicherweise verschmutzt.	Es wird empfohlen, den Boden aufzuräumen, bevor Sie den Roboterstaubsauger verwenden. Es wird empfohlen, mögliche Wasseransammlungen auf dem Boden von Hand zu entfernen. Wischen Sie das nach vorne gerichtete 3-in-1-KI-Modul des Roboterstaubsaugers mit einem weichen, sauberen Tuch ab, um das Modul sauber zu halten.
Der Roboterstaubsauger überspringt einige Räume.	Der Reinigungsweg ist versperrt (z. B. durch eine geschlossene Tür, eine Schwelle von mehr als 4 cm oder einen rutschigen Boden am Eingang), wodurch der Roboterstaubsauger ausrutscht und Funktionsstörungen auftreten.	Vergewissern Sie sich, dass alle Zimmertüren vollständig geöffnet sind. Wenn die Schwelle höher als 4 cm ist, kann der Roboterstaubsauger das Zimmer nicht betreten. Das ist normal. Es wird empfohlen, mögliche Wasseransammlungen auf dem Boden von Hand zu entfernen.
Der Roboterstaubsauger dringt oft in Sperrbereiche ein oder durchquert virtuelle Wände.	Die Karte weist einen Fehler auf. Die Grenzen der virtuellen Wände oder der Sperrbereiche müssen optimiert werden.	Überprüfen Sie die Karten in der App. Löschen Sie die fehlerhafte Karte aus der Kartenliste und erstellen Sie eine neue. Aufgrund des Kartenmaßstabs können die eingestellten virtuellen Wände oder Sperrbereiche von den Zielpositionen abweichen. Es wird empfohlen, sich auf die Reinigungsroute des Roboterstaubsaugers zu beziehen und die Grenzen entsprechend Ihrer Wohnumgebung anzupassen, um alle Bereiche einzuschließen, in denen der Roboterstaubsauger leicht steckenbleiben kann, wie z. B. abgesenkte Stufen und die Bereiche unter den Möbeln.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Eine geplante Reinigungsaufgabe wird nicht ausgeführt.	Der Roboterstaubsauger verfügt über zu wenig Energie.	Der Roboterstaubsauger beginnt die geplante Reinigung erst, wenn der Akkustand mehr als 30 % beträgt. Laden Sie den Roboterstaubsauger rechtzeitig auf.
Der Roboterstaubsauger unterbricht während des Betriebs plötzlich die aktuelle Aufgabe.	Der Akku des Roboterstaubsaugers ist leer. Die Multifunktionsstation ist nicht an das Netzteil angeschlossen, sodass der Roboterstaubsauger in der Multifunktionsstation nicht erfolgreich aufgeladen wird.	Stellen Sie den Roboterstaubsauger manuell auf die Multifunktionsstation, um ihn zu laden. Stellen Sie sicher, dass die Multifunktionsstation ordnungsgemäß an das Netzteil angeschlossen ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie das Kundendienstteam.
Der Roboterstaubsauger setzt die Reinigung nach einer Zwischenaufladung aufgrund unzureichender Energie nicht fort.	Der Roboterstaubsauger befindet sich im DND-Modus. Der Roboterstaubsauger wird manuell angedockt und aufgeladen. Dies umfasst das physische Zurückstellen des Roboterstaubsaugers auf die Multifunktionsstation oder das manuelle Auslösen des Andock- und Ladevorgangs über die App oder die Taste am Roboterstaubsauger.	Der Roboterstaubsauger setzt die Reinigung nach einer Unterbrechung nicht fort, wenn er sich im DND-Modus befindet oder manuell an die Ladestation angedockt und aufgeladen wurde.
Die Anzeige der Multifunktionsstation blinkt orange.	Das Wasser im Frischwassertank ist nicht ausreichend. Der Frischwassertank oder der Schmutzwassertank ist nicht eingebaut. Der Schmutzwassertank ist voll.	Füllen Sie rechtzeitig Wasser in den Frischwassertank nach. Setzen Sie den Frischwassertank und den Schmutzwassertank ein. Reinigen Sie den Schmutzwassertank.
Während des Betriebs des Roboterstaubsaugers sind sichtbare Wasserflecken oder ein Leck auf dem Boden zu erkennen.	Die Wischwassermenge ist in der App zu hoch eingestellt. Die Wasserführungsrinne an der Unterseite des Roboterstaubsaugers fehlt oder ist durch Schmutz verstopft.	Stellen Sie die Wassermenge in der App auf „niedrig“ ein. Überprüfen Sie, ob die Wasserführungsrinne an der Unterseite des Roboterstaubsaugers ordnungsgemäß angebracht ist. Demontieren Sie die Wasserführungsrinne zur Reinigung und Wartung.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Es wird ein Fehlalarm bezüglich des Wasserstands im Frischwassertank ausgelöst.	Der Schwimmer im Frischwassertank fehlt oder steckt fest.	Setzen Sie den Schwimmer manuell zurück. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie das Kundendienstteam.
Der Sockel der Multifunktionsstation weist einen Wasserstandsfehler auf.	Der Sockel der Multifunktionsstation ist möglicherweise verstopft. Der Schmutzwassertank ist nicht eingebaut. Der Dichtungsring des Schmutzwassertanks ist lose.	Reinigen Sie die Reinigungsschale und den Sockel der Multifunktionsstation. Bauen Sie den Schmutzwassertank wieder ein. Bringen Sie den Dichtungsring des Schmutzwassertanks wieder an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie das Kundendienstteam.
Die Multifunktionsstation kann sich nicht automatisch entleeren.	Der Einwegbeutel ist voll. Die automatischen Lüftungsöffnungen sind blockiert.	Ersetzen Sie den Einwegbeutel durch einen neuen. Wenn der Einwegbeutel nicht voll ist, überprüfen und reinigen Sie alle automatischen Lüftungsöffnungen.
Die Staubentleerung dauert länger als üblich.	Nachdem die Multifunktionsstation eine längere Zeit benutzt wurde, kann der Vorgang der Staubentleerung etwas länger dauern, um einen reibungslosen Ablauf der Funktion zu gewährleisten. Das ist normal.	/
Das Walzen-Wischer-Pad wurde nicht angebracht.	Das Walzen-Wischer-Pad ist nicht richtig angebracht.	Schieben Sie das Walzen-Wischer-Pad vollständig bis zum Anschlag hinein und achten Sie darauf, dass Sie ein „Klick"-Geräusch hören.

Umweltschutzhinweise

Die eingebauten Lithium-Ionen-Akkus dieses Produkts enthalten Chemikalien, die die Umwelt belasten können. Lassen Sie vor der Entsorgung dieses Produkts die Akkus von einem Fachmann entfernen und entsorgen Sie diese anschließend bei einem professionellen Recyclingunternehmen.


- Die Akkus müssen vor der Entsorgung des Roboterstaubsaugers entfernt werden.
- Trennen Sie den Roboterstaubsauger von der Stromversorgung, bevor Sie den Akku entfernen.
- Die Akkus sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.

Schritte zum Entfernen des Akkus

1. Stellen Sie den Roboterstaubsauger auf den Kopf, entfernen Sie die fünf Schrauben auf der Rückseite des Roboterstaubsaugers mit einem Werkzeug, und nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Ziehen Sie die Verbindungsklemme zwischen den Akkus und der Hauptplatine ab, um die Akkus zu entfernen.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Trennen Sie den Roboterstaubsauger vor dem Entfernen des Akkus von der Stromversorgung und entladen Sie den Akku so weit wie möglich.
- Geben Sie die Akkus an ein professionelles Recyclingunternehmen zurück.
- Setzen Sie die Akkus keinen hohen Temperaturen aus. Andernfalls kann der Akku explodieren.
- Sollten die Akkus auslaufen und Personen versehentlich damit in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

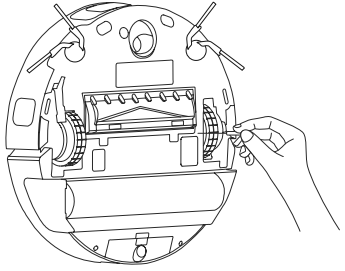

Spezifikationen

Roboterstaubsauger

Bezeichnung	Roboterstaubsauger
Modell	PV32GL
Abmessungen	350 × 350 × 90 mm
Nettogewicht des Roboterstaubsaugers	5,2 kg
Nettogewicht	13,79 kg (inklusive Zubehör)
Nennleistung	65 W
Nennspannung	14,4 V ⎓
Ladespannung	20 V ⎓
Ladedauer	≤ 6 h
Akkukapazität	4800 mAh (Nennkapazität) / 5200 mAh (Sollkapazität)
Akkutyp	Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akkupack 4S2P (4 in Reihe geschaltet, 2 parallel geschaltet)
Betriebsfrequenz	2400–2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung	< 20 dBm
WLAN-Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibilität	Android™ 8.0 und iOS 14.0 oder höher
Stromverbrauch im Standby-Modus Vernetzter Standby-Modus	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Zeit bis zum Eintritt in den ZustandStandby-Modus Vernetzter Standby-Modus	≤ 20 Min ≤ 20 Min
Fassungsvermögen des eingebauten Wasserbehälters	Frischwasserbehälter: 80 mL Schmutzwasserbehälter: 60 mL

Multifunktionsstation

Modell	PV32-JZEU
Abmessungen	347 × 288 × 550 mm (ohne Ladestation-Rampe) 347 × 470 × 550 mm (einschließlich Ladestation-Rampe)
Nenneingang	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nennausgang	20 V ⎓ 2 A
Nenneingangsleistung (Trocknen + Laden)	155 W
Nenneingangsleistung (Heißwasserreinigung)	1250 W
Nenneingangsleistung (Staubentleerung)	600 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	≤ 0,5 W
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand Standby-Modus	≤ 20 Min
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	Frischwassertank: 4,0 L Schmutzwassertank: 3,5 L

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Restrizioni per l'utilizzo

- Questo prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti solo in un ambiente domestico. Non utilizzarlo all'aperto, su superfici non pavimentate o in ambiente commerciale o industriale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità.
- Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il set di cavi è danneggiato, deve essere sostituito da un set di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.
- Fare in modo che i bambini e gli animali domestici rimangano a distanza di sicurezza dall'aspirapolvere robot mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'aspirapolvere robot in un ambiente sospeso sopra il livello del suolo senza una barriera protettiva.
- Non capovolgere l'aspirapolvere robot. Non spostare l'aspirapolvere robot utilizzando il coperchio o il paraurti come impugnatura.
- Non installare, caricare o utilizzare l'aspirapolvere robot all'aperto, nei bagni o vicino a una piscina.
- Se l'apparecchio passa sopra il set di cavi potrebbe causare un pericolo.
- Rimuovere dal pavimento gli oggetti fragili o piccoli per evitare che l'aspirapolvere robot li urti e li danneggi.
- Non posizionare bambini, animali domestici o nessun altro oggetto sopra l'aspirapolvere robot, sia quando è fermo, sia quando è in movimento.
- Tenere lontani capelli, dita e altre parti del corpo dalla bocchetta di aspirazione dell'aspirapolvere robot.
- Non usare l'aspirapolvere robot per pulire eventuali sostanze infiammabili.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti duri o taglienti.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa della corrente.
- Non pulire l'aspirapolvere robot o stazione omni con un panno umido, né sciacquarli con qualsiasi liquido. Dopo aver pulito le parti lavabili, asciugarle completamente prima di reinstallarle e utilizzarle.
- Accertarsi che l'aspirapolvere robot sia spento durante il trasporto e, se possibile, riporlo nella confezione originale.
- Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni del manuale utente. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio del prodotto.
- Se si verifica un malfunzionamento dell'apparecchio non descritto nel manuale utente o se un componente elettrico risulta danneggiato, contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato per consentirne la riparazione da parte di personale qualificato.
- Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica staccando la spina dalla presa di corrente o con altri mezzi equivalenti e attendere che si raffreddi fino a temperatura ambiente.
- Non utilizzare l'aspirapolvere robot a una temperatura ambiente superiore a 40 °C o inferiore a 0 °C, né su pavimenti dove sono presenti liquidi o sostanze appiccicose.
- Aggiungere acqua pulita e non superare il livello dell'acqua massimo.
- Quando si sente il messaggio vocale "Rete connessa correttamente", il dispositivo è connesso correttamente alla rete e ha memorizzato l'SSID e la password del Wi-Fi. Le informazioni saranno utilizzate per servizi correlati alla rete e per informazioni sul trattamento dei dati personali, consultare l'Informativa sulla privacy.
- È necessario attenersi al tipo e alla quantità massima del liquido da utilizzare. Sono consentiti solo acqua pulita o un agente detergente designato (se applicabile). Non superare la linea MAX contrassegnata sul serbatoio.

AVVERTENZE batteria e ricarica

- Non utilizzare batterie, set di cavi o stazione omni di terze parti. Per ricaricare la batteria, utilizzare soltanto la Stazione omni (modello: PV32-JZEU) fornita con questo apparecchio.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili.
- Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente per passare da 50 Hz a 60 Hz; il prodotto si adatta automaticamente a entrambe le frequenze.
- Non utilizzare panni umidi né mani bagnate per strofinare o pulire i contatti di ricarica della stazione omni.
- Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
- Prestare attenzione al rischio di corto circuito, causato da oggetti metallici, dei terminali dell'apparecchio a batteria o dei terminali della batteria.
- Se l'aspirapolvere robot non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, quindi spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Ricaricare l'aspirapolvere robot almeno una volta ogni 3 mesi per evitare di scaricare eccessivamente la batteria.
- Non danneggiare la batteria quando la si rimuove al fine di evitare cortocircuiti o fuoriuscite di liquido. In caso di fuoriuscite dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o i vestiti e asciugarlo immediatamente con un panno asciutto. Successivamente inviare la batteria a un impianto di riciclaggio appropriato o al team di assistenza post-vendita designato per smaltirla correttamente.
- Il pacco batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di gettare via l'aspirapolvere robot, rimuovere per prima cosa il pacco batteria, quindi smaltirlo o riciclarlo in conformità alle leggi e alle normative locali del Paese o dell'area geografica in cui viene utilizzato.
- Sostituire con batterie di tipo P2150B-4S2P-SCEV come consigliato. La sostituzione della batteria con una di tipo errato può causare errori di protezione di sicurezza, provocando un'esplosione o un incendio.
- Il cavo rosso collega il terminale positivo (+) della batteria e il cavo nero collega il terminale negativo della batteria (-). Il collegamento inverso è severamente proibito.
- Prima di rimuovere le batterie, verificare che siano esaurite e che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.
  1. Rimuovere le viti sulla parte inferiore, quindi rimuovere il coperchio.
  2. Scollegare il connettore delle batterie, quindi rimuoverle. Non danneggiare il portabatterie per evitare il rischio di lesioni.
  3. Conferire le batterie presso le aziende autorizzate al riciclo.
     · La batteria deve essere rimossa dall'apparecchiatura prima di essere smaltita.
     · Conservare le batterie esaurite separatamente con l'apposita confezione. Proteggerle durante il trasporto e portarle tempestivamente presso la struttura di riciclaggio adeguata o al punto post-vendita designato per lo smaltimento.
     · L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria.
     · La batteria deve essere smaltita in sicurezza.
  4. Collocare il nuovo pacco batteria nel vano batteria, assicurandosi che sia ben in piano e collegare il connettore della batteria. Chiudere il coperchio della batteria, quindi reinstallare le viti in sequenza e serrarle saldamente.


Solo per uso in ambienti interni


Prima dell'uso, leggere le istruzioni



Un fusibile a ritardo con una corrente nominale di 6,3 A

Informazioni di sicurezza sul laser


Il sensore laser del prodotto osserva le norme IEC 60825-1: 2014 e EN 60825-1:2014/A11:2021 per i prodotti laser corrispondenti alla Classe 1. Durante l'utilizzo, evitare il contatto diretto con gli occhi.
PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
PRODOTTO LASER DI CONSUMO
EN 50689:2021

Dichiarazione di conformità europea

CE Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo PV32GL è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide

Scatola	Neto	Manuale	Pellicola	Borsa
PAP 20	PS 6/EVA 7	PAP 21/PAP 22	C/PAP 81	LDPE 4
Carta	Plastica	Carta	Composito	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verificale disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				


Panoramica del prodotto

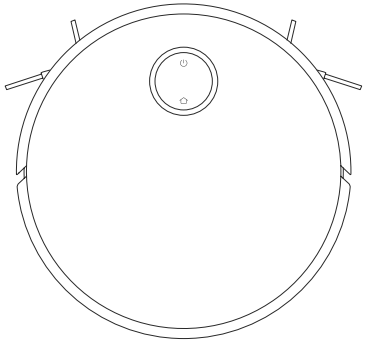

Aspirapolvere robot

Elenco degli accessori


Accessori preinstallati:




Scomparto raccogli polvere



Filtro dello scomparto raccogli polvere
(preinstallato sullo scomparto raccogli polvere)



Spazzola con taglio dei capelli automatico
(spazzola)



Coperchio della spazzola




Spazzola laterale × 2


Altri accessori:




Rullo lavapavimenti




Set di cavi




Rampa della stazione

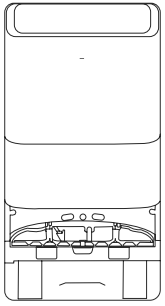

Stazione omni
(con sacchetto monouso preinstallato, serbatoio dell'acqua pulita, serbatoio dell'acqua sporca e plancia di lavaggio)



Manuale utente



Guida alle immagini



Guida rapida




Avviso sulla garanzia

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Panoramica del prodotto

Aspirapolvere robot

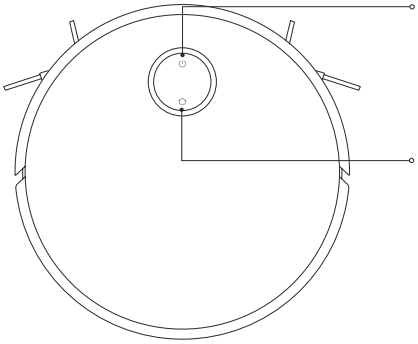

Avvio/Pulizia

- Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere
- Premere per avviare o mettere in pausa la pulizia quando l'apparecchio è acceso


Base di ricarica

- Premere per mettere in pausa durante il funzionamento
- Durante la pausa, premere per riporre l'aspirapolvere robot nella stazione per la ricarica
- Premere per annullare il rientro alla stazione di ricarica durante il ritorno alla stazione omni
- Tenere premuto per 3 secondi per disabilitare il blocco bambini

+ Spia

- Bianca fissa: in funzione/operazione completata/carica completa
- Bianca lampeggiante: rientro alla base di ricarica/posizionamento
- Bianca intermittente: ricarica in corso (livello della batteria medio/alto)

- Arancione intermittente: ricarica in corso (livello della batteria basso)
- Arancione lampeggiante: Wi-Fi disconnesso/stato di malfunzionamento/in attesa di connessione di rete/connessione alla rete in corso/aggiornamento del firmware/livello della batteria basso

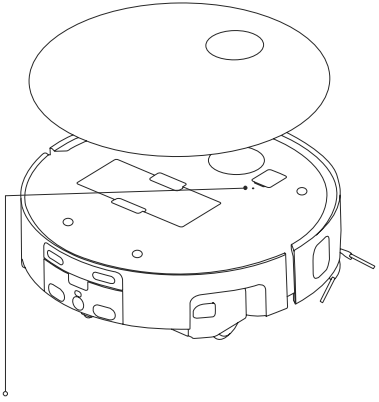


Pulsante di ripristino/Spia Wi-Fi


- Tenere premuto per 3 secondi con un oggetto a forma di spillo per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'aspirapolvere robot
- Tenere premuto per 10 secondi con un oggetto a forma di spillo per forzare lo spegnimento dell'aspirapolvere robot e ripristinare le impostazioni di fabbrica


- Blu fissa: Wi-Fi connesso
- Arancione lampeggiante: in attesa di connessione di rete/Wi-Fi disconnesso
- Blu lampeggiante: connessione alla rete in corso


Panoramica del prodotto


Aspirapolvere robot e sensori

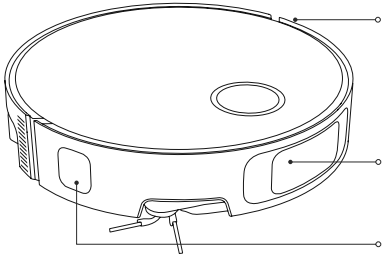

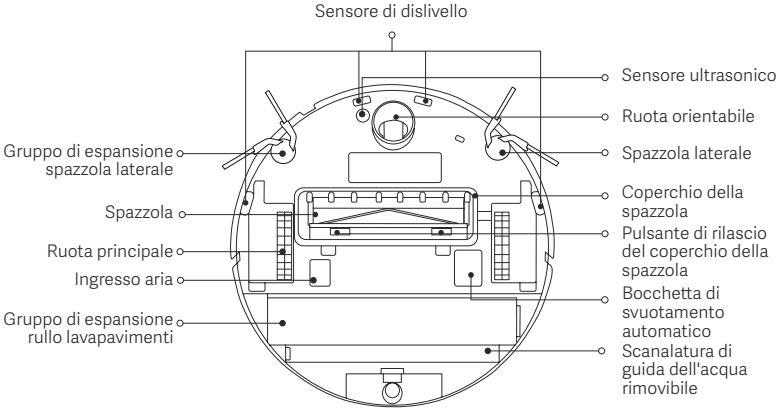

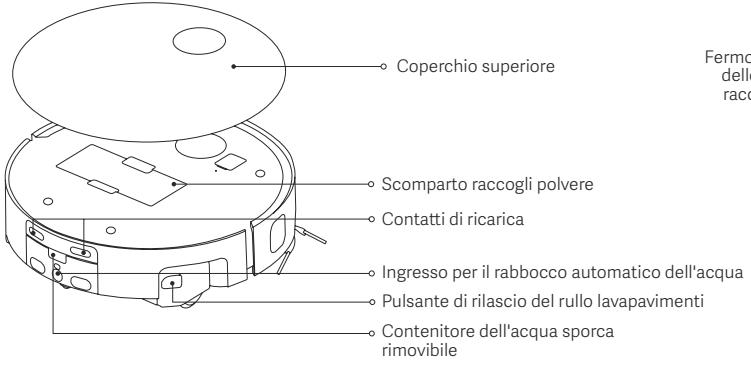


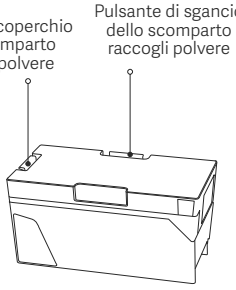


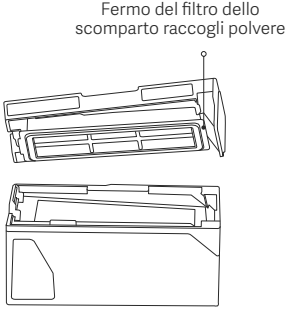


Panoramica del prodotto

Stazione omni

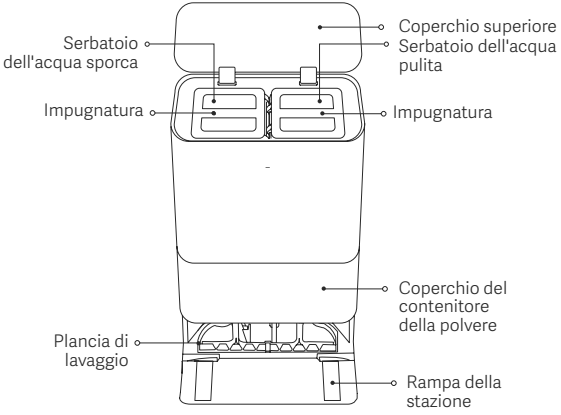

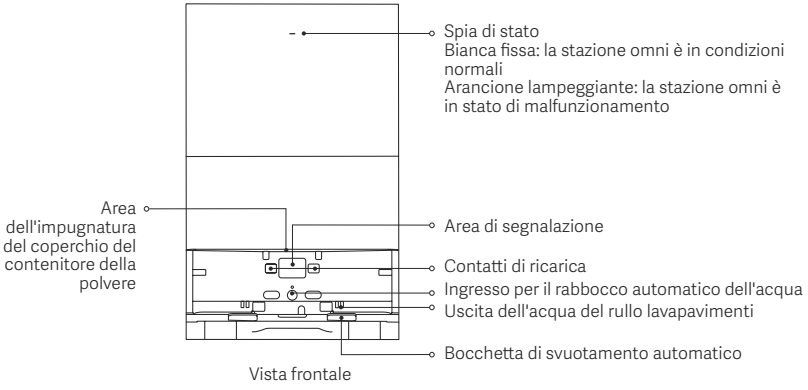


Vista frontale

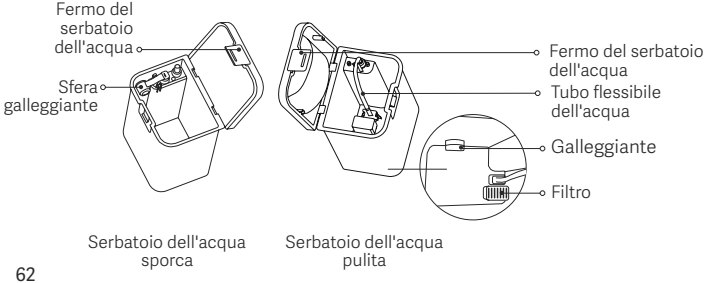

Serbatoio dell'acqua sporca


Serbatoio dell'acqua pulita

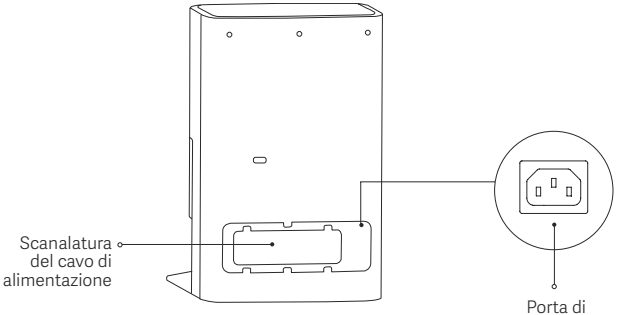

Vista posteriore

Panoramica del prodotto


Sacchetto monouso



Nota: la stazione omni è preinstallata con un nuovo sacchetto monouso quando esce dalla fabbrica. Per questo prodotto è possibile acquistare un sacchetto monouso sostitutivo, specifico per il modello, tramite i canali ufficiali.

Spazzola con taglio dei capelli automatico


Come illustrato, se si impigliano peli o capelli attorno al bordo del tappo terminale rimovibile, è possibile rimuoverlo per pulirlo.

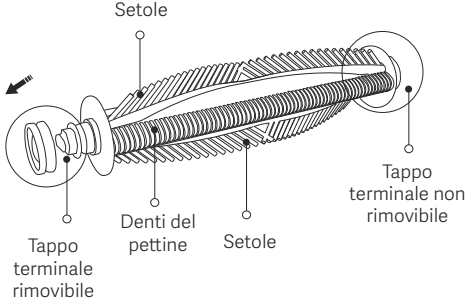

Come installare


Installazione del rullo lavapavimenti

Prima dell'uso, installare il rullo lavapavimenti sull'aspirapolvere robot seguendo la direzione indicata e assicurarsi di sentire un "clic".

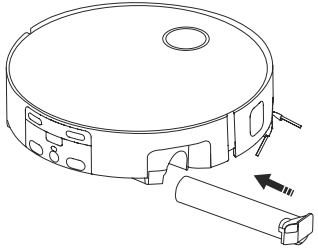

Rimozione delle pellicole protettive e degli adesivi con le istruzioni


Come da illustrazione, prima dell'uso, rimuovere le coperture protettive e gli adesivi con le istruzioni dall'aspirapolvere robot.

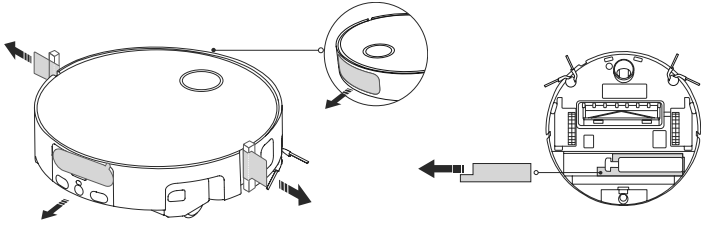

Come installare


Posizionamento della stazione omni

· Riservare uno spazio con un'altezza superiore a 0,82 m, una lunghezza superiore a 1,47 m e una larghezza superiore a 0,44 m, e assicurarsi che non vi siano ostacoli entro 0,5 m su entrambi i lati e di fronte alla stazione omni.
· Posizionare la stazione omni contro una parete su un pavimento piano e con superficie dura, ad esempio un pavimento in legno o piastrellato. Assicurarsi che si trovi in un'area con un buon segnale Wi-Fi e vicino a una presa di corrente.

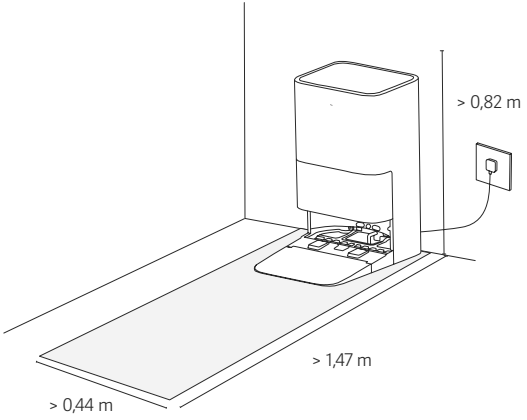

Installazione della rampa della stazione


· Installare la rampa sulla stazione omni seguendo la direzione illustrata.
· Una volta installata, assicurarsi che la rampa della stazione e la base della stazione omni siano perfettamente uniformi e prive di sporgenze.

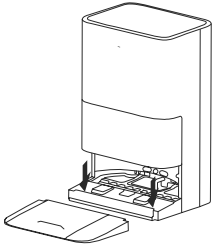

Nota: fissare la base della stazione omni, inclinarla leggermente in avanti per esercitare una forza tra la rampa della stazione e il terreno, quindi rimuovere la rampa della stazione.

Collegamento all'alimentatore


· Posizionare la stazione omni in un'area idonea, installare correttamente la rampa della stazione, collegare il set di cavi alla stazione e a una presa di corrente.
· Inserire saldamente il connettore del set di cavi nella porta di alimentazione della stazione omni finché la spia non resta accesa in bianco.

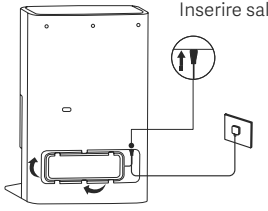

Prima dell'uso

Ricarica dell'aspirapolvere robot


· Prima dell'uso, tenere premuto il pulsante ⏻ sull'aspirapolvere robot per 3 secondi per accenderlo.
· Dopo aver acceso l'aspirapolvere robot, posizionarlo sulla stazione omni con i contatti di ricarica allineati con quelli della stazione omni.
· Quando viene riprodotta una notifica vocale che indica l'avvio della ricarica, l'aspirapolvere robot è connesso correttamente alla stazione omni.

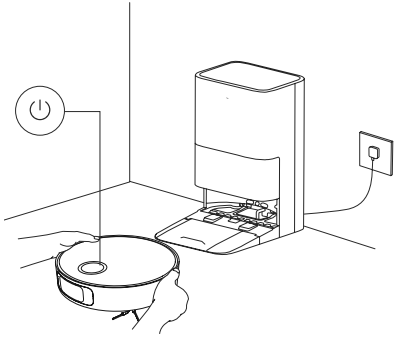

Note:
· Caricare completamente l'aspirapolvere robot prima del primo utilizzo per garantire prestazioni ottimali della batteria.
· Se l'aspirapolvere robot non ha sufficiente energia, potrebbe non accendersi. Se ciò accade, posizionarlo manualmente sulla stazione omni per la ricarica.
· Una volta collegato alla stazione omni, l'aspirapolvere robot si accende automaticamente e non è possibile spegnerlo durante la ricarica.
· Le spie dell'aspirapolvere robot e della stazione omni si spengono contemporaneamente 10 minuti dopo che l'aspirapolvere robot è completamente carico.

Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita

· Riempire d'acqua pulita il serbatoio dell'acqua pulita fino al segno di livello massimo dell'acqua.

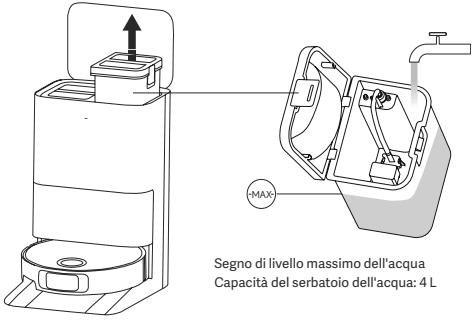

Segno di livello massimo dell'acqua
Capacità del serbatoio dell'acqua: 4 L

Note:
· Non aggiungere acqua oltre il segno di livello massimo dell'acqua (MAX).
· Non aggiungere acqua calda al serbatoio dell'acqua pulita o al serbatoio dell'acqua sporca per evitare di deformarli.
· Assicurarsi di utilizzare le quantità consigliate.
· Tutte le modalità di pulizia richiedono l'installazione del gruppo dello scomparto raccogli polvere, della spazzola e del rullo lavapavimenti. Se non sono installati, l'aspirapolvere robot non può avviarsi.
· Le funzioni dei nuovi prodotti sono testate prima di lasciare la fabbrica, quindi possono essere presenti dei residui d'acqua. Questo è normale.

Come utilizzare

Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home oppure l'Assistente Google o Alexa per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

1. Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.
2. Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo ⊕ nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

F612B8E4

Note:
- Questo prodotto può connettersi all'app Xiaomi Home ed è compatibile con Android™ 8.0 e iOS 14.0 o versioni successive.
- Questo prodotto supporta solo le reti Wi-Fi a 2,4 GHz e non supporta le reti Wi-Fi a 5 GHz.
- Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.
- Quando l'aspirapolvere robot si connette con l'app Xiaomi Home, si connette alla rete con successo. Eseguire un ripristino del Wi-Fi per scollegarlo dalla rete.

Ripristino del Wi-Fi

Quando l'aspirapolvere robot è acceso, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti ⏻ e ⌂ per 7 secondi fino a che non si sente un messaggio vocale. Quando la spia del Wi-Fi lampeggia in arancione, il Wi-Fi è stato ripristinato con successo.

Nota: quando è necessario disconnettere o modificare la rete dell'aspirapolvere robot, ripristinare il Wi-Fi dell'aspirapolvere robot.

Accensione/spegnimento

- Tenere premuto il pulsante ⏻ per 3 secondi per accendere l'aspirapolvere robot, quindi la spia si accenderà.
- Quando l'aspirapolvere robot è in pausa e non in carica, tenere premuto il pulsante ⏻ per 3 secondi per spegnerlo.

Nota: se l'aspirapolvere robot è in ricarica, si accende automaticamente e non può essere spento.

Creazione rapida di una mappa

- Dopo la prima connessione dell'aspirapolvere robot alla rete, seguire le istruzioni dell'app per creare rapidamente una mappa. L'aspirapolvere robot inizia la creazione della mappa senza aver prima effettuato la pulizia.
- La creazione della mappa viene completata dopo che l'aspirapolvere robot ritorna automaticamente alla stazione omni, quindi la mappa viene salvata automaticamente.

Note:
- Assicurarsi che l'aspirapolvere robot sia stato completamente caricato e che parta dalla stazione omni.
- Prima della creazione della mappa, rimuovere i piccoli oggetti sul pavimento, aprire le porte delle stanze e bloccare le aree non adatte all'ingresso dell'aspirapolvere robot.
- Durante la creazione della mappa, non seguire, spostare o interrompere l'aspirapolvere robot e non spostare la stazione omni.
- Dopo la creazione della mappa, configurare pareti virtuali o aree limitate nelle zone non adatte all'ingresso dell'aspirapolvere robot, come le aree in cui potrebbe incastrarsi o venire graffiato.
- Configurare pareti virtuali o aree limitate in aree con tappeti a pelo lungo o con frange per evitare che l'aspirapolvere robot vi rimanga impigliato.
- Impostare pareti virtuali o aree limitate per escludere le aree con tappeti prima di eseguire il lavaggio, per evitare che il tappeto si bagni.

Pausa

Quando l'aspirapolvere robot è in funzione, premere qualsiasi pulsante per metterlo in pausa, quindi premere il pulsante "⏻" per riprendere la pulizia.

Nota: si sconsiglia di sollevare o spostare l'aspirapolvere robot mentre è in pausa. In caso contrario, potrebbero verificarsi errori di posizionamento che potrebbero impedire all'aspirapolvere robot di tornare alla stazione di ricarica o causare la perdita dei dati della mappa.

Modalità sospensione

· L'aspirapolvere robot entra automaticamente in modalità sospensione dopo essere rimasto in pausa per più di 10 minuti.
· Quando l'aspirapolvere robot è in modalità sospensione, la spia si spegne. Premere qualsiasi pulsante sull'aspirapolvere robot per riattivarlo.

Nota: l'aspirapolvere robot si spegne automaticamente dopo oltre 12 ore in modalità sospensione.

Ripresa della pulizia

L'aspirapolvere robot torna automaticamente alla stazione omni per ricaricarsi nel caso in cui il livello della batteria diventi basso durante un'attività di pulizia. Quando l'aspirapolvere robot è sufficientemente carico, riprende la pulizia dal punto in cui l'aveva lasciata.

Nota: l'aspirapolvere robot non riprenderà la pulizia dopo un'interruzione se è in modalità DND (Non disturbare) o se è stato riposizionato sulla stazione manualmente e ricaricato.

Blocco bambini

· Il blocco bambini può essere attivato solo nell'app Xiaomi Home.
· Disabilitare la funzione di blocco bambini nell'app Xiaomi Home oppure tenendo premuto il pulsante della stazione per 3 secondi.


Svuotamento della polvere

La stazione omni inizierà a svuotarsi automaticamente una volta che l'aspirapolvere robot tornerà automaticamente alla stazione per la ricarica dopo aver completato un'attività di pulizia.

Note:
· Quando l'aspirapolvere robot è a metà strada nel rientro verso la stazione omni per pulire il rullo lavapavimenti, la stazione omni non inizia automaticamente a svuotare la polvere.
· Se la funzione di svuotamento automatico è disabilitata nell'app Xiaomi Home, la stazione omni non avvierà l'operazione di svuotamento automatico.
· La stazione omni eseguirà lo svuotamento della polvere alla frequenza impostata nell'app Xiaomi Home.


Aspirazione e lavaggio

1. Preparazione
· Assicurarsi che i componenti dell'aspirapolvere robot, come il gruppo rullo lavapavimenti, siano stati installati e che sia stata aggiunta acqua al serbatoio dell'acqua pulita.
· Selezionare la modalità di aspirazione e lavaggio nell'app, quindi utilizzare l'app o premere il pulsante ⏻ sull'aspirapolvere robot per avviare la pulizia.
· Quindi l'aspirapolvere robot partirà dalla stazione omni, pianificherà il percorso di pulizia ottimale ed eseguirà l'attività di pulizia sulla base della mappa creata.

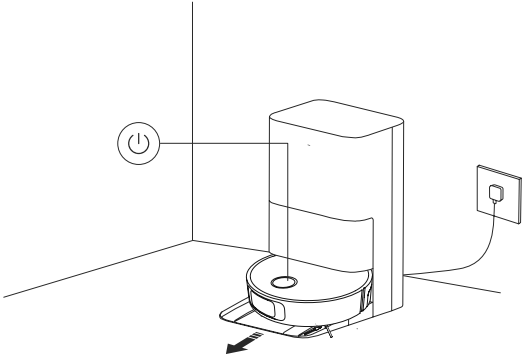


Note:
· Quando si utilizza l'aspirapolvere robot per la prima volta, si consiglia di seguire l'aspirapolvere robot durante l'intero processo per rimuovere gli oggetti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
· Se l'aspirapolvere robot dovesse rimanere incastrato o graffiare la superficie dei mobili in alcune aree, è possibile impostare delle aree limitate nell'app per evitare che l'aspirapolvere robot vi acceda.
· L'aspirapolvere robot inumidirà il rullo lavapavimenti prima di iniziare l'attività. Attendere con pazienza.
· Prima di iniziare, assicurarsi che la stazione omni sia collegata all'alimentazione e che l'aspirapolvere robot sia collegato alla stazione omni.
· Per garantire che l'aspirapolvere robot possa tornare alla stazione omni correttamente dopo aver completato l'aspirazione e il lavaggio, si consiglia di far partire l'aspirapolvere robot dalla stazione omni. Non spostare la stazione omni, il serbatoio dell'acqua pulita, il serbatoio dell'acqua sporca o la plancia di lavaggio durante la pulizia.
· La funzione per il lavaggio del rullo lavapavimenti con acqua calda può essere abilitata nell'app. Una volta abilitata la funzione, non toccare l'uscita dell'acqua del rullo lavapavimenti sulla base della stazione omni per evitare scottature.

2. Ritorno automatico per la pulizia del rullo lavapavimenti a metà ciclo
Durante la pulizia, l'aspirapolvere robot può tornare automaticamente alla stazione omni per lavare il rullo lavapavimenti e rabboccare l'acqua nel serbatoio in base alla superficie pulita. Una volta lavato il rullo lavapavimenti, l'aspirapolvere robot riprenderà la sua attività di pulizia.

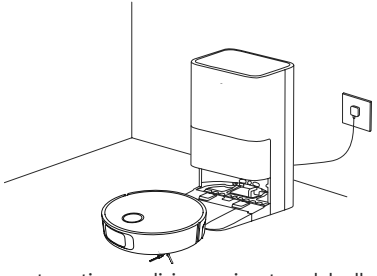

3. Svuotamento automatico e pulizia e asciugatura del rullo lavapavimenti
Una volta che l'aspirapolvere robot ha terminato un'attività di pulizia ed è ritornato alla stazione omni per ricaricarsi, questa inizierà automaticamente a svuotare la polvere e quindi a pulire e asciugare il rullo lavapavimenti.

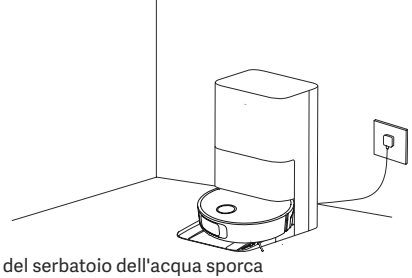

4. Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca
Dopo aver pulito e asciugato il rullo lavapavimenti, svuotare tempestivamente il serbatoio dell'acqua sporca per evitare la formazione di cattivi odori.

Aspirazione prima del lavaggio

- Assicurarsi che i componenti dell'aspirapolvere robot, come il gruppo rullo lavapavimenti, siano stati installati e che sia stata aggiunta acqua al serbatoio dell'acqua pulita.
- Selezionare la modalità Aspirazione prima del lavaggio nell'app, quindi utilizzare l'app o premere il pulsante ⏻ sull'aspirapolvere robot per avviare la pulizia e l'aspirapolvere robot solleverà il gruppo rullo lavapavimenti per avviare l'aspirazione.
- Una volta completata l'aspirazione, l'aspirapolvere robot tornerà alla stazione omni per avviare lo svuotamento automatico e inumidire il rullo lavapavimenti, quindi posizionerà il gruppo panno lavapavimenti per iniziare il lavaggio.

Solo aspirazione

- Selezionare la modalità di solo aspirazione nell'app e utilizzare l'app o premere il pulsante ⏻ sull'aspirapolvere robot per avviare la pulizia.
- L'aspirapolvere robot solleverà il gruppo rullo lavapavimenti, uscirà dalla stazione omni per avviare l'aspirazione e tornerà alla stazione omni una volta terminata l'aspirazione per svuotare automaticamente la polvere.

Altre funzioni dell'app

Impostazioni della mappa
La pagina home del plug-in dell'app mostra la mappa corrente utilizzata per l'aspirazione e il lavaggio. È possibile impostare le aree da evitare nelle impostazioni per le aree limitate e modificare la mappa corrente nella gestione delle mappe.

Impostazioni di pulizia
Nelle impostazioni di pulizia, è possibile regolare la modalità di pulizia, la potenza di aspirazione e la quantità d'acqua per il lavaggio in base alla sporcizia del pavimento e alle esigenze specifiche.

Impostazioni della stazione omni
- Nelle impostazioni della stazione omni, è possibile regolare le impostazioni per lo svuotamento della polvere e per il lavaggio del rullo lavapavimenti.
- Nelle impostazioni di svuotamento della polvere, è possibile abilitare o disabilitare la funzione di svuotamento automatico e modificare la frequenza di svuotamento.
- Nelle impostazioni per il lavaggio del rullo lavapavimenti, è possibile regolare la frequenza con cui l'aspirapolvere robot torna a lavare il rullo lavapavimenti.

Note:
- Completare la creazione iniziale della mappa prima di selezionare una zona da pulire, eseguire la pulizia a zone o modificare la mappa.
- Fare riferimento all'app per ulteriori funzioni. I dettagli di ciascuna funzione sono soggetti all'app.


Aggiornamenti firmware

È possibile aggiornare il firmware dell'aspirapolvere robot nell'app. Prima dell'aggiornamento, assicurarsi che l'aspirapolvere robot sia sulla stazione omni e il livello della batteria sia superiore al 30%.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Con un oggetto a forma di spillo, tenere premuto il pulsante di ripristino per 3 secondi fino a quando non si sente un messaggio vocale. L'aspirapolvere robot verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Note:
- In caso di malfunzionamenti, provare prima a riavviare l'aspirapolvere robot. Se il malfunzionamento persiste dopo il riavvio, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'aspirapolvere robot.
- Se non è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi con un oggetto a forma di spillo per forzare lo spegnimento dell'aspirapolvere robot e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

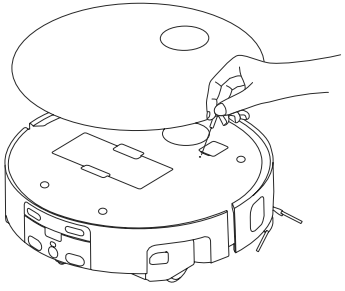

Manutenzione dei componenti

Si raccomanda di fare riferimento alla seguente tabella per la manutenzione ordinaria per mantenere l'aspirapolvere robot in buone condizioni.

Componenti	Frequenza di pulizia	Frequenza di sostituzione
Serbatoio dell'acqua sporca	Pulire dopo ogni utilizzo.	/
Serbatoio dell'acqua pulita	Pulire una volta ogni 2 settimane.	
Plancia di lavaggio	Pulire una volta ogni 1–2 settimane.	
Spazzola con taglio dei capelli automatico	Pulire una volta ogni 2 settimane.	Sostituire ogni 3–6 mesi.
Spazzola laterale	Pulire una volta ogni 2 settimane.	Sostituire ogni 3–6 mesi.
Scomparto raccogli polvere	Pulire secondo necessità.	/
Filtro dello scomparto raccogli polvere (preinstallato sullo scomparto raccogli polvere)	Pulire una volta ogni 2 settimane.	Sostituire ogni 6–12 mesi.
Rullo lavapavimenti	/	Sostituire ogni 3–6 mesi circa, a seconda dell'utilizzo effettivo.
Ruota orientabile	Pulire ogni mese.	/
Sensore laser per bordi		
Modulo IA frontale 3 in 1		
Sensore di dislivello		
Scanalatura di guida dell'acqua dell'aspirapolvere robot		
Contenitore dell'acqua sporca rimovibile		


Componenti	Frequenza di pulizia	Frequenza di sostituzione
Contatti di ricarica dell'aspirapolvere robot	La frequenza dipende dall'utilizzo effettivo.	/
Paraurti		
Bocchetta di svuotamento automatico dell'aspirapolvere robot		
Ingresso automatico per il riempimento dell'acqua dell'aspirapolvere robot		
Parte inferiore dell'aspirapolvere robot		
Stazione omni		
Bocchetta di svuotamento automatico della stazione omni		
Contatto di ricarica della stazione omni		
Area di segnalazione della stazione omni		
Sacchetto monouso	/	Sostituire ogni 2,5 mesi circa, a seconda dell'utilizzo effettivo.

Note:
- La frequenza di sostituzione è solo di riferimento. Se un accessorio è danneggiato, deve essere sostituito prontamente per garantire una pulizia efficiente.
- Prima di spostare o spedire il prodotto, svuotare sia il serbatoio dell'acqua pulita che quello dell'acqua sporca per evitare danni durante il trasporto dovuti a perdite d'acqua.


Cura e manutenzione

Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca e del serbatoio dell'acqua pulita

1. Rimuovere sia il serbatoio dell'acqua pulita sia quello dell'acqua sporca, aprire i rispettivi coperchi superiori e svuotare l'acqua.

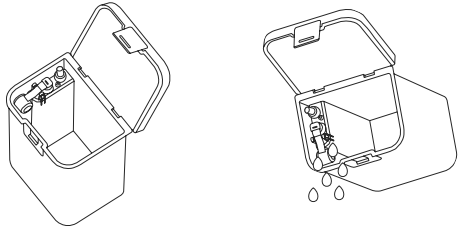

2. Utilizzare acqua pulita per lavare completamente i serbatoi dell'acqua, quindi asciugare l'esterno dei serbatoi dell'acqua prima di reinserirli nella stazione omni.

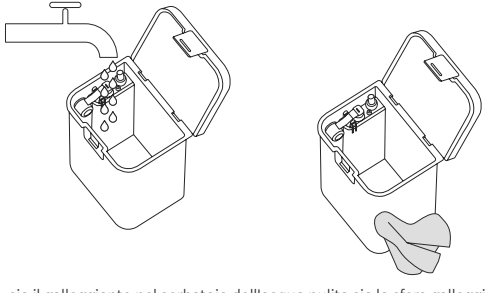



Nota: sia il galleggiante nel serbatoio dell'acqua pulita sia la sfera galleggiante nel serbatoio dell'acqua sporca sono componenti mobili. Non esercitare troppa forza durante la pulizia dei serbatoi dell'acqua per evitare danni.


Pulizia della spazzola con taglio dei capelli automatico


1. Rimuovere il coperchio della spazzola e la spazzola.
2. Rimuovere il tappo terminale rimovibile della spazzola.
3. Pulire le due estremità della spazzola e le fessure dei denti del pettine con strumenti adeguati.
4. Rimettere al suo posto il tappo terminale rimovibile della spazzola, quindi reinstallare la spazzola e il coperchio della spazzola. Assicurarsi che siano saldamente fissati.

ATTENZIONE: non tirare con forza eventuali capelli rimasti impigliati se la quantità di capelli è eccessiva o il groviglio è molto stretto. Altrimenti, la spazzola potrebbe danneggiarsi.

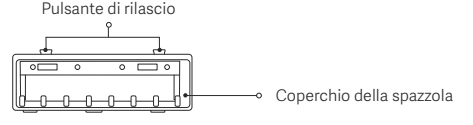



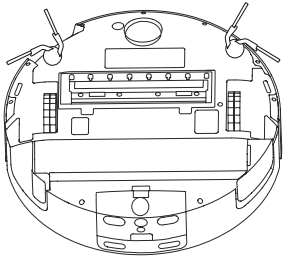


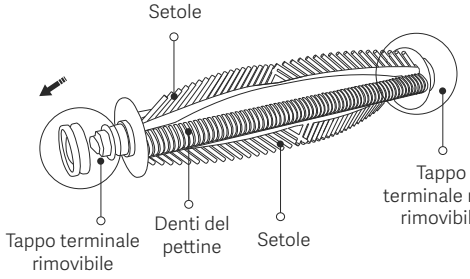

Nota:
Se la spazzola con taglio dei capelli automatico è molto ingarbugliata, controllare se lo scomparto raccogli polvere e il sacchetto monouso sono pieni. In caso affermativo, svuotare lo scomparto raccogli polvere e sostituire tempestivamente il sacchetto monouso per garantire la normale funzione di svuotamento automatico.


Pulizia delle spazzole laterali

1. Capovolgere l'aspirapolvere robot, estrarre le spazzole laterali tirando verso l'alto e pulirle.
2. Dopo la pulizia, premere le spazzole laterali verso il basso per reinstallarle nell'aspirapolvere robot.

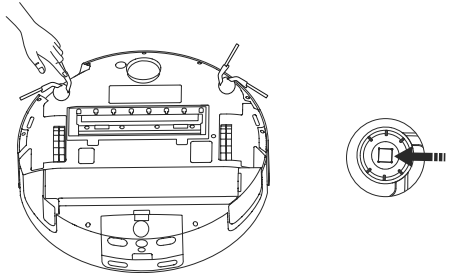


Pulizia dello scomparto raccogli polvere e del filtro


1. Aprire il coperchio superiore dell'aspirapolvere robot e tenere premuto il pulsante di sgancio dello scomparto raccogli polvere per rimuovere lo scomparto raccogli polvere verso l'alto dall'aspirapolvere robot.

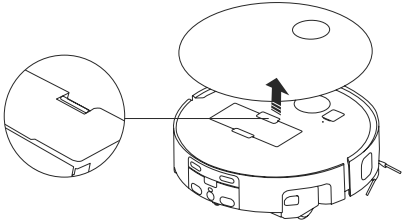

2. Rimuovere il gruppo del coperchio dello scomparto raccogli polvere dal relativo fermo e rimuovere il filtro dello scomparto raccogli polvere dal relativo fermo. Quindi picchiettare delicatamente il filtro per rimuovere lo sporco e svuotare i rifiuti dallo scomparto raccogli polvere.

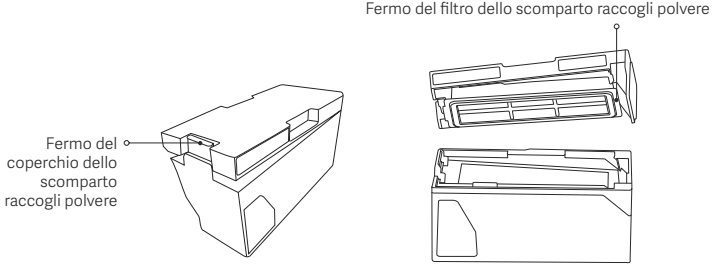


3. Se necessario, risciacquare lo scomparto raccogli polvere e il filtro con acqua pulita.

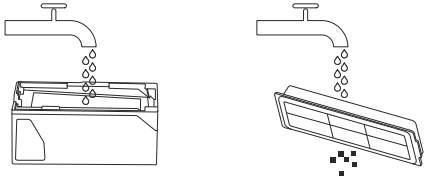


Note:
· Non tentare di pulire il filtro dello scomparto raccogli polvere con una spazzola o con le dita.
· Per evitare danni, non sciacquare frequentemente il filtro dello scomparto raccogli polvere.
· Per pulire il filtro e lo scomparto raccogli polvere, utilizzare esclusivamente acqua pulita. Non utilizzare detergenti.


4. Lasciare asciugare completamente lo scomparto raccogli polvere e il filtro prima di reinserirli.

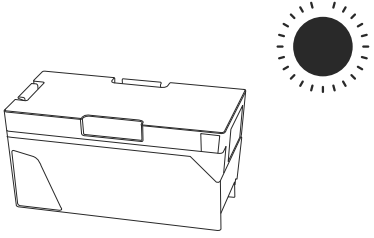

Pulizia della ruota orientabile

1. Capovolgere l'aspirapolvere robot e, utilizzando gli attrezzi adeguati, estrarre la ruota orientabile.
2. Rimuovere capelli, sporco e qualsiasi altro residuo si trovi sulla ruota e sull'asse.
3. Reinserire la ruota orientabile e premere su di essa con forza finché non scatta in posizione.

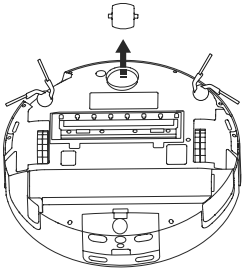





Note:
· Se necessario, utilizzare un attrezzo come un piccolo cacciavite per estrarre l'asse dalla ruota orientabile e pulirlo. Non esercitare una forza eccessiva.
· È possibile pulire la ruota con acqua del rubinetto e reinstallarla una volta asciugata all'aria aperta.

Pulizia della ruota posteriore dell'aspirapolvere robot

1. Rimuovere il contenitore dell'acqua sporca dall'aspirapolvere robot e capovolgere l'aspirapolvere robot.
2. Ruotare la ruota e usare un oggetto a forma di spillo per rimuovere peli, capelli e detriti.
3. Reinstallare il contenitore dell'acqua sporca sull'aspirapolvere robot.

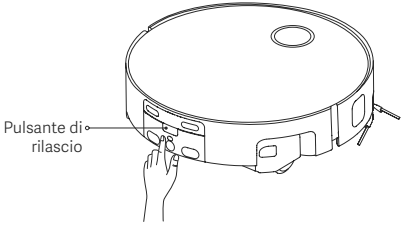


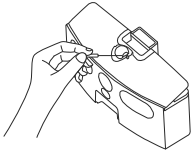


Cura e manutenzione

Pulizia del contenitore dell'acqua sporca dell'aspirapolvere robot

1. Individuare il contenitore dell'acqua sporca sul retro dell'aspirapolvere robot e premere il pulsante di rilascio per rimuoverlo.

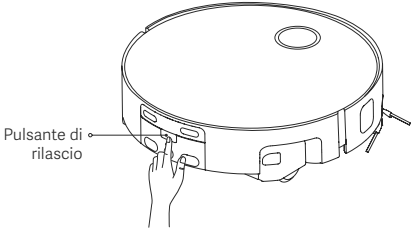


2. Aprire il coperchio superiore del contenitore dell'acqua sporca e sciacquare l'interno e il filtro con acqua pulita.

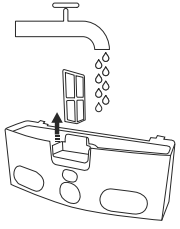

Note:
- Non tentare di pulire l'interno del contenitore dell'acqua sporca con una spazzola o con le dita, per evitare di danneggiarlo.
- Pulire il contenitore dell'acqua sporca con acqua pulita. Non aggiungere detergenti.
- L'acqua sporca nel contenitore dell'acqua sporca viene estratta automaticamente dopo ogni utilizzo, quindi non è necessaria una pulizia manuale frequente. Si raccomanda di rimuovere periodicamente i sedimenti accumulati nel contenitore dell'acqua sporca.


3. Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sporca non contenga acqua residua e che il coperchio sia chiuso prima di reinstallarlo per l'utilizzo.

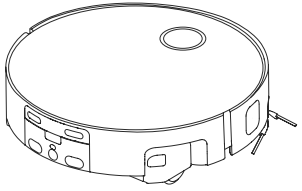


Cura e manutenzione

Pulizia della plancia di lavaggio

1. Sollevare la plancia di lavaggio dall'area dell'impugnatura come illustrato, quindi rimuoverla. Pulirla con acqua pulita e una spazzola.

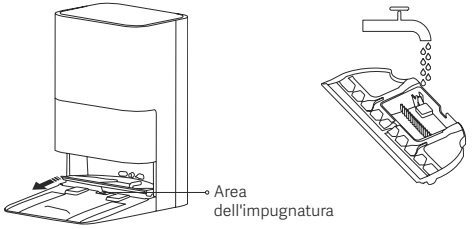


2. Pulire la plancia di lavaggio con un panno asciutto, quindi reinstallare la plancia di lavaggio sulla stazione omni. Assicurarsi che il tubo flessibile dell'acqua sporca della stazione omni sia all'interno della scanalatura della plancia di lavaggio (come da illustrazione) per evitare che si sollevi e comprometta il normale utilizzo.

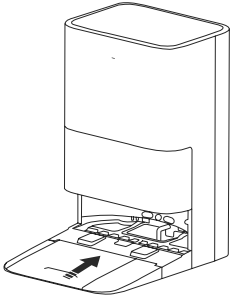


Sostituzione del rullo lavapavimenti

1. Tenere fermo l'aspirapolvere robot con una mano e premere il pulsante di rilascio del rullo lavapavimenti con l'altra mano per estrarlo.

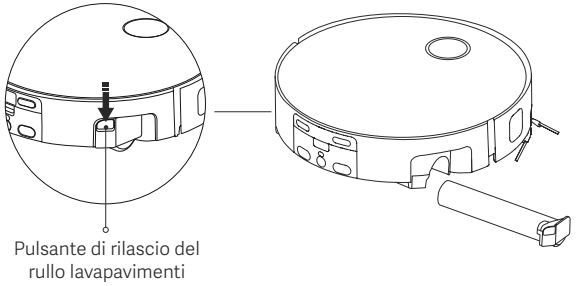


2. Rimuovere il tappo terminale dal vecchio rullo lavapavimenti, installarlo su un nuovo rullo lavapavimenti e quindi installare il nuovo rullo lavapavimenti sull'aspirapolvere robot.

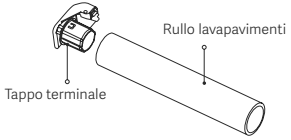

Pulizia della scanalatura di guida dell'acqua dell'aspirapolvere robot

1. Capovolgere l'aspirapolvere robot, quindi rimuovere la scanalatura di guida dell'acqua dal relativo fermo.

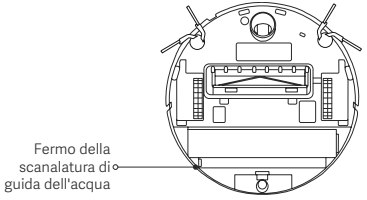


2. Utilizzare acqua pulita per risciacquare l'interno della scanalatura di guida dell'acqua e il filtro.



3. Prima di rimontare la scanalatura di guida dell'acqua per l'uso, assicurarsi che non contenga acqua residua e che il filtro sia installato.

Pulizia dei sensori e dei contatti di ricarica dell'aspirapolvere robot

Usare un panno morbido e asciutto per pulire tutti i sensori e i contatti di ricarica dell'aspirapolvere robot, tra cui:
· Sensori di dislivello nella parte inferiore dell'aspirapolvere robot
· Paraurti e modulo IA frontale 3 in 1 nella parte anteriore dell'aspirapolvere robot
· Sensore laser per bordi nella parte laterale dell'aspirapolvere robot
· Contatti di ricarica sul retro dell'aspirapolvere robot

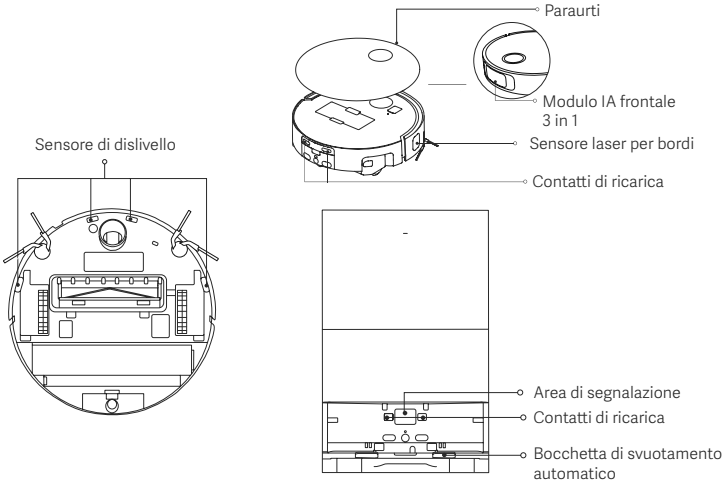

Pulizia della stazione omni

Pulire l'area di segnalazione, i contatti di ricarica e le bocchette di svuotamento automatico della stazione omni con un panno morbido e asciutto.


Manutenzione della batteria

L'aspirapolvere robot contiene un pacco batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni. Assicurarsi che resti carica durante l'utilizzo quotidiano per mantenere prestazioni ottimali della batteria.

Nota: se l'aspirapolvere robot non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, quindi spegnerlo e riporlo. L'aspirapolvere robot deve essere ricaricato almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni dovuti a una batteria eccessivamente scarica.


Sostituzione del sacchetto monouso

1. Tirare verso l'esterno il coperchio del contenitore della polvere dall'area dell'impugnatura. Rimuovere il sacchetto monouso utilizzando l'apposita impugnatura e gettarlo.

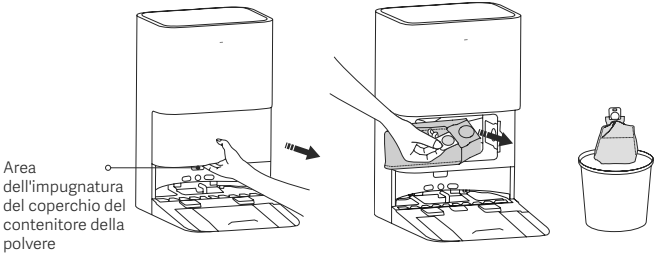


Nota: tirando l'impugnatura, il sacchetto monouso viene sigillato per evitare che la polvere e i detriti fuoriescano accidentalmente.


2. Utilizzare un panno asciutto per rimuovere eventuali impurità come la polvere dal filtro.

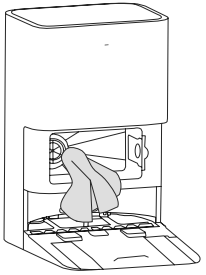

3. Installare un nuovo sacchetto monouso come illustrato e inserire l'impugnatura del sacchetto monouso nella fessura.

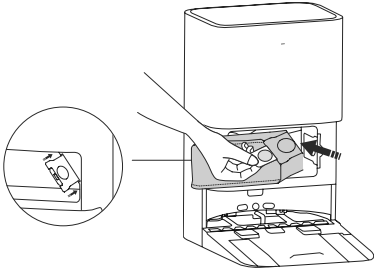

4. Reinserire il coperchio del contenitore della polvere e, quando si sente un "clic", significa che è installato correttamente.

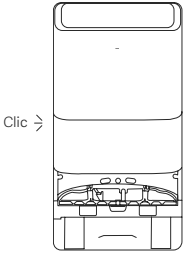

Risoluzione dei problemi

Errori	Possibili cause	Soluzioni
L'aspirapolvere robot non si accende.	L'aspirapolvere robot non ha energia sufficiente. La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta.	Prima dell'uso, caricare l'aspirapolvere robot. Utilizzare l'aspirapolvere robot a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 40 °C.
Impossibile caricare l'aspirapolvere robot.	La stazione omni non è collegata all'alimentazione o i contatti non sono adeguati.	Assicurarsi che il set di cavi sia collegato correttamente alla porta di alimentazione della stazione omni e alla presa elettrica. Pulire i contatti di ricarica della stazione di stazione omni e dell'aspirapolvere robot.
L'aspirapolvere robot non riesce a connettersi alla rete.	La password Wi-Fi non è corretta. L'aspirapolvere robot non supporta reti a 5 GHz e router di livello aziendale. Il segnale Wi-Fi è scarso. L'aspirapolvere robot potrebbe non essere nello stato di configurazione di rete.	Inserire la password Wi-Fi corretta. Connettere l'aspirapolvere robot a una rete domestica da 2,4 GHz. Assicurarsi che l'aspirapolvere robot si trovi in un'area con un segnale Wi-Fi forte. Eliminare l'aspirapolvere robot dall'app, ripristinare la connessione Wi-Fi dell'aspirapolvere robot e provare a riconnetterlo alla rete.
L'aspirapolvere robot non riesce a localizzare la stazione omni e pertanto non è in grado di ritornarvi.	Sono presenti troppi ostacoli attorno alla stazione omni. L'area di segnalazione potrebbe essere sporca. La stazione omni non è collegata all'alimentazione. La stazione omni è stata spostata quando l'aspirapolvere robot non è collocato sulla stessa. L'aspirapolvere robot è bloccato da ostacoli, come ad esempio una porta chiusa, durante il ritorno alla stazione omni. L'aspirapolvere robot è stato spostato quando non si trovava sulla stazione omni, determinando un errore di posizionamento. L'aspirapolvere robot è troppo lontano dalla stazione omni per riuscire a tornare.	Spostare la stazione omni in un'area aperta. Pulire l'area di segnalazione sulla stazione omni rimuovendo polvere o detriti. Collegare la stazione omni all'alimentazione. Posizionare manualmente l'aspirapolvere robot sulla stazione omni per la ricarica.
L'aspirapolvere robot si blocca e non riesce a tornare alla stazione omni.	Sono presenti troppi ostacoli attorno alla stazione omni. L'aspirapolvere robot è bloccato da ostacoli, come ad esempio una porta chiusa, durante il ritorno alla stazione omni. L'aspirapolvere robot slitta sul pavimento scivoloso. La stazione omni è inclinata o posizionata su un pavimento irregolare.	Spostare la stazione omni in un'area aperta. Posizionare manualmente l'aspirapolvere robot sulla stazione omni per la ricarica. Si raccomanda di rimuovere manualmente l'acqua sul pavimento. Installare e posizionare correttamente la stazione omni e riprovare.
L'aspirapolvere robot non si spegne.	L'aspirapolvere robot è in fase di ricarica.	L'aspirapolvere robot può essere spento solo quando non è in carica. Si raccomanda di allontanare l'aspirapolvere robot dalla stazione omni, quindi di tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi per spegnerlo. Se, dopo aver seguito i passaggi precedenti, l'aspirapolvere robot continua a non spegnersi, utilizzare un oggetto a forma di spillo per tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi, in modo da forzare lo spegnimento e ripristinare le impostazioni di fabbrica. Se il problema persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.

Risoluzione dei problemi

Errori	Possibili cause	Soluzioni
L'aspirapolvere robot non si carica o si carica lentamente.	Il livello della batteria dell'aspirapolvere robot è troppo basso. La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta. I contatti di ricarica potrebbero essere sporchi.	In genere, per caricare completamente l'aspirapolvere robot occorrono circa 6 ore. L'aspirapolvere robot può ridurre automaticamente la velocità di ricarica a temperature ambiente alte o basse per prolungare la durata della batteria. Questo è normale. Pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto.
La spazzola laterale è staccata.	La spazzola laterale non è installata in posizione.	Verificare la spazzola laterale e assicurarsi che sia installata in posizione.
L'aspirapolvere robot genera un rumore intenso quando è in funzione.	Lo scomparto raccogli polvere è pieno. La spazzola laterale o la spazzola sono impigliate in corpi estranei oppure sono presenti corpi estranei nello scomparto raccogli polvere. L'aspirapolvere robot è impostato su un livello di potenza di aspirazione elevato.	Svuotare lo scomparto raccogli polvere. Verificare la presenza di corpi estranei e, se presenti, rimuoverli. Ridurre il livello di potenza di aspirazione dell'aspirapolvere robot in modalità standard o silenziosa.
Il robot aspirapolvere si muove seguendo un percorso caotico.	La presenza di oggetti presenti sul pavimento compromette il funzionamento normale dell'aspirapolvere robot. L'aspirapolvere robot slitta sul pavimento scivoloso. Il modulo IA frontale 3 in 1 potrebbe essere sporco.	Prima di utilizzare l'aspirapolvere robot, è consigliabile riordinare il pavimento. Si raccomanda di rimuovere manualmente l'acqua sul pavimento. Per mantenere pulito il modulo IA frontale 3 in 1 dell'aspirapolvere robot, pulirlo con un panno morbido e pulito.
Il robot aspirapolvere non pulisce alcune stanze.	Il percorso di pulizia è ostruito (ad esempio, da una porta chiusa, una soglia di oltre 4 cm o un pavimento scivoloso all'ingresso), causando così lo slittamento e il malfunzionamento dell'aspirapolvere robot.	Assicurarsi che tutte le porte della stanza siano completamente aperte. Se la soglia è superiore a 4 cm, l'aspirapolvere robot non può entrare nella stanza. Questo è normale. Si raccomanda di rimuovere manualmente l'acqua sul pavimento.
Sovente l'aspirapolvere robot entra in aree limitate o attraversa le pareti virtuali.	La mappa presenta un errore. È necessario ottimizzare le pareti virtuali o i confini delle aree limitate.	Verificare le mappe nell'app. Eliminare la mappa anomala dall'elenco delle mappe e crearne una nuova. A causa della scala della mappa, le pareti virtuali o le aree limitate impostate potrebbero discostarsi dalle posizioni di destinazione. Si consiglia di consultare il percorso dell'aspirapolvere robot e di regolarne i limiti in base all'ambiente domestico, includendo tutte le aree in cui l'aspirapolvere robot potrebbe facilmente incagliarsi, come gradini infossati e aree sotto i mobili.

Risoluzione dei problemi

Errori	Possibili cause	Soluzioni
Un'attività di pulizia programmata non viene eseguita.	L'aspirapolvere robot non ha energia sufficiente.	L'aspirapolvere robot inizia la pulizia programmata solo quando il livello della batteria è superiore al 30%. Ricaricare tempestivamente l'aspirapolvere robot.
L'aspirapolvere robot interrompe improvvisamente l'attività corrente durante il funzionamento.	La batteria dell'aspirapolvere robot è scarica. La stazione omni non è collegata all'alimentazione, pertanto l'aspirapolvere robot non può essere ricaricato correttamente nella stazione omni.	Posizionare manualmente l'aspirapolvere robot sulla stazione omni per la ricarica. Assicurarsi che la stazione omni sia collegata correttamente all'alimentazione. Se il problema persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.
L'aspirapolvere robot non riprende la pulizia dopo una ricarica intermedia a causa di energia insufficiente.	L'aspirapolvere robot è in modalità DND. L'aspirapolvere robot viene rimesso manualmente nella stazione e viene ricaricato. Questo include il riposizionamento fisico dell'aspirapolvere robot sulla stazione omni, oppure l'attivazione manuale della procedura di rientro alla stazione e ricarica tramite l'app o il pulsante sull'aspirapolvere robot.	L'aspirapolvere robot non riprenderà la pulizia dopo un'interruzione se è in modalità DND o se è stato riposizionato manualmente sulla stazione e ricaricato.
La spia della stazione omni lampeggia in arancione.	L'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita non è sufficiente. Il serbatoio dell'acqua pulita o il serbatoio dell'acqua sporca non sono installati. Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno.	Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita in tempo. Installare il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio dell'acqua sporca. Pulire il serbatoio dell'acqua sporca.
Durante il funzionamento dell'aspirapolvere robot, sul pavimento sono visibili macchie d'acqua o perdite.	Nell'app, la quantità d'acqua per il lavaggio è impostata su un valore elevato. La scanalatura di guida dell'acqua sul fondo dell'aspirapolvere robot è mancante o ostruita dallo sporco.	Nell'app, impostare la quantità d'acqua su un valore basso. Verificare che la scanalatura di guida dell'acqua sul fondo dell'aspirapolvere robot sia installata correttamente. Smontare la scanalatura di guida dell'acqua per la pulizia e la manutenzione.

Risoluzione dei problemi

Errori	Possibili cause	Soluzioni
Si è verificato un falso allarme relativo al livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita.	Il galleggiante nel serbatoio dell'acqua pulita è assente o bloccato.	Reimpostare manualmente il galleggiante. Se il problema persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.
La base della stazione omni presenta un errore di livello dell'acqua.	La base della stazione omni potrebbe essere bloccata. Il serbatoio dell'acqua sporca non è installato correttamente. L'anello di tenuta del serbatoio dell'acqua sporca è allentato.	Pulire la plancia di lavaggio e la base della stazione omni. Reinstallare il serbatoio dell'acqua sporca. Installare l'anello di tenuta del serbatoio dell'acqua sporca. Se il problema persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.
La stazione omni non è in grado di svuotarsi automaticamente.	Il sacchetto monouso è pieno. Le prese d'aria di svuotamento automatico sono ostruite.	Sostituire il sacchetto monouso con uno nuovo. Se il sacchetto monouso non è pieno, verificare e pulire tutte le bocchette di svuotamento automatico.
Lo svuotamento della polvere richiede più tempo del solito.	Dopo un uso prolungato della stazione omni, il processo di svuotamento della polvere potrebbe richiedere più tempo per garantire un funzionamento senza problemi. Questo è normale.	/
Il rullo lavapavimenti non è stato installato.	Il rullo lavapavimenti non è installato correttamente.	Spingere il rullo lavapavimenti fino in fondo e assicurarsi di sentire un "clic".

Informativa ambientale


Le batterie agli ioni di litio integrate di questo prodotto contengono prodotti chimici che possono inquinare l'ambiente. Prima di smaltire questo prodotto, chiedere a un professionista di rimuovere le batterie, quindi smaltirlo presso aziende autorizzate al riciclo.

· Le batterie devono essere rimosse prima di smaltire l'aspirapolvere robot.
· Scollegare l'aspirapolvere robot dall'alimentazione prima di rimuovere le batterie.
· Le batterie devono essere smaltite in sicurezza.

Istruzioni per la rimozione delle batterie

1. Capovolgere l'aspirapolvere robot, rimuovere le cinque viti sul retro dell'aspirapolvere robot con un attrezzo e rimuovere il coperchio.
2. Per rimuovere le batterie, scollegare il terminale di collegamento tra le batterie e la scheda madre.

AVVISI:
· Prima di rimuovere le batterie, scollegare l'aspirapolvere robot dall'alimentazione e farlo scaricare il più possibile.
· Conferire le batterie presso le aziende autorizzate al riciclo.
· Non esporre le batterie a temperature elevate. In caso contrario, la batteria potrebbe esplodere.
· In caso di fuoriuscite dalle batterie e di contatto accidentale con tali fuoriuscite, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

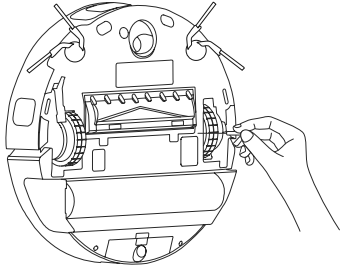

Specifiche tecniche

Aspirapolvere robot

Nome	Aspirapolvere robot
Modello	PV32GL
Dimensioni	350 × 350 × 90 mm
Peso netto dell'aspirapolvere robot	5,2 kg
Peso netto	13,79 kg (accessori inclusi)
Potenza nominale	65 W
Tensione nominale	14,4 V ⎓
Tensione di ricarica	20 V ⎓
Tempo di ricarica	≤ 6 h
Capacità della batteria	4800 mAh (capacità nominale), 5200 mAh (capacità operativa)
Tipo di batteria	Pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile 4S2P (4 in serie, 2 in parallelo)
Frequenza d'esercizio	2400–2483,5 MHz
Potenza in uscita massima	< 20 dBm
Connettività wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2
Compatibile con	Android™ 8.0 e iOS 14.0 o versioni successive
Consumo energetico in modalità standby Modalità standby in rete	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Tempo per entrare nella condizione Modalità standby Modalità standby in rete	≤ 20 min ≤ 20 min
Capacità del contenitore dell'acqua integrato	Contenitore dell'acqua pulita: 80 mL Contenitore dell'acqua sporca: 60 mL

Stazione omni

Modello	PV32-JZEU
Dimensioni	347 × 288 × 550 mm (esclusa la rampa della stazione) 347 × 470 × 550 mm (inclusa la rampa della stazione)
Ingresso nominale	220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita nominale	20 V ⎓ 2 A
Potenza di ingresso nominale (asciugatura + ricarica)	155 W
Potenza di ingresso nominale (pulizia con acqua calda)	1250 W
Potenza di ingresso nominale (svuotamento della polvere)	600 W
Consumo energetico in modalità standby	≤ 0,5 W
Tempo per entrare nella condizione Modalità standby	≤ 20 min
Capacità del serbatoio dell'acqua	Serbatoio dell'acqua pulita: 4,0 L Serbatoio dell'acqua sporca: 3.5 L

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Consignes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Restrictions d'utilisation

- Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur, ailleurs que sur le sol ou dans un environnement commercial ou industriel.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le jeu de cordons est endommagé, il faut le remplacer par un jeu de cordons spécial disponible auprès du fabricant ou d'un agent de maintenance.
- Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques soient maintenus à une distance sûre du robot aspirateur pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas le robot aspirateur dans une zone suspendue au-dessus du sol sans barrière de protection.
- Ne placez pas le robot aspirateur à l'envers. Ne déplacez pas le robot aspirateur en utilisant le couvercle ou le pare-chocs comme manche.
- N'installez, ne chargez et n'utilisez pas ce robot aspirateur à l'extérieur, dans une salle de bain ou près d'une piscine.
- Un danger peut survenir si l'appareil passe sur le jeu de cordons.
- Retirez les objets fragiles ou de petite taille du sol afin d'éviter que le robot aspirateur les percute et les endommage.
- Ne placez pas d'enfants, d'animaux de compagnie ou d'objets au-dessus du robot aspirateur, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
- Éloignez les cheveux, les doigts et les autres parties du corps de l'orifice d'aspiration du robot aspirateur.
- N'utilisez pas le robot aspirateur pour nettoyer des substances brûlantes.
- Ne laissez pas le robot aspirateur aspirer des objets durs ou tranchants.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- N'essuyez pas le robot aspirateur ou la station omni à l'aide d'un chiffon humide ou ne les rincez pas à l'aide d'un liquide quelconque. Une fois les pièces lavables nettoyées, veuillez les sécher complètement avant de les réinstaller et de les utiliser.
- Veillez à ce que le robot aspirateur soit éteint pendant le transport et qu'il soit conservé dans son emballage d'origine si possible.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Les utilisateurs sont responsables de toute perte ou tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.
- Si un dysfonctionnement de l'appareil non décrit dans le manuel d'utilisation survient, ou si un composant électrique est endommagé, contactez le fabricant ou un centre de service agréé afin qu'une réparation soit effectuée par un professionnel qualifié.
- Avant toute opération d'entretien, coupez l'alimentation électrique en débranchant l'appareil de la prise de courant ou par tout autre moyen équivalent, puis attendez qu'il revienne à température ambiante.
- N'utilisez pas le robot aspirateur à une température ambiante supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C ou sur un sol couvert de liquides ou de substances collantes.
- Veuillez ajouter de l'eau propre sans toutefois dépasser le niveau d'eau maximum.
- Lorsque vous entendez le message vocal "Réseau connecté avec succès", alors l'appareil a réussi à se connecter au réseau et a enregistré le code SSID, ainsi que le mot de passe Wi-Fi. Ces informations seront utilisées dans le cadre de services liés au réseau. Veuillez consulter la Politique de confidentialité pour en savoir plus sur le traitement des données à caractère personnel.
- Le type et la quantité maximale de liquide autorisés doivent être strictement respectés. Seule de l'eau propre ou un produit nettoyant spécifique (le cas échéant) est autorisé. Ne dépassez pas la ligne MAX indiquée sur le réservoir.

AVERTISSEMENTS de batteries et charge en cours

- N'utilisez pas de batterie, de jeu de cordons ou de station omni tiers. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement la station omni (modèle : PV32-JZEU) fourni avec cet appareil.
- N'utilisez pas de batteries non-rechargeables.
- Aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire pour passer de 50 Hz à 60 Hz ; le produit s'adapte automatiquement aux deux fréquences.
- N'utilisez pas de chiffon humide ni de mains mouillées pour essuyer ou nettoyer les contacts de charge de la station omni.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Faites attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie par des objets métalliques.
- Si le robot aspirateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez-le complètement, puis éteignez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec. Rechargez le robot aspirateur au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive de la batterie.
- N'endommagez pas la batterie lorsque vous la retirez afin d'éviter les courts-circuits ou les fuites de liquide. En cas de fuite de la batterie, évitez que le liquide ne touche votre peau ou vos vêtements et essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon sec. Envoyez ensuite la batterie dans un centre de recyclage approprié ou à l'équipe du service après-vente désignée pour une mise au rebut appropriée.
- Le bloc de batterie au lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre le robot aspirateur au rebut, veuillez retirer d'abord le bloc de batterie, puis mettez-le au rebut ou recyclez-le conformément aux lois et réglementations locales en vigueur dans le pays ou la région où il est utilisé.
- Remplacez-la par une pile du type P2150B-4S2P-SCEV comme recommandé. Remplacer la pile usagée par une pile non adaptée peut entraîner une défaillance de la protection de sécurité et provoquer une explosion ou un incendie.
- Le fil rouge se connecte à la borne positive (+) de la batterie et le fil noir se connecte à la borne négative (-) de la batterie. L'inversion de connexion est strictement interdite.
- Lorsque vous retirez les batteries du produit, il est préférable de les décharger complètement et de veiller à ce que votre produit soit débranché de la source d'alimentation.
  1. Dévissez les vis situées sur la partie inférieure, puis retirez le couvercle.
  2. Débranchez le connecteur des batteries, puis retirez les batteries. N'endommagez pas le boîtier de la batterie pour éviter tout risque de blessure.
  3. Rapportez les batteries à un organisme de recyclage professionnel.
     · La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
     · Stockez les batteries usées séparément dans un emballage approprié. Protégez-les pendant le transport et envoyez-les en temps voulu à des centres de recyclage appropriés ou au service après-vente désigné pour leur élimination.
     · L'appareil doit être déconnecté de toute alimentation secteur avant le retrait de la batterie.
     · La batterie doit être mise au rebut de manière sûre.
  4. Placez le nouveau bloc de batterie dans le compartiment à batterie en vous assurant qu'il est bien à plat, puis branchez le connecteur de la batterie. Fermez le couvercle de batterie, puis revissez les vis dans l'ordre et serrez-les fermement.


Pour une utilisation en intérieur uniquement


Avant toute utilisation, veuillez lire les instructions



Fusible temporisé d'un courant nominal de 6,3 A

Consignes relatives à la sécurité


Informations sur la sécurité du laser

Le capteur laser de ce produit répond à la norme IEC 60825-1 : 2014 et EN 60825-1:2014/A11:2021 pour les produits laser de Classe 1. Veuillez éviter tout contact direct du produit avec les yeux pendant son utilisation.
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUIT LASER GRAND PUBLIC
EN 50689:2021

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

CE Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type PV32GL est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide


Présentation du produit

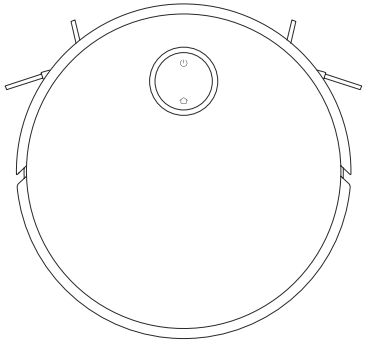

Robot aspirateur

Liste d'accessoires


Accessoires pré-installés :




Compartiment à poussière



Filtre du compartiment à poussière
(pré-installé sur le compartiment à poussière)



Brosse à coupure automatique des poils
(brosse)



Couvercle de brosse




Brosses latérales × 2


Autres accessoires :




Serpillière à rouleau




Jeu de cordons



Rampe du socle



Manuel d'utilisation




Guide de l'image



Guide de démarrage rapide



Garantie

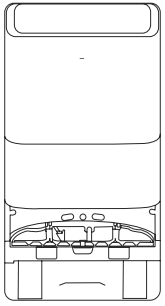


Station omni
(avec un sac à usage unique pré-installé, un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau sale et une planche à laver)

Remarque : Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Présentation du produit

Robot aspirateur

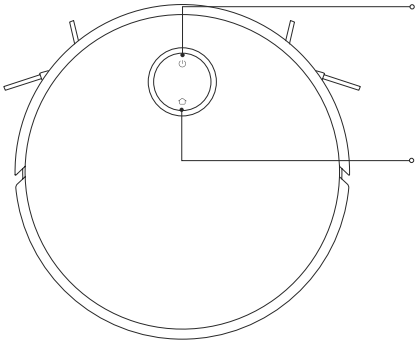

Commencer/Nettoyer

- Veuillez appuyer longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre
- Appuyez pour commencer le nettoyage ou faire une pause lorsqu'il est en marche


Socle

- Appuyez pour mettre en pause pendant le fonctionnement
- Lorsqu'il est en pause, appuyez sur le socle pour renvoyer le robot aspirateur à la station de charge
- Appuyez pour annuler le retour à la station omni pendant que le robot aspirateur y revient
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage enfant

+ Voyant

- Blanc fixe : En fonctionnement / Opération terminée / Charge complète
- Blanc clignotant : Retour à la station / Positionnement
- Blanc pulsant : En charge (niveau de batterie moyen/élevé)

- Orange pulsant : Charge (niveau de batterie faible)
- Orange clignotant : Wi-Fi déconnecté/Problème de fonctionnement/En attente de connexion au réseau/Connexion au réseau/Mise à jour du micrologiciel/Niveau de batterie faible

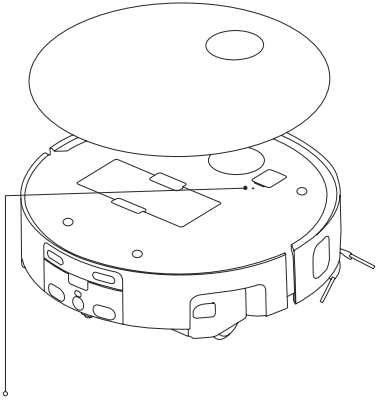


Bouton de réinitialisation/Voyant Wi-Fi


- Veuillez appuyer longuement pendant 3 secondes à l'aide d'un objet pointu pour restaurer les paramètres d'usine du robot aspirateur
- Veuillez appuyer longuement pendant 10 secondes à l'aide d'un objet pointu pour forcer l'arrêt du robot aspirateur et restaurer les paramètres d'usine


- Bleu fixe : Wi-Fi connecté
- Orange clignotant : En attente de connexion réseau/ Wi-Fi déconnecté
- Bleu clignotant : Connexion au réseau en cours


Présentation du produit


Robot aspirateur et capteurs

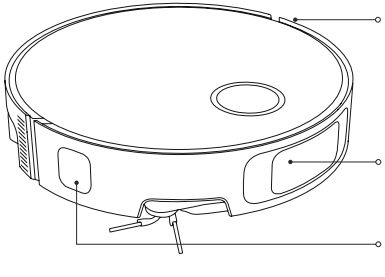

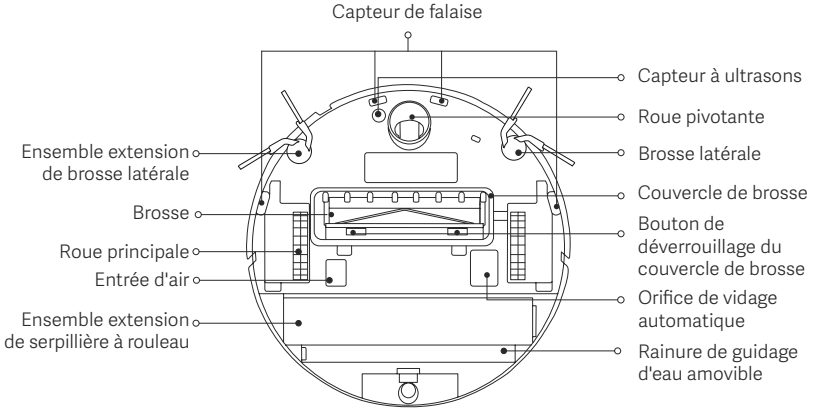

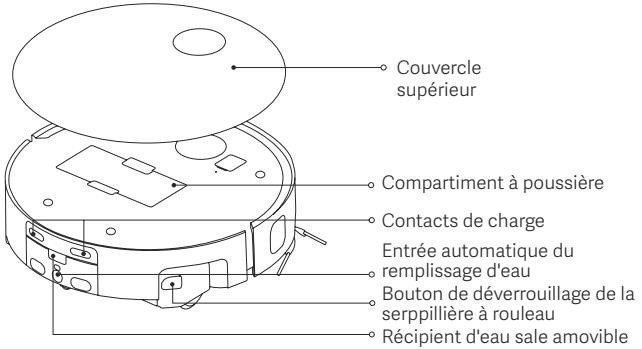


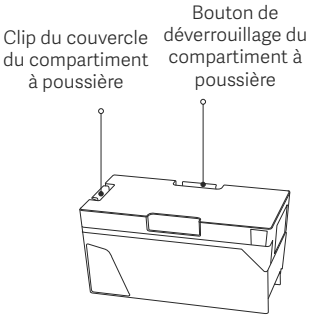


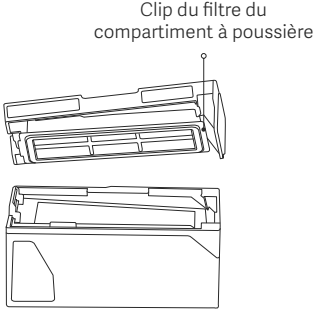



Présentation du produit

Station omni

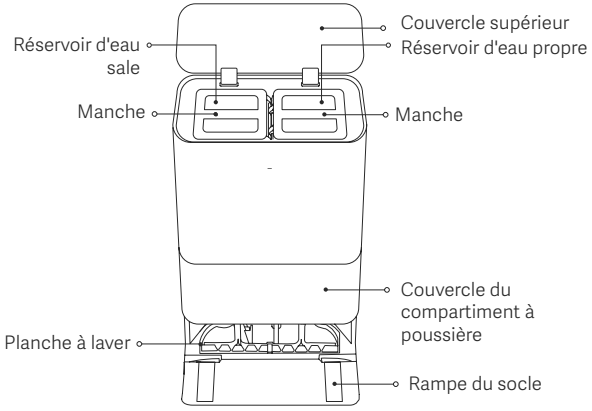

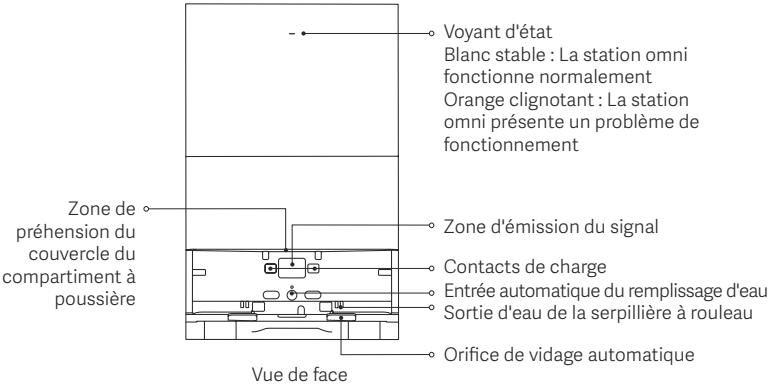


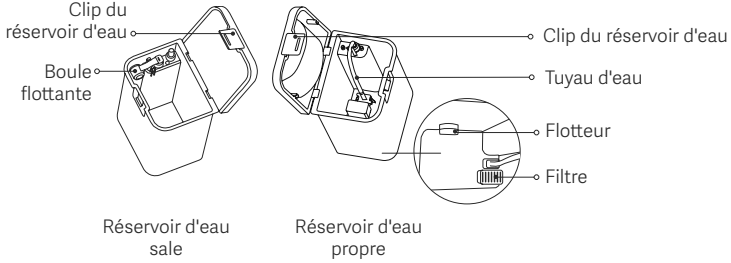

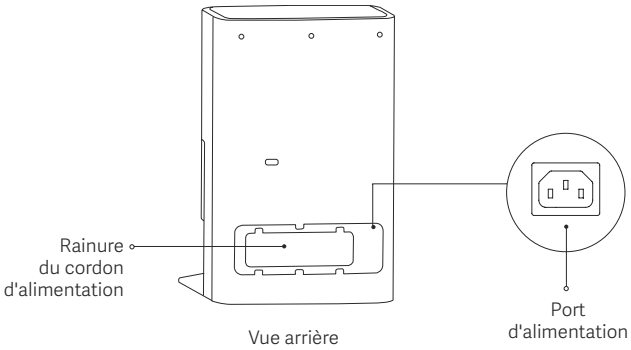

Présentation du produit


Sac à usage unique



Remarque : La station omni est pré-installée avec un nouveau sac à usage unique à la sortie de l'usine. Un sac à usage unique spécialement conçu pour ce produit peut être acheté via les canaux officiels en tant que pièce de rechange.

Brosse à coupure automatique des poils


Comme illustré, si des cheveux sont emmêlés autour du bord de l'embout, l'embout amovible peut être retiré pour être nettoyé.

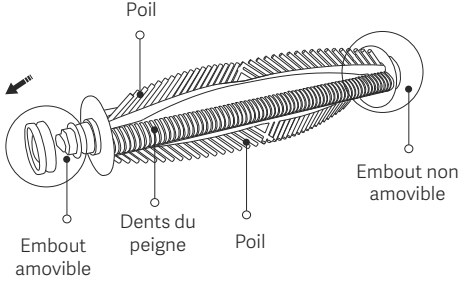

Installation


Installation de la serpillière à rouleau

Avant utilisation, installez la serpillière à rouleau sur le robot aspirateur en respectant le sens indiqué, et assurez-vous d'entendre un "clic".

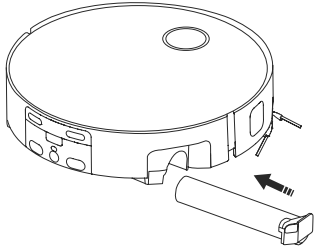

Retrait des protections et des autocollants d'instructions


Comme illustré, retirez les protections et les autocollants d'instructions du robot aspirateur avant utilisation.

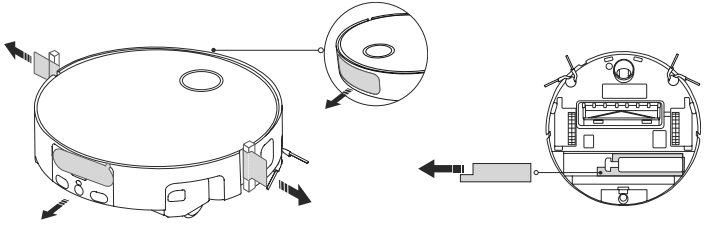

Installation


Mise en place de la station omni

· Prévoyez un espace d'une hauteur supérieure à 0,82 m, d'une longueur supérieure à 1,47 m et d'une largeur supérieure à 0,44 m, et veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve dans un rayon de 0,5 m de chaque côté ainsi qu'à l'avant de la station omni.
· Veuillez placer la station omni contre un mur sur une surface dure et plate, comme un sol en bois ou en carreaux. Veillez à ce qu'elle se trouve dans une zone dotée d'un bon signal Wi-Fi et à proximité d'une prise de courant.

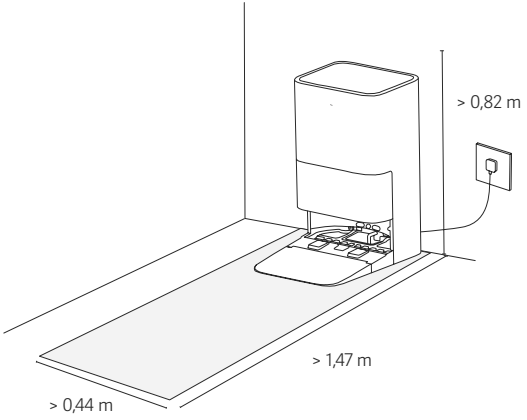

Installation de la rampe du socle


· Installez la rampe du socle sur la station omni en respectant le sens indiqué sur l'illustration.
· Une fois l'installation terminée, assurez-vous que la rampe du socle et la base de la station omni sont parfaitement au même niveau, sans aucune surélévation.

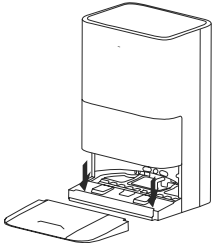

Remarque : Fixez la base de la station omni, inclinez légèrement la station omni vers l'avant afin de créer une force entre la rampe du socle et le sol, puis retirez la rampe du socle.

Connexion à l'alimentation électrique


· Placez la station omni dans un emplacement approprié, installez correctement la rampe du socle, branchez le jeu de cordons sur la station, puis raccordez-le à une source d'alimentation électrique.
· Veuillez brancher fermement le jeu de cordons dans le port d'alimentation de la station omni jusqu'à ce que le voyant reste blanc.

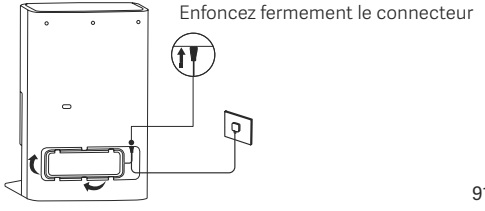

Avant utilisation

Chargement du robot aspirateur


· Avant son utilisation, veuillez appuyer longuement sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour allumer le robot aspirateur.
· Après avoir allumé le robot aspirateur, veuillez le placer sur la station omni en alignant ses contacts de charge avec ceux de la station omni.
· Lorsque vous entendez une notification vocale indiquant que la charge a commencé, cela signifie que le robot aspirateur est correctement connecté à la station omni.

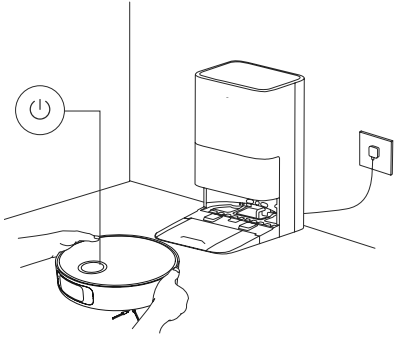

Remarques :
· Chargez complètement le robot aspirateur avant la première utilisation afin de garantir des performances optimales de la batterie.
· Lorsque le niveau de charge du robot aspirateur est insuffisant, il peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, placez-le manuellement sur la station omni pour le recharger.
· Le robot aspirateur s'allume automatiquement après sa connexion à la station omni et ne peut pas être éteint pendant la charge.
· Les voyants du robot aspirateur et de la station omni s'éteingent simultanément 10 minutes après que le robot aspirateur soit complètement chargé.

Remplissage du réservoir d'eau propre avec de l'eau propre

· Veuillez remplir le réservoir d'eau propre jusqu'à la marque de niveau d'eau maximum.

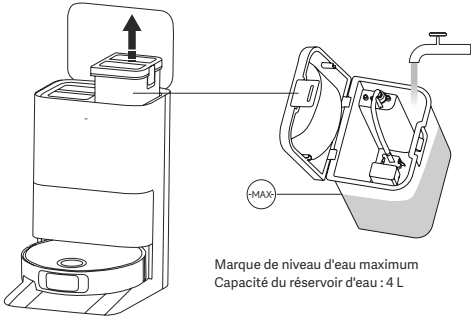

Marque de niveau d'eau maximum
Capacité du réservoir d'eau : 4 L

Remarques :
· N'ajoutez pas d'eau au-delà de la marque de niveau d'eau maximum (MAX).
· N'ajoutez pas d'eau chaude dans le réservoir d'eau propre ou dans le réservoir d'eau sale, car cela pourrait les déformer.
· Veillez à l'utiliser en respectant la quantité recommandée.
· Tous les modes de nettoyage nécessitent l'installation de l'assemblage du compartiment à poussière, de la brosse et de la serpillère à rouleau. S'ils ne sont pas installés, le robot aspirateur ne peut pas démarrer.
· Les fonctions d'un produit neuf sont testées avant sa sortie d'usine, il peut donc subsister des résidus d'eau à l'intérieur. Ceci est normal.

Utilisation

Connexion avec l'application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Utilisez l'application Xiaomi Home ou Assistant Google & Alexa pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez " Xiaomi Home " dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer.
2. Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône "⊕" en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

F612B8E4

Remarques :
- Ce produit peut se connecter à l'application Xiaomi Home et est compatible avec Android™ 8.0 et iOS 14.0 ou versions ultérieures.
- Ce produit prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5 GHz.
- La version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.
- Lorsque le robot aspirateur se connecte à l'application Xiaomi Home avec succès, il se connecte au réseau avec succès. Veuillez réinitialiser son Wi-Fi pour le déconnecter du réseau.

Réinitialisation du Wi-Fi

Lorsque le robot aspirateur est allumé, appuyez longuement et simultanément sur les boutons ⏻ et ⌂ pendant 7 secondes jusqu'à l'émission d'un message vocal. Lorsque le voyant Wi-Fi clignote orange, cela signifie que le Wi-Fi a été réinitialisé.

Remarque : Lorsqu'il est nécessaire de déconnecter ou de modifier le réseau du robot aspirateur, réinitialisez son Wi-Fi.

Mise en marche/à l'arrêt

- Appuyez longuement sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour allumer le robot aspirateur, puis le voyant s'allumera.
- Lorsque le robot aspirateur est mis en pause et n'est pas chargé, appuyez longuement sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour le mettre à l'arrêt.

Remarque : Lorsque le robot aspirateur est en charge, il se met en marche automatiquement et ne peut pas être mis en arrêt.

Création rapide de carte

- Une fois que le robot aspirateur se connecte au réseau pour la première fois, suivez les instructions dans l'application pour créer rapidement une carte. Le robot aspirateur commence à créer la carte sans effectuer de nettoyage.
- La création de la carte est terminée lorsque le robot aspirateur revient automatiquement à la station omni, et la carte est enregistrée automatiquement.

Remarques :
- Veuillez vous assurer que le robot aspirateur est complètement chargé et qu'il démarre depuis la station omni.
- Avant la création de cartes, veuillez retirer les objets posés au sol, puis ouvrir les portes des pièces et bloquer les zones où le robot aspirateur ne doit pas pénétrer.
- Pendant la création de cartes, veuillez ne pas suivre, déplacer, interrompre le robot aspirateur ou déplacer la station omni.
- Après la création de cartes, veuillez configurer des murs virtuels ou des zones restreintes dans les zones où le robot aspirateur ne doit pas pénétrer, ainsi que les zones où il pourrait être coincé ou égratigné.
- Veuillez installer des murs virtuels ou des zones restreintes dans les zones recouvertes de tapis à poils longs ou à franges afin d'éviter que le robot aspirateur ne s'y emmêle.
- Veuillez configurer des murs virtuels ou des zones restreintes pour exclure les zones recouvertes de tapis avant le lavage, afin d'éviter que le tapis ne soit mouillé.

Mise en pause

Lorsque le robot aspirateur est en marche, appuyez sur n'importe quel bouton pour le mettre en pause, puis appuyez sur le bouton "⏻" pour reprendre le nettoyage.

Remarque : Il est recommandé de ne pas soulever ni déplacer le robot aspirateur lorsqu'il est en pause. Sinon, il peut avoir des erreurs de positionnement qui pourraient empêcher le robot aspirateur de retourner au socle de charge ou entraîner la perte de données cartographiques.

Utilisation

Mode veille

· Le robot aspirateur passe automatiquement en mode veille après être resté inactif pendant plus de 10 minutes.
· En mode veille, le voyant du robot aspirateur s'éteint. Veuillez appuyer sur n'importe quel bouton du robot aspirateur pour le réactiver.

Remarque : Le robot aspirateur s'éteint automatiquement après être resté en mode veille pendant plus de 12 heures.

Reprise du nettoyage

Si la batterie du robot aspirateur commence à se décharger pendant une tâche de nettoyage, il retournera automatiquement à la station omni pour se recharger. Lorsque l'aspirateur robot sera suffisamment chargé, il reprendra le nettoyage à l'endroit où il s'était arrêté.

Remarque : Le robot aspirateur ne reprendra pas le nettoyage après une interruption s'il est en mode Ne pas déranger (DND) ou s'il a été replacé sur sa station de recharge et rechargé manuellement.

Sécurité enfant

· La sécurité enfant ne peut être activé que dans l'application Xiaomi Home.
· Désactivez la fonctionnalité de sécurité enfant dans l'application Xiaomi Home ou en appuyant sur le bouton de la station et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.


Vidage de la poussière

La station omni se mettra en mode de vidage automatique dès que le robot aspirateur se sera automatiquement ancré pour se recharger après avoir terminé une tâche de nettoyage.

Remarques :
· Lorsque le robot aspirateur revient à mi-parcours à la station omni pour nettoyer la serpillière à rouleau, la station omni ne lance pas le vidage automatique.
· Si la fonctionnalité de vidage automatique est désactivée dans l'application Xiaomi Home, la station omni ne lancera pas l'opération de vidage automatique.
· La station omni effectuera le vidage de la poussière à la fréquence définie dans l'application Xiaomi Home.


Aspiration et lavage

1. Préparations
· Veuillez vous assurer que les pièces du robot aspirateur, telles que l'ensemble serpillère à rouleau, ont été installées et que de l'eau a été ajoutée dans le réservoir d'eau propre.
· Sélectionnez le mode d'aspiration et de lavage dans l'application, puis lancez le nettoyage via l'application ou en appuyant sur le bouton ⏻ situé sur le robot aspirateur.
· Le robot aspirateur démarrera alors depuis la station omni, planifiera l'itinéraire de nettoyage optimal et effectuera la tâche de nettoyage en fonction de la carte créée.

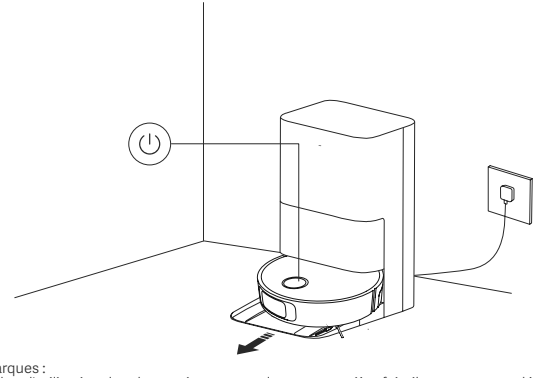


Remarques :
· Pendant l'utilisation du robot aspirateur pour la toute première fois, il est recommandé de suivre le robot aspirateur pendant tout le processus et de retirer tout objet qui pourrait affecter son travail.
· Si le robot aspirateur risque de rester coincé ou de rayer la surface des meubles dans certaines zones, définissez des zones interdites via l'application sur votre téléphone afin de l'empêcher d'y pénétrer.
· Le robot aspirateur humidifie la serpillière à rouleau avant de commencer la tâche. Veuillez patientez.
· Avant de commencer, assurez-vous que la station omni est branchée sur l'alimentation électrique et que le robot aspirateur est connecté à la station omni.
· Pour se rassurer que le robot aspirateur puisse retourner à la station omni avec succès après avoir terminé l'aspiration et le lavage, il est recommandé de le faire démarrer depuis la station omni. Veuillez ne pas déplacer la station omni, le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale ou la planche à laver pendant son nettoyage.
· La fonctionnalité permettant de laver la serpillière à rouleau à l'eau chaude peut être activée dans l'application. Une fois cette fonction activée, ne touchez pas la sortie d'eau de la serpillière à rouleau situé à la base de la station Omni afin d'éviter tout risque de brûlure.

2. Retour automatique pour nettoyer la serpillière à rouleau à mi-parcours
Pendant le nettoyage, le robot aspirateur peut retourner automatiquement à la station omni pour laver la serpillière à rouleau et remplir le réservoir d'eau en fonction de la surface nettoyée. Une fois la serpillière à rouleau lavée, le robot aspirateur reprend son cycle de nettoyage.

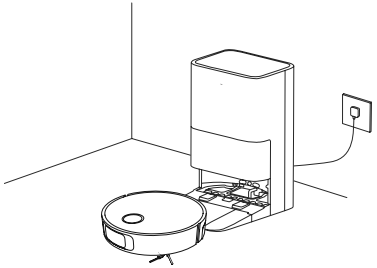

3. Vidage automatique, nettoyage et séchage de la serpillière à rouleau
Une fois que l'aspirateur robot a terminé sa tache de nettoyage et s'est ancré à la station omni pour se recharger, celle-ci lance le vidage automatique, puis procède au nettoyage et au séchage de la serpillière à rouleau.

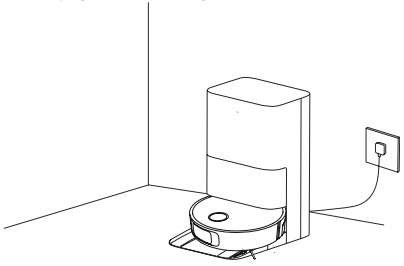

4. Nettoyage du réservoir d'eau sale
Une fois que la serpillière à rouleau a été nettoyée et séchée, videz rapidement le réservoir d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs.

Aspiration avant lavage

- Veuillez vous assurer que les pièces du robot aspirateur, telles que l'ensemble serpillère à rouleau, ont été installées et que de l'eau a été ajoutée dans le réservoir d'eau propre.
- Veuillez sélectionner le mode Aspiration avant lavage dans l'application, puis utilisez l'application ou appuyez sur le bouton ⏻ situé sur le robot aspirateur pour lancer le nettoyage, le robot aspirateur relèvera alors la serpillière à rouleau pour commencer à aspirer.
- Une fois l'aspiration terminée, le robot aspirateur retourne à la station omni pour déclencher le vidage automatique, humidifier la serpillière à rouleau, puis mettre en place l'ensemble serpillière à rouleau afin de commencer le lavage.

Aspiration uniquement

- Veuillez sélectionner le mode Aspiration uniquement dans l'application, puis utiliser l'application ou appuyer sur le bouton ⏻ situé sur le robot aspirateur pour démarrer le nettoyage.
- Le robot aspirateur soulève l'ensemble serpillière à rouleau, quitte la station omni pour commencer l'aspiration, puis revient à la station omni une fois la tâche terminée pour procéder au vidage automatique.

Autres fonctionnalités de l'application

Paramètres de la carte
La page d'accueil du module de l'application affiche la carte actuellement utilisée pour l'aspiration et le lavage. Vous pouvez définir des zones à éviter dans les paramètres pour les zones restreintes et modifier la carte actuelle dans la gestion des cartes.

Paramètres de nettoyage
Dans les paramètres de nettoyage, vous pouvez régler le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration et la quantité d'eau utilisée pour le lavage en fonction du degré de saleté du sol et de vos besoins spécifiques.

Paramètres de la station omni
- Dans les paramètres de la station omni, vous pouvez régler les paramètres du vidage de la poussière et de lavage de la serpillière à rouleau.
- Dans les paramètres de vidage de la poussière, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de vidage automatique et modifier la fréquence de vidage.
- Dans les paramètres de lavage de la serpillière à rouleau, vous pouvez régler la fréquence à laquelle le robot aspirateur revient pour laver la serpillière à rouleau.

Remarques :
- Terminez la création initiale de la carte avant de sélectionner une zone à nettoyer, d'effectuer un nettoyage par zone ou de modifier la carte.
- Consultez l'application pour découvrir d'autres fonctions. Les détails de chaque fonction dépendent de l'application.


Mises à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du robot aspirateur dans l'application. Avant la mise à jour, veuillez vous assurer que le robot aspirateur se trouve sur la station omni et que le niveau de batterie est supérieur à 30 %.

Restauration des paramètres d'usine

À l'aide d'un objet pointu, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes jusqu'à l'émission d'un message vocal. Le robot aspirateur sera restauré aux paramètres d'usine.

Remarques :
- En cas de dysfonctionnement, essayez d'abord de redémarrer le robot aspirateur. Si le problème persiste après le redémarrage, restaurez le robot aspirateur aux paramètres d'usine.
- Si les paramètres d'usine ne peuvent pas être restaurés, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes à l'aide d'un objet pointu pour éteindre de force le robot aspirateur et restaurer les paramètres d'usine.

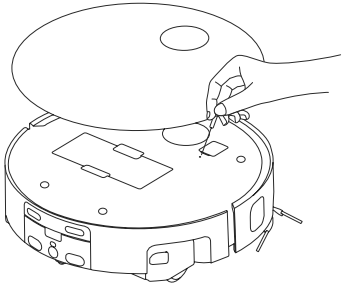

Entretien et maintenance

Entretien des pièces

Il est recommandé de se reporter au tableau ci-dessous pour l'entretien courant, qui permet de maintenir le robot aspirateur en bon état.

Pièces	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Réservoir d'eau sale	Nettoyez-les après chaque utilisation.	/
Réservoir d'eau propre	Nettoyer une fois toutes les 2 semaines.	
Planche à laver	Nettoyer une fois toutes les 1 à 2 semaines.	
Brosse à coupure automatique des poils	Nettoyer une fois toutes les 2 semaines.	Remplacez-la tous les 3 à 6 mois.
Brosse latérale	Nettoyer une fois toutes les 2 semaines.	Remplacez-la tous les 3 à 6 mois.
Compartiment à poussière	Nettoyez-le selon les besoins.	/
Filtre du compartiment à poussière (pré-installé sur le compartiment à poussière)	Nettoyer une fois toutes les 2 semaines.	Remplacez-le tous les 6 à 12 mois.
Serpillière à rouleau	/	Remplacez-la tous les 3 à 6 mois environ en fonction de l'utilisation réelle.
Roue pivotante	Nettoyer une fois par mois.	/
Capteur laser de bordure		
Module IA 3-en-1 orienté vers l'avant		
Capteur de falaise		
Rainure de guidage d'eau pour robot aspirateur		
Récipient d'eau sale amovible		


Pièces	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Contacts de charge du robot aspirateur	La fréquence dépend de l'utilisation réelle.	/
Pare-chocs		
Orifice de vidage automatique du robot aspirateur		
Système de remplissage automatique d'eau pour robot aspirateur		
Dessous du robot aspirateur		
Station omni		
Orifice de vidage automatique de la station omni		
Contacts de charge de la station omni		
Zone d'émission du signal de la station omni		
Sac à usage unique	/	Remplacez-la tous les 2,5 mois environ en fonction de l'utilisation réelle.

Remarques :
· La fréquence de remplacement n'est donnée qu'à titre indicatif. Si un accessoire est endommagé, il convient de le remplacer sans tarder afin de garantir un nettoyage efficace.
· Videz le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale avant de déplacer ou d'expédier le produit afin d'éviter tout dommage pendant le transport dû à une fuite d'eau.


Entretien et maintenance

Nettoyage du réservoir d'eau propre et du réservoir d'eau sale

1. Retirez le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale, ouvrez leurs couvercles supérieurs et videz-les de leur contenu.

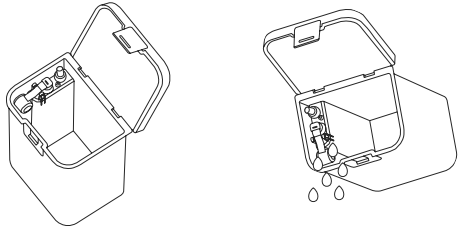

2. Veuillez utiliser de l'eau propre pour laver complètement les réservoirs d'eau, puis essuyer l'extérieur de ceux-ci avant de les réinsérer dans la station omni.

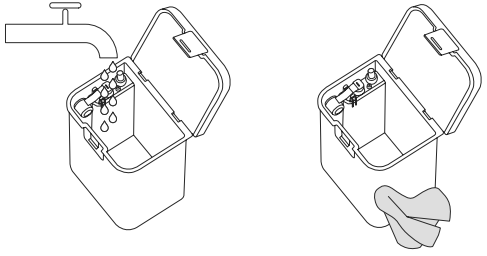


Remarque : Le flotteur du réservoir d'eau propre et la boule flottante du réservoir d'eau sale sont tous deux des pièces mobiles. Veuillez ne pas appuyer trop fort lorsque vous nettoyez les réservoirs d'eau afin de ne pas les endommager.


Nettoyage de la brosse à coupure automatique des poils


1. Veuillez retirer le couvercle de brosse et la brosse.
2. Veuillez retirer l'embout amovible de la brosse.
3. Nettoyez les deux extrémités de la brosse ainsi que les interstices entre les dents du peigne à l'aide d'outils adaptés.
4. Remettez en place l'embout amovible de la brosse, puis remontez la brosse et le couvercle de brosse. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés.

ATTENTION : Si trop de cheveux sont emmêlés dans la brosse, ou si les cheveux sont fortement emmêlés, ne tirez pas dessus avec force. Sinon, vous risquez d'endommager la brosse.





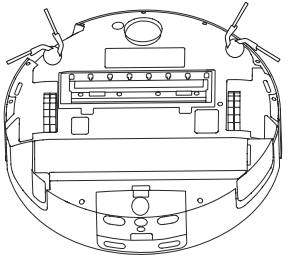


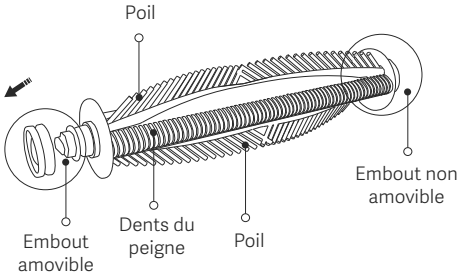

Remarque :
Dans le cas où la brosse à coupure automatique des poils est très emmêlée de poils, vérifiez si le compartiment à poussière et le sac à usage unique sont pleins. Si tel est le cas, videz le compartiment à poussière et remplacez le sac à usage unique en temps voulu afin de garantir le bon fonctionnement de la fonctionnalité de vidage automatique.


Nettoyage des brosses latérales

1. Retournez le robot aspirateur, retirez les brosses latérales en les tirant vers le haut, puis nettoyez-les.
2. Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur les brosses latérales vers le bas pour les remettre en place sur le robot aspirateur.

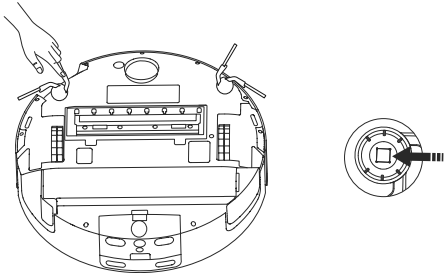


Nettoyage du compartiment à poussière et de son filtre


1. Veuillez ouvrir le couvercle supérieur du robot aspirateur et appuyer sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière pour le retirer du robot aspirateur vers le haut.

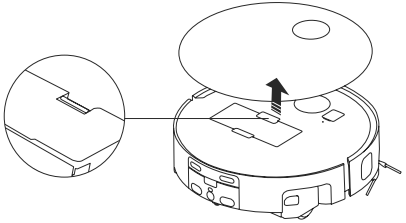

2. Retirez l'ensemble du couvercle du compartiment à poussière de son clip du couvercle du compartiment à poussière, puis retirez le filtre du compartiment à poussière de son clip du couvercle du compartiment à poussière. Tapotez ensuite doucement le filtre pour éliminer les saletés, puis videz le compartiment à poussière.

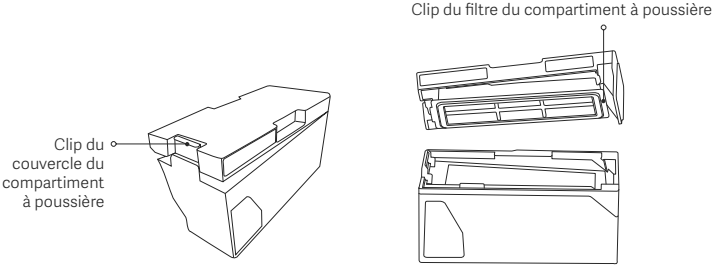


3. Si nécessaire, veuillez rincer le compartiment à poussière et son filtre à l'eau propre.

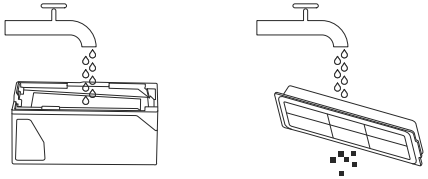


Remarques :
· N'essayez pas de nettoyer le filtre du compartiment à poussière à l'aide d'une brosse ou de vos doigts.
· Pour éviter tout dommage, ne rincez pas trop souvent le filtre du compartiment à poussière.
· Utilisez uniquement de l'eau propre pour nettoyer le compartiment à poussière et son filtre. N'utilisez pas de détergents.


4. Laissez sécher complètement à l'air libre le compartiment à poussière et son filtre avant de les remettre en place.

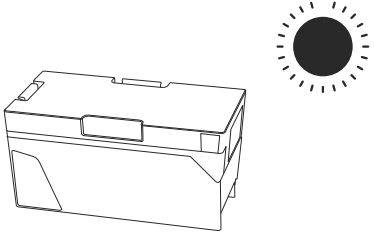

Nettoyage de la roue pivotante

1. Retournez le robot aspirateur et retirez la roue pivotante à l'aide d'outils adaptés.
2. Veuillez enlever les poils, la saleté et tout autre débris sur la roue et l'axe.
3. Réinsérez la roue pivotante et appuyez dessus fermement pour la fixer en place.




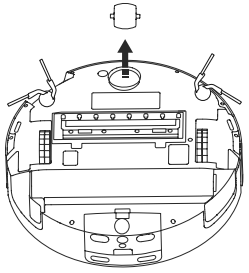


Remarques :
· Si nécessaire, utilisez un outil, par exemple un petit tournevis, pour extraire l'axe de la roue pivotante, puis nettoyez-le. N'exercez pas une force excessive.
· La roue peut être nettoyée à l'eau du robinet et réinstallée après séchage à l'air libre.

Nettoyage de la roue arrière du robot aspirateur

1. Retirez le récipient d'eau sale du robot aspirateur et retournez-le.
2. Faites tourner la roue et utilisez un objet pointu pour retirer les cheveux et les débris qui s'y trouvent.
3. Remettez le récipient d'eau sale en place sur le robot aspirateur.

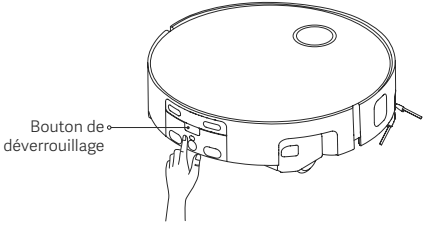


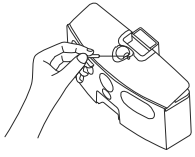


Entretien et maintenance

Nettoyage du récipient d'eau sale du robot aspirateur

1. Repérez le récipient d'eau sale situé à l'arrière du robot aspirateur, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le retirer.

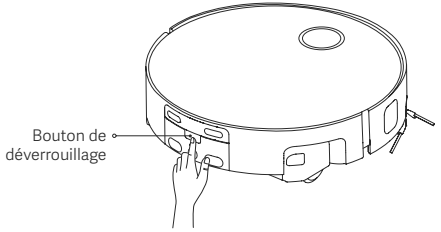


2. Ouvrez le couvercle supérieur du récipient d'eau sale et rincez l'intérieur ainsi que le filtre à l'eau propre.

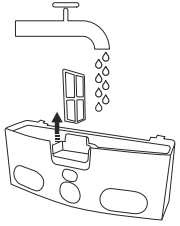

Remarques :
- N'essayez pas de nettoyer l'intérieur du récipient d'eau sale avec une brosse ou les doigts afin d'éviter de l'endommager.
- Nettoyez le récipient d'eau sale à l'eau propre. N'ajoutez pas de détergent.
- L'eau sale contenue dans le récipient d'eau sale est automatiquement évacuée après chaque utilisation, il n'est donc pas nécessaire de le nettoyer manuellement à chaque fois. Il est recommandé d'éliminer régulièrement les sédiments accumulés dans le récipient d'eau sale.


3. Assurez-vous que le récipient d'eau sale ne contient plus d'eau et que son couvercle est bien fermé avant de le réinstaller pour utilisation.

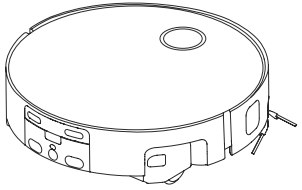


Entretien et maintenance

Nettoyage de la planche à laver

1. Soulevez la planche à laver par la zone de préhension comme indiqué sur l'illustration, puis retirez-la. Nettoyez-la à l'eau propre à l'aide d'une brosse.

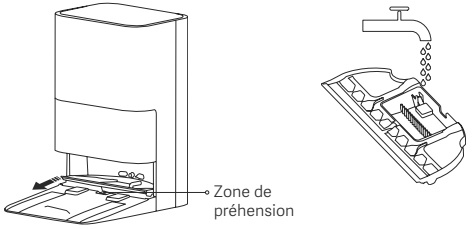


2. Essuyez la planche à laver avec un chiffon sec, puis remettez-la en place sur la station omni. Veillez à ce que le tuyau d'eau sale de la station omni soit bien inséré dans la rainure de la planche à laver (comme illustré) pour éviter qu'il ne se soulève et n'entrave le bon fonctionnement.

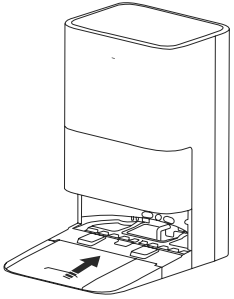


Remplacement de la serpillière à rouleau

1. Tenez le robot aspirateur d'une main et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la serpillière à rouleau de l'autre main pour la retirer.

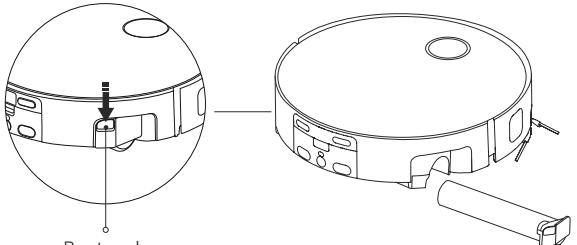


2. Retirez l'embout de l'ancienne serpillière à rouleau, fixez-le sur une nouvelle serpillière à rouleau, puis installez cette dernière sur le robot aspirateur.

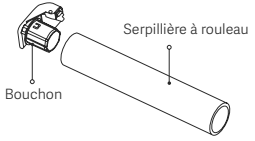


Nettoyage de la rainure de guidage d'eau pour robot aspirateur

1. Retournez le robot aspirateur, puis retirez la rainure de guidage d'eau de son clip.

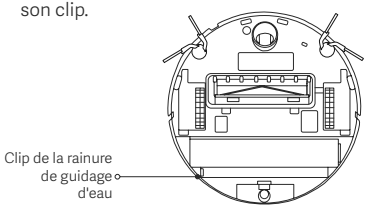

2. Rincez l'intérieur de la rainure de guidage d'eau et le filtre à l'eau propre.

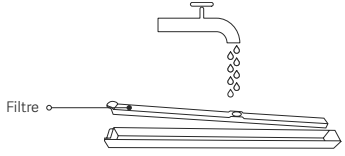

3. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans la rainure de guidage d'eau et que le filtre est bien en place avant de remettre la rainure en place pour l'utiliser.

Nettoyage des capteurs et des contacts de charge du robot aspirateur


Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer tous les capteurs et les contacts de charge du robot aspirateur, notamment :


· Les capteurs de vide en dessous du robot aspirateur


Le pare-chocs et le module IA 3-en-1 orienté vers l'avant, situés à l'avant du robot aspirateur

Le capteur laser de bordure situé sur le côté du robot aspirateur

· Contacts de charge à l'arrière du robot aspirateur

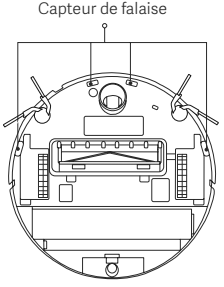

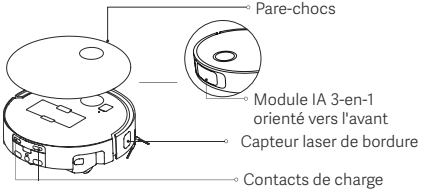

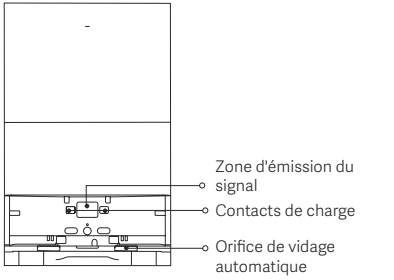

Nettoyage de la station omni

Veuillez nettoyer la zone d'émission du signal, les contacts de charge et les orifices de vidage automatique de la station omni à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Entretien de la batterie


Le robot aspirateur contient un bloc de batterie au lithium-ion haute performance. Veillez à ce qu'il reste suffisamment chargé lors de l'utilisation quotidienne afin de maintenir les performances optimales de la batterie.

Remarque : Si vous ne comptez pas utiliser l'aspirateur robot pendant une longue période, rechargez-le complètement, puis éteignez-le et rangez-le. Le robot aspirateur doit être rechargé au moins une fois tous les trois mois pour éviter tout dommage causé par une décharge excessive.

Entretien et maintenance


Remplacement du sac à usage unique

1. Tirez le couvercle du compartiment à poussière vers l'extérieur en le saisissant par la zone de préhension. Veuillez retirer le sac à usage unique à l'aide son manche, et le mettre au rebut.

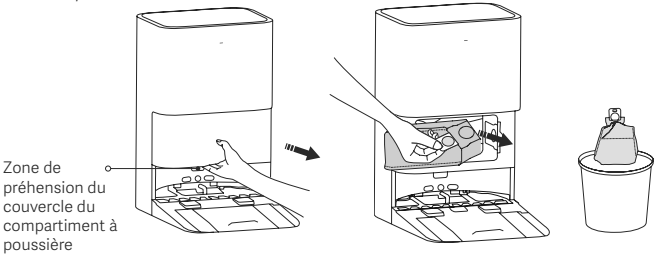


Remarque : En tirant le manche du sac à usage unique, vous scellerez le sac, empêchant la poussière et les débris de tomber accidentellement.


2. Veuillez utiliser un chiffon sec pour essuyer toute saleté, telle que la poussière présente sur le filtre.

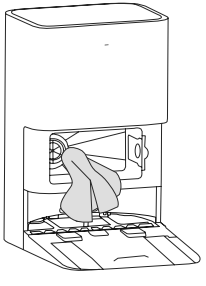

3. Veuillez installer un sac à usage unique neuf comme illustré et insérer le manche du sac à usage unique dans la fente.

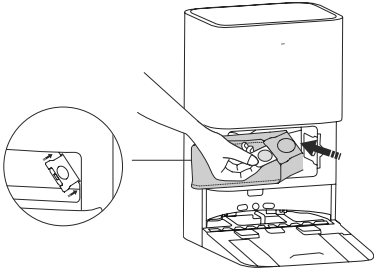

4. Replacez le couvercle du compartiment à poussière; et si vous entendrez un " clic " alors il est correctement installé.

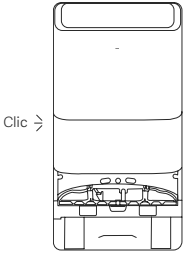

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Solutions
Impossible de mettre le robot aspirateur sous tension.	L'aspirateur robot affiche un niveau de charge insuffisant. La température ambiante est trop élevée ou trop basse.	Chargez le robot aspirateur avant de l'utiliser. Veuillez utiliser le robot aspirateur à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C.
Le robot aspirateur ne peut pas être rechargé.	La station omni n'est pas connectée à l'alimentation électrique ou présente un mauvais contact.	Veuillez vous assurer que le jeu de cordons est correctement branché sur le port d'alimentation de la station omni et sur la prise électrique. Veuillez nettoyer les contacts de charge de la station omni et du robot aspirateur.
Le robot aspirateur ne peut pas se connecter au réseau.	Le mot de passe Wi-Fi est incorrect. Le robot aspirateur ne prend pas en charge les réseaux 5 GHz et les routeurs professionnels. Le signal Wi-Fi est faible. Il se peut que le robot aspirateur ne soit pas connecté au réseau.	Veuillez saisir le mot de passe Wi-Fi correct. Veuillez connecter le robot aspirateur à un réseau domestique 2,4 GHz. Veuillez vous assurer que le robot aspirateur est installé dans une zone ayant un bon signal Wi-Fi. Veuillez supprimer le robot aspirateur dans l'application, réinitialiser la connexion Wi-Fi du robot aspirateur, et essayer de le reconnecter au réseau.
Le robot aspirateur ne parvient pas à localiser la station omni et ne peut donc pas y retourner.	Il y a trop d'obstacles autour de la station omni. La zone d'émission du signal est peut-être sale. La station omni n'est pas connectée à l'alimentation électrique. La station omni a été déplacée alors que le robot aspirateur n'était pas dessus. Le robot aspirateur est bloqué par des obstacles, tels qu'une porte fermée sur son chemin de retour vers la station omni. Le robot aspirateur a été déplacé alors qu'il n'était pas sur la station omni, ce qui a entraîné un échec de positionnement. Le robot aspirateur est trop éloigné de la station omni pour pouvoir y retourner.	Veuillez déplacer la station omni vers un espace dégagé. Nettoyez la zone d'émission du signal sur la station omni pour enlever la poussière ou les débris. Veuillez connecter la station omni à l'alimentation électrique. Veuillez placer manuellement le robot aspirateur sur la station omni pour le recharger.
Le robot aspirateur est bloqué et ne peut pas retourner à la station omni.	Il y a trop d'obstacles autour de la station omni. Le robot aspirateur est bloqué par des obstacles, tels qu'une porte fermée sur son chemin de retour vers la station omni. Le robot aspirateur glisse sur le sol glissant. La station omni est inclinée ou placée sur un sol irrégulier.	Veuillez déplacer la station omni vers un espace dégagé. Veuillez placer manuellement le robot aspirateur sur la station omni pour le recharger. Il est recommandé de nettoyer manuellement l'eau sur le sol. Veuillez installer et positionner correctement la station omni, puis réessayez.
Le robot aspirateur ne peut pas être éteint.	Le robot aspirateur est en cours de chargement.	Le robot aspirateur ne peut être éteint que lorsqu'il n'est pas en charge. Il est recommandé d'éloigner le robot aspirateur de la station omni, puis d'appuyer sur le bouton marche/arrêt et de le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre. Si le robot aspirateur ne s'éteint toujours pas après avoir suivi l'étape précédente, utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes afin de l'éteindre de force et de rétablir les paramètres d'usine. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Solutions
Le robot aspirateur ne se recharge pas ou se recharge lentement.	Le niveau de batterie du robot aspirateur est trop faible. La température ambiante est trop élevée ou trop basse. Les contacts de charge peuvent être sales.	Il faut généralement environ 6 heures pour recharger complètement le robot aspirateur. Le robot aspirateur peut réduire automatiquement la vitesse de recharge lorsque la température ambiante est élevée ou basse afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Ceci est normal. Veuillez essuyer les contacts de charge avec un chiffon sec.
La brosse latérale est détachée.	La brosse latérale n'est pas installé en place.	Vérifiez la brosse latérale et assurez-vous qu'elle est bien en place.
Le robot aspirateur émet un bruit fort lorsqu'il fonctionne.	Le compartiment à poussière est plein. La brosse latérale ou la brosse est emmêlée avec des corps étrangers, ou il y a des corps étrangers dans le compartiment à poussière. Le robot aspirateur est réglé sur un niveau d'aspiration élevé.	Videz le compartiment à poussière. Veuillez vérifier s'il y a des objets étrangers et les retirer le cas échéant. Veuillez réduire le niveau d'aspiration du robot aspirateur au mode standard ou silencieux.
Le robot aspirateur se déplace de manière chaotique.	Les objets éparpillés sur le sol nuisent au bon fonctionnement du robot aspirateur. Le robot aspirateur glisse sur le sol glissant. Le module IA 3-en-1 situé à l'avant est peut-être sale.	Il est recommandé de nettoyer le sol avant d'utiliser le robot aspirateur. Il est recommandé de nettoyer manuellement l'eau sur le sol. Essuyez le module IA 3-en-1 situé à l'avant de l'aspirateur robot à l'aide d'un chiffon doux et propre afin de le maintenir propre.
Le robot aspirateur n'atteint pas certaines pièces.	Le parcours de nettoyage est obstrué (par exemple par une porte fermée, un seuil de plus de 4 cm ou un sol glissant à l'entrée), ce qui provoque le dérapage et le dysfonctionnement du robot aspirateur.	Assurez-vous que toutes les portes de la pièce sont complètement ouvertes. Si le seuil dépasse 4 cm, le robot aspirateur ne peut pas entrer dans la pièce. Ceci est normal. Il est recommandé de nettoyer manuellement l'eau sur le sol.
Le robot aspirateur pénètre souvent dans des zones restreintes ou franchit des murs virtuels.	La carte comporte une erreur. Les limites des murs virtuels ou des zones interdites doivent être optimisées.	Vérifiez les cartes dans l'application. Supprimez la carte anormale de la liste des cartes et créez-en une nouvelle. En raison de l'échelle de la carte, les murs virtuels ou les zones restreintes définis peuvent s'écarter des emplacements cibles. Il est recommandé de se référer à l'itinéraire de nettoyage du robot aspirateur, d'ajuster les limites en fonction de votre environnement domestique afin d'inclure toutes les zones où le robot aspirateur peut facilement se coincer, telles que les marches enfoncées et les zones sous les meubles.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Solutions
Une tâche de nettoyage programmée ne se déclenche pas.	L'aspirateur robot affiche un niveau de charge insuffisant.	Le robot aspirateur ne lancera le nettoyage programmé que lorsque le niveau de batterie sera supérieur à 30 %. Rechargez le robot aspirateur à temps.
Le robot aspirateur interrompt soudainement la tâche en cours pendant son fonctionnement.	La batterie du robot aspirateur est déchargée. La station omni n'est pas connectée à l'alimentation électrique, ce qui empêche le robot aspirateur de se recharger correctement dans la station Omni.	Veuillez placer manuellement le robot aspirateur sur la station omni pour le recharger. Veillez à ce que la station omni soit correctement connectée à l'alimentation électrique. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.
Le robot aspirateur ne reprend pas le nettoyage après une recharge à mi-parcours parcequ'il ne dispose pas d'assez d'énergie.	Le robot aspirateur est en mode DND (Ne pas déranger). Le robot aspirateur est replacé sur sa station de recharge et rechargé manuellement. Cela implique soit de replacer physiquement le robot aspirateur sur la station omni, soit de lancer manuellement la procédure de recharge via l'application ou le bouton situé sur le robot aspirateur.	Le robot aspirateur ne reprendra pas le nettoyage après une interruption s'il est en mode Ne pas déranger (DND) ou s'il a été replacé sur sa station de recharge et rechargé manuellement.
Le voyant de la station omni clignote en orange.	Le niveau d'eau dans le réservoir d'eau propre est insuffisant. Le réservoir d'eau propre ou le réservoir d'eau sale n'est pas installé. Le réservoir d'eau sale est plein.	Veillez à remplir le réservoir d'eau propre à temps. Veuillez installer le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale à leur emplacement. Nettoyage du réservoir d'eau sale.
Des traces d'eau ou des fuites sont visibles sur le sol pendant le fonctionnement du robot aspirateur.	Le débit d'eau de lavage est réglé sur élevé dans l'application. La rainure de guidage d'eau située sous le robot aspirateur est manquante ou obstruée par des saletés.	Réglez le débit d'eau sur faible dans l'application. Vérifiez que la rainure de guidage d'eau située sous le robot aspirateur est bien en place. Démontez la rainure de guidage d'eau pour la nettoyer et l'entretenir.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Solutions
Une fausse alerte est déclenchée concernant le niveau d'eau du réservoir d'eau propre.	Le flotteur du réservoir d'eau propre est manquant ou bloqué.	Veuillez réinitialiser manuellement le flotteur. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.
La base de la station omni présente une erreur de niveau d'eau.	La base de la station omni est peut-être obstruée. Le réservoir d'eau sale n'est pas installé à sa place. La bague d'étanchéité du réservoir d'eau sale est desserrée.	Nettoyez la planche à laver et la base de la station omni. Réinstallez le réservoir d'eau sale. Mettez en place le joint d'étanchéité du réservoir d'eau sale. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.
La station omni ne peut pas se vider automatiquement.	Le sac à usage unique est plein. Les orifices de vidage automatique sont obstrués.	Veuillez remplacer le sac à usage unique par un nouveau. Si le sac à usage unique n'est pas plein, vérifiez et nettoyez tous les orifices de vidage automatique.
La vidage de la poussière prend plus de temps que d'habitude.	Après avoir utilisé la station omni pendant un certain temps, le processus de vidage de la poussière peut prendre un peu plus de temps afin d'assurer son bon fonctionnement. Ceci est normal.	/
La serpillière à rouleau n'a pas été installée.	La serpillière à rouleau n'est pas bien installée.	Enfoncez complètement la serpillière à rouleau jusqu'à ce qu'elle atteigne le bout, et assurez-vous d'entendre un " clic ".

Avis environnemental

La batterie lithium-ion intégrée dans cet aspirateur contient des produits chimiques qui peuvent polluer l'environnement. Avant de mettre ce produit au rebut, demandez à un professionnel de retirer les batteries, puis déposez-les auprès d'un organisme de recyclage agréé.


· La batterie doit être retirée avant que le robot aspirateur ne soit mis au rebut.
· Débranchez le robot aspirateur avant de retirer la batterie.
· Les batteries doivent être misent au rebut de manière sécurisée.

Étapes pour retirer la batterie

1. Veuillez retourner le robot aspirateur, retirer les cinq vis à l'arrière du robot aspirateur à l'aide d'un outil, puis retirer le couvercle.
2. Débranchez le terminal de connexion entre la batterie et la carte mère pour retirer la batterie.

PRÉCAUTIONS :

· Avant de retirer les batteries, débranchez l'aspirateur robot et laissez les batteries se décharger autant que possible.
· Rapportez les batteries à un organisme de recyclage professionnel.
· N'exposez pas les batteries à des températures élevées. Sinon, la batterie risque d'exploser.
· Si les batteries fuient et que quelqu'un entre accidentellement en contact avec elles, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

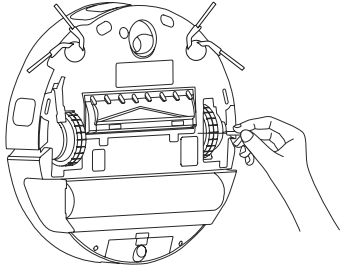

Caractéristiques

Robot aspirateur

Nom	Robot aspirateur
Modèle	PV32GL
Dimensions	350 × 350 × 90 mm
Poids net du robit aspirateur	5,2 kg
Poids net	13,79 kg (y compris les accessoires)
Puissance nominale	65 W
Tension nominale	14,4 V ⎓
Tension de charge	20 V ⎓
Temps de charge	≤ 6 h
Capacité de la batterie	4800 mAh (Capacité de fonctionnement) / 5200 mAh (Capacité nominale)
Type de batterie	Bloc de batterie au lithium-ion rechargeable 4S2P (4 en série, 2 en parallèle)
Fréquence de fonctionnement	2400–2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale	< 20 dBm
Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Compatible avec	Android™ 8.0 et iOS 14.0 ou une version ultérieure
Mode veille de consommation d'énergie Mode veille en réseau	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Temps pour passer dans l'état en question Mode veille Mode veille en réseau	≤ 20 min ≤ 20 min
Capacité des récipients d'eau intégrés	Récipient d'eau propre: 80 mL Récipient d'eau sale: 60 mL

Station omni

Modèle	PV32-JZEU
Dimensions	347 × 288 × 550 mm (la rampe du socle exclut) 347 × 470 × 550 mm (la rampe du socle inclut)
Entrée nominale	220–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie nominale	20 V ⎓ 2 A
Puissance d'entrée nominale (Séchage + Charge)	155 W
Puissance d'entrée nominale (Nettoyage à l'eau chaude)	1250 W
Puissance d'entrée nominale (Vidage de la poussière)	600 W
Mode veille de consommation d'énergie	≤ 0,5 W
Temps pour passer dans l'état en question Mode veille	≤ 20 min
Capacité du réservoir d'eau	Réservoir d'eau propre: 4,0 L Réservoir d'eau sale: 3,5 L

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Restricciones de uso

- Este producto está destinado a la limpieza de suelos en ambientes domésticos únicamente. No lo use en el exterior, en superficies que no sean suelos o en un entorno comercial o industrial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el juego de cables está dañado, debe ser reemplazado por un juego de cables especial disponible a través del fabricante o de su agente de mantenimiento.
- Asegúrese de que niños y mascotas se mantengan a una distancia segura del robot aspirador mientras esté funcionando.
- No utilice el robot aspirador en zonas elevadas sin barrera de protección.
- No coloque el robot aspirador boca abajo. No utilice la cubierta ni los protectores del robot aspirador como mango de transporte.
- No instale, cargue ni utilice este robot aspirador al aire libre, en cuartos de baño ni cerca de una piscina.
- Puede producirse una situación de peligro si el aparato pasa por encima del conjunto de cables.
- Retire los objetos frágiles o pequeños del suelo para evitar que el robot aspirador choque con ellos y los dañe.
- No ponga niños, mascotas ni ningún otro objeto encima del robot aspirador, independientemente de si está parado o en movimiento.
- Mantenga el cabello, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de la abertura de aspiración del robot aspirador.
- No utilice el robot aspirador para limpiar sustancias en combustión.
- No aspire objetos duros o afilados.
- Antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento del aparato, debe desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- No limpie el robot aspirador ni la base multifunción con un paño mojado ni los enjuague con líquidos. Tras limpiar las piezas que se pueden lavar, séquelas completamente antes de volver a instalarlas y utilizarlas.
- Asegúrese de que el robot aspirador esté apagado cuando lo transporte y guárdelo en su embalaje original si es posible.
- Utilice este producto de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario. Los usuarios serán responsables de las pérdidas o los daños provocados por usar el producto de manera indebida.
- Si ocurre un error del aparato que no está descrito en el manual de usuario o si un componente eléctrico está dañado, comuníquese con el fabricante o con un centro de servicio autorizado para que sea reparado por personal profesional.
- Antes de realizar el mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación desenchufándolo de la toma de corriente o mediante otros medios equivalentes, y espere a que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- No use el robot aspirador en ambientes con temperaturas por encima de los 40 °C o por debajo de 0 °C, ni en suelos con líquidos o sustancias pegajosas.
- Añada agua limpia y no exceda el nivel de agua máximo.
- Cuando escuche el mensaje de voz «Red conectada con éxito», el dispositivo se ha conectado correctamente a la red y ha almacenado el SSID y la contraseña de la red Wi-Fi. La información se usará para servicios relacionados con la red y debe consultar la Política de privacidad para obtener información sobre el tratamiento de datos personales.
- Se deberá seguir a rajatabla el tipo y la cantidad máxima de líquido que se tiene previsto utilizar. Solo está permitido utilizar agua limpia o el producto de limpieza designado (si procede). No exceda la línea MAX marcada en el depósito.

ADVERTENCIAS sobre la batería y la carga

- No utilice baterías, conjuntos de cables ni bases multifunción de terceros. Para recargar la batería, utilice únicamente la base multifunción (modelo: PV32-JZEU) que se proporciona con este aparato.
- No use baterías no recargables.
- No es necesario que el usuario realice ninguna acción para cambiar entre 50 Hz y 60 Hz; el producto se adapta a ambas frecuencias de forma automática.
- No utilice un paño húmedo ni las manos mojadas para limpiar los contactos de carga de la base multifunción.
- No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato que funciona con batería o de la batería con objetos metálicos.
- Si no tiene previsto utilizar el robot aspirador durante un período prolongado, cárguelo completamente, luego apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot aspirador al menos una vez cada 3 meses para evitar que la batería se descargue en exceso.
- No dañe la batería al quitarla para evitar cortocircuitos o pérdida de líquidos. Si la batería tiene una pérdida, evite que el líquido toque su piel o la ropa y límpielo de inmediato con un paño seco. Luego, envíe la batería a una instalación de reciclaje adecuada o al equipo de servicio posventa designado para desecharla adecuadamente.
- El paquete de batería de iones de litio contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot aspirador, primero retire el paquete de batería y luego deséchelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región donde se utilice.
- Reemplace con un tipo de batería P2150B-4S2P-SCEV como se recomienda. La sustitución por una batería de tipo incorrecto puede hacer fallar la protección de seguridad y provocar una explosión o un incendio.
- El cable rojo se conecta al terminal positivo (+) de la batería y el cable negro se conecta al terminal negativo de la batería (-). Está terminantemente prohibido realizar una conexión inversa.
- Al retirar las baterías del producto, es mejor agotarlas y asegurarse de que el producto está desconectado de la corriente.
  1. Quite los tornillos en la parte inferior, después retire la cubierta.
  2. Desenchufe el conector de la batería y retire las baterías a continuación. No dañe la carcasa de la batería para evitar cualquier riesgo de lesiones.
  3. Envíe las baterías a una organización profesional de reciclaje.
     · La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
     · Guarde las baterías usadas por separado, utilizando el embalaje adecuado. Protéjalas durante el transporte y envíelas de forma oportuna a las instalaciones de reciclaje adecuadas o al equipo de posventa designado para su eliminación.
     · Al quitar la batería, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica.
     · La batería debe desecharse de forma segura.
  4. Coloque el nuevo paquete de batería en el compartimento de la batería, y compruebe que quede bien colocada, y conecte el conector de la batería. Cierre la cubierta de la batería, vuelva a colocar los tornillos en orden y apriételos con firmeza.

 Solo para uso en interiores

 Antes de usar, lea las instrucciones



Un fusible de acción retardada con una corriente nominal de 6,3 A

Instrucciones de seguridad


Información de seguridad del láser

El sensor láser de este producto cumple con la norma IEC 60825-1: 2014 y EN 60825-1:2014/A11:2021 para productos láser de clase 1. Evite el contacto directo con los ojos durante su uso.
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689:2021

Declaración de conformidad de la UE

CE Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico PV32GL cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/support/user-guide


Descripción del producto

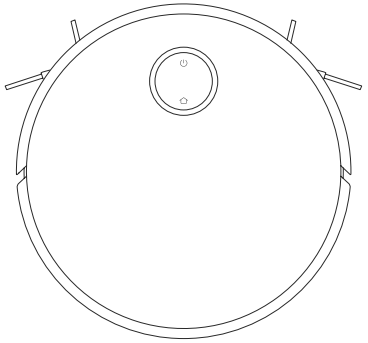

Robot aspirador

Lista de accesorios


Accesorios preinstalados:




Compartimento para el polvo



Filtro del compartimento para el polvo
(preinstalado en el compartimento para el polvo)



Cepillo automático de corte de pelo
(cepillo)




Cubierta del cepillo




Cepillo lateral ×2


Otros accesorios:




Almohadilla de la mopa de tipo rodillo




Conjunto de cables




Rampa de acoplamiento

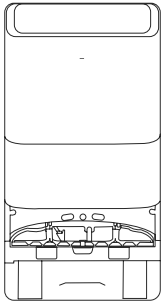

Base multifunción
(con bolsa desechable preinstalada, depósito de agua limpia, depósito de agua sucia y tabla de lavado)



Manual de usuario



Guía de imágenes



Guía de inicio rápido




Aviso de garantía

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a las mejoras del producto.

Descripción del producto

Robot aspirador

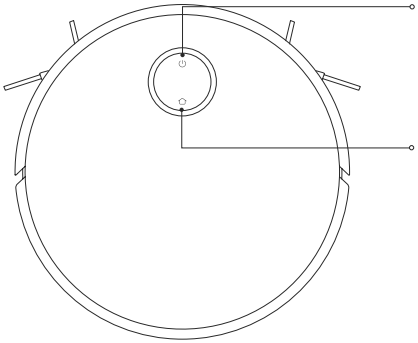

Inicio/Limpieza

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar
- Pulse para iniciar o poner en pausa la limpieza cuando está encendido


Base

- Pulse para pausar cuando esté en funcionamiento
- Pulse cuando esté en pausa para que el robot aspirador se cargue
- Pulse para cancelar el acoplamiento cuando el robot aspirador esté regresando a la base multifunción
- Mantenga pulsado durante 3 segundos para deshabilitar el bloqueo para niños

+ Indicador

- Blanco fijo: En funcionamiento/ Operación completada/ Carga completa
- Parpadeo en blanco: Acoplamiento/ Posicionamiento
- Parpadeo lento en blanco: Cargando (nivel de batería medio/alto)

- Parpadeo lento en naranja: Cargando (nivel de la batería bajo)
- Parpadeo en naranja: Wi-Fi desconectado/Estado de avería/ Esperando conexión de red/ Conectándose a la red/Actualizando firmware/Nivel de la batería bajo

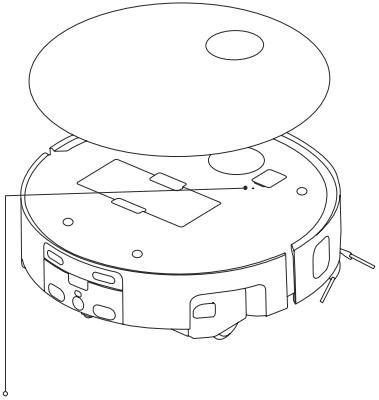


Botón de reinicio/Indicador de red Wi-Fi


- Mantenga pulsado durante 3 segundos con un objeto en forma de alfiler para restablecer el robot aspirador a sus ajustes de fábrica
- Mantenga pulsado durante 10 segundos con un objeto con forma de alfiler para apagar a la fuerza el robot aspirador y restaurarlo a los ajustes de fábrica


- Azul fijo: Red Wi-Fi conectada
- Parpadeo en naranja: Esperando conexión de red/ Wi-Fi desconectado
- Parpadeo en azul: Conectándose a la red


Descripción del producto


Robot aspirador y sensores

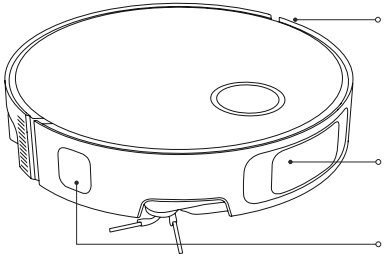

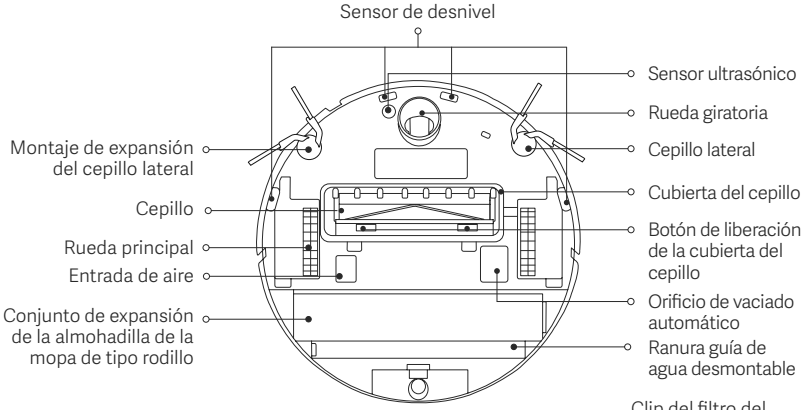

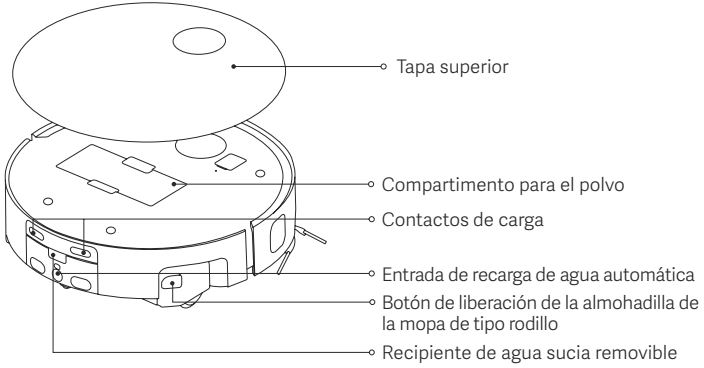


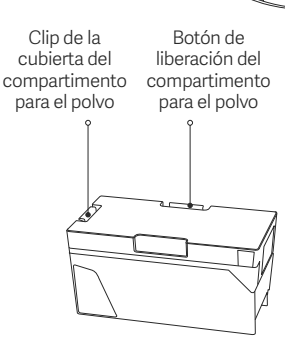


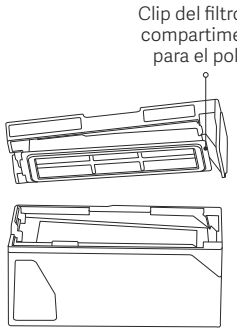


Descripción del producto


Base multifunción

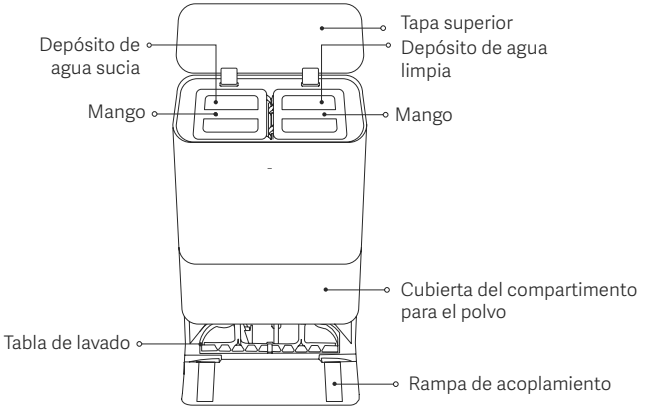

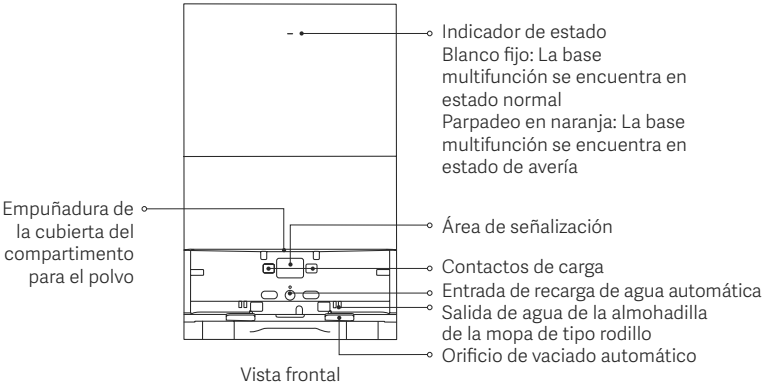

Vista frontal

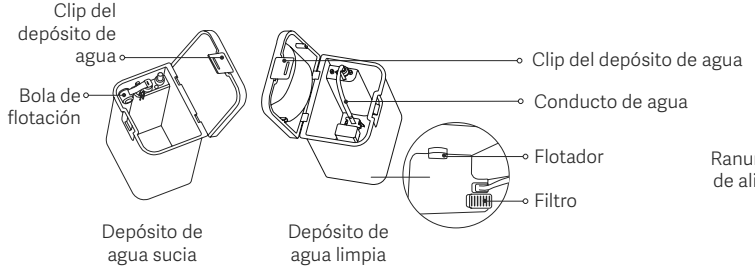


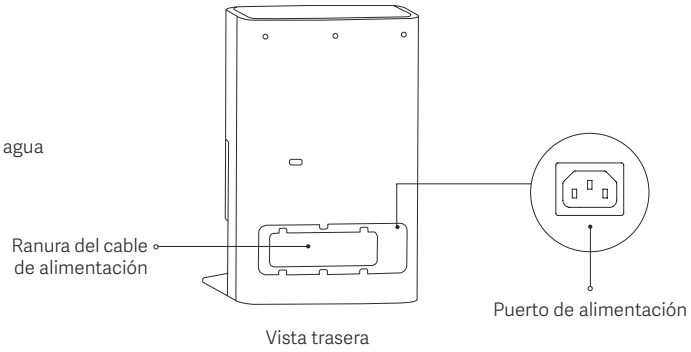

Vista trasera

Descripción del producto


Bolsa desechable



Nota: La base multifunción viene con una bolsa desechable nueva preinstalada de fábrica. Puede adquirir una bolsa desechable dedicada para este producto a través de los canales oficiales como reemplazo.

Cepillo automático de corte de pelo


Como se ilustra, si hay cabello enredado alrededor del borde de la cubierta de extremo desmontable, esta puede quitarse para su limpieza.

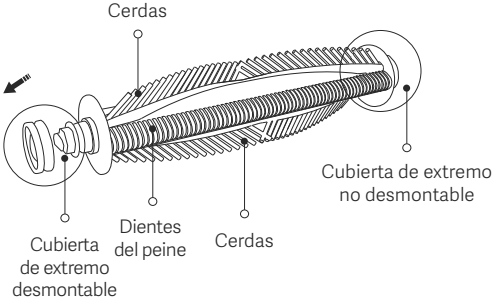

Modo de instalación


Instalar la almohadilla de la mopa de tipo rodillo

Antes del uso, instale la almohadilla de la mopa de tipo rodillo en el robot aspirador según la dirección indicada y asegúrese de escuchar un «clic».

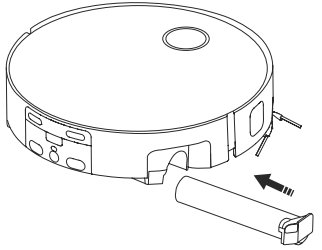

Retirada de las cubiertas protectoras y pegatinas de instrucciones


Como se indica en la ilustración, retire las cubiertas protectoras y las pegatina de instrucciones del robot aspirador antes de usarlo.

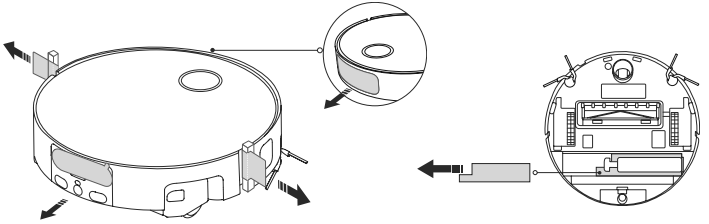

Modo de instalación


Colocación de la base multifunción

· Reserve un espacio con una altura superior a 0,82 m, una longitud superior a 1,47 m y una anchura superior a 0,44 m, y asegúrese de que no haya obstáculos a menos de 0,5 m a ambos lados ni fronte a la base multifunción.
· Coloque la base multifunción contra a una pared sobre un suelo liso y duro, como un suelo de madera o baldosas. Asegúrese de que esté en una zona con buena señal Wi-Fi cerca de una toma de corriente.

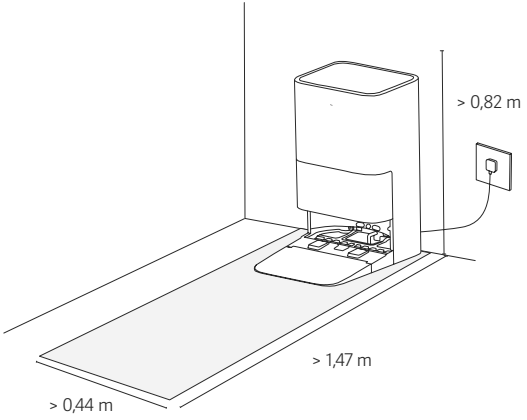

Instalación de la rampa de acoplamiento


· Instale la rampa de acoplamiento en la base multifunción según la dirección que se muestra en la ilustración.
· Una vez instalada, asegúrese de que la rampa de acoplamiento y la parte inferior de la base multifunción estén completamente niveladas, sin zonas elevadas.

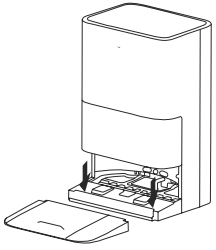

Nota: Asegure la base multifunción, incline la base multifunción levemente hacia adelante para crear una fuerza entre la rampa de acoplamiento y el suelo y, luego, podrá quitar la rampa de acoplamiento.

Conexión a la fuente de alimentación


· Coloque la base multifunción en un área adecuada, instale correctamente la rampa de acoplamiento, conecte el juego de cables a la estación y, luego, conecte el juego de cables a la fuente de alimentación.
· Enchufe firmemente el conector del juego de cables en el puerto de alimentación de la base multifunción hasta que el indicador permanezca fijo en blanco.

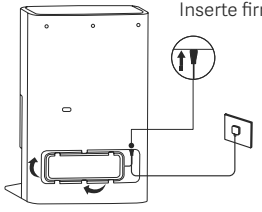

Antes de usar

Carga del robot aspirador


· Antes del uso, mantenga pulsado el botón ⏻ del robot aspirador durante 3 segundos para encenderlo.
· Después de encender el robot aspirador, colóquelo en la base multifunción con sus contactos de carga alineados con los de la base multifunción.
· Cuando oiga una notificación de voz que indica que se ha iniciado la carga, el robot aspirador se habrá conectado correctamente a la base multifunción.

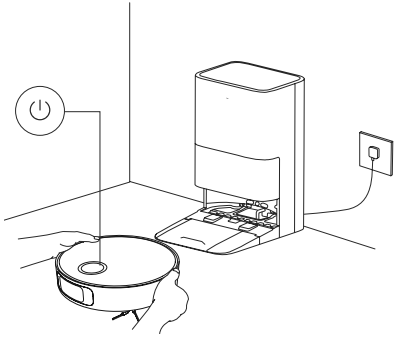

Notas:
· Cargue completamente el robot aspirador antes del primer uso para garantizar el óptimo rendimiento de la batería.
· Cuando el robot aspirador no tenga suficiente energía, no se encenderá. Si esto ocurre, colóquelo manualmente en la base multifunción para cargarlo.
· El robot aspirador se enciende automáticamente después de conectarse a la base multifunción y no se puede apagar mientras se carga.
· Los indicadores tanto en el robot aspirador como en la base multifunción se apagan simultáneamente 10 minutos tras la carga completa del robot aspirador.

Llenado del depósito de agua limpia con agua limpia

· Llene el depósito de agua limpia con agua limpia hasta la marca de nivel máximo de agua.

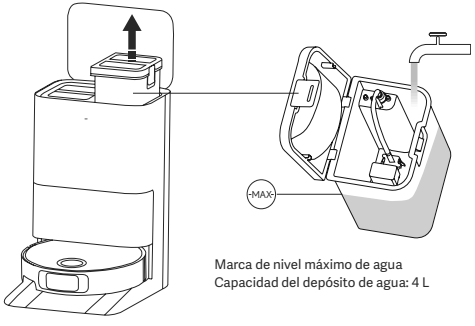

Marca de nivel máximo de agua
Capacidad del depósito de agua: 4 L

Notas:
· No añada agua por encima de la marca de nivel máximo de agua (MAX).
· No añada agua caliente en el depósito de agua limpia ni en el depósito de agua sucia ya que esto podría provocar que se deforme.
· Asegúrese de usarlo según la cantidad recomendada.
· Todos los modos de limpieza requieren la instalación del montaje del compartimento para el polvo, el cepillo y la almohadilla de la mopa de tipo rodillo. Si no están instalados, el robot aspirador no se puede encender.
· Las funciones de un nuevo producto se prueban antes de salir de fábrica, por lo que es posible que queden restos de agua en él. Es totalmente normal.

Modo de uso

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Utilice la aplicación Xiaomi Home o Asistente de Google y Alexa para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
2. Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse ⊕ en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

F612B8E4

Notas:
- Este producto puede conectarse a la aplicación Xiaomi Home y es compatible con Android™ 8.0 y iOS 14.0 o superior.
- Este producto solo admite redes Wi-Fi de 2,4 GHz y no admite redes Wi-Fi de 5 GHz.
- La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.
- Cuando el robot aspirador se conecta con la aplicación Xiaomi Home correctamente, también se conecta con la red correctamente. Reinicie su red Wi-Fi para desconectarlo de la red.

Restablecimiento de la red Wi-Fi

Mientras el robot aspirador está encendido, mantenga pulsados simultáneamente los botones ⏻ y ⌂ durante 7 segundos hasta que escuche un mensaje de voz. La conexión Wi-Fi se ha restablecido correctamente cuando el indicador de red Wi-Fi parpadea en naranja.

Nota: Cuando se necesite desconectar o cambiar la red del robot aspirador, reinicie la red Wi-Fi.

Encendido/apagado

- Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el robot aspirador, y el indicador se encenderá.
- Cuando el robot aspirador esté en pausa y no se esté cargando, mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para apagarlo.

Nota: Cuando el robot aspirador se está cargando, se enciende automáticamente y no se puede apagar.

Creación rápida de mapas

- Cuando el robot aspirador se conecte a la red por primera vez, siga las instrucciones de la aplicación para crear un mapa rápidamente. El robot aspirador empieza la creación de mapas sin limpiar.
- La creación de mapas se completa una vez que el robot aspirador vuelve a la base multifunción, y el mapa se guarda automáticamente.

Notas:
- Asegúrese de que el robot aspirador esté completamente cargado y arranque desde la base multifunción.
- Antes de la creación de mapas, retire los objetos pequeños que haya en el suelo, abra las puertas de las habitaciones y bloquee las zonas en las que no pueda entrar el robot aspirador.
- Durante la creación de mapas, no siga, mueva ni interrumpa al robot aspirador, ni mueva la base multifunción.
- Tras la creación de mapas, establezca paredes virtuales o zonas restringidas en los espacios en los que el robot aspirador no pueda entrar, como aquellos en los que se pueda atascar o rayar.
- Configure paredes virtuales o zonas restringidas en lugares con alfombras de pelo largo o flecos, para evitar que el robot aspirador se enrede.
- Configure paredes virtuales o zonas restringidas para excluir los espacios alfombrados antes de pasar la mopa, para evitar que la alfombra se moje.

Poner en pausa

Cuando el robot aspirador esté en funcionamiento, pulse cualquier botón para ponerlo en pausa y luego pulse el botón «⏻» para reanudar la limpieza.

Nota: Se recomienda no levantar ni mover el robot aspirador mientras esté en pausa. De lo contrario, puede tener errores de posicionamiento que podrían impedir que el robot aspirador regrese a la base de carga o provocar la pérdida de los datos del mapa.

Modo de suspensión

- El robot aspirador entra automáticamente en modo de suspensión después de estar en pausa por más de 10 minutos.
- Mientras está en modo de suspensión, el indicador del robot aspirador se apaga. Pulse cualquier botón del robot aspirador para activarlo.

Nota: El robot aspirador se apaga automáticamente después de estar más de 12 horas en el modo de suspensión.

Modo de uso

Reanudar la limpieza

Si el robot aspirador empieza a quedarse sin batería durante una limpieza, volverá automáticamente a la base multifunción para cargarse. Cuando el robot aspirador esté suficientemente cargado, reanudará la limpieza donde la dejó.

Nota: El robot aspirador no reanuda la limpieza después de una interrupción si está en el modo DND (no molestar) o si se ha devuelto a la base y se ha cargado manualmente.

Bloqueo para niños

- El bloqueo para niños solo se puede activar a través de la aplicación Xiaomi Home.
- Desactive la función de bloqueo para niños en la aplicación Xiaomi Home o manteniendo pulsado el botón de base de carga durante 3 segundos.


Vaciado del polvo

La base multifunción comenzará el vaciado automático una vez que el robot aspirador regrese automáticamente a la base para cargarse tras completar una tarea de limpieza.

Notas:
- Cuando el robot aspirador vuelve a mitad de camino hacia la base multifunción para limpiar la almohadilla de la mopa de tipo rodillo, la base multifunción no comenzará el vaciado automático.
- Si la función de vaciado automático se desactiva en la aplicación Xiaomi Home, la base multifunción no comenzará la operación de vaciado automático.
- La base multifunción realizará el vaciado del polvo a la frecuencia establecida en la aplicación Xiaomi Home.

Aspirar y pasar la mopa


1. Preparativos
- Verifique que las piezas del robot aspirador, como el montaje de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo, se hayan instalado y de que se haya añadido agua al depósito de agua limpia.
- Seleccione el modo aspirar y pasar la mopa en la aplicación y, luego, utilice la aplicación o pulse el botón ⏻ del robot aspirador para comenzar la limpieza.
- A continuación, el robot aspirador comenzará desde la base multifunción, planificará la ruta de limpieza óptima y realizará la tarea de limpieza según el mapa creado.

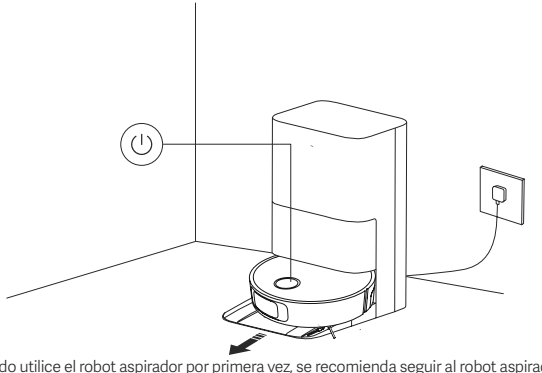

Notas:
- Cuando utilice el robot aspirador por primera vez, se recomienda seguir al robot aspirador durante todo el proceso para eliminar cualquier obstáculo en el suelo que pueda afectarlo.
- En caso de que el robot aspirador pueda atascarse o rayar la superficie de los muebles en algunas zonas, puede establecer zonas restringidas a través de la aplicación del teléfono para evitar que el robot aspirador entre en estas zonas.
- El robot aspirador humedecerá la almohadilla de la mopa de tipo rodillo antes de comenzar la tarea. Espere pacientemente.
- Antes de comenzar, asegúrese de que la base multifunción esté conectada a la fuente de alimentación y de que el robot aspirador esté conectado a la base multifunción.
- Para garantizar que el robot aspirador pueda regresar correctamente a la base multifunción después de completar la tarea de aspirar y pasar la mopa, se recomienda hacer que el robot aspirador comience desde la base multifunción. No mueva la base multifunción, el depósito de agua limpia, el depósito de agua sucia ni la tabla de lavado durante la limpieza.
- La función para lavar la almohadilla de la mopa de tipo rodillo con agua caliente puede activarse en la aplicación. Cuando se active, no toque la salida de agua de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo en la base multifunción para evitar quemaduras.


2. Regreso automático para limpiar la almohadilla de la mopa de tipo rodillo a mitad del proceso

Durante la limpieza, es posible que el robot aspirador vuelva automáticamente a la base multifunción para lavar la almohadilla de la mopa de tipo rodillo y añada agua al depósito de agua según la zona que se limpió. Una vez que la almohadilla de la mopa de tipo rodillo se haya lavado, el robot aspirador reanudará la tarea de limpieza.

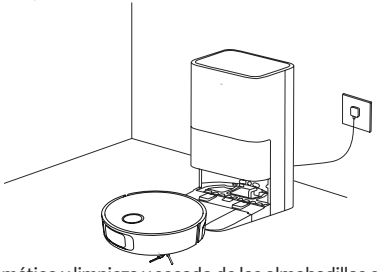

3. Vaciado automático y limpieza y secado de las almohadillas de la mopa de tipo rodillo

Cuando el robot aspirador haya terminado una tarea de limpieza y regrese a la base multifunción para cargarse, la base multifunción empezará el vaciado automático y después limpiará y secará la almohadilla de la mopa de tipo rodillo.

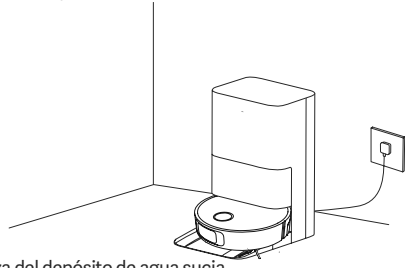

4. Limpieza del depósito de agua sucia

Una vez limpiada y secada la almohadilla de la mopa de tipo rodillo, limpie el depósito de agua sucia de forma oportuna para evitar malos olores.

Aspirar antes de pasar la mopa

- Verifique que las piezas del robot aspirador, como el montaje de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo, se hayan instalado y de que se haya añadido agua al depósito de agua limpia.
- Seleccione el modo aspirar antes de pasar la mopa en la aplicación, después use la aplicación o pulse el botón ⏻ en el robot aspirador para comenzar la limpieza, y el robot aspirador levantará el montaje de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo para comenzar a aspirar.
- Una vez finalizada la aspiración, el robot aspirador regresará a la base multifunción para iniciar el vaciado automático, humedecer la almohadilla de la mopa de tipo rodillo y, luego, desplegar el montaje de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo para comenzar a pasar la mopa.

Solo aspirar

- Seleccione el modo solo aspirar en la aplicación y utilice la aplicación o pulse el botón ⏻ del robot aspirador para comenzar la limpieza.
- El robot aspirador levantará el montaje de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo, saldrá de la base multifunción para comenzar a aspirar y volverá a la base multifunción cuando termine la tarea de aspirar para el vaciado automático.

Modo de uso

Más funciones de la aplicación

Ajustes de mapa
La página de inicio del complemento de la aplicación muestra el mapa actual utilizado para aspirar y pasar la mopa. Puede establecer lugares que desea evitar en los ajustes de zonas restringidas y editar el mapa actual en administración del mapa.

Ajustes de limpieza
En los ajustes de limpieza, puede seleccionar el modo de limpieza, la potencia de aspiración y la cantidad de agua para pasar la mopa según la suciedad del suelo y sus necesidades específicas.

Ajustes de la base multifunción
- En los ajustes de la base multifunción, puede realizar los ajustes del vaciado del polvo y del lavado de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo.
- En los ajustes de vaciado del polvo, puede activar o desactivar la función de vaciado automático y cambiar la frecuencia de vaciado del polvo.
- En los ajustes de lavado de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo, puede ajustar la frecuencia con la que el robot aspirador regresa para lavar la almohadilla de la mopa de tipo rodillo.

Notas:
- Debe realizar la creación de mapas inicial antes de seleccionar una zona para limpiar, realizar una limpieza por zonas o editar el mapa.
- Consulte la aplicación para ver más fuciones. Los detalles de cada función están sujetos a la aplicación.


Actualizaciones del firmware

Puede actualizar el firmware del robot aspirador en la aplicación. Antes de actualizar, debe comprobar que el robot aspirador esté en la base multifunción y que el nivel de la batería sea superior al 30 %.

Restaurar ajustes de fábrica

Use un objeto con forma de alfiler para mantener pulsado el botón de reinicio durante 3 segundos hasta que se escuche un mensaje de voz. El robot aspirador se restaurará a los ajustes de fábrica.

Notas:
- En caso de cualquier problema, intente reiniciar el robot aspirador primero. Si la avería persiste después del reinicio, restaure el robot aspirador a los ajustes de fábrica.
- Si no se pueden restaurar los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos con un objeto en forma de alfiler para apagar a la fuerza el robot aspirador y restaurar los ajustes de fábrica.

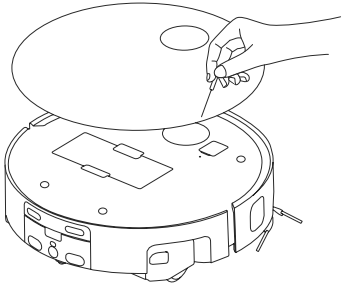

Mantenimiento de piezas

Se recomienda consultar la siguiente tabla para el mantenimiento rutinario, para poder mantener el robot aspirador en buen estado.

<table>
<tr><th>Piezas</th><th>Frecuencia de limpieza</th><th>Frecuencia de reemplazo</th></tr>
<tr><td>Depósito de agua sucia</td><td>Limpiar después de cada uso.</td><td rowspan="3">/</td></tr>
<tr><td>Depósito de agua limpia</td><td>Limpiar cada 2 semanas.</td></tr>
<tr><td>Tabla de lavado</td><td>Limpiar cada 1 o 2 semanas.</td></tr>
<tr><td>Cepillo automático de corte de pelo</td><td>Limpiar cada 2 semanas.</td><td>Reemplazar cada 3 a 6 meses.</td></tr>
<tr><td>Cepillo lateral</td><td>Limpiar cada 2 semanas.</td><td>Reemplazar cada 3 a 6 meses.</td></tr>
<tr><td>Compartimento para el polvo</td><td>Limpiar cuando sea necesario.</td><td>/</td></tr>
<tr><td>Filtro del compartimento para el polvo (preinstalado en el compartimento para el polvo)</td><td>Limpiar cada 2 semanas.</td><td>Reemplazar cada 6 a 12 meses.</td></tr>
<tr><td>Almohadilla de la mopa de tipo rodillo</td><td>/</td><td>Sustituir cada 3 a 6 meses aproximadamente, según el uso real.</td></tr>
<tr><td>Rueda giratoria</td><td rowspan="6">Limpiar una vez al mes.</td><td rowspan="6">/</td></tr>
<tr><td>Sensor láser de bordes</td></tr>
<tr><td>Módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante</td></tr>
<tr><td>Sensor de desnivel</td></tr>
<tr><td>Ranura guía de agua del robot aspirador</td></tr>
<tr><td>Recipiente de agua sucia removible</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>Piezas</th><th>Frecuencia de limpieza</th><th>Frecuencia de reemplazo</th></tr>
<tr><td>Contactos de carga del robot aspirador</td><td rowspan="9">La frecuencia depende del uso real.</td><td rowspan="9">/</td></tr>
<tr><td>Protector</td></tr>
<tr><td>Orificio de vaciado automático del robot aspirador</td></tr>
<tr><td>Entrada de recarga de agua automática del robot aspirador</td></tr>
<tr><td>Parte inferior del robot aspirador</td></tr>
<tr><td>Base multifunción</td></tr>
<tr><td>Orificio de vaciado automático de la base multifunción</td></tr>
<tr><td>Contacto de carga de la base multifunción</td></tr>
<tr><td>Área de señalización de la base multifunción</td></tr>
<tr><td>Bolsa desechable</td><td>/</td><td>Sustituir cada 2 meses y medio aproximadamente, según el uso real.</td></tr>
</table>


Notas:
- La frecuencia de reemplazo es solo orientativa. Si un accesorio está dañado, se debe sustituir rápidamente para garantizar una limpieza eficaz.
- Vacíe el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia antes de mover o enviar el producto, a fin de evitar daños durante el trasporte debido a una fuga de agua.

Cuidado y mantenimiento


Limpieza del depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia


1. Retire el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia, abra las tapas superiores y vierta el agua.

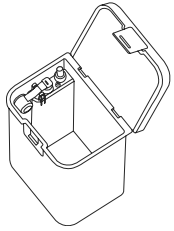

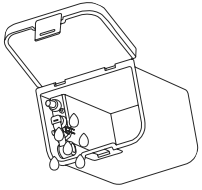

2. Use agua limpia para lavar los depósitos de agua por completo y, luego, seque los depósitos de agua por fuera antes de volver a colocarlos en la base multifunción.

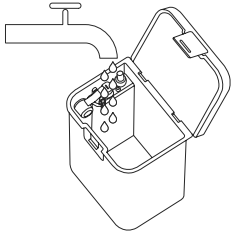

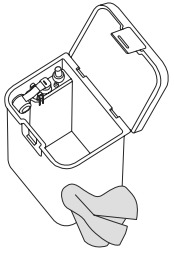



Nota: El flotador del depósito de agua limpia y la bola de flotación del depósito de agua sucia son piezas móviles. No aplique demasiada fuerza al limpiar los depósitos de agua para evitar dañarlos.

Limpieza del cepillo automático de corte de pelo

1. Retire la cubierta del cepillo y el cepillo.
2. Retire cubierta de extremo desmontable del cepillo.
3. Limpie los dos extremos del cepillo y los huecos entre los dientes del peine con herramientas adecuadas.
4. Vuelva a colocar la cubierta de extremo desmontable del cepillo y, luego, vuelva a instalar el cepillo y la cubierta del cepillo. Asegúrese de que queden bien sujetos.

PRECAUCIÓN: Si se acumulan muchos pelos en el cepillo, o si el pelo está muy enredado, no tire de él con fuerza. Esto podría dañar el cepillo.

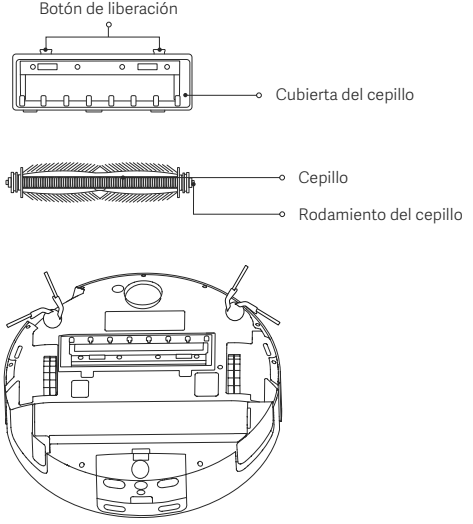


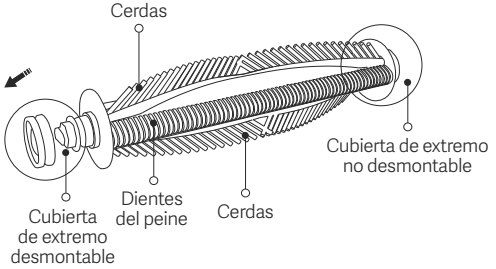

Nota:
Si el cepillo automático de corte de pelo tiene muchos pelos enredados, compruebe si el compartimento para el polvo y la bolsa desechable están llenos. De ser así, vacíe el compartimento para el polvo y sustituya la bolsa desechable a tiempo para garantizar que el vaciado automático sea normal.


Limpieza de los cepillos laterales

1. De la vuelta al robot aspirador, tire de los cepillos laterales hacia arriba para quitarlos y limpie los cepillos.
2. Después de la limpieza, empuje los cepillos laterales hacia abajo para volver a colocarlos en el robot aspirador.

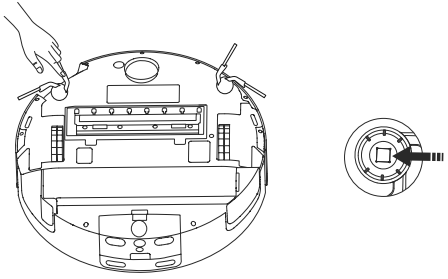


Limpieza del compartimento para el polvo y su filtro


1. Abra la tapa superior del robot aspirador y mantenga pulsado el botón de liberación del compartimento para el polvo para que salga hacia arriba.

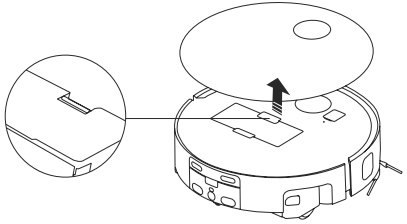

2. Quite el montaje de la cubierta del compartimento para el polvo del clip de la cubierta del compatimento para el polvo y retire el filtro del clip. Luego, golpee suavemente el filtro para eliminar la suciedad y vacíe la basura del compartimiento para el polvo.

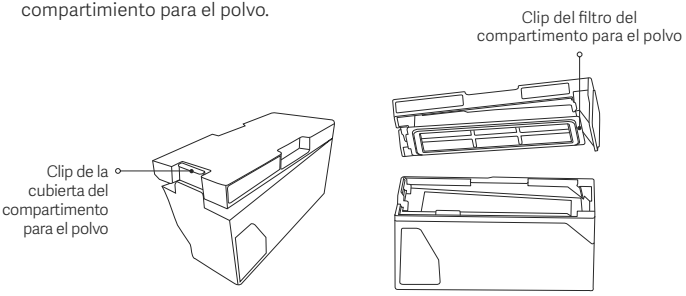


3. Si es necesario, enjuague el compartimento para el polvo y el filtro con agua limpia.

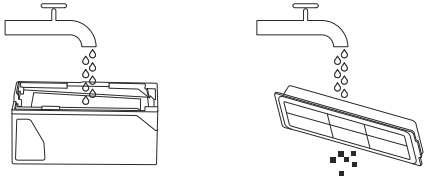


Notas:
· No intente limpiar el filtro del compartimento para el polvo con un cepillo ni con los dedos.
· Para evitar daños, no enjuague el filtro del compatimento para el polvo muy a menudo.
· Utilice únicamente agua limpia para limpiar el compartimento para el polvo y su filtro. No utilice ningún detergente.


4. Seque al aire por completo el compartimento para el polvo y el filtro antes de volver a instalarlos.

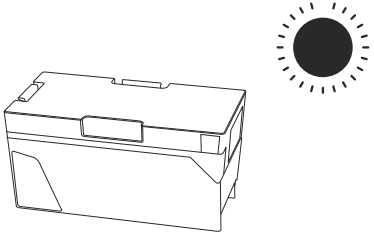

Limpieza de la rueda giratoria

1. De la vuelta al robot aspirador y saque la rueda giratoria con las herramietas adecuadas.
2. Quite los pelos, la suciedad y otros desechos de la rueda y el eje.
3. Vuelva a insertar la rueda giratoria y presiónela firmemente en su sitio.




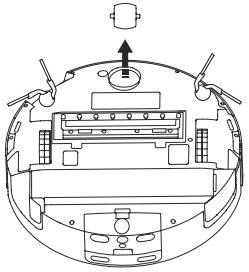


Notas:
· Si es necesario, use una herramienta como un destornillador pequeño para extraer el eje de la rueda giratoria y limpiarlo. No use fuerza excesiva.
· La rueda se puede limpiar con agua del grifo y volver a instalarla después de secarla al aire.

Limpieza de la rueda trasera del robot aspirador

1. Retire el recipiente de agua sucia del robot aspirador y dele la vuelta.
2. Gire la rueda y use un objeto en forma de alfiler para quitar los pelos y los desechos.
3. Vuelva a instalar el recipiente de agua sucia en el robot aspirador.

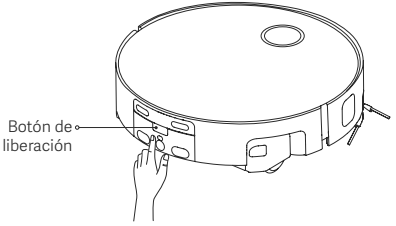


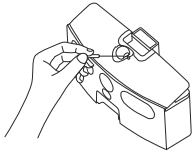


Cuidado y mantenimiento

Limpieza del recipiente de agua sucia del robot aspirador

1. Localice el recipiente de agua sucia en la parte posterior del robot aspirador y pulse el botón de liberación para retirar el recipiente de agua sucia.

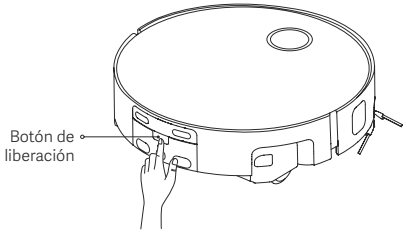


2. Abra la tapa superior del recipiente de agua sucia y utilice agua limpia para enjuagar su interior y el filtro.

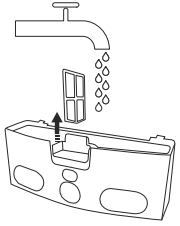

Notas:
- No intente limpiar el interior del recipiente de agua sucia con un cepillo ni con los dedos para evitar daños.
- Limpie el recipiente de agua sucia con agua limpia. No agregue ningún detergente.
- El agua sucia del recipiente de agua sucia se bombea automáticamente después de cada uso, por lo que no es necesario realizar una limpieza manual frecuente. Se recomienda retirar periódicamente cualquier sedimento acumulado del recipiente de agua sucia.


3. Asegúrese de que el recipiente de agua sucia no tenga agua residual y que su tapa esté cerrada antes de volver a instalarlo para su uso.

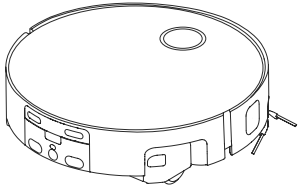


Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la tabla de lavado

1. Levante la tabla de lavado hacia arriba con ayuda de la empuñadura, como se puede ver en la ilustración, y luego retírela. Límpiela con agua limpia y un cepillo.

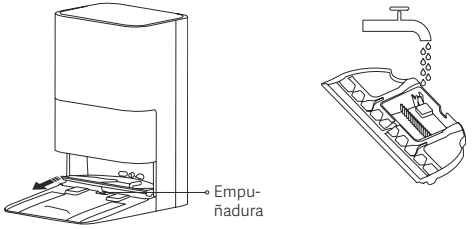


2. Limpie la tabla de lavado con un paño seco y vuelva a instalar la tabla de lavado en la base multifunción. Compruebe que el conducto de agua sucia de la base multifunción esté dentro de la ranura de la tabla de lavado (como se puede ver en la ilustración) para evitar que se levante y afecte el uso normal.

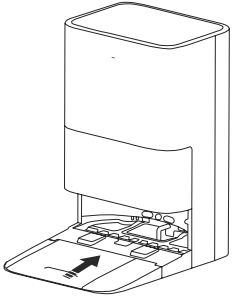


Reemplazo de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo

1. Sujete el robot aspirador con una mano y, con la otra, pulse el botón de liberación de la almohadilla de la mopa de tipo rodillo para extraerla.

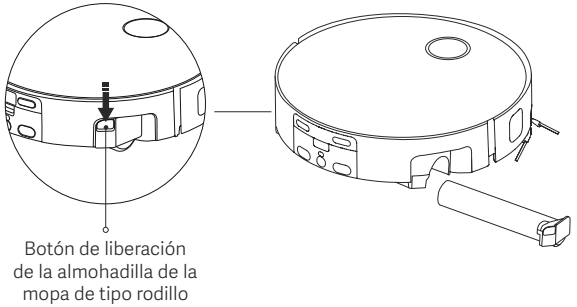


2. Retire la tapa del extremo de la almohadilla de mopa de tipo rodillo antigua, instálela en una nueva almohadilla de la mopa de tipo rodillo y, a continuación, instale la nueva almohadilla de la mopa de tipo rodillo en el robot aspirador.

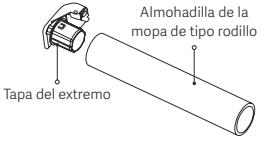


Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la ranura guía de agua del robot aspirador

1. Dé la vuelta al robot aspirador y, a continuación, retire la ranura guía de agua de su clip.

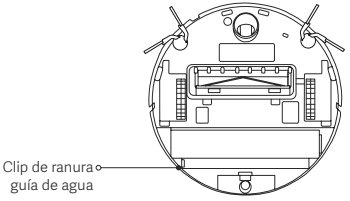


2. Use agua limpia para enjuagar el interior de la ranura guía de agua y el filtro.

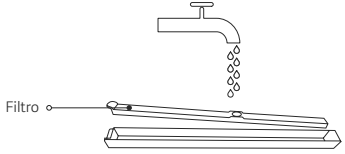



3. Asegúrese de que la ranura guía de agua no tenga agua residual y de que el filtro esté instalado antes de volver a colocar la ranura para su uso.

Limpieza de los sensores y contactos de carga del robot aspirador

Utilice un paño seco para limpiar todos los sensores y contactos de carga del robot aspirador, que incluyen los siguientes:
· Los sensores de desnivel de la parte inferior del robot aspirador
· El protector y el módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante en la parte frontal del robot aspirador
· El sensor láser de bordes en el lateral del robot aspirador
· Contactos de carga en la parte trasera del robot aspirador

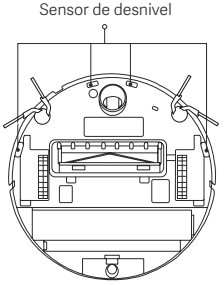

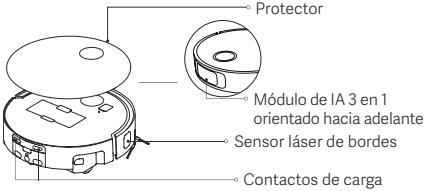

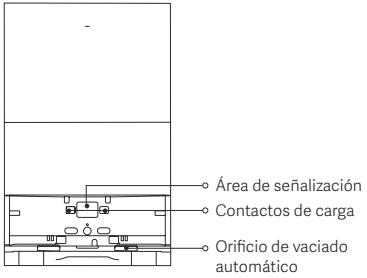

Limpieza de la base multifunción

Limpie el área de señalización, los contactos de carga y los orificios de vaciado automático de la base multifunción con un paño suave y seco.

Mantenimiento de la batería


El robot aspirador contiene un paquete de batería de iones de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que esté bien cargado durante el uso diario para mantener el rendimiento óptimo de la batería.

Nota: Si no tiene previsto usar el robot aspirador durante un largo período de tiempo, apáguelo y guárdelo. Debe recargar el robot aspirador al menos una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga.

Cuidado y mantenimiento


Sustitución de la bolsa desechable

1. Tire de la cubierta del compartimento para el polvo hacia afuera desde la empuñadura. Retire la bolsa desechable por el mango de la bolsa y deséchela.

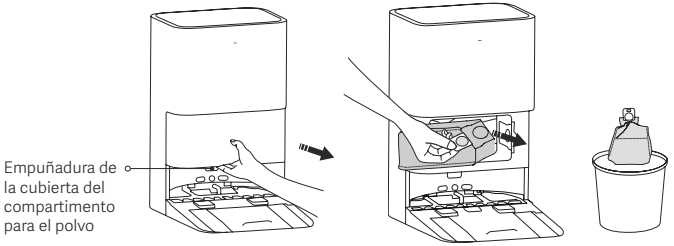


Nota: Al tirar del mango de la bolsa desechable, esta se cerrará para que no salgan el polvo y los restos por accidente.


2. Utilice un paño seco para limpiar cualquier rastro de suciedad, como polvo del filtro.

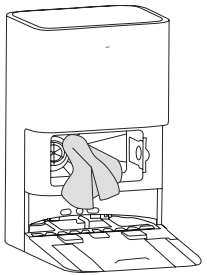

3. Coloque una nueva bolsa desechable tal como se indica en la ilustración e introduzca el mango de la bolsa desechable en la ranura.

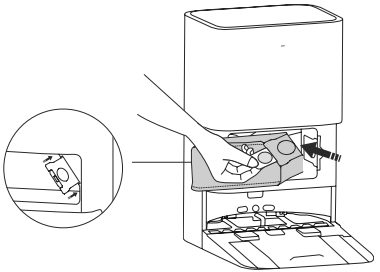

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento para el polvo. Estará correctamente instalada cuando escuche un «clic».

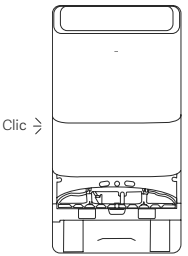

Resolución de posibles problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
El robot aspirador no puede encenderse.	El robot aspirador no tiene suficiente potencia. La temperatura ambiente es muy alta o muy baja.	Cargue el robot aspirador antes de usarlo. Utilice el robot aspirador a una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
El robot aspirador no se puede cargar.	La base multifunción no está conectada a la fuente de alimentación o hace mal contacto.	Compruebe que el conjunto de cables esté enchufado correctamente al puerto de alimentación de la base multifunción y a la toma eléctrica. Limpie los contactos de carga de la base multifunción y del robot aspirador.
El robot aspirador no puede conectarse a la red.	La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta. El robot aspirador no es compatible con redes de 5 GHz ni con routers de nivel empresarial. La señal de la red Wi-Fi es mala. Es posible que el robot aspirador no esté en el estado de configuración de red.	Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi correcta. Conecte el robot aspirador a una red doméstica de 2,4 GHz. Asegúrese de que el robot aspirador esté en una zona con una señal Wi-Fi fuerte. Elimine el robot aspirador de la aplicación, restablezca la conexión a la red Wi-Fi del robot aspirador e intente volver a conectarlo a la red.
El robot aspirador no puede localizar la base multifunción y, por lo tanto, no puede regresar a ella.	Demasiados obstáculos alrededor de la base multifunción. El área de señalización puede estar sucia. La base multifunción no está conectada a la fuente de alimentación. La base multifunción se ha movido cuando el robot aspirador no estaba en ella. El robot aspirador está obstruido por obstáculos, como una puerta cerrada, en su camino de vuelta a la base multifunción. El robot aspirador se ha movido cuando no estaba en la base multifunción, lo que ha provocado un error de colocación. El robot aspirador está demasiado lejos de la base multifunción para volver.	Mueva la base multifunción a un espacio abierto. Limpie el área de señalización de la base multifunción para eliminar el polvo o la suciedad. Conecte la base multifunción a la fuente de alimentación. Coloque el robot aspirador con la mano en la base multifunción antes de la carga.
El robot aspirador se queda atascado y no puede volver a la base multifunción.	Demasiados obstáculos alrededor de la base multifunción. El robot aspirador está obstruido por obstáculos, como una puerta cerrada, en su camino de vuelta a la base multifunción. El robot aspirador resbala sobre el suelo. La base multifunción está inclinada o colocada sobre un suelo irregular.	Mueva la base multifunción a un espacio abierto. Coloque el robot aspirador con la mano en la base multifunción antes de la carga. Se recomienda limpiar manualmente el agua en el suelo. Instale y coloque la base multifunción correctamente y vuelva a intentarlo.

Resolución de posibles problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
El robot aspirador no puede apagarse.	El robot aspirador se está cargando.	El robot aspirador solo se puede apagar mientras no se esté cargando. Se recomienda mover el robot aspirador lejos de la base multifunción y después mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagarlo. Si el robot aspirador aún no se puede apagar después de intentar el paso anterior, utilice un objeto con forma de alfiler para mantener pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos, para apagarlo a la fuerza y restaurar los ajustes de fábrica. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
El robot aspirador no se puede cargar o se carga lentamente.	El nivel de la batería del robot aspirador es demasiado bajo. La temperatura ambiente es muy alta o muy baja. Es posible que los contactos de carga entén sucios.	Por lo general se necesitan unas 6 horas para cargar completamente el robot aspirador. El robot aspirador puede reducir automáticamente la velocidad de carga a temperaturas ambientales altas o bajas con el fin de aumentar la vida útil de la batería. Es totalmente normal. Limpie los contactos de carga con un paño seco.
Se ha quitado el cepillo lateral.	El cepillo lateral no está instalado en su lugar.	Comprueba el cepillo lateral y verifique que esté instalado correctamente.
El robot aspirador hace un ruido fuerte mientras está funcionando.	El compartimento para el polvo está lleno. El cepillo lateral o el cepillo están enredados con objetos extraños, o hay objetos extraños en el compartimento para el polvo. El robot aspirador está establecido en un nivel de potencia de aspiración alto.	Vacíe el compartimento para el polvo. Compruebe si hay objetos extraños y quítelos si lo hay. Baje el nivel de potencia de aspiración del robot aspirador al modo estándar o silencioso.
El robot aspirador se desplaza en una ruta caótica.	Los elementos dispersos en el suelo afectan el funcionamiento normal del robot aspirador. El robot aspirador resbala sobre el suelo. El módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante podría estar sucio.	Se recomienda ordenar el suelo antes de utilizar el robot aspirador. Se recomienda limpiar manualmente el agua en el suelo. Limpie el módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante del robot aspirador con un paño suave para mantenerlo limpio.
El robot aspirador pasa por alto algunas habitaciones.	La ruta de limpieza está obstruida (por ejemplo, por una puerta cerrada, un umbral de más de 4 cm o un suelo resbaladizo en la entrada), lo que provoca que el robot aspirador se resbale y funcione de manera incorrecta.	Asegúrese de que todas las puertas de la habitación estén completamente abiertas. Si el umbral es superior a 4 cm, el robot aspirador no puede entrar en la habitación. Es totalmente normal. Se recomienda limpiar manualmente el agua en el suelo.

Resolución de posibles problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
Muchas veces, el robot aspirador entra en zonas restringidas o atraviesa paredes virtuales.	El mapa tiene un error. Los límites de las paredes virtuales o de las de zonas restringidas deben optimizarse.	Consulte los mapas en la aplicación. Elimine el mapa anómalo de la lista de mapas y cree uno nuevo. Debido a la escala del mapa, las paredes virtuales o zonas restringidas establecidas pueden desviarse de los lugares de destino. Es recomendable que consulte la ruta de limpieza del robot aspirador y ajuste los límites según el entorno doméstico para incluir todas las zonas en las que el robot aspirador puede quedar atascado fácilmente, como escalones hundidos y zonas debajo de los muebles.
Una tarea de limpieza programada no se incia.	El robot aspirador no tiene suficiente potencia.	El robot aspirador solo iniciará la limpieza programada cuando el nivel de la batería sea superior al 30 %. Cargue el robot aspirador cuando corresponda.
El robot aspirador interrumpe de repente la tarea actual durante la operación.	La batería del robot aspirador está agotada. La base multifunción no está conectada a la fuente de alimentación, por lo que el robot aspirador no se carga correctamente en la base multifunción.	Coloque el robot aspirador con la mano en la base multifunción antes de la carga. Asegúrese de que la base multifunción esté conectada a la fuente de alimentación correctamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
El robot aspirador no reanuda la limpieza después de cargarse a mitad de camino debido a que la energía es insuficiente.	El robot aspirador se encuentra en Modo DND. El robot aspirador se devuelve a la base y se carga manualmente. Esto incluye colocar físicamente el robot aspirador de nuevo en la base multifunción o activar manualmente la tarea de acoplamiento y carga mediante la aplicación o el botón del robot aspirador.	El robot aspirador no reanuda la limpieza después de una interrupción si está en el Modo DND o si se ha devuelto a la base y se ha cargado manualmente.
El indicador de la base multifunción parpadea en naranja.	El depósito de agua limpia no tiene suficiente agua. El depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia no están instalados. El depósito de agua sucia está lleno.	Agregue agua al depósito de agua limpia de manera oportuna. Instale el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia en su lugar. Limpie el depósito de agua sucia.
Hay manchas o fugas de agua visibles en el suelo mientras el robot aspirador está en funcionamiento.	La cantidad de agua para pasar la mopa se estableció en alta en la aplicación. La ranura guía de agua en la parte inferior del robot aspirador falta o está bloqueada por suciedad.	Ajuste la cantidad de agua en baja en la aplicación. Compruebe que la ranura guía de agua en la parte inferior del robot aspirador esté correctamente instalada. Desmonte la ranura guía de agua para su limpieza y mantenimiento.

Resolución de posibles problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
Se activa una falsa alarma para el nivel de agua del depósito de agua limpia.	Falta el flotador en el depósito de agua limpia o está atascado.	Restablezca el flotador de forma manual. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La base de la base multifunción tiene un error de nivel de agua.	El posible que la base multifunción esté bloqueada. No se ha instalado bien el depósito de agua sucia. El anillo de sellado del depósito de agua sucia está suelto.	Limpie la tabla de lavado y la base de la base multifunción. Vuelva a instalar el depósito de agua sucia. Instale el anillo de sellado del depósito de agua sucia en su lugar. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La base multifunción no puede realizar el vaciado automático.	La bolsa desechable está llena. Los orificios de vaciado automático están bloqueados.	Reemplace la bolsa desechable por una nueva. Si la bolsa desechable no está llena, revise y limpie todos los orificios de vaciado automático.
El vaciado del polvo tarda más de lo habitual.	Tras haber estado usando la base multifunción durante un tiempo, el proceso de vaciado del polvo puede durar un poco más de lo normal para garantizar que funciona correctamente. Es totalmente normal.	/
No se ha instalado la almohadilla de la mopa de tipo rodillo.	La almohadilla de la mopa de tipo rodillo no está instalada en su lugar.	Empuje la almohadilla de la mopa de tipo rodillo completamente hacia adentro hasta que llegue al final y se escuche un «clic».


Aviso ambiental

Las baterías de iones de litio integradas de este producto contienen químicos que pueden contaminar el medioambiente. Antes de desechar este producto, pida a un profesional que retire las baterías y luego deséchelas en una organización de reciclaje profesional.

· Es necesario retirar las baterías antes de desechar el robot aspirador.
· Desconecte el robot aspirador de la corriente antes de retirar las baterías.
· Las baterías deben ser eliminadas de forma segura.

Pasos para retirar la batería

1. De la vuelta al robot aspirador, retire los cinco tornillos de la parte trasera del robot aspirador con una herramienta y quite la cubierta.
2. Desconecte el terminal de conexión entre las baterías y la placa base para quitar las baterías.

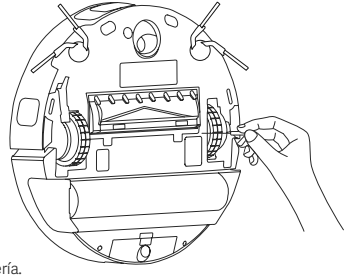

PRECAUCIONES:
· Antes de retirar las baterías, desconecte el robot aspirador de la corriente y descargue las baterías lo máximo posible.
· Envíe las baterías a una organización profesional de reciclaje.
· No exponga las baterías a altas temperaturas. Si lo hace, podría explotar la batería.
· Si las baterías tienen fugas y alguien entra en contacto con ellas de forma accidental, enjuáguelas inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

Especificaciones

Robot aspirador

Nombre	Robot aspirador limpiador
Modelo	PV32GL
Dimensiones	350 × 350 × 90 mm
Peso neto del robot aspirador	5,2 kg
Peso neto	13,79 kg (incluidos los accesorios)
Potencia nominal	65 W
Tensión nominal	14,4 V ⎓
Tensión de carga	20 V ⎓
Tiempo de carga	≤ 6 h
Capacidad de la batería	4800 mAh (Capacidad real), 5200 mAh (Capacidad nominal)
Tipo de batería	Paquete de batería de iones de litio recargable 4S2P (4 en serie, 2 en paralelo)
Frecuencia de operación	2400–2483,5 MHz
Potencia máxima de salida	< 20 dBm
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Compatible con	Android™ 8.0 e iOS 14.0 o superior
Consumo de energía en el modo de espera Modo de espera de red	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Tiempo para entrar en la condición Modo de espera Modo de espera de red	≤ 20 min ≤ 20 min
Capacidad del contenedor de agua integrado	Contenedor de agua limpia: 80 mL Contenedor de agua sucia: 60 mL

Base multifunción

Modelo	PV32-JZEU
Dimensiones	347 × 288 × 550 mm (sin incluir la rampa de acoplamiento) 347 × 470 × 550 mm (incluida la rampa de acoplamiento)
Entrada nominal	220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida nominal	20 V ⎓ 2 A
Potencia de entrada nominal (Secado + carga)	155 W
Potencia de entrada nominal (Limpieza con agua caliente)	1250 W
Potencia de entrada nominal (Vaciado del polvo)	600 W
Consumo de energía en el modo de espera	≤ 0,5 W
Tiempo para entrar en la condición Modo de espera	≤ 20 min
Capacidad del depósito de agua	Depósito de agua limpia: 4,0 L Depósito de agua sucia: 3,5 L

Informacón sobre la Directiva RAEE de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Instruções de segurança

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Restrições de utilização

- Este produto destina-se a limpeza de chão apenas num ambiente doméstico. Não o utilize no exterior, em superfície sem ser chão, ou em ambientes comerciais ou industriais.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam a ser supervisionadas ou que lhes tenham sido dadas instruções relativamente ao uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo de alimentação especial disponibilizado pelo fabricante ou pelo respetivo agente de assistência.
- Mantenha crianças e animais de estimação a uma distância segura do aspirador robô durante o funcionamento.
- Não utilize o aspirador robô numa área suspensa acima do nível do chão sem uma barreira de proteção.
- Não vire o aspirador robô ao contrário. Não desloque o aspirador robô utilizando a tampa do sensor a laser LDS, a tampa ou o amortecedor como pega.
- Não instale, carregue ou utilize este aspirador robô ao ar livre, em casas de banho ou perto de piscinas.
- Podem ocorrer danos se o aparelho passar por cima do cabo de alimentação.
- Remova objetos frágeis ou pequenos do chão para impedir que o aspirador robô choque com os mesmos ou de danificá-los.
- Não coloque crianças, animais de estimação nem quaisquer objetos em cima do aspirador robô, quer este esteja imóvel ou em movimento.
- Mantenha o cabelo, dedos e outras partes do corpo afastadas da abertura de aspiração do aspirador robô.
- Não utilize o aspirador robô para limpar substâncias em combustão.
- Não aspire objetos rígidos ou cortantes.
- A ficha tem de ser removida da tomada antes da tarefa de limpeza ou de manutenção do aparelho.
- Não limpe o aspirador robô ou a estação omni com um pano molhado nem os enxague com produtos líquidos. Após limpar as peças laváveis, seque-as por completo antes de instalá-las e utilizá-las novamente.
- Certifique-se de que o aspirador robô está desligado quando for transportado e é mantido na embalagem original, se possível.
- Utilize este produto segundo as instruções no manual do utilizador. Os utilizadores são responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso indevido deste produto.
- Caso ocorra um erro no aparelho que não esteja descrito no manual do utilizador, ou se um componente elétrico estiver danificado, contacte o fabricante ou um centro de assistência autorizado para reparação por pessoal qualificado.
- Antes de efetuar a manutenção, desligue o aparelho da alimentação elétrica removendo a ficha da tomada elétrica ou através de outros meios equivalentes, e aguarde que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente.
- Não utilize o aspirador robô a uma temperatura ambiente acima de 40 °C ou abaixo de 0 °C, nem num piso molhado ou com substâncias pegajosas.
- Adicione água limpa e não exceda o nível máximo de água.
- Quando a mensagem de voz "Rede ligada com sucesso" for ouvida, o dispositivo terá estabelecido uma ligação bem-sucedida à rede e terá armazenado o SSID e a palavra-passe da rede Wi-Fi. As informações vão ser utilizadas para serviços relacionados com a rede, devendo o tratamento de dados pessoais ser consultado na Política de privacidade.
- O tipo e a quantidade máxima de líquido a utilizar devem ser rigorosamente respeitados. Apenas é permitida a utilização de água limpa ou de um agente de limpeza designado (se aplicável). Não exceda a linha MAX marcada no depósito.

AVISOS sobre a bateria e carregamento

- Não utilize baterias, cabo de alimentação ou estações omni de terceiros. Para recarregar a bateria, utilize apenas a estação omni (modelo: PV32-JZEU) fornecida com este aparelho.
- Não utilize baterias não recarregáveis.
- Não é necessária qualquer ação do utilizador para alternar entre 50 Hz e 60 Hz; o produto adapta-se automaticamente a ambas as frequências.
- Não limpe os pontos de contacto para carregamento da estação omni com um pano molhado ou as mãos molhadas.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.
- Atenção ao risco de curto-circuito dos terminais do aparelho alimentado por bateria ou da bateria com objetos metálicos.
- Se o aspirador robô não for utilizado durante um longo período, carregue-o totalmente, desligue-o e guarde-o num local fresco e seco. Recarregue o aspirador robô pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar uma descarga excessiva da bateria.
- Não danifique a bateria durante a remoção para evitar curto-circuitos ou fugas de líquido. Se houver uma fuga de líquido da bateria, impeça que o líquido toque na sua pele ou vestuário e limpe-o de imediato com um pano seco. Em seguida, envie a bateria para uma instalação de reciclagem adequada ou para a equipa do serviço de pós-venda designada para ser devidamente eliminada.
- A bateria de iões de lítio contém substâncias nocivas ao ambiente. Antes de eliminar o aspirador robô, remova primeiro o conjunto de bateria e elimine-o ou recicle-o de acordo com as leis e os regulamentos do país ou região em que foi utilizado.
- Consoante recomendado, substitua por pilhas do tipo P2150B-4S2P-SCEV. A substituição pelo tipo errado de pilha pode resultar em falha da proteção de segurança, causando uma explosão ou incêndio.
- O fio vermelho liga-se ao terminal positivo (+) da bateria e o fio preto liga-se ao terminal negativo (-) da bateria. A ligação inversa é estritamente proibida.
- Quando remover a bateria do produto, é melhor gastá-la primeiro e certificar-se de que o produto não está ligado à corrente elétrica.

1. Desaperte os parafusos na parte inferior e, em seguida, retire a tampa.
2. Desligue o conetor da bateria e remova as baterias. Para evitar qualquer risco de ferimentos, não danifique a tampa da bateria.
3. Entregue as baterias a uma entidade profissional de reciclagem.
   · A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
   · Armazene as baterias usadas separadamente, utilizando embalagens adequadas. Proteja-as durante o transporte e envie-as atempadamente para as instalações de reciclagem adequadas ou para a equipa de pós-venda designada para serem eliminadas.
   · Para remover a bateria, o aparelho deve ser desligado da corrente elétrica.
   · A bateria deve ser eliminada de maneira segura.
4. Coloque a nova bateria no compartimento da bateria, certificando-se de que fica bem encaixada, e ligue o conector da bateria. Feche a tampa do compartimento da bateria e, em seguida, volte a colocar os parafusos na ordem correta e aperte-os bem.


Apenas para uso doméstico


Ler as instruções antes de utilizar



Um fusível de ação retardada com uma corrente nominal de 6,3 A

Instruções de segurança


Informações de segurança sobre o laser

O sensor a laser deste produto está em conformidade com a norma IEC 60825-1: 2014 e com a norma EN 60825-1:2014/A11:2021 para produtos laser de Classe 1. Evite o contacto direto com os olhos durante a utilização.
PRODUTO A LASER DE CLASSE 1
PRODUTO A LASER PARA CONSUMIDORES
EN 50689:2021

Declaração de conformidade da UE

CE Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo PV32GL está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/support/user-guide


Visão geral do produto

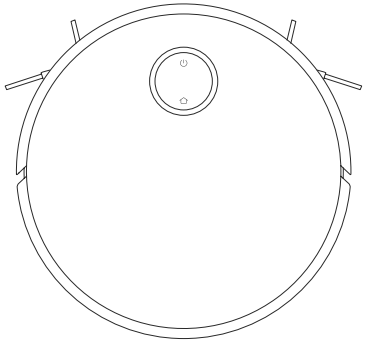

Aspirador robô

Lista de acessórios


Acessórios pré-instalados:




Compartimento do pó



Filtro do compartimento do pó
(pré-instalado no compartimento do pó)



Escova com corte de pelos automático
(escova)



Tampa da escova




Escova lateral x 2


Outros acessórios:




Pano mopa rotativo




Cabo de alimentação




Rampa da estação

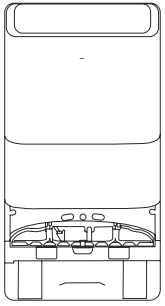

Estação omni
(inclui saco descartável, reservatório de água limpa, reservatório de água suja e placa de lavagem pré-instalados)



Manual do utilizador



Guia de imagens



Guia de iniciação rápida




Aviso de garantia

Nota: as ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Visão geral do produto

Aspirador robô

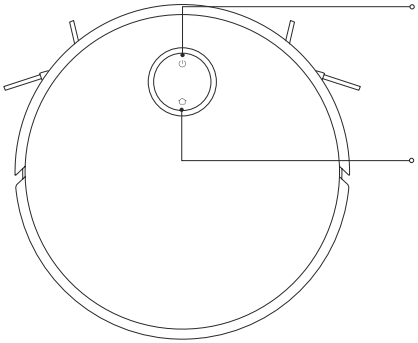

Iniciar/limpar

- Mantenha premido durante 3 segundos para ligar ou desligar
- Prima para iniciar ou colocar a limpeza em pausa enquanto estiver ligado


Estação

- Prima para pausar quando estiver em funcionamento
- Enquanto estiver em pausa, prima para enviar o aspirador robô para a estação
- Prima para cancelar o regresso à estação enquanto o aspirador robô volta para a estação omni
- Mantenha premido durante 3 segundos para desativar o bloqueio de crianças

+ Indicador

- Branco fixo: em funcionamento/ Operação concluída/Totalmente carregado
- Branco intermitente: ancoragem/ posicionamento
- Branco pulsante: a carregar (nível da bateria médio/alto)

- Laranja pulsante: a carregar (nível da bateria fraco)
- Laranja pulsante: Wi-Fi desligado/Estado de mau funcionamento/A aguardar ligação à rede/A ligar à rede/A atualizar o firmware/Nível da bateria fraco

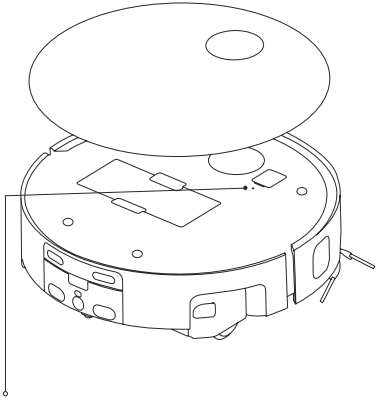


Botão Repor/indicador de Wi-Fi


- Mantenha premido durante 3 segundos com um objeto em forma de alfinete para restaurar as definições de fábrica do aspirador robô
- Mantenha premido durante 10 segundos com um objeto em forma de alfinete para desligar de maneira forçada o aspirador robô e restaurar as definições de fábrica


- Azul fixo: Wi-Fi ligado
- Laranja pulsante: a aguardar ligação à rede/Wi-Fi desligado
- Azul intermitente: a ligar à rede


Visão geral do produto


Aspirador robô e sensores

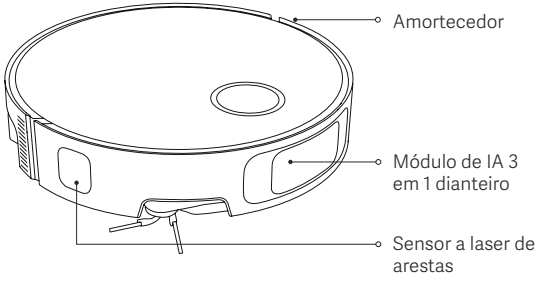

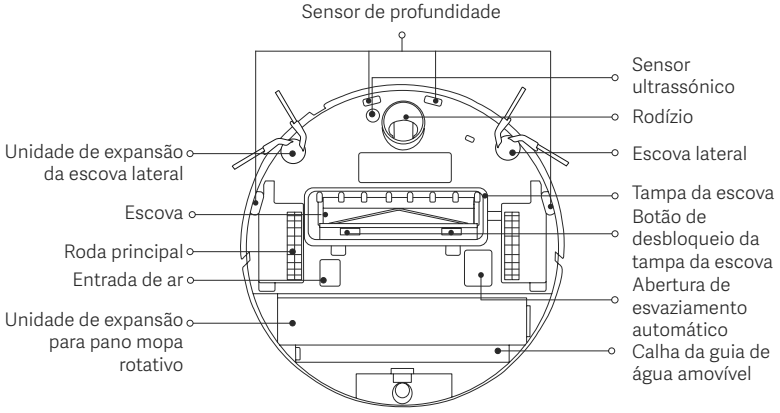

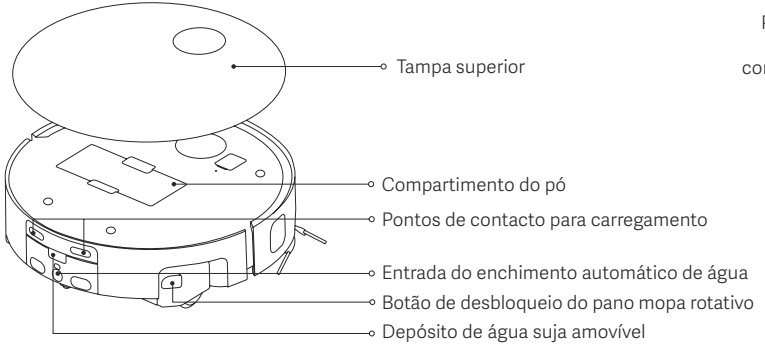


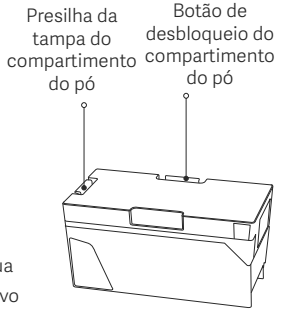


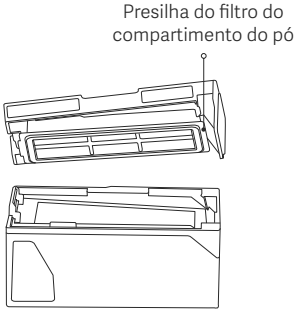


Visão geral do produto


Estação omni

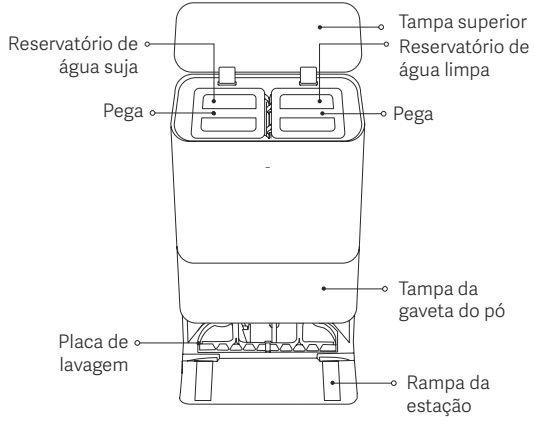

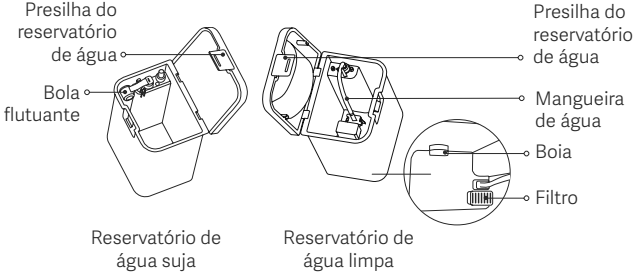

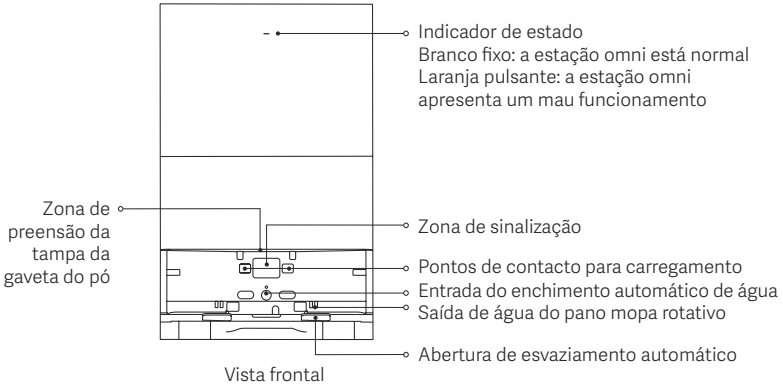


Vista frontal

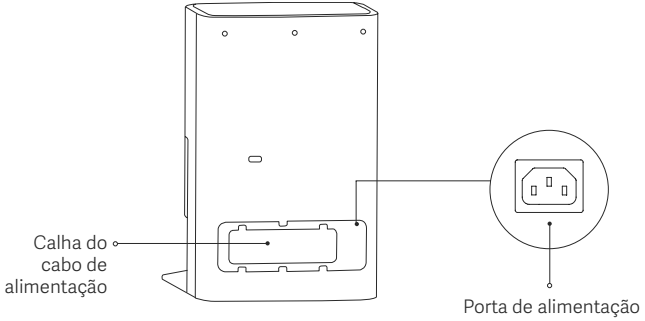

Vista posterior

Visão geral do produto


Saco descartável



Nota: a estação omni vem pré-equipada de fábrica com um saco descartável novo. Pode adquirir sacos descartáveis específicos para este produto através dos canais oficiais.

Escova com corte de pelos automático


Como ilustrado, se houver pelos emaranhados nas extremidades da tampa, a tampa lateral amovível pode ser destacada para limpeza.

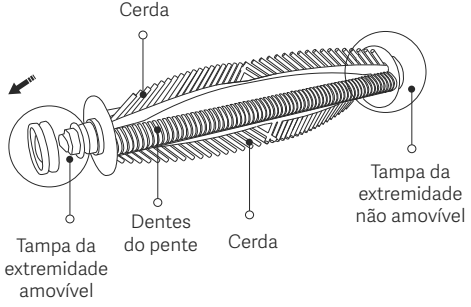

Como instalar


Instale o pano mopa rotativo

Antes da utilização, instale o pano mopa rotativo no aspirador robô de acordo com a direção indicada e certifique-se de que ouve um "clique".

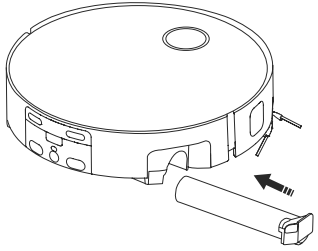

Remoção das coberturas de proteção e dos autocolantes de instruções


Como ilustrado, remova as coberturas de proteção e os autocolantes de instruções do aspirador robô antes da utilização.

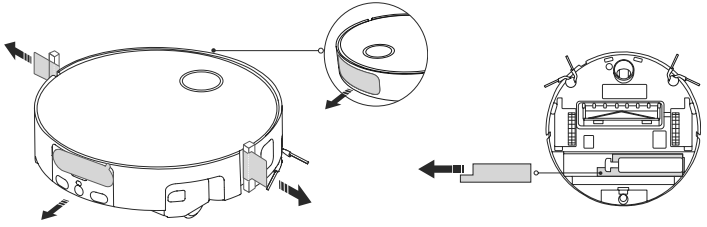

Como instalar


Colocar a estação omni

· Reserve um espaço com altura superior a 0,82 m, comprimento superior a 1,47 m e largura superior a 0,44 m, e certifique-se de que não existem obstáculos a menos de 0,5 m de ambos os lados e à frente da estação omni.
· Encoste a estação omni a uma parede num piso plano de superfície dura, como madeira ou mosaico. Certifique-se de que se encontra numa zona com um bom sinal de Wi-Fi e perto de uma tomada elétrica.

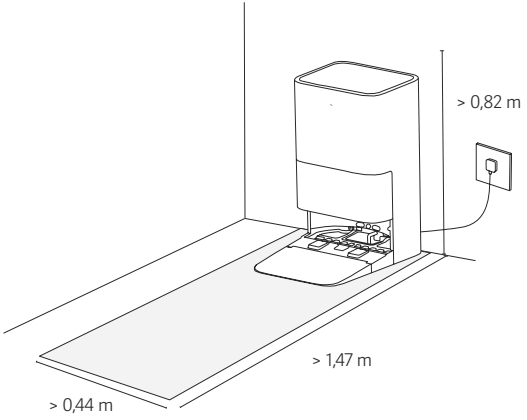

Instalar a rampa da estação


· Instale a rampa da estação na estação omni de acordo com a direção ilustrada.
· Após a instalação, certifique-se de que a rampa da estação e a base da estação omni estão perfeitamente niveladas e sem áreas levantadas.

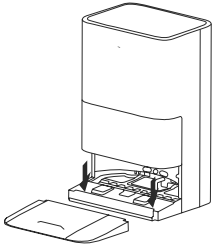

Nota: fixe a base da estação omni, incline-a ligeiramente para a frente para exercer pressão entre a rampa da estação e o chão e, em seguida, pode remover a rampa.

Ligar à fonte de alimentação


· Coloque a estação omni numa área adequada, instale a rampa da estação corretamente, ligue o cabo de alimentação na estação e ligue-o numa tomada elétrica.
· Ligue com firmeza o conetor do cabo de alimentação na porta de alimentação da estação omni até que o indicador fique fixo.

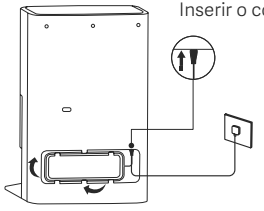

Antes de utilizar

Carregar o aspirador robô


· Antes da utilização, mantenha premido o botão ⏻ no aspirador robô durante 3 segundos para ligá-lo.
· Após ligar o aspirador robô, coloque-o na estação omni com os pontos de contacto para carregamento alinhados com os da estação omni.
· Quando ouvir um aviso de voz para iniciar o carregamento, o aspirador robô está ligado com sucesso à estação omni.

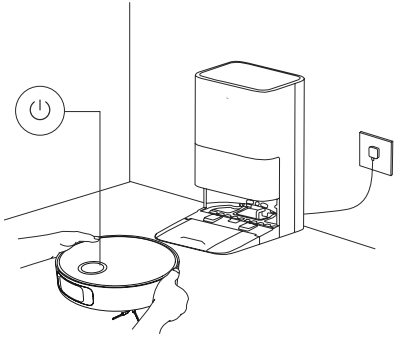

Notas:
· Carregue totalmente o aspirador robô antes da primeira utilização para garantir o desempenho ideal da bateria.
· Se o aspirador robô tiver bateria insuficiente, pode não ligar-se. Se isto ocorrer, coloque-o manualmente na estação omni para carregar.
· O aspirador robô liga-se automaticamente depois de ligar à estação omni, e não pode ser desligado durante o carregamento.
· Os indicadores no aspirador robô e na estação omni desligam simultaneamente 10 minutos depois do aspirador robô estar totalmente carregado.

Encher o reservatório de água limpa com água limpa

· Encha o reservatório de água limpa com água limpa até à marca do nível máximo de água.

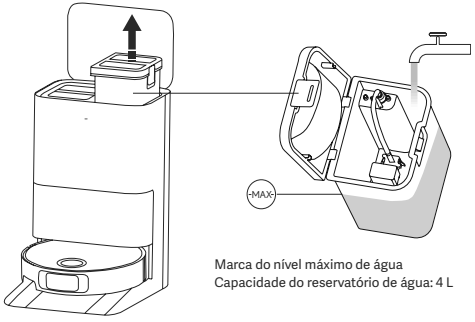

Marca do nível máximo de água
Capacidade do reservatório de água: 4 L

Notas:
· Não adicione água acima da marca do nível máximo de água (MAX).
· Não adicione água quente ao reservatório de água limpa, nem ao reservatório de água suja, uma vez que tal pode provocar a respetiva deformação.
· Certifique-se de que utiliza o produto de acordo com a quantidade recomendada.
· Todos os modos de limpeza requerem a instalação da unidade do compartimento do pó, da escova e do pano mopa rotativo. Se estes não estiverem instalados, o aspirador robô não poderá iniciar.
· As funções do aspirador robô são testadas antes de deixarem a fábrica, pelo que pode conter resíduos de água. Isto é normal.

Como utilizar

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Homeou o Google Assistant e a Alexa para controlar o seu dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

1. Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.
2. Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em ⊕ no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

F612B8E4

Notas:
· Este produto pode ser ligado à aplicação Xiaomi Home e é compatível com Android™ 8.0 e iOS 14.0 ou versões posteriores.
· Este produto só suporta redes Wi-Fi de 2,4 GHz e não suporta redes Wi-Fi de 5 GHz.
· A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.
· Quando o aspirador robô é ligado à aplicação Xiaomi Home com êxito, estabelece ligação à rede. Reponha a Wi-Fi para desligá-la da rede.

Repor o Wi-Fi

Com o aspirador robô ligado, mantenha premidos os botões ⏻ e ⌂ e durante 7 segundos em simultâneo até ouvir uma mensagem de voz. O Wi-Fi é reposto com êxito quando o indicador de Wi-Fi pisca em laranja.

Nota: quando for necessário desligar ou alterar a rede do aspirador robô, reponha o Wi-Fi do aspirador robô.

Ligar/desligar

· Mantenha premido o botão ⏻ durante 3 segundos para ligar o aspirador robô e o indicador acender-se.
· Se o aspirador robô estiver em pausa e não estiver carregado, mantenha premido o botão ⏻ durante 3 segundos para desligá-lo.

Nota: se o aspirador robô estiver a carregar, este liga-se automaticamente e não pode ser desligado.

Criação rápida de mapas

· Após o aspirador robô ligar-se à rede pela primeira vez, siga as instruções na aplicação para criar rapidamente um mapa. O aspirador robô inicia a criação de mapas sem limpar.
· A criação de mapas é concluída depois do aspirador robô regressar automaticamente à estação omni e o mapa é guardado automaticamente.

Notas:
· Certifique-se de que o aspirador robô está totalmente carregado e começa a partir da estação omni.
· Antes da criação de mapas, remova os objetos do chão, abra as portas dos quartos e bloqueie as áreas onde o aspirador robô não deve entrar.
· Durante a criação de mapas, não siga, mova, interrompa o aspirador robô ou mova a estação omni.
· Após a criação do mapa, configure paredes virtuais ou áreas restritas em zonas onde o aspirador robô não deva entrar, por exemplo, áreas onde este possa ficar preso ou ser riscado.
· Recomendamos que configure paredes virtuais ou áreas restritas em áreas com tapetes de pelo comprido ou com franjas para evitar que o aspirador robô fique preso.
· Configure paredes virtuais ou áreas restritas para excluir áreas com tapetes antes da lavagem para evitar que os tapetes fiquem molhados.

Colocação em pausa

Quando o aspirador robô estiver a funcionar, prima qualquer botão no mesmo para colocá-lo em pausa. Em seguida, prima o botão "⏻" para retomar a limpeza.

Nota: é recomendável que não levante nem mova o aspirador robô enquanto este estiver em pausa. Caso contrário, o aspirador robô pode apresentar erros de posicionamento que impossibilitem o seu regresso à estação de carregamento ou que resultem na perda dos dados do mapa.

Modo de suspensão

· O aspirador robô entra em modo de suspensão se estiver em pausa durante mais de 10 minutos.
· No modo de suspensão, o indicador do aspirador robô apaga-se. Prima qualquer botão no aspirador robô para reativá-lo.

Nota: o aspirador robô desliga-se automaticamente se permanecer no modo de suspensão mais de 12 horas.

Retomar a limpeza

Se o aspirador robô começar a ficar com a bateria fraca durante uma tarefa de limpeza, regressa automaticamente para a estação omni para carregar. Assim que o aspirador robô estiver suficientemente carregado, irá retomar a limpeza no ponto onde parou.

Nota: o aspirador robô não retoma a limpeza após uma interrupção se estiver no modo DND (Não incomodar) ou se tiver sido colocado e carregado manualmente na estação.

Bloqueio de crianças

· A funcionalidade de bloqueio de crianças pode ser ativada através da aplicação Xiaomi Home.
· Desative a funcionalidade de bloqueio de crianças na aplicação Xiaomi Home ou mantenha premido o botão da estação durante 3 segundos.


Esvaziamento do pó

A estação omni inicia o esvaziamento automático assim que o aspirador robô acoplar automaticamente para carregar depois de concluir uma tarefa de limpeza.

Notas:
· Quando o aspirador robô regressa à estação omni para limpar o pano mopa rotativo a meio de uma tarefa, a estação omni não começa automaticamente a esvaziar o pó.
· Se a funcionalidade de esvaziamento automático do pó estiver desativada na aplicação Xiaomi Home, a estação omni não inicia a operação de esvaziamento automático.
· A estação omni inicia o esvaziamento do pó na frequência definida na aplicação Xiaomi Home.


Aspiração e lavagem

1. Preparações
· Certifique-se de que as peças do aspirador robô, como a unidade do pano mopa rotativo, foram instaladas e foi adicionada água ao reservatório de água limpa.
· Selecione o modo de aspiração e lavagem na aplicação e utilize a aplicação ou prima o botão ⏻ no aspirador robô para iniciar a limpeza.
· Em seguida, o aspirador robô começa a partir da estação omni, planear o melhor percurso de limpeza e efetuar a tarefa de limpeza com base no mapa criado.

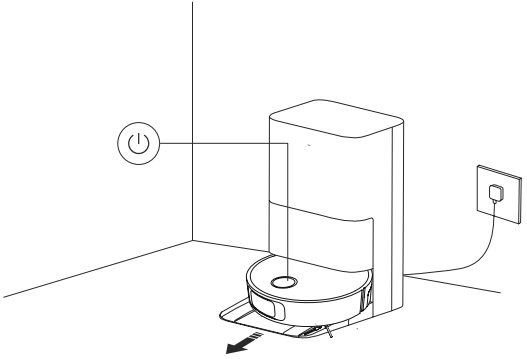


Notas:
· Quando utilizar o aspirador robô pela primeira vez, é recomendado seguir o aspirador robô durante todo o processo e remover quaisquer obstáculos que afetem o funcionamento do aspirador robô.
· Se o aspirador robô ficar preso ou riscar a superfície da mobília em algumas áreas, pode definir áreas restritas através da aplicação no telemóvel para impedir que o aspirador robô entre nestas áreas.
· O aspirador robô humedece o pano mopa rotativo antes de iniciar a tarefa. Aguarde pacientemente.
· Antes de começar, certifique-se de que a estação omni está ligada à fonte de alimentação e o aspirador robô está ligado à estação omni.
· Para ter a certeza de que o aspirador robô consegue regressar com êxito à estação omni depois de concluir a tarefa de aspiração e lavagem, é recomendável que o aspirador robô comece a partir da estação omni. Não mova a estação omni, o reservatório de água limpa, o reservatório de água suja ou a placa de lavagem durante a limpeza.
· A funcionalidade de lavagem do pano mopa rotativo com água quente pode ser ativada na aplicação. Depois de ativada, não toque na saída de água do pano mopa rotativo na base da estação omni para evitar queimaduras.

2. Regresso automático para limpar o pano mopa rotativo a meio da tarefa
Durante a limpeza, o aspirador robô pode regressar automaticamente à estação omni para lavar o pano mopa rotativo e adicionar água ao reservatório de água, de acordo com a área limpa. Depois do pano mopa rotativo ser lavado, o aspirador robô retoma a tarefa de limpeza.

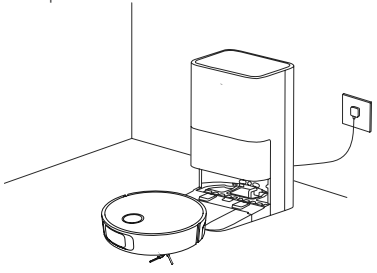

3. Esvaziamento automático do pó e limpeza e secagem ao ar do pano mopa rotativo
Quando o aspirador robô conclui a tarefa de limpeza e é acoplado na estação omni para carregar, a estação omni inicia o esvaziamento automático e, em seguida, limpa e seca o pano mopa rotativo.

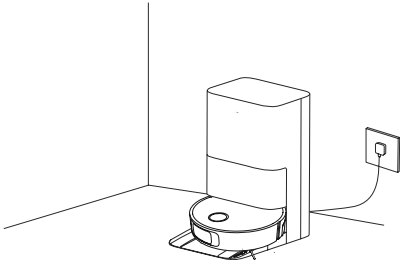

4. Limpeza do reservatório de água suja
Depois do pano mopa rotativo ter sido lavado e seco, limpe o reservatório de água suja atempadamente para evitar odores.

Aspiração antes da lavagem

- Certifique-se de que as peças do aspirador robô, como a unidade do pano mopa rotativo, foram instaladas e foi adicionada água ao reservatório de água limpa.
- Selecione o modo de aspiração antes da lavagem na aplicação e utilize a aplicação ou prima o botão ⏻ no aspirador robô para iniciar a tarefa de limpeza. Em seguida, o aspirador robô levanta a unidade do pano mopa rotativo para começar a aspirar.
- Quando termina a tarefa de aspiração, o aspirador robô regressa à estação omni para iniciar o esvaziamento automático, humedeça o pano mopa rotativo. Em seguida, baixa a unidade do pano mopa rotativo para iniciar a lavagem.

Apenas aspiração

- Selecione o modo Apenas aspiração na aplicação e, em seguida, utilize a aplicação ou prima o botão ⏻ no aspirador robô para iniciar a limpeza.
- O aspirador robô levanta a unidade do pano mopa rotativo, sai da estação omni para iniciar a aspiração e regressa `a estação omni depois de concluir a tarefa de aspiração para efetuar o esvaziamento automático do pó.

Mais funcionalidades da aplicação

Definições de mapas
A página inicial do plug-in da aplicação apresenta o mapa atual utilizado para aspiração e lavagem. Pode definir locais a evitar nas definições para áreas restritas e editar o mapa atual na gestão de mapas.

Definições de limpeza
Nas definições de limpeza, pode ajustar o modo de limpeza, a potência de aspiração e a quantidade de água de lavagem com base no grau de sujidade do piso e necessidades específicas.

Definições da estação omni
- Nas definições da estação omni, pode ajustar as definições de esvaziamento do pó e de lavagem do pano mopa rotativo.
- Nas definições de esvaziamento do pó, pode ativar ou desativar a funcionalidade de esvaziamento automático e alterar a frequência de esvaziamento do pó.
- Nas definições de lavagem do pano mopa rotativo, pode ajustar a frequência de regresso do aspirador robô para limpar o pano mopa rotativo.

Notas:
- Conclua a criação de mapas inicial antes de selecionar uma zona para limpar, efetuar uma limpeza por zonas ou editar o mapa.
- Consulte a aplicação para obter mais funções. Os detalhes de cada função dependem da aplicação.


Atualizações de firmware

Pode atualizar o firmware do aspirador robô na aplicação. Antes de atualizar, certifique-se de que o aspirador robô está na estação omni e o nível da bateria é superior a 30%.

Restaurar definições de fábrica

Utilize um objeto em forma de alfinete para premir o botão Repor durante 3 segundos até ouvir uma mensagem de voz. As definições de fábrica do aspirador robô serão repostas.

Notas:
- Em caso de qualquer mau funcionamento, tente primeiro reiniciar o aspirador robô. Se o mau funcionamento persistir após o reinício, restaure as definições de fábrica do aspirador robô.
- Se não for possível restaurar as definições de fábrica, mantenha premido o botão Repor durante 10 segundos com um objeto pontiagudo para desligar o aspirador robô à força e restaurar as definições de fábrica.

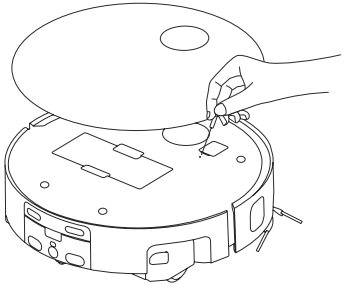

Cuidados e manutenção

Manutenção das peças

É recomendável a tabela seguinte para efetuar a manutenção de rotina, o que permite manter o aspirador robô em boas condições.

Peças	Frequência de limpeza	Frequência de substituição
Reservatório de água suja	Efetue a limpeza após cada utilização.	/
Reservatório de água limpa	Limpe uma vez a cada 2 semanas.	
Placa de lavagem	Limpe uma vez a cada 1 a 2 semanas.	
Escova com corte de pelos automático	Limpe uma vez a cada 2 semanas.	Substitua a cada 3 a 6 meses.
Escova lateral	Limpe uma vez a cada 2 semanas.	Substitua a cada 3 a 6 meses.
Compartimento do pó	Limpe conforme for necessário.	/
Filtro do compartimento do pó (pré-instalado no compartimento do pó)	Limpe uma vez a cada 2 semanas.	Substitua a cada 6 a 12 meses.
Pano mopa rotativo	/	Substitua a cada 3 a 6 meses consoante a utilização real.
Rodízio	Limpe uma vez todos os meses.	/
Sensor a laser de arestas		
Módulo de IA 3 em 1 dianteiro		
Sensor de profundidade		
Calha da guia de água do aspirador robô		
Depósito de água suja amovível		


Peças	Frequência de limpeza	Frequência de substituição
Pontos de contacto para carregamento do aspirador robô	A frequência varia consoante a utilização real.	/
Amortecedor		
Abertura de esvaziamento automático do aspirador robô		
Entrada de enchimento automático de água do aspirador robô		
Parte inferior do aspirador robô		
Estação omni		
Abertura de esvaziamento automático da estação omni		
Pontos de contacto para carregamento da estação omni		
Zona de sinalização da estação omni		
Saco descartável	/	Substitua a cada 2,5 meses consoante a utilização real.

Notas:
· A frequência de substituição é apenas para referência. Se um acessório estiver danificado, deve ser substituído o mais rapidamente possível para garantir uma limpeza eficiente.
· Esvazie o reservatório de água limpa e o reservatório de água suja antes de mover ou enviar o produto, para evitar danos no equipamento durante o transporte devido a fugas de água.


Cuidados e manutenção

Limpeza do reservatório de água suja e do reservatório de água limpa

1. Retire o reservatório de água limpa e o reservatório de água suja, abra as respetivas tampas superiores e despeje a água.

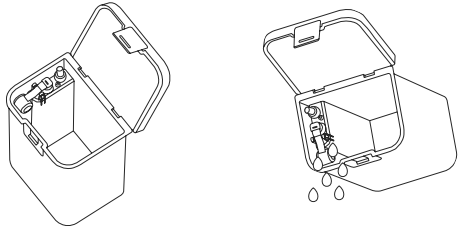

2. Utilize água limpa para limpar por completo os reservatórios de água e, em seguida, seque o exterior dos reservatórios de água antes de voltar a inseri-los na estação omni.

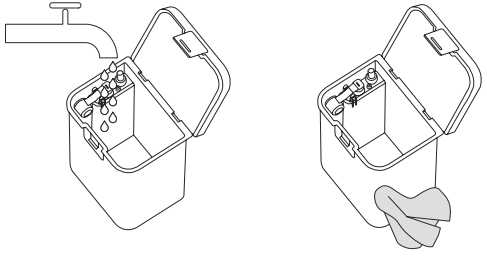



Nota: tanto a boia no reservatório de água limpa como a bola flutuante no reservatório de água suja são peças amovíveis. Não aplique demasiada força quando limpar os reservatórios de água para não danificá-los.

Limpeza da escova com corte de pelos automático

1. Retire a tampa da escova e a escova.
2. Retire a tampa da extremidade amovível da escova.
3. Limpe ambas as extremidades da escova e os espaços entre os dentes do pente com ferramentas adequadas.
4. Volte a colocar a tampa da extremidade amovível da escova e, em seguida, instale novamente a escova e a tampa da escova. Certifique-se de que ficam bem encaixadas.

PRECAUÇÃO: caso fiquem demasiados pelos presos na escova ou caso estejam demasiado presos, não os arranque à força. Caso contrário, a escova pode ficar danificada.

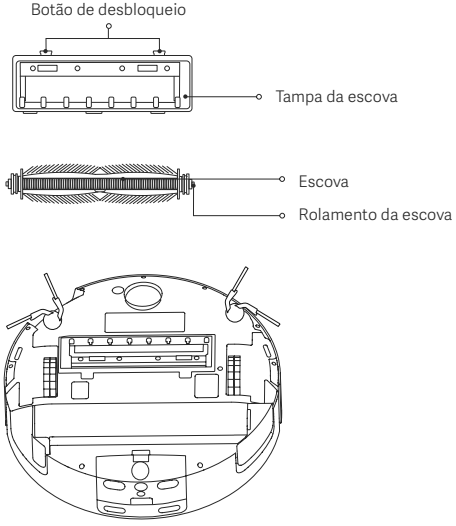


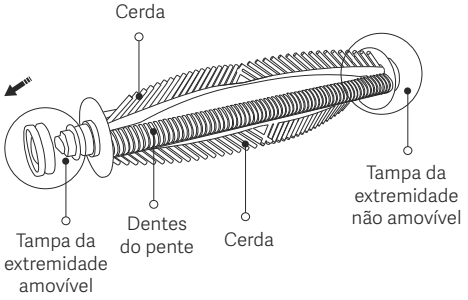

Nota:
Se houver muitos pelos presos na escova com corte de pelos automático, verifique se o compartimento do pó e o saco descartável estão cheios. Se for este o caso, esvazie o compartimento do pó e substitua o saco descartável atempadamente para garantir o funcionamento correto da funcionalidade de esvaziamento automático.


Limpeza das escovas laterais

1. Vire o aspirador robô ao contrário, puxe as escovas laterais para cima e limpe-as.
2. Após a limpeza, prima as escovas laterais para baixo para reinstalá-las no aspirador robô.

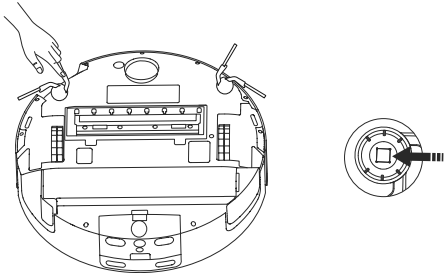


Limpeza do compartimento do pó e do respetivo filtro


1. Abra a tampa superior do aspirador robô e mantenha premido o botão de desbloqueio do compartimento do pó para remover o compartimento do pó no sentido ascendente do aspirador robô.

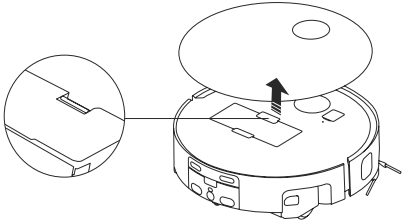

2. Retire a unidade da tampa do compartimento do pó da presilha da tampa do compartimento do pó e remova o filtro do compartimento de pó da presilha do filtro do compartimento do pó. Em seguida, bata suavemente no filtro para remover qualquer sujidade e esvazie o lixo do compartimento do pó.

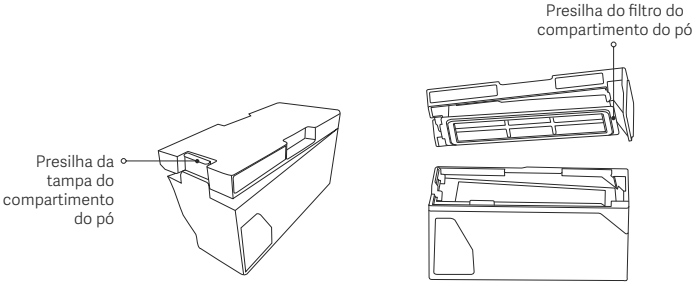


3. Se necessário, enxague o compartimento do pó e o respetivo filtro com água limpa.

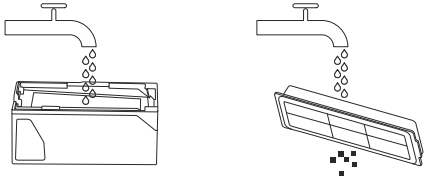


Notas:
· Não tente limpar o filtro do compartimento do pó com uma escova ou com os dedos.
· Para evitar danos, não lave o filtro do compartimento do pó com frequência.
· Só utilize água limpa para limpar o compartimento do pó e o filtro do compartimento do pó. Não utilize qualquer detergente.


4. Seque totalmente ao ar o compartimento do pó e o respetivo filtro antes de voltar a instalá-los.

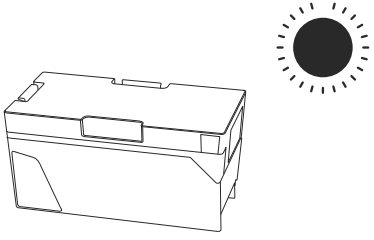

Limpeza do rodízio

1. Vire o aspirador robô ao contrário e puxe o rodízio com ferramentas adequadas.
2. Remova cabelos, pelos, pó e outros detritos da roda e do eixo.
3. Volte a inserir o rodízio e pressione-o com firmeza para encaixar na posição.




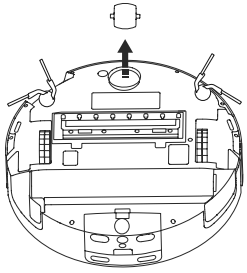


Notas:
· Se for necessário, pode utilizar uma ferramenta, como uma chave de fendas pequena, para retirar com cuidado o eixo do rodízio e limpá-lo. Não aplique força excessiva.
· A roda pode ser limpa com água da torneira e instalada novamente depois secar ao ar.

Limpeza da roda traseira do aspirador robô

1. Remova o depósito de água suja do aspirador robô e vire-o ao contrário.
2. Rode a roda e utilize um objeto pontiagudo para remover cabelos e detritos da mesma.
3. Volte a instalar o depósito de água suja no aspirador robô.

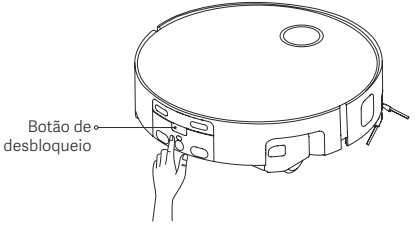


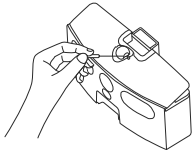


Cuidados e manutenção

Limpeza do depósito de água suja do aspirador robô

1. Localize o depósito de água suja na parte traseira do aspirador robô e prima o botão de desbloqueio para remover o depósito de água suja.

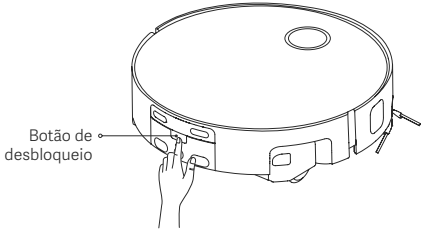


2. Abra a tampa superior do depósito de água suja e utilize água limpa para enxaguar o respetivo interior e o filtro.

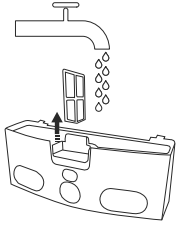

Notas:
- Não tente limpar o interior do depósito de água suja com uma escova ou com os dedos para evitar danos.
- Limpe o depósito de água suja com água limpa. Não adicione qualquer detergente.
- A água suja no depósito de água suja é bombeada automaticamente após cada utilização, pelo que não é necessária uma limpeza manual frequente. É recomendável a regular de qualquer sedimento acumulado no depósito de água suja.


3. Certifique-se de que o depósito de água suja não tem água residual e que a respetiva tampa está fechada antes de voltar a instalar para utilização.

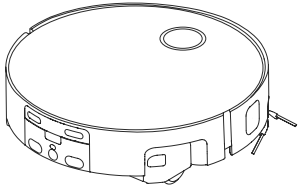


Cuidados e manutenção

Limpeza da placa de lavagem

1. Levante a placa de lavagem pela zona de preensão, conforme ilustrado, e remova-a. Lave com água limpa e uma escova.

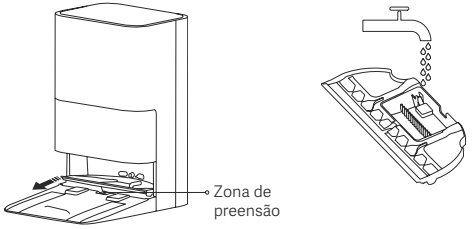


2. Limpe a placa de lavagem com um pano seco e volte a instalá-ça na estação omni. Certifique-se de que a mangueira de água suja da estação omni está dentro da ranhura da placa de lavagem (conforme ilustrado), para evitar que se levante e afete a utilização normal.

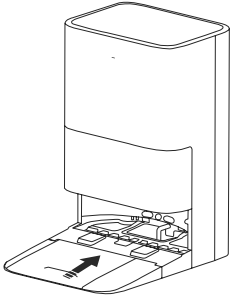


Substituir o pano mopa rotativo

1. Segure o aspirador robô com uma mão e prima o botão de desbloqueio do pano mopa rotativo com a outra mão para remover o pano mopa rotativo.

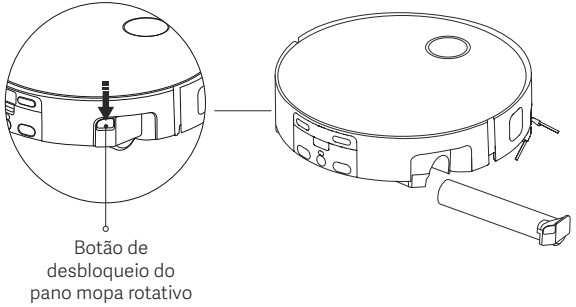


2. Remova a tampa da extremidade do pano mopa rotativo antigo, instale-a no pano mopa rotativo e, em seguida, instale o novo pano mopa rotativo no aspirador robô.

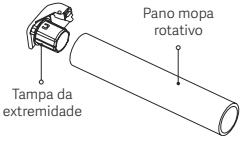


Cuidados e manutenção

Limpeza da calha da guia de água do aspirador robô

1. Vire o aspirador robô ao contrário e, em seguida, remova a calha da guia de água do respetivo clipe.

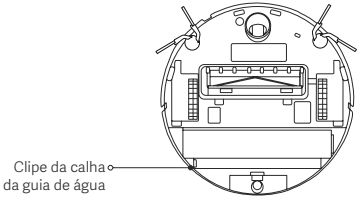


2. Utilize água limpa para enxaguar o interior da calha da guia de água e o filtro.

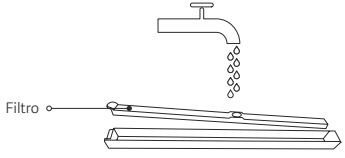



3. Certifique-se de que a calha da guia de água não tem água residual e que o filtro está instalado antes de voltar a instalar a calha para utilização.

Limpeza dos sensores e os pontos de contacto para carregamento do aspirador robô

Utilize um pano macio e seco para limpar todos os sensores e pontos de contacto para carregamento no aspirador robô, incluindo:
· Os sensores de profundidade na parte inferior do aspirador robô
· O amortecedor e o módulo de IA 3 em 1 dianteiro do aspirador robô
· O sensor a laser de arestas na parte lateral do aspirador robô
· Pontos de contacto para carregamento na parte de trás do aspirador robô

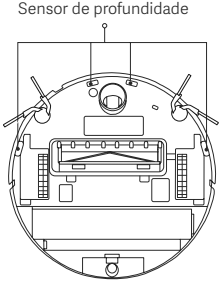

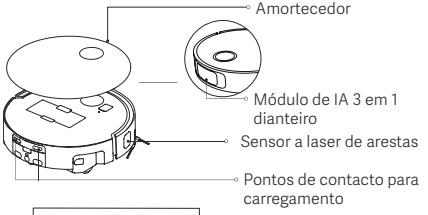

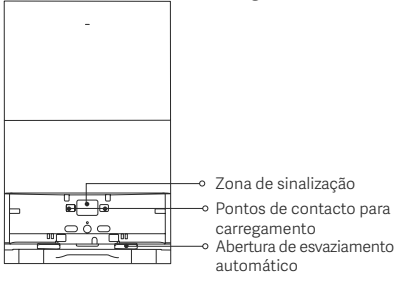

Limpeza da estação omni

Limpe a zona de sinalização, os pontos de contacto para carregamento e as aberturas de esvaziamento automático da estação omni com um pano macio e seco.


Manutenção da bateria

O aspirador robô tem uma bateria de iões de lítio de alto desempenho. Certifique-se de que permanece bem carregado durante a utilização habitual, para garantir o melhor desempenho da bateria.

Nota: se o aspirador robô não for utilizado durante um período prolongado, carregue-o por completo, desligue-o e guarde-o. O aspirador robô deve ser recarregado pelo menos uma vez a cada três meses para evitar danos causados por uma descarga excessiva.


Substituir o saco descartável

1. Puxe a tampa da gaveta do pó para fora pela zona de preensão. Remova o saco descartável utilizando a pega do mesmo e elimine-o.

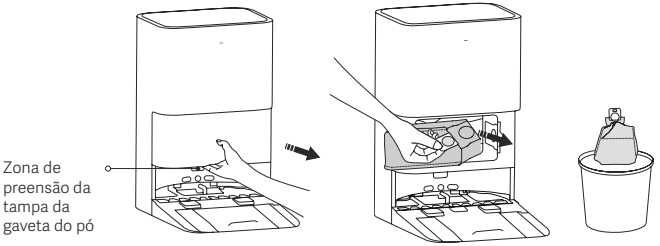


Nota: se puxar a pega do saco descartável, o saco fica selado para impedir que o pó e os detritos caiam acidentalmente.


2. Utilize um pano seco para limpar qualquer sujidade, como pó, no filtro.

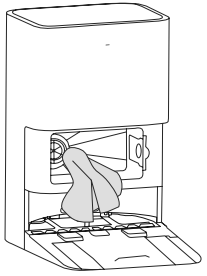

3. Instale um novo saco descartável conforme ilustrado e insira a pega do saco descartável na ranhura.

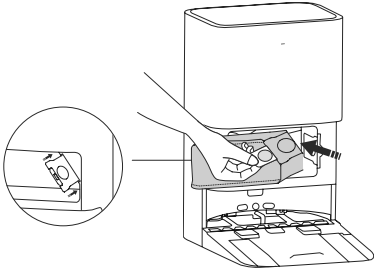

4. Volte a colocar a tampa da gaveta do pó e, quando ouvir um "clique", isso significa que está bem instalada.

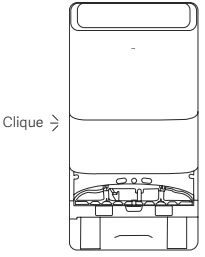

Resolução de problemas

Erros	Causas prováveis	Soluções
O aspirador robô não liga.	O aspirador robô tem bateria insuficiente. A temperatura ambiente está demasiado alta ou demasiado baixa.	Carregue o aspirador robô antes de utilizá-lo. Utilize o aspirador robô a uma temperatura ambiente entre os 0 °C e 40 °C.
Não é possível carregar o aspirador robô.	A estação omni não está ligada à fonte de alimentação ou faz mau contacto.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado à porta de alimentação da estação omni e à tomada elétrica. Limpe os pontos de contacto para carregamento da estação omni e do aspirador robô.
O aspirador robô não consegue estabelecer ligação à rede.	A palavra-passe do Wi-Fi está incorreta. O aspirador robô não suporta redes e routers empresariais de 5 GHz. O sinal de Wi-Fi é fraco. O aspirador robô pode não estar no estado de configuração de rede.	Introduza a palavra-passe correta do Wi-Fi. Ligue o aspirador robô a uma rede doméstica de 2,4 GHz. Certifique-se de que o aspirador robô está no alcance de um sinal de Wi-Fi. Elimine o aspirador robô na aplicação, reinicie a ligação Wi-Fi do aspirador robô, e tente ligá-lo novamente à rede.
O aspirador robô não consegue localizar a estação omni e, por isso, não consegue regressar à mesma.	Há demasiados obstáculos à volta da estação omni. A zona de sinalização pode estar suja. A estação omni não está ligada à fonte de alimentação. A estação omni foi movida enquanto o aspirador robô não estava nela. O aspirador robô tem obstáculos, como uma porta fechada, no percurso até à estação omni. O aspirador robô foi movido enquanto não estava na estação omni, resultando em falha de posicionamento. O aspirador robô está demasiado afastado da estação omni para regressar.	Mova a estação omni para uma área aberta. Limpe a zona de sinalização da estação omni para remover o pó e os detritos. Ligue a estação omni na fonte de alimentação. Coloque manualmente o aspirador robô na estação omni para carregá-lo.
O aspirador robô fica preso e não consegue regressar à estação omni.	Há demasiados obstáculos à volta da estação omni. O aspirador robô tem obstáculos, como uma porta fechada, no percurso até à estação omni. O aspirador robô escorrega em chão escorregadio. A estação omni está inclinada ou num piso irregular.	Mova a estação omni para uma área aberta. Coloque manualmente o aspirador robô na estação omni para carregá-lo. É recomendável limpar manualmente a água no chão. Instale e coloque corretamente a estação omni e tente de novo.
O aspirador robô não desliga.	O aspirador robô está a carregar.	O aspirador robô só pode ser desligado quando não estiver a carregar. É recomendável afastar o aspirador robô da estação omni e, em seguida, manter premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para desligá-lo. Se o aspirador robô continuar sem se desligar após tentar o passo anterior, utilize um objeto pontiagudo para manter o botão Repor premido durante 10 segundos para forçar o encerramento e repor as definições de fábrica. Se o problema continuar, contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Resolução de problemas

Erros	Causas prováveis	Soluções
O aspirador robô não carrega ou carrega lentamente.	O nível da bateria do aspirador robô está demasiado baixo. A temperatura ambiente está demasiado alta ou demasiado baixa. Os pontos de contacto para carregamento podem estar sujos.	Geralmente, o aspirador robô demora cerca de 6 horas a carregar completamente. O aspirador robô pode reduzir automaticamente a velocidade de carregamento se a temperatura ambiente for alta ou baixa para prolongar a vida útil da bateria. Isto é normal. Limpe os pontos de contacto para carregamento com um pano seco.
A escova lateral soltou-se.	A escova lateral não está bem instalada.	Verifique a escova lateral e certifique-se de que está instalada corretamente.
O aspirador robô faz um ruído forte quando está a funcionar.	O compartimento do pó está cheio. A escova lateral ou a escova está presa em objetos estranhos, ou há objetos estranhos no compartimento do pó. O aspirador robô está definido para um nível de potência de aspiração elevado.	Esvazie o compartimento do pó. Verifique a presença de objetos estranhos e remova-os, se existentes. Reduza o nível de potência de aspiração do aspirador robô para padrão ou silêncio.
O aspirador robô desloca-se de maneira aleatória.	Objetos espalhados no chão afetam o funcionamento normal do aspirador robô. O aspirador robô escorrega em chão escorregadio. O módulo de IA 3 em 1 dianteiro pode estar sujo.	É recomendável arrumar o chão antes de utilizar o aspirador robô. É recomendável limpar manualmente a água no chão. Limpe o módulo de IA 3 em 1 dianteiro do aspirador robô com um pano macio e limpo para manter o módulo limpo.
O aspirador robô não limpa algumas divisões.	O percurso de limpeza está obstruído (por exemplo, por uma porta fechada, uma soleira com mais de 4 cm ou um chão escorregadio à entrada), fazendo com que o aspirador robô deslize e falhe.	Certifique-se de que todas as portas da divisão estão totalmente abertas. Se a soleira for superior a 4 cm, o aspirador robô não consegue entrar na divisão. Isto é normal. É recomendável limpar manualmente a água no chão.
O aspirador robô entra muitas vezes em áreas restritas ou atravessa paredes virtuais.	O mapa tem um erro. Os limites das paredes virtuais ou das áreas restritas têm de ser otimizados.	Verifique os mapas na aplicação. Elimine o mapa anómalo da lista de mapas e crie um novo mapa. Devido à escala do mapa, as paredes virtuais ou áreas restritas definidas podem diferir dos locais de destino. É recomendável consultar o percurso de limpeza do aspirador robô e ajustar os limites de acordo com o ambiente da sua casa, de modo a incluir todas as áreas onde o aspirador robô possa ficar preso facilmente, como degraus desnivelados e as zonas por baixo do mobiliário.

Resolução de problemas

Erros	Causas prováveis	Soluções
Uma tarefa de limpeza agendada não é executada.	O aspirador robô tem bateria insuficiente.	O aspirador robô só inicia a limpeza agendada quando o nível da bateria é superior a 30%. Carregue o aspirador robô atempadamente.
O aspirador robô interrompe subitamente a tarefa atual durante o funcionamento.	A bateria do aspirador robô está descarregada. A estação omni não está ligada à fonte de alimentação, pelo que o aspirador robô não foi carregado com sucesso na estação omni.	Coloque manualmente o aspirador robô na estação omni para carregá-lo. Certifique-se de que a estação omni está ligada corrente à fonte de alimentação. Se o problema continuar, contacte a equipa do serviço de pós-venda.
O aspirador robô não retoma a limpeza após um carregamento interrompido devido a um nível da bateria insuficiente.	O aspirador robô está no modo Não incomodar. O aspirador robô é colocado na estação e carregado manualmente. Isto inclui colocar fisicamente o aspirador robô de novo na estação omni ou acionar manualmente a tarefa de acoplamento e carregamento através da aplicação ou do botão no aspirador robô.	o aspirador robô não retoma a limpeza após uma interrupção se estiver no modo DND (Não incomodar) ou se tiver sido colocado e carregado manualmente na estação.
O indicador da estação omni pisca a laranja.	A água no reservatório de água limpa é insuficiente. O reservatório de água limpa ou o reservatório de água suja não está instalado. O reservatório de água suja está cheio.	Adicione água ao reservatório de água limpa. Instale o reservatório de água limpa e o reservatório de água suja. Limpe o reservatório de água suja.
Existem manchas de água visíveis ou fugas no chão enquanto o aspirador robô está a funcionar.	A quantidade de água de lavagem está definida como elevada na aplicação. A calha da guia de água na parte inferior do aspirador robô está em falta ou obstruída com sujidade.	Ajuste o volume de água para baixo na aplicação. Verifique se a calha da guia de água na parte inferior do aspirador robô está instalada corretamente. Desmonte a calha da guia de água para efetuar a limpeza e a manutenção.

Resolução de problemas

Erros	Causas prováveis	Soluções
É acionado um falso alerta do nível de água do reservatório de água limpa.	A boia no reservatório de água limpa está em falta ou presa.	Reponha manualmente a boia. Se o problema continuar, contacte a equipa do serviço de pós-venda.
A base da estação omni apresenta um erro do nível de água.	A base da estação omni pode estar obstruída. O reservatório de água suja não está instalado. O anel de vedação do reservatório de água suja está solto.	Limpe a placa de lavagem e a base da estação omni. Instale novamente o reservatório de água suja. Instale o anel de vedação do reservatório de água suja. Se o problema continuar, contacte a equipa do serviço de pós-venda.
A estação omni não consegue efetuar o esvaziamento automático.	O saco descartável está cheio. As aberturas de esvaziamento automático estão obstruídas.	Troque o saco descartável por um novo. Se o saco descartável não estiver cheio, verifique e limpe todas as aberturas de esvaziamento automático.
O esvaziamento do pó demora mais tempo do que o habitual.	Depois da estação omni ser utilizada durante algum tempo, o processo de esvaziamento do pó pode ser ligeiramente mais lento para garantir um bom funcionamento. Isto é normal.	/
O pano mopa rotativo não foi instalado.	O pano mopa rotativo não está instalado corretamente.	Empurre o pano mopa rotativo totalmente até ao fim e certifique-se de que ouve um "clique".

Aviso ambiental

As baterias de iões de lítio incorporadas neste produto contêm substâncias químicas que podem poluir o ambiente. Antes de eliminar este produto, peça a um profissional para remover as baterias e, em seguida, descarte-as numa empresa de reciclagem profissional.


· As baterias devem ser removidas antes do aspirador robô ser eliminado.
· Desligue o aspirador robô da alimentação antes de retirar as baterias.
· As baterias devem ser eliminadas em segurança.

Passos de remoção da bateria

1. Vire o aspirador robô ao contrário, retire os cinco parafusos na parte traseira do aspirador robô com uma ferramenta e retire a tampa.
2. Desligue o terminal de ligação entre as baterias e a placa principal para retirar as baterias.

PRECAUÇÕES:

· Antes de retirar as baterias, desligue o aspirador robô da alimentação e descarregue as baterias o máximo possível.
· Entregue as baterias a uma entidade profissional de reciclagem.
· Não exponha as baterias a temperaturas elevadas. Caso contrário, as baterias podem explodir.
· Se as baterias tiverem fugas e as pessoas lhes tocarem acidentalmente, lave a área com água abundante e procure assistência médica.

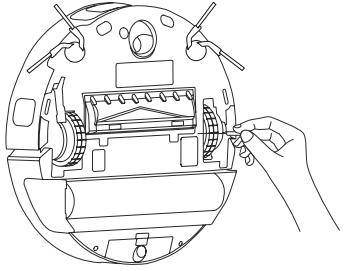

Especificações

Aspirador robô

Nome	Aspirador robótico
Modelo	PV32GL
Dimensões	350 × 350 × 90 mm
Peso líquido do aspirador robô	5,2 kg
Peso líquido	13,79 kg (incluindo acessórios)
Potência nominal	65 W
Tensão nominal	14,4 V ⎓
Tensão de carregamento	20 V ⎓
Tempo de carregamento	≤ 6 h
Capacidade da bateria	4800 mAh (capacidade nominal)/ 5200 mAh (capacidade prevista)
Tipo de bateria	Conjunto de bateria de iões de lítio recarregável 4S2P (4 em série, 2 em paralelo)
Frequência de operação	2400–2483,5 MHz
Potência máxima de saída	< 20 dBm
Ligação sem fios	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Compatível com	Android™ 8.0 e iOS 14.0 ou versões posteriores
Consumo de energia no modo de espera Modo de espera em rede	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Tempo para entrar na condição no modo de espera Modo de espera em rede	≤ 20 min ≤ 20 min
Capacidade do reservatório de água integrado	Reservatório de água limpa: 80 mL Depósito de água suja: 60 mL

Estação omni

Modelo	PV32-JZEU
Dimensões	347 × 288 × 550 mm (Excluindo a rampa da estação) 347 × 470 × 550 mm (Incluindo a rampa da estação)
Entrada nominal	220–240 V ~ 50/60 Hz
Saída nominal	20 V ⎓ 2 A
Potência de entrada nominal (Secagem + carregamento)	155 W
Potência de entrada nominal (Limpeza com água quente)	1250 W
Potência de entrada nominal (Esvaziamento do pó)	600 W
Consumo de energia no modo de espera	≤ 0,5 W
Tempo para entrar na condição no modo de espera	≤ 20 min
Capacidade do reservatório de água	Reservatório de água limpa: 4,0 L Reservatório de água suja: 3,5 L

Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Veiligheidsinstructies

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Gebruiksbeperkingen

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van vloeren in thuisomgevingen. Gebruik het niet buitenshuis, op oppervlakken zonder vloer of in een commerciële of industriële omgevingen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen waaronder kinderen met een fysieke, zintuiglijke, of mentale handicap, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de snoerset is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale snoerset die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicedealer.
- Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand wanneer de robotstofzuiger in werking is.
- Gebruik de robotstofzuiger niet in een hoger gelegen ruimte waar geen beschermende barrière aanwezig is.
- Plaats de robotstofzuiger niet ondersteboven. Verplaats de robotstofzuiger niet door het deksel of de stootrand als handgreep te gebruiken.
- Plaats, laad of gebruik deze robotstofzuiger niet buitenshuis, in badkamers of in de buurt van een zwembad.
- Zorg dat het apparaat niet over de snoerset kan bewegen, omdat dit gevaarlijk is.
- Verwijder breekbare of kleine voorwerpen van de vloer om te voorkomen dat de robotstofzuiger ertegenaan botst en ze beschadigt.
- Plaats geen kinderen, huisdieren of andere voorwerpen op de robotstofzuiger, ongeacht of deze stilstaat of beweegt.
- Houd haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de zuigopening van de robotstofzuiger.
- Gebruik de robotstofzuiger niet om brandende stoffen op te zuigen.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op.
- Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen of er onderhoud aan te plegen.
- Veeg de robotstofzuiger of het omnistation niet af met een natte doek en spoel ze niet af met een vloeistof. Maak afwasbare onderdelen schoon en droog ze volledig af voordat u ze opnieuw installeert en gebruikt.
- Zorg ervoor dat de robotstofzuiger tijdens het transport is uitgeschakeld en plaats deze, indien mogelijk, in de originele verpakking.
- Gebruik dit product volgens de instructies die zijn beschreven in deze gebruikershandleiding. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van dit product.
- Als er een fout optreedt die niet in de gebruikershandleiding wordt beschreven, of als een elektrisch onderdeel beschadigd is, neem dan contact op met de fabrikant of een erkend servicecentrum voor reparatie door professionals.
- Sluit het apparaat vóór onderhoud af van de voedingsadapter door de stekker uit het stopcontact te halen of op een andere gelijkwaardige manier, en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur.
- Gebruik de robotstofzuiger niet in een omgevingstemperatuur boven 40 °C of onder 0 °C of op een vloer met vloeistoffen of kleverige substanties.
- Voeg schoon water toe en overschrijd het maximale waterniveau niet.
- Als u het gesproken bericht 'Netwerk verbonden' hoort, heeft het apparaat verbinding gemaakt met het netwerk en de SSID en het wachtwoord van de Wifi opgeslagen. De informatie wordt gebruikt voor netwerkgerelateerde diensten, en voor de verwerking van persoonlijke informatie moet worden doorverwezen naar het Privacybeleid.
- Het type en de maximale hoeveelheid vloeistof die gebruikt mag worden, moeten strikt worden nageleefd. Alleen schoon water of een speciaal daarvoor bestemd reinigingsmiddel (indien van toepassing) is toegestaan. Overschrijd de MAX-lijn op het reservoir niet.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWINGEN over batterijen en opladen

- Gebruik geen batterij, snoerset of omnistation van derden. Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de bij dit apparaat geleverde omnistation (model: PV32-JZEU).
- Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.
- Er is geen gebruikersactie vereist om tussen 50 Hz en 60 Hz te schakelen; Het product past zich automatisch aan beide frequenties aan.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontactpunten van het omnistation af te vegen of schoon te maken.
- Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan buitensporige temperaturen.
- Wees bedacht op het risico van kortsluiting van de polen van het apparaat dat met een batterij werkt of de polen van de batterij door metalen voorwerpen.
- Wanneer de robotstofzuiger gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u deze volledig opladen, vervolgens uitschakelen en deze op een koele, droge plaats bewaren. Laad de robotstofzuiger minstens eens in de 3 maanden op om overmatige ontlading van de batterij te voorkomen.
- Beschadig de batterij niet wanneer u deze verwijdert, om kortsluiting of vloeistoflekken te voorkomen. Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in aanraking komt met uw huid of kleding en veeg deze onmiddellijk weg met een droge doek. Stuur de batterij vervolgens naar een geschikt recyclingbedrijf of het aangewezen klantenserviceteam om deze op de juiste manier weg te gooien.
- De lithiumionbatterij bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Voordat u de robotstofzuiger weggooit, moet u eerst het batterijpakket verwijderen en dit weggooien of recyclen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van het land of de regio waarin deze wordt gebruikt.
- Vervang door batterijtype P2150B-4S2P-SCEV zoals aanbevolen. Vervangen door een batterij van het verkeerde type kan leiden tot het niet werken van de veiligheidsbescherming, waardoor een explosie of brand kan ontstaan.
- De rode draad wordt aangesloten op de positieve pool van de batterij (+) en de zwarte draad wordt aangesloten op de negatieve pool van de batterij (-). Omgekeerde verbinding is ten strengste verboden.
- Wanneer u de batterijen uit het product wilt verwijderen, is het raadzaam om de batterijen te gebruiken tot ze volledig zijn ontladen en ervoor te zorgen dat uw product niet op het stroomnet is aangesloten.
  1. Maak de schroeven aan de onderkant los en verwijder het klepje.
  2. Ontkoppel de batterijaansluiting en verwijder vervolgens de batterijen. Beschadig de batterijhouder niet om elk risico op letsel te voorkomen.
  3. Breng de batterij naar een professionele recyclingfaciliteit.
     · De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.
     · Bewaar afgedankte batterijen apart in de juiste verpakking. Bescherm ze tijdens het transport en stuur ze tijdig naar de juiste recyclingfaciliteiten of het aangewezen after-salesteam voor afvoer.
     · De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer de batterij wordt verwijderd.
     · De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.
  4. Plaats het nieuwe batterijpakket in het batterijcompartiment, zorg ervoor dat het plat ligt, en sluit de batterijconnector aan. Sluit de batterijklep, installeer vervolgens de schroeven in de juiste volgorde en draai ze stevig vast.


Uitsluitend voor gebruik binnenshuis


Lees de instructies vóór gebruik



Een trage zekering met een nominale stroom van 6,3 A

Veiligheidsinstructies


Veiligheidsinformatie over de laser

De lasersensor in dit product voldoet aan de norm IEC 60825-1: 2014 en EN 60825-1:2014/A11:2021 voor laserproducten van klasse 1. Vermijd direct oogcontact tijdens het gebruik.
KLASSE 1-LASERPRODUCT
LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN
EN 50689:2021

EU-conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart Xiaomi Communications Co., Ltd. dat de radioapparatuur type PV32GL voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op www.mi.com/global/support/user-guide

Productoverzicht

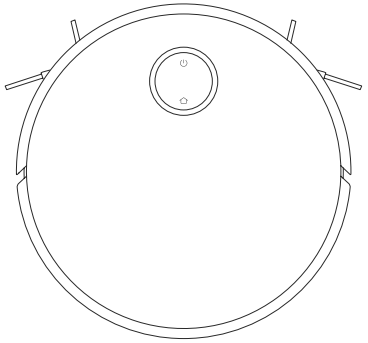


Robotstofzuiger

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Lijst met accessoires


Vooraf geïnstalleerde accessoires:




Stofcompartiment



Filter van het stofcompartiment
(vooraf geïnstalleerd op het stofcompartiment)



Borstel voor automatisch haar knippen
(borstel)



Borstelklep




Zijborstel × 2


Andere accessoires:




Dweilrolleropzetstuk




Snoerset




Oprijplaat

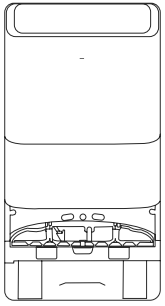

Omnistation
(vooraf geplaatste wegwerpzak, schoonwaterreservoir, vuilwaterreservoir en wasbord inbegrepen)



Gebruikershandleiding



Handleiding voor afbeeldingen




Snelstartgids



Garantieverklaring

Productoverzicht

Robotstofzuiger

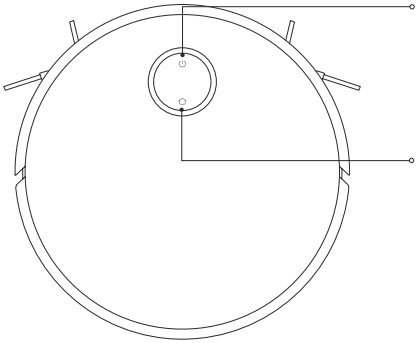

Starten/schoonmaken

- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
- Druk om het schoonmaken te starten of te pauzeren wanneer het ingeschakeld is


Station

- Druk om te pauzeren tijdens werking
- Wanneer de stofzuiger is gepauzeerd, indrukken om de robotstofzuiger terug te sturen naar het station om op te laden
- Druk hierop om teruggaan naar station te annuleren terwijl de robotstofzuiger terugkeert naar het omnistation
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen

+ Indicator

- Blijft wit: In gebruik/gebruik voltooid/volledig opgeladen
- Knippert wit: Terug naar station/positioneren
- Langzaam wit: Opladen (gemiddeld/hoog batterijniveau)

- Langzaam oranje: Opladen (laag batterijniveau)
- Knippert oranje: Wifi-verbinding verbroken/storingsstatus/wachten op netwerkverbinding/verbinding met netwerk wordt tot stand gebracht/firmware wordt bijgewerkt/laag batterijniveau

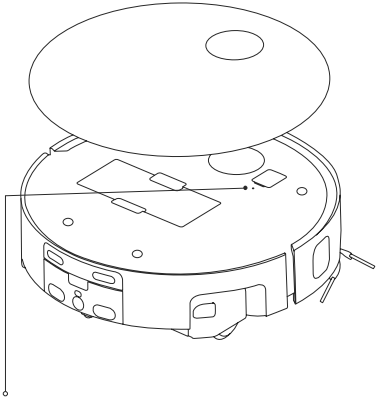


Resetknop/wifi-indicator


- Houd 3 seconden lang ingedrukt met een speldvormig voorwerp om de robotstofzuiger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
- Houd 10 seconden ingedrukt met een speldvormig voorwerp om de robotstofzuiger gedwongen uit te schakelen en de fabrieksinstellingen terug te zetten


- Blijft blauw: Verbonden met wifi
- Knippert oranje: Wachten op netwerkverbinding/wifi verbroken
- Knippert blauw: Verbinden met netwerk


Productoverzicht

Robotstofzuiger en sensoren

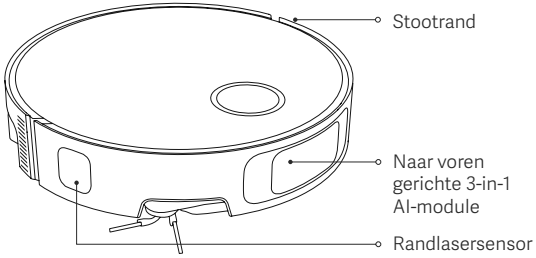

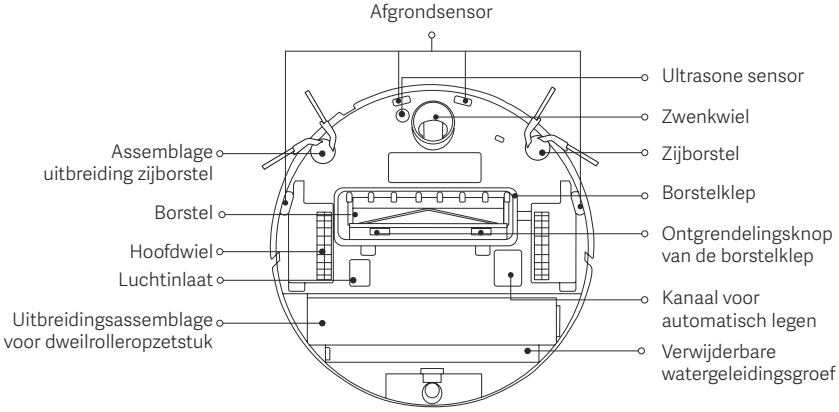


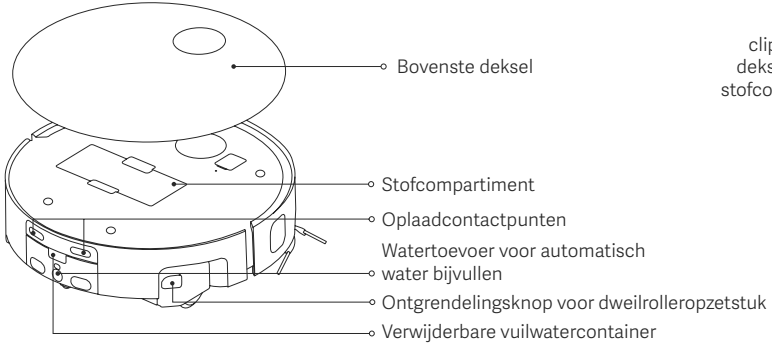


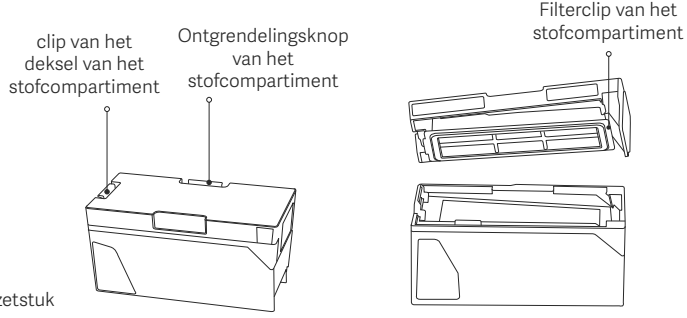



Productoverzicht

Omnistation

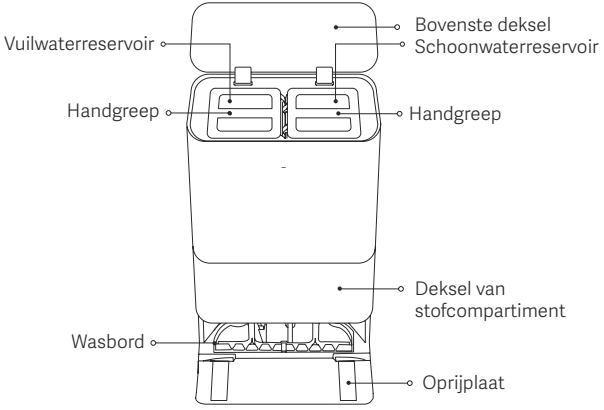

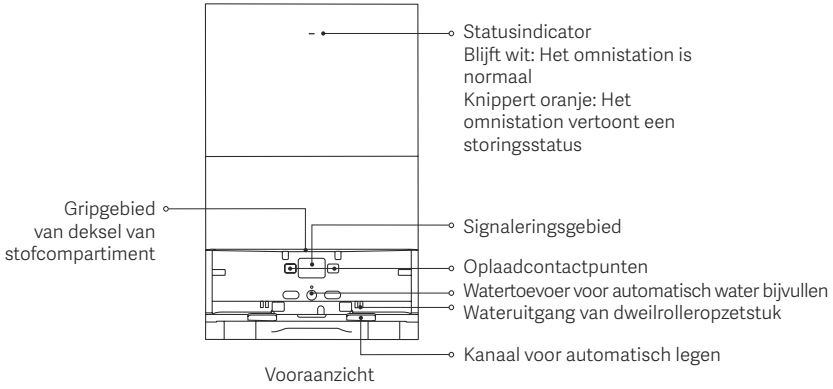


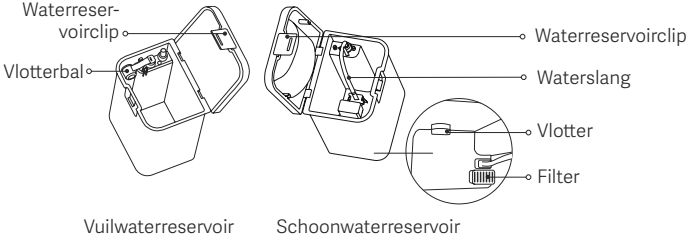

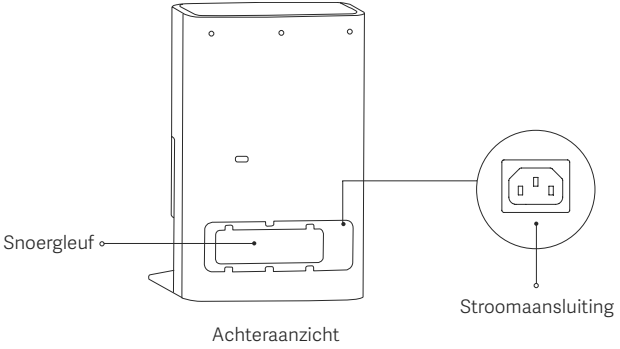

Productoverzicht


Wegwerpzak



Opmerking: Het omnistation wordt vanuit de fabriek geleverd met een vooraf geïnstalleerde, nieuwe wegwerpzak. Een speciale wegwerpzak voor dit product is via officiële kanalen verkrijgbaar als vervanging.

Borstel voor automatisch haar knippen


Zoals te zien is, kan de verwijderbare eindkap worden verwijderd om deze schoon te maken als er haren rond de rand van de eindkap zijn verstrikt.

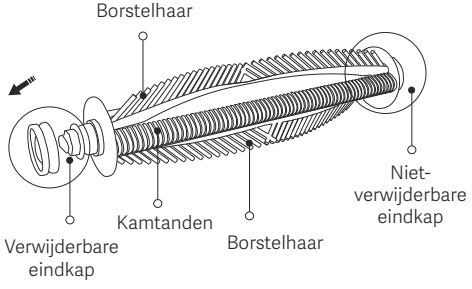

Hoe te installeren


Het dweilrolleropzetstuk installeren

Bevestig het dweilrolleropzetstuk vóór gebruik in de aangegeven richting op de robotstofzuiger en controleer of u een klikgeluid hoort.

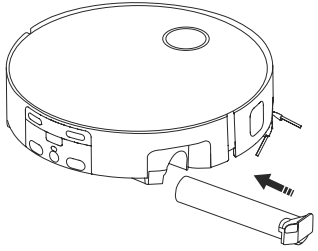

Beschermkappen en instructiestickers verwijderen


Verwijder, zoals afgebeeld, de beschermkappen en instructiestickers van de robotstofzuiger voordat u deze in gebruik neemt.

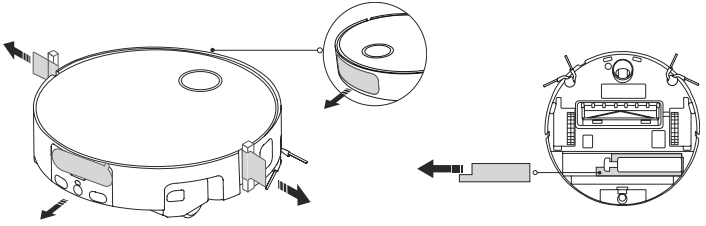

Hoe te installeren


Het omnistation plaatsen

· Zorg voor een ruimte met een hoogte van meer dan 0,82 m, een lengte van meer dan 1,47 m en een breedte van meer dan 0,44 m, en zorg ervoor dat er binnen een straal van 0,5 m aan beide zijden en voor het omnistation geen obstakels staan.
· Plaats het omnistation tegen een muur op een vlakke en harde vloer, zoals een houten of tegelvloer. Zorg ervoor dat het zich in een gebied met een goed wifisignaal in de buurt van een stopcontact bevindt.

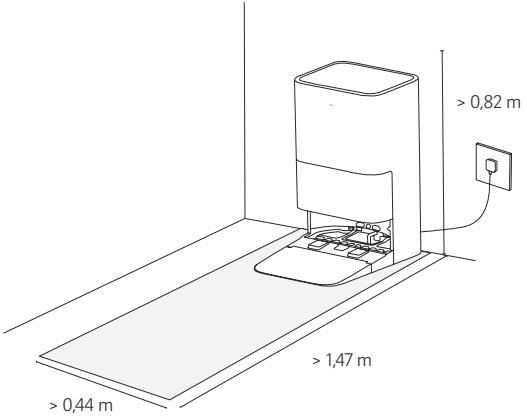

De oprijplaat installeren


· Bevestig de oprijplaat op het omnistation volgens de aangegeven richting.
· Zorg er na de installatie voor dat de oprijplaat en de onderkant van het omnistation perfect vlak zijn en geen oneffenheden vertonen.

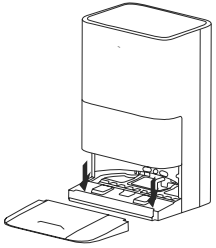

Opmerking: Zet de voet van het omnistation vast, kantel het omnistation iets naar voren om druk te creëren tussen de oprijplaat en de grond, waarna de oprijplaat kan worden verwijderd.

Aansluiten op de voedingsadapter


· Plaats het omnistation op een geschikte plek, installeer de oprijplaat correct, sluit de snoerset aan op het station en sluit de snoerset aan op een voedingsadapter.
· Steek de stekker van de snoerset stevig in de stroomaansluiting van het omnistation totdat de indicator wit blijft.

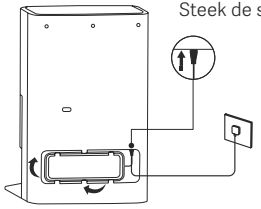

Vóór gebruik

De robotstofzuiger opladen


· Houd vóór gebruik de knop ⏻ op de robotstofzuiger drie seconden ingedrukt om deze in te schakelen.
· Nadat u de robotstofzuiger hebt ingeschakeld, plaatst u deze op het omnistation met de oplaadcontactpunten tegen die van het omnistation aan.
· Zodra u een gesproken melding hoort dat het opladen is begonnen, is de robotstofzuiger succesvol verbonden met het omnistation.

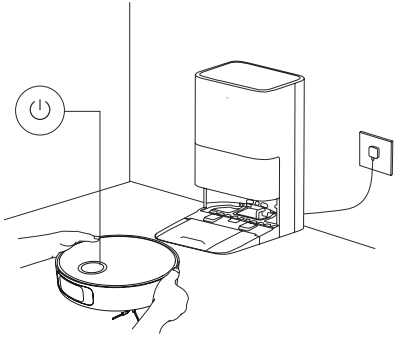

Opmerkingen:
· Laad de robotstofzuiger vóór het eerste gebruik volledig op om optimale batterijprestaties te garanderen.
· Als de robotstofzuiger onvoldoende stroom heeft, kan hij mogelijk niet worden ingeschakeld. Mocht dit gebeuren, plaats het dan handmatig op het omnistation om het op te laden.
· De robotstofzuiger schakelt automatisch in wanneer deze contact maakt met het omnistation en kan niet worden uitgeschakeld tijdens het opladen.
· De indicatoren op zowel de robotstofzuiger als het omnistation gaan 10 minuten nadat de robotstofzuiger volledig is opgeladen gelijktijdig uit.

Het schoonwaterreservoir vullen met schoon water

· Vul het schoonwaterreservoir met schoon water tot aan de markering maximaal waterniveau.

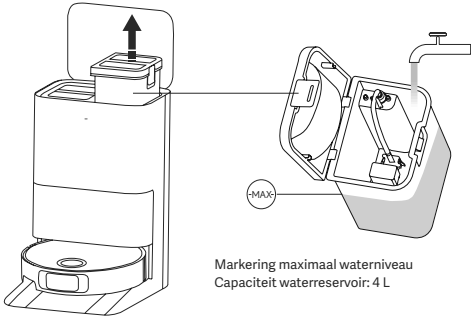

Markering maximaal waterniveau
Capaciteit waterreservoir: 4 L

Opmerkingen:
· Voeg geen water toe boven de markering maximaal waterniveau (MAX).
· Giet geen heet water in het schoonwaterreservoir of het vuilwaterreservoir, omdat ze daardoor vervormd kunnen raken.
· Zorg ervoor dat u het volgens de aanbevolen hoeveelheid gebruikt.
· Voor alle schoonmaakstanden moeten het stofcompartiment, de borstel en het dweilrolleropzetstuk worden geïnstalleerd. Als deze niet zijn geïnstalleerd, kan de robotstofzuiger niet starten.
· De functies van een nieuw product worden getest voordat het de fabriek verlaat, waardoor er wat waterresten in kunnen zitten. Dit is normaal.

Hoe te gebruiken

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Dit product kan gebruikt worden met de Xiaomi Home-app. Gebruik de Xiaomi Home-app of Google Assistant & Alexa om uw apparaat te bedienen en met andere slimme thuistoestellen te communiceren.

1. Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of zoek "Xiaomi Home" in de app store om deze te downloaden en te installeren.
2. Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "⊕" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

F612B8E4

Opmerkingen:
- Dit product kan worden gekoppeld aan de Xiaomi Home-app en is compatibel met Android™ 8.0 en iOS 14.0 of hoger.
- Dit product ondersteunt alleen 2,4 GHz-wifinetwerken en biedt geen ondersteuning voor 5 GHz-wifinetwerken.
- De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.
- Wanneer de robotstofzuiger succesvol verbinding maakt met de Xiaomi Home-app, maakt hij succesvol verbinding met het netwerk. Reset de wifi om de verbinding met het netwerk te verbreken.

Wifi resetten

Houd de knoppen ⏻ en ⌂ 7 seconden ingedrukt totdat u een spraakbericht hoort als de robotstofzuiger is ingeschakeld. De wifi is met succes gereset als de wifi-indicator oranje knippert.

Opmerking: Als het nodig is om de verbinding van de robotstofzuiger te verbreken of het netwerk te wijzigen, reset dan de wifi van de robotstofzuiger.

In-/uitschakelen

- Houd de knop ⏻ 3 seconden ingedrukt om de robotstofzuiger aan te zetten en de indicator zal gaan branden.
- Wanneer de robotstofzuiger in de pauzestand staat en niet wordt opgeladen, houdt u de knop ⏻ 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen.

Opmerking: Wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen, schakelt deze automatisch in en kan deze niet worden uitgeschakeld.

Snel maken van plattegrond

- Nadat de robotstofzuiger voor de eerste keer verbinding heeft gemaakt met het netwerk, volgt u de instructies in de app om snel een plattegrond te maken. De robotstofzuiger begint met het maken van een plattegrond zonder schoon te maken.
- Het maken van de plattegrond is voltooid zodra de robotstofzuiger automatisch terugkeert naar het omnistation, waarna de plattegrond automatisch wordt opgeslagen.

Opmerkingen:
- Zorg ervoor dat de robotstofzuiger volledig is opgeladen en start vanuit het omnistation.
- Verwijder vóór het maken van de plattegrond de voorwerpen op de vloer, open de deuren van de ruimtes en blokkeer de gebieden die ongeschikt zijn voor de robotstofzuiger.
- Tijdens het maken van de plattegrond mag u de robotstofzuiger niet volgen, verplaatsen of onderbreken, en het omnistation niet verplaatsen.
- Stel na het maken van de plattegrond virtuele muren of afgeschermde gebieden in op plekken waar de robotstofzuiger beter niet kan komen, zoals plekken waar deze vast kan komen te zitten of beschadigd kan raken.
- Stel virtuele muren of afgeschermde zones in plekken in met hoogpolig tapijt of tapijt met franjes om te voorkomen dat de robotstofzuiger verstrikt raakt.
- Stel virtuele muren of afgeschermde gebieden in om gebieden met vloerbedekking uit te sluiten voordat u gaat dweilen, om te voorkomen dat het tapijt nat wordt.

Pauzeren

Druk, terwijl de robotstofzuiger in werking is, op een willekeurige knop op de robotstofzuiger om deze te pauzeren. Druk vervolgens op de knop "⏻" om verder te gaan met schoonmaken.

Opmerking: Het wordt afgeraden om de robotstofzuiger op te tillen of te verplaatsen terwijl deze is gepauzeerd. Anders kunnen er positioneringsfouten optreden die ervoor kunnen zorgen dat de robotstofzuiger niet terugkeert naar het oplaadstation of dat de plattegrond verloren gaat.

Hoe te gebruiken

Slaapstand

· De robotstofzuiger schakelt automatisch over naar de slaapstand als deze langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt.
· De indicator van de robotstofzuiger gaat automatisch uit in de slaapstand. Om de robotstofzuiger uit de slaapstand te halen, drukt u op een willekeurige knop.

Opmerking: De robotstofzuiger schakelt automatisch uit na 12 uur in de slaapstand.

Schoonmaken wordt hervat

Als de batterij van de robotstofzuiger tijdens een schoonmaaktaak leeg begint te raken, keert deze automatisch terug naar het omnistation om op te laden. Zodra de robotstofzuiger voldoende is opgeladen, gaat deze verder met schoonmaken waar deze is gebleven.

Opmerking: De robotstofzuiger gaat na een onderbreking niet verder met schoonmaken als hij in de Niet storen-modus (DND) staat of handmatig in het laadstation is geplaatst om op te laden.

Kinderslot

· De kinderslotfunctie kan alleen worden ingeschakeld in de Xiaomi Home-app.
· Schakel de kinderslotfunctie uit in de Xiaomi Home-app of door de stationknop 3 seconden ingedrukt te houden.


Stof legen

Het omnistation begint met automatisch legen zodra de robotstofzuiger na het voltooien van een schoonmaakbeurt automatisch terugkeert naar het laadstation om op te laden.

Opmerkingen:
· Wanneer de robotstofzuiger halverwege terugkeert naar het omnistation om het dweilrolleropzetstuk te reinigen, start het omnistation de functie voor automatisch legen niet.
· Als de functie voor automatisch legen is uitgeschakeld in de Xiaomi Home-app, zal het omnistation het automatisch legen niet starten.
· Het omnistation zal het stof legen met de frequentie die is ingesteld in de Xiaomi Home-app.


Stofzuigen en dweilen

1. Voorbereidingen
· Zorg ervoor dat de onderdelen van de robotstofzuiger, zoals de dweilopzetstukeenheid, zijn geplaatst en dat er water aan het schoonwaterreservoir is toegevoegd.
· Selecteer de modus voor stofzuigen en dweilen in de app en gebruik de app of druk op de knop ⏻ op de robotstofzuiger om te beginnen met schoonmaken.
· De robotstofzuiger start vervolgens vanaf het omnistation, plant de optimale schoonmaakroute en voert de schoonmaaktaak uit op basis van de gemaakte plattegrond.

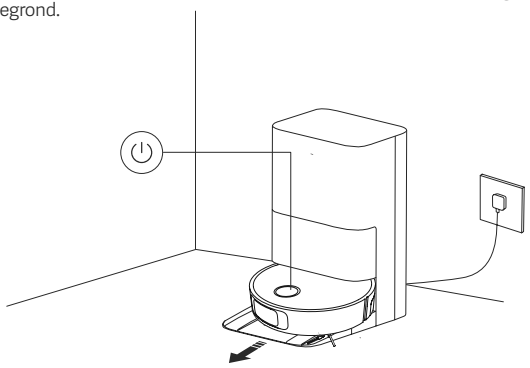


Opmerkingen:
· Wanneer u de robotstofzuiger voor de eerste keer gebruikt, is het raadzaam om de robotstofzuiger gedurende het hele proces te volgen om de items te verwijderen die de werking ervan kunnen beïnvloeden.
· Als de robotstofzuiger op sommige plekken vast kan komen te zitten of krassen op meubels kan maken, stel dan via de app op uw telefoon afgeschermde zones in om te voorkomen dat de robotstofzuiger deze gebieden betreedt.
· De robotstofzuiger bevochtigt het dweilrolleropzetstuk voordat de taak wordt gestart. Even geduld.
· Controleer voordat u begint of het omnistation is aangesloten op de voedingsadapter en of de robotstofzuiger is aangesloten op het omnistation.
· Om ervoor te zorgen dat de robotstofzuiger na het stofzuigen en dweilen terug kan keren naar het omnistation, is het raadzaam om de robotstofzuiger vanaf het omnistation te laten starten. Verplaats het omnistation, het schoonwaterreservoir, het vuilwaterreservoir of het wasbord niet tijdens het schoonmaken.
· De functie om het dweilrolleropzetstuk met warm water te wassen kan in de app worden ingeschakeld. Raak, zodra deze functie is ingeschakeld, de wateruitgang van het dweilrolleropzetstuk aan de onderkant van het omnistation niet aan om brandwonden te voorkomen.

2. Halverwege automatisch terugkeren voor het schoonmaken van het dweilrolleropzetstuk
Tijdens het schoonmaken kan de robotstofzuiger automatisch terugkeren naar het omnistation om het dweilrolleropzetstuk te reinigen en voert deze water toe aan het waterreservoir nadat deze een bepaald aantal vierkante meter heeft schoongemaakt. Nadat het dweilrolleropzetstuk is gewassen, hervat de robotstofzuiger de schoonmaaktaak.

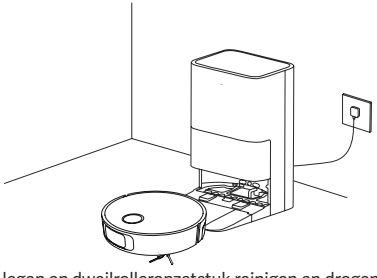

3. Automatisch legen en dweilrolleropzetstuk reinigen en drogen
Zodra de robotstofzuiger klaar is met schoonmaken en aan het omnistation is gekoppeld om op te laden, begint het omnistation met het automatisch legen en vervolgens met het schoonmaken en drogen van het dweilrolleropzetstuk.

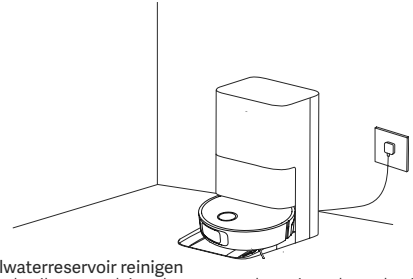

4. Het vuilwaterreservoir reinigen
Nadat het dweilopzetstuk is schoongemaakt en is gedroogd, reinigt u het vuilwaterreservoir tijdig om geurtjes te voorkomen.

Stofzuigen vóór dweilen

- Zorg ervoor dat de onderdelen van de robotstofzuiger, zoals de dweilopzetstukeenheid, zijn geplaatst en dat er water aan het schoonwaterreservoir is toegevoegd.
- Selecteer de modus stofzuigen vóór dweilen in de app en gebruik de app of druk op de knop ⏻ op de robotstofzuiger om de schoonmaaktaak te starten, waarna de robotstofzuiger de dweilrolleropzetstukeenheid optilt om te stofzuigen.
- Zodra het stofzuigen is voltooid, keert de robotstofzuiger terug naar het omnistation om het automatisch legen te starten, het dweilrolleropzetstuk te bevochtigen en vervolgens de dweilrolleropzetstukeenheid op de vloer te plaatsen om te beginnen met dweilen.

Alleen stofzuigen

- Selecteer in de app de modus alleen stofzuigen en start vervolgens het schoonmaken via de app of door op de knop ⏻ op de robotstofzuiger te drukken.
- De robotstofzuiger neemt de dweilrolleropzetstukeenheid op, verlaat het omnistation om te beginnen met stofzuigen en keert na afloop van de stofzuigtaak terug naar het omnistation om automatisch te legen.

Meer appfuncties

Plattegrondinstellingen
Op de startpagina van de plug-in van de app wordt de huidige plattegrond weergegeven die wordt gebruikt voor stofzuigen en dweilen. U kunt plekken instellen die u wilt vermijden in de instellingen voor afgeschermde gebieden en de huidige plattegrond bewerken in plattegrondbeheer.

Schoonmaakinstellingen
In de schoonmaakinstellingen kunt u de reinigingsmodus, de zuigkracht en de hoeveelheid dweilwater aanpassen aan de mate van vervuiling van de vloer en uw specifieke behoeften.

Instellingen van het omnistation
- In de instellingen van het omnistation kunt u de instellingen voor het stof legen en het wassen van het dweilrolleropzetstuk aanpassen.
- In de instellingen voor stof legen kunt u de functie voor automatisch legen in- of uitschakelen en de frequentie voor het legen van het stofcompartiment aanpassen.
- In de instellingen voor het wassen van het dweilrolleropzetstuk kunt u instellen hoe vaak de robotstofzuiger terugkeert om het dweilrolleropzetstuk te wassen.

Opmerkingen:
- Maak eerst de plattegrond volledig aan voordat u een zone selecteert om schoon te maken, zonegewijze schoonmaak uit te voeren of de plattegrond te bewerken.
- Raadpleeg de app voor meer functies. De details van elke functie zijn afhankelijk van de app.


Firmware-updates

U kunt de firmware van de robotstofzuiger bijwerken via de app. Zorg er vóór het bijwerken voor dat de robotstofzuiger zich op het omnistation bevindt en dat het batterijniveau meer dan 30% is.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Gebruik een speldvormig voorwerp om de resetknop 3 seconden ingedrukt te houden totdat u een spraakbericht hoort. De fabrieksinstellingen van de robotstofzuiger worden teruggezet.

Opmerkingen:
- Probeer bij een storing eerst de robotstofzuiger opnieuw op te starten. Als de storing zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten, zet dan de fabrieksinstellingen van de robotstofzuiger terug.
- Als de fabrieksinstellingen niet kunnen worden hersteld, houd dan de resetknop 10 seconden ingedrukt met een speldvormig voorwerp om de robotstofzuiger geforceerd uit te schakelen en de fabrieksinstellingen te herstellen.

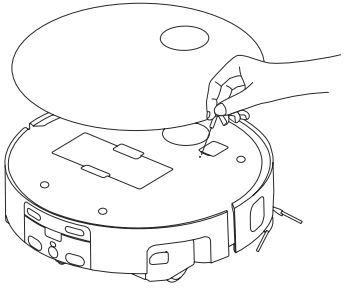

Verzorging en onderhoud

Onderhoud van onderdelen

Het wordt aanbevolen om de volgende tabel te raadplegen voor routineonderhoud, zodat de robotstofzuiger in goede staat blijft.

Onderdelen	Schoonmaakfrequentie	Vervangingsfrequentie
Vuilwaterreservoir	Reinig na elk gebruik.	/
Schoonwaterreservoir	Maak elke twee weken één keer schoon.	
Wasbord	Maak elke 1 tot 2 weken één keer schoon.	
Borstel voor automatisch haar knippen	Maak elke twee weken één keer schoon.	Vervang het elke 3 tot 6 maanden.
Zijborstel	Maak elke twee weken één keer schoon.	Vervang het elke 3 tot 6 maanden.
Stofcompartiment	Maak schoon indien nodig.	/
Stofcompartimentfilter (vooraf geïnstalleerd op het stofcompartiment)	Maak elke twee weken één keer schoon.	Vervang het elke 6 tot 12 maanden.
Dweilrolleropzetstuk	/	Vervang het ongeveer elke 3 tot 6 maanden, afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik.
Zwenkwiel	Maak het één keer per maand schoon.	/
Randlasersensor		
Naar voren gerichte 3-in-1 AI-module		
Afgrondsensor		
Watergeleidingsgroef van robotstofzuiger		
Verwijderbare vuilwatercontainer		


Onderdelen	Schoonmaakfrequentie	Vervangingsfrequentie
Oplaadcontactpunten van robotstofzuiger	De frequentie hangt af van het daadwerkelijke gebruik.	/
Stootrand		
Kanaal voor automatisch legen van robotstofzuiger		
Watertoevoer voor automatisch water bijvullen van robotstofzuiger		
Onderkant van robotstofzuiger		
Omnistation		
Kanaal voor automatisch legen van omnistation		
Oplaadcontactpunt van omnistation		
Signaleringsgebied van omnistation		
Wegwerpzak	/	Vervang ongeveer elke 2,5 maand afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik.

Opmerkingen:
- De vervangingsfrequentie dient alleen ter referentie. Als een onderdeel is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen om efficiënt schoonmaken te garanderen.
- Maak het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir leeg voordat u het product verplaatst of verzendt, om schade aan het product tijdens het transport als gevolg van waterlekkage te voorkomen.


Verzorging en onderhoud

Het schoonwaterreservoir en vuilwaterreservoir schoonmaken

1. Verwijder zowel het schoonwaterreservoir als het vuilwaterreservoir, open de bovenste deksels en giet het water weg.

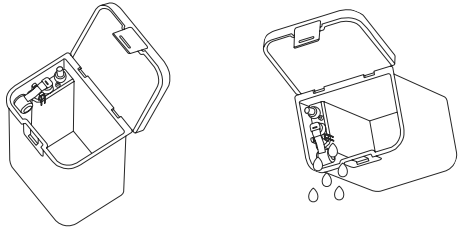

2. Gebruik schoon water om de waterreservoirs volledig te wassen en veeg vervolgens de buitenkant van de waterreservoirs droog voordat u ze terug in het omnistation plaatst.

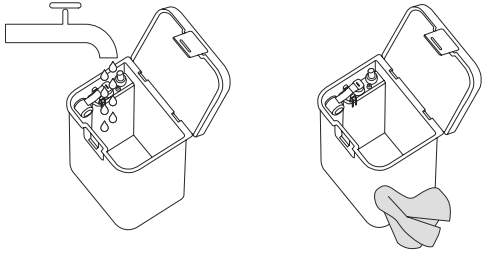



Opmerking: Zowel de vlotter in het schoonwaterreservoir als de vlotterbal in het vuilwaterreservoir zijn bewegende onderdelen. Oefen niet te veel kracht uit bij het reinigen van de waterreservoirs om beschadiging te voorkomen.

De borstel voor automatisch haar knippen schoonmaken

1. Verwijder de borstelklep en de borstel.
2. Verwijder de verwijderbare eindkap van de borstel.
3. Maak beide uiteinden van de borstel en de openingen van de kamtanden schoon met het juiste gereedschap.
4. Installeer de verwijderbare eindkap opnieuw en installeer vervolgens de borstel en de borstelklep. Zorg ervoor dat ze stevig vastzitten.

VOORZICHTIG: Als er te veel haar in de borstel verstrikt is geraakt of als het haar te strak verstrikt is geraakt, verwijder het dan voorzichtig. Anders kan de borstel worden beschadigd.

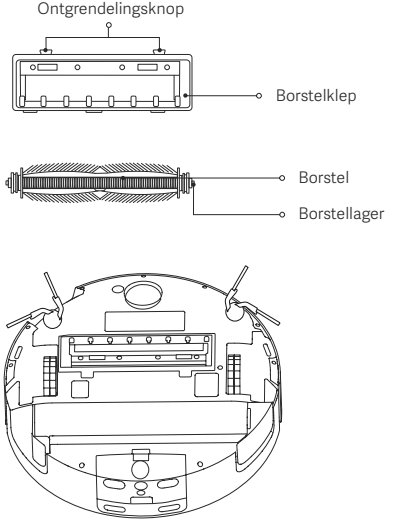


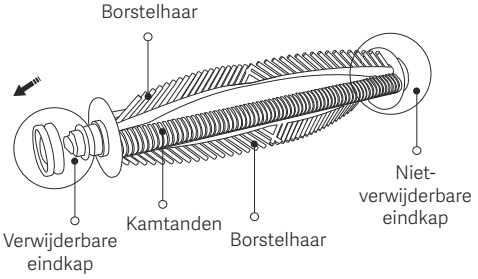

Opmerking:
Als de borstel voor automatisch haar knippen erg verstrengeld is met haren, controleer dan of het stofcompartiment en de wegwerpzak vol zijn. Zo ja, maak het stofcompartiment dan leeg en vervang de wegwerpzak tijdig om te zorgen voor een normale werking van de functie voor automatisch legen.


De zijborstels schoonmaken

1. Keer de robotstofzuiger om, trek de zijborstels eruit en reinig ze.
2. Druk na het schoonmaken de zijborstels naar beneden om ze weer op de robotstofzuiger te installeren.

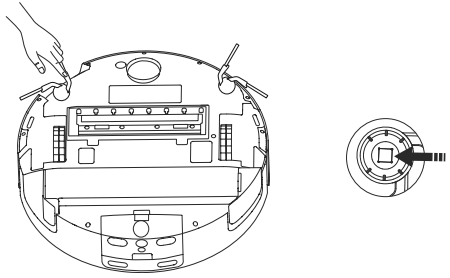


Het stofcompartiment en het filter schoonmaken


1. Open het bovenste deksel van de robotstofzuiger en druk op de ontgrendelingsknop van het stofcompartiment om het stofcompartiment in opwaartse richting te verwijderen uit de robotstofzuiger.

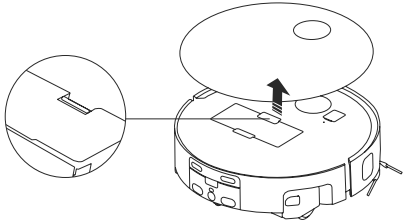


2. Maak het deksel van het stofcompartiment los van de clip van het deksel van het stofcompartiment en haal het stofcompartimentfilter uit de clip van het filter van het stofcompartiment. Tik dan zachtjes met het filter om eventueel vuil te verwijderen en leeg het afval uit het stofcompartiment.

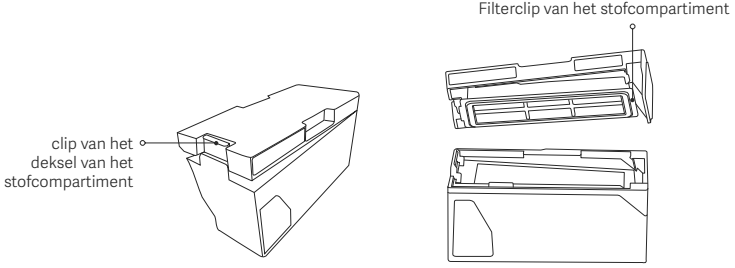


3. Indien nodig spoelt u het stofcompartiment en het filter met schoon water.

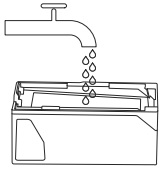

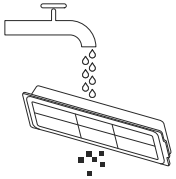


Opmerkingen:
· Probeer het filter van het stofcompartiment niet met een borstel of met de vingers schoon te maken.
· Spoel het filter van het stofcompartiment niet te vaak af om schade te voorkomen.
· Gebruik alleen schoon water om het stofcompartiment en het filter te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen.


4. Droog het stofcompartiment en het filter volledig aan de lucht voordat u ze weer installeert.

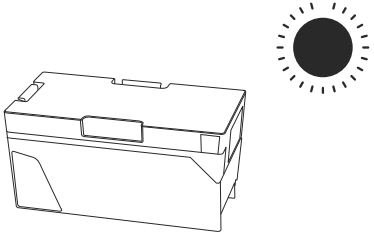

Het zwenkwiel reinigen

1. Draai de robotstofzuiger om en trek het zwenkwiel eruit met het juiste gereedschap.
2. Verwijder haren, vuil en andere voorwerpen van het wiel en de as.
3. Plaats het zwenkwiel terug en druk het stevig terug op zijn plaats.




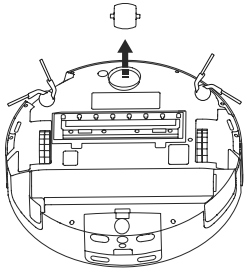


Opmerkingen:
· Gebruik indien nodig een stuk gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, om de as uit het zwenkwiel te wrikken en maak deze schoon. Gebruik niet te veel kracht.
· Het wiel kan worden schoongemaakt met kraanwater en worden teruggeplaatst zodra het aan de lucht is gedroogd.

Het achterwiel van de robotstofzuiger schoonmaken

1. Verwijder het vuilwaterreservoir uit de robotstofzuiger en draai deze ondersteboven.
2. Draai het wiel rond en gebruik een speldvormig voorwerp om haren en vuil eruit te verwijderen.
3. Installeer het vuilwaterreservoir weer op de robotstofzuiger.

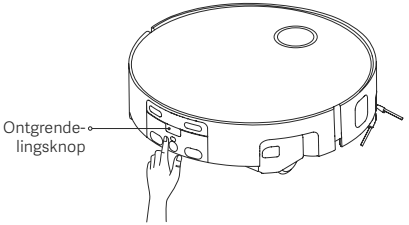


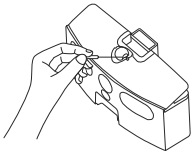


Verzorging en onderhoud

Het vuilwaterreservoir van de robotstofzuiger schoonmaken

1. Zoek het vuilwaterreservoir aan de achterkant van de robotstofzuiger en druk op de ontgrendelingsknop om het vuilwaterreservoir te verwijderen.

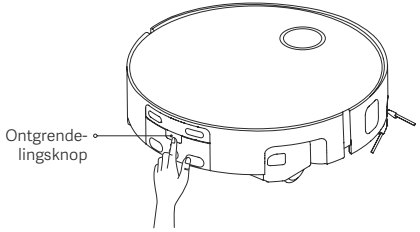


2. Open het deksel van het vuilwaterreservoir en spoel de binnenkant en het filter schoon met schoon water.

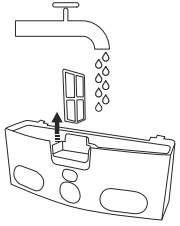

Opmerkingen:
- Probeer de binnenkant van het vuilwaterreservoir niet met een borstel of uw vingers schoon te maken, om schade te voorkomen.
- Maak het vuilwaterreservoir schoon met schoon water. Gebruik geen reinigingsmiddel.
- Het vuile water in het vuilwaterreservoir wordt na elk gebruik automatisch weggepompt, waardoor regelmatig handmatig schoonmaken niet nodig is. Het wordt aanbevolen om regelmatig eventueel opgehoopt bezinksel uit het vuilwaterreservoir te verwijderen.


3. Zorg ervoor dat er geen water meer in het vuilwaterreservoir zit en dat het deksel goed is gesloten voordat u deze weer in gebruik neemt.

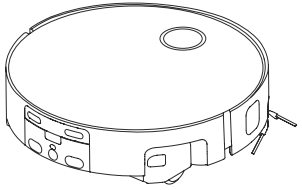


Verzorging en onderhoud

Het wasbord schoonmaken

1. Til het wasbord zoals afgebeeld bij de handgreep omhoog en verwijder het vervolgens. Maak het schoon met schoon water en een borstel.

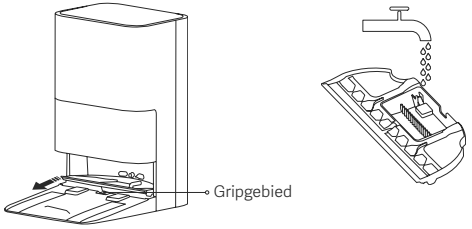


2. Veeg het wasbord af met een droge doek en plaats het wasbord terug op het omnistation. Zorg ervoor dat de vuilwaterslang van het omnistation in de groef van het wasbord zit (zoals afgebeeld) om te voorkomen dat deze omhoog komt en het normale gebruik beïnvloedt.

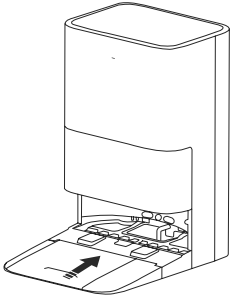


Het dweilrolleropzetstuk vervangen

1. Houd de robotstofzuiger met één hand vast en druk met de andere hand op de ontgrendelingsknop van het dweilrolleropzetstuk om het dweilrolleropzetstuk eruit te trekken.

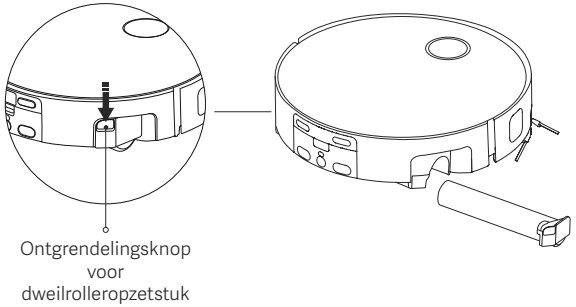


2. Verwijder de eindkap van het oude dweilrolleropzetstuk, plaats deze op een nieuw dweilrolleropzetstuk en bevestig het nieuwe dweilrolleropzetstuk vervolgens op de robotstofzuiger.

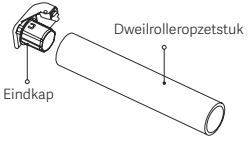


Verzorging en onderhoud

De watergeleidingsgroef van de robotstofzuiger schoonmaken

1. Draai de robotstofzuiger ondersteboven en haal vervolgens de watergeleidingsgroef uit de clip.

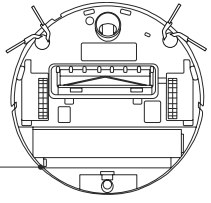


2. Spoel de binnenkant van de watergeleidingsgroef en het filter af met schoon water.

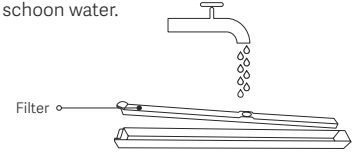



3. Zorg ervoor dat er geen waterresten in de watergeleidingsgroef zitten en dat het filter is geplaatst voordat u de groef weer monteert voor gebruik.

De sensoren en oplaadcontactpunten van de robotstofzuiger schoonmaken

Gebruik een droge doek om alle sensoren en oplaadcontactpunten in de robotstofzuiger schoon te maken, waaronder:
· De afgrondsensoren aan de onderkant van de robotstofzuiger
· De stootrand en de naar voren gerichte 3-in-1 AI-module aan de voorkant van de robotstofzuiger
· De randlasersensor aan de zijkant van de robotstofzuiger
· Oplaadcontactpunten aan de achterkant van de robotstofzuiger

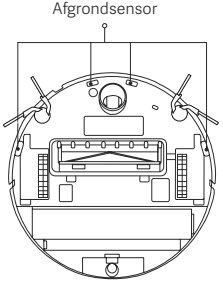

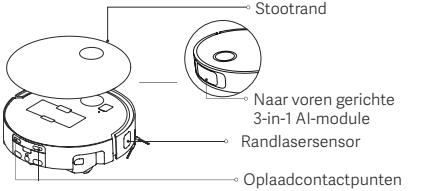

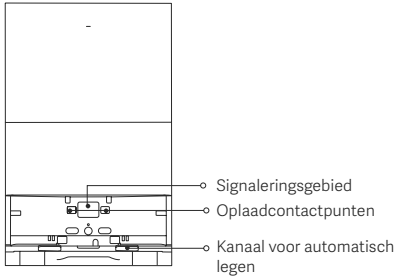

Het omnistation reinigen

Maak het signaleringsgebied, de oplaadcontactpunten en de kanalen voor automatisch legen van het omnistation met een zachte, droge doek schoon.

Onderhoud batterij


De robotstofzuiger is voorzien van een krachtig lithiumionbatterijpakket. Zorg ervoor dat de batterij tijdens het dagelijkse gebruik steeds voldoende is opgeladen om optimale batterijprestaties aan te houden.

Opmerking: Als de robotstofzuiger een tijdje niet wordt gebruikt, laad hem dan volledig op, schakel hem uit en berg hem op. De robotstofzuiger moet minstens eenmaal per drie maanden worden opgeladen om schade door overmatige ontlading te voorkomen.

Verzorging en onderhoud


De wegwerpzak vervangen

1. Trek het deksel van het stofcompartiment vanaf de handgreep naar buiten. Verwijder de wegwerpzak met behulp van de handgreep van de wegwerkzak en gooi deze weg.

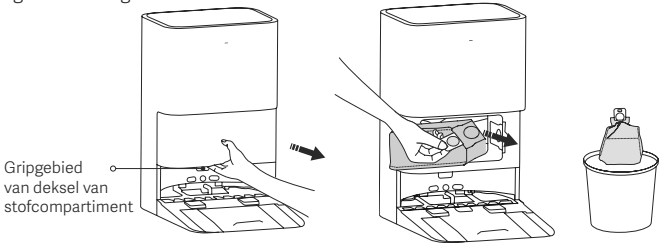


Opmerking: Als u aan de handgreep van de wegwerpzak trekt, wordt de zak afgesloten en wordt voorkomen dat er per ongeluk stof en vuil uitvalt.


2. Gebruik een droge doek om vuil, zoals stof, van het filter te verwijderen.

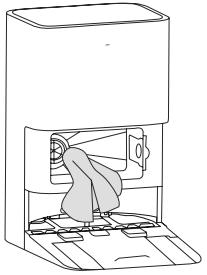

3. Plaats een nieuwe wegwerpzak zoals afgebeeld en steek de handgreep van de wegwerpzak in de gleuf.

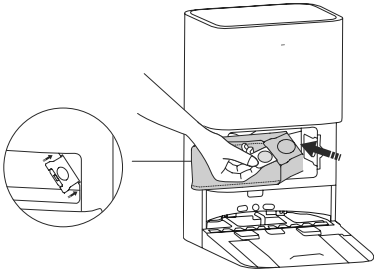

4. Plaats het deksel van het stofcompartiment terug. Als u een "klik" hoort, is het correct geplaatst.

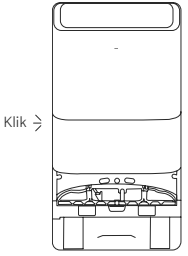

Problemen oplossen

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De robotstofzuiger kan niet worden ingeschakeld.	De robotstofzuiger heeft onvoldoende vermogen. De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.	Laad de robotstofzuiger vóór gebruik volledig op. Gebruik de robotstofzuiger bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
De robotstofzuiger kan niet worden opgeladen.	Het omnistation is niet aangesloten op de voedingsadapter of heeft geen goed contact.	Controleer of de snoerset goed in de stroomaansluiting van het omnistation en het stopcontact is gestoken. Maak de oplaadcontactpunten van het omnistation en de robotstofzuiger schoon.
De robotstofzuiger kan geen verbinding maken met het netwerk.	Het wifiwachtwoord is niet juist. De robotstofzuiger ondersteunt geen 5 GHz-netwerken en bedrijfsrouters. Het wifisignaal is zwak. De robotstofzuiger is mogelijk niet in de netwerkconfiguratiestatus.	Voer het juiste wifiwachtwoord in. Sluit de robotstofzuiger aan op een 2,4 GHz-thuisnetwerk. Zorg ervoor dat de robotstofzuiger in een gebied met een goed wifisignaal blijft. Verwijder de robotstofzuiger in de app, reset de wifiverbinding van de robotstofzuiger, en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
De robotstofzuiger kan het omnistation niet vinden en kan daarom niet terugkeren.	Er bevinden zich te veel obstakels rond het omnistation. Mogelijk is het signaleringsgebied vuil. Het omnistation is niet aangesloten op de voedingsadapter. Het omnistation is verplaatst wanneer de robotstofzuiger er niet op stond. De robotstofzuiger wordt geblokkeerd door obstakels, zoals een gesloten deur, op weg terug naar het omnistation. De robotstofzuiger is verplaatst wanneer deze niet op het omnistation stond, wat leidt tot positioneringsfouten. De robotstofzuiger is te ver weg van het omnistation om terug te kunnen keren.	Verplaats het omnistation naar een open gebied. Veeg het signaleringsgebied op het omnistation schoon om stof of vuil te verwijderen. Sluit het omnistation op de voedingsadapter aan. Plaats de robotstofzuiger handmatig op het omnistation om op te laden.
De robotstofzuiger is vast komen te zitten en kan niet terugkeren naar het omnistation.	Er bevinden zich te veel obstakels rond het omnistation. De robotstofzuiger wordt geblokkeerd door obstakels, zoals een gesloten deur, op weg terug naar het omnistation. De robotstofzuiger glijdt weg bij gebruik op een gladde vloer. Het omnistation is gekanteld of staat op een ongelijke vloer.	Verplaats het omnistation naar een open gebied. Plaats de robotstofzuiger handmatig op het omnistation om op te laden. Het wordt aanbevolen om het water op de vloer handmatig te verwijderen. Installeer en plaats het omnistation op de juiste wijze en probeer het opnieuw.
De robotstofzuiger kan niet worden uitgeschakeld.	De robotstofzuiger wordt opgeladen.	De robotstofzuiger kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen om de robotstofzuiger uit de buurt van het omnistation te plaatsen en de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden om deze uit te schakelen. Als de robotstofzuiger na het uitvoeren van de vorige stap nog steeds niet kan worden uitgeschakeld, houd dan de resetknop met een speldvormig voorwerp 10 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen en de fabrieksinstellingen te herstellen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het klantenserviceteam.

Problemen oplossen

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De robotstofzuiger kan niet worden opgeladen of deze laadt langzaam op.	Het batterijniveau van de robotstofzuiger is te laag. De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. De oplaadcontactpunten zijn mogelijk vuil.	Het duurt over het algemeen 6 uur voordat de robotstofzuiger volledig is opgeladen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, verlaagt de robotstofzuiger automatisch de oplaadsnelheid bij hoge of lage omgevingstemperaturen. Dit is normaal. Veeg de oplaadcontactpunten af met een zachte, droge doek.
De zijborstel is niet bevestigd.	De zijborstel is niet geplaatst.	Controleer de zijborstel en zorg ervoor dat deze goed is geïnstalleerd.
De robotstofzuiger maakt een hard geluid als deze in gebruik is.	Het stofcompartiment is vol. De zijborstel of borstel heeft last van vreemde voorwerpen of er bevinden zich vreemde voorwerpen in het stofcompartiment. De robotstofzuiger is ingesteld op een hoog zuigkrachtniveau.	Maak het stofcompartiment leeg. Controleer op vreemde voorwerpen en verwijder deze indien nodig. Verlaag het zuigkrachtniveau van de robotstofzuiger naar de standaard- of stille modus.
De robotstofzuiger legt een onoverzichtelijke route af.	Rondslingerende voorwerpen op de vloer beïnvloeden de normale werking van de robotstofzuiger. De robotstofzuiger glijdt weg bij gebruik op een gladde vloer. De naar voren gerichte 3-in-1 AI-module kan vuil zijn.	Het wordt aangeraden om de vloer op te ruimen voordat u de robotstofzuiger gebruikt. Het wordt aanbevolen om het water op de vloer handmatig te verwijderen. Veeg de naar voren gerichte 3-in-1 AI-module van de robotstofzuiger af met een zachte, schone doek om de module schoon te houden.
De robotstofzuiger mist enkele ruimtes.	Het schoonmaakpad wordt geblokkeerd (bijvoorbeeld door een gesloten deur, een drempel van meer dan 4 cm of een gladde vloer bij de ingang), waardoor de robotstofzuiger gaat slippen en niet goed functioneert.	Zorg ervoor dat alle deuren van de ruimtes volledig open staan. Als de drempel hoger is dan 4 cm, kan de robotstofzuiger de ruimtes niet binnenkomen. Dit is normaal. Het wordt aanbevolen om het water op de vloer handmatig te verwijderen.
De robotstofzuiger betreedt vaak afgeschermde gebieden of loopt door virtuele muren heen.	De plattegrond heeft een fout. De grenzen van virtuele muren of afgeschermde gebieden moeten worden geoptimaliseerd.	Controleer plattegronden in de app. Verwijder de niet-functionerende plattegrond uit de plattegrondlijst en maak een nieuwe. Vanwege de schaal van de plattegrond kunnen de ingestelde virtuele muren of afgeschermde gebieden afwijken van doellocaties. U wordt aanbevolen de schoonmaakroute van de robotstofzuiger te raadplegen, de grenzen aan te passen volgens uw thuisomgeving met alle gebieden waar de robotstofzuiger makkelijk vast kan lopen, zoals verzonken traptreden en gebieden onder meubels.

Problemen oplossen

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Een geplande schoonmaaktaak wordt niet uitgevoerd.	De robotstofzuiger heeft onvoldoende vermogen.	De robotstofzuiger start de geplande schoonmaaktaak alleen wanneer het batterijniveau hoger is dan 30%. Laad de robotstofzuiger op tijd op.
De robotstofzuiger onderbreekt de huidige taak plotseling terwijl deze wordt uitgevoerd.	De batterij van de robotstofzuiger is leeg. Het omnistation is niet aangesloten op de voedingsadapter, waardoor de robotstofzuiger niet goed is opgeladen op het omnistation.	Plaats de robotstofzuiger handmatig op het omnistation om op te laden. Zorg ervoor dat het omnistation correct is aangesloten op de voedingsadapter. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het klantenserviceteam.
De robotstofzuiger gaat na het tussentijds opladen niet verder met schoonmaken vanwege onvoldoende batterijvermogen.	De robotstofzuiger staat in de Niet storen-modus. De robotstofzuiger is handmatig gekoppeld aan het omnistation en opgeladen. Dit houdt in dat u de robotstofzuiger fysiek terug op het omnistation plaatst, of dat u de terugkeer- en oplaadtaak handmatig activeert via de app of de knop op de robotstofzuiger.	De robotstofzuiger gaat na een onderbreking niet verder met schoonmaken als hij in de Niet storen-modus staat of handmatig in het omnistation is geplaatst om op te laden.
De indicator van het omnistation knippert oranje.	Er is onvoldoende water in het schoonwaterreservoir. Het schoonwaterreservoir of het vuilwaterreservoir is niet geplaatst. Het vuilwaterreservoir is vol.	Voeg op tijd water toe aan het schoonwaterreservoir. Plaats het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir. Reinig het vuilwaterreservoir.
Er zijn zichtbare watervlekken of lekkage op de vloer terwijl de robotstofzuiger aan het werk is.	De hoeveelheid dweilwater is in de app te hoog ingesteld. De watergeleidingsgroef aan de onderkant van de robotstofzuiger ontbreekt of is verstopt met vuil.	Stel de waterhoeveelheid in de app in op laag. Controleer of de watergeleidingsgroef aan de onderkant van de robotstofzuiger goed op zijn plaats zit. Demonteer de watergeleidingsgroef voor reiniging en onderhoud.

Problemen oplossen

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Er wordt een vals alarm geactiveerd voor het waterpeil in het schoonwaterreservoir.	De vlotter in het schoonwaterreservoir ontbreekt of zit vast.	Reset de vlotter handmatig. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het klantenserviceteam.
Het onderstel van het omnistation vertoont een fout in het waterpeil.	Het onderstel van het omnistation is mogelijk geblokkeerd. Het vuilwaterreservoir is niet op de juiste plek geïnstalleerd. De afdichtingsring van het vuilwaterreservoir zit los.	Maak het wasbord en het onderstel van het omnistation schoon. Installeer het vuilwaterreservoir opnieuw. Plaats de afdichtingsring van het vuilwaterreservoir. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het klantenserviceteam.
Het omnistation kan niet automatisch legen.	De wegwerpzak zit vol. De kanalen voor automatisch legen zijn geblokkeerd.	Vervang de wegwerpzak door een nieuwe. Als de wegwerpzak niet vol zit, controleer dan alle kanalen voor automatisch legen.
Stof legen duurt langer dan normaal.	Nadat het omnistation een tijdje is gebruikt, kan het proces van stof legen iets langer duren om de functie goed te laten verlopen. Dit is normaal.	/
Het dweilrolleropzetstuk is niet geïnstalleerd.	Het dweilrolleropzetstuk is niet op zijn plaats geïnstalleerd.	Duw het dweilrolleropzetstuk helemaal naar binnen totdat deze het einde bereikt en zorg ervoor dat u een "klik"-geluid hoort.


Milieumelding

De ingebouwde lithiumionbatterijen van dit product bevatten chemicaliën die het milieu kunnen vervuilen. Voordat u dit product weggooit, moet u een professional vragen de batterijen te verwijderen en deze vervolgens bij een gespecialiseerde recyclingorganisatie in te leveren.

· Verwijder altijd de batterij voordat u de robotstofzuiger weggooit.
· Haal de stekker van de robotstofzuiger uit het stopcontact voordat u de batterij verwijdert.
· De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.

Stappen voor verwijderen van de batterij

1. Keer de robotstofzuiger om, verwijder de vijf schroeven op de achterkant van de robotstofzuiger met gereedschap en verwijder het deksel.
2. Haal de verbindingsterminal tussen de batterij en het moederbord uit het stopcontact om de batterij te verwijderen.

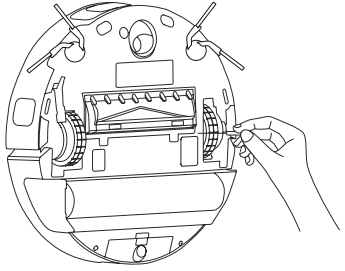

VOORZICHTIG:

· Verbreek de verbinding van de robotstofzuiger en laat de batterij zo veel mogelijk leeg lopen voordat u deze verwijdert.
· Breng de batterij naar een professionele recyclingfaciliteit.
· Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Anders kan de batterij exploderen.
· Als de batterijen gaan lekken en iemand er per ongeluk mee in aanraking komt, spoel dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg een arts.

Specificaties

Robotstofzuiger

Naam	Robotstofzuiger
Model	PV32GL
Afmetingen	350 × 350 × 90 mm
Nettogewicht robotstofzuiger	5,2 kg
Nettogewicht	13,79 kg (inclusief accessoires)
Nominaal vermogen	65 W
Nominale spanning	14,4 V ⎓
Oplaadspanning	20 V ⎓
Oplaadtijd	≤ 6 u
Batterijcapaciteit	4800 mAh (Nominale capaciteit), 5200 mAh (Nominale capaciteit)
Batterijtype	Heroplaadbaar lithiumionbatterijpakket 4S2P (serie 4, 2 parallel)
Bedrijfsfrequentie	2400–2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	< 20 dBm
Draadloze connectiviteit	Wifi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Compatibel met	Android™ 8.0 en iOS 14.0 of hoger
Energieverbruik stand-bymodus Stand-bymodus op netwerk	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Tijd om de voorwaarde in te voeren Stand-bymodus Stand-bymodus op netwerk	≤ 20 min ≤ 20 min
Ingebouwde waterreservoircapaciteit	Schoonwaterreservoir: 80 mL Vuilwaterreservoir: 60 mL

Omnistation

Model	PV32-JZEU
Afmetingen	347 × 288 × 550 mm (De oprijplaat niet meegerekend) 347 × 470 × 550 mm (De oprijplaat meegerekend)
Nominaal ingangsvermogen	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nominaal uitgangsvermogen	20 V ⎓ 2 A
Nominaal ingangsvermogen (Drogen + opladen)	155 W
Nominaal ingangsvermogen (Tijdens het schoonmaken met heet water)	1250 W
Nominaal ingangsvermogen (Stof legen)	600 W
Energieverbruik stand-bymodus	≤ 0,5 W
Tijd om de voorwaarde in te voeren Stand-bymodus	≤ 20 min
Waterreservoircapaciteit	Schoonwaterreservoir: 4,0 L Vuilwaterreservoir: 3,5 L

Informatie over recycling en verwijdering van AEEA



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Ograniczenia użytkowania

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w warunkach domowych. Nie należy używać go na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłogi ani w obiektach handlowych lub przemysłowych.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Jeśli zestaw przewodów jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub w punkcie serwisowym.
- Dzieci i zwierzęta domowe muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od uruchomionego odkurzacza automatycznego.
- Nie używać odkurzacza automatycznego w miejscu wyniesionym ponad poziom gruntu i pozbawionym bariery ochronnej.
- Nie kłaść odkurzacza automatycznego spodem do góry. Nie przenosić odkurzacza, trzymając za pokrywę lub zderzak.
- Nie instalować, ładować ani używać tego odkurzacza automatycznego na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Urządzenie przejeżdżające po zestawie przewodów może spowodować niebezpieczeństwo.
- Usunąć delikatne lub małe przedmioty z podłogi, aby zapobiec uderzeniu odkurzacza automatycznego i ich uszkodzeniu.
- Nie umieszczać dzieci, zwierząt domowych ani żadnych przedmiotów na odkurzaczu automatycznym niezależnie od tego, czy odkurzacz stoi, czy znajduje się w ruchu.
- Nie zbliżać włosów, palców ani innych części ciała do otworu ssącego odkurzacza automatycznego.
- Nie używać odkurzacza automatycznego do sprzątania płonących substancji.
- Nie wciągać do odkurzacza żadnych twardych ani ostrych przedmiotów.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Nie wycierać odkurzacza automatycznego ani stacji wielofunkcyjnej wilgotną szmatką ani nie płukać ich żadnymi płynami. Po oczyszczeniu części zmywalnych należy całkowicie je wysuszyć przed ponownym montażem i użyciem.
- Na czas transportu należy wyłączyć odkurzacz automatyczny oraz, w miarę możliwości, przechowywać go w oryginalnym opakowaniu.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- Jeśli wystąpi błąd urządzenia, którego nie opisano w instrukcji obsługi lub jeśli dojdzie do uszkodzenia komponentu elektrycznego, należy skontaktować się z producentem lub z autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy przez profesjonalny personel.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć od źródła zasilania odłączając wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania lub w inny równoznaczny sposób, a następnie zaczekać na ostygnięcie urządzenia do temperatury pokojowej.
- Nie używać odkurzacza automatycznego w środowisku o temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C ani na podłogach, na których rozlane są płyny lub lepkie substancje.
- Należy dolać czystej wody i nie przekraczać maksymalnego poziomu wody.
- Komunikat głosowy „Pomyślnie połączono z siecią" oznacza, że urządzenie nawiązało połączenie z siecią i zapisało SSID oraz hasło sieci Wi-Fi. Te informacje będą wykorzystywane w ramach usług związanych z siecią, a informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
- Należy ściśle przestrzegać rodzaju i maksymalnej ilość używanej cieczy. Dopuszczalna jest wyłącznie czysta woda lub wyznaczony środek czyszczący (jeśli dotyczy). Nie przekraczać linii MAX widocznej na pojemniku.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA dotyczące akumulatora i ładowania

- Nie używać zamienników akumulatora, zestawu przewodów ani stacji wielofunkcyjnej. Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie stacji wielofunkcyjnej (model: PV32-JZEU), dostarczonej wraz z urządzeniem.
- Nie używać baterii, których nie można ładować.
- Do przełączenia między 50 Hz i 60 Hz nie jest wymagane żadne działanie użytkownika; produkt automatycznie dostosowuje się do obu częstotliwości.
- Nie wycierać ani czyścić styków ładowania stacji wielofunkcyjnej mokrą szmatką ani mokrymi rękami.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernej temperatury.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorowo lub o ryzyku zwarcia w zaciskach akumulatora spowodowanego metalowymi obiektami.
- Jeżeli odkurzacz automatyczny nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go całkowicie naładować, wyłączyć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Odkurzacz automatyczny należy ładować przynajmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Przy wyjmowaniu akumulatora należy uważać, aby go nie uszkodzić, ponieważ grozi to zwarciem lub wyciekiem płynu. Jeśli z akumulatora wycieka płyn, należy uważać, aby nie doszło do kontaktu ze skórą ani ubraniami, i natychmiast wytrzeć płyn suchą ścierką. Następnie należy przekazać akumulator do odpowiedniego zakładu recyklingu lub do posprzedażowego działu serwisowego w celu właściwej utylizacji.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją odkurzacza automatycznego należy najpierw wyjąć akumulator, a następnie zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi normami i przepisami prawa w kraju lub regionie, w którym jest używany.
- Należy wymieniać wyłącznie na baterię typu P2150B-4S2P-SCEV, zgodnie z zaleceniami. Wymiana na baterię niewłaściwego typu może skutkować utratą właściwości ochronnych i powodować wybuch lub pożar.
- Czerwony przewód łączy się z dodatnim biegunem (+) akumulatora, a czarny przewód łączy się z ujemnym biegunem (-) akumulatora. Podłączanie odwrotne jest surowo zabronione.
- Podczas wyjmowania akumulatora produkt powinien być odłączony od zasilania. Akumulator najlepiej wyczerpać.
  1. Wykręć śruby na spodzie, a następnie zdejmij pokrywę.
  2. Odłącz złącze akumulatora i wyjmij akumulator. Aby uniknąć obrażeń, uważaj, aby nie uszkodzić obudowy akumulatora.
  3. Oddaj akumulator do utylizacji w zakładzie recyklingu.
     · Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
     · Zużyte akumulatory należy przechowywać oddzielnie, w odpowiednim opakowaniu. Należy chronić je w transporcie i niezwłocznie wysyłać je do odpowiednich placówek zajmujących się recyklingiem lub do wyznaczonego zespołu obsługi posprzedażowej do utylizacji.
     · Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
     · Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.
  4. Włóż nowy akumulator do przegrody akumulatora, upewnij się, że jest osadzony płasko, a następnie podłącz złącze akumulatora. Zamknij pokrywę akumulatora, a następnie ponownie wkręć kolejno śruby i dokręć je prawidłowo.


Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach


Przed użyciem należy przeczytać instrukcje



Bezpiecznik z opóźnieniem czasowym o prądzie znamionowym 6,3 A

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


Informacje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z lasera

Czujnik laserowy w tym produkcie spełnia normę IEC 60825-1: 2014 i EN 60825-1:2014/A11:2021 w sprawie produktów laserowych klasy 1. Podczas korzystania z produktu należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY
EN 50689:2021

Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu PV32GL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Przegląd produktu

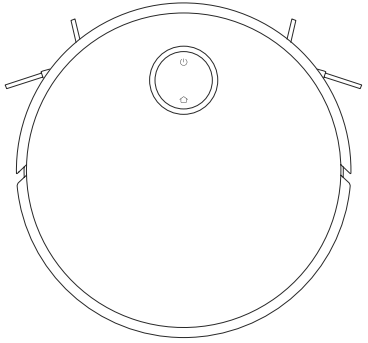


Odkurzacz automatyczny

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Wykaz akcesoriów


Akcesoria zainstalowane fabrycznie:




Pojemnik na kurz



Filtr pojemnika na kurz
(wstępnie zamontowany w pojemniku na kurz)



Szczotka do automatycznego cięcia włosów
(szczotka)



Pokrywa szczotki




Szczotka boczna × 2


Inne akcesoria:




Obrotowy wkład myjący




Zestaw przewodów




Rampa do dokowania

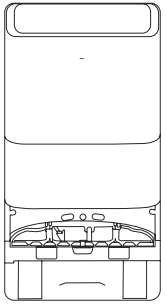

Stacja wielofunkcyjna
(z fabrycznie zainstalowanym jednorazowym workiem, pojemnikiem na czystą wodę, pojemnikiem na brudną wodę i myjką)



Instrukcja obsługi



Objaśnienie obrazów




Przewodnik szybkiego uruchomienia



Gwarancja

Przegląd produktu

Odkurzacz automatyczny

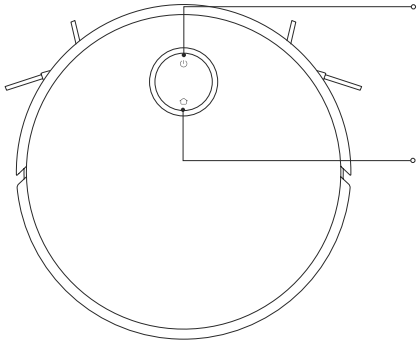

Rozpocznij/Wyczyść

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć
- Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać czyszczenie, gdy odkurzacz jest włączony


Stacja ładująca

- Naciśnij, aby wstrzymać w trakcie pracy
- Podczas wstrzymania naciśnij, aby odkurzacz automatyczny zadokował w celu ładowania
- Naciśnij, aby anulować dokowanie w trakcie powrotu odkurzacza automatycznego do stacji wielofunkcyjnej
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę rodzicielską

+ Wskaźnik

- Świeci na biało: działanie / działanie ukończone / pełne naładowanie
- Miga na biało: dokowanie/pozycjonowanie
- Pulsuje na biało: ładowanie (średni/wysoki poziom naładowania akumulatora)

- Pulsuje na pomarańczowo: ładowanie (niski poziom naładowania akumulatora)
- Miga na pomarańczowo: sieć Wi-Fi rozłączona / usterka / oczekiwanie na połączenie z siecią / łączenie z siecią / aktualizowanie oprogramowania układowego / niski poziom naładowania akumulatora

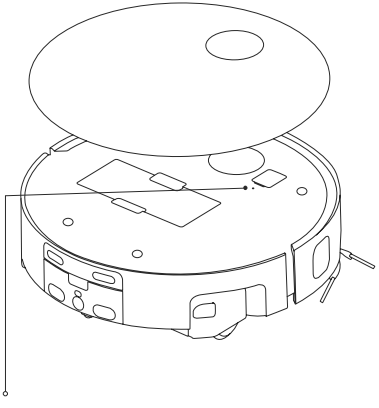


Przycisk resetowania / Wskaźnik Wi-Fi


- Za pomocą ostrego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne odkurzacza automatycznego
- Za pomocą ostrego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie odkurzacza automatycznego i przywrócić jego ustawienia fabryczne


- Świeci na niebiesko: połączono z Wi-Fi
- Miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie z siecią / sieć Wi-Fi rozłączona
- Miga na niebiesko: łączenie z siecią


Przegląd produktu

Odkurzacz automatyczny i czujniki

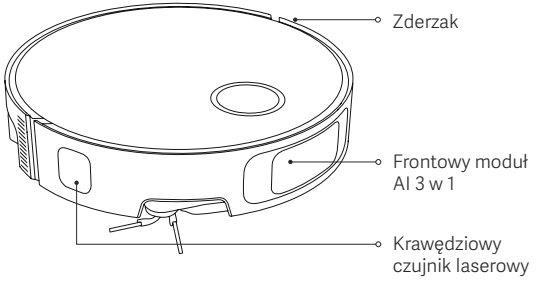

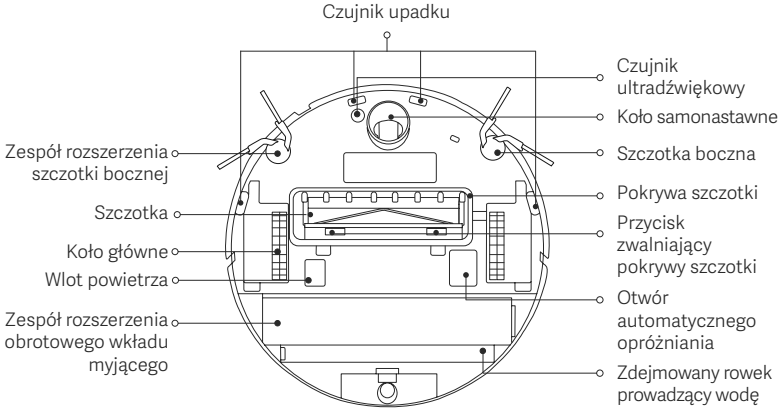


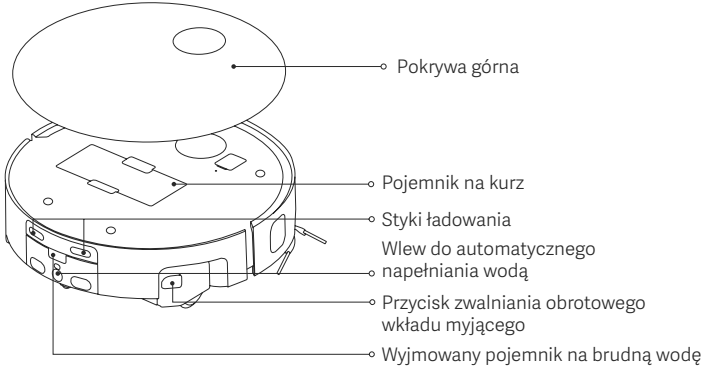


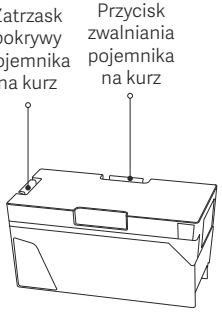




Stacja wielofunkcyjna

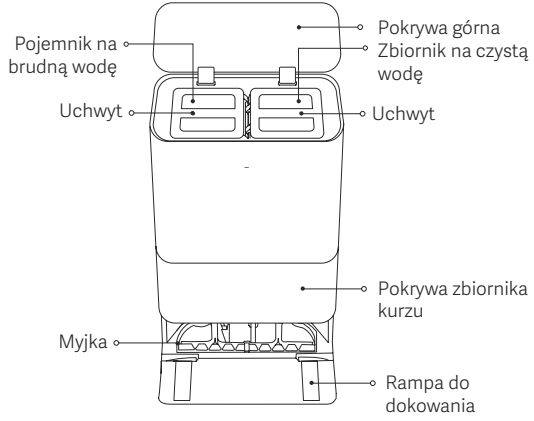

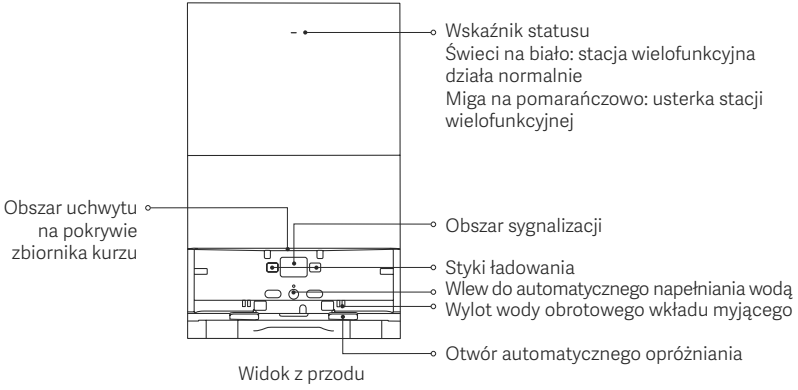


Widok z przodu

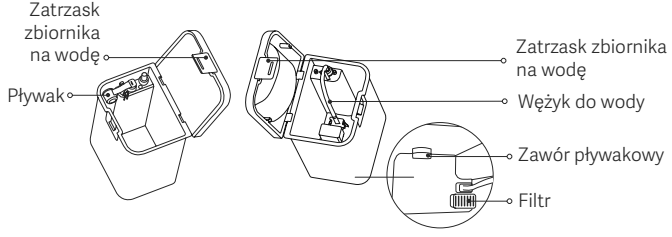

Pojemnik na brudną wodę


Zbiornik na czystą wodę

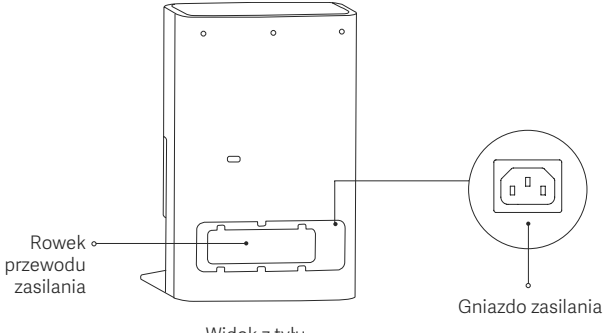

Widok z tyłu

Przegląd produktu


Jednorazowy worek



Uwaga: w stacji wielofunkcyjnej fabrycznie zainstalowany jest nowy jednorazowy worek. Możliwy jest zakup dedykowanych jednorazowych worków na wymianę dla tego produktu z oficjalnych źródeł.

Szczotka do automatycznego cięcia włosów


Jeśli włosy zaplączą się wokół zaślepki, jak przedstawiono na ilustracji, zdejmowaną zaślepkę można odczepić w celu wyczyszczenia.

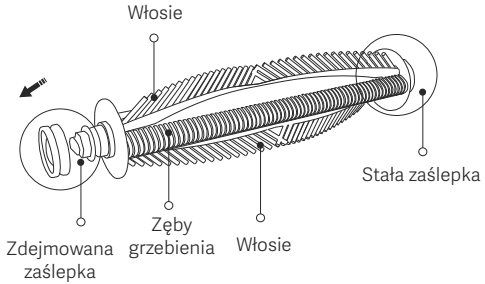

Jak zainstalować


Montaż obrotowego wkładu myjącego

Przed użyciem zamontuj obrotowy wkład myjący w odkurzaczu automatycznym zgodnie ze wskazanym kierunkiem. „Kliknięcie" oznacza prawidłowy montaż.

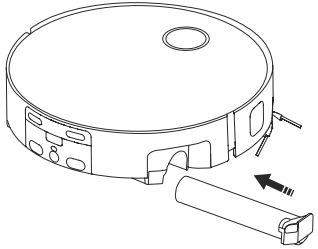

Zdejmowanie osłon ochronnych i naklejek instruktażowych


Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy usunąć z niego osłony ochronne i naklejki instruktażowe, jak przedstawiono na ilustracji.

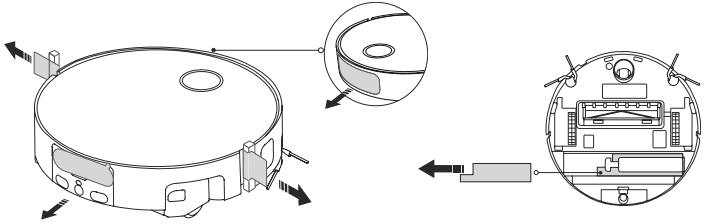

Jak zainstalować


Ustawianie stacji wielofunkcyjnej

· Zapewnij wolną przestrzeń o wysokości ponad 0,82 m, długości ponad 1,47 m i szerokości ponad 0,44 m, a także upewnij się, że w odległości 0,5 m od obu boków i z przodu stacji wielofunkcyjnej nie ma żadnych przeszkód.
· Ustaw stację wielofunkcyjną pod ścianą, na płaskiej, twardej podłodze, np. drewnianej lub wyłożonej płytkami. Umieść ją w pobliżu gniazda zasilania, w obszarze z dobrym sygnałem Wi-Fi.

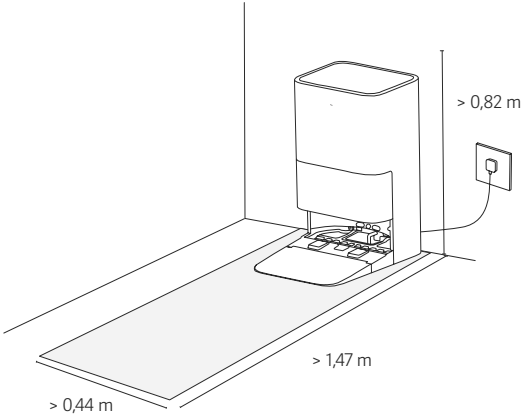

Montaż rampy do dokowania


· Zamontuj rampę do dokowania w stacji wielofunkcyjnej w kierunku wskazanym na ilustracji.
· Po zamontowaniu upewnij się, że rampa do dokowania i spód stacji wielofunkcyjnej są idealnie wyrównane i nie ma żadnych uniesionych obszarów.

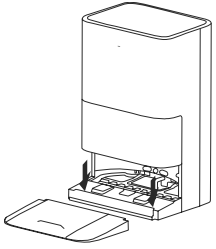

Uwaga: zabezpiecz podstawę stacji wielofunkcyjnej, przechyl stację wielofunkcyjną delikatnie do przodu, aby wytworzyć nacisk między rampą do dokowania i podłożem, po czym można wyjąć rampę do dokowania.

Podłączanie zasilacza


· Umieść stację wielofunkcyjną w odpowiednim miejscu, prawidłowo zamontuj rampę do dokowania, podłącz zestaw przewodów do stacji i podłącz zestaw przewodów do zasilacza.
· Podłącz dokładnie złącze zestawu przewodów do gniazda zasilania stacji wielofunkcyjnej, aż wskaźnik będzie świecić światłem ciągłym na biało.

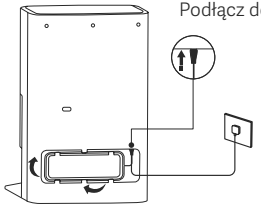

Przed użyciem

Ładowanie odkurzacza automatycznego


· Przed użyciem naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ⏻ na odkurzaczu automatycznym, aby go włączyć.
· Po włączeniu odkurzacza automatycznego umieść go w stacji wielofunkcyjnej, aby styki ładowania odkurzacza były dopasowane do styków w stacji wielofunkcyjnej.
· O prawidłowym połączeniu odkurzacza automatycznego ze stacją wielofunkcyjną świadczy komunikat głosowy o rozpoczęciu ładowania.

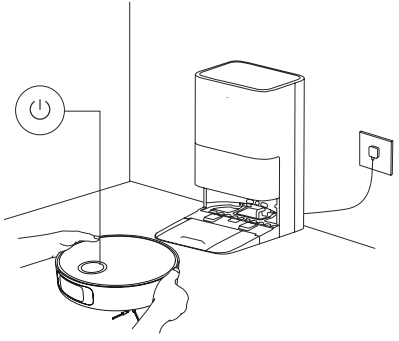

Uwagi:
· Przed pierwszym użyciem naładuj odkurzacz automatyczny w pełni, aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora.
· Jeśli odkurzacz automatyczny nie jest naładowany w wystarczającym stopniu, może się nie włączyć. W takim przypadku umieść go ręcznie w stacji wielofunkcyjnej w celu naładowania.
· Odkurzacz automatyczny włączy się automatycznie po podłączeniu do stacji wielofunkcyjnej i nie będzie można go wyłączyć podczas ładowania.
· Wskaźniki na odkurzaczu automatycznym i stacji wielofunkcyjnej wyłączą się równocześnie 10 minut po pełnym naładowaniu odkurzacza automatycznego.

Napełnianie zbiornika na czystą wodę używając czystej wody

· Zbiornik na czystą wodę napełnij czystą wodą do linii maksymalnego poziomu wody.

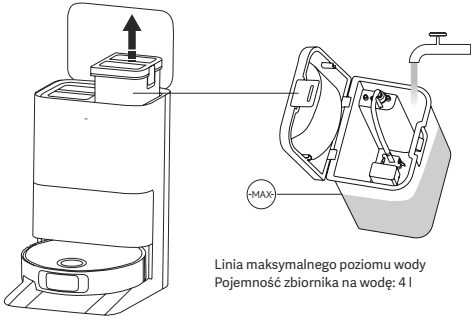

Linia maksymalnego poziomu wody
Pojemność zbiornika na wodę: 4 l

Uwagi:
· Nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu wody (MAX).
· Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika na czystą wodę ani pojemnika na brudną wodę, ponieważ może to spowodować ich odkształcenie.
· Używaj zgodnie z zalecaną ilością.
· Wszystkie tryby czyszczenia wymagają zamontowania zespołu pojemnika na kurz, szczotki i obrotowego wkładu myjącego. Jeśli te elementy nie zostały zamontowane, odkurzacz automatyczny nie uruchomi się.
· Przed opuszczeniem fabryki funkcje nowego produktu są testowane, więc we wnętrzu mogą znajdować się pozostałości wody. Jest to normalne zjawisko.

Jak używać

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Używaj aplikacji Xiaomi Home lub Asystenta Google i Alexy do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami.
2. Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „⊕" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

F612B8E4

Uwagi:
- Ten produkt może łączyć się z aplikacją Xiaomi Home i jest zgodny z systemami Android™ 8.0 oraz iOS 14.0 lub nowszymi.
- Ten produkt obsługuje jedynie łączność z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz i nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz.
- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.
- Gdy odkurzacz automatyczny połączy się z aplikacją Xiaomi Home, nawiąże też połączenie z siecią. Zresetuj jego Wi-Fi, aby odłączyć go od sieci.

Resetowanie Wi-Fi

Po włączeniu odkurzacza automatycznego naciśnij i przytrzymaj przyciski ⏻ oraz ⌂ jednocześnie przez 7 sekund, aż rozlegnie się komunikat głosowy. Migający na pomarańczowo wskaźnik Wi-Fi oznacza, że resetowanie połączenia Wi-Fi zakończyło się pomyślnie.

Uwaga: zaleca Wi-Fi odkurzacza automatycznego, jeśli wymagane jest odłączenie go lub zmiana sieci odkurzacza automatycznego.

Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez 3 sekundy, aby włączyć odkurzacz automatyczny. Wskaźnik się zaświeci.
- Jeśli wstrzymano odkurzacz automatyczny i nie jest ładowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.

Uwaga: zresetuj odkurzacz automatyczny będzie się ładował, automatycznie włączy się i nie będzie go można wyłączyć.

Szybkie tworzenie mapy

- Gdy odkurzacz automatyczny połączy się z siecią po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby szybko utworzyć mapę. Odkurzacz automatyczny rozpocznie tworzenie mapy bez czyszczenia.
- Tworzenie mapy jest zakończone, gdy odkurzacz automatyczny automatycznie wróci do stacji wielofunkcyjnej, a mapa zostanie automatycznie zapisana.

Uwagi:
- Upewnij się, że odkurzacz automatyczny jest w pełni naładowany i wyjeżdża ze stacji wielofunkcyjnej.
- Przed utworzeniem mapy usuń małe przedmioty z podłogi, otwórz drzwi do pomieszczeń i zablokuj obszary, do których odkurzacz automatyczny nie powinien wjeżdżać.
- Podczas tworzenia mapy nie chodź za odkurzaczem automatycznym, nie przestawiaj go, nie przerywaj jego pracy ani nie przestawiaj stacji wielofunkcyjnej.
- Po utworzeniu mapy ustaw wirtualne ściany lub nieodpowiednie dla odkurzacza automatycznego obszary zabronione, w których może on utknąć lub się zarysować.
- Ustaw wirtualne ściany lub obszary zabronione, w których znajdują się dywany z długim włosiem albo frędzlami, aby uniknąć zaplątania się ich w odkurzaczu automatycznym.
- Przed przystąpieniem do mycia na mokro ustaw wirtualne ściany lub obszary zabronione, aby odgrodzić powierzchnie pokryte dywanami i zapobiec ich zamoczeniu.

Wstrzymywanie

Po uruchomieniu naciśnij dowolny przycisk na odkurzaczu automatycznym, aby wstrzymać jego pracę, a następnie naciśnij przycisk „⏻", aby wznowić czyszczenie.

Uwaga: gdy się niepodnoszenie i nieprzenoszenie odkurzacza automatycznego, gdy jego praca została wstrzymana. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy pozycjonowania, które uniemożliwiają powrót odkurzacza automatycznego do stacji ładującej lub powodują utratę mapy.

Jak używać

Tryb uśpienia

· Po wstrzymaniu pracy na dłużej niż 10 minut odkurzacz automatyczny automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.
· W trybie uśpienia wskaźnik odkurzacza automatycznego gaśnie. Naciśnij dowolny przycisk na odkurzaczu automatycznym, aby go wybudzić.

Uwaga: odkurzacz wyłączy się automatycznie po 12 godzinach w trybie uśpienia.

Wznawianie czyszczenia

Jeśli w trakcie zadania czyszczenia poziom naładowania akumulatora w odkurzaczu automatycznym będzie niski, wróci on automatycznie do stacji wielofunkcyjnej w celu naładowania. Gdy odkurzacz automatyczny będzie wystarczająco naładowany, wznowi czyszczenie w miejscu, w którym skończył.

Uwaga: odkurzacz automatyczny nie wznawia czyszczenia, jeśli jest w trybie DND (Nie przeszkadzać) lub po ręcznym zadokowaniu i naładowaniu.

Blokada rodzicielska

· Blokadę rodzicielską można włączyć tylko w aplikacji Xiaomi Home.
· Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej w aplikacji Xiaomi Home lub naciskając i przytrzymując przycisk dokowania przez 3 sekundy.


Opróżnianie pojemnika na kurz

Stacja wielofunkcyjna rozpocznie automatyczne opróżnianie, gdy odkurzacz automatyczny automatycznie zadokuje w celu naładowania po zakończeniu zadania czyszczenia.

Uwagi:
· Jeśli odkurzacz automatyczny wróci do stacji wielofunkcyjnej w takcie cyklu w celu wyczyszczenia obrotowego wkładu myjącego, stacja wielofunkcyjna nie rozpocznie automatycznego opróżniania.
· Jeśli funkcja automatycznego opróżniania jest wyłączona w aplikacji Xiaomi Home, stacja wielofunkcyjna nie rozpocznie operacji automatycznego opróżniania.
· Stacja wielofunkcyjna będzie wykonywać opróżnianie pojemnika na kurz z częstotliwością ustawioną w aplikacji Xiaomi Home.

Odkurzanie i mycie na mokro


1. Przygotowanie
· Upewnij się, że części odkurzacza automatycznego, takie jak zespół wkładu myjącego, zostały zamontowane, a w zbiorniku na czystą wodę jest woda.
· W aplikacji wybierz tryb Odkurzanie i mycie na mokro, a następnie użyj aplikacji lub naciśnij przycisk ⏻ na odkurzaczu automatycznym, aby rozpocząć czyszczenie.
· Odkurzacz automatyczny rozpocznie pracę ze stacji wielofunkcyjnej, zaplanuje optymalną trasę czyszczenia i wykona zadanie czyszczenia na podstawie utworzonej mapy.

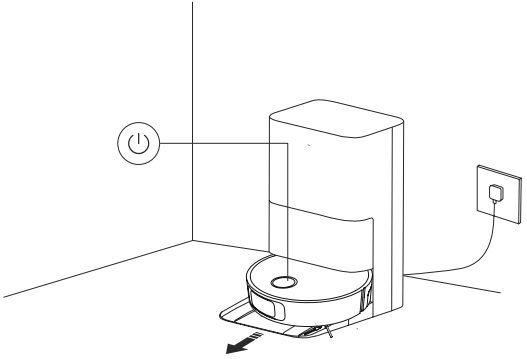

Uwagi:
· Podczas pierwszego użycia odkurzacza automatycznego zaleca się podążanie za nim podczas całego procesu w celu usunięcia przedmiotów, które mogłyby utrudnić mu działanie.
· Jeśli odkurzacz automatyczny utknie lub zadrapie powierzchnię mebli w niektórych obszarach, w aplikacji na telefonie należy wyznaczyć obszary zabronione, do których odkurzacz automatyczny nie będzie mieć dostępu.
· Przed rozpoczęciem zadania odkurzacz automatyczny nawilża obrotowy wkład myjący. Poczekaj cierpliwie.
· Przed rozpoczęciem upewnij się, że stacja wielofunkcyjna jest podłączona do zasilacza, a odkurzacz automatyczny jest połączony ze stacją wielofunkcyjną.
· Aby mieć pewność, że odkurzacz automatyczny wróci do stacji wielofunkcyjnej po zakończeniu odkurzania i mycia na mokro, zalecane jest rozpoczynanie pracy odkurzacza automatycznego ze stacji wielofunkcyjnej. Podczas czyszczenia nie należy przestawiać stacji wielofunkcyjnej, zbiornika na czystą wodę, pojemnika na brudną wodę ani myjki.
· Funkcję mycia obrotowego wkładu myjącego gorącą wodą można włączyć w aplikacji. Po włączeniu nie dotykaj wylotu wody do obrotowego wkładu myjącego w podstawie stacji wielofunkcyjnej, aby uniknąć poparzeń.


2. Automatyczny powrót w celu wyczyszczenia obrotowego wkładu myjącego w trakcie zadania

Podczas czyszczenia odkurzacz automatyczny może automatycznie wracać do stacji wielofunkcyjnej w celu wyczyszczenia obrotowego wkładu myjącego i dolania wody do zbiornika na wodę, zgodnie z wyczyszczonym obszarem. Po umyciu obrotowego wkładu myjącego odkurzacz automatyczny wznowi zadanie czyszczenia.

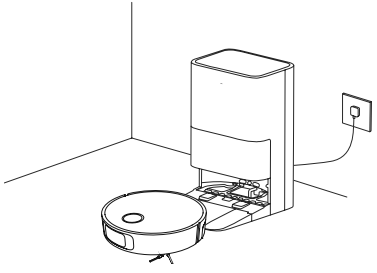

3. Automatyczne opróżnianie oraz czyszczenie i suszenie obrotowego wkładu myjącego

Po zakończeniu zadania czyszczenia i zadokowaniu odkurzacza automatycznego w stacji wielofunkcyjnej w celu naładowania stacja wielofunkcyjna rozpocznie automatyczne opróżnianie, a następnie wyczyści i wysuszy obrotowy wkład myjący.

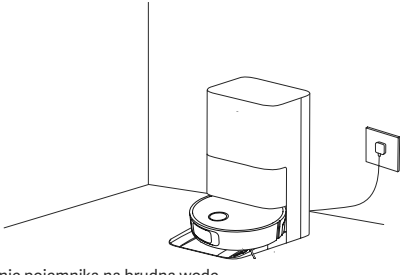

4. Czyszczenie pojemnika na brudną wodę

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu obrotowego wkładu myjącego umyj pojemnik na brudną wodę na czas, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Odkurzanie przed myciem na mokro

- Upewnij się, że części odkurzacza automatycznego, takie jak zespół wkładu myjącego, zostały zamontowane, a w zbiorniku na czystą wodę jest woda.
- W aplikacji wybierz tryb Odkurzanie przed myciem na mokro, a następnie użyj aplikacji lub naciśnij przycisk ⏻ na odkurzaczu automatycznym, aby rozpocząć czyszczenie, a odkurzacz automatyczny uniesie zespół obrotowego wkładu myjącego, aby rozpocząć odkurzanie.
- Po zakończeniu odkurzania odkurzacz automatyczny wróci do stacji wielofunkcyjnej, aby rozpocząć automatyczne opróżnianie, zwilży obrotowy wkład myjący, a następnie opuści zespół wkładu myjącego, aby rozpocząć mycie na mokro.

Tylko odkurzanie

- W aplikacji wybierz tryb Tylko odkurzanie, a następnie użyj aplikacji lub naciśnij przycisk ⏻ na odkurzaczu automatycznym, aby rozpocząć czyszczenie.
- Odkurzacz automatyczny uniesie zespół obrotowego wkładu myjącego, opuści stację wielofunkcyjną, by rozpocząć odkurzanie i wróci do stacji wielofunkcyjnej po zakończeniu zadania odkurzania, aby przeprowadzić automatyczne opróżnianie.

Więcej funkcji aplikacji

Ustawienia mapy
Na stronie głównej wtyczki aplikacji wyświetlana jest aktualna mapa używana do odkurzania i mycia na mokro. W ustawieniach można ustawić obszary zabronione, których należy unikać, oraz edytować bieżącą mapę w obszarze zarządzania mapami.

Ustawienia czyszczenia
W ustawieniach czyszczenia można dostosować tryb czyszczenia, moc ssania i ilość wody do mycia na mokro do poziomu zabrudzenia podłogi i określonych potrzeb.

Ustawienia stacji wielofunkcyjnej
- W ustawieniach stacji wielofunkcyjnej można dostosować ustawienia opróżniania pojemnika na kurz i mycia obrotowego wkładu myjącego.
- W ustawieniach opróżniania pojemnika na kurz można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego opróżniania i zmienić częstotliwość opróżniania pojemnika na kurz.
- W ustawieniach mycia obrotowego wkładu myjącego można dostosować częstotliwość powrotu odkurzacza automatycznego w celu umycia obrotowego wkładu myjącego.

Uwagi:
- Przed wybraniem strefy do wyczyszczenia, wykonaniem czyszczenia strefowego, lub edytowaniem mapy należy najpierw ukończyć wstępne tworzenie mapy.
- Więcej funkcji można znaleźć w aplikacji. Szczegóły każdej z funkcji zależą od aplikacji.


Aktualizacje oprogramowania układowego

Oprogramowanie układowe odkurzacza automatycznego można zaktualizować w aplikacji. Przed aktualizacją należy umieścić odkurzacz automatyczny w stacji wielofunkcyjnej. Poziom naładowania akumulatora musi wynosić więcej niż 30%.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Za pomocą ostrego przedmiotu nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 3 sekundy, aż rozlegnie się komunikat głosowy. Ustawienia fabryczne odkurzacza automatycznego zostaną przywrócone.

Uwagi:
- W razie jakiejkolwiek usterki spróbuj najpierw ponownie uruchomić odkurzacz automatyczny. Jeśli po ponownym uruchomieniu usterka nie ustępuje, przywróć ustawienia fabryczne odkurzacza automatycznego.
- Jeśli przywrócenie ustawień fabrycznych się nie powiedzie, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund za pomocą ostrego przedmiotu, aby wymusić wyłączenie odkurzacza automatycznego i przywrócić ustawienia fabryczne.

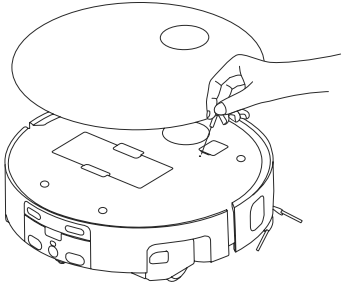

Dbanie o urządzenie i konserwacja

Konserwacja części

Aby utrzymać odkurzacz automatyczny w dobrym stanie, zaleca się rutynową konserwację zgodnie z poniższą tabelą.

Części	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Pojemnik na brudną wodę	Czyszczenie po każdym użyciu.	/
Zbiornik na czystą wodę	Czyścić co 2 tygodnie.	
Myjka	Czyścić co 1–2 tygodnie.	
Szczotka do automatycznego cięcia włosów	Czyścić co 2 tygodnie.	Wymieniać co 3–6 miesięcy.
Szczotka boczna	Czyścić co 2 tygodnie.	Wymieniać co 3–6 miesięcy.
Pojemnik na kurz	Czyścić w razie potrzeby.	/
Filtr pojemnika na kurz (zamontowany fabrycznie w pojemniku na kurz)	Czyścić co 2 tygodnie.	Wymieniać co 6–12 miesięcy.
Obrotowy wkład myjący	/	Wymieniać co 3–6 miesięcy, zależnie od rzeczywistego zużycia.
Koło samonastawne	Czyścić raz w miesiącu.	/
Krawędziowy czujnik laserowy		
Frontowy moduł AI 3 w 1		
Czujnik upadku		
Zdejmowany rowek prowadzący wodę w odkurzaczu automatycznym		
Wyjmowany pojemnik na brudną wodę		


Części	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Styki ładowania odkurzacza automatycznego	Częstotliwość zależy od rzeczywistego użycia.	/
Zderzak		
Otwór automatycznego opróżniania w odkurzaczu automatycznym		
Wlew do automatycznego napełniania wodą odkurzacza automatycznego		
Spód odkurzacza automatycznego		
Stacja wielofunkcyjna		
Otwór automatycznego opróżniania w stacji wielofunkcyjnej		
Styk ładowania stacji wielofunkcyjnej		
Obszar sygnalizacji stacji wielofunkcyjnej		
Jednorazowy worek	/	Wymieniać co 2,5 miesiąca, zależnie od rzeczywistego zużycia.

Uwagi:
- Częstotliwość wymiany przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych. Jeśli akcesorium ulegnie uszkodzeniu, należy je wymienić natychmiast, aby sprzątanie było efektywne.
- Przed przeniesieniem lub wysyłką produktu należy opróżnić zbiornik na czystą wodę i pojemnik na brudną wodę, aby uniknąć uszkodzenia produktu podczas transportu wskutek wycieku wody.


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Czyszczenie zbiornika na czystą wodę i pojemnika na brudną wodę

1. Wyjmij zbiornik na czystą wodę i pojemnik na brudną wodę, otwórz górne pokrywy i wylej wodę.

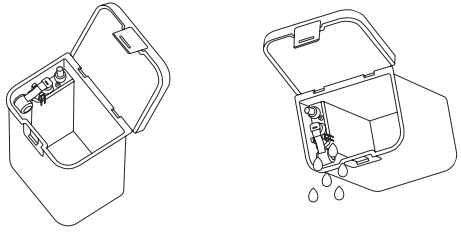

2. Umyj zbiorniki na wodę czystą wodą, a następnie wytrzyj je na zewnątrz do sucha, zanim włożysz je z powrotem do stacji wielofunkcyjnej.

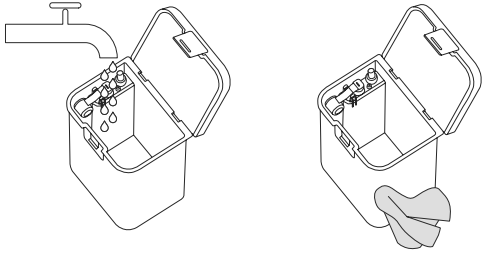



Uwaga: jeśli zawór pływakowy w zbiorniku na czystą wodę, jak i pływak w pojemniku na brudną wodę są częściami ruchomymi. Podczas czyszczenia zbiorników na wodę nie używaj zbyt dużej siły, aby ich nie uszkodzić.


Czyszczenie szczotki do automatycznego cięcia włosów


1. Zdejmij pokrywę szczotki i wyjmij szczotkę.
2. Zdejmij zdejmowaną zaślepkę szczotki.
3. Wyczyść oba końce szczotki i szczeliny zębów grzebienia za pomocą odpowiednich narzędzi.
4. Załóż z powrotem zdejmowaną zaślepkę szczotki, a następnie zamontuj ponownie szczotkę i pokrywę szczotki. Upewnij się, że są pewnie zamocowane.

PRZESTROGA: zarówno na szczotce jest zbyt dużo włosów lub jeśli są one ciasno splątane, nie należy ciągnąć ich na siłę. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie szczotki.





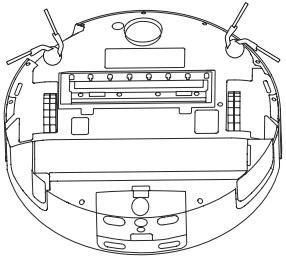


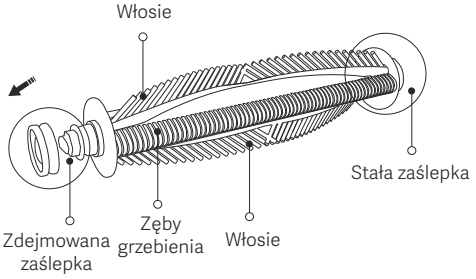

Uwaga:
Jeśli w szczotce do automatycznego cięcia włosów jest dużo splątanych włosów, sprawdź, czy pojemnik na kurz i jednorazowy worek są pełne. Jeśli tak, opróżnij pojemnik na kurz i wymień jednorazowy worek w odpowiednim czasie, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji automatycznego opróżniania.


Czyszczenie szczotek bocznych

1. Odwróć odkurzacz automatyczny spodem do góry, a następnie pociągnij szczotki boczne do góry, aby je zdjąć i wyczyścić.
2. Po wyczyszczeniu wciśnij szczotki boczne ruchem do dołu, aby zamontować je ponownie w odkurzaczu automatycznym.

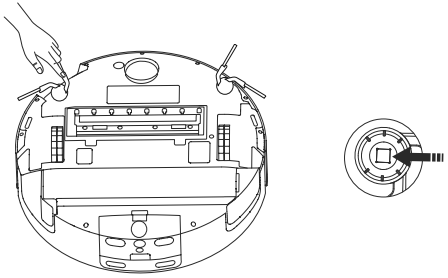


Czyszczenie pojemnika na kurz i jego filtra


1. Otwórz pokrywę górną odkurzacza automatycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający pojemnika na kurz, aby wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza automatycznego, pociągając go do góry.

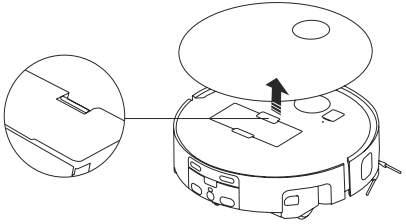

2. Zdejmij zespół pokrywy pojemnika na kurz z zatrzasku pokrywy pojemnika na kurz, a następnie wyjmij filtr pojemnika na kurz z zatrzasku filtra pojemnika na kurz. Następnie delikatnie postukaj filtr, aby pozbyć się zabrudzeń i wysyp śmieci z pojemnika na kurz.

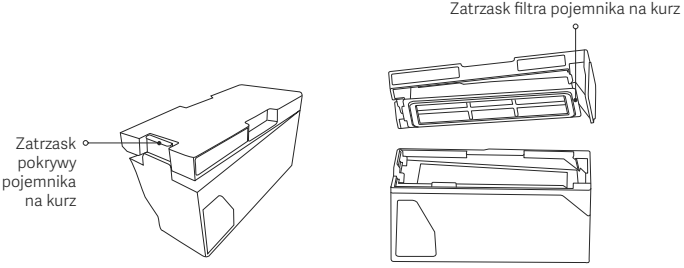


3. W razie potrzeby opłucz pojemnik na kurz i filtr czystą wodą.

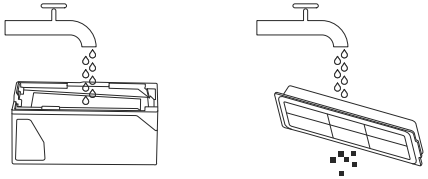


Uwagi:
· Nie czyścić filtra pojemnika na kurz szczotką ani palcami.
· Nie płukać często filtra pojemnika na kurz, aby uniknąć uszkodzeń.
· Do czyszczenia pojemnika na kurz i jego filtra należy używać wyłącznie czystej wody. Nie stosować detergentów.


4. Dokładnie osusz pojemnik na kurz i jego filtr przed ponownym zamontowaniem.

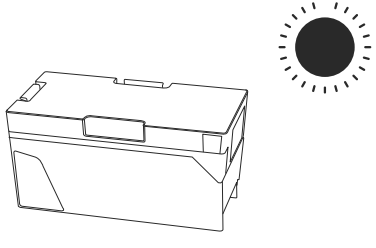

Czyszczenie koła samonastawnego

1. Odwróć odkurzacz automatyczny spodem do góry i wyciągnij koło samonastawne za pomocą odpowiednich narzędzi.
2. Usuń włosy, kurz i inne zabrudzenia z koła i osi.
3. Ponownie włóż koło samonastawne i mocno wciśnij je na miejsce.

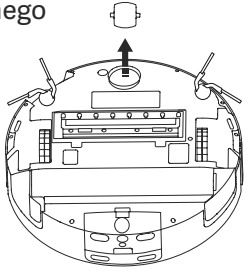





Uwagi:
· W razie potrzeby użyj narzędzia takiego jak mały śrubokręt, aby podważyć i wyjąć oś z koła samonastawnego i wyczyść ją. Nie używaj zbyt dużej siły.
· Koło można umyć wodą z kranu i po wyschnięciu zamontować ponownie.

Czyszczenie tylnego koła w odkurzaczu automatycznym

1. Wyjmij pojemnik na brudną wodę z odkurzacza automatycznego i odwróć go spodem do góry.
2. Obróć koło i za pomocą ostrego przedmiotu usuń z niego włosy i zanieczyszczenia.
3. Zamontuj ponownie pojemnik na brudną wodę w odkurzaczu automatycznym.

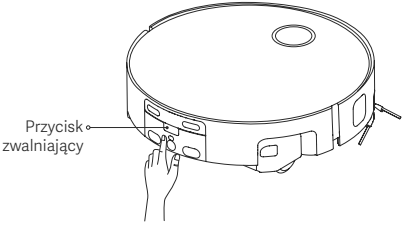


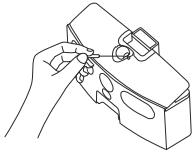


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na brudną wodę w odkurzaczu automatycznym

1. Znajdź pojemnik na brudną wodę z tyłu odkurzacza automatycznego i naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć pojemnika na brudną wodę.

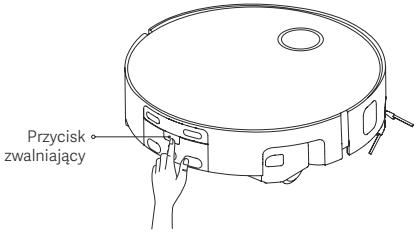


2. Otwórz pokrywę górną pojemnika na brudną wodę i użyj czystej wody do opłukania jego wnętrza i filtra.

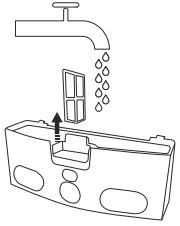

Uwagi:
- Nie próbuj czyścić wnętrza pojemnika na brudną wodę szczotką lub palcami, aby uniknąć uszkodzeń.
- Pojemnik na brudną wodę należy czyścić czystą wodą. Nie dodawaj żadnych detergentów.
- Brudna woda w pojemniku na brudną wodę jest automatycznie wypompowywana po każdym użyciu, więc częste czyszczenie ręczne nie jest wymagane. Zalecane jest regularne usuwanie nagromadzonych osadów w pojemniku na brudną wodę.


3. Przed ponownym montażem do użycia upewnij się, że w pojemniku na brudną nie ma pozostałości wody, a jego pokrywa jest zamknięta.

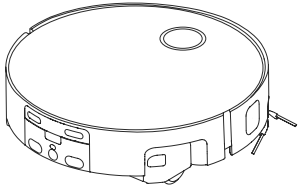


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Czyszczenie myjki

1. Unieś myjkę do góry z obszaru uchwytu, zgodnie z ilustracją, a następnie wyjmij ją. Wyczyść ją za pomocą czystej wody i szczotki.

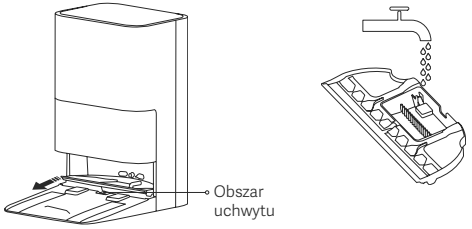


2. Wytrzyj myjkę suchą ściereczką i zamontuj myjkę ponownie w stacji wielofunkcyjnej. Upewnij się, że wężyk do brudnej wody w stacji wielofunkcyjnej znajduje się w rowku na myjce (jak pokazano na ilustracji), aby zapobiec jego podnoszeniu się, co może wpłynąć na normalne użytkowanie.

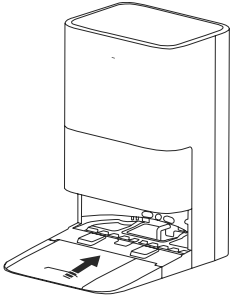


Wymiana obrotowego wkładu myjącego

1. Trzymając odkurzacz automatyczny jedną ręką, naciśnij przycisk zwalniający obrotowego wkładu myjącego drugą ręką, aby wyciągnąć obrotowy wkład myjący.

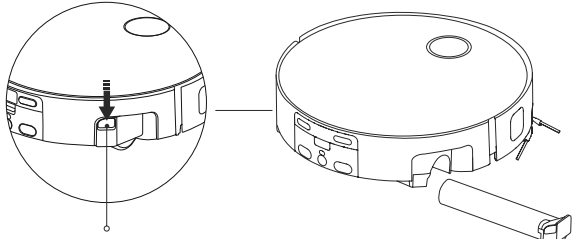


2. Zdejmij zaślepkę ze starego obrotowego wkładu myjącego, zamontuj ją na nowym obrotowym wkładzie myjącym, a następnie zamontuj nowy obrotowy wkład myjący w odkurzaczu automatycznym.

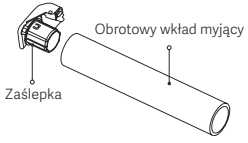


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Czyszczenie rowka prowadzącego wodę w odkurzaczu automatycznym

1. Odwróć odkurzacz automatyczny spodem do góry, a następnie wyjmij rowek prowadzący wodę z zatrzasku.

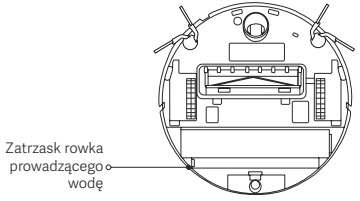


2. Opłucz wewnętrzną część rowka prowadzącego wodę i filtr czystą wodą.

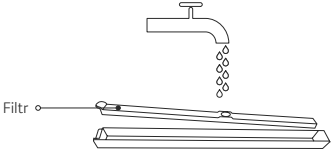



3. Przed ponownym montażem rowka do użycia upewnij się, że w rowku prowadzącym wodę nie ma pozostałości wody, oraz że filtr jest zamontowany.

Czyszczenie czujników i styków ładowania odkurzacza automatycznego

Używaj miękkiej suchej ściereczki do czyszczenia wszystkich czujników i styków ładowania w odkurzaczu automatycznym, dotyczy poniższych:
· Czujniki upadku na spodzie odkurzacza automatycznego
· Zderzak i frontowy moduł AI 3 w 1 z przodu odkurzacza automatycznego
· Krawędziowy czujnik laserowy z boku odkurzacza automatycznego
· Styki ładowania z tyłu odkurzacza automatycznego

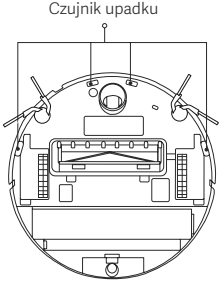

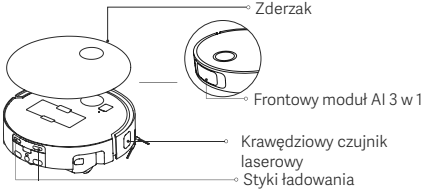

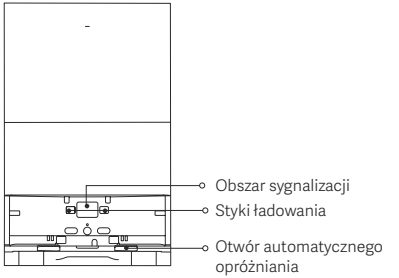

Czyszczenie stacji wielofunkcyjnej

Oczyść obszar sygnalizacji, styki ładowania i otwory automatycznego opróżniania stacji wielofunkcyjnej miękką suchą ściereczką.

Konserwacja akumulatora


Odkurzacz automatyczny ma wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora, upewnij się, że jest prawidłowo ładowany podczas codziennego korzystania.

Uwaga: jeżeli odkurzacz automatyczny nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, a następnie wyłączyć i schować. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym rozładowaniem, odkurzacz automatyczny należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

Dbanie o urządzenie i konserwacja


Wymiana jednorazowego worka

1. Wyciągnij pokrywę pojemnika na kurz na zewnątrz z obszaru uchwytu. Wyjmij jednorazowy worek za pomocą uchwytu jednorazowego worka i wyrzuć go.

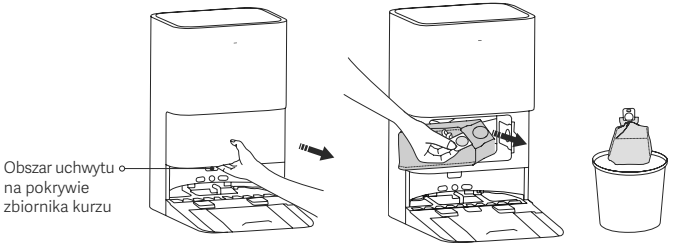


Uwaga: pociągnięcie za uchwyt jednorazowego worka spowoduje zamknięcie worka, co zapobiega przypadkowemu wypadnięciu kurzu i zanieczyszczeń.


2. Za pomocą suchej ściereczki usuń z filtra wszystkie zabrudzenia, na przykład kurz.

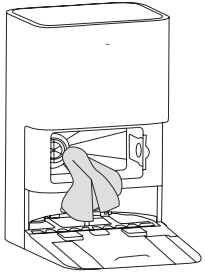

3. Włóż nowy jednorazowy worek tak, jak pokazano na ilustracji, a następnie wsuń uchwyt jednorazowego worka do otworu.

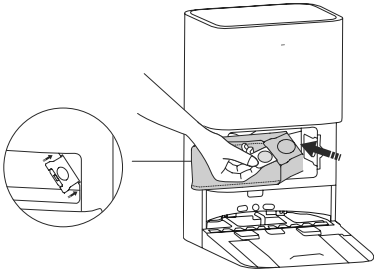

4. Załóż z powrotem pokrywę zbiornika kurzu. O prawidłowym montażu świadczy kliknięcie.

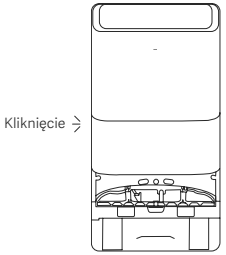

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć odkurzacza automatycznego.	Moc odkurzacza automatycznego jest niewystarczająca. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Naładuj odkurzacz automatyczny przed użyciem. Odkurzacza automatycznego należy używać w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.
Nie można naładować odkurzacza automatycznego.	Stacja wielofunkcyjna nie jest podłączona do zasilacza lub połączenie nie jest prawidłowe.	Upewnij się, że zestaw przewodów został prawidłowo podłączony do gniazda zasilania stacji wielofunkcyjnej i do gniazdka elektrycznego. Wyczyść styki ładowania stacji wielofunkcyjnej oraz odkurzacza automatycznego.
Odkurzacz automatyczny nie łączy się z siecią.	Hasło do sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Odkurzacz automatyczny nie obsługuje sieci 5 GHz i routerów klasy korporacyjnej. Sygnał Wi-Fi jest słaby. Odkurzacz automatyczny może nie być w stanie konfiguracji sieci.	Wprowadź prawidłowe hasło do sieci Wi-Fi. Połącz odkurzacz automatyczny z domową siecią 2,4 GHz. Upewnij się, że odkurzacz automatyczny znajduje się w miejscu z dobrym sygnałem Wi-Fi. Usuń odkurzacz automatyczny w aplikacji, zresetuj połączenie Wi-Fi odkurzacza automatycznego, a następnie spróbuj ponownie połączyć go z siecią.
Odkurzacz automatyczny nie może zlokalizować stacji wielofunkcyjnej i nie jest w stanie do niej wrócić.	W pobliżu stacji wielofunkcyjnej jest zbyt wiele przeszkód. Obszar sygnalizacji może być zabrudzony. Stacja wielofunkcyjna nie jest podłączona do zasilacza. Stacja wielofunkcyjna została przestawiona, gdy nie było w niej odkurzacza automatycznego. Odkurzacz automatyczny napotkał przeszkody, takie jak zamknięte drzwi, w drodze powrotnej do stacji wielofunkcyjnej. Odkurzacz automatyczny został przestawiony, gdy nie był w stacji wielofunkcyjnej, co doprowadziło do niepowodzenia pozycjonowania. Odkurzacz automatyczny jest zbyt daleko od stacji wielofunkcyjnej, aby do niej wrócić.	Przenieś stację wielofunkcyjną do otwartego obszaru. Przetrzyj obszar sygnalizacji na stacji wielofunkcyjnej, aby usunąć kurz lub inne zanieczyszczenia. Podłącz stację wielofunkcyjną do zasilacza. Ręcznie umieść odkurzacz automatyczny w stacji wielofunkcyjnej w celu naładowania.
Odkurzacz automatyczny utknął i nie może wrócić do stacji wielofunkcyjnej.	W pobliżu stacji wielofunkcyjnej jest zbyt wiele przeszkód. Odkurzacz automatyczny napotkał przeszkody, takie jak zamknięte drzwi, w drodze powrotnej do stacji wielofunkcyjnej. Odkurzacz automatyczny ślizga się na śliskiej podłodze. Stacja wielofunkcyjna jest przechylona lub znajduje się na nierównym podłożu.	Przenieś stację wielofunkcyjną do otwartego obszaru. Ręcznie umieść odkurzacz automatyczny w stacji wielofunkcyjnej w celu naładowania. Zaleca się ręczne wytarcie wody z podłogi. Zamontuj i ustaw stację wielofunkcyjną prawidłowo, a następnie spróbuj ponownie.
Nie można wyłączyć odkurzacza automatycznego.	Odkurzacz automatyczny ładuje się.	Odkurzacz automatyczny można wyłączyć tylko, gdy nie jest ładowany. Zaleca się odsunięcie odkurzacza automatycznego od stacji wielofunkcyjnej, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wł./wył. przez 3 sekundy w celu wyłączenia odkurzacza. Jeśli po wykonaniu poprzedniego kroku nadal nie można wyłączyć odkurzacza automatycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund za pomocą ostrego przedmiotu, aby wymusić jego wyłączenie i przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Nie można naładować odkurzacza automatycznego lub ładuje się powoli.	Poziom naładowania akumulatora w odkurzaczu automatycznym jest zbyt niski. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Styki ładowania mogą być zabrudzone.	Pełne naładowanie odkurzacza automatycznego zwykle trwa około 6 godzin. Aby wydłużyć czas eksploatacji akumulatora, odkurzacz może automatycznie zmniejszać szybkość ładowania przy wysokich i niskich temperaturach otoczenia. Jest to normalne zjawisko. Przetrzyj styki ładowania suchą ściereczką.
Szczotka boczna jest odczepiona.	Szczotka boczna nie jest zamontowana na miejscu.	Sprawdź szczotkę boczną i upewnij się, że jest zamontowana na miejscu.
Odkurzacz automatyczny wydaje głośne dźwięki w trakcie działania.	Pojemnik na kurz jest pełny. W szczotkę boczną lub szczotkę wplątały się ciała obce lub ciała obce znajdują się w pojemniku na kurz. Odkurzacz automatyczny ustawiono na działanie z dużą mocą ssania.	Opróżnij pojemnik na kurz. Sprawdź pod kątem obecności ciał obcych i usuń je. Obniż poziom mocy ssania odkurzacza automatycznego do trybu standardowego lub cichego.
Odkurzacz automatyczny porusza się chaotyczną trasą.	Przedmioty rozrzucone na podłodze mają wpływ na normalne działanie odkurzacza automatycznego. Odkurzacz automatyczny ślizga się na śliskiej podłodze. Frontowy moduł AI 3 w 1 może być zabrudzony.	Przed użyciem odkurzacza automatycznego zalecane jest uprzątnięcie podłogi. Zaleca się ręczne wytarcie wody z podłogi. Przetrzyj frontowy moduł AI 3 w 1 w odkurzaczu automatycznym za pomocą miękkiej czystej ściereczki, aby moduł był czysty.
Odkurzacz automatyczny pomija niektóre pomieszczenia.	Ścieżka czyszczenia jest zablokowana (na przykład przez zamknięte drzwi, próg wyższy niż 4 cm lub śliską podłogę w wejściu), co sprawia, że odkurzacz automatyczny ślizga się i pojawia się usterka.	Upewnij się, że wszystkie drzwi do pomieszczeń są szeroko otwarte. Jeśli próg jest wyższy niż 4 cm, odkurzacz automatyczny nie może wjechać do pomieszczenia. Jest to normalne zjawisko. Zaleca się ręczne wytarcie wody z podłogi.
Odkurzacz automatyczny często wjeżdża do obszarów zabronionych lub przekracza wirtualne ściany.	W mapie wystąpił błąd. Granice wirtualnych ścian lub obszarów zabronionych wymagają optymalizacji.	Sprawdź mapy w aplikacji. Usuń nieprawidłową mapę z listy map i utwórz nową. Z uwagi na skalę mapy ustawione wirtualne ściany lub obszary zabronione mogą różnić się od docelowych lokalizacji. Zaleca się zapoznanie się z trasą czyszczenia odkurzacza automatycznego, dostosowanie granic zgodnie ze środowiskiem domowym tak, aby obejmowały wszystkie obszary, w których odkurzacz automatyczny może łatwo utknąć, takie jak schody prowadzące w dół i obszary pod meblami.

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Zaplanowane zadanie czyszczenia nie jest wykonywane.	Moc odkurzacza automatycznego jest niewystarczająca.	Odkurzacz automatyczny rozpocznie zaplanowane czyszczenie tylko wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora jest większy niż 30%. Naładuj odkurzacz automatyczny na czas.
Odkurzacz automatyczny nagle przerywa bieżące zadanie w trakcie pracy.	Akumulator w odkurzaczu automatycznym jest wyczerpany. Stacja wielofunkcyjna nie jest podłączona do zasilacza, więc odkurzacz automatyczny nie jest prawidłowo ładowany w stacji wielofunkcyjnej.	Ręcznie umieść odkurzacz automatyczny w stacji wielofunkcyjnej w celu naładowania. Upewnij się, że stacja wielofunkcyjna jest prawidłowo podłączona do zasilacza. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Odkurzacz automatyczny nie wznawia czyszczenia po naładowaniu w trakcie działania z powodu niewystarczającej ilości energii.	Odkurzacz automatyczny jest w trybie DND. Odkurzacz automatyczny jest ręcznie zadokowany i ładowany. Obejmuje to fizyczne umieszczenie odkurzacza automatycznego w stacji wielofunkcyjnej lub ręczne uruchomienie zadania dokowania i ładowania w aplikacji lub za pomocą przycisku na odkurzaczu automatycznym.	Odkurzacz automatyczny nie wznowi czyszczenia po przerwie, jeśli jest w trybie DND lub po ręcznym zadokowaniu i naładowaniu.
Wskaźnik na stacji wielofunkcyjnej miga na pomarańczowo.	W zbiorniku na czystą wodę jest za mało wody. Nie zamontowano zbiornika na czystą wodę lub pojemnika na brudną wodę. Pojemnik na brudną wodę jest pełny.	Dolej wodę do zbiornika na czystą wodę na czas. Zamontuj zbiornik na czystą wodę i pojemnik na brudną wodę we właściwych miejscach. Wyczyść pojemnik na brudną wodę.
Podczas pracy odkurzacza automatycznego na podłodze widoczne są plamy po wodzie lub wycieku.	Ilość wody do mycia na mokro ustawiono na dużą w aplikacji. Brak rowka prowadzącego wodę na spodzie odkurzacza automatycznego lub jest on zablokowany przez zabrudzenia.	Zmień ilość wody na małą w aplikacji. Sprawdź, czy rowek prowadzący wodę na spodzie odkurzacza automatycznego jest zamontowany na miejscu. Zdemontuj rowek prowadzący wodę w celu wyczyszczenia i konserwacji.

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Generowany jest fałszywy alarm poziomu wody w zbiorniku na czystą wodę.	Brak zaworu pływakowego w zbiorniku na czystą wodę lub zawór jest zablokowany.	Zresetuj zawór pływakowy ręcznie. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Wystąpił błąd poziomu wody w podstawie stacji wielofunkcyjnej.	Podstawa stacji wielofunkcyjnej może być zablokowana. Pojemnik na brudną wodę nie jest zainstalowany na miejscu. Pierścień uszczelniający w pojemniku na brudną wodę jest poluzowany.	Wyczyść myjkę i podstawę stacji wielofunkcyjnej. Zamontuj ponownie pojemnik na brudną wodę. Zamontuj pierścień uszczelniający w pojemniku na brudną wodę. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Stacja wielofunkcyjna nie może wykonać automatycznego opróżniania.	Jednorazowy worek jest pełny. Otwory automatycznego opróżniania są zablokowane.	Wymień jednorazowy worek na nowy. Jeśli jednorazowy worek nie jest pełny, sprawdź i wyczyść wszystkie otwory automatycznego opróżniania.
Opróżnianie pojemnika na kurz trwa dłużej niż zwykle.	Po pewnym czasie korzystania ze stacji wielofunkcyjnej proces opróżniania pojemnika na kurz może trwać nieco dłużej, aby zapewnić płynne działanie funkcji. Jest to normalne zjawisko.	/
Nie zamontowano obrotowego wkładu myjącego.	Obrotowy wkład myjący nie jest zamontowany na swoim miejscu.	Wepchnij całkowicie obrotowy wkład myjący, aby wszedł do końca i upewnij się, że słyszalne jest kliknięcie.

Informacja dotycząca ochrony środowiska


Wbudowany akumulator litowo-jonowy tego produktu zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed utylizacją produktu należy poprosić specjalistę o wyjęcie akumulatora, a następnie przekazać go firmie zajmującej się recyklingiem odpadów.

· Przed zutylizowaniem odkurzacza automatycznego należy wyjąć akumulator.
· Przed wyjęciem akumulatora odłącz odkurzacz automatyczny od zasilania.
· Akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.

Wyjmowanie akumulatora

1. Odwróć odkurzacz automatyczny spodem do góry, wykręć pięć śrub w tylnej części odkurzacza automatycznego za pomocą narzędzia, a następnie zdejmij pokrywę.
2. Aby wyjąć akumulator, odłącz zacisk połączeniowy między akumulatorem a płytą główną.

PRZESTROGI:
· Przed wyjęciem akumulatora odłącz odkurzacz automatyczny od zasilania i rozładuj akumulator w jak największym stopniu.
· Oddaj akumulator do utylizacji w zakładzie recyklingu.
· Nie wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury. W przeciwnym razie może to spowodować wybuch akumulatora.
· Jeśli z akumulatora wycieka płyn i dochodzi do przypadkowego kontaktu osób z wyciekającą substancją, należy niezwłocznie i obficie spłukać wodą oraz skontaktować się z lekarzem.

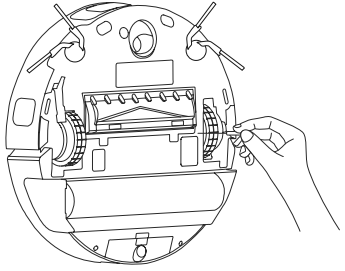

Dane techniczne

Odkurzacz automatyczny

Nazwa	Odkurzacz automatyczny
Model	PV32GL
Wymiary	350 × 350 × 90 mm
Masa netto odkurzacza automatycznego	5,2 kg
Masa netto	13,79 kg (z akcesoriami)
Moc znamionowa	65 W
Napięcie znamionowe	14,4 V ⎓
Napięcie ładowania	20 V ⎓
Czas ładowania	≤ 6 godz.
Pojemność akumulatora	4800 mAh (Pojemność znamionowa); 5200 mAh (Pojemność nominalna)
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy 4S2P (4 szeregowo, 2 równolegle)
Częstotliwość robocza	2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	< 20 dBm
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Zgodność z systemami	Android™ 8.0 oraz iOS 14.0 lub nowszymi
Pobór energii w trybie gotowości Tryb gotowości sieciowej	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Czas do przejścia w stan Tryb gotowości Tryb gotowości sieciowej	≤ 20 min ≤ 20 min
Pojemność wbudowanego zbiornika na wodę	Zbiornik na czystą wodę: 80 mL Pojemnik na brudną wodę: 60 mL

Stacja wielofunkcyjna

Model	PV32-JZEU
Wymiary	347 × 288 × 550 mm (bez rampy do dokowania) 347 × 470 × 550 mm (z rampą do dokowania)
Wejście znamionowe	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście znamionowe	20 V ⎓ 2 A
Znamionowa moc wejściowa (suszenie + ładowanie)	155 W
Znamionowa moc wejściowa (czyszczenie gorącą wodą)	1250 W
Znamionowa moc wejściowa (opróżnianie pojemnika na kurz)	600 W
Pobór energii w trybie gotowości	≤ 0,5 W
Czas do przejścia w stan Tryb gotowości	≤ 20 min
Pojemność zbiornika na wodę	Zbiornik na czystą wodę: 4,0 L Pojemnik na brudną wodę: 3,5 L

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Restricții de utilizare

- Acest produs este destinat curățării podelelor doar în mediul rezidențial. Nu îl utilizați în aer liber, pe alte suprafețe decât podele sau în medii comerciale sau industriale.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care setul de cabluri este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un set de cabluri special, care este pus la dispoziție de producător sau de agentul de service al acestuia.
- Asigurați-vă că animalele de companie și copiii sunt ținuți la o distanță de siguranță față de aspiratorul robot în timpul funcționării.
- Nu utilizați aspiratorul robot într-o zonă suspendată deasupra solului fără o barieră de protecție.
- Nu așezați aspiratorul robot în poziție răsturnată. Nu deplasați aspiratorul robot folosind capacul acestuia sau amortizorul pe post de mâner.
- Nu instalați, încărcați sau utilizați acest aspirator robot în exterior, în băi sau aproape de o piscină.
- Se poate genera un pericol dacă aparatul trece peste setul de cabluri.
- Îndepărtați obiectele fragile sau mici de pe pardoseală, pentru a evita ca aspiratorul robot să se lovească de ele și să le deterioreze.
- Nu așezați copii, animale de companie sau obiecte pe aspiratorul robot, indiferent dacă acesta este staționar sau în mișcare.
- Țineți părul, degetele și alte părți ale corpului departe de fanta de aspirare a aspiratorului robot.
- Nu folosiți aspiratorul robot pentru a curăța substanțe care ard.
- Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea aparatului.
- Nu ștergeți aspiratorul robot sau stația universală cu o lavetă umedă și nu le clătiți cu lichide. După curățarea componentelor care se pot spăla, uscați bine piesele înainte de a le reinstala și folosi.
- Asigurați-vă că aspiratorul robot este oprit în timpul transportării și că este depozitat în ambalajul original, dacă este posibil.
- Utilizați acest produs în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
- În cazul în care apare o eroare a aparatului care nu este descrisă în manualul de utilizare sau dacă o componentă electrică este defectă, contactați producătorul sau un centru de service autorizat pentru a solicita repararea de către personal specializat.
- Înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, deconectați aparatul de la adaptorul de alimentare, scoțându-l din priza de alimentare sau prin alte mijloace echivalente, și așteptați ca aparatul să se răcească până la temperatura camerei.
- Nu utilizați aspiratorul robot la o temperatură ambiantă peste 40 °C sau sub 0 °C ori pe pardoseli cu lichide sau substanțe lipicioase.
- Vă rugăm să adăugați apă curată și să nu depășiți nivelul maxim al apei.
- Atunci când se aude mesajul vocal „Rețea conectată cu succes", dispozitivul s-a conectat cu succes la rețea și a stocat SSID-ul și parola Wi-Fi. Informațiile vor fi utilizate pentru servicii legate de rețea, iar pentru informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.
- Trebuie respectate cu strictețe tipul și cantitatea maximă de lichid care trebuie utilizate. Este permisă numai apa curată sau agentul de curățare desemnat (dacă este cazul). Nu depășiți linia MAX marcată pe rezervor.

Instrucțiuni privind siguranța

AVERTIZĂRI privind bateria și încărcarea

- Nu utilizați baterii, set de cabluri sau stație universală de la terți. În scopul reîncărcării bateriei, utilizați exclusiv stația universală (model: PV32-JZEU) furnizată împreună cu acest aparat.
- Nu folosiți baterii ne-reîncărcabile.
- Nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorului pentru a comuta între 50 Hz și 60 Hz; produsul se adaptează automat la ambele frecvențe.
- Nu utilizați cârpe ude sau mâinile ude pentru a șterge sau a curăța contactele pentru încărcare ale stației universale.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți atenți la riscurile terminalelor aparatului operat cu baterie sau dacă bateria este scurtcircuitată de obiecte de metal.
- Dacă aspiratorul robot nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l complet, apoi opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Reîncărcați aspiratorul robot cel puțin o dată la 3 luni, pentru a evita supradescărcarea bateriei.
- Nu deteriorați bateria atunci când o scoateți pentru a evita scurtcircuitele sau scurgerile de lichid. Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați contactul lichidului cu pielea sau îmbrăcămintea și ștergeți-l imediat cu o lavetă uscată. Apoi trimiteți bateria la o unitate de reciclare adecvată sau la echipa de service post-vânzare desemnată, pentru a o elimina în mod corespunzător.
- Pachetul de baterii litiu-ion conține substanțe periculoase pentru mediu. Înainte de a elimina aspiratorul robot la deșeuri, scoateți mai întâi pachetul de baterii, apoi eliminați-l sau reciclați-l în conformitate cu legislația și reglementările locale din țara sau regiunea în care îl folosiți.
- Înlocuiți cu tipul de baterie P2150B-4S2P-SCEV recomandat. Înlocuirea bateriei cu un tip greșit poate duce la o defecțiune a protecției de siguranță, provocând o explozie sau incendiu.
- Firul roșu se conectează la borna pozitivă (+) a bateriei, iar firul negru se conectează la borna negativă (-) a bateriei. Conectarea inversă este strict interzisă.
- Când scoateți bateriile din acest produs, este recomandat să le descărcați complet și să vă asigurați că produsul este deconectat de la priza de alimentare.
  1. Deșurubați șuruburile de pe partea inferioară, apoi îndepărtați capacul.
  2. Detașați conectorul bateriei, apoi scoateți bateria. Nu deteriorați carcasa bateriei pentru a evita riscul de accidentare.
  3. Predați bateria la o unitate de reciclare profesională.
     · Bateria trebuie îndepărtată din aparat înainte de a fi casat.
     · Depozitați bateriile uzate separat, în ambalaje corespunzătoare. Protejați-le pe durata transportului și predați-le rapid la centrele de reciclare corespunzătoare sau la echipa de asistență post-vânzare desemnată pentru a fi eliminate.
     · Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria.
     · Bateria trebuie eliminată în siguranță.
  4. Așezați noul pachet de baterii în compartimentul bateriei, asigurându-vă că este poziționat perfect plat, și cuplați conectorul bateriei. Închideți capacul bateriei, apoi remontați șuruburile în ordine și strângeți-le bine.

 Doar pentru utilizare în interior

 Citiți instrucțiunile înainte de utilizare



O siguranță temporizată cu un curent evaluat de 6,3 A

Instrucțiuni privind siguranța


Informații privind siguranța laserului

Senzorul laser din acest produs îndeplinește standardele IEC 60825-1: 2014 și EN 60825-1:2014/A11:2021 pentru produse laser Clasa 1. Evitați contactul direct cu ochii în timpul folosirii.
PRODUS LASER CLASA 1
PRODUS LASER DE CONSUM
EN 50689:2021

Declarație de conformitate UE

CE Prin prezenta, Xiaomi Communications Co., Ltd. declară că echipamentul radio tip PV32GL este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Pentru manualul în format electronic detaliat, accesați www.mi.com/global/support/user-guide

Prezentare generală a produsului

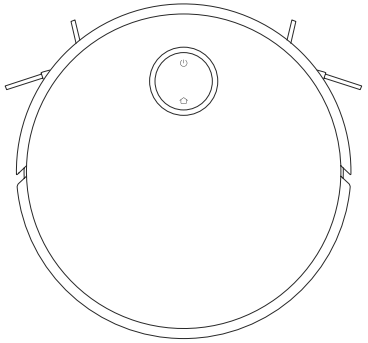


Aspirator robot

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Lista accesoriilor


Accesorii preinstalate:




Compartiment pentru praf



Filtru compartiment pentru praf
(Preinstalat pe compartimentul pentru praf)



Perie cu tăiere automată a părului
(perie)



Capac perie




Perie laterală × 2


Alte accesorii:




Lavetă de mop cu rolă




Set de cabluri



Rampă de andocare



Manual de utilizare




Ghid Imagine



Ghid de pornire rapidă




Notificare privind garanția

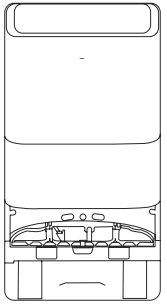

Stație universală
(cu sac de unică folosință preinstalat, rezervor de apă curată, rezervor de apă murdară și placă de spălat)

Prezentare generală a produsului

Aspirator robot

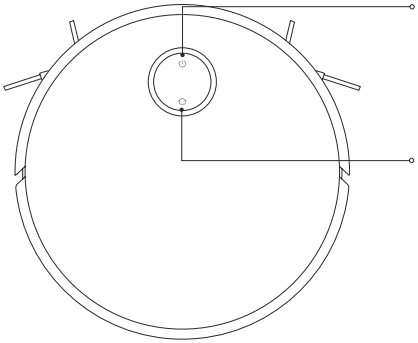

Începere/Curățare


- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a porni sau opri aparatul
- Apăsați pentru a începe curățarea sau pentru a pune pauză în timp ce aparatul este pornit

Suport

- Apăsați pentru punere în pauză în timpul funcționării
- Atunci când aspiratorul robot este pus în pauză, apăsați pentru a andoca aspiratorul robot pentru încărcare
- Apăsați pentru a anula andocarea în timp ce aspiratorul robot se întoarce la stația universală
- Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția de blocare pentru copii

+ Indicator

- Alb continuu: În funcțiune/Operațiune finalizată/Încărcat complet
- Clipește în alb: Andocare/Poziționare
- Clipește încet alb: Încărcare (nivel mediu/ridicat al bateriei)
- Clipește încet portocaliu: Încărcare (nivel baterie scăzut)
- Clipește în portocaliu: Wi-Fi deconectat/Stare de defecțiune/ Se așteaptă conexiunea la rețea/Se conectează la rețea/Se actualizează firmware-ul/Nivel scăzut al bateriei

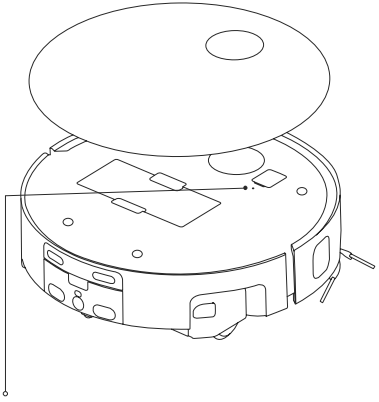


Buton de resetare/Indicator Wi-Fi


- Apăsați și mențineți apăsat pentru 3 secunde cu un obiect de forma unui ac pentru a restaura aspiratorul robot la setările din fabrică
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 10 secunde cu un obiect cu formă de ac pentru a opri forțat aspiratorul robot și pentru restaurarea setărilor din fabrică


- Albastru continuu: Wi-Fi conectat
- Clipește în portocaliu: Se așteaptă conexiunea la rețea/ Wi-Fi deconectat
- Clipește în albastru: Se conectează la rețea


Prezentare generală a produsului


Aspiratorul robot și senzorii

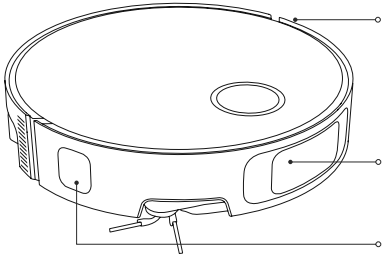

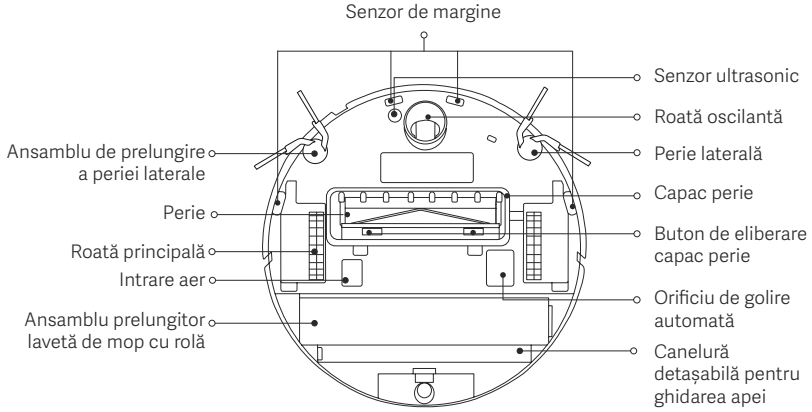

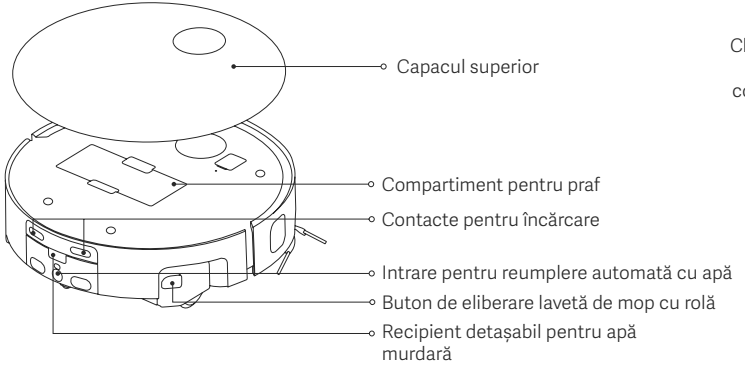


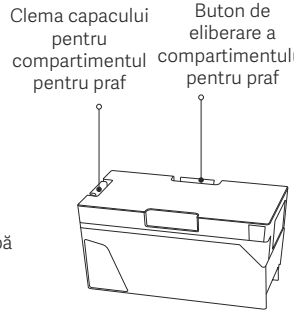


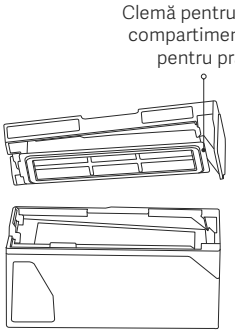



Prezentare generală a produsului

Stație universală

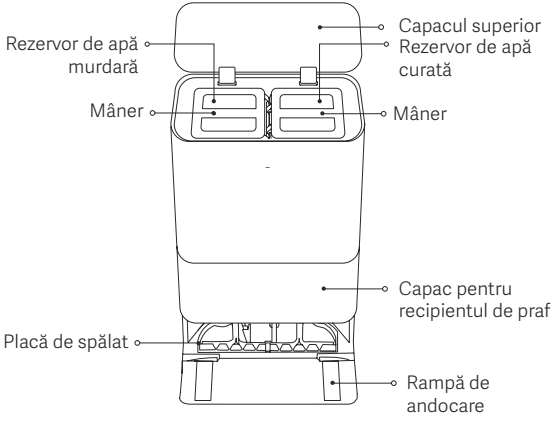

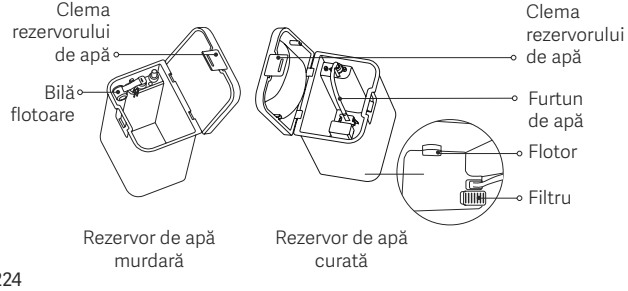


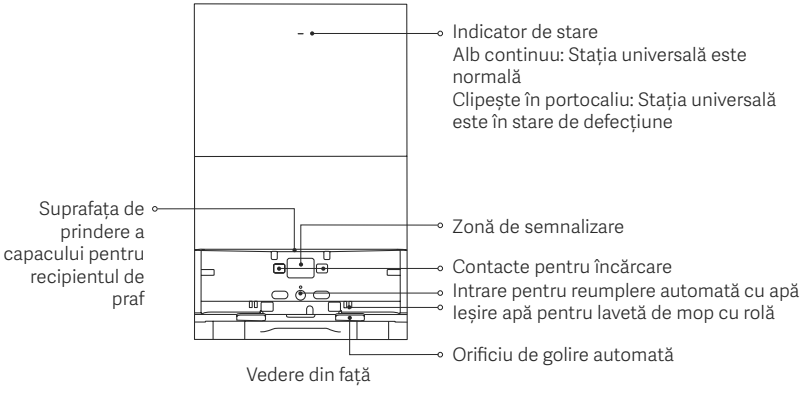

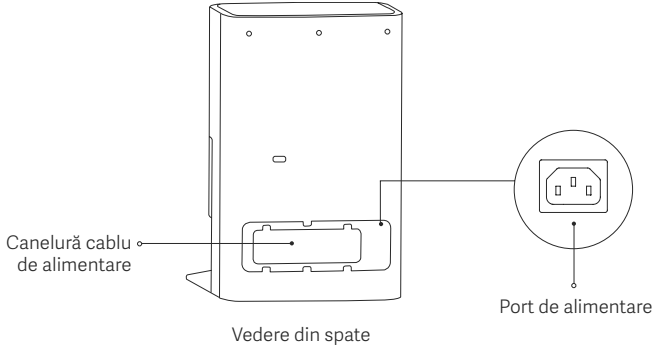

Prezentare generală a produsului


Sac de unică folosință



Notă: Stația universală are preinstalat din fabrică un sac de unică folosință nou. Un sac de unică folosință dedicat pentru acest produs poate fi achiziționat de pe canale oficiale ca înlocuitor.

Perie cu tăiere automată a părului


După cum se vede în imagine, dacă părul se încurcă în jurul marginii capacului demontabil din capăt, acesta poate fi detașat pentru curățare.

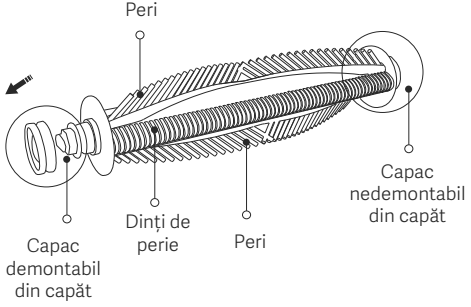

Cum se instalează


Instalarea lavetei de mop cu rolă

Înainte de utilizare, montați laveta de mop cu rolă pe aspiratorul robot, respectând direcția indicată, și asigurați-vă că auziți un sunet de „clic”.

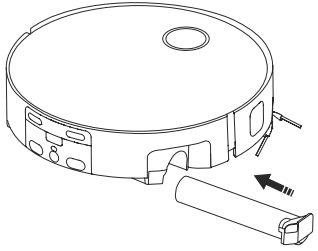

Îndepărtarea ambalajelor de protecție și a autocolantelor cu instrucțiuni


Conform ilustrației, înainte de a utiliza aspiratorul robot, îndepărtați ambalajele de protecție și autocolantele cu instrucțiuni de pe acesta.

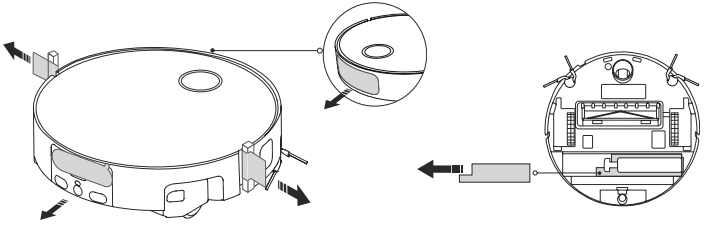

Cum se instalează


Amplasarea stației universale

· Asigurați un spațiu cu o înălțime mai mare de 0,82 m, o lungime mai mare de 1,47 m și o lățime mai mare de 0,44 m și asigurați-vă că nu există obstacole la o distanță de până la 0,5 m pe ambele părți și în fața stației universale.
· Așezați stația universală pe un perete, pe o podea plană și dură, cum ar fi o podea din lemn sau gresie. Asigurați-vă că se află într-o zonă cu semnal Wi-Fi bun, în apropierea unei prize de alimentare.

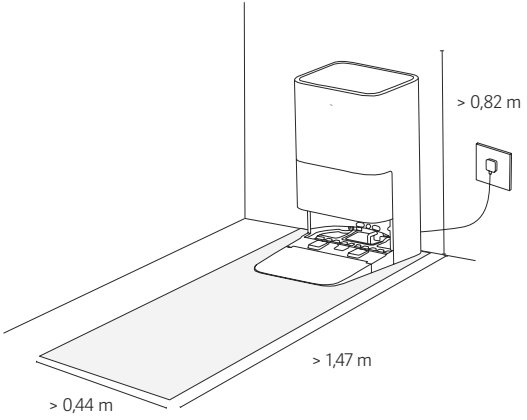

Instalarea rampei de andocare


· Instalați rampa de andocare la stația universală pe direcția ilustrată.
· După instalare, asigurați-vă că rampa de andocare și partea inferioară a stației universale sunt perfect plane, fără zone ridicate.

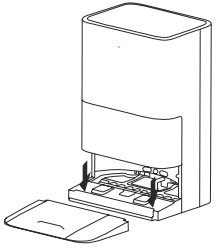

Notă: Fixați baza stației universale, înclinați ușor stația universală în față pentru a crea o forță de apăsare între rampa de andocare și sol, iar apoi rampa de andocare poate fi îndepărtată.

Conectarea la adaptorul de alimentare


· Așezați stația universală într-un loc adecvat, instalați corect rampa de andocare, conectați setul de cabluri la stație și conectați setul de cabluri la un adaptor de alimentare.
· Cuplați ferm conectorul setului de cabluri la portul de alimentare al stației universale, până când indicatorul se menține alb.

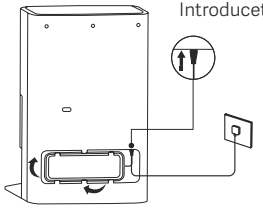

Înainte de utilizare

Încărcarea aspiratorului robot


· Înainte de utilizare, apăsați lung butonul ⏻ de pe aspiratorul robot, timp de 3 secunde, pentru a-l porni.
· După ce porniți aspiratorul robot, așezați-l pe stația universală cu contactele pentru încărcare aliniate cu cele ale stației universale.
· Când auziți o notificare vocală care indică faptul că încărcarea a început, aspiratorul robot este conectat cu succes la stația universală.

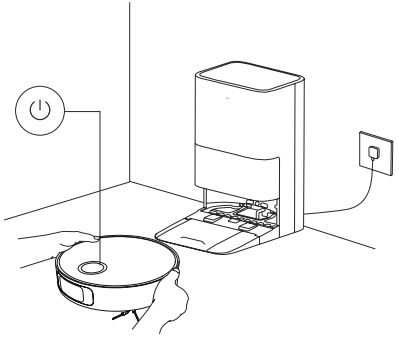

Note:
· Încărcați complet aspiratorul robot înainte de prima utilizare pentru a asigura o performanță optimă a bateriei.
· În cazul în care aspiratorul robot nu dispune de suficientă energie, este posibil să nu pornească. În acest caz, așezați-l manual pe stația de încărcare pentru a-l încărca.
· Aspiratorul robot pornește automat după conectarea la stația universală și nu poate fi oprit în timpul încărcării.
· Indicatorii atât de pe aspiratorul robot cât și de pe stația universală se sting simultan la 10 minute după ce aspiratorul robot este complet încărcat.

Umplerea cu apă curată a rezervorului de apă curată

· Umpleți rezervorul de apă curată cu apă curată până la marcajul de nivel maxim de apă.

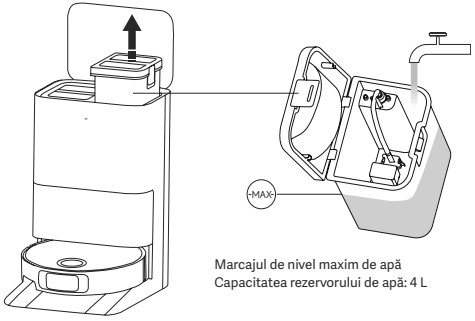

Marcajul de nivel maxim de apă
Capacitatea rezervorului de apă: 4 L

Note:
· Nu adăugați apă peste marcajul de nivel maxim de apă (MAX).
· Nu adăugați apă fierbinte în rezervorul de apă curată sau în rezervorul de apă murdară, deoarece acest lucru poate cauza deformarea.
· Asigurați-vă că îl utilizați respectând cantitatea recomandată.
· Toate modurile de curățare necesită instalarea ansamblului compartimentului pentru praf, a periei și a lavetei de mop cu rolă. Dacă nu sunt instalate, aspiratorul robot nu poate porni.
· Funcțiile unui produs nou sunt testate înainte de a ieși din fabrică, drept urmare, este posibil să mai aibă reziduuri de apă. Acest lucru este normal.

Cum se utilizează

Se conectează cu Aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Utilizați aplicația Xiaomi Home sau Asistent Google și Alexa pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.

1. Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala.
2. Deschideți aplicația Xiaomi Home, atingeți „⊕" din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive.

F612B8E4

Note:
- Acest produs se poate conecta la aplicația Xiaomi Home și este compatibil cu Android™ 8.0 și iOS 14.0 sau o versiune ulterioară.
- Acest produs acceptă doar rețelele Wi-Fi de 2,4 GHz și nu acceptă rețelele Wi-Fi de 5 GHz.
- Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.
- Atunci când aspiratorul robot se conectează cu succes la aplicația Xiaomi Home, acesta se conectează cu succes la rețea. Resetați Wi-Fi-ul acestuia pentru a-l deconecta de la rețea.

Resetarea Wi-Fi-ului

În timp ce aspiratorul robot este pornit, apăsați și mențineți apăsate butoanele ⏻ și ⌂ timp de șapte secunde simultan până când se aude un mesaj vocal. Conexiunea Wi-Fi este resetată cu succes atunci când indicatorul Wi-Fi clipește portocaliu.

Notă: Când este necesar să deconectați sau să modificați rețeaua aspiratorului robot, resetați conexiunea Wi-Fi a acestuia.

Pornire/oprire

- Apăsați și mențineți apăsat butonul ⏻ timp de trei secunde pentru a porni aspiratorul robot și indicatorul luminos se va aprinde.
- Când aspiratorul robot este în pauză și nu este la încărcat, apăsați și țineți apăsat butonul ⏻ timp de trei secunde pentru a-l opri.

Notă: Dacă aspiratorul robot se încarcă, acesta pornește automat și nu poate fi oprit.

Crearea rapidă a hărții

- După ce aspiratorul robot se conectează la rețea pentru prima dată, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a crea rapid o hartă. Aspiratorul robot începe crearea hărții fără a curăța.
- Crearea hărții se va finaliza când aspiratorul robot se întoarce automat la stația universală, iar harta este salvată automat.

Note:
- Asigurați-vă că aspiratorul robot a fost complet încărcat și pornește de la stația universală.
- Înainte de crearea hărții, îndepărtați articolele mici de pe pardoseală, deschideți ușile camerelor și blocați zonele inadecvate pentru accesul aspiratorului robot.
- Pe durata creării hărții, nu urmăriți, nu mișcați sau nu întrerupeți aspiratorul robot și nu mișcați stația universală.
- După crearea hărții, configurați pereți virtuali sau zone restricționate în locurile în care aspiratorul robot nu ar trebui să intre, cum ar fi locurile în care s-ar putea bloca sau zgâria.
- Configurați pereții virtuali sau zonele restricționate în locurile în care se află covoare cu păr lung sau franjuri, pentru a preveni încâlcirea aspiratorului robot.
- Configurați pereții virtuali sau zonele restricționate, în vederea excluderii zonelor cu covor înainte de spălarea cu mopul, pentru a preveni udarea covorului.

Punerea în pauză

În timp ce aspiratorul robot funcționează, apăsați orice buton de pe aspiratorul robot pentru a-l pune pe pauză, apoi apăsați butonul „⏻" pentru a relua curățarea.

Notă: Nu este recomandat să ridicați sau să mutați aspiratorul robot în timp ce acesta este în pauză. În caz contrar poate avea erori de poziționare care ar putea împiedica aspiratorul robot să se întoarcă la stația de încărcare sau se poate produce pierderea hărții.

Modul repaus

- Aspiratorul robot intră automat în modul repaus după ce a fost pus în pauză timp de 10 minute.
- În modul repaus, indicatorul aspiratorului robot se stinge. Pentru a-l reactiva, apăsați orice buton de pe aspiratorul robot.

Notă: Aspiratorul robot se oprește automat după ce a fost în modul repaus timp de 12 ore.

Reluarea curățeniei

Dacă bateria este pe cale să se epuizeze în timpul unei activități de curățare, aspiratorul robot revine automat la stația universală pentru a se încărca. Când aspiratorul robot este suficient de încărcat, acesta va relua curățarea de unde a rămas.

Notă: Aspiratorul robot nu va relua curățarea după o întrerupere dacă se află în modul DND (Nu deranjați) sau dacă a fost andocat și încărcat manual.

Blocare pentru copii

· Funcția Blocare pentru copii poate fi activată numai în aplicația Xiaomi Home.
· Dezactivați funcția Blocare pentru copii din aplicația Xiaomi Home sau ținând apăsat butonul stației de andocare timp de 3 secunde.


Golirea prafului

Stația universală va începe golirea automată imediat ce aspiratorul robot se andochează automat pentru încărcare după finalizarea unei operațiuni de curățare.

Note:
· Când aspiratorul robot se întoarce la jumătatea distanței către stația universală pentru a curăța laveta de mop cu rolă, stația universală nu va începe golirea automată.
· Dacă funcția de golire automată este dezactivată în aplicația Xiaomi Home, stația universală nu va începe operațiunea de golire automată.
· Stația universală va efectua golirea prafului la frecvența setată în aplicația Xiaomi Home.


Aspirarea și spălarea cu mopul

1. Pregătiri
· Asigurați-vă că piesele aspiratorului robot, cum ar fi ansamblul lavetei de mop cu rolă, au fost instalate și că în rezervorul de apă curată a fost adăugată apă.
· Selectați modul de aspirare și spălare cu mopul în aplicație și folosiți aplicația sau apăsați butonul ⏻ de pe aspiratorul robot pentru a începe curățarea.
· Apoi, aspiratorul robot va începe de la stația universală, va planifica traseul de curățare optim și va executa activitatea de curățare conform hărții create.

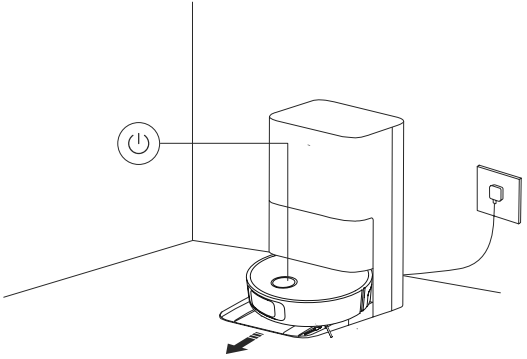

Note:
· Atunci când utilizați aspiratorul robot pentru prima dată, se recomandă să urmăriți aspiratorul robot pe tot parcursul procesului pentru a îndepărta obiectele care ar putea afecta activitatea acestuia.
· În cazul în care aspiratorul robot se blochează sau zgârie suprafața mobilei în unele zone, puteți seta zone restricționate din aplicația de pe telefon pentru a preveni intrarea aspiratorului robot în acele zone.
· Aspiratorul robot va umezi lavetele de mop cu rolă înainte de a începe. Vă rugăm să aveți răbdare.
· Înainte de a începe, asigurați-vă că stația universală este conectată la adaptorul de alimentare și că aspiratorul robot este conectat la stația universală.
· Pentru a vă asigura că aspiratorul robot poate reveni cu succes la stația universală după ce a terminat de aspirat și de spălat cu mopul, se recomandă ca aspiratorul robot să pornească de la stația universală. Nu mutați stația universală, rezervorul de apă curată, rezervorul de apă murdară sau placa de spălat în timpul curățării.
· Funcția de spălare a lavetei de mop cu rolă cu apă caldă poate fi activată în aplicație. Odată activată, nu atingeți ieșirea de apă a lavetei de mop cu rolă de pe baza stației universale pentru a preveni opărirea.

2. Revenirea automată pentru a curăța laveta de mop cu rolă la jumătatea distanței
În timpul curățării, aspiratorul robot se poate întoarce automat la stația universală pentru a spăla laveta de mop cu rolă și pentru a umple rezervorul de apă în funcție de suprafața curățată. După ce laveta de mop cu rolă a fost spălată, aspiratorul robot își va relua sarcina de curățare.

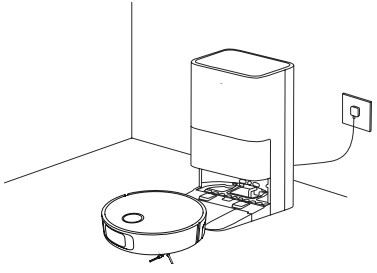

3. Golirea automată și curățarea și uscarea lavetei de mop cu rolă
După ce aspiratorul robot termină activitatea de curățare și se andochează la stația universală pentru a se încărca, stația universală va începe golirea automată, apoi va curăța și va usca laveta de mop cu rolă.



4. Curățarea rezervorului de apă murdară
După ce laveta de mop cu rolă a fost curățată și uscată, curățați la timp rezervorul de apă murdară pentru a preveni apariția mirosurilor.

Aspirarea înainte de spălarea cu mopul

- Asigurați-vă că piesele aspiratorului robot, cum ar fi ansamblul lavetei de mop cu rolă, au fost instalate și că în rezervorul de apă curată a fost adăugată apă.
- Selectați modul de aspirare înainte de spălarea cu mopul în aplicație și utilizați aplicația sau apăsați butonul ⏻ de pe aspiratorul robot pentru a începe curățarea, apoi aspiratorul robot va ridica ansamblul lavetei de mop cu rolă pentru a începe aspirarea.
- După finalizarea aspirării, aspiratorul robot se va întoarce la stația universală pentru a iniția golirea automată, a umezi laveta de mop cu rolă și a coborî apoi ansamblul lavetei de mop cu rolă pentru a începe spălarea cu mopul.

Doar aspirare

- Selectați modul Doar aspirare în aplicație și folosiți aplicația sau apăsați butonul ⏻ de pe aspiratorul robot pentru a începe curățarea.
- Aspiratorul robot va ridica ansamblul lavetei de mop cu rolă, va părăsi stația universală pentru a începe aspirarea și va reveni la stația universală după terminarea sarcinii de aspirare pentru a efectua golirea automată.

Alte funcții ale aplicației

Setări hartă
Pagina principală a plug-inului aplicației afișează harta curentă utilizată pentru aspirarea și spălarea cu mopul. Puteți seta locurile de evitat în setările pentru zonele restricționate și puteți edita harta curentă în gestionarea hărților.

Setări de curățare
În setările de curățare, puteți regla modul de curățare, puterea de aspirare și cantitatea de apă pentru spălarea cu mopul în funcție de gradul de murdărie al podelei și de nevoile specifice.

Setări ale stației universale
· În setările stației universale, puteți regla setările pentru golirea prafului și pentru spălarea lavetei de mop cu rolă.
· În setările pentru golirea prafului, puteți activa sau dezactiva funcția de golire automată și puteți modifica frecvența de golire a prafului.
· În setările pentru spălarea lavetei de mop cu rolă, puteți regla frecvența cu care aspiratorul robot se întoarce pentru a spăla laveta de mop cu rolă.

Note:
· Finalizați crearea hărții inițiale înainte de a selecta o zonă de curățat, de a efectua curățarea pe zone sau de a edita harta.
· Consultați aplicația pentru mai multe funcții. Detaliile fiecărei funcții depind de aplicație.


Actualizări firmware

Puteți actualiza firmware-ul aspiratorului robot în aplicație. Înainte de actualizare, asigurați-vă că aspiratorul robot se află pe stația universală și nivelul bateriei este peste 30%.

Restaurarea setărilor din fabrică

Utilizați un obiect de forma unui ac pentru a apăsa și menține apăsat butonul de resetare timp de 3 secunde până când este auzit un mesaj vocal. Aspiratorul robot va reveni la setările din fabrică.

Note:
· În caz de orice defecțiune, încercați mai întâi să reporniți aspiratorul robot. Dacă defecțiunea continuă după repornire, restaurați aspiratorul robot la setările din fabrică.
· Dacă nu se poate restaura la setările din fabrică, apăsați lung butonul de resetare timp de 10 secunde cu un obiect de forma unui ac pentru a opri forțat aspiratorul robot și pentru a restaura setările din fabrică.

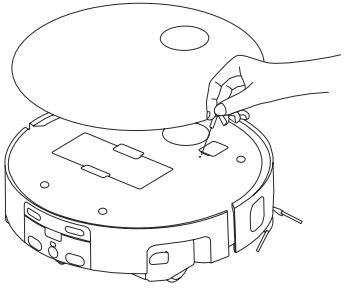

Îngrijire și întreținere

Întreținerea componentelor

Se recomandă consultarea tabelului de mai jos pentru operațiunile de întreținere de rutină, care pot menține aspiratorul robot în stare bună.

Componente	Frecvența de curățare	Frecvență de înlocuire
Rezervor de apă murdară	Curățați după fiecare utilizare.	/
Rezervor de apă curată	Curățați o dată la fiecare 2 săptămâni.	
Placă de spălat	Curățați o dată la fiecare 1–2 săptămâni.	
Perie cu tăiere automată a părului	Curățați o dată la fiecare 2 săptămâni.	Înlocuiți la fiecare 3–6 luni.
Perie laterală	Curățați o dată la fiecare 2 săptămâni.	Înlocuiți la fiecare 3–6 luni.
Compartiment pentru praf	Curățați după cum este necesar.	/
Filtru compartiment pentru praf (preinstalat pe compartimentul pentru praf)	Curățați o dată la fiecare 2 săptămâni.	Înlocuiți la fiecare 6–12 luni.
Lavetă de mop cu rolă	/	Înlocuiți aproximativ la fiecare 3 până la 6 luni, în funcție de utilizarea efectivă.
Roată oscilantă	Curățați o dată pe lună.	/
Senzor cu laser de margine		
Modul IA 3-în-1 orientat spre față		
Senzor de margine		
Canal de ghidare a apei pentru aspiratorul robot		
Recipient detașabil pentru apă murdară		


Componente	Frecvența de curățare	Frecvență de înlocuire
Contacte pentru încărcare ale aspiratorului robot	Frecvența depinde de modul de utilizare efectiv.	/
Amortizor		
Orificiu de golire automată al aspiratorului robot		
Intrare pentru alimentarea automată cu apă a aspiratorului robot		
Partea inferioară a aspiratorului robot		
Stație universală		
Orificiu de golire automată al stației universale		
Contactul pentru încărcare al stației universale		
Zona de semnalizare a stației universale		
Sac de unică folosință	/	Înlocuiți aproximativ la fiecare 2,5 luni, în funcție de utilizarea efectivă.

Note:
- Frecvența de înlocuire este doar cu titlu de referință. În cazul în care un accesoriu este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat pentru a asigura o curățare eficientă.
- Goliți rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară înainte de a muta sau expedia produsul, pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului din cauza scurgerilor de apă.


Îngrijire și întreținere

Curățarea rezervorului de apă curată și a rezervorului de apă murdară

1. Scoateți atât rezervorul de apă curată, cât și rezervorul de apă murdară, deschideți capacele lor superioare și goliți apa.

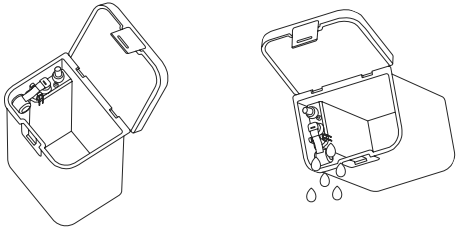

2. Folosiți apă curată pentru a spăla complet rezervoarele de apă, apoi ștergeți partea exterioară a rezervoarelor de apă înainte de a le reintroduce în stația universală.

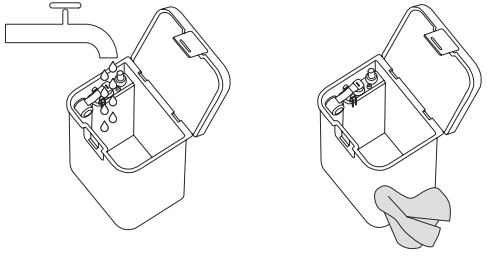



Notă: Atât flotorul din rezervorul de apă curată, cât și bila flotoare din rezervorul de apă murdară sunt piese mobile. Nu folosiți forță excesivă atunci când curățați rezervoarele de apă, pentru a nu le deteriora.

Curățarea periei cu tăiere automată a părului

1. Îndepărtați capacul periei și peria.
2. Îndepărtați capacul demontabil din capăt al periei.
3. Curățați ambele capete ale periei și spațiile dintre dinții de perie cu unelte adecvate.
4. Puneți la loc capacul demontabil din capăt al periei, apoi montați din nou peria și capacul acesteia. Asigurați-vă că sunt fixate bine.

ATENȚIE: Dacă în perie s-au încurcat prea multe fire de păr sau dacă părul este foarte încâlcit, nu trageți de el cu forța. În caz contrar, peria se poate deteriora.

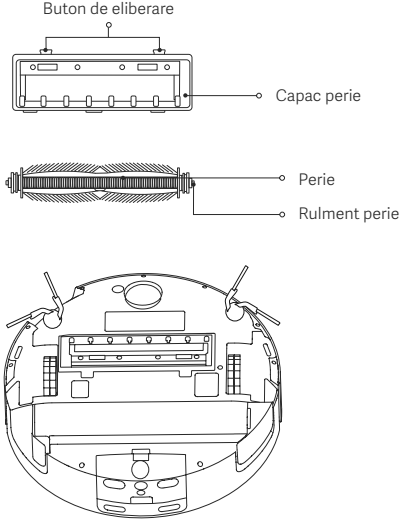


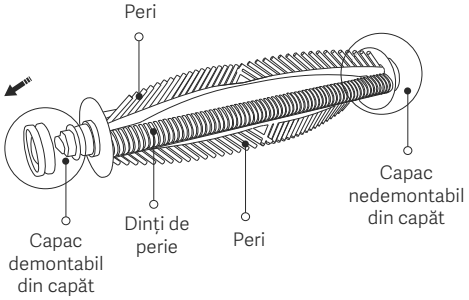

Notă:
Dacă în peria cu tăiere automată a părului sunt fire de păr extrem de încâlcite, verificați dacă compartimentul pentru praf și sacul de unică folosință sunt pline. Dacă sunt pline, goliți compartimentul pentru praf și înlocuiți sacul de unică folosință la timp, pentru a asigura funcția normală de golire automată.


Curățarea periilor laterale

1. Răsturnați aspiratorul robot, trageți periile laterale în sus și curățați-le.
2. După curățare, apăsați periile laterale în jos pentru a le monta la loc pe aspiratorul robot.

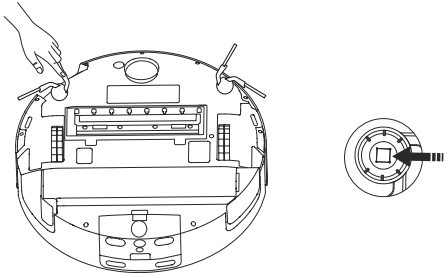


Curățarea compartimentului pentru praf și a filtrului


1. Deschideți capacul superior al aspiratorului robot și mențineți apăsat butonul de eliberare a compartimentului pentru praf pentru a scoate compartimentul pentru praf în sus din aspiratorul robot.

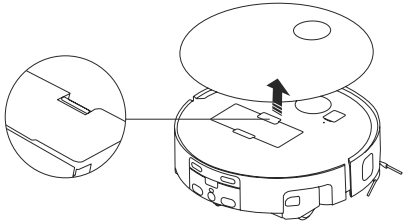

2. Scoateți ansamblul capacului compartimentului pentru praf din clema capacului pentru compartimentul pentru praf și scoateți filtrul compartimentului pentru praf din clema filtrului compartimentului pentru praf. Apoi, loviți ușor filtrul pentru a îndepărta murdăria și goliți gunoiul din compartimentul pentru praf.

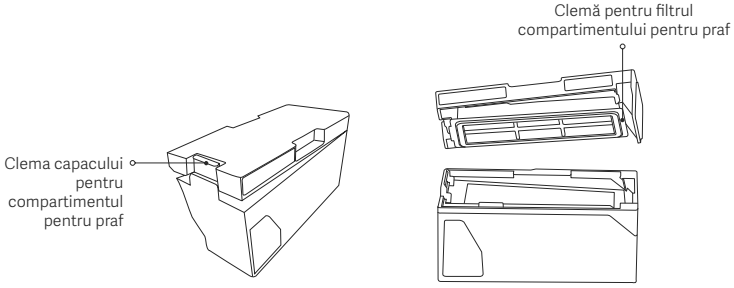


3. Dacă este necesar, clătiți compartimentul pentru praf și filtrul acestuia cu apă curată.

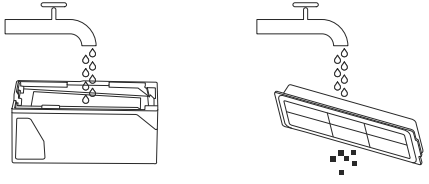


Note:
· Nu încercați să curățați filtrul compartimentului pentru praf cu o perie sau cu degetele.
· Pentru a evita deteriorarea, nu clătiți frecvent filtrul compartimentului pentru praf.
· Utilizați doar apă curată la curățarea compartimentului pentru praf și a filtrului. Nu utilizați niciun detergent.


4. Lăsați compartimentul pentru praf și filtrul să se usuce complet la aer înainte de a le reinstala.

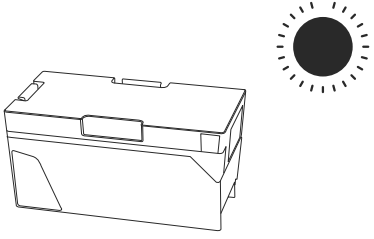

Curățarea roții oscilante

1. Răsturnați aspiratorul robot și scoateți roata oscilantă folosind unelte adecvate.
2. Îndepărtați părul, murdăria și alte reziduuri de pe roată și ax.
3. Reintroduceți roata oscilantă și apăsați-o ferm înapoi în poziție.




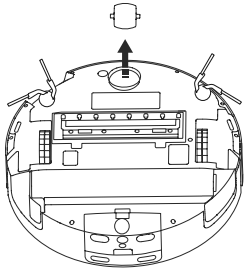


Note:
· La nevoie, puteți utiliza o unealtă, precum o șurubelniță mică, pentru a scoate axul din roata oscilantă și a-l curăța. Nu folosiți o forță excesivă.
· Roata poate fi curățată cu apă de la robinet și reinstalată după uscare la aer.

Curățarea roții din spate a aspiratorului robot


1. Scoateți recipientul de apă murdară din aspiratorul robot și răsturnați-l.
2. Rotiți roata și folosiți un obiect sub formă de ac pentru a îndepărta părul și reziduurile de pe aceasta.
3. Reinstalați recipientul de apă murdară pe aspiratorul robot.

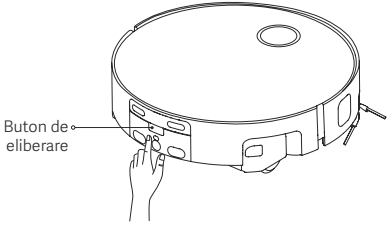

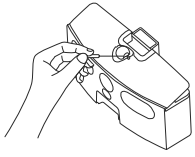


Curățarea recipientului de apă murdară al aspiratorului robot

1. Găsiți recipientul de apă murdară situat în partea din spate a aspiratorului robot și apăsați butonul de eliberare pentru a-l scoate.

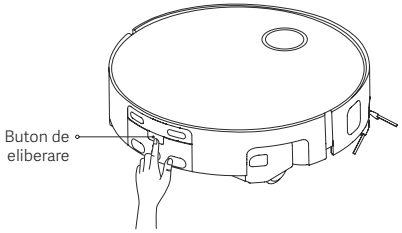


2. Deschideți capacul superior al recipientului de apă murdară și clătiți interiorul acestuia și filtrul cu apă curată.

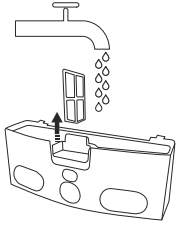

Note:
- Nu încercați să curățați interiorul recipientului de apă murdară cu o perie sau cu degetele, pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Curățați recipientul de apă murdară cu apă curată. Nu adăugați detergent.
- Apa murdară din recipientul de apă murdară este pompată afară automat după fiecare utilizare, astfel încât nu este necesară curățarea manuală frecventă. Se recomandă îndepărtarea periodică a depunerilor acumulate din recipientul de apă murdară.


3. Asigurați-vă că recipientul de apă murdară nu conține apă reziduală și capacul său este închis înainte de a-l reinstala pentru utilizare.

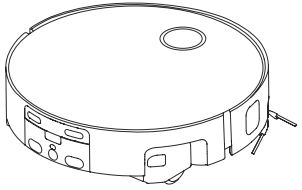


Îngrijire și întreținere

Curățarea plăcii de spălat

1. Ridicați placa de spălat în sus, apucând-o de zona de prindere, așa cum se arată în imagine, apoi scoateți-o. Curățați-o cu apă curată și o perie.

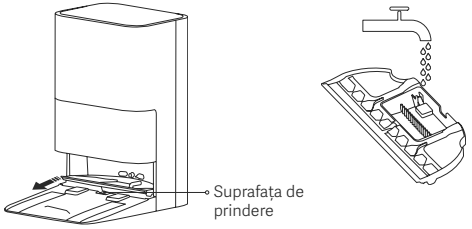


2. Ștergeți placa de spălat cu o cârpă uscată și montați-o din nou pe stația universală. Asigurați-vă că furtunul de apă murdară al stației universale este în interiorul canelurii plăcii de spălat (conform ilustrației) pentru a preveni ridicarea acestuia și afectarea utilizării normale.

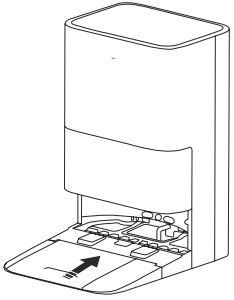


Înlocuirea lavetei de mop cu rolă

1. Țineți aspiratorul robot cu o mână și apăsați butonul de eliberare a lavetei de mop cu rolă cu cealaltă mână pentru a scoate laveta de mop cu rolă.

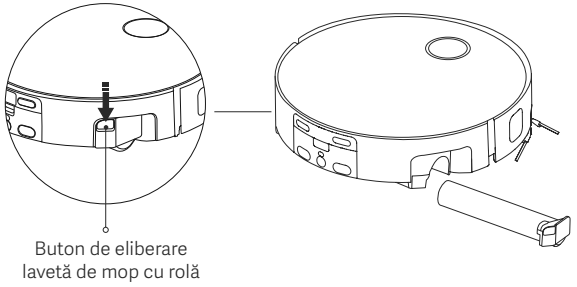


2. Scoateți capacul de la capătul vechii lavete de mop cu rolă, montați-l pe o lavetă de mop cu rolă nouă, apoi montați noua lavetă de mop cu rolă pe aspiratorul robot.

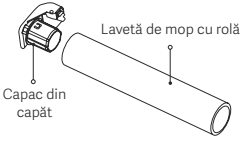


Îngrijire și întreținere

Curățarea canelurii de ghidare a apei la aspiratorul robot

1. Răsturnați aspiratorul robot, apoi scoateți canalul de ghidare a apei din clemă.

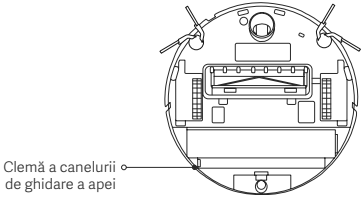

2. Folosiți apă curată pentru a clăti interiorul canelurii de ghidare a apei și filtrul.

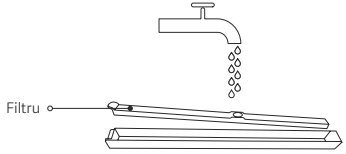



3. Asigurați-vă că canelura de ghidare a apei nu conține apă reziduală și că filtrul este montat înainte de a reinstala canelura pentru utilizare.


Curățarea senzorilor și a contactelor pentru încărcare ale aspiratorului robot

Utilizați o cârpă moale și curată pentru a curăța toți senzorii și contactele pentru încărcare de pe aspiratorul robot, inclusiv:

· Senzorii de margine de pe partea inferioară a aspiratorului robot
· Amortizorul și modulul IA 3-în-1 orientat spre față, situat în partea din față a aspiratorului robot
· Senzorul cu laser de margine de pe partea laterală a aspiratorului robot
· Contactele pentru încărcare din partea din spate a aspiratorului robot

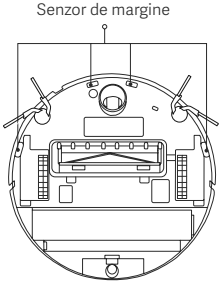

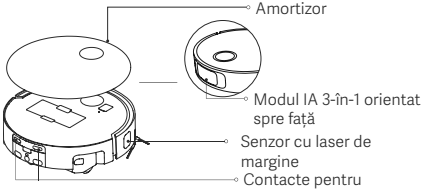

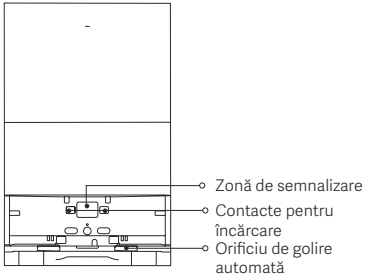

Curățarea stației universale

Curățați zona de semnalizare, contactele pentru încărcare și orificiile de golire automată de pe stația universală folosind o cârpă moale, uscată.

Întreținerea bateriei


Aspiratorul robot conține un pachet de baterii litiu-ion de înaltă performanță. Asigurați-vă că rămâne bine încărcat în timpul utilizării zilnice pentru a menține performanța optimă a bateriei.

Notă: Dacă aspiratorul robot nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l complet, apoi opriți-l și depozitați-l. Aspiratorul robot trebuie reîncărcat cel puțin o dată la trei luni pentru a preveni deteriorarea din cauza supradescărcării.

Îngrijire și întreținere


Înlocuirea sacului de unică folosință

1. Trageți capacul pentru recipientul de praf spre exterior din suprafața de prindere. Scoateți sacul de unică folosință folosind mânerul pentru sacul de unică folosință și aruncați-l.

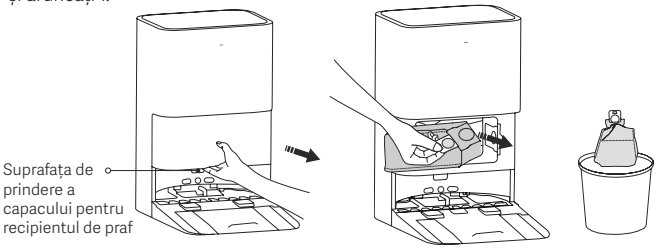


Notă: Tragerea mânerului sacului de unică folosință va sigila sacul pentru a preveni căderea accidentală a prafului și a reziduurilor.


2. Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge orice murdărie, precum praful, de pe filtru.

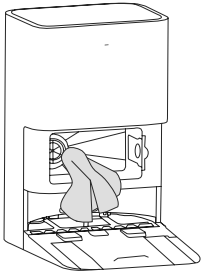

3. Instalați un sac de unică folosință nou în modul ilustrat și introduceți mânerul pentru sacul de unică folosință în locaș.

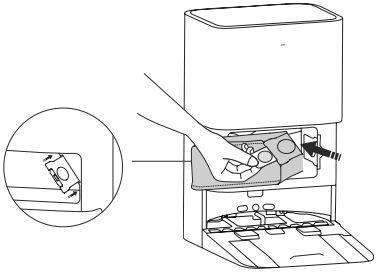

4. Reinstalați capacul pentru recipientul de praf; acesta este instalat corect atunci când auziți un „clic”.

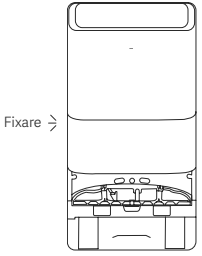

Depanare

Erori	Cauze posibile	Soluții
Aspiratorul robot nu poate fi pornit.	Aspiratorul robot nu are putere suficientă. Temperatura ambiantă este prea ridicată sau prea scăzută.	Încărcați aspiratorul robot înainte de utilizare. Utilizați aspiratorul robot la o temperatură ambiantă între 0 °C și 40 °C.
Aspiratorul robot nu poate fi încărcat.	Stația universală nu este conectată la adaptorul de alimentare sau contactul este inadecvat.	Asigurați-vă că ați conectat corect setul de cabluri la portul de alimentare al stației universale și la priza electrică. Curățați contactele pentru încărcare ale stației universale și ale aspiratorului robot.
Aspiratorul robot nu se poate conecta la rețea.	Parola Wi-Fi este incorectă. Aspiratorul robot nu este compatibil cu rețele de 5 GHz și cu routere de uz comercial. Semnalul Wi-Fi este slab. Este posibil ca aspiratorul robot să nu se afle în starea de configurare a rețelei.	Introduceți parola corectă a rețelei Wi-Fi. Conectați aspiratorul robot la o rețea de uz casnic de 2,4 GHz. Asigurați-vă că aspiratorul robot rămâne într-o zonă cu semnal Wi-Fi puternic. Ștergeți aspiratorul robot din aplicație, resetați conexiunea la rețeaua Wi-Fi a aspiratorului robot, și încercați să îl reconectați la rețea.
Aspiratorul robot nu poate localiza stația universală și, prin urmare, nu poate reveni la ea.	Sunt prea multe obstacole în jurul stației universale. Zona de semnalizare ar putea fi murdară. Stația universală nu este conectată la adaptorul de alimentare. Stația universală a fost mișcată atunci când aspiratorul robot nu era pe aceasta. Aspiratorul robot este obstrucționat de obstacole, cum ar fi o ușă închisă în drumul său înapoi la stația universală. Aspiratorul robot a fost mișcat când nu se afla pe stația universală, ceea ce a dus la o eroare de poziționare. Aspiratorul robot este prea departe de stația universală pentru a reveni la aceasta.	Mutați stația universală într-o zonă deschisă. Ștergeți zona de semnalizare a stației universale pentru a îndepărta praful și eventualele reziduuri. Conectați stația universală la adaptorul de alimentare. Așezați manual aspiratorul robot pe stația universală pentru a se încărca.
Aspiratorul robot se blochează și nu poate reveni la stația universală.	Sunt prea multe obstacole în jurul stației universale. Aspiratorul robot este obstrucționat de obstacole, cum ar fi o ușă închisă în drumul său înapoi la stația universală. Aspiratorul robot alunecă pe podeaua alunecoasă. Stația universală este înclinată sau așezată pe o podea neuniformă.	Mutați stația universală într-o zonă deschisă. Așezați manual aspiratorul robot pe stația universală pentru a se încărca. Vă recomandăm să ștergeți manual apa de pe podea. Instalați și amplasați stația universală în mod adecvat și încercați din nou.
Aspiratorul robot nu se poate opri.	Aspiratorul robot se încarcă.	Aspiratorul robot poate fi oprit doar atunci când nu se încarcă. Vă recomandăm să îndepărtați aspiratorul robot de stația universală, să apăsați și să mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde, pentru a-l opri. Dacă aspiratorul robot nu se oprește nici după ce ați încercat pasul anterior, folosiți un obiect sub formă de ac pentru a apăsa și a ține apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde, pentru a-l opri forțat și a restaura setările din fabrică. Dacă problema persistă, contactați echipa de service post-vânzare.

Depanare

Erori	Cauze posibile	Soluții
Aspiratorul robot nu poate fi încărcat sau se încarcă lent.	Nivelul bateriei aspiratorului robot este prea scăzut. Temperatura ambiantă este prea ridicată sau prea scăzută. Contactele pentru încărcare ar putea fi murdare.	În general, sunt necesare aproximativ 6 ore pentru încărcarea completă a aspiratorului robot. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, aspiratorul robot poate reduce automat viteza de încărcare la temperaturi ambientale mari sau mici. Acest lucru este normal. Ștergeți contactele pentru încărcare cu o cârpă uscată.
Peria laterală este detașată.	Peria laterală nu este instalată în poziție.	Verificați peria laterală și asigurați-vă că este instalată corespunzător.
Aspiratorul robot este zgomotos în timp ce funcționează.	Compartimentul pentru praf este plin. În peria laterală sau în perie sunt încâlcite obiecte străine sau există obiecte străine în compartimentul pentru praf. Aspiratorul robot este setat pe un nivel ridicat de putere de aspirare.	Goliți compartimentul pentru praf. Verificați și îndepărtați eventualele obiecte străine. Reduceți nivelul puterii de aspirare a aspiratorului robot la modul standard sau silențios.
Aspiratorul robot urmează un traseu haotic.	Obiectele împrăștiate pe podea afectează funcționarea normală a aspiratorului robot. Aspiratorul robot alunecă pe podeaua alunecoasă. Este posibil ca modulul IA 3-în-1 orientat spre față să fie murdar.	Se recomandă să curățați podeaua înainte de a folosi aspiratorul robot. Vă recomandăm să ștergeți manual apa de pe podea. Ștergeți modulul IA 3-în-1 orientat spre față al aspiratorului robot cu o cârpă moale și curată, pentru a-l menține curat.
Aspiratorul robot ratează unele încăperi.	Traseul de curățare este blocat (de exemplu, de o ușă închisă, un prag mai înalt de 4 cm sau o podea alunecoasă la intrare), ceea ce face ca aspiratorul robot să alunece și să nu funcționeze corespunzător.	Asigurați-vă că toate ușile din cameră sunt complet deschise. Dacă pragul are o înălțime mai mare de 4 cm, aspiratorul robot nu poate intra în cameră. Acest lucru este normal. Vă recomandăm să ștergeți manual apa de pe podea.
Aspiratorul robot intră adesea în zone restricționate sau traversează pereți virtuali.	Harta conține o eroare. Limitele pereților virtuali sau ale zonelor restricționate trebuie optimizate.	Verificați hărțile din aplicație. Ștergeți harta anormală din lista de hărți și creați una nouă. Ca urmare a scării hărții, pereții virtuali setați sau zonele restricționate care au fost setate se pot abate de la locațiile țintă. Se recomandă să consultați ruta de curățare a aspiratorului robot, să ajustați limitele în funcție de mediul din locuință pentru a include toate zonele în care aspiratorul robot se poate bloca ușor, cum ar fi treptele adâncite și zonele de sub mobilier.

Depanare

Erori	Cauze posibile	Soluții
O sarcină de curățare programată nu se execută.	Aspiratorul robot nu are putere suficientă.	Aspiratorul robot va începe curățarea programată doar când nivelul bateriei este de minimum 30%. Încărcați aspiratorul robot la timp.
Aspiratorul robot întrerupe brusc sarcina curentă în timpul funcționării.	Bateria aspiratorului robot este descărcată. Stația universală nu este conectată la adaptorul de alimentare, astfel încât aspiratorul robot nu se încarcă în stația universală.	Așezați manual aspiratorul robot pe stația universală pentru a se încărca. Asigurați-vă că stația universală este conectată corect la adaptorul de alimentare. Dacă problema persistă, contactați echipa de service post-vânzare.
Aspiratorul robot nu reia curățarea după o reîncărcare pe parcurs din cauza nivelului insuficient de energie.	Aspiratorul robot este în modul DND. Aspirator robot se andochează și se încarcă manual. Aceasta presupune așezarea fizică a aspiratorului robot înapoi pe stația universală sau declanșarea manuală a operațiunii de andocare și încărcare prin intermediul aplicației sau al butonului de pe aspiratorul robot.	Aspiratorul robot nu va relua curățarea după o întrerupere dacă se află în modul DND sau dacă a fost andocat și încărcat manual.
Indicatorul stației universale se aprinde intermitent în portocaliu.	Apă insuficientă în rezervorul de apă curată. Rezervorul de apă curată sau rezervorul de apă murdară nu este instalat. Rezervorul de apă murdară este plin.	Adăugați apă în rezervorul de apă curată în timp util. Instalați în poziție rezervorul de apă murdară și rezervorul de apă curată. Curățați rezervorul de apă murdară.
Pe podea se observă pete de apă sau scurgeri în timp ce aspiratorul robot funcționează.	În aplicație, cantitatea de apă pentru spălarea cu mopul este setată la un nivel prea ridicat. Canelura de ghidare a apei de pe partea inferioară a aspiratorului robot lipsește sau este înfundată cu murdărie.	Reglează cantitatea de apă la un nivel redus în aplicație. Verificați dacă canelura de ghidare a apei de pe partea inferioară a aspiratorului robot este montată corect. Demontați canelura de ghidare a apei pentru curățare și întreținere.

Depanare

Erori	Cauze posibile	Soluții
Se declanșează o alarmă falsă legată de nivelul apei din rezervorul de apă curată.	Flotorul din rezervorul de apă curată lipsește sau este blocat.	Resetați manual flotorul. Dacă problema persistă, contactați echipa de service post-vânzare.
Baza stației universale prezintă o eroare de nivel al apei.	Este posibil ca baza stației universale să fie blocată. Rezervorul de apă murdară nu este instalat în poziție. Garnitura de etanșare a rezervorului de apă murdară este slăbită.	Curățați placa de spălare și baza stației universale. Instalați din nou rezervorul de apă murdară. Instalați în poziție garnitura de etanșare a rezervorul de apă murdară. Dacă problema persistă, contactați echipa de service post-vânzare.
Stația universală nu se poate goli automat.	Sacul de unică folosință este plin. Orificiile de golire automată sunt blocate.	Înlocuiți sacul de unică folosință cu unul nou. Dacă sacul de unică folosință nu este plin, verificați și curățați toate orificiile de golire automată.
Golirea prafului durează mai mult decât de obicei.	După ce stația universală este utilizată o perioadă, este posibil ca procesul de golire a prafului să dureze puțin mai mult, pentru a se asigura funcționarea fără probleme. Acest lucru este normal.	/
Laveta de mop cu rolă nu a fost instalată.	Laveta de mop cu rolă nu este instalată în poziție.	Împingeți complet laveta de mop cu rolă până ajunge la capăt și asigurați-vă că auziți un „clic”.


Aviz de mediu

Bateriile litiu-ion încorporate ale acestui produs conțin substanțe chimice care pot polua mediul. Înainte de a elimina acest produs, solicitați unui profesionist să scoată bateriile și să le elimine apoi la o organizație de reciclare profesională.

· Bateriile trebuie îndepărtate înainte de a elimina aspiratorul robot.
· Deconectați aspiratorul robot de la curent înainte de a scoate bateriile.
· Bateriile trebuie eliminate în siguranță.

Pașii pentru scoaterea bateriilor

1. Răsturnați aspiratorul robot, scoateți cele cinci șuruburi din spatele aspiratorului robot cu o unealtă și îndepărtați capacul.
2. Deconectați terminalul de conexiune dintre baterie și placa de bază pentru a scoate bateriile.

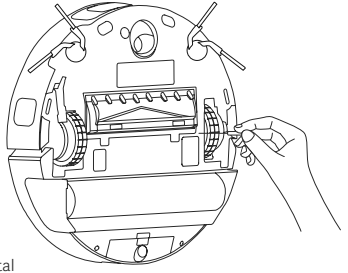

PRECAUȚII:
· Înainte de a scoate bateriile, deconectați aspiratorul robot de la curent și descărcați bateriile cât mai mult posibil.
· Predați bateria la o unitate de reciclare profesională.
· Nu expuneți bateriile la temperaturi excesive. În caz contrar, bateria poate exploda.
· În cazul în care bateriile prezintă scurgeri și se produce un contact accidental cu acestea, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul unui medic.

Specificații

Aspirator robot

Nume	Aspirator robot de curățare
Model	PV32GL
Dimensiuni	350 × 350 × 90 mm
Greutate netă aspirator robot	5,2 kg
Greutate netă	13,79 kg (inclusiv accesorii)
Putere evaluată	65 W
Tensiune evaluată	14,4 V ⎓
Tensiune de încărcare	20 V ⎓
Timp de încărcare	≤ 6 h
Capacitate baterie	4800 mAh (Capacitate evaluată), 5200 mAh (Capacitate nominală)
Tip baterie	Pachet de baterii litiu-ion reîncărcabil 4S2P (4 în serie, 2 paralele)
Frecvență de operare	2400 – 2483,5 MHz
Putere maximă la ieșire	< 20 dBm
Conectivitate wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Compatibil cu	Android™ 8.0 și iOS 14.0 sau o versiune superioară
Consum de energie în mod standby Mod standby în rețea	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Interval pentru introducerea condiției Mod standby Mod standby în rețea	≤ 20 min ≤ 20 min
Capacitate recipient de apă încorporat	Recipient pentru apă curată: 80 mL Recipient de apă murdară: 60 mL

Stație universală

Model	PV32-JZEU
Dimensiuni	347 × 288 × 550 mm (Cu excepția rampei de andocare) 347 × 470 × 550 mm (Inclusiv rampa de andocare)
Intrare evaluată	220–240 V ~ 50/60 Hz
Ieșire evaluată	20 V ⎓ 2 A
Putere de intrare evaluată (Uscare + Încărcare)	155 W
Putere de intrare evaluată (Curățare cu apă caldă)	1250 W
Putere de intrare evaluată (Golirea prafului)	600 W
Consum de energie în mod standby	≤ 0,5 W
Interval pentru introducerea condiției Mod standby	≤ 20 min
Capacitatea rezervorului de apă	Rezervor de apă curată: 4,0 L Rezervor de apă murdară: 3,5 L

Informații privind reciclarea și eliminarea DEEE

Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Omezení použití

- Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na jiných površích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorách.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je sada kabelu poškozená, je třeba ji nahradit speciální sadou kabelu, kterou zakoupíte u výrobce nebo pracovníka servisu.
- Při provozu robotického vysavače zajistěte, aby se děti a domácí zvířata nacházely v bezpečné vzdálenosti.
- Nepoužívejte robotický vysavač v oblastech vyvýšených nad úroveň podlahy bez ochranné bariéry.
- Nepokládejte robotický vysavač vzhůru nohama. Nepřemisťujte robotický vysavač pomocí krytu nebo nárazníku jako rukojeti.
- Tento robotický vysavač neinstalujte, nenabíjejte a nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.
- Při přejetí spotřebiče přes sadu kabelů může dojít k ohrožení.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich robotický vysavač nevrazil a nepoškodil je.
- Bez ohledu na to, zda robotický vysavač stojí, nebo je v pohybu, neusazujte na něj děti, domácí zvířata ani na něj neumisťujte žádné předměty.
- Udržujte vlasy, prsty a jiné části těla mimo dosah sacích otvorů robotického vysavače.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění jakýchkoli hořících materiálů.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty.
- Před čištěním nebo údržbou zařízení je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Robotický vysavač ani omni stanici neotírejte mokrým hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Omývatelné díly nechte po očištění důkladně oschnout, než je budete instalovat nazpět a používat.
- Před přepravou se přesvědčte, že je robotický vysavač vypnutý a uložený v původním balení, pokud je to možné.
- Používejte prosím tento výrobek v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Za jakékoli ztráty či poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.
- Pokud dojde k chybě spotřebiče, která není popsána v uživatelské příručce, nebo pokud je poškozena elektrická součástka, obraťte se na výrobce nebo autorizované servisní středisko a nechte jej opravit odborným personálem.
- Před údržbou odpojte spotřebič od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky nebo jiným ekvivalentním způsobem a počkejte, až spotřebič vychladne na pokojovou teplotu.
- Nepoužívejte robotický vysavač při teplotě okolí vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaze s kapalnými či lepkavými látkami.
- Nalijte čistou vodu a nepřekračujte maximální hladinu vody.
- Když zazní hlasová zpráva „Síť byla úspěšně připojena“, zařízení se úspěšně připojilo k síti a uložilo SSID sítě Wi-Fi a heslo. Tyto informace se budou používat ve službách souvisejících se sítí a informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
- Je nutné přesně dodržovat typ a maximální množství použité kapaliny. Povolena je pouze čistá voda nebo určený čisticí prostředek (pokud je k dispozici). Nepřekračujte rysku MAX vyznačenou na nádržce.

Baterie a nabíjení VÝSTRAHA

- Nepoužívejte baterie, sadu kabelů ani omni stanice od jiných výrobců. Pro účely dobíjení baterie používejte výhradně omni stanici (model: PV32-JZEU), která je součástí dodávky tohoto přístroje.
- Nepoužívejte jednorázové baterie.
- K přepínání mezi frekvencemi 50 Hz a 60 Hz není zapotřebí žádný zásah uživatele; produkt se automaticky přizpůsobí oběma frekvencím.
- Nepoužívejte k čištění nabíjecích kontaktů omni stanice mokrou utěrku ani mokré ruce.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek spotřebiče provozovaného baterií nebo baterie kovovými předměty.
- Pokud se robotický vysavač nebude delší dobu nepoužívat, plně ho nabijte a pak ho vypněte a uložte na suchém a chladném místě. Aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím, dobijte robotický vysavač aspoň jednou za 3 měsíce.
- Při vyjímání baterie dávejte pozor, abyste ji nepoškodili, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úniku kapaliny. Pokud z baterie uniká kapalina, zabraňte kontaktu této kapaliny s pokožkou nebo oblečením a okamžitě ji otřete suchou látkou. Poté baterii odešlete do příslušného recyklačního centra nebo určenému poprodejnímu servisnímu týmu, který zajistí její řádnou likvidaci.
- Blok lithium-iontové baterie obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před likvidací robotického vysavače nejprve prosím vyjměte blok baterií a pak ho zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je používán.
- K výměně použijte baterii typu P2150B-4S2P-SCEV podle doporučení. Výměna za baterii nesprávného typu může mít za následek selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Červený vodič se připojuje ke kladnému pólu (+) baterie a černý vodič k zápornému pólu (-) baterie. Obrácené zapojení je přísně zakázáno.
- Když vyjímáte baterie z výrobku, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je výrobek odpojen od napájení.
  1. Odinstalujte šrouby na spodní části a pak odstraňte kryt.
  2. Odpojte konektor baterií a baterie vyjměte. Nepoškozujte obal baterií, aby nedošlo k úrazu.
  3. Odevzdejte baterie ve specializované recyklační organizaci.
     · Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze zařízení vyjmout.
     · Vyřazené baterie skladujte odděleně ve vhodném obalu. Zajistěte jejich ochranu během přepravy a včas je odešlete do příslušných recyklačních zařízení nebo určenému poprodejnímu týmu k likvidaci.
     · Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
     · Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.
  4. Vložte nový blok baterií do prostoru pro baterii, ujistěte se, že je správně usazen, a připojte konektor baterií. Zavřete kryt baterie, poté šrouby vraťte na místo v původním pořadí a pevně je utáhněte.

 Pouze pro použití ve vnitřních prostorech

 Před použitím si přečtěte pokyny



Pojistka s časovým zpožděním a jmenovitým proudem 6,3 A

Bezpečnostní pokyny


Bezpečnostní informace o laseru

Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1: 2014 a norma EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021

EU – Prohlášení o shodě

CE Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu PV11GL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Přehled o výrobku

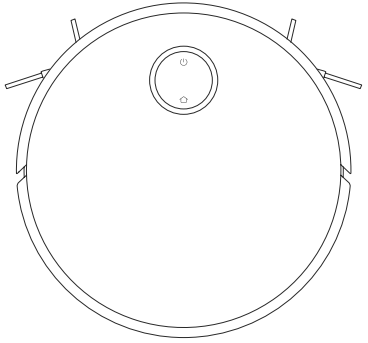


Robotický vysavač

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Seznam příslušenství


Předinstalované příslušenství:




Nádoba na prach



Filtr nádoby na prach
(předinstalovaný na nádobě na prach)



Kartáč s automatickým odříznutím vlasů
(kartáč)



Kryt kartáče




Boční kartáč (2×)


Další příslušenství:




Poduška válečkového mopu




Sada kabelů




Dokovací rampa

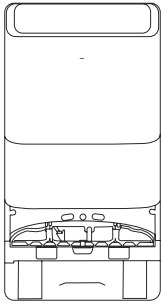

Omni stanice
(s předinstalovaným jednorázovým sáčkem, nádrží na čistou vodu, nádrží na špinavou vodu a valchou)



Uživatelská příručka



Průvodce obrázky




Stručná příručka



Upozornění k záruce

Přehled o výrobku

Robotický vysavač

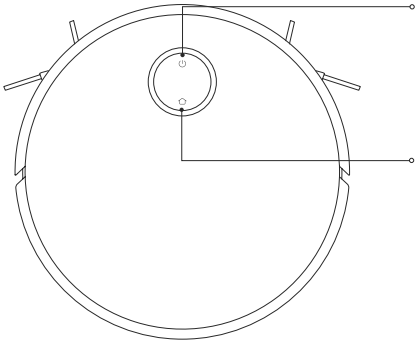

Start/Úklid

- K vypnutí nebo zapnutí stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
- Stisknutím spustíte nebo pozastavíte úklid, když je vysavač zapnutý


Dok

- Stisknutím pozastavíte během provozu
- Během pozastavení stiskněte pro dokování robotického vysavače pro nabíjení
- Stisknutím zrušíte dokování, když se robotický vysavač vrací do omni stanice
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete dětskou pojistku

Kontrolka

- Svítí bíle: Provoz/Provoz dokončen/ Plně nabito
- Bliká bíle: Dokování/Polohování
- Pulzuje bíle: Nabíjení (střední/vysoká úroveň nabití baterie)

- Pulzuje oranžově: Nabíjení (nízká úroveň nabití baterie)
- Bliká oranžově: Wi-Fi odpojena / Stav poruchy / Čekání na připojení k síti / Připojování k síti / Aktualizace firmwaru / Nízká úroveň nabití baterie

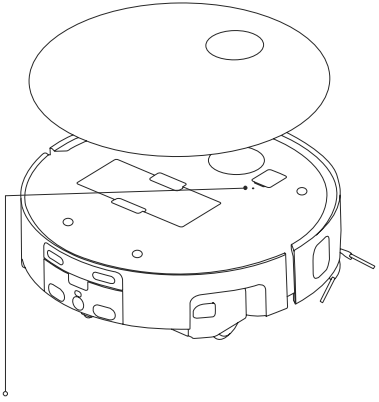


Tlačítko resetování / Kontrolka Wi-Fi


- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund pomocí předmětu ve tvaru špendlíku obnovíte tovární nastavení robotického vysavače
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 10 sekund pomocí předmětu ve tvaru špendlíku obnovíte tovární nastavení robotického vysavače


- Svítí modře: Připojeno k Wi-Fi
- Bliká oranžově: Čeká se na síťové připojení/Wi-Fi odpojeno
- Bliká modře: Připojování k síti


Přehled o výrobku

Robotický vysavač a snímače

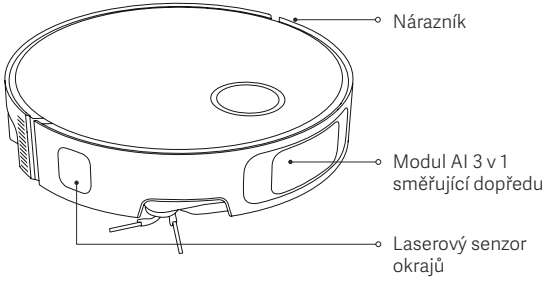

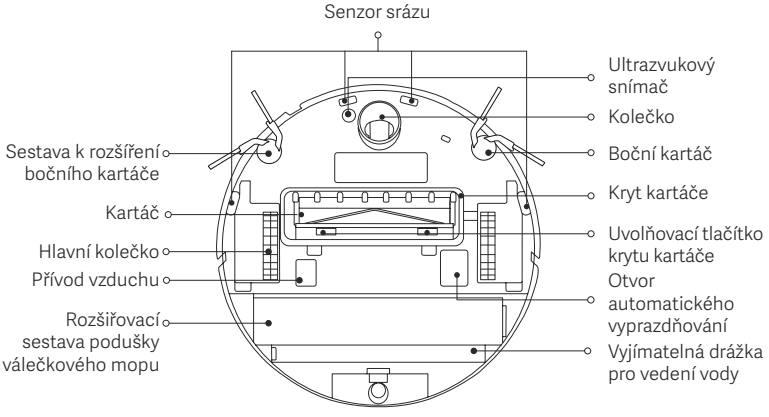


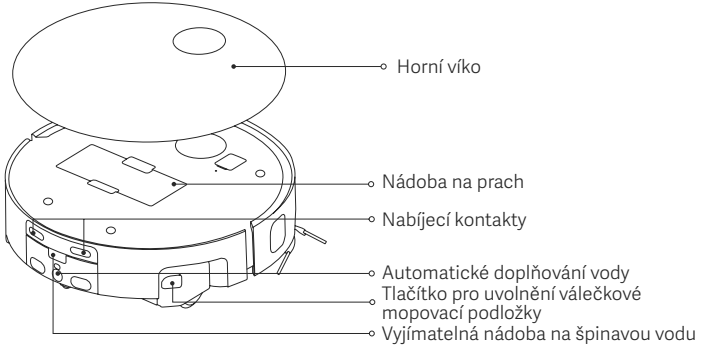


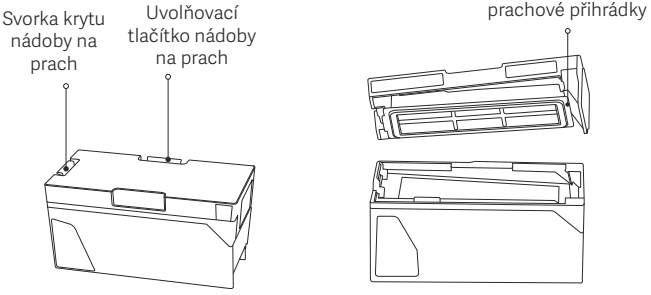



Přehled o výrobku

Omni stanice

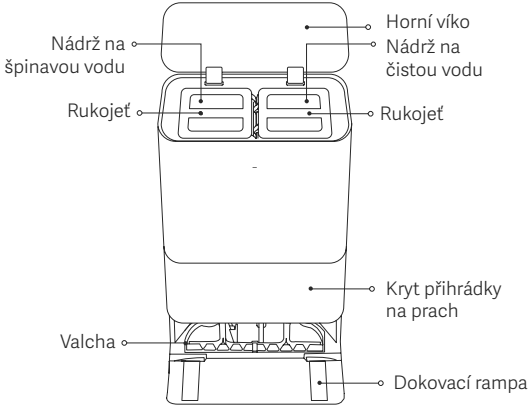

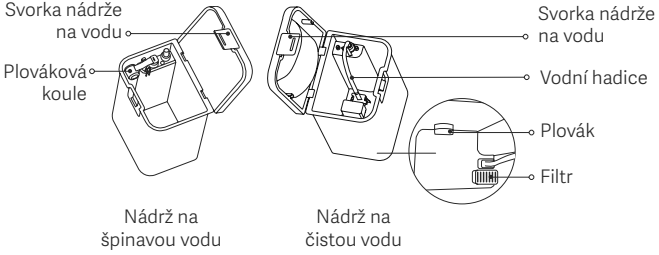


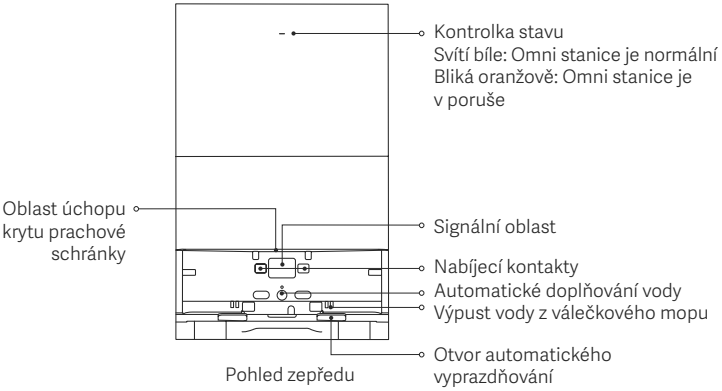

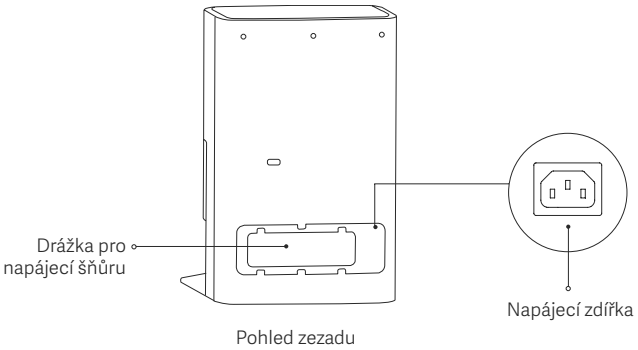

Přehled o výrobku


Jednorázový sáček



Poznámka: Omni stanice je z výrobního závodu expedována s vloženým novým jednorázovým sáčkem. Jednorázový sáček určený pro tento produkt lze zakoupit u oficiálních prodejců jako náhradu.

Kartáč s automatickým odříznutím vlasů


Jak je znázorněno na obrázku, pokud se vlasy zamotají kolem okraje koncovky, lze odnímatelnou koncovku sejmout a vyčistit.

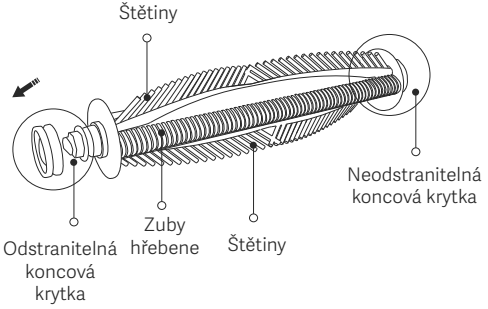

Jak instalovat


Nainstalujte podušku válečkového mopu

Před použitím nainstalujte válečkový mop na robotický vysavač podle uvedeného směru a ujistěte se, že uslyšíte cvaknutí.

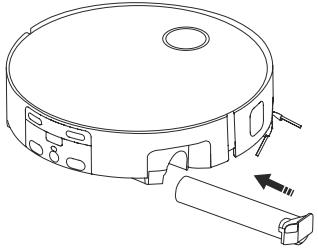

Odstranění ochranných krytů a nálepek s pokyny


Před použitím robotického vysavače odstraňte ochranné kryty a nálepky s pokyny, jak je znázorněno na obrázku.

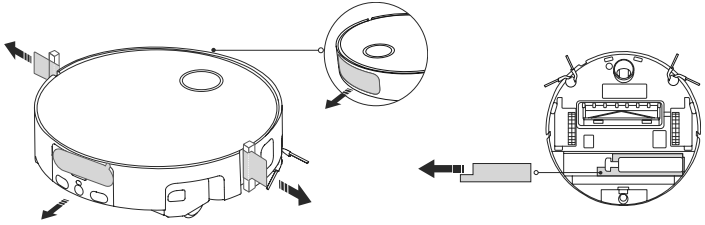

Jak instalovat


Umístění omni stanice

· Vyhraďte si prostor s výškou větší než 0,82 m, délkou větší než 1,47 m a šířkou větší než 0,44 m a ujistěte se, že do vzdálenosti 0,5 m po obou stranách a před omni stanicí nejsou žádné překážky.
· Umístěte omni stanici ke stěně na rovnou podlahu s tvrdým povrchem, například na dřevěnou nebo dlážděnou podlahu. Ujistěte se, že se nachází v oblasti s dobrým signálem Wi-Fi v blízkosti napájecí zásuvky.

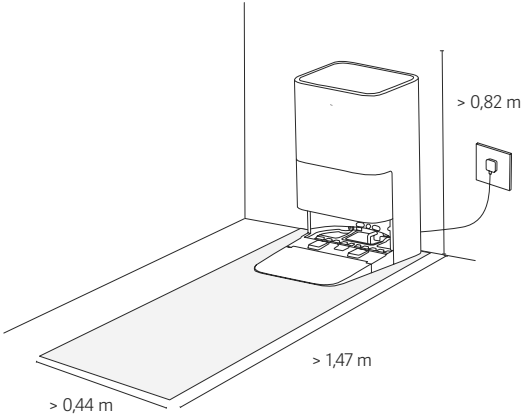

Instalace rampy dokovací stanice


· Nainstalujte rampu dokovací stanice na omni stanici podle znázorněného směru.
· Po instalaci se ujistěte, že rampa dokovací stanice a spodní část omni stanice jsou v perfektní poloze, bez vyvýšených ploch.

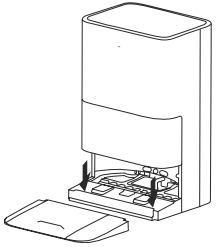

Poznámka: Zajistěte základnu omni stanice, mírně ji nakloňte dopředu, abyste vytvořili sílu mezi rampou a zemí, a poté lze rampu odejmout.

Připojení ke zdroji napájení


· Umístěte omni stanici na vhodné místo, správně ji nainstalujte, připojte kabelovou sadu ke stanici a připojte kabelovou sadu ke zdroji napájení.
· Pevně zapojte konektor sady kabelů do napájecího zdířky omni stanice, dokud kontrolka nezůstane bílá.

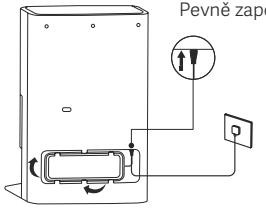

Před použitím

Nabíjení robotického vysavače


· Před použitím zapněte robotický vysavač stisknutím a podržením tlačítka ⏻ na dobu 3 sekund.
· Po zapnutí robotický vysavač položte na omni stanici tak, aby byly nabíjecí kontakty zarovnané s kontakty omni stanice.
· Když uslyšíte hlasové upozornění, že nabíjení začalo, robotický vysavač je úspěšně připojen k omni stanici.

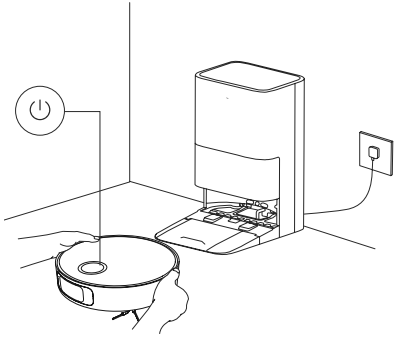

Poznámky:
· Před prvním použitím robotický vysavač plně nabijte, aby byl zajištěn optimální výkon baterie.
· Pokud robotický vysavač nemá dostatek energie, nemusí se zapnout. Pokud k tomu dojde, ručně jej umístěte na omni stanici, aby se nabil.
· Robotický vysavač se po připojení k omni stanici automaticky zapne a během nabíjení jej nelze vypnout.
· Kontrolky na robotickém vysavači i na multifunkční stanici se vypnou současně 10 minut po úplném nabití robotického vysavače.

Naplnění nádrže na čistou vodu čistou vodou

· Naplňte nádrž na čistou vodu čistou vodou až po značku maximální hladiny vody.

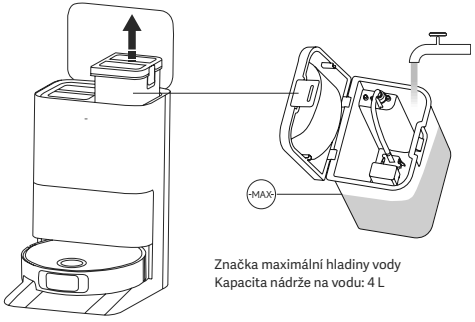

Značka maximální hladiny vody
Kapacita nádrže na vodu: 4 L

Poznámky:
· Nepřidávejte vodu nad značku maximální hladiny vody (MAX).
· Nepřidávejte horkou vodu do nádržky na čistou ani do nádržky na špinavou vodu, mohlo by dojít k deformaci.
· Používejte dle doporučeného množství.
· Všechny režimy čištění vyžadují instalaci sestavy prachového zásobníku, kartáče a válečkového mopu. Pokud nebudou nainstalovány, robotický vysavač se nemůže spustit.
· Funkce nového produktu jsou testovány před opuštěním továrny, takže v něm mohou být zbytky vody. To je normální.

Jak používat

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home nebo Google Assistant a Alexu k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.

1. Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home", abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.
2. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „⊕" a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

F612B8E4

Poznámky:
· Tento produkt se může připojit k aplikaci Xiaomi Home a je kompatibilní s Android™ 8.0 a iOS 14.0 nebo vyšším.
· Tento produkt podporuje pouze sítě Wi-Fi 2,4 GHz a nepodporuje sítě Wi-Fi 5 GHz.
· Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
· Když se robotický vysavač úspěšně připojí k aplikaci Xiaomi Home, úspěšně se připojí k síti. Resetujte jeho Wi-Fi, abyste jej odpojili od sítě.

Resetování Wi-Fi

Když je robotický vysavač zapnutý, stiskněte a podržte tlačítka ⏻ a ⌂ po dobu 7 sekund, dokud se neozve hlasová zpráva. Wi-Fi je úspěšně resetována, když kontrolka Wi-Fi bliká oranžově.

Poznámka: Pokud je nutné odpojit nebo změnit síť robotického vysavače, resetujte Wi-Fi robotického vysavače.

Zapnutí/vypnutí

· Stiskněte a podržte tlačítko ⏻ po dobu 3 sekund pro zapnutí robotického vysavače a kontrolka se rozsvítí.
· Pokud je robotický vysavač zastaven a není nabitý, stiskněte a podržte tlačítko ⏻ po dobu 3 sekund, čímž jej vypnete.

Poznámka: Pokud se robotický vysavač nabíjí, automaticky se zapne a nelze jej vypnout.

Rychlé vytvoření mapy

· Po prvním připojení robotického vysavače k síti vytvořte mapu podle pokynů v aplikaci. Robotický vysavač zahájí vytváření mapy bez úklidu.
· Vytvoření mapy je dokončeno poté, co se robotický vysavač automaticky vrátí do omni stanice a mapa automaticky se ukládá.

Poznámky:
· Ujistěte se, že je robotický vysavač plně nabitý a začíná z omni stanice.
· Před vytvořením mapy odstraňte z podlahy předměty, otevřete dveře místností a zablokujte oblasti nevhodné pro provoz robotického vysavače.
· V průběhu vytváření mapy robotický vysavač nenásledujte, nepřesouvejte ani nepřerušujte a nepřesouvejte omni stanici.
· Po vytvoření mapy vytvořte virtuální stěny nebo omezené oblasti na místech, kam robotický vysavač nevstupuje, například na místech, kde by mohl uvíznout nebo být poškrábán.
· V místech s koberci s dlouhým vlasem nebo třásněmi vytvořte virtuální stěny nebo omezené oblasti, abyste zabránili zamotání robotického vysavače.
· Před mopováním nastavte virtuální stěny nebo zakázané oblasti, abyste vyloučili oblasti s kobercem, čímž zabráníte navlhnutí koberce.

Pozastavení

Když je robotický vysavač v provozu, stisknutím libovolného tlačítka na robotickém vysavači jej pozastavte a poté stisknutím tlačítka „⏻" pokračujte v úklidu.

Poznámka: Doporučuje se robotický vysavač během pozastavení nezvedat ani nepřemisťovat. V opačném případě může dojít k chybám při určování polohy, které by mohly zabránit návratu robotického vysavače do nabíjecí dokovací stanice nebo způsobit ztrátu dat mapy.

Režim spánku

· Robotický vysavač se automaticky přepne do režimu spánku po více než 10 minutách pozastavení.
· V režimu spánku kontrolka robotického vysavače zhasne. Stisknutím libovolného tlačítka na robotickém vysavači jej vzbudíte.

Poznámka: Robotický vysavač se automaticky vypne po více než 12 hodinách v režimu spánku.

Jak používat

Obnovení úklidu

Pokud robotickému vysavači začne během úklidu docházet baterie, automaticky se vrátí do omni stanice a nabije se. Jakmile je robotický vysavač dostatečně nabitý, obnoví úklid tam, kde přestal.

Poznámka: Robotický vysavač po přerušení úklidu neobnoví, pokud je v režimu DND (Nerušit) nebo byl ručně připojen a nabit.

Dětská pojistka

· Dětskou pojistku lze zapnout pouze v aplikaci Xiaomi Home.
· Funkci dětské pojistky můžete vypnout v aplikaci Xiaomi Home nebo stisknutím a podržením tlačítka dock po dobu 3 sekund.


Vysypávání prachu

Omni stanice se spustí automatické vyprazdňování, jakmile se robotický vysavač po dokončení úklidu automaticky připojí k nabití.

Poznámky:
· Když se robotický vysavač vrátí v polovině cesty k univerzální stanici, aby vyčistil válečkový mop, univerzální stanice se automaticky vyprazdňuje.
· Pokud je funkce automatického vyprazdňování v aplikaci Xiaomi Home vypnuta, univerzální stanice se automaticky vyprazdňuje.
· Omni stanice bude provádět vysypávání prachu s frekvencí nastavenou v aplikaci Xiaomi Home.


Vysávání a mopování

1. Příprava
· Zkontrolujte, jestli jsou nainstalované díly robotického vysavače, např. sestava podušky mopu a jestli jste do nádrže na čistou vodu přidali vodu.
· V aplikaci vyberte režim vysávání a mopování a poté pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka ⏻ na robotickém vysavači spusťte úklid.
· Poté se robotický vysavač spustí z omni stanice, naplánuje optimální trasu úklidu a provede úklid na základě vytvořené mapy.

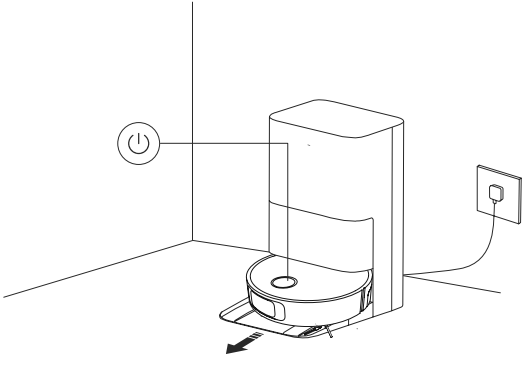


Poznámky:
· Když robotický vysavač používáte poprvé, doporučujeme ho po celou dobu sledovat a odstraňovat ze země veškeré překážky, které by mu mohly bránit v práci.
· Pokud by se robotický vysavač mohl v některých oblastech zaseknout nebo poškrábat povrch nábytku, nastavte v aplikaci v telefonu omezené oblasti, abyste zabránili přístupu robotického vysavače do těchto oblastí.
· Robotický vysavač před zahájením úkonu navlhčí podložku válečkového mopu. Trpělivě vyčkejte.
· Před zahájením úklidu se ujistěte, že je univerzální stanice připojena ke zdroji napájení a robotický vysavač je připojen k univerzální stanici.
· Aby se robotický vysavač dokázal po dokončení vysávání a mopování úspěšně vrátit k omni stanici, doporučujeme, aby robotický vysavač zahájil práci z omni stanice. Během úklidu nehýbejte omni stanicí, nádrží na čistou vodu, nádrží na špinavou vodu ani valchou.
· Funkci mytí podložky válečkového mopu horkou vodou lze aktivovat v aplikaci. Po aktivaci se nedotýkejte výpustu vody z podložky válečkového mopu na základně univerzální stanice, abyste předešli opaření.

2. Automatický návrat k čištění podložky válečkového mopu v polovině
Během úklidu se robotický vysavač může automaticky vrátit se do omni stanice, umyjte válečkový mop a doplňte vodu do nádržky na vodu podle čištěné plochy. Po umytí válečkového mopu robotický vysavač obnoví svůj úklid.

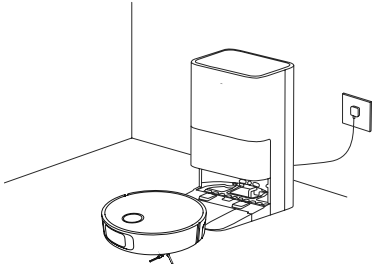

3. Automatické vyprázdnění a čištění a vysušení válečkového mopu
Po dokončení úklidu a připojení k omni stanici pro nabití se omni stanice spustí automatické vyprázdnění a poté válečkový mop vyčistí a vysuší.

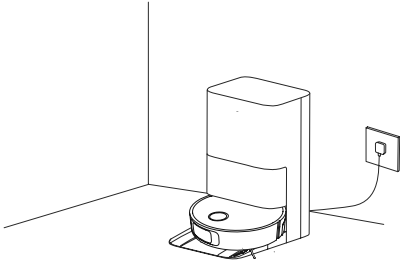

4. Vyčistěte nádrž na špinavou vodu
Po vyčištění a vysušení válečkového mopu včas vyčistěte nádržku na špinavou vodu, abyste zabránili zápachu.

Vysávání před mopováním

- Zkontrolujte, jestli jsou nainstalované díly robotického vysavače, např. sestava podušky mopu a jestli jste do nádrže na čistou vodu přidali vodu.
- V aplikaci vyberte režim vysávání před mopováním a poté spusťte úklid pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka ⏻ na robotickém vysavači. Robotický vysavač zvedne sestavu válečkového mopu a začne vysávat.
- Po dokončení vysávání se robotický vysavač vrátí do omni stanice, spustí automatické vyprazdňování, navlhčí válečkový mop a poté sestavu válečkového mopu položí a začne mopovat.

Pouze vysávání

- V aplikaci vyberte režim pouze vysávání a pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka ⏻ na robotickém vysavači spusťte úklid.
- Robotický vysavač zvedne sestavu válečkového mopu, opustí omni stanici, aby zahájil vysávání, a po dokončení vysávání se vrátí do omni stanice, aby provedl automatické vyprázdnění.

Další funkce aplikace

Nastavení mapy
Domovská stránka pluginu aplikace zobrazuje aktuální mapu používanou pro vysávání a mopování. V nastaveních zakázaných oblastí můžete nastavit oblasti, kterým se má vyhýbat, a v části pro správu mapy můžete aktuální mapu upravit.

Nastavení úklidu
V nastavení úklidu můžete upravit režim úklidu, sací výkon a množství vody pro mopování na základě znečištění podlahy a specifických potřeb.

Nastavení omni stanice
- V nastavení omni stanice můžete upravit nastavení pro vysypávání prachu a mytí válečkového mopu.
- V nastavení vysypávání prachu můžete povolit nebo zakázat funkci automatického vysypávání a změnit frekvenci vysypávání prachu.
- V nastavení mytí podložky válečkového mopu můžete upravit frekvenci, s jakou se robotický vysavač vrací k mytí podložky válečkového mopu.

Poznámky:
- Před výběrem zóny k čištění, provedením zónového čištění nebo úpravou mapy dokončete vytvoření úvodní mapy.
- Pro více funkcí se podívejte do aplikace. Podrobnosti jednotlivých funkcí závisejí na aplikaci.


Aktualizace firmwaru

Firmware robotického vysavače můžete aktualizovat v aplikaci. Před aktualizací se ujistěte, že je robotický vysavač v omni stanici a úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.

Obnovení továrního nastavení

Pomocí předmětu ve tvaru špendlíku stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu 3 sekund, dokud se neozve hlasová zpráva. Robotický vysavač bude obnoven do továrního nastavení.

Poznámky:
- V případě jakékoli poruchy zkuste nejprve restartovat robotický vysavač. Pokud problém přetrvává i po restartu, obnovte tovární nastavení robotického vysavače.
- Pokud nelze obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 10 sekund pomocí špendlíku, abyste robotický vysavač násilně vypnuli a obnovili tovární nastavení.

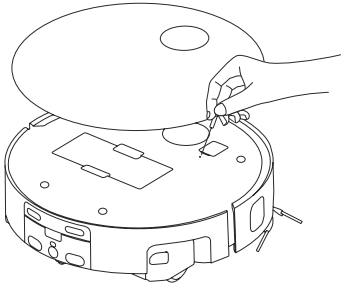

Péče a údržba

Údržba dílů

Doporučuje se řídit se následující tabulkou pro běžnou údržbu, která může udržet robotický vysavač v dobrém stavu.

Díly	Frekvence čištění	Četnost výměny
Nádrž na špinavou vodu	Po každém použití vyčistěte.	/
Nádrž na čistou vodu	Vyčistěte jednou za 2 týdny.	
Valcha	Čistěte každý 1 až 2 týdny.	
Kartáč s automatickým odříznutím vlasů	Vyčistěte jednou za 2 týdny.	Vyměňte každé 3 až 6 měsíců.
Boční kartáč	Vyčistěte jednou za 2 týdny.	Vyměňte každé 3 až 6 měsíců.
Nádoba na prach	Vyčistěte podle potřeby.	/
Filtr prachové přihrádky (předinstalovaný na prachové přihrádce)	Vyčistěte jednou za 2 týdny.	Vyměňte každých 6 až 12 měsíců.
Poduška válečkového mopu	/	Vyměňujte přibližně každé 3 až 6 měsíců v závislosti na skutečném používání.
Kolečko	Čistěte jednou měsíčně.	/
Laserový senzor okrajů		
Modul AI 3 v 1 směřující dopředu		
Senzor srázu		
Drážka pro odvod vody robotického vysavače		
Vyjímatelná nádoba na špinavou vodu		


Díly	Frekvence čištění	Četnost výměny
Nabíjecí kontakty robotického vysavače	Frekvence závisí na skutečném používání.	/
Nárazník		
Otvor automatického vyprazdňování robotického vysavače		
Vstup pro automatické doplňování vody robotického vysavače		
Spodní část robotického vysavače		
Omni stanice		
Otvor automatického vyprazdňování omni stanice		
Nabíjecí kontakty omni stanice		
Signální oblast omni stanice		
Jednorázový sáček	/	Vyměňte přibližně každých 2,5 měsíce, v závislosti na skutečném používání.

Poznámky:
- Četnost výměny je pouze orientační. Pokud je příslušenství poškozeno, mělo by být neprodleně vyměněno, aby bylo zajištěno efektivní čištění.
- Před přemístěním nebo přepravou výrobku vyprázdněte nádrž na čistou a špinavou vodu, abyste zabránili poškození výrobku během přepravy v důsledku úniku vody.


Péče a údržba

Čištění nádrže na čistou a špinavou vodu

1. Vyjměte nádrž na čistou i špinavou vodu a otevřete jejich horní víko a vylijte vodu.

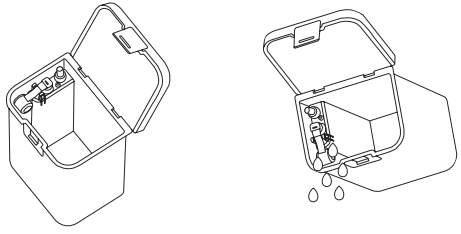

2. Nádrže na vodu důkladně omyjte čistou vodou, a poté otřete vnější povrchy nádrží na vodu do sucha a vložte je zpět do omni stanice.

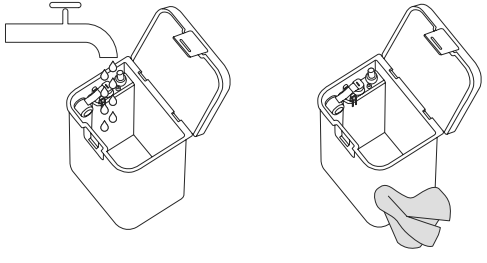



Poznámka: Plovák v nádrži na čistou vodu i plováková kulička v nádrži na špinavou vodu jsou pohyblivé části. Při čištění nádrží na vodu nevyvíjejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k jejich poškození.


Čištění kartáče s automatickým odříznutím vlasů


1. Vyjměte kryt kartáče a kartáč.
2. Sejměte odstranitelnou koncovou krytku kartáče.
3. Vyčistěte oba konce kartáče a mezery mezi zuby hřebenu vhodným nářadím.
4. Nasaďte zpět odnímatelnou koncovku kartáče a poté kartáč a kryt kartáče znovu nainstalujte. Ujistěte se, že jsou pevně zajištěny.

VAROVÁNÍ: Pokud je v kartáči zamotaných příliš mnoho vlasů nebo pokud jsou vlasy silně zamotané, netahejte za něj násilím. Jinak se kartáč může poškodit.

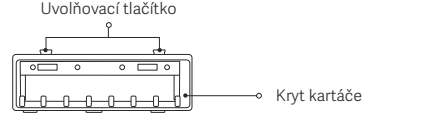



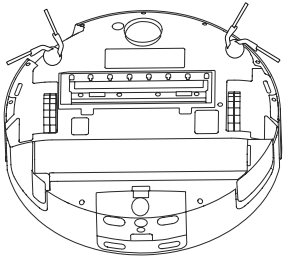


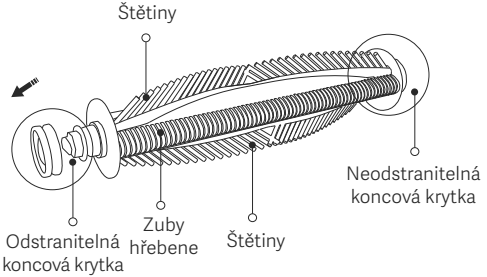

Poznámka:
Pokud je kartáč s automatickým odříznutím vlasů plný namotaných vlasů, zkontrolujte, jestli nejsou nádoba na prach a jednorázový sáček plné. Pokud ano, vyprázdněte prachovou přihrádku a včas vyměňte jednorázový sáček, abyste zajistili normální automatické vyprazdňování.


Čištění bočních kartáčů

1. Otočte robotický vysavač dnem vzhůru, vytáhněte boční kartáče směrem nahoru a vyčistěte je.
2. Po vyčištění zatlačte boční kartáče dolů, abyste je znovu nainstalovali do robotického vysavače.

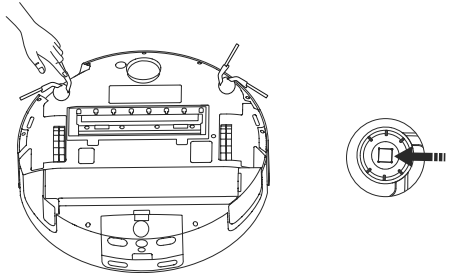


Čištění prachové přihrádky a jejího filtru


1. Otevřete horní víko robotického vysavače a stisknutím uvolňovacího tlačítka nádoby na prach vyjměte nádobu na prach z robotického vysavače směrem nahoru.

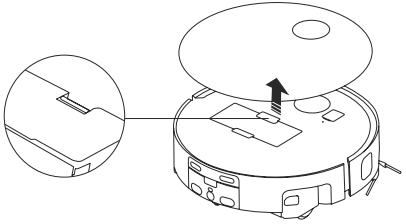

2. Sejměte kryt nádoby na prach ze svorky krytu nádoby na prach a vyjměte filtr nádoby na prach ze svorky krytu nádoby na prach. Poté jemně poklepejte na filtr, abyste odstranili nečistoty, a vyprázdněte odpadky z nádoby na prach.

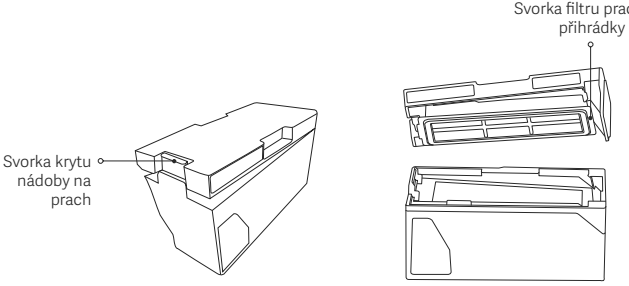


3. V případě potřeby vypláchněte nádobu na prach a filtr čistou vodou.

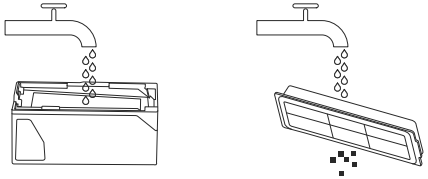


Poznámky:
· Nepokoušejte se čistit filtr nádoby na prach kartáčem nebo prsty.
· Abyste předešli poškození, neoplachujte filtr prachového prostoru často.
· K čištění prachového prostoru a jeho filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek.


4. Před opětovnou instalací nádobu na prach a její filtr důkladně osušte.

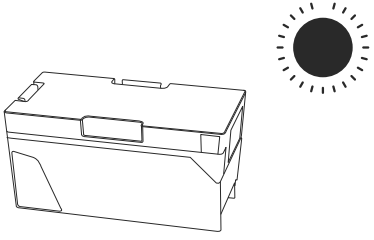

Vyčištění kolečka

1. Otočte robotický vysavač dnem vzhůru a pomocí vhodného nářadí vypáčete kolečko.
2. Odstraňte z osy a kolečka vlasy, špínu a jiné úlomky.
3. Vložte kolečko zpátky a pevně ho zatlačte na místo.




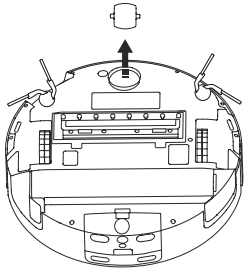


Poznámky:
· V případě potřeby použijte nástroj, například malý šroubovák, k vypáčení osy z kolečka a vyčistěte ji. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
· Kolečko lze umýt vodou z vodovodu a po oschnutí na vzduchu znovu nainstalovat.

Čištění zadního kola robotického vysavače

1. Vyjměte nádobu na špinavou vodu z robotického vysavače a otočte ji dnem vzhůru.
2. Otočte kolečkem a pomocí špendlíkového předmětu odstraňte z něj vlasy a úlomky.
3. Vložte nádobu na špinavou vodu zpět na robotický vysavač.

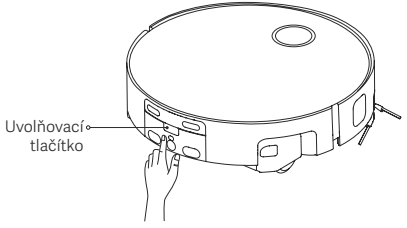


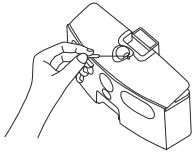


Péče a údržba

Čištění nádoby na špinavou vodu robotického vysavače

1. Na zadní straně robotického vysavače najděte nádobu na špinavou vodu a stiskněte uvolňovací tlačítko, abyste nádobu na špinavou vodu vyjmuli.

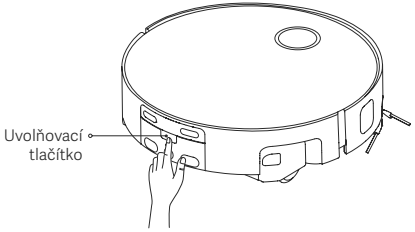


2. Otevřete horní kryt nádoby na špinavou vodu a čistou vodou opláchněte její vnitřek a filtr.

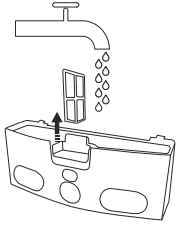

Poznámky:
- Nepokoušejte se čistit vnitřek nádoby na špinavou vodu kartáčem nebo prsty, abyste předešli poškození.
- Nádobu na špinavou vodu čistěte čistou vodou. Nepřidávejte žádný čisticí prostředek.
- Špinavá voda v nádobě na špinavou vodu se po každém použití automaticky odčerpá, takže není nutné časté ruční čištění. Doporučuje se pravidelně odstraňovat nahromaděné usazeniny z nádoby na špinavou vodu.


3. Před opětovnou instalací k použití se ujistěte, že v nádobě na špinavou vodu nezůstala žádná zbytková voda a že je její kryt zavřený.

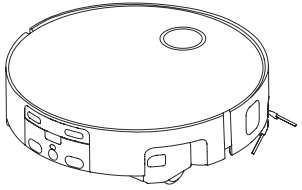


Péče a údržba

Čištění valchy

1. Zvedněte valchu za úchopnou oblast, jak je znázorněno, a poté ji vyjměte. Vyčistěte ji čistou vodou a kartáčem.

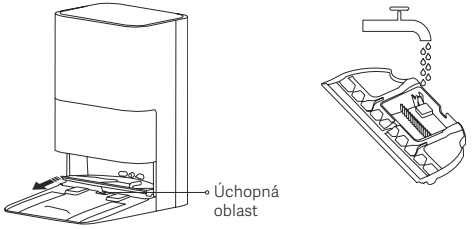


2. Valchu otřete suchým hadříkem a valchu znovu nainstalujte na omni stanici. Ujistěte se, že hadice na špinavou vodu omni stanice je uvnitř drážky valchy (jak je znázorněno na obrázku), aby se nezvedla a neovlivnila normální používání.

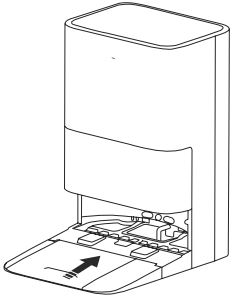


Výměna podušky válečkového mopu

1. Držte robotický vysavač jednou rukou a druhou rukou stiskněte tlačítko uvolnění válečkové mopovací podložky, abyste válečkovou mopovací podložku vytáhli.

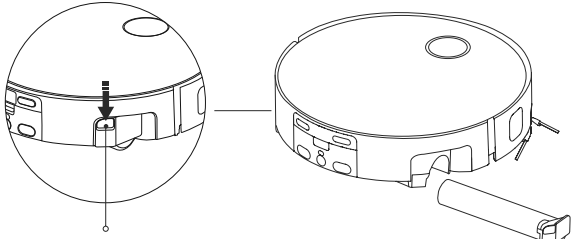


2. Sejměte koncovku ze staré podložky válečkového mopu, nasaďte ji na novou podložku válečkového mopu a poté novou podložku válečkového mopu nasaďte na robotický vysavač.

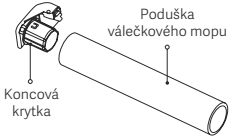


Péče a údržba

Čištění drážky pro vedení vody robotického vysavače

1. Otočte robotický vysavač dnem vzhůru a poté vyjměte drážku pro vedení vody z její svorky.

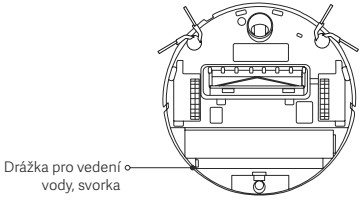


2. K opláchnutí vnitřku drážky pro vedení vody a filtr.

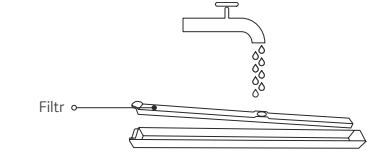



3. Před opětovnou instalací drážky pro použití se ujistěte, že v drážce pro přívod vody nezůstala žádná zbytková voda a že je filtr nainstalován.

Čištění senzorů a nabíjecích kontaktů robotického vysavače

Pomocí měkké tkaniny očistěte všechny senzory a nabíjecí kontakty na robotickém vysavači:
· Senzory srázu ve spodní části robotického vysavače
· Nárazníku a dopředu směřujícího modulu AI 3 v 1 v přední části robotického vysavače
· Laserového senzoru okrajů na boku robotického vysavače
· Nabíjecí kontakty na zadní straně robotického vysavače

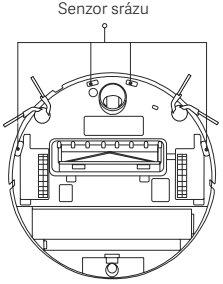

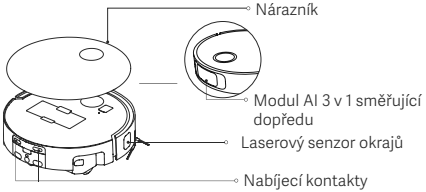

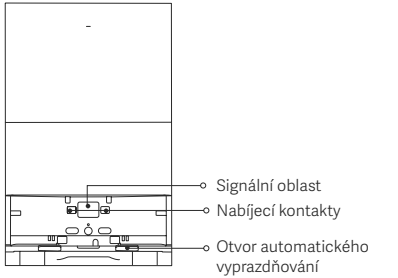

Čištění omni stanice

Vyčistěte signální oblast, nabíjecí kontakty a otvory automatického vyprazdňování omni stanice měkkým suchým hadříkem.

Údržba baterie


Robotický vysavač obsahuje vysoce výkonný blok lithium-iontové baterie. Během každodenního používání se ujistěte, že je dobře nabitá, aby se udržel optimální výkon baterie.

Poznámka: Pokud robotický vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, poté jej vypněte a uložte. Robotický vysavač by se měl dobíjet alespoň jednou za tři měsíce, aby se zabránilo poškození v důsledku nadměrného vybití.

Péče a údržba


Výměna jednorázového sáčku

1. Vytáhněte kryt prachové schránky z oblasti úchopu. Vyjměte jednorázový sáček pomocí rukojeti a zlikvidujte jej.

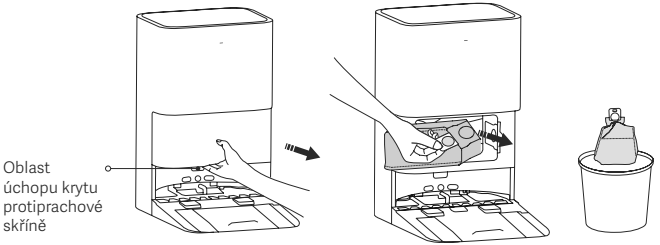


Poznámka: Zatažením za rukojeť jednorázového sáčku se sáček utěsní, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí prachu a úlomků.


2. Suchým hadříkem otřete nečistoty z filtru, např. prach.

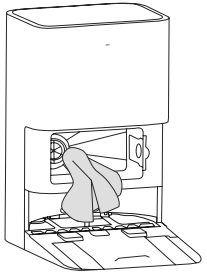

3. Vložte nový jednorázový sáček, jak je znázorněno na obrázku, a vložte rukojeť jednorázového sáčku do otvoru.

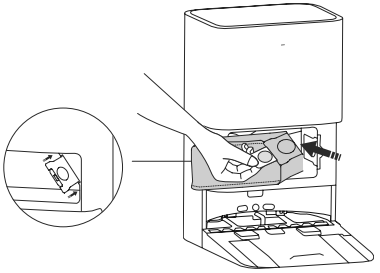

4. Vraťte kryt přihrádky na prach na své místo; správně je nainstalován, když uslyšíte cvaknutí.

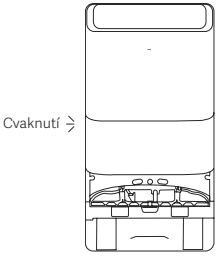

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Robotický vysavač nelze zapnout.	Robotický vysavač nemá dostatečný výkon. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Před použitím robotický vysavač nabijte. Používejte robotický vysavač při teplotě okolí v rozsahu od 0 °C do 40 °C.
Robotický vysavač nelze nabít.	Víceúčelová stanice není připojena ke zdroji napájení nebo má špatný kontakt.	Ověřte, jestli je sada kabelů správně zapojená do napájecí zdířky omni stanice a elektrické zásuvky. Vyčistěte nabíjecí kontakty na omni stanici a robotickém vysavači.
Robotický vysavač se nemůže připojit k síti.	Heslo Wi-Fi je nesprávné. Robotický vysavač nepodporuje sítě 5 GHz a směrovače podnikové třídy. Signál Wi-Fi je špatný. Robotický vysavač možná není ve stavu konfigurace sítě.	Zadejte správné heslo Wi-Fi. Připojte robotický vysavač k domácí síti 2,4 GHz. Ujistěte se, že se robotický vysavač nachází v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Odstraňte robotický vysavač v aplikaci, resetujte připojení robotického vysavače k Wi-Fi a zkuste jej znovu připojit k síti.
Robotický vysavač nemůže víceúčelovou stanici najít, a proto se k ní nemůže vrátit.	V okolí omni stanice je příliš mnoho překážek. Signální oblast může být znečištěná. Omni stanice není připojena ke zdroji napájení. Omni stanice byla přemístěna, když v ní robotický vysavač nebyl. Robotický vysavač se nemohl vrátit zpět do omni stanice z důvodu překážek, například zavřených dveří. Robotický vysavač byl přemístěn, když nebyl v omni stanici, a proto došlo k chybě polohování. Robotický vysavač je příliš daleko od omni stanice, aby se mohl vrátit.	Přemístěte omni stanici do otevřené oblasti. Otřete signalizační oblast na omni stanici, abyste odstranili prach nebo úlomky. Připojte omni stanici ke zdroji napájení. Ručně umístěte robotický vysavač do omni stanice, aby se mohl nabíjet.
Robotický vysavač se zasekne a nemůže se vrátit do omni stanice.	V okolí omni stanice je příliš mnoho překážek. Robotický vysavač se nemohl vrátit zpět do omni stanice z důvodu překážek, například zavřených dveří. Robotický vysavač klouže na kluzké podlaze. Omni stanice je nakloněná nebo se nachází na nerovné podlaze.	Přemístěte omni stanici do otevřené oblasti. Ručně umístěte robotický vysavač do omni stanice, aby se mohl nabíjet. Doporučujeme ručně setřít vodu na podlaze. Nainstalujte a umístěte omni stanici správně a zkuste to znovu.
Robotický vysavač nelze vypnout.	Probíhá nabíjení robotického vysavače.	Robotický vysavač lze vypnout pouze pokud se nenabíjí. Doporučuje se robotický vysavač přesunout od omni stanice a stisknout a podržet tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund. Pokud robotický vysavač stále nelze vypnout ani po provedení předchozího kroku, použijte špendlík nebo předmět podobného tvaru ke stisknutí a podržení tlačítka reset po dobu 10 sekund, abyste jej nuceně vypnuli a obnovili tovární nastavení. Pokud problém trvá, obraťte se na poprodejní servisní tým.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Robotický vysavač nelze nabít nebo se nabíjí pomalu.	Úroveň nabití baterie robotického vysavače je příliš nízká. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká. Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné.	Úplné nabití robotického vysavače obecně trvá přibližně 6 hodin. Robotický vysavač může automaticky snížit rychlost nabíjení při vysokých nebo nízkých okolních teplotách a dosáhnout tak prodloužení životnosti baterie. To je normální. Otřete nabíjecí kontakty suchou tkaninou.
Boční kartáč je oddělený.	Boční kartáč není nainstalován na svém místě.	Zkontrolujte boční kartáč a ujistěte se, že je nainstalován na svém místě.
Robotický vysavač při provozu vydává hlasitý zvuk.	Nádoba na prach je plná. Do bočního kartáče nebo kartáče jsou zamotané cizí předměty nebo se cizí předměty nacházejí v nádobě na prach. Robotický vysavač je nastaven na vysoký sací výkon.	Vyprázdněte nádobu na prach. Zkontrolujte cizí předměty a případně je odstraňte. Snižte úroveň sání robotického vysavače na standardní nebo tichý režim.
Robotický vysavač se pohybuje chaoticky.	Rozházené předměty na podlaze ovlivňují normální provoz robotického vysavače. Robotický vysavač klouže na kluzké podlaze. Modul AI 3 v 1 směřující dopředu může být znečištěný.	Před použitím robotického vysavače se doporučuje uklidit podlahu. Doporučujeme ručně setřít vodu na podlaze. Otřete dopředu směřující modul AI 3 v 1 robotického vysavače měkkým, čistým hadříkem, aby modul zůstal čistý.
Robotický vysavač některé místnosti vynechá.	Dráha čištění je blokována (například zavřenými dveřmi, prahem vyšším než 4 cm nebo kluzkou podlahou u vchodu), což způsobuje uklouznutí a poruchu robotického vysavače.	Ujistěte se, že jsou všechny dveře v místnosti zcela otevřené. Pokud je prahová hodnota vyšší než 4 cm, robotický vysavač se do místnosti nedostane. To je normální. Doporučujeme ručně setřít vodu na podlaze.
Robotický vysavač často vstupuje do zakázaných oblastí nebo překračuje virtuální zdi.	Mapa obsahuje chybu. Hranice virtuálních zdí nebo omezených oblastí je třeba optimalizovat.	Zkontrolujte mapy v aplikaci. Odstraňte abnormální mapu ze seznamu map a vytvořte novou. Z důvodu měřítka mapy se nastavené virtuální zdi nebo zakázané oblasti mohou odchýlit od cílových umístění. Doporučujeme sledovat trasu průchodu robotického vysavače, upravit hranice podle svého domácího prostředí tak, aby zahrnovaly všechny oblasti, kde může dojít ke snadnému zaseknutí robotického vysavače, například zapuštěné schody a oblasti pod nábytkem.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Plánovaný úklid se neprovede.	Robotický vysavač nemá dostatečný výkon.	Robotický vysavač spustí plánovaný úklid pouze tehdy, když je úroveň nabití baterie vyšší než 30 %. Včas robotický vysavač nabijte.
Robotický vysavač během provozu náhle přeruší aktuální úlohu.	Baterie robotického vysavače je vybitá. Omni stanice není připojena ke zdroji napájení, takže se v ní robotický vysavač úspěšně nenabije.	Ručně umístěte robotický vysavač do omni stanice, aby se mohl nabíjet. Ujistěte se, že je omni stanice správně připojena ke zdroji napájení. Pokud problém trvá, obraťte se na poprodejní servisní tým.
Robotický vysavač po nabití v polovině úklidu neobnoví kvůli nedostatečnému výkonu.	Robotický vysavač je v režimu Nerušit. Robotický vysavač se ručně dokuje a nabíjí. To zahrnuje fyzické umístění robotického vysavače zpět na omni stanici nebo ruční spuštění dokování a nabíjení prostřednictvím aplikace nebo tlačítka na robotickém vysavači.	Robotický vysavač po přerušení neobnoví úklid, pokud je v režimu DND nebo byl ručně dokován a nabíjen.
Kontrolka omni stanice bliká oranžově.	Nedostatek vody v nádrži na čistou vodu. Nádrž na čistou nebo špinavou vodu není nainstalována. Nádrž na špinavou vodu je plná.	Včas doplňte vodu do nádrže na čistou vodu. Nainstalujte nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu na své místo. Vyčistěte nádrž na špinavou vodu.
Během provozu robotického vysavače jsou na podlaze viditelné skvrny od vody nebo úniky.	V aplikaci je nastaveno příliš vysoké množství vody na mopování. Drážka pro odvod vody na spodní straně robotického vysavače chybí nebo je ucpaná nečistotami.	V aplikaci upravte množství vody na nízké. Zkontrolujte, zda je drážka pro odvod vody na spodní straně robotického vysavače nainstalována na místě. Pro čištění a údržbu demontujte drážku pro vedení vody.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Spustí se falešný alarm hladiny vody v nádrži na čistou vodu.	Plovák v nádrži na čistou vodu chybí nebo je zaseknutý.	Ručně resetujte plovák. Pokud problém trvá, obraťte se na poprodejní servisní tým.
V základně omni stanice se zobrazuje chyba hladiny vody.	Základna omni stanice může být zablokovaná. Nádrž na špinavou vodu není nainstalovaná na svém místě. Těsnicí kroužek nádrže na špinavou vodu je uvolněný.	Vyčistěte valchu a základnu omni stanice. Znovu namontujte nádrž na špinavou vodu. Nainstalujte těsnicí kroužek nádrže na špinavou vodu. Pokud problém trvá, obraťte se na poprodejní servisní tým.
Omni stanice se nemůže automaticky vyprázdnit.	Jednorázový sáček je plný. Otvory automatického vyprazdňování jsou zablokované.	Vyměňte jednorázový sáček za nový. Pokud jednorázový sáček není plný, zkontrolujte a vyčistěte všechny otvory automatického vyprazdňování.
Vysypávání prachu trvá delší dobu než obvykle.	Pokud byla omni stanice delší dobu používána, proces vysypávání prachu může trvat mírně delší dobu, aby byl zajištěn správný průběh funkce. To je normální.	/
Válečkový mop není nainstalován.	Poduška válečkového mopu není nainstalována na místě.	Zatlačte válečkový mop úplně dovnitř, dokud nedosáhne konce, a ujistěte se, že uslyšíte cvaknutí.

Oznámení o životním prostředí

Vestavěná lithium-iontová baterie tohoto větráku obsahuje chemické látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací tohoto produktu požádejte odborníka o vyjmutí baterií a poté je odevzdejte v profesionální recyklační organizaci.


· Před likvidací robotického vysavače je nutno vyjmout baterii.
· Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od napájení.
· Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Postup vyjmutí baterií

1. Obraťte robotický vysavač vzhůru nohama, pomocí nástroje vyšroubujte pět šroubů na zadní straně robotického vysavače a sejměte kryt.
2. Rozpojením propojovací svorky mezi baterií a základní deskou vyjměte baterii.

VAROVÁNÍ:

· Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od napájení a baterii co nejvíce vybijte.
· Odevzdejte baterie ve specializované recyklační organizaci.
· Nevystavujte baterie vysokým teplotám. V opačném případě může baterie explodovat.
· Pokud baterie vytečou a někdo se s nimi náhodně zasáhne, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

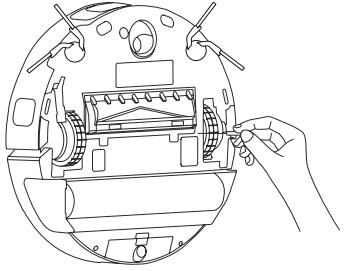

Parametry

Robotický vysavač

Název	Robotický vysavač
Model	PV32GL
Rozměry	350 × 350 × 90 mm
Čistá hmotnost robotického vysavače	5,2 kg
Čistá hmotnost	13,79 kg (včetně příslušenství)
Jmenovitý výkon	65 W
Jmenovité napětí	14,4 V ⎓
Nabíjecí napětí	20 V ⎓
Doba nabíjení	≤ 6 h
Kapacita baterie	4800 mAh (Jmenovitá kapacita) / 5200 mAh (Nominální kapacita)
Typ baterie	Blok nabíjecích lithium-ionových akumulátorů 4S2P (4 do série, 2 paralelně)
Provozní frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibilita	Android™ 8.0 a iOS 14.0 nebo vyšším
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Pohotovostní režim při připojení na síť	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Doba do přechodu do stavu Pohotovostní režim Pohotovostní režim při připojení na síť	≤20 min ≤20 min
Objem vestavěné nádoby na vodu	Objem nádoby na čistou vodu: 80 mL Nádoba na špinavou vodu: 60 mL

Omni stanice

Model	PV32-JZEU
Rozměry	347 × 288 × 550 mm (bez dokovací rampy) 347 × 470 × 550 mm (včetně dokovací rampy)
Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výstup	20 V ⎓ 2 A
Jmenovitý příkon (sušení + nabíjení)	155 W
Jmenovitý příkon (Čištění horkou vodou)	1250 W
Jmenovitý příkon Vysypávání prachu	600 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	≤ 0,5 W
Doba do přechodu do stavu Pohotovostní režim	≤ 20 min
Kapacita nádrže na vodu	Nádrž na čistou vodu: 4,0 L Nádrž na špinavou vodu: 3,5 L

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Bezpečnostné pokyny

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

Obmedzenia pri používaní

- Tento produkt je určený len na upratovanie podlahy v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrchy, ktoré nie sú podlahami, ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Ak je súprava káblov poškodená, musí byť nahradená špeciálnou súpravou káblov, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Zabezpečte, aby boli deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od robotického vysávača počas jeho prevádzky.
- Robotický vysávač nepoužívajte na ploche, ktorá je vyvýšená nad zemou, bez toho, aby ste použili ochrannú bariéru.
- Robotický vysávač neobracajte dnom nahor. Robotický vysávač neposúvajte použitím krytu alebo nárazníka, ktoré použijete ako rukoväť.
- Tento robotický vysávač nezostavujte, nenabíjajte ani nepoužívajte vo vonkajšom prostredí, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
- Ak spotrebič prejde cez súpravu káblov, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.
- Z podlahy odstráňte krehké alebo drobné predmety, aby do nich robotický vysávač nenarazil a nepoškodil ich.
- Na robotický vysávač neklaďte deti, domáce zvieratá ani žiadne iné predmety bez ohľadu na to, či sa pohybuje, alebo stojí.
- Dávajte pozor, aby sa vlasy, prsty ani iné časti tela nedostali do blízkosti sacieho otvoru robotického vysávača.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čistenie žiadnych horúcich látok.
- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Robotický vysávač ani viacúčelovú stanicu neutierajte vlhkou utierkou ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Po očistení musíte umývateľné časti pred ich pripojením k zariadeniu a použitím úplne vysušiť.
- Pri prevoze nezabudnite robotický vysávač vypnúť a ak je to možné, prenášajte ho v pôvodnom obale.
- Tento produkt používajte v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke. Za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tohto produktu spôsobené jeho nesprávnym používaním nesie zodpovednosť používateľ.
- Ak sa vyskytne chyba spotrebiča, ktorá nie je opísaná v používateľskej príručke, alebo ak dôjde k poškodeniu elektrickej súčiastky, kontaktujte výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, aby opravu vykonal odborný personál.
- Pred vykonávaním údržby odpojte spotrebič od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo iným rovnocenným spôsobom a počkajte, kým spotrebič nevychladne na izbovú teplotu.
- Robotický vysávač nepoužívajte pri teplote prostredia, ktorá prekračuje 40 °C alebo je nižšia ako 0 °C, ani na podlahe, na ktorej je rozliata tekutina alebo lepkavé látky.
- Pridávajte čistú vodu a neprekračujte maximálnu hladinu vody.
- Keď zaznie hlasová správa „Sieť bola úspešne pripojená", zariadenie sa úspešne pripojilo k sieti a uložilo si SSID a heslo siete Wi-Fi. Tieto informácie budú použité na účely služieb súvisiacich so sieťou. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.
- Je potrebné prísne dodržiavať typ a maximálne množstvo použitých kvapalín. Smie sa používať iba čistá voda alebo určené čistiace prostriedky (ak je to vhodné). Neprekračujte značku MAX vyznačenú na nádrži.

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIA týkajúce sa batérie a nabíjania

- Nepoužívate batériu, súpravu káblov ani viacúčelovú stanicu od žiadnej tretej strany. Na nabíjanie batérie používajte výhradne viacúčelovú stanicu (model: PV32-JZEU) dodanú s týmto zariadením.
- Nepoužívajte nedobíjateľné batérie.
- Pre prepínanie medzi frekvenciami 50 Hz a 60 Hz nie je potrebný žiadny zásah zo strany používateľa; produkt sa automaticky prispôsobí obom frekvenciám.
- Na utretie alebo očistenie nabíjacích kontaktov viacúčelovej stanice nepoužívajte vlhkú utierku ani mokré ruky.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batériou napájaného spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- Ak sa robotický vysávač nebude dlhší čas používať, úplne ho nabite, následne vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Robotický vysávač je potrebné opakovane nabiť minimálne raz za 3 mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.
- Pri vyberaní batérie ju nepoškodzujte, aby nedošlo ku skratu alebo úniku kvapaliny. Ak z batérie uniká kvapalina, nedovoľte, aby sa kvapalina dotkla vašej pokožky alebo oblečenia, a okamžite ju utrite suchou handričkou. Potom batériu pošlite do príslušného recyklačného zariadenia alebo určenému záručnému a pozáručnému servisu, ktorý ju správne zlikviduje.
- Súprava lítium-iónových batérií obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Ak chcete robotický vysávač zlikvidovať, najskôr z neho vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo odovzdajte na recykláciu v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami krajiny alebo oblasti, v ktorej ho používate.
- Vymeňte za odporúčaný typ batérie P2150B-4S2P-SCEV. Výmena batérie za nesprávny typ môže mať za následok zlyhanie bezpečnostnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Červený vodič sa pripája ku kladnej svorke (+) batérie a čierny vodič sa pripája k zápornej svorke (-) batérie. Pripojenie v opačnom poradí je prísne zakázané.
- Pri vyberaní batérií z produktu je vhodnejšie ich najskôr vybiť a skontrolovať, že je produkt odpojený od zdroja napájania.
  1. Odskrutkujte skrutky na spodnej strane a potom odstráňte kryt.
  2. Odpojte konektor batérie a vyberte batérie. Zabráňte poškodeniu puzdra batérie, aby nevzniklo riziko úrazu.
  3. Batérie vráťte organizácii, ktorá sa zaoberá ich profesionálnou recykláciou.
     · Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiča.
     · Použité batérie skladujte oddelene vo vhodnom obale. Počas prepravy ich chráňte a včas odovzdajte do príslušných recyklačných zariadení alebo určenému tímu popredajných služieb, aby sa zaistila ich likvidácia.
     · Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
     · Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.
  4. Vložte novú súpravu batérií do priehradky na batériu, pričom sa uistite, že je správne umiestnená, a pripojte konektor batérie. Zatvorte kryt batérie, potom znova postupne zaskrutkujte skrutky a poriadne ich dotiahnite.

 Len na použitie v interiéri

 Pred použitím si prečítajte pokyny



Poistka s časovým oneskorením s menovitým prúdom 6,3 A

Bezpečnostné pokyny


Bezpečnostné informácie k laseru

Laserový snímač v tomto produkte spĺňa normu IEC 60825-1: 2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
LASEROVÝ VÝROBOK PRE SPOTREBITEĽOV
EN 50689:2021

Vyhlásenie o súlade pre EÚ

CE Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PV32GL je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide


Prehľad produktu

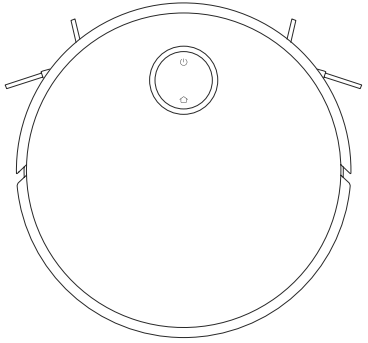

Robotický vysávač

Zoznam príslušenstva


Vopred namontované príslušenstvo:




Kazeta na zber prachu



Filter kazety na zber prachu
(vopred namontovaný v kazete na zber prachu)



Kefa s automatickým odrezaním vlasov
(kefa)



Kryt na kefu




Bočná kefa × 2


Iné príslušenstvo:




Valcová mopovacia vložka




Súprava káblov




Dokovacia rampa

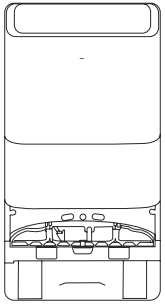

Viacúčelová stanica
(má vopred namontované odpadové vrecko, zásobník na čistú vodu, zásobník na špinavú vodu a umývaciu dosku)



Používateľská príručka



Pokyny k obrázkom



Stručná príručka




Záručné podmienky

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Prehľad produktu

Robotický vysávač

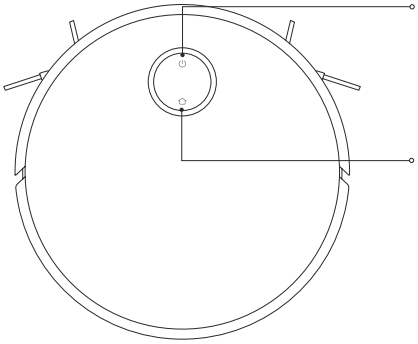

Spustiť/čistiť

- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnite alebo vypnite vysávač
- Stlačením spustíte čistenie alebo ho pozastavíte, kým je zapnuté


Dok

- Stlačením pozastavíte počas chodu
- Stlačením počas pozastavenia vrátite robotický vysávač do doku na nabíjanie
- Stlačením zrušíte dokovanie, keď sa robotický vysávač vracia do viacúčelovej stanice
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete detskú poistku

+ Indikátor

- Trvalé biele svetlo: Prevádzka / Prevádzka dokončená / Plne nabitý
- Bliká na bielo: Dokovanie/polohovanie
- Pulzuje na bielo: Nabíjanie (stredná/vysoká úroveň batérie)

- Pulzuje na oranžovo: Nabíjanie (nízka úroveň batérie)
- Bliká na oranžovo: Odpojenie siete Wi-Fi/poruchový stav/čakanie na pripojenie siete/pripájanie k sieti/ aktualizácia firmvéru/nízka úroveň batérie

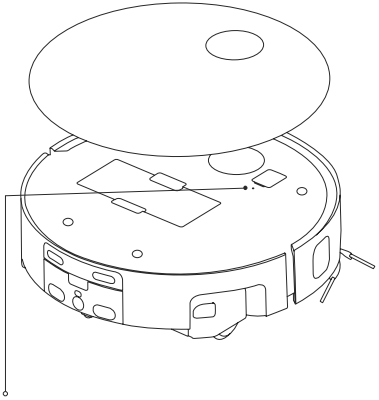


Tlačidlo resetovania/Indikátor siete Wi-Fi


- Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd pomocou predmetu v tvare špendlíka, aby ste obnovili továrenské nastavenia robotického vysávača
- Stlačte a podržte po dobu 10 sekúnd pomocou predmetu v tvare špendlíka, aby ste vynútili vypnutie robotického vysávača a obnovili továrenské nastavenia


- Trvalé modré svetlo: Sieť Wi-Fi je pripojená
- Bliká na oranžovo: Čakanie na pripojenie siete/ odpojenie siete Wi-Fi
- Bliká na modro: Pripájanie sa k sieti


Prehľad produktu


Robotický vysávač a snímače

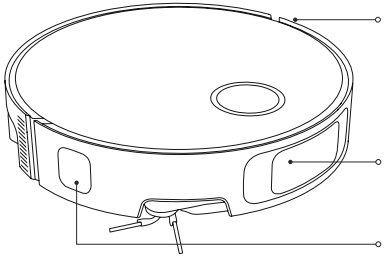

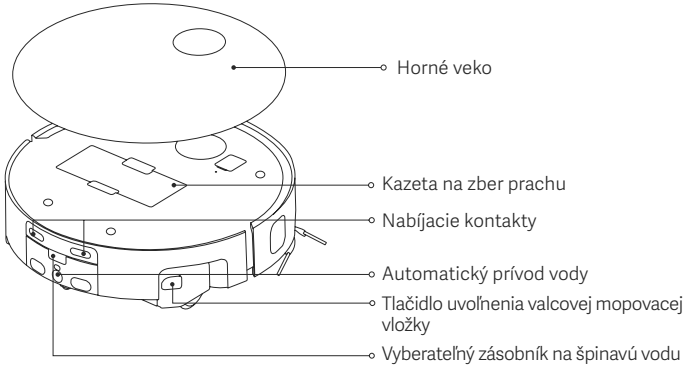

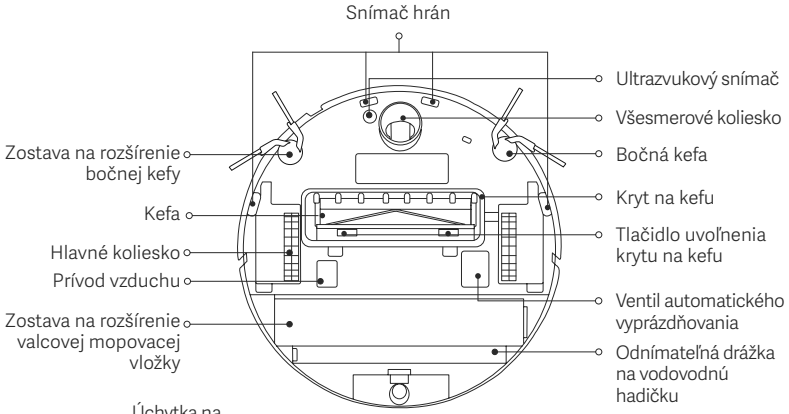


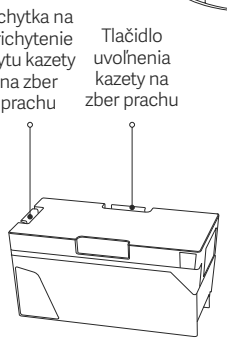


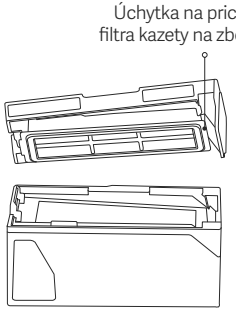



Prehľad produktu

Viacúčelová stanica

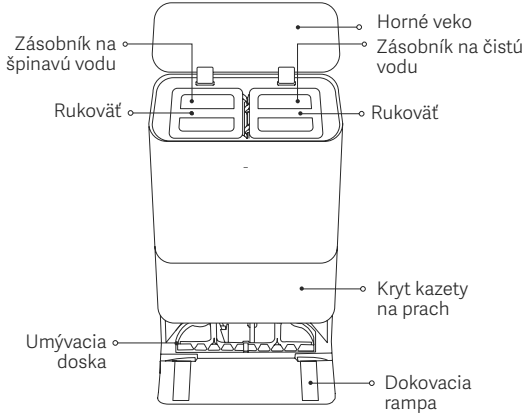

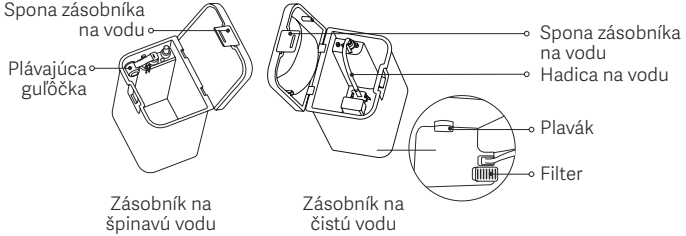


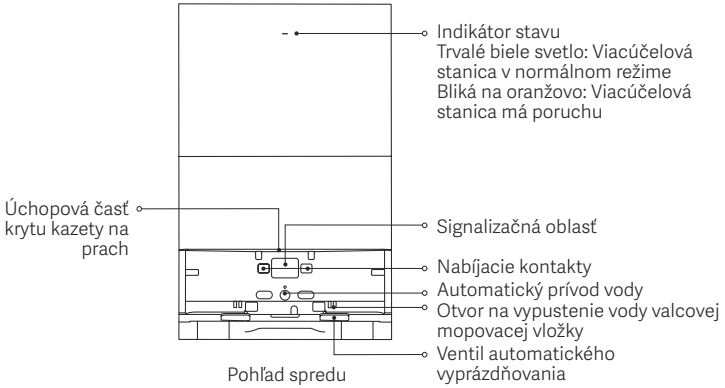

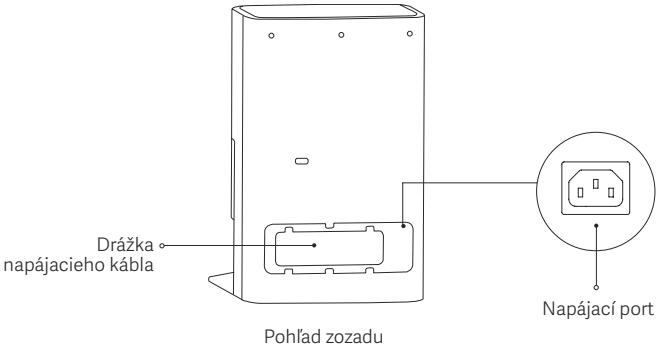

Prehľad produktu


Odpadové vrecko



Poznámka: viacúčelová stanica má už od výroby vopred vložené nové odpadové vrecko. Pre tento produkt je možné zakúpiť špeciálne odpadové vrecko ako náhradný diel prostredníctvom oficiálnych predajcov.

Kefa s automatickým odrezaním vlasov


Ako je znázornené na obrázku, ak sú vlasy namotané okolo okraja koncového krytu, odnímateľný koncový kryt je možné demontovať a vyčistiť.

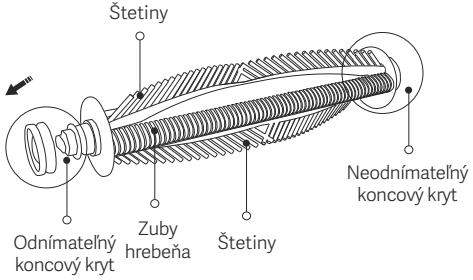

Ako nainštalovať


Inštalácia valcovej mopovacej vložky

Pred použitím nainštalujte valcovú mopovaciu vložku na robotický vysávač podľa vyznačeného smeru a uistite sa, že počujete zvuk „kliknutia“.

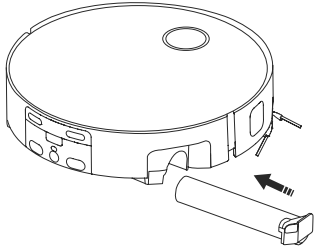

Odstránenie ochranných obalov a inštrukčných nálepiek


Ako je znázornené, pred použitím odstráňte z robotického vysávača ochranné obaly a inštrukčné nálepky.

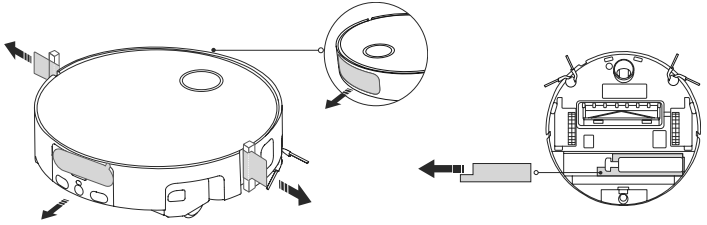

Ako nainštalovať


Umiestnenie viacúčelovej stanice

· Vyhraďte priestor s výškou väčšou ako 0,82 m, dĺžkou väčšou ako 1,47 m a šírkou väčšou ako 0,44 m a zabezpečte, aby sa v okruhu 0,5 m po oboch stranách a pred viacúčelovou stanicou nenachádzali žiadne prekážky.
· Viacúčelovú stanicu umiestnite k stene na rovnú podlahu s tvrdým povrchom, napríklad drevenú alebo dláždenú podlahu. Uistite sa, že sa viacúčelová stanica nachádza na mieste s dobrým signálom Wi-Fi v blízkosti elektrickej zásuvky.

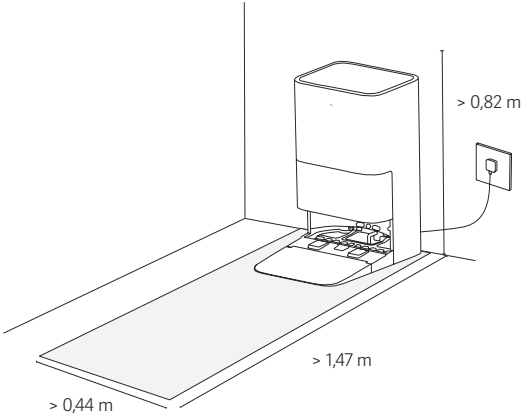

Inšťalovanie dokovacej rampy


· Nainštalujte dokovaciu rampu na viacúčelovú stanicu podľa vyznačeného smeru, ako je znázornené na obrázku.
· Po inštalácii sa uistite, že dokovacia rampa a spodná časť viacúčelovej stanice sú v jednej rovine a nevznikajú žiadne vyvýšené miesta.

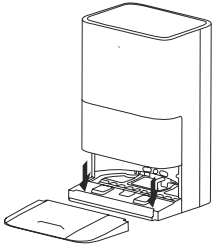

Poznámka: Zaistite základňu viacúčelovej stanice, mierne ju nakloňte dopredu, aby sa vytvoril tlak medzi dokovacou rampou a podlahou, a následne je možné dokovaciu rampu odstrániť.

Pripojenie k zdroju napájania


· Umiestnite viacúčelovú stanicu na vhodné miesto, správne nainštalujte dokovaciu rampu, pripojte súpravu káblov k stanici a následne ju zapojte do zdroja napájania.
· Pevne zasuňte konektor súpravy káblov do napájacieho portu viacúčelovej stanice, kým indikátor nezostane svietiť na bielo.

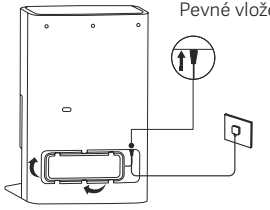

Skôr než začnete používať produkt

Nabíjanie robotického vysávača


· Pred použitím zapnite robotický vysávač stlačením a podržaním tlačidla ⏻ na tri sekundy.
· Po zapnutí robotického vysávača ho umiestnite do viacúčelovej stanice tak, aby boli jeho nabíjacie kontakty zarovnané s kontaktmi viacúčelovej stanice.
· Keď zaznie hlasové upozornenie na začatie nabíjania, robotický vysávač je úspešne pripojený k viacúčelovej stanici.

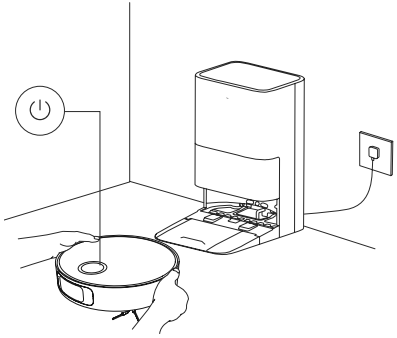

Poznámky:
· Pred prvým použitím robotický vysávač úplne nabite, aby ste zabezpečili optimálny výkon batérie.
· Ak má robotický vysávač nedostatočnú úroveň nabitia, nemusí sa dať zapnúť. V takom prípade robotický vysávač manuálne položte na viacúčelovú stanicu a nabite ho.
· Robotický vysávač sa automaticky zapne po pripojení k viacúčelovej stanici a počas nabíjania sa nedá vypnúť.
· Indikátory na robotickom vysávači aj na viacúčelovej stanici sa vypnú súčasne 10 minút po úplnom nabití robotického vysávača.

Naplnenie zásobníka na čistú vodu čistou vodou

· Naplňte zásobník na čistú vodu čistou vodou až po značku maximálnej hladiny vody.

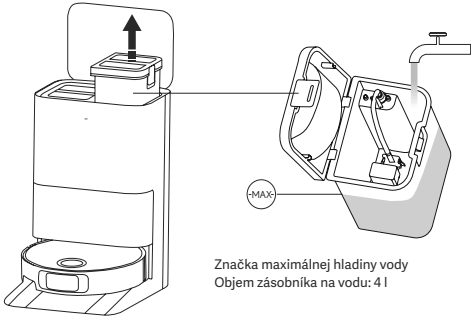

Značka maximálnej hladiny vody
Objem zásobníka na vodu: 4 l

Poznámky:
· Nepridávajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody (MAX).
· Do zásobníka na čistú vodu ani do zásobníka na špinavú vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii.
· Uistite sa, že ho používate v súlade s odporúčaným množstvom.
· Všetky režimy čistenia vyžadujú inštaláciu zostavy kazety na zber prachu, kefy a valcovej mopovacej vložky. Ak nie sú nainštalované, robotický vysávač sa nedá spustiť.
· Funkcie nového produktu sa testujú pred opustením výrobného závodu, preto sa v ňom môžu vyskytnúť zvyšky vody. Je to normálne.

Používanie

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home alebo funkcií Google Assistant a Alexa môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

1. Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home" môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.
2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko ⊕ v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

F612B8E4

Poznámky:
- Tento produkt je možné pripojiť k aplikácii Xiaomi Home a je kompatibilný so systémami Android™ 8.0 a iOS 14.0 alebo novšími.
- Tento produkt podporuje iba siete Wi-Fi 2,4 GHz a nepodporuje siete Wi-Fi 5 GHz.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.
- Keď sa robotický vysávač správne pripojí k aplikácii Xiaomi Home, úspešne sa pripojí k sieti. Resetujte jeho Wi-Fi, ak ho chcete odpojiť od siete.

Resetovanie siete Wi-Fi

Keď je robotický vysávač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá ⏻ a ⌂ po dobu 7 sekúnd, kým nezačujete hlasovú správu. Wi-Fi je úspešne resetované, keď indikátor siete Wi-Fi bliká oranžovo.

Poznámka: Ak je potrebné odpojiť alebo zmeniť sieťové pripojenie robotického vysávača, resetujte jeho Wi-Fi.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo ⏻ 3 sekundy, aby ste zapli robotický vysávač. Indikátor sa rozsvieti.
- Ak je robotický vysávač pozastavený a nenabíja sa, stlačením a podržaním tlačidla ⏻ na 3 sekundy ho vypnete.

Poznámka: Keď sa robotický vysávač nabíja, automaticky sa zapne a nebude sa dať vypnúť.

Rýchla tvorba mapy

- Po prvom pripojení robotického vysávača k sieti postupujte podľa pokynov v aplikácii na rýchle vytvorenie mapy. Robotický vysávač spustí proces vytvorenia mapy bez upratovania.
- Vytváranie mapy je dokončené po tom, ako sa robotický vysávač automaticky vráti do viacúčelovej stanice, a mapa sa automaticky uloží.

Poznámky:
- Uistite sa, že robotický vysávač bol úplne nabitý a začína z viacúčelovej stanice.
- Pred vytvorením mapy odstráňte predmety na podlahe, otvorte dvere do miestností a zablokujte miesta nevhodné pre vstup robotického vysávača.
- Počas vytvárania mapy nechoďte za robotickým vysávačom, nepohybujte ním ani ho neprerušujte a nepohybujte viacúčelovou stanicou.
- Po vytvorení mapy nastavte virtuálne steny alebo zakázané oblasti v miestach nevhodných pre vstup robotického vysávača, napríklad v miestach, kde by mohol uviaznuť alebo sa poškriabať.
- V miestach s kobercami s dlhým vlasom alebo strapcami nastavte virtuálne steny alebo zakázané oblasti, aby sa robotický vysávač nezamotal.
- Nastavte virtuálne steny alebo zakázané oblasti, aby ste vylúčili oblasti s kobercami pred mopovaním, aby ste zabránili namočeniu koberca.

Pozastavenie

Ak je robotický vysávač spustený, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na robotickom vysávači ho pozastavíte a následne stlačením tlačidla "⏻" obnovíte proces upratovania.

Poznámka: Odporúča sa nezdvíhať ani nepremiestňovať robotický vysávač, keď je v pozastavenom stave. V opačnom prípade môže dôjsť k chybám pri určovaní polohy, ktoré môžu zabrániť robotickému vysávaču vrátiť sa do nabíjacieho doku alebo spôsobiť stratu mapových mapy.

Režim spánku

- Robotický vysávač automaticky prejde do režimu spánku po tom, čo bol 10 minút pozastavený.
- V režime spánku indikátor robotického vysávača zhasne. Ak chcete vysávač zapnúť, stlačte akékoľvek tlačidlo na robotickom vysávači.

Poznámka: Robotický vysávač sa automaticky vypne po viac ako 12 hodinách v režime spánku.

Používanie

Obnovenie upratovania

Ak sa počas upratovania začne vybíjať batéria robotického vysávača, automaticky sa vráti do viacúčelovej stanice, aby sa nabil. Keď je robotický vysávač dostatočne nabitý, bude pokračovať v upratovaní tam, kde skončil.

Poznámka: Robotický vysávač po prerušení neobnoví čistenie, ak je zapnutý režim Nerušiť (DND) (Do Not Disturb) alebo ak bol manuálne umiestnený na viacúčelovú stanicu a nabíjaný.

Detská poistka

· Detskú poistku je možné zapnúť iba v aplikácii Xiaomi Home.
· Vypnite funkciu detskej poistky v aplikácii Xiaomi Home alebo stlačením a podržaním dokovacieho tlačidla po dobu 3 sekúnd.


Vyprázdňovanie prachu

Viacúčelová stanica spustí automatické vyprázdňovanie po tom, ako sa robotický vysávač po dokončení čistiacej úlohy automaticky vráti na nabíjanie.

Poznámky:
· Keď sa robotický vysávač vráti uprostred činnosti do viacúčelovej stanice, aby vyčistia valcová mopovacia vložka, viacúčelová stanica nezačne automatické vyprázdňovanie.
· Ak je funkcia automatického vyprázdňovania v aplikácii Xiaomi Home vypnutá, viacúčelová stanica nespustí automatické vyprázdňovanie.
· Viacúčelová stanica vykoná vyprázdňovanie prachu v intervale nastavenom v aplikácii Xiaomi Home.


Vysávanie a mopovanie

1. Prípravy
· Uistite sa, že sú namontované všetky súčasti robotického vysávača, ako napríklad zostava valcovej mopovacej vložky, a že do zásobníka na čistú vodu bola pridaná voda.
· V aplikácii vyberte režim vysávania a mopovania a pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla ⏻ na robotickom vysávači spustite upratovanie.
· Robotický vysávač následne opustí viacúčelovú stanicu, naplánuje optimálnu trasu upratovania a vykoná upratovanie na základe vytvorenej mapy.

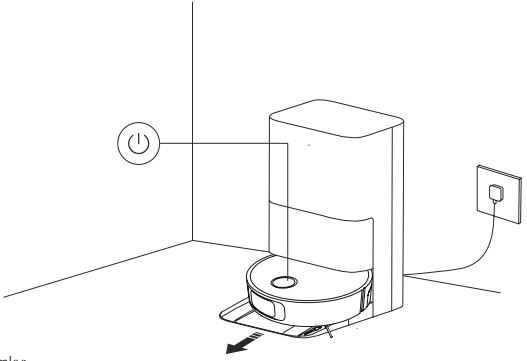


Poznámky:
· Pri prvom použití robotického vysávača sa odporúča sledovať robotický vysávač počas celého procesu, aby ste odstránili predmety, ktoré môžu ovplyvniť jeho prácu.
· Ak sa robotický vysávač v niektorých oblastiach zasekne alebo poškriabe povrch nábytku, nastavte pomocou aplikácie v telefóne obmedzené oblasti, aby sa robotický vysávač do týchto oblastí nedostal.
· Robotický vysávač pred spustením úlohy navlhčí valcovú mopovaciu vložku. Trpezlivo počkajte.
· Pred spustením sa uistite, že je viacúčelová stanica pripojená k zdroju napájania a robotický vysávač je pripojený k viacúčelovej stanici.
· Aby sa robotický vysávač mohol po dokončení vysávania a mopovania úspešne vrátiť do viacúčelovej stanice, odporúča sa robotický vysávač spustiť z viacúčelovej stanice. Počas upratovania nepohybujte viacúčelovou stanicou, zásobníkom na čistú vodu, zásobníkom na špinavú vodu ani umývacou doskou.
· Funkciu umývania valcovej mopovacej vložky horúcou vodou je možné zapnúť v aplikácii. Ak je táto funkcia zapnutá, nedotýkajte sa otvoru na vypustenie vody valcovej mopovacej vložky na základni viacúčelovej stanice, aby sa zabránilo opareniu.

2. Automatické vrátenie k čisteniu valcovej mopovacej vložky uprostred činnosti
Počas čistenia sa môže robotický vysávač automaticky vrátiť do viacúčelovej stanice, aby vyumýval valcovú mopovaciu vložku a doplnil vodu do zásobníka na vodu v závislosti od vyčistenej plochy. Po umytí valcovej mopovacej vložky bude robotický vysávač pokračovať v upratovaní.

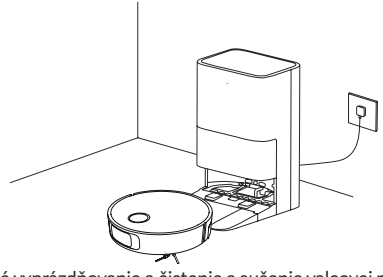

3. Automatické vyprázdňovanie a čistenie a sušenie valcovej mopovacej vložky
Po dokončení čistiacej úlohy a automatickom dokovaní robotického vysávača na viacúčelovú stanicu za účelom nabíjania spustí viacúčelová stanica automatické vyprázdňovanie a následne vyčistí a vysuší valcovú mopovaciu vložku.

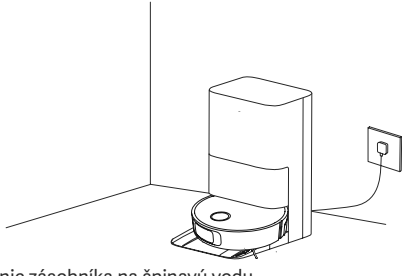

4. Vyčistenie zásobníka na špinavú vodu
Po vyčistení a vysušení valcovej mopovacej vložky včas vyčistite zásobník na špinavú vodu, aby ste zabránili vzniku zápachu.

Vysávanie pred mopovaním

- Uistite sa, že sú namontované všetky súčasti robotického vysávača, ako napríklad zostava valcovej mopovacej vložky, a že do zásobníka na čistú vodu bola pridaná voda.
- V aplikácii vyberte režim vysávania pred mopovaním a pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla ⏻ na robotickom vysávači spustite upratovanie, potom robotický vysávač nadvihne zostavu valcovej mopovacej vložky a začne vysávať.
- Po dokončení vysávania sa robotický vysávač vráti do viacúčelovej stanice, kde automaticky vyprázdni prach, navlhčí valcovú mopovaciu vložku a potom spustí zostavu valcovej mopovacej vložky nadol a začne mopovať.

Iba vysávanie

- V aplikácii vyberte režim Iba vysávanie a pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla ⏻ na robotickom vysávači spustite upratovanie.
- Robotický vysávač zdvihne zostavu valcovej mopovacej vložky nahor, opustí viacúčelovú stanicu, aby začal vysávať, a po dokončení vysávania sa vráti do viacúčelovej stanice, kde vykoná automatické vyprázdnenie prachu.

Ďalšie funkcie aplikácie

Nastavenia mapy
Na domovskej stránke doplnku aplikácie sa zobrazuje aktuálna mapa používaná na vysávanie a mopovanie. Miesta, ktorým sa chcete vyhnúť, môžete nastaviť v nastaveniach pre zakázané oblasti a v správe máp môžete upraviť aktuálnu mapu.

Nastavenia upratovania
V nastaveniach upratovania môžete upraviť režim upratovania, výkon satia a množstvo vody na mopovanie podľa znečistenia podlahy a konkrétnych potrieb.

Nastavenia viacúčelovej stanice
- V nastaveniach viacúčelovej stanice môžete upraviť nastavenia vyprázdňovania prachu a umývania valcovej mopovacej vložky.
- V nastaveniach vyprázdňovania prachu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického vyprázdňovania a zmeniť interval vyprázdňovania prachu.
- V nastaveniach umývania valcovej mopovacej vložky môžete upraviť interval, s akým sa robotický vysávač vracia na jej umytie.

Poznámky:
- Pred výberom oblasti na čistenie, spustením zónového čistenia alebo úpravou mapy najprv dokončite počiatočné vytváranie mapy.
- Ďalšie funkcie nájdete v aplikácii. Podrobnosti o jednotlivých funkciách sú uvedené v aplikácii.


Aktualizácie firmvéru

V aplikácii môžete aktualizovať firmvér robotického vysávača. Pred aktualizáciou sa uistite, že sa robotický vysávač nachádza vo viacúčelovej stanici a že je jeho batéria nabitá na viac ako 30 %.

Obnovenie výrobných nastavení

Pomocou predmetu v tvare špendlíka stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 3 sekundy, kým sa neozve hlasová správa. Obnovia sa výrobné nastavenia robotického vysávača.

Poznámky:
- V prípade akejkoľvek poruchy najskôr skúste robotický vysávač reštartovať. Ak porucha pretrváva aj po reštarte, obnovte výrobné nastavenia robotického vysávača.
- Ak nie je možné obnoviť výrobné nastavenia, stlačte pomocou predmetu v tvare špendlíka tlačidlo reset a podržte ho 10 sekúnd, čím dôjde k nútenému vypnutiu robotického vysávača a obnoveniu výrobných nastavení.

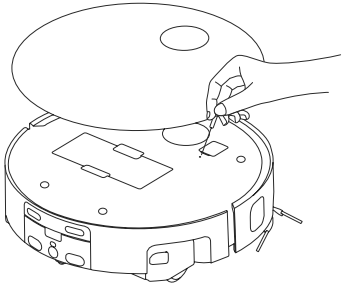

Starostlivosť a údržba

Údržba dielov

Odporúča sa riadiť nasledujúcou tabuľkou pravidelnej údržby, ktorá pomáha udržiavať robotický vysávač v dobrom stave.

Diely	Frekvencia čistenia	Frekvencia výmeny
Zásobník na špinavú vodu	Vyčistite po každom použití.	/
Zásobník na čistú vodu	Vyčistite raz za 2 týždne.	
Umývacia doska	Vyčistite raz za 1 až 2 týždne.	
Kefa s automatickým odrezaním vlasov	Vyčistite raz za 2 týždne.	Vymeňte každých 3 až 6 mesiacov.
Bočná kefa	Vyčistite raz za 2 týždne.	Vymeňte každých 3 až 6 mesiacov.
Kazeta na zber prachu	Vyčistite podľa potreby.	/
Filter kazety na zber prachu (predinštalovaný v kazete na zber prachu)	Vyčistite raz za 2 týždne.	Vymeňte každých 6 až 12 mesiacov.
Valcová mopovacia vložka	/	Vymieňajte približne raz za 3 až 6 mesiacov v závislosti od skutočného používania.
Všesmerové koliesko	Vyčistite každý mesiac.	/
Laserový snímač okrajov		
Predne orientovaný 3-v-1 AI modul		
Snímač hrán		
Drážka na vodovodnú hadičku robotického vysávača		
Vyberateľný zásobník na špinavú vodu		


Diely	Frekvencia čistenia	Frekvencia výmeny
Nabíjacie kontakty robotického vysávača	Frekvencia závisí od skutočného používania.	/
Nárazník		
Ventil automatického vyprázdňovania robotického vysávača		
Automatický prívod vody do robotického vysávača		
Spodná časť robotického vysávača		
Viacúčelová stanica		
Ventil automatického vyprázdňovania viacúčelovej stanice		
Nabíjacie kontakty viacúčelovej stanice		
Signalizačná oblasť viacúčelovej stanice		
Odpadové vrecko	/	Vymieňajte približne raz za 2,5 mesiaca v závislosti od skutočného používania.

Poznámky:
- Frekvencia výmeny je len referenčná. Ak je niektoré príslušenstvo poškodené, treba ho okamžite vymeniť, aby sa zabezpečilo účinné čistenie.
- Pred presunom alebo prepravou produktu vyprázdnite zásobník na čistú vodu aj zásobník na špinavú vodu, aby ste predišli poškodeniu produktu počas prepravy v dôsledku úniku vody.


Starostlivosť a údržba

Čistenia zásobníka na špinavú vodu a zásobníka na čistú vodu

1. Vyberte zásobník na čistú aj špinavú vodu, otvorte ich horné veká a vylejte vodu.

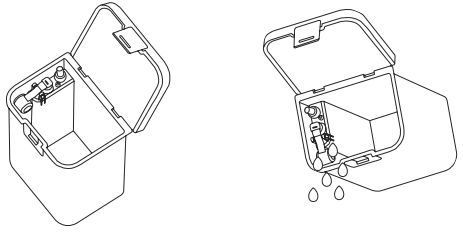

2. Zásobníky na vodu úplne umyte čistou vodou a pred opätovným vložením do viacúčelovej stanice ich zvonku osušte.

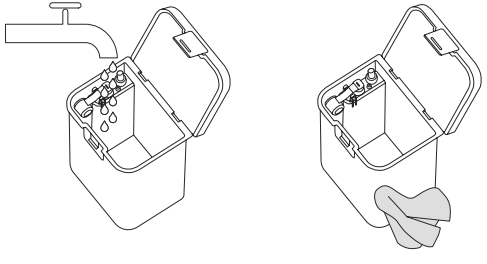



Poznámka: Plavák v zásobníku na čistú vodu aj plaváková guľa v zásobníku na špinavú vodu sú pohyblivé časti. Pri čistení zásobníkov na vodu nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby sa zabránilo poškodeniu.

Čistenie kefy s automatickým odrezaním vlasov

1. Demontujte kryt na kefu a kefu.
2. Odstráňte odnímateľný koncový kryt kefy.
3. Pomocou vhodného náradia vyčistite oba konce kefy a medzery medzi zubami hrebeňa.
4. Nainštalujte späť odnímateľný koncový kryt kefy a potom nasaďte kefu a kryt na kefu späť na miesto. Riadne ich zaistite.

UPOZORNENIE: Ak je do kefy zamotaných príliš veľa vlasov alebo je zamotanie príliš pevné, neťahajte za ne veľkou silou. V opačnom prípade by ste mohli kefu poškodiť.

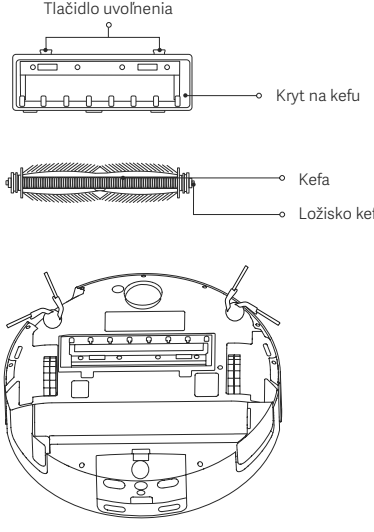


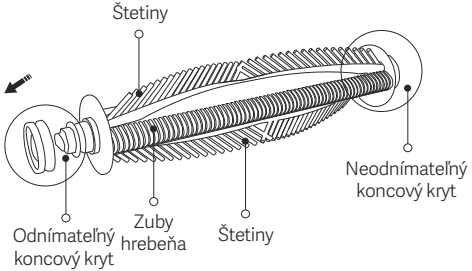

Poznámka:
Ak je na kefe s automatickým odstrihnutím vlasov namotaných veľmi veľa vlasov, skontrolujte, či sú kazeta na zber prachu a odpadové vrecko plné. Ak áno, vyprázdnite kazetu na zber prachu a včas vymeňte odpadové vrecko, aby ste zabezpečili normálnu funkciu automatického vyprázdňovania.


Vyčistenie bočných kief

1. Otočte robotický vysávač hore nohami, vytiahnite bočné kefy smerom nahor a vyčistite ich.
2. Po čistení zatlačte bočné kefy smerom nadol, aby ste ich opätovne nainštalovali do robotického vysávača.

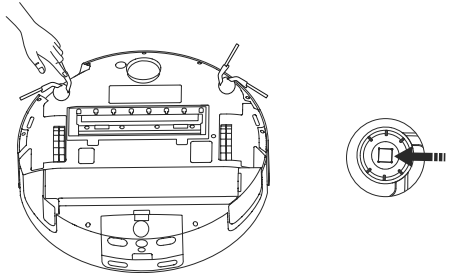


Čistenie kazety na zber prachu a jej filtra


1. Otvorte horné veko robotického vysávača a stlačením a podržaním tlačidla uvoľnenia kazety na zber prachu vyberte kazetu na zber prachu smerom nahor z robotického vysávača.

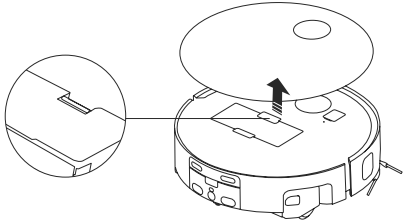

2. Z úchytky krytu kazety na zber prachu vyberte zostavu krytu kazety na zber prachu a následne vyberte filter kazety na zber prachu z jeho úchytky. Potom jemným poklepaním filtra odstráňte nečistoty a vysypte odpad z kazety na zber prachu.

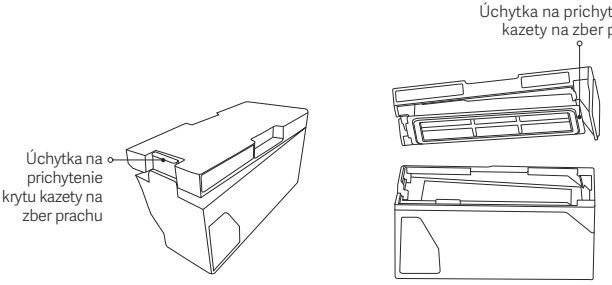


3. V prípade potreby opláchnite kazetu na zber prachu a jej filter čistou vodou.

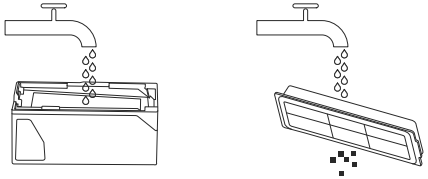


Poznámky:
· Filter kazety na zber prachu sa nepokúšajte čistiť kefou ani prstami.
· Aby ste predišli poškodeniu, neoplachujte filter kazety na zber prachu príliš často.
· Na čistenie kazety na zber prachu a jej filtra používajte len čistú vodu. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok.


4. Pred opätovnou inštaláciou vykonajte úplné vysušenie vzduchom kazety na zber prachu a filtera.

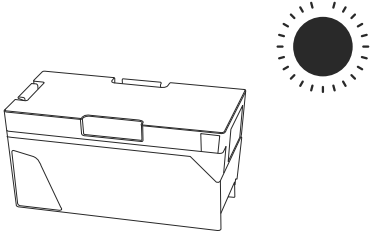

Čistenie všesmerového kolieska

1. Otočte robotický vysávač hore dnom a pomocou vhodného náradia opatrne vypáčte všesmerové koliesko.
2. Odstráňte z kolieska a jeho osi vlasy, úlomky a iné nečistoty.
3. Všesmerové koliesko znova vložte do zariadenia a pevne ho zatlačte na miesto.




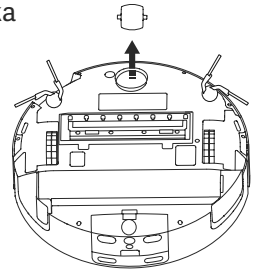


Poznámky:
· V prípade potreby pomocou náradia, napríklad malého skrutkovača, opatrne vytiahnite osku zo všesmerového kolieska a vyčistiť ju. Nepoužívajte nadmernú silu.
· Koliesko môžete umyť vodou z vodovodu a po vyschnutí na vzduchu znovu namontovať.

Čistenie zadného kolieska robotického vysávača


1. Vyberte z robotického vysávača zásobník na špinavú vodu a otočte ho hore dnom.
2. Koliesko otáčajte a predmetom v tvare špendlíka odstráňte vlasy a úlomky.
3. Znovu nainštalujte zásobník na špinavú vodu do robotického vysávača.

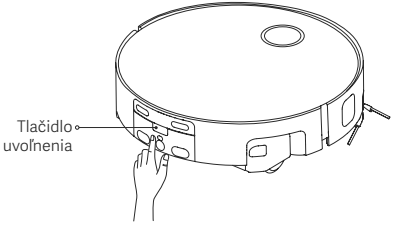

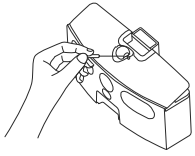


Čistenie zásobníka na špinavú vodu robotického vysávača

1. Na zadnej strane robotického vysávača nájdite zásobník na špinavú vodu a stlačením tlačidla uvoľnenia ho vyberte.

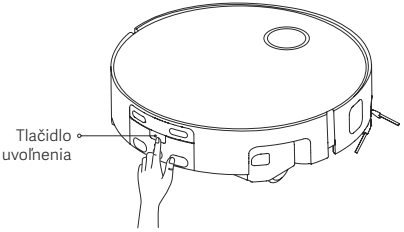


2. Otvorte horný kryt zásobníka na špinavú vodu a pomocou čistej vody opláchnite jeho vnútro aj filter.

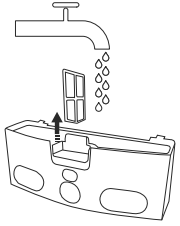

Poznámky:
- Nepokúšajte sa čistiť vnútro zásobníka na špinavú vodu kefou ani prstami, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Zásobník na špinavú vodu vyčistite čistou vodou. Nepridávajte žiadny čistiaci prostriedok.
- Keďže sa špinavá voda zo zásobníka po každom použití automaticky odčerpáva, časté ručné čistenie nie je potrebné. Odporúča sa pravidelne odstraňovať nahromadený sediment zo zásobníka na špinavú vodu.


3. Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že v zásobníku na špinavú vodu nezostala žiadna zvyšková voda a že jeho kryt je zatvorený.

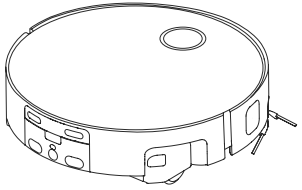


Starostlivosť a údržba

Čistenie umývacej dosky

1. Zdvihnite umývaciu dosku smerom nahor z oblasti úchopu, tak ako je znázornené na obrázku, a potom ju odstráňte. Vyčistite ho čistou vodou a kefou.

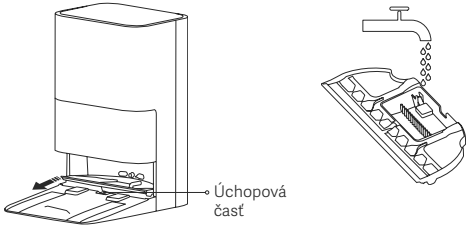


2. Utrite umývaciu dosku suchou handričkou a znovu nainštalujte umývaciu dosku do viacúčelovej stanice. Uistite sa, že hadica na špinavú vodu viacúčelovej stanice sa nachádza vo vnútri drážky umývacej dosky (ako je znázornené na obrázku), aby nedošlo k nadvihnutiu hadice a ovplyvneniu normálneho používania.

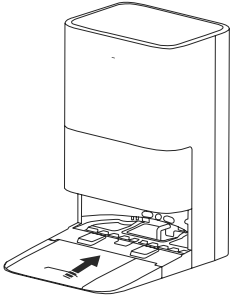


Výmena valcovej mopovacej vložky

1. Jednou rukou pridržte robotický vysávač a druhou rukou stlačte tlačidlo uvoľnenia valcovej mopovacej vložky, potom valcovú mopovaciu vložku vytiahnite.

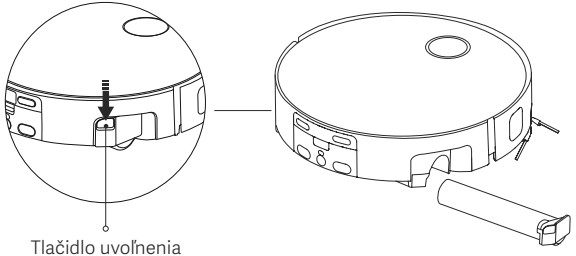


2. Zložte koncový kryt zo starej valcovej mopovacej vložky, nainštalujte ho na novú valcovú mopovaciu vložku a potom novú valcovú mopovaciu vložku nainštalujte do robotického vysávača.

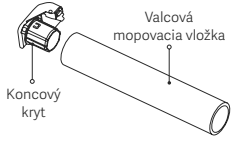


Čistenie drážky na vodovodnú hadičku robotického vysávača

1. Otočte robotický vysávač hore dnom a potom vyberte drážku na vodovodnú hadičku z jej úchytu.

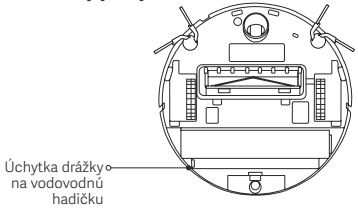


2. Na opláchnutie vnútornej časti drážky na vodovodnú hadičku a filtra použite čistú vodu.

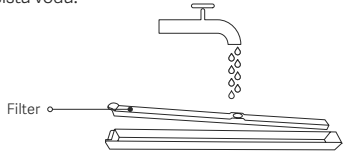

3. Pred opätovnou inštaláciou drážky na vodovodnú hadičku sa uistite, že v nej nezostala žiadna zvyšková voda a že je filter správne nainštalovaný.

Čistenie snímačov a nabíjacích kontaktov robotického vysávača

Na vyčistenie všetkých snímačov a nabíjacích kontaktov na robotickom vysávači použite mäkkú suchú handričku vrátane:
· Snímačov hrán na spodnej časti robotického vysávača
· Nárazníku a predne orientovaného 3-v-1 AI modulu na prednej strane robotického vysávača
· Laserového snímača okrajov na bočnej strane robotického vysávača
· Nabíjacích kontaktov na zadnej strane robotického vysávača

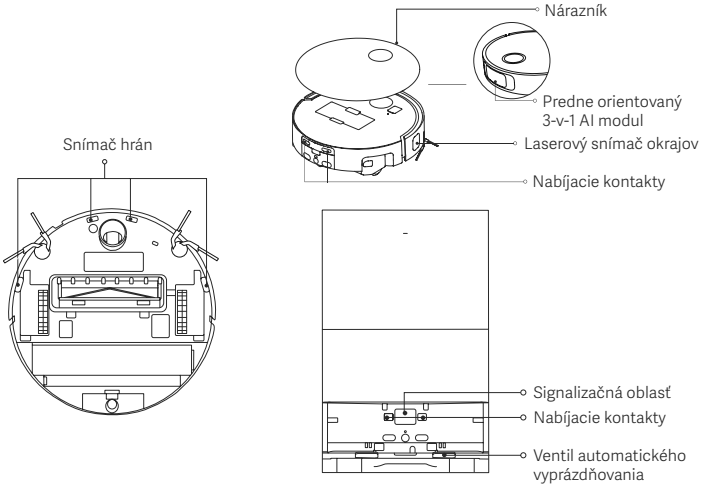

Čistenie viacúčelovej stanice

Vyčistite signalizačnú oblasť, nabíjacie kontakty a ventily automatického vyprázdňovania viacúčelovej stanice mäkkou suchou handričkou.

Údržba batérie


Robotický vysávač obsahuje vysokovýkonnú súpravu lítiovo-iónových batérií. Počas každodenného používania sa uistite, že je zariadenie dostatočne nabité, aby sa zachoval optimálny výkon batérie.

Poznámka: Ak sa robotický vysávač nebude používať dlhší čas, najskôr ho úplne nabite, potom ho vypnite a odložte. Robotický vysávač je potrebné nabiť minimálne raz za tri mesiace, aby nedošlo k poškodeniu batérie nadmerným vybitím.

Starostlivosť a údržba


Výmena odpadového vrecka

1. Potiahnite kryt kazety na prach smerom von za úchopovú časť. Vyberte odpadové vrecko pomocou rúčky odpadového vrecka a vrecko zlikvidujte.

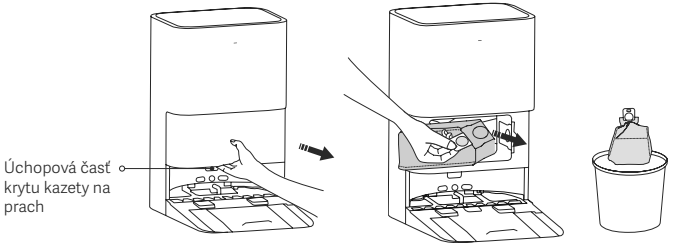


Poznámka: Zatiahnutím za rúčku odpadového vrecka sa vrecko uzavrie, aby sa zabránilo náhodnému vypadnutiu prachu a úlomkov.


2. Pomocou suchej handričky utrite z filtra všetky nečistoty, napríklad prach.

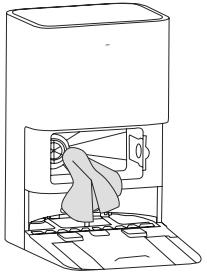

3. Namontujte nové odpadové vrecko podľa obrázka a vložte rúčku odpadového vrecka do otvoru.

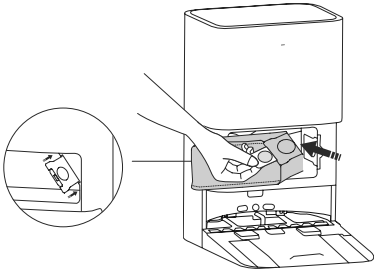

4. Nasaďte kryt kazety na prach späť a keď počujete „kliknutie“, je správne nainštalovaný.

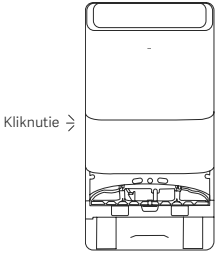

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Robotický vysávač nie je možné zapnúť.	Robotický vysávač má nedostatočnú úroveň nabitia. Teplota okolitého prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka.	Pred použitím robotický vysávač nabite. Robotický vysávač používajte pri teplote okolitého prostredia v rozsahu od 0 °C do 40 °C.
Robotický vysávač nie je možné nabiť.	Viacúčelová stanica nie je pripojená k napájaniu alebo je zlý kontakt.	Uistite sa, že súprava káblov je správne zapojená do napájacieho portu viacúčelovej stanice a do elektrickej zásuvky. Očistite nabíjacie kontakty viacúčelovej stanice a robotického vysávača.
Robotický vysávač sa nedokáže pripojiť k sieti.	Heslo siete Wi-Fi je nesprávne. Robotický vysávač nepodporuje siete s frekvenciou 5 GHz a smerovače určené na použitie v komerčnom prostredí. Signál siete Wi-Fi je slabý. Robotický vysávač nemusí byť v stave konfigurácie siete.	Zadajte správne heslo siete Wi-Fi. Pripojte robotický vysávač k domácej sieti s frekvenciou 2,4 GHz. Uistite sa, že sa robotický vysávač nachádza v oblasti so silným signálom siete Wi-Fi. Odstráňte robotický vysávač v aplikácii, resetujte pripojenie robotického vysávača k sieti Wi-Fi a skúste ho znovu pripojiť k sieti.
Robotický vysávač nedokáže nájsť viacúčelovú stanicu, a preto sa k nej nemôže vrátiť.	Okolo viacúčelovej stanice sa nachádza príliš veľa prekážok. Môže byť znečistená signalizačná oblasť. Viacúčelová stanica nie je pripojená k napájaniu. Došlo k presunutiu viacúčelovej stanice, keď sa v nej nenachádzal robotický vysávač. Robotický vysávač blokujú prekážky, ako napríklad zatvorené dvere pri návrate do viacúčelovej stanice. Došlo k presunutiu robotického vysávača, keď sa nenachádzal vo viacúčelovej stanici, čo spôsobilo chybu určenia polohy. Robotický vysávač je príliš ďaleko od viacúčelovej stanice, takže sa nemôže vrátiť.	Premiestnite viacúčelovú stanicu na voľné priestranstvo. Utrite signalizačnú oblasť na viacúčelovej stanici, čím odstránite prach alebo úlomky. Vykonajte pripojenie viacúčelovej stanice k zdroju napájania. Ručne umiestnite robotický vysávač do viacúčelovej stanice, aby sa nabil.
Robotický vysávač sa zasekol a nemôže sa vrátiť do viacúčelovej stanice.	Okolo viacúčelovej stanice sa nachádza príliš veľa prekážok. Robotický vysávač blokujú prekážky, ako napríklad zatvorené dvere pri návrate do viacúčelovej stanice. Robotický vysávač sa pošmykol na klzkej podlahe. Viacúčelová stanica je naklonená alebo umiestnená na nerovnej podlahe.	Premiestnite viacúčelovú stanicu na voľné priestranstvo. Ručne umiestnite robotický vysávač do viacúčelovej stanice, aby sa nabil. Odporúča sa ručne utrieť vodu z podlahy. Namontujte a správne umiestite viacúčelovú stanicu a skúste to znova.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Robotický vysávač nie je možné vypnúť.	Prebieha nabíjanie robotického vysávača.	Robotický vysávač je možné vypnúť len vtedy, keď sa nenabíja. Odporúča sa presunúť robotický vysávač z viacúčelovej stanice a ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 sekundy. Ak po vykonaní predchádzajúceho kroku stále nie je možné robotický vysávač vypnúť, použite predmet v tvare špendlík a stlačte a podržte tlačidlo reset na 10 sekúnd, aby ste ho nútene vypli a obnovili výrobné nastavenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
Robotický vysávač sa nemôže nabíjať alebo sa nabíja pomaly.	Úroveň batérie robotického vysávača je príliš nízka. Teplota okolitého prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka. Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené.	Úplné nabitie robotického vysávača zvyčajne trvá približne 6 hodín. Aby sa predĺžila životnosť batérie, robotický vysávač môže automaticky znížiť rýchlosť nabíjania pri vysokých alebo nízkych teplotách okolia. Je to normálne. Utrite nabíjacie kontakty suchou handričkou.
Bočná kefa je odpojená.	Bočná kefa nie je namontovaná na príslušnom mieste.	Skontrolujte bočnú kefu a uistite sa, že je namontovaná na svojom mieste.
Robotický vysávač počas chodu vydáva hlasný zvuk.	Kazeta na zber prachu je plná. Do bočnej kefy alebo kefy sa zamotali cudzie predmety alebo sa cudzie predmety nachádzajú v kazete na zber prachu. Robotický vysávač je nastavený na vysokú úroveň výkonu vysávania.	Vyprázdnite kazetu na zber prachu. Skontrolujte prítomnosť cudzích predmetov a odstráňte všetky cudzie predmety. Nastavením štandardného alebo tichého režimu znížte úroveň výkonu vysávania robotického vysávača.
Robotický vysávač sa pohybuje chaotickou cestou.	Voľne ležiace predmety na podlahe ovplyvňujú normálnu prevádzku robotického vysávača. Robotický vysávač sa pošmykol na klzkej podlahe. Predne orientovaný 3-v-1 AI modul môže byť znečistený.	Pred použitím robotického vysávača sa odporúča upratať podlahu. Odporúča sa ručne utrieť vodu z podlahy. Predne orientovaný 3-v-1 AI modul robotického vysávača utrite mäkkou, čistou handričkou, aby ste ho udržiavali čistý.
Robotický vysávač vynecháva niektoré miestnosti.	Dráha čistenia je zablokovaná (napríklad zatvorenými dverami, prahom vyšším ako 4 cm alebo klzkou podlahou pri vstupe), čo spôsobuje šmyk robotického vysávača a jeho poruchu.	Uistite sa, že sú všetky dvere do miestnosti úplne otvorené. Ak je prah vyšší ako 4 cm, robotický vysávač nedokáže vstúpiť do miestnosti. Je to normálne. Odporúča sa ručne utrieť vodu z podlahy.
Robotický vysávač často vstupuje do zakázaných oblastí alebo prekračuje virtuálne steny.	Mapa obsahuje chybu. Je potrebné optimalizovať hranice virtuálnych stien alebo zakázaných oblastí.	Skontrolujte mapy v aplikácii. Odstráňte abnormálnu mapu zo zoznamu máp a vytvorte novú. Z dôvodu mierky mapy sa nastavené virtuálne steny alebo zakázané oblasti môžu líšiť od cieľových miest. Odporúčame skontrolovať trasu čistenia robotického vysávača a upraviť obmedzenia podľa prostredia vašej domácnosti tak, aby zahŕňali všetky oblasti, kde by sa robotický vysávač mohol ľahko zaseknúť, napríklad schody a priestory pod nábytkom.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Naplánovaná úloha čistenia sa nespustí.	Robotický vysávač má nedostatočnú úroveň nabitia.	Robotický vysávač spustí plánované čistenie až vtedy, keď je úroveň nabitia batérie vyššia ako 30 %. Robotický vysávač včas nabite.
Robotický vysávač náhle preruší vykonávanie aktuálnej úlohy počas prevádzky.	Batéria robotického vysávača je vybitá. Viacúčelová stanica nie je pripojená k zdroju napájania, takže robotický vysávač sa vo viacúčelovej stanici nenabíja.	Ručne umiestnite robotický vysávač do viacúčelovej stanice, aby sa nabil. Uistite sa, že je viacúčelová stanica správne pripojená k zdroju napájania. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
Robotický vysávač nepokračuje v čistení po priebežnom nabíjaní z dôvodu nedostatočnej úrovne nabitia.	Robotický vysávač je v režime Nerušiť (DND). Robotický vysávač sa manuálne vrátil do doku a nabíja sa. To zahŕňa fyzické umiestnenie robotického vysávača späť na viacúčelovú stanicu alebo manuálne spustenie úlohy dokovania a nabíjania prostredníctvom aplikácie alebo tlačidlom na robotickom vysávači.	Robotický vysávač po prerušení neobnoví čistenie, ak je zapnutý režim Nerušiť (DND) alebo ak bol manuálne umiestnený na viacúčelovú stanicu a nabíjaný.
Indikátor viacúčelovej stanice bliká na oranžovo.	Nedostatok vody v zásobníku na čistú vodu. Nie je namontovaný zásobník na čistú alebo zásobník na špinavú vodu. Zásobník na špinavú vodu je plný.	Pridajte vodu do zásobníka na čistú vodu včas. Namontujte zásobník na čistú a zásobník na špinavú vodu na miesto. Vyčistite zásobník na špinavú vodu.
Počas prevádzky robotického vysávača sú na podlahe viditeľné vodné škvrny alebo dochádza k úniku vody.	V aplikácii je nastavené vysoké množstvo vody pri mopovaní. Drážka na vodovodnú hadičku na spodnej časti robotického vysávača chýba alebo je zablokovaná nečistotami.	V aplikácii nastavte množstvo vody na nízku úroveň. Skontrolujte, či je drážka na vodovodnú hadičku na spodnej časti robotického vysávača správne nainštalovaná. Demontujte drážku na vodovodnú hadičku za účelom čistenia a údržby.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Spustí sa falošné upozornenie na hladinu vody v zásobníku na čistú vodu.	Plavák v zásobníku na čistú vodu chýba alebo je zaseknutý.	Ručne obnovte polohu plaváka. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
Základňa viacúčelovej stanice vykazuje chybu hladiny vody.	Základňa viacúčelovej stanice môže byť zablokovaná. Zásobník na špinavú vodu nie je namontovaný na svojom mieste. Tesniaci krúžok zásobníka na špinavú vodu je uvoľnený.	Vyčistite umývaciu dosku a základňu viacúčelovej stanice. Nainštalujte zásobník na špinavú vodu. Namontujte tesniaci krúžok zásobníka na špinavú vodu na správne miesto. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
Viacúčelová stanica nedokáže vykonať automatické vyprázdnenie.	Odpadové vrecko je plné. Ventil automatického vyprázdňovania sú zablokované.	Vymeňte odpadové vrecko za nové. Ak odpadové vrecko nie je plné, skontrolujte a vyčistite všetky ventily automatického vyprázdňovania.
Vyprázdňovanie prachu trvá dlhšie než obyčajne.	Ak sa viacúčelová stanica používa určitý čas, vyprázdňovanie prachu môže trvať o niečo dlhšie, aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh. Je to normálne.	/
Valcová mopovacia vložka nebola nainštalovaná.	Valcová mopovacia vložka nie je na svojom mieste.	Zatlačte valcovú mopovaciu vložku úplne dovnútra, až na doraz, a uistite sa, že počujete zvuk „kliknutia“.


Upozornenia týkajúce sa životného prostredia

Vstavané lítium-iónové batérie tohto produktu obsahujú chemické látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred vykonaním likvidácie tohto produktu požiadajte odborníka o vybratie batérií a následne ich odovzdajte do špecializovaného zberného dvora.

· Pred likvidáciou robotického vysávača je potrebné vybrať batériu.
· Pred vybratím batérie odpojte robotický vysávač od napájania.
· Batérie je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Postup vyberania batérie

1. Obráťte robotický vysávač hore nohami, pomocou náradia odstráňte päť skrutiek na zadnej strane robotického vysávača a odstráňte kryt.
2. Odpojte spojovací konektor medzi batériami a základnou doskou, aby ste mohli vybrať batérie.

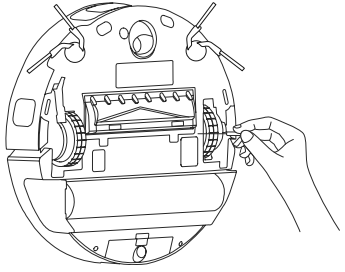

UPOZORNENIA:
· Pred vybratím batérií odpojte robotický vysávač od napájania a batérie čo najviac vybite.
· Batérie vráťte organizácii, ktorá sa zaoberá ich profesionálnou recykláciou.
· Nevystavujte batérie vysokým teplotám. V opačnom prípade môže batéria explodovať.
· Ak dôjde k úniku batérií a osoby prídu s batériami do náhodného kontaktu, okamžite ich dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Špecifikácie

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	PV32GL
Rozmery	350 × 350 × 90 mm
Čistá hmotnosť robotického vysávača	5,2 kg
Čistá hmotnosť	13,79 kg (vrátane príslušenstva)
Menovitý výkon	65 W
Menovité napätie	14,4 V ⎓
Nabíjacie napätie	20 V ⎓
Čas nabíjania	≤ 6 h
Kapacita batérie	4800 mAh (Menovitá kapacita), 5200 mAh (Nominálna kapacita)
Typ batérie	Nabíjateľná súprava lítiovo-iónových batérií 4S2P (4 články v sérii, 2 paralelne)
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibilné s	Android™ 8.0 a iOS 14.0 alebo novší
Spotreba energie v pohotovostnom režime Sieťový pohotovostný režim	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Čas na zadanie podmienky Pohotovostný režim Sieťový pohotovostný režim	≤ 20 min ≤ 20 min
Objem zabudovaného zásobníka na vodu	Zásobník na čistú vodu: 80 mL Zásobník na špinavú vodu: 60 mL

Viacúčelová stanica

Model	PV32-JZEU
Rozmery	347 × 288 × 550 mm (Bez dokovacej rampy) 347 × 470 × 550 mm (Vrátane dokovacej rampy)
Menovitý vstup	220–240 V ~ 50/60 Hz
Menovitý výstup	20 V ⎓ 2 A
Menovitý príkon (sušenie a nabíjanie)	155 W
Menovitý príkon (čistenie horúcou vodou)	1250 W
Menovitý príkon (vyprázdňovanie prachu)	600 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	≤ 0,5 W
Čas na zadanie podmienky Pohotovostný režim	≤ 20 min
Objem zásobníka na vodu	Zásobník na čistú vodu: 4,0 L Zásobník na špinavú vodu: 3,5 L

Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

Användningsrestriktioner

- Denna produkt är endast avsedd för golvrengöring i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på ytor som inte är golv eller i kommersiella eller industriella miljöer.
- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Den här enheten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningskabel som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceverkstad.
- Se till att barn och husdjur hålls på säkert avstånd från robotdammsugaren medan den är igång.
- Använd inte robotdammsugaren i ett område upphängt över marknivån utan en skyddande barriär.
- Placera inte robotdammsugaren upp och ner. Flytta inte robotdammsugaren genom att använda dess lock eller stötfångare som handtag.
- Installera, ladda eller använd inte denna robotdammsugare utomhus, i badrum eller i närheten av en pool.
- Fara kan uppstå om apparaten kör över anslutningskabeln.
- Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet för att förhindra att robotdammsugaren stöter till och skadar dem.
- Placera inte barn, husdjur eller föremål ovanpå robotdammsugaren, oavsett om den är stillastående eller rör sig.
- Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från robotdammsugarens sugöppning.
- Använd inte robotdammsugaren för att plocka upp brinnande ämnen.
- Dammsug inte upp hårda eller vassa föremål.
- Du måste ta ut kontakten från uttaget innan rengöring och underhåll av apparaten.
- Torka inte av robotdammsugaren eller omnistationen med en våt trasa och skölj inte av dem med vätska. Efter att tvättbara delar rengjorts måste dessa torka helt innan de installeras på nytt och används.
- Se till att robotdammsugaren är avstängd när den transporteras och att den om möjligt förvaras i originalförpackningen.
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarmanualen. Användare är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.
- Om ett fel på apparaten som inte beskrivs i användarmanualen uppstår, eller om en elektrisk komponent är skadad, ska du kontakta tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad för reparation av professionell personal.
- Innan underhåll ska du koppla bort apparaten från strömförsörjningsenheten genom att dra ur kontakten från eluttaget eller på annat liknande sätt, och vänta tills apparaten har svalnat till rumstemperatur.
- Använd inte robotdammsugaren vid en omgivande temperatur över 40 °C eller under 0 °C eller på ett golv med vätskor eller klibbiga ämnen.
- Tillsätt rent vatten och överskrid inte den maximala vattennivån.
- När röstmeddelandet "Nätverk anslutet" hörs har enheten en anslutning till nätverket och har lagrat Wi-Fi-SSID och lösenord. Informationen kommer att användas för nätverksrelaterade tjänster, och information om behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn.
- Typen och den maximala mängden vätska som ska användas ska följas noggrant. Endast rent vatten eller avsett rengöringsmedel (om tillämpligt) är tillåtet. Överskrid inte MAX-linjen som är markerad på behållaren.

VARNINGAR angående batteri och laddning

- Använd inte batteri, anslutningskabel eller omnistation från någon tredje part. Vid laddning av batteriet får endast den medföljande omnistationen (modell: PV32-JZEU) användas.
- Använd inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Ingen användaråtgärd krävs för att växla mellan 50 Hz och 60 Hz; produkten anpassar sig automatiskt till båda frekvenserna.
- Använd inte våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra omnistationens laddningskontakter.
- Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
- Var uppmärksam på risken för att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
- Om robotdammsugaren inte kommer att användas under en längre tid, ladda den helt, stäng sedan av den och förvara den på en sval, torr plats. Ladda robotdammsugaren minst en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Skada inte batteriet när du tar ur det för att undvika kortslutning eller vätskeläckage. Om batteriet läcker måste du vara noga med att vätskan inte hamnar på huden eller kläderna, och torka bort den direkt med en torr trasa. Skicka sedan batteriet till en lämplig återvinningsanläggning eller angivet kundserviceteam för att kassera det på rätt sätt.
- Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Innan du kasserar robotdammsugaren ska du först ta bort batteripaketet och sedan kassera det eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och regler i det land eller den region det används i.
- Byt ut mot batteri av typen P2150B-4S2P-SCEV enligt rekommendation. Att byta batteri mot fel typ kan leda till att säkerhetsskyddet slutar fungera, vilket kan orsaka explosion eller brand.
- Den röda kabeln ansluts till batteriets positiva pol (+) och den svarta kabeln ansluts till batteriets negativa pol (-). Omvänd anslutning är strängt förbjuden.
- När du tar bort batterierna från produkten är det lämpligt att köra slut på batterierna och se till att din produkt är frånkopplad från strömkällan.
  1. Lossa skruvarna på undersidan och ta sedan bort locket.
  2. Koppla ur batterikontakten och ta sedan ut batterierna. Skada inte batterifacket för att undvika risk för personskador.
  3. Lämna in batterierna till en professionell återvinningsorganisation.
     · Batteriet måste tas ur apparaten innan det kastas.
     · Förvara förbrukade batterier separat med korrekt förpackning. Skydda dem under transport och skicka dem i tid till lämpliga återvinningsanläggningar eller till utsedd kundtjänstteam för kassering.
     · Apparaten måste kopplas ifrån elnätet när batteriet ska tas ur.
     · Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.
  4. Placera det nya batteripaketet i batterifacket, se till att det sitter plant och anslut batterikontakten. Stäng batterilocket, sätt sedan tillbaka skruvarna i rätt ordning och dra åt dem ordentligt.


Endast för inomhusbruk


Läs instruktionerna före användning



En tidsfördröjd säkring med en märkström på 6,3 A

Säkerhetsinstruktioner


Lasersäkerhetsinformation

Lasersensorn i den här produkten uppfyller IEC 60825-1: 2014 och EN 60825-1:2014/A11:2021 för klass 1-laserprodukter. Undvik direkt ögonkontakt med den under användning.
KLASS 1-LASERPRODUKT
KONSUMENTLASERPRODUKT
EN 50689:2021

EU-försäkran om överensstämmelse

CE Härmed intygar Xiaomi Communications Co., Ltd. att radioutrustningstypen PV32GL överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
För en detaljerad e-manual, gå till www.mi.com/global/support/user-guide


Produktöversikt

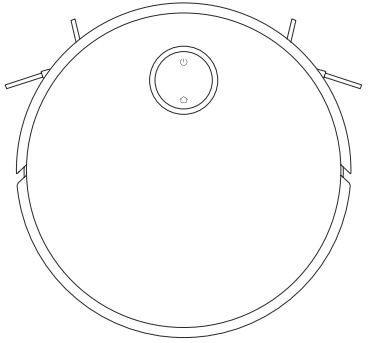

Robotdammsugare

Lista över tillbehör


Förinstallerade tillbehör:




Dammbehållare



Filter för dammbehållare
(förinstallerat på dammbehållaren)



Automatisk hårklippningsborste
(borste)



Borsthölje




Sido-borste × 2


Andra tillbehör:




Rullmoppdyna




Anslutningskabel



Dockningsramp



Användarmanual




Bildguide



Snabbstartsguide



Garantimeddelande

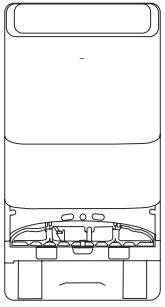


Omnistation
(med förinstallerad engångspåse, behållare för rent vatten, behållare för smutsigt vatten och tvättbräda)

Anteckning: Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Produktöversikt

Robotdammsugare

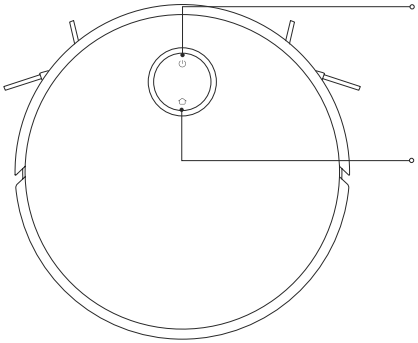

Starta/Rengör

- Tryck in och håll ned i 3 sekunder för att slå på eller stänga av
- Tryck för att starta eller pausa rengöringen medan den är påslagen


Dockning

- Tryck för att pausa när den är i drift
- Tryck för att docka robotdammsugaren för laddning när den är pausad
- Tryck för att avbryta dockningen medan robotdammsugaren återvänder till omnistationen
- Tryck in och håll inne i 3 sekunder för att inaktivera barnlåset

+ Indikator

- Lyser vitt: I drift/Åtgärd slutförd/ Fulladdad
- Blinkar vitt: Dockning/Positionering
- Pulserar vitt: Laddning (medium/ hög batterinivå)

- Pulserar orange: Laddning (låg batterinivå)
- Blinkar orange: Wi-Fi frånkopplat/Felstatus/Väntar på nätverksanslutning/Ansluter till nätverk/Uppdaterar firmware/Låg batterinivå

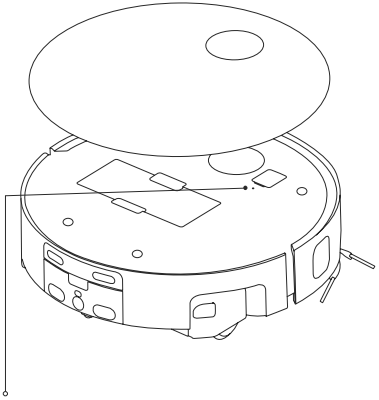


Återställningsknapp/Wi-Fi-indikator


- Tryck på och håll inne i tre sekunder med ett nålformat föremål för att återställa robotdammsugaren till fabriksinställningarna
- Tryck och håll inne i 10 sekunder med ett nålformat föremål för att stänga av robotdammsugaren med tvång och återställa fabriksinställningarna


- Lyser blått: Wi-Fi anslutet
- Blinkar orange: Väntar på nätverksanslutning/Wi-Fi frånkopplat
- Blinkar blått: Ansluter till nätverk


Produktöversikt


Robotdammsugare och sensorer

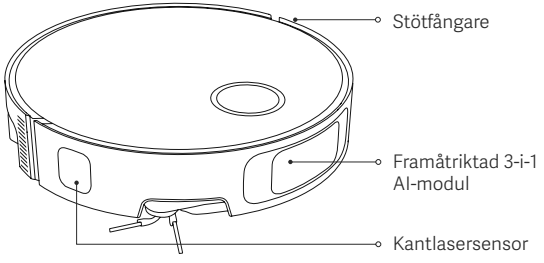

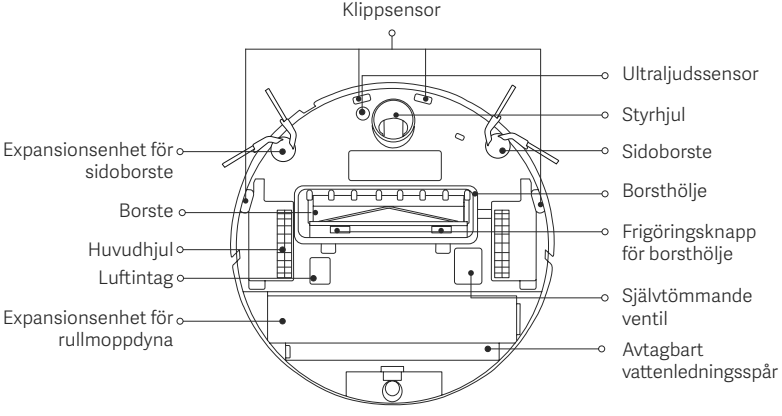

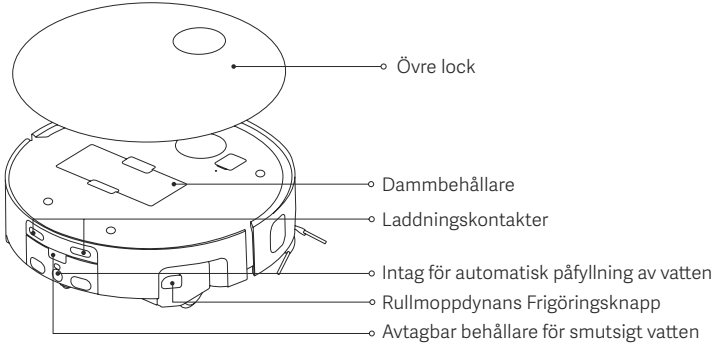


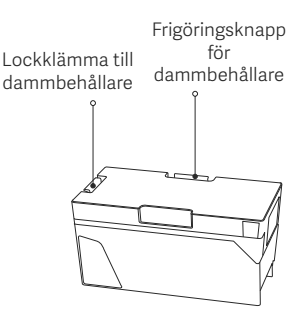


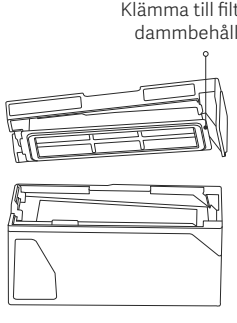


Produktöversikt


Omnistation

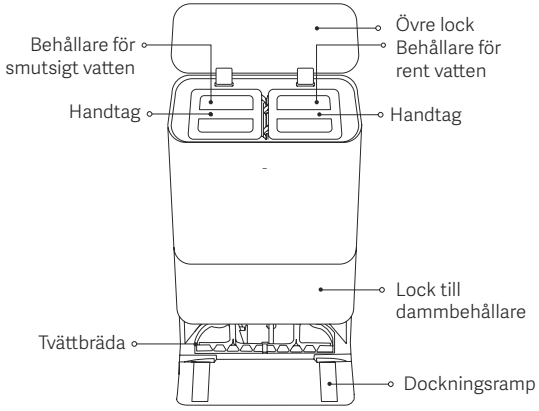

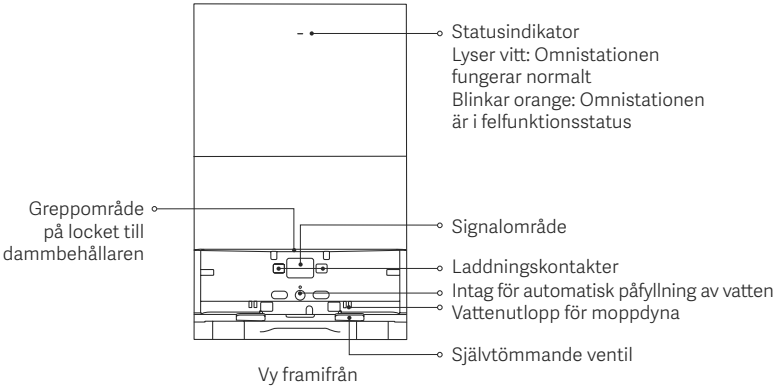

Vy framifrån

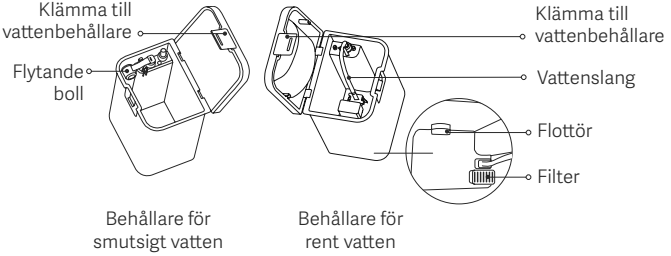


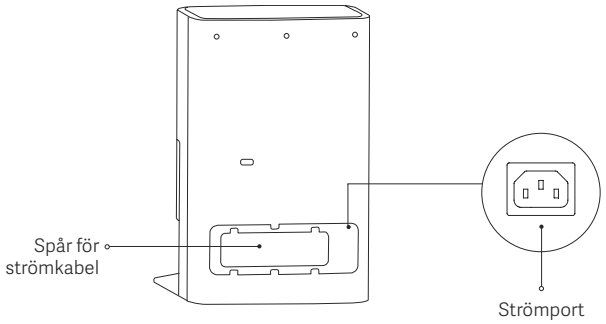

Vy bakifrån

Produktöversikt


Engångspåse



Anteckning: När omnistationen lämnar fabriken har den en förinstallerad engångspåse. En särskild engångspåse för denna produkt kan köpas från officiella kanaler som ersättning.

Automatisk hårklippningsborste


Som illustrerat, om hår har trasslat sig runt kanten på ändmuttern, kan den avtagbara ändmuttern lossas för rengöring.

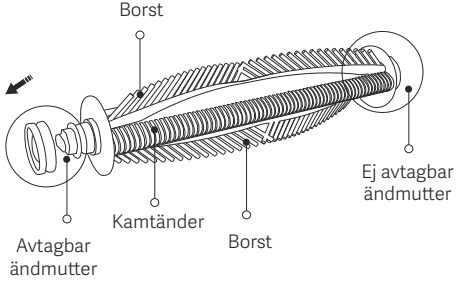

Hur du installerar


Montera rullmoppdynan

Före användning ska du installera rullmoppdynan på robotdammsugaren i den angivna riktningen och se till att du hör ett ”klick”-ljud.

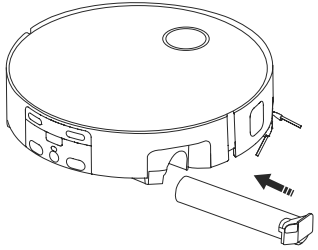

Ta bort skyddsöverdrag och instruktionsetiketter


Ta bort skyddshöljena och instruktionsklistermärkena från robotdammsugaren före användning enligt illustrationen.

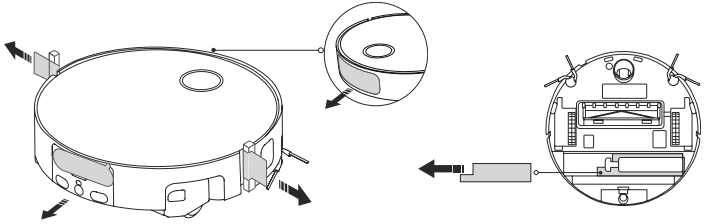

Hur du installerar


Placera omnistationen

· Reservera ett utrymme med en höjd större än 0,82 m, en längd större än 1,47 m och en bredd större än 0,44 m, och se till att det inte finns några hinder inom 0,5 m på båda sidor om och framför omnistationen.
· Placera omnistationen mot en vägg på ett plant och hårt golv, till exempel trä eller klinker. Se till att den är i ett område med bra Wi-Fi-signal nära ett eluttag.

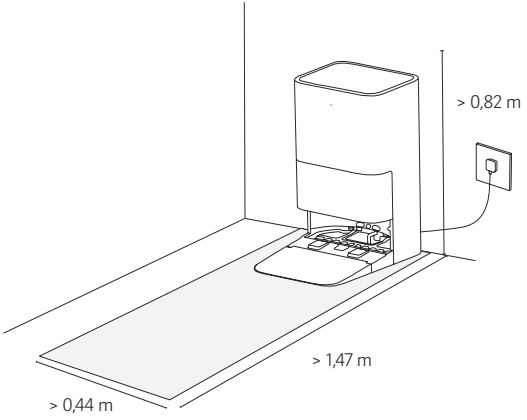

Installera dockningsrampen


· Installera dockningsrampen på omnistationen i den riktning som visas.
· När den har installerats ska du se till att dockningsrampen och undersidan av omnistationen är helt jämna utan upphöjda områden.

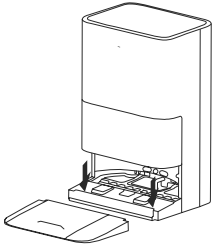

Anteckning: Fäst omnistationens bas, luta omnistationen något framåt för att skapa tryckkraft mellan dockningsrampen och marken, och sedan kan dockningsrampen tas bort.

Ansluta till strömförsörjningsenhet


· Placera omnistationen på en lämplig plats, installera dockningsrampen korrekt, anslut anslutningskabeln till stationen och anslut sladden till en strömkälla.
· Skjut in anslutningskabelns kontakt i omnistationens strömport ordentligt tills indikatorn lyser vitt.

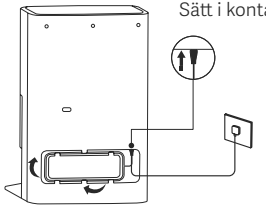

Innan användning

Ladda robotdammsugaren


· Före användning, tryck och håll inne knappen ⏻ på robotdammsugaren i 3 sekunder för att slå på den.
· När du har slagit på robotdammsugaren ska du placera den på omnistationen med laddningskontakterna i linje med omnistationens.
· När du hör ett röstmeddelande som anger att laddningen har startat är robotdammsugaren ansluten till omnistationen.

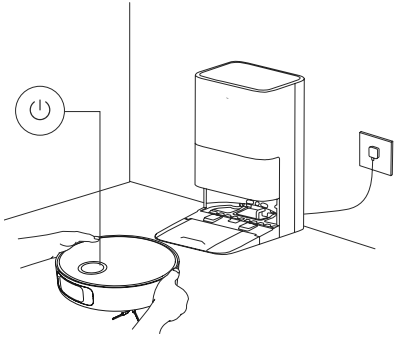

Anteckningar:
· Ladda robotdammsugaren helt före första användningen för att säkerställa optimal batteriprestanda.
· När robotdammsugaren har otillräcklig ström kanske den inte slås på. Om detta inträffar ska du placera den på omnistationen för laddning för hand.
· Robotdammsugaren slås på automatiskt efter anslutning till omnistationen och kan inte stängas av under laddning.
· Indikatorerna på både robotdammsugaren och omnistationen släcks samtidigt 10 minuter efter att robotdammsugaren är fulladdad.

Fylla behållaren för rent vatten

· Fyll behållaren för rent vatten med rent vatten upp till märket för högsta vattennivå.

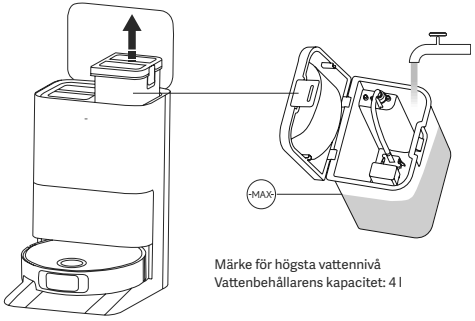

Märke för högsta vattennivå
Vattenbehållarens kapacitet: 4 l

Anteckningar:
· Fyll inte på vatten så att det överstiger märket för högsta vattennivå (MAX).
· Fyll inte med varmt vatten i behållaren för rent vatten eller behållaren för smutsigt vatten, eftersom det kan orsaka deformation.
· Var noga med att använda den rekommenderade mängden.
· Alla rengöringslägen kräver installation av dammbehållarenhet, borste och rullmoppdyna. Om de inte är installerade kan robotdammsugaren inte starta.
· Funktionerna hos en nya produkter testas innan de lämnar fabriken, så det kan finnas vattenrester i den. Detta är normalt.

Hur du använder

Ansluta med Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Xiaomi Home-appen. Använd Xiaomi Home-appen eller Google Assistant och Alexa för att styra din enhet och för att interagera med andra smarta hemenheter.

1. Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutningens inställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter "Xiaomi Home" i app store för att ladda ned och installera den.
2. Öppna Xiaomi Home-appen, tryck på ⊕ i det övre högre hörnet och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.



F612B8E4

Anteckningar:
- Den här produkten kan anslutas till Xiaomi Home-appen och är kompatibel med Android.™ 8.0 och iOS 14.0 eller nyare.
- Den här produkten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk och stöder inte 5 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.
- När robotdammsugaren ansluter till Xiaomi Home-appen ansluter den till nätverket. Återställ dess Wi-Fi för att koppla bort den från nätverket.

Återställa Wi-Fi

När robotdammsugaren är på trycker du och håll inne knapparna ⏻ och ⌂ samtidigt i 7 sekunder tills ett röstmeddelande hörs. Wi-Fi-nätverket har återställts när Wi-Fi-indikatorn blinkar orange.

Anteckning: När det är nödvändigt att koppla bort eller ändra robotdammsugarens nätverk ska du återställa robotdammsugarens Wi-Fi.

Slå på/stänga av

- Tryck och håll inne knappen ⏻ i 3 sekunder för att slå på robotdammsugaren så tänds indikatorn.
- När robotdammsugaren är pausad och inte laddas håller du knappen ⏻ inne i 3 sekunder för att stänga av den.

Anteckning: Om robotdammsugaren laddas slås den på automatiskt och kan inte stängas av.

Snabb kartläggning

- När robotdammsugaren ansluter till nätverket för första gången följer du instruktionerna i appen för att snabbt skapa en karta. Robotdammsugaren börjar kartläggning utan att rengöra.
- Kartläggningen är klar efter att robotdammsugaren automatiskt återvänt till omnistationen, och kartan sparas automatiskt.

Anteckningar:
- Se till att robotdammsugaren har laddats helt och startar från omnistationen.
- Innan du startar kartläggningen ska du ta bort små föremål på golvet, öppna dörrarna till rummen och blockera de områden som inte är lämpliga för robotdammsugaren att komma in i.
- Under kartläggningen ska du inte följa efter, flytta eller störa robotdammsugaren eller flytta på omnistationen.
- Efter kartläggningen kan du ställa in virtuella väggar eller begränsade områden på platser som inte är lämpliga för robotdammsugaren att komma in i, till exempel platser där den kan fastna eller bli repad.
- Ställ in virtuella väggar eller begränsade områden på platser med långhåriga eller fransiga mattor för att förhindra att de trasslar in sig i robotdammsugaren.
- Konfigurera virtuella väggar eller begränsade områden för att undanta mattor innan du moppar för att förhindra att mattorna blir blöta.

Pausa

När robotdammsugaren är i drift kan du trycka på valfri knapp på robotdammsugaren för att pausa den, tryck sedan på knappen "⏻" för att återuppta rengöringen.

Anteckning: Vi rekommenderar att man inte lyfter eller flyttar robotdammsugaren medan den är pausad. Då kan det uppstå positioneringsfel som kan hindra robotdammsugaren från att återgå till laddningsstationen eller orsaka förlust av kartdata.

Viloläge

- Robotdammsugaren går automatiskt in i viloläge efter att ha varit pausad i över 10 minuter.
- I viloläge släcks robotdammsugarens indikator. Tryck på valfri knapp på robotdammsugaren för att väcka den.

Anteckning: Robotdammsugaren stängs av automatiskt efter att ha varit i viloläge i över 12 timmar.

Återuppta rengöringen

Om robotdammsugarens batteri börjar ta slut under en rengöringsuppgift återvänder den automatiskt till omnistationen för att laddas. När robotdammsugaren har laddats tillräckligt återupptar den rengöringen där den slutade.

Anteckning: Robotdammsugaren återupptar inte rengöringen efter ett avbrott om den är i Stör ej-läge (DND) eller har dockats manuellt och laddas.

Barnlås

· Barnlåset kan endast aktiveras i Xiaomi Home-appen.
· Avaktivera barnlåsfunktionen i Xiaomi Home-appen eller genom att trycka och hålla inne dockningsknappen i 3 sekunder.


Dammtömning

Omnistationen börjar tömma automatiskt när robotdammsugaren automatiskt dockar för laddning efter att ha slutfört en rengöringsuppgift.

Anteckningar:
· När robotdammsugaren återvänder till omnistationen halvvägs i rengöringsuppgiften för att rengöra rullmoppdynan startar omnistationen inte automatisk tömning.
· Om funktionen för automatisk tömning är avaktiverad i Xiaomi Home-appen startar omnistationen inte automatisk tömning.
· Omnistationen kommer att utföra dammtömning med den frekvens som ställts in i Xiaomi Home-appen.


Dammsugning och moppning

1. Förberedelser
· Se till att robotdammsugarens delar, såsom rullmoppdyneenheten, har installerats och att vatten har fyllts på i behållaren för rent vatten.
· Välj läget Dammsugning och moppning i appen och använd sedan appen eller tryck på knappen ⏻ på robotdammsugaren för att börja rengöringen.
· Sedan startar robotdammsugaren från omnistationen och planerar optimal rengöringsrutt och utför rengöringsuppgiften baserat på den skapade kartan.

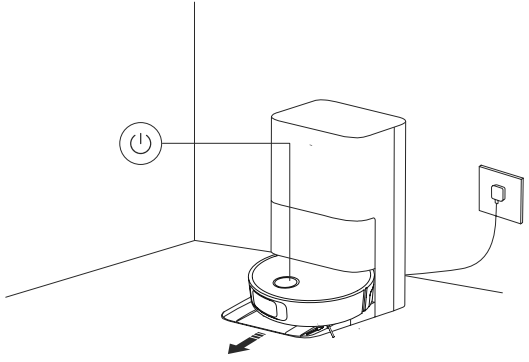


Anteckningar:
· När du använder robotdammsugaren första gången rekommenderar vi att du följer robotdammsugaren under hela processen och tar bort föremål som kan påverka dess funktion.
· Om robotdammsugaren kan fastna eller repa möbler i vissa områden ska du ställa in begränsade områden via appen i telefonen för att förhindra att robotdammsugaren kommer in i dessa områden.
· Robotdammsugaren fuktar rullmoppdynan innan den påbörjar uppgiften. Vänta tålmodigt.
· Innan du starta ska du se till att omnistationen är ansluten till strömförsörjningsenheten och att robotdammsugaren är ansluten till omnistationen.
· För att säkerställa att robotdammsugaren kan återvända till omnistationen när den har slutfört dammsugning och moppning, rekommenderar vi att robotdammsugaren startar från omnistationen. Flytta inte omnistationen, behållaren för rent vatten, behållaren för smutsigt vatten eller tvättbrädan under rengöringen.
· Funktionen för att tvätta rullmoppdynan med varmt vatten kan aktiveras i appen. När detta är aktiverat ska du inte röra vid vattenutloppet för moppdynan rullmoppdynans vattenutlopp på omnistationens bas för att förhindra brännskador.

2. Återgå automatiskt för att rengöra rullmoppdynan halvvägs i uppgiften
Under rengöringen kan robotdammsugaren automatiskt återgå till omnistationen för att rengöra rullmoppdynan och tillsätta vatten i vattenbehållare beroende på det rengjorda området. När rullmoppdynan har rengjorts återupptar robotdammsugaren rengöringsuppgiften.

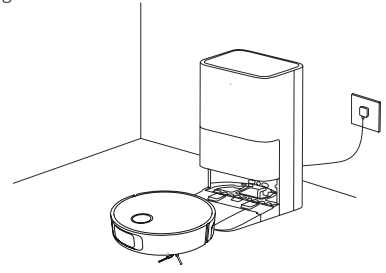

3. Automatisk tömning samt rengöring och torkning av rullmoppdynan
När robotdammsugaren har slutfört sin rengöringsuppgift och dockat på omnistationen för laddning börjar omnistationen automatisk tömning och rengör och torkar sedan rullmoppdynan.

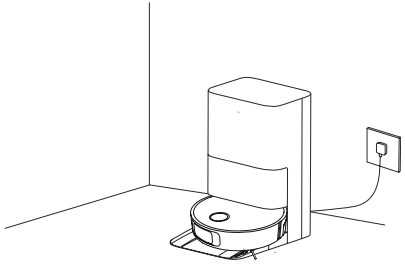

4. Rengöra behållaren för smutsigt vatten
När rullmoppdynan har rengjorts och torkats ska du rengöra behållaren för smutsigt vatten snarast för att förhindra dålig lukt.

Dammsugning före moppning

- Se till att robotdammsugarens delar, såsom rullmoppdyneenheten, har installerats och att vatten har fyllts på i behållaren för rent vatten.
- Välj läget dammsugning före moppning i appen och använd sedan appen eller tryck på knappen ⏻ på robotdammsugaren för att börja rengöra så lyfter robotdammsugaren rullmoppdyneenheten för att börja dammsuga.
- När dammsugning är klar återgår robotdammsugaren till omnistationen för att starta automatisk tömning, fukta rullmoppdynan och sedan sänka ner rullmoppdyneenheten för att börja moppa.

Endast dammsugning

- Välj läget endast dammsugning i appen och använd appen eller tryck på knappen ⏻ på robotdammsugaren för att börja rengöringen.
- Robotdammsugaren lyfter upp rullmoppdynan, lämnar omnistationen för att börja dammsuga och återgår till omnistationen efter att ha avslutat dammsugningsuppgiften för att utföra automatisk tömning.

Fler appfunktioner

Kartinställningar
Startsidan för appens plugin visar den aktuella kartan som används för dammsugning och moppning. Du kan ange områden som ska undvikas i inställningarna för begränsade områden och redigera den aktuella kartan i karthanteringen.

Rengöringsinställningar
I rengöringsinställningarna kan du justera rengöringsläget, sugkraften och mängden vatten för moppning baserat på golvets smutsgrad och specifika behov.

Inställningar för omnistationen
- I inställningarna för omnistationen kan du justera inställningarna för dammtömning och för rengöring av rullmoppdynan.
- I inställningarna för dammtömning kan du aktivera eller avaktivera den automatiska tömningsfunktionen och ändra frekvensen för dammtömning.
- I inställningarna för tvätt av rullmoppdynan kan du justera hur ofta robotdammsugaren återvänder för att tvätta rullmoppdynan.

Anteckningar:
- Slutför den inledande kartläggningen innan du väljer en zon att rengöra, utför zonindelad rengöring eller redigerar kartan.
- Se appen för fler funktioner. Information om varje funktion beror på appen.


Firmware-uppdateringar

Du kan uppdatera robotdammsugarens firmware i appen. Innan du uppdaterar ska du se till att robotdammsugaren är dockad i omnistationen och att batterinivån är mer än 30 %.

Återställa fabriksinställningar

Använd ett nålformat föremål för att trycka och hålla ned återställningsknappen i 3 sekunder tills ett röstmeddelande hörs. Robotdammsugaren kommer att återställas till fabriksinställningarna.

Anteckningar:
- Vid fel kan du först försöka att starta om robotdammsugaren. Om felet kvarstår efter omstarten ska du återställa robotdammsugaren till fabriksinställningarna.
- Om fabriksinställningarna inte kan återställas ska du trycka och hålla inne återställningsknappen i 10 sekunder med ett nålformat föremål för att tvungen avstängning av robotdammsugaren och återställa fabriksinställningarna.

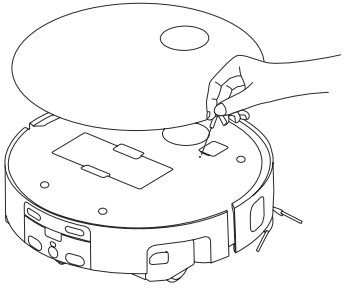

Skötsel och underhåll

Underhåll av delar

Vi rekommenderar att du följer följande tabell för rutinmässigt underhåll, vilket kan hålla robotdammsugaren i gott skick.

Delar	Rengöringsfrekvens	Utbytesfrekvens
Behållare för smutsigt vatten	Rengör efter varje användning.	/
Behållare för rent vatten	Rengör varannan vecka.	
Tvättbräda	Rengör varje/varannan vecka.	
Automatisk hårklippningsborste	Rengör varannan vecka.	Byt ut var 3:e till 6:e månad.
Sidoborste	Rengör varannan vecka.	Byt ut var 3:e till 6:e månad.
Dammbehållare	Rengör vid behov.	/
Filter för dammbehållaren (förinstallerat på dammbehållaren)	Rengör varannan vecka.	Byt ut var 6:e till 12:e månad.
Rullmoppdyna	/	Byt ut ungefär var 3:e till 6:e månad beroende på faktisk användning.
Styrhjul	Rengör en gång i månaden.	/
Kantlasersensor		
Framåtriktad 3-i-1 AI-modul		
Klippsensor		
Robotdammsugarens vattenledningsspår		
Avtagbar behållare för smutsigt vatten		


Delar	Rengöringsfrekvens	Utbytesfrekvens
Robotdammsugarens laddningskontakter	Frekvensen beror på faktisk användning.	/
Stötfångare		
Självtömmande ventil på robotdammsugaren		
Robotdammsugarens intag för automatisk vattenpåfyllning		
Robotdammsugarens undersida		
Omnistation		
Självtömmande ventil på omnistationen		
Omnistationens laddningskontakter		
Omnistationens signalområde		
Engångspåse	/	Byt ut med ungefär 2,5 månaders intervall beroende på faktisk användning.

Anteckningar:
- Utbytesfrekvensen är endast avsedd som referens. Om ett tillbehör är skadat bör det bytas ut omedelbart för att säkerställa effektiv rengöring.
- Töm behållaren för rent vatten och behållaren för smutsigt vatten innan du flyttar eller skickar produkten för att undvika produktskador under transport på grund av vattenläckage.


Skötsel och underhåll

Rengöra behållaren för smutsigt vatten och behållaren för rent vatten

1. Ta bort både behållaren för rent vatten och behållaren för smutsigt vatten, öppna deras övre lock och häll ut vattnet.

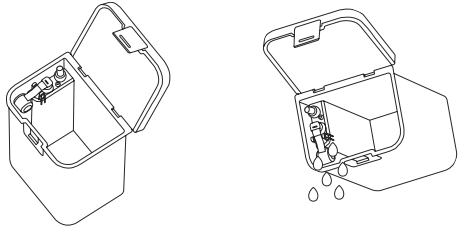

2. Tvätta vattenbehållarna med rent vatten och torka av vattenbehållarnas utsida innan du sätter tillbaka dem i omnistationen.

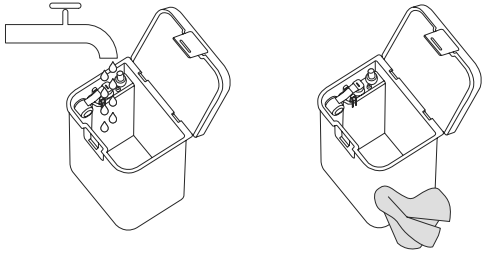



Anteckning: Både flottören i behållaren för rent vatten och den flytande bollen i behållaren för smutsigt vatten är rörliga delar. Använd inte för mycket kraft när du rengör vattenbehållarna för att undvika skador.


Rengöra den automatiska hårklippningsborsten

1. Ta bort borsthöljet och borsten.
2. Ta bort borstens avtagbara ändmutter.
3. Rengör borstens båda ändar och mellanrummen mellan kamtänderna med passande verktyg.
4. Sätt tillbaka borstens avtagbara ändmutter och sätt sedan tillbaka borsten och borsthöljet. Se till att de sitter fast ordentligt.


FÖRSIKTIGHET: Om för mycket hår trasslats in i borsten eller om håret är trassligt ska du inte dra våldsamt i den. Då kan borsten skadas.





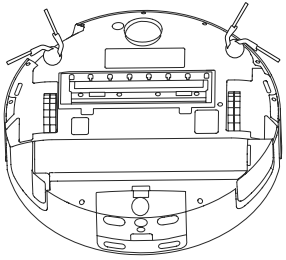


Skötsel och underhåll

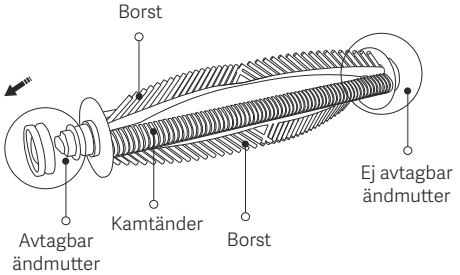

Anteckning:
Om den automatiska hårklippningsborsten är full med intrasslat hår ska du kontrollera om dammbehållaren och engångspåsen är fulla. Om de är det ska du tömma dammbehållaren och byta engångspåsen i tid för att säkerställa att funktionen automatisk tömning fungerar normalt.


Rengöra sidoborstarna

1. Vänd robotdammsugaren upp och ner, dra ut sidoborstarna uppåt och rengör dem.
2. Efter rengöringen ska du trycka sidoborstarna nedåt för att sätta tillbaka dem på robotdammsugaren.

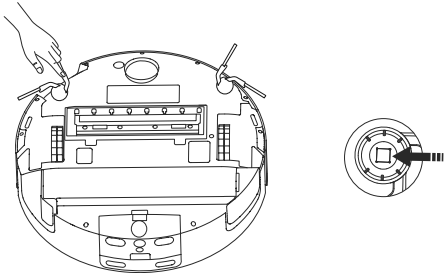


Rengöra dammbehållaren och dess filter


1. Öppna det övre locket på robotdammsugaren och tryck och håll inne dammbehållarens frigöringsknapp för att ta bort dammbehållaren i riktning uppåt från robotdammsugaren.

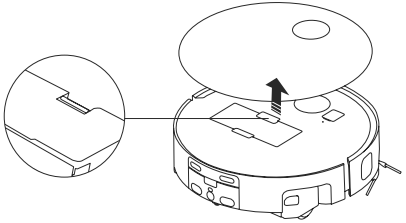

2. Ta bort locket till dammbehållaren från lockklämman för dammbehållaren och ta bort filtret för dammbehållaren från filterklämman för locket till dammbehållaren. Knacka sedan försiktigt på filtret för att ta bort smuts och töm ut innehållet i dammbehållaren.

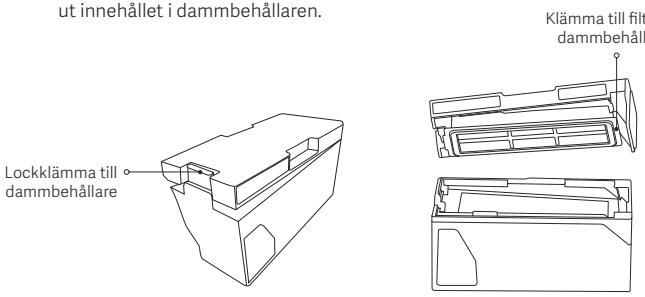


3. Skölj av dammbehållaren och dess filter med rent vatten vid behov.

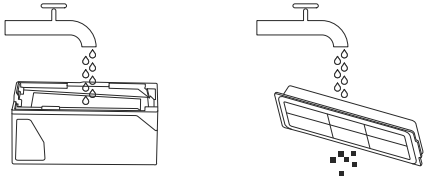


Anteckningar:
· Försök inte rengöra filtret för dammbehållaren med en borste eller fingrarna.
· För att undvika skador ska du inte skölja filtret för dammbehållaren ofta.
· Använd endast rent vatten för att rengöra dammbehållaren och dess filter. Använd inte rengöringsmedel.


4. Lufttorka dammbehållaren och dess filter tills de är helt torra innan du sätter tillbaka dem.

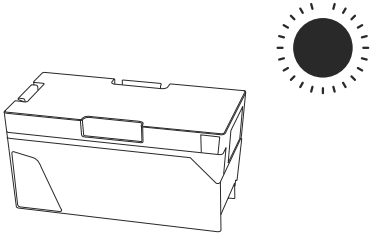

Rengöra styrhjulet

1. Vänd robotdammsugaren upp och ner och ta ut styrhjulet med lämpliga verktyg.
2. Ta bort hår, smuts och annat skräp från hjulet och axeln.
3. Sätt tillbaka styrhjulet och tryck tillbaka det på plats.




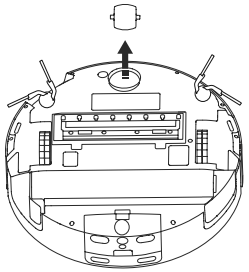


Anteckningar:
· Använd vid behov ett verktyg som en liten skruvmejsel för att bända loss axeln från styrhjulet och rengör den. Använd inte överdriven kraft.
· Hjulet kan rengöras med kranvatten och sättas tillbaka efter lufttorkning.

Rengöra robotdammsugarens bakhjul


1. Ta ut behållaren för smutsigt vatten ur robotdammsugaren och vänd den upp och ner.
2. Rotera hjulet och använd ett nålformat föremål för att ta bort hår och skräp från det.
3. Sätt tillbaka behållaren för smutsigt vatten på dammsugaren.

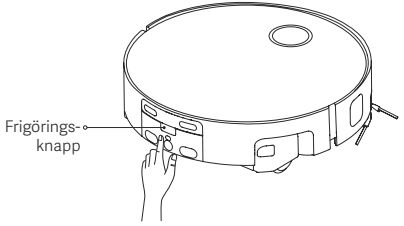

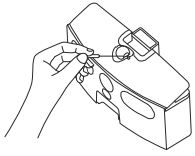


Rengöring av robotdammsugarens behållare för smutsigt vatten

1. Leta reda på behållaren för smutsigt vatten på baksidan av robotdammsugaren och tryck på frigöringsknappen för att ta bort behållaren.

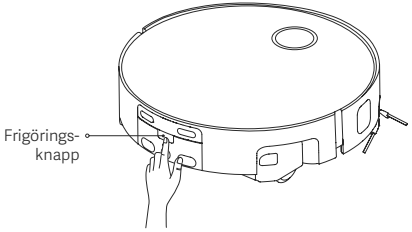


2. Öppna det övre locket på behållaren för smutsigt vatten och skölj insidan och filtret med rent vatten.

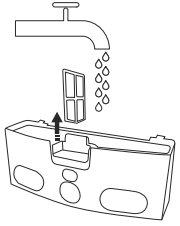

Anteckningar:
- Försök inte rengöra insidan av behållaren för smutsigt vatten med en borste eller fingrar för att undvika skador.
- Rengör behållaren för smutsigt vatten med rent vatten. Tillsätt inte rengöringsmedel.
- Smutsigt vatten i behållaren för smutsigt vatten pumpas ut automatiskt efter varje användning, så frekvent manuell rengöring behövs inte. Vi rekommenderar att du regelbundet avlägsnar eventuellt ansamlat sediment från behållaren för smutsigt vatten.


3. Se till att behållaren för smutsigt vatten inte har något kvarvarande vatten och att locket är stängt innan du sätter tillbaka den för användning.

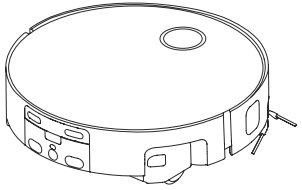


Skötsel och underhåll

Rengöra tvättbrädan

1. Lyft tvättbrädan uppåt från greppområdet som illustrerat och ta sedan bort den. Rengör den med rent vatten och en borste.

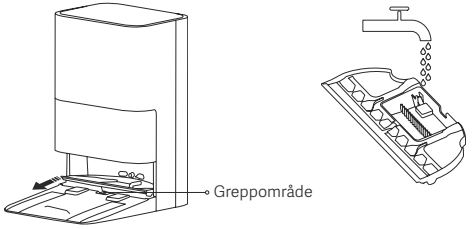


2. Torka av tvättbrädan med en torr trasa och sätt tillbaka tvättbrädan på omnistationen. Se till att omnistationens smutsvattenslang är inuti spåret på tvättbrädan (enligt bilden) för att förhindra att den lyfts upp och påverkar normal användning.

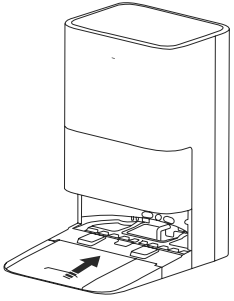


Byta ut rullmoppdynan

1. Håll robotdammsugaren med ena handen och tryck på frigöringsknappen för rullmoppdynan med den andra handen för att dra ut rullmoppdynan.

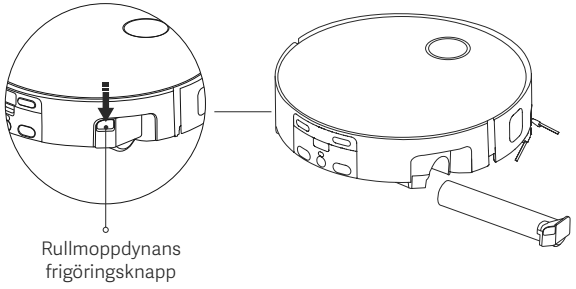


2. Ta bort ändmuttern från den gamla rullmoppdynan, montera den på en ny rullmoppdyna och montera sedan den nya rullmoppdynan på robotdammsugaren.

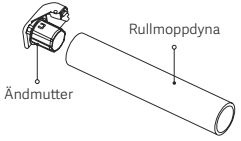


Skötsel och underhåll

Rengöra robotdammsugarens vattenledningsspår

1. Vänd robotdammsugaren upp och ner och ta sedan bort vattenledningsspåret från dess klämma.

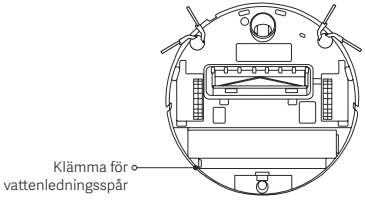


2. Använd rent vatten för att skölja insidan av vattenledningsspåret och filtret.

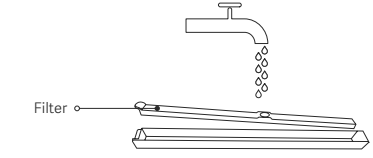



3. Se till att vattenledningsspåret inte har något kvarvarande vatten och att filtret är installerat innan du sätter tillbaka spåret för användning.

Rengöra robotdammsugarens sensorer och laddningskontakter

Använd en torr mjuk trasa för att rengöra alla sensorer och laddningskontakter på robotdammsugaren, inklusive:
· Klippsensorerna på robotdammsugarens undersida
· Stötfångaren och den framåtvända 3-i-1 AI-modulen på robotdammsugarens framsida
· Kantlasersensorn på sidan av robotdammsugaren
· Laddningskontakterna på robotdammsugarens baksida

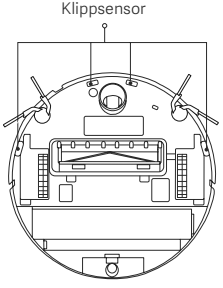

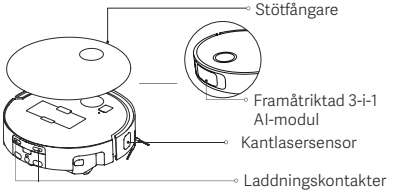

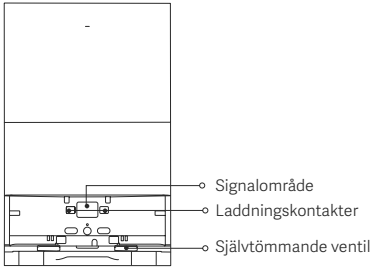

Rengöra omnistationen

Rengör signalområdet, laddningskontakterna och de automatiska tömningsventilerna på omnistationen med en mjuk, torr trasa.


Batteriunderhåll

Robotdammsugaren innehåller ett högpresterande litiumjonbatteripaket. Se till att det förblir laddat under daglig användning för att bibehålla optimal batteriprestanda.

Anteckning: Om robotdammsugaren inte ska användas under en längre tid ska du stänga av den och ställa undan den. Robotdammsugaren ska laddas minst en gång var tredje månad för att förhindra skador på grund av överurladdning.


Byta ut engångspåsen

1. Dra locket till dammbehållaren utåt från greppområdet. Ta bort engångspåsen med hjälp av handtaget för engångspåsen och släng den.

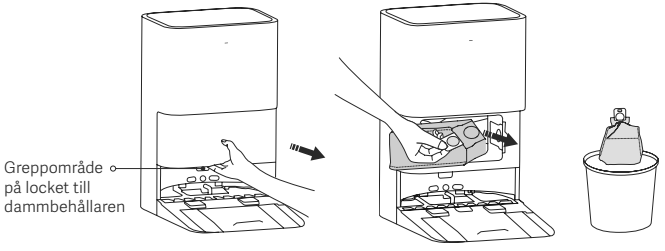


Anteckning: Genom att dra i engångspåsens handtag förseglas påsen och förhindrar att damm och skräp faller ut av misstag.


2. Använd en torr trasa för att torka bort smuts, till exempel damm, från filtret.

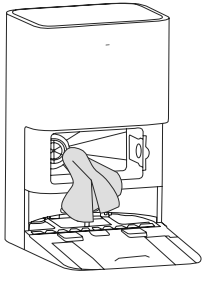

3. Sätt i en ny engångspåse enligt bilden och för in handtaget för engångspåsen i skåran.

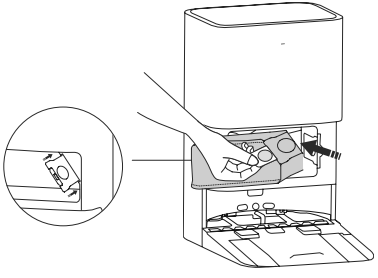

4. Sätt sedan tillbaka locket till dammbehållaren. Det är korrekt installerat när du hör ett "klick".

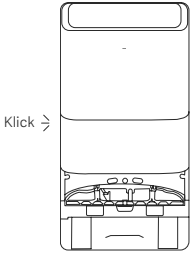

Felsökning

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Robotdammsugaren går inte att starta.	Robotdammsugaren har otillräcklig ström. Omgivningstemperaturen är för hög eller för låg.	Ladda robotdammsugaren före användning. Använd robotdammsugaren vid en omgivningstemperatur mellan 0 °C och 40 °C.
Robotdammsugaren kan inte laddas.	Omnistationen är inte ansluten till strömförsörjningsenheten eller har dålig kontakt.	Se till att anslutningskabeln är korrekt ansluten till omnistationens strömport och eluttaget. Rengör laddningskontakterna på omnistationen och robotdammsugaren.
Robotdammsugaren kan inte ansluta till nätverket.	Wi-Fi-lösenordet är fel. Robotdammsugaren stöder inte 5 GHz-nätverk och routrar i företagsklass. Wi-Fi-signalen är dålig. Robotdammsugaren kanske inte är i nätverkskonfigurationsstatus.	Ange rätt Wi-Fi-lösenord. Anslut robotdammsugaren till ett 2,4 GHz hemnätverk. Se till att robotdammsugaren är i ett område med bra Wi-Fi-täckning. Radera robotdammsugaren i appen, återställ robotdammsugarens Wi-Fi-anslutning och försök att återansluta den till nätverket.
Robotdammsugaren kan inte hitta omnistationen och kan därför inte återvända till den.	Det finns för många hinder runt omnistationen. Signalområdet kan vara smutsigt. Omnistationen är inte ansluten till strömförsörjningsenheten. Omnistationen har flyttats när robotdammsugaren inte var på den. Robotdammsugaren hindras av hinder, till exempel en stängd dörr på väg tillbaka till omnistationen. Robotdammsugaren har flyttats när den inte var dockad på omnistationen, vilket resulterar i positioneringsfel. Robotdammsugaren är för långt borta från omnistationen för att kunna återvända.	Flytta omnistationen till ett öppet område. Torka av signalområdet på omnistationen för att få bort damm eller småskräp. Anslut omnistationen till strömförsörjningsenheten. Placera robotdammsugaren manuellt på omnistationen för laddning.
Robotdammsugaren fastnar och kan inte återgå till omnistationen.	Det finns för många hinder runt omnistationen. Robotdammsugaren hindras av hinder, till exempel en stängd dörr på väg tillbaka till omnistationen. Robotdammsugaren slirar på ett halt golv. Omnistationen lutar eller är placerad på ett ojämnt golv.	Flytta omnistationen till ett öppet område. Placera robotdammsugaren manuellt på omnistationen för laddning. Det rekommenderas att torka upp vattnet på golvet för hand. Installera och placera omnistationen korrekt och försök igen.
Robotdammsugaren kan inte stängas av.	Robotdammsugaren laddas.	Robotdammsugaren kan bara stängas av när den inte laddas. Vi rekommenderar att du flyttar robotdammsugaren bort från omnistationen och trycker och håller inne på-/av-knappen i 3 sekunder för att stänga av den. Om robotdammsugaren fortfarande inte kan stängas av efter att du har provat föregående steg ska du använda ett nålformat föremål för att trycka och hålla inne återställningsknappen i 10 sekunder för tvungen avstängning och återställa fabriksinställningarna. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundserviceteamet för hjälp.

Felsökning

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Robotdammsugaren kan inte laddas eller så laddas den långsamt.	Robotdammsugarens batterinivå är för låg. Omgivningstemperaturen är för hög eller för låg. Laddningskontakterna kan vara smutsiga.	Det tar vanligtvis cirka 6 timmar att ladda robotdammsugaren helt. Robotdammsugaren kan automatiskt minska laddningshastigheten vid höga eller låga omgivningstemperaturer för att förlänga batteriets livslängd. Detta är normalt. Torka av laddningskontakterna med en torr trasa.
Sidoborsten har lossnat.	Sidoborsten är inte monterad på plats.	Kontrollera sidoborsten och se till att den är monterad på plats.
Robotdammsugaren ger ifrån sig ett högt ljud under användning.	Dammbehållaren är full. Sidoborsten eller borsten har fastnat i främmande föremål, eller så finns det främmande föremål i dammbehållaren. Robotdammsugaren är inställd på en hög sugeffektnivå.	Töm dammbehållaren. Kontrollera om det finns främmande föremål och ta bort dem om det finns några. Sänk robotdammsugarens sugeffektnivå till standard- eller tyst läge.
Robotdammsugaren irrar planlöst omkring.	Spridda föremål på golvet påverkar robotdammsugarens normala funktion. Robotdammsugaren slirar på ett halt golv. Den framåtvända 3-i-1 AI-modulen kan vara smutsig.	Det rekommenderas att ta bort föremål från golvet innan robotdammsugaren används. Det rekommenderas att torka upp vattnet på golvet för hand. Torka av robotdammsugarens framåtvända 3-i-1 AI-modul med en mjuk, ren trasa för att hålla modulen ren.
Robotdammsugaren missar vissa rum.	Rengöringsvägen är blockerad (till exempel av en stängd dörr, en tröskel över 4 cm eller ett halt golv vid ingången), vilket gör att robotdammsugaren slirar och slutar fungera.	Se till att alla rumsdörrar är helt öppna. Om tröskeln är högre än 4 cm kan robotdammsugaren inte komma in i rummet. Detta är normalt. Det rekommenderas att torka upp vattnet på golvet för hand.
Robotdammsugaren kör ofta in i begränsade områden eller korsar virtuella väggar.	Kartan har ett fel. Gränserna för de virtuella väggarna eller begränsade områdena behöver optimeras.	Kolla kartorna i appen. Ta bort den onormala kartan från kartlistan och skapa en ny. På grund av kartans skala kan de inställda virtuella väggarna eller begränsade områdena avvika från målplatserna. Det rekommenderas att du kontrollerar robotdammsugarens rengöringsrutt och justerar gränserna efter din hemmiljö för att inkludera alla områden där robotdammsugaren lätt kan fastna, såsom nedsänkta trappsteg och områden under möbler.

Felsökning

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
En schemalagd rengöringsuppgift träder inte i kraft.	Robotdammsugaren har otillräcklig ström.	Robotdammsugaren startar bara schemalagd rengöring när den batterinivån är mer än 30 %. Ladda robotdammsugaren i tid.
Robotdammsugaren avbryter plötsligt den pågående uppgiften under drift.	Robotdammsugarens batteri är tomt. Omnistationen är inte ansluten till strömförsörjningsenheten, så robotdammsugaren laddas inte korrekt i omnistationen.	Placera robotdammsugaren manuellt på omnistationen för laddning. Se till att omnistationen är korrekt ansluten till strömförsörjningsenheten. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundserviceteamet för hjälp.
Robotdammsugaren återupptar inte städningen efter laddning halvvägs på grund av otillräcklig ström.	Robotdammsugaren är i DND-läge. Robotdammsugaren har dockats manuellt och laddas. Detta inkluderar att fysiskt placera tillbaka robotdammsugaren på omnistationen, eller att manuellt utlösa dockning- och laddningsfunktionen via appen eller knappen på robotdammsugaren.	Robotdammsugaren återupptar inte rengöringen efter ett avbrott om den är i Stör ej-läge (DND) eller har dockats manuellt och laddas.
Omnistationens indikator blinkar orange.	Vattnet i behållaren för rent vatten är otillräckligt. Behållaren för rent vatten eller behållaren för smutsigt vatten är inte på plats. Behållaren för smutsigt vatten är full.	Fyll på vatten i behållaren för rent vatten snarast. Sätt behållaren för smutsigt vatten och behållaren för rent vatten på plats. Rengör behållaren för smutsigt vatten.
Det finns synliga vattenfläckar eller läckage på golvet medan robotdammsugaren är igång.	Vattenmängden för moppning är inställd på hög i appen. Vattenledningsspåret på robotdammsugarens undersida saknas eller är blockerat av smuts.	Justera vattenmängden till låg i appen. Kontrollera om vattenledningsspåret på robotdammsugarens undersida är monterat på plats. Demontera vattenledningsspåret för rengöring och underhåll.

Felsökning

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Ett falskt larm utlöses för vattennivån i behållaren för rent vatten.	Flottören i behållaren för rent vatten saknas eller har fastnat.	Återställ flottören manuellt. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundserviceteamet för hjälp.
Basen på omnistationen har ett vattennivåfel.	Omnistationens bas kan vara blockerad. Behållaren för smutsigt vatten är inte på plats. Tätningsringen för behållaren för smutsigt vatten är lös.	Rengör tvättbrädan och basen på omnistationen. Sätt tillbaka i behållaren för smutsigt vatten. Montera tätningsringen för behållaren för smutsigt vatten på plats. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundserviceteamet för hjälp.
Omnistationen kan inte tömmas automatiskt.	Engångspåsen är full. De självtömmande ventilerna är blockerade.	Byt ut engångspåsen mot en ny. Om engångspåsen inte är full ska du kontrollera och rengöra alla självtömmande ventiler.
Det tar längre tid än vanligt att tömma dammbehållaren.	Efter att omnistationen har använts ett tag kan dammtömningen ta något längre tid för att säkerställa att dess funktion fungerar smidigt. Detta är normalt.	/
Rullmoppdynan har inte monterats.	Rullmoppdynan är inte monterad på plats.	Tryck in rullmoppdynan helt tills den når slutet och se till att du hör ett ”klick”-ljud.

Miljöinformation


De inbyggda litiumjonbatterierna i den här produkten innehåller kemikalier som kan förorena miljön. Innan du avyttrar produkten ska du be en fackman att ta ut batterierna och sedan kassera dem hos en professionell återvinningsorganisation.

· Batterierna måste tas bort innan robotdammsugaren avyttras.
· Koppla bort robotdammsugaren från strömmen innan du tar bort batterierna.
· Batterierna ska avyttras på ett säkert sätt.

Steg för borttagning av batteri

1. Vänd robotdammsugaren upp och ner, ta bort de fem skruvarna på baksidan av robotdammsugaren med ett verktyg och ta bort locket.
2. Koppla ur anslutningsterminalen mellan batteriet och moderkortet för att ta bort batteriet.

FÖRSIKTIGHET:
· Innan du tar bort batteriet ska du koppla bort robotdammsugaren från strömmen och ladda ur batteriet så mycket som möjligt.
· Lämna in batterierna till en professionell återvinningsorganisation.
· Utsätt inte batterierna för höga temperaturer. Då kan batteriet explodera.
· Om batterierna läcker och personer av misstag kommer i kontakt med batterierna ska man omedelbart skölja med rikligt med vatten och kontakta läkare.

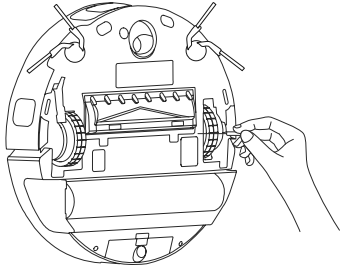

Specifikationer

Robotdammsugare

Namn	Robotdammsugare
Modell	PV32GL
Dimensioner	350 × 350 × 90 mm
Robotdammsugarens nettovikt	5,2 kg
Nettovikt	13,79 kg (inklusive tillbehör)
Märkeffekt	65 W
Märkspänning	14,4 V ⎓
Laddningsspänning	20 V ⎓
Laddningstid	≤ 6 h
Batterikapacitet	4800 mAh (märkkapacitet), 5200 mAh (nominell kapacitet)
Batterityp	Uppladdningsbart litiumjonbatteripaket 4S2P (4 seriekopplade, 2 parallellkopplade)
Driftfrekvens	2400–2483,5 MHz
Max uteffekt	< 20 dBm
Trådlös anslutning	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibel med	Android™ 8.0 och iOS 14.0 eller nyare
Elförbrukning i vänteläge Nätverksanslutet vänteläge	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Tid för att gå in i läge Vänteläge Nätverksanslutet vänteläge	≤ 20 min ≤ 20 min
Inbyggd vattenbehållares kapacitet	Behållare för rent vatten: 80 mL Behållare för smutsigt vatten: 60 mL

Omnistation

Modell	PV32-JZEU
Dimensioner	347 × 288 × 550 mm (Exklusive dockningsrampen) 347 × 470 × 550 mm (Inklusive dockningsrampen)
Märkeffekt in	220–240 V ~ 50/60 Hz
Märkeffekt ut	20 V ⎓ 2 A
Märkeffekt in (torkning + laddning)	155 W
Märkeffekt in (rengöring med hett vatten)	1250 W
Märkeffekt in (dammtömning)	600 W
Elförbrukning i vänteläge	≤ 0,5 W
Tid för att gå in i läge Vänteläge	≤ 20 min
Vattenbehållarens kapacitet	Behållare för rent vatten: 4,0 L Behållare för smutsigt vatten: 3,5 L

Information om avyttring och återvinning av elektroniskt avfall (WEEE)



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

Sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.

Ograničenja uporabe

- Ovaj proizvod služi isključivo za čišćenje poda u kućanstvu. Nemojte ga koristiti na otvorenom, na površinama koje nisu podovi, kao ni u poslovnim i industrijskim prostorima.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako osobe odgovorne za njihovu sigurnost nadziru njihovu uporabu ili su im dale upute o uporabi uređaja.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
- Ako je kabel oštećen, mora se zamijeniti posebnim kabelom koji možete dobiti od proizvođača ili servisera.
- Djeca i kućni ljubimci moraju biti na sigurnoj udaljenosti od robotskog usisavača dok radi.
- Nemojte upotrebljavati robotski usisavač na povišenoj površini bez zaštitne prepreke.
- Robotski usisavač nemojte postavljati naopako. Nemojte pomicati robotski usisavač koristeći se njegovim poklopcem ili odbojnikom kao drškom.
- Nemojte postavljati, puniti ni upotrebljavati robotski usisavač na otvorenom, u kupaonicama ili blizu bazena.
- Opasno je prelaziti uređajem preko kabela.
- Uklonite lomljive ili sitne predmete s poda da ih robotski usisavač ne udari i ošteti.
- Nemojte stavljati djecu, kućne ljubimce ni ikakve predmete na robotski usisavač, bez obzira na to nalazi li se u stanju mirovanja ili se kreće.
- Držite kosu, prste i druge dijelove tijela dalje od usisnog otvora robotskog usisavača.
- Nemojte koristiti robotski usisavač za čišćenje zapaljenih tvari.
- Ne usisavajte tvrde ili oštre predmete.
- Prije čišćenja i održavanja uređaja potrebno je iskopčati kabel iz utičnice.
- Nemojte robotski usisavač ili višefunkcijsku stanicu brisati mokrom krpom niti ih ispirati tekućinom. Nakon čišćenja perivih dijelova u potpunosti ih osušite prije ponovne instalacije i upotrebe.
- Provjerite je li robotski usisavač isključen tijekom transporta i ako je moguće, čuvajte ga u originalnom pakiranju.
- Ovaj proizvod upotrebljavajte u skladu s uputama u korisničkom priručniku. Korisnici su odgovorni za svaki gubitak ili štetu koja proizlazi iz neispravne uporabe ovog proizvoda.
- Ako se pojavi pogreška uređaja koja nije opisana u korisničkom priručniku ili ako se električna komponenta ošteti, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisnom centru u vezi sa stručnim popravkom.
- Prije održavanja isključite napajanje tako da uređaj odspojite iz utičnice za napajanje ili drugim ekvivalentnim postupcima i pričekajte da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu.
- Robotski usisavač nemojte koristiti pri temperaturi okoline iznad 40 °C ili ispod 0 °C ili na podu s tekućinama ili ljepljivim tvarima.
- Dodajte čistu vodu i nemojte premašiti maksimalnu razinu vode.
- Kada se čuje glasovna poruka „Mreža je uspješno povezana", uređaj je uspostavio uspješnu vezu s mrežom i pohranio Wi-Fi SSID i lozinku. Podaci će se koristiti za usluge povezane s mrežom, a podaci o obradi osobnih podataka dostupni su u Pravilima o zaštiti privatnosti.
- Potrebno se strogo pridržavati vrste i maksimalnog iznosa tekućine koja se koristi. Dopuštena je samo čista voda ili namjensko sredstvo za čišćenje (ako je primjenjivo). Ne prelazite liniju MAKS označenu na spremniku.

Sigurnosne upute

UPOZORENJA za bateriju i punjenje

- Nemojte upotrebljavati bateriju, kabel ili višefunkcijsku stanicu treće strane. Za ponovno punjenje baterije upotrebljavajte samo višefunkcijsku stanicu (model: PV32-JZEU) koja se pruža uz uređaj.
- Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu punjive.
- Nije potrebna nikakva radnja korisnika za prebacivanje između 50 Hz i 60 Hz; proizvod se automatski prilagođava objema frekvencijama.
- Kontakte za punjenje višefunkcijske stanice nemojte brisati ni čistiti mokrom krpom ili mokrim rukama.
- Nemojte uređaj i bateriju izlagati pretjeranim temperaturama.
- Imajte na umu da metalni predmeti mogu prouzročiti kratki spoj na polovima baterije ili uređaja na baterijsko napajanje.
- Ako se robotski usisavač neće upotrebljavati dulje vrijeme, potpuno ga napunite, zatim isključite i pohranite na hladnom i suhom mjestu. Napunite robotski usisavač najmanje jednom svaka tri mjeseca kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije.
- Nemojte oštetiti bateriju kada je uklanjate kako biste izbjegli kratke spojeve ili curenje tekućine. Ako baterija curi, pazite da vam tekućina ne dodirne kožu ili odjeću i odmah je obrišite suhom krpom. Zatim bateriju pošaljite na odgovarajuće mjesto za reciklažu ili odgovarajućem servisu za pružanje usluga nakon prodaje radi pravilnog zbrinjavanja baterije.
- Litij-ionska baterija sadržava tvari koje su štetne za okoliš. Prije odlaganja robotskog usisavača u otpad najprije uklonite paket baterije, a zatim je odbacite ili reciklirajte u skladu s lokalnim zakonima i propisima države ili regije u kojoj se upotrebljava.
- Zamijenite vrstom baterije P2150B-4S2P-SCEV kao što se preporučuje. Zamjena baterije pogrešnom vrstom može dovesti do kvara sigurnosne zaštite te uzrokovati eksploziju ili požar.
- Crvena žica spaja se na pozitivni pol (+) baterije, a crna žica spaja se na negativni (–) pol baterije. Obrnuti spoj strogo je zabranjen.
- Pri uklanjanju baterija iz proizvoda najbolje je potpuno iskoristiti baterije i provjeriti je li uređaj iskopčan iz izvora električne energije.
  1. Odvrnite vijke na dnu, a zatim uklonite poklopac.
  2. Odspojite priključak baterije, a zatim izvadite baterije. Nemojte oštetiti kućište baterije kako biste izbjegli rizik od ozljeda.
  3. Vratite baterije u profesionalnu ustanovu koja se bavi recikliranjem.
     · Baterija se mora ukloniti iz uređaja prije nego što se uređaj odloži u otpad.
     · Ispražnjene baterije odlažite odvojeno u odgovarajućoj ambalaži. Zaštitite ih tijekom prijevoza i pravovremeno ih pošaljite u odgovarajuće objekte za reciklažu ili namjenskom postprodajnom timu radi odlaganja.
     · Uređaj ne smije biti priključen na električnu mrežu tijekom uklanjanja baterije.
     · Bateriju je potrebno odložiti u otpad uz pridržavanje sigurnosnih mjera.
  4. Umetnite novi paket baterije u pretinac za bateriju i pobrinite se da dobro sjedne, a zatim spojite priključak baterije. Zatvorite poklopac baterije, zatim ponovno umetnite vijke jedan za drugim i dobro ih pričvrstite.


Samo za uporabu u zatvorenom prostoru


Prije uporabe pročitajte upute



Osigurač s vremenskom odgodom s nazivnom strujom od 6,3 A

Sigurnosne upute


Sigurnosne informacije o laseru

Laserski senzor u ovom proizvodu ispunjava standard IEC 60825-1: 2014 i EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserske proizvode klase 1. Izbjegavajte izravni kontakt s očima tijekom upotrebe.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
POTROŠAČKI LASERSKI PROIZVOD
EN 50689:2021

Izjava o sukladnosti za EU

CE Ovime Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa PV32GL u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Detaljni elektronički priručnik dostupan je na www.mi.com/global/support/user-guide

Pregled proizvoda

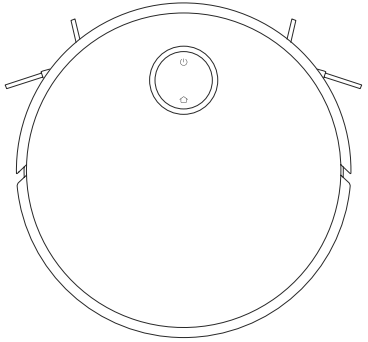


Robotski usisavač

Napomena: ilustracije proizvoda, dodatne opreme i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Popis dodataka


Prethodno ugrađeni dodaci:




Spremnik za sakupljanje prašine



Filtar spremnika za sakupljanje prašine
(tvornički instalirano na spremniku za sakupljanje prašine)



Automatska četka za rezanje dlake
(četka)



Poklopac četke




Bočna četka × 2


Ostali dodaci:




Jastučić za brisanje s valjkom




Kabel




Prilaz stanice za punjenje

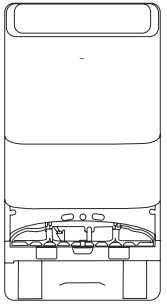

Višefunkcijska stanica
(s unaprijed ugrađenom jednokratnom vrećicom, spremnikom za čistu vodu, spremnikom za prljavu vodu i pločom za pranje)



Korisnički priručnik



Upute za slike




Brzi vodič za pokretanje



Obavijest o jamstvu

Pregled proizvoda

Robotski usisavač

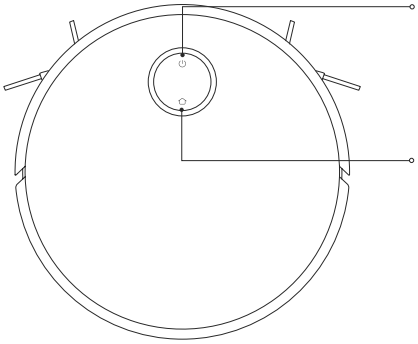

Pokreni/očisti

- Pritisnite i držite gumb tri sekunde kako biste uključili ili isključili uređaj
- Pritisnite za početak ili pauziranje čišćenja dok je uređaj uključen


Stanica za punjenje

- Pritisnite kako biste pauzirali tijekom rada
- Tijekom pauze pritisnite priključnu stanicu robotskog usisavača radi punjenja
- Pritisnite kako biste otkazali priključivanje na stanicu dok se robotski usisavač vraća na višefunkcijsku stanicu
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste onemogućili zaključavanje za djecu

+ indikator

- Konstantno bijelo: rad / rad dovršen / potpuno napunjeno
- Treperi bijelo: priključivanje na stanicu / pozicioniranje
- Sporo treperi bijelo: punjenje (srednja/ visoka razina napunjenosti baterije)

- Sporo treperi narančasto: Punjenje (niska razina napunjenosti baterije)
- Treperi narančasto: prekinuta veza s Wi-Fi mrežom / status kvara / čekanje povezivanja s mrežom / povezivanje s mrežom / ažuriranje firmvera / niska razina napunjenosti baterije

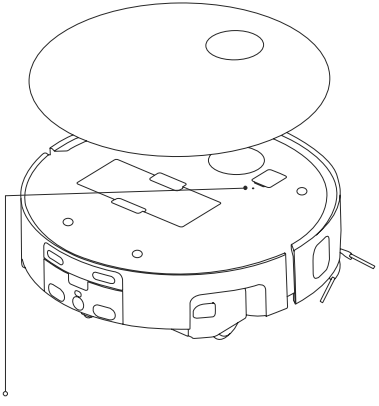


Gumb za ponovno postavljanje / indikator za Wi-Fi


- Pritisnite i držite tri sekunde predmetom u obliku igle kako biste robotski usisavač vratili na tvorničke postavke
- Pritisnite i držite 10 sekundi predmetom u obliku igle kako biste prisilno isključili robotski usisavač i vratili ga na tvorničke postavke


- Konstantno plavo: Wi-Fi veza uspostavljena
- Treperi narančasto: čekanje povezivanja s mrežom / prekinuta veza s Wi-Fi mrežom
- Treperi plavo: Povezivanje s mrežom


Pregled proizvoda


Robotski usisavač i senzori

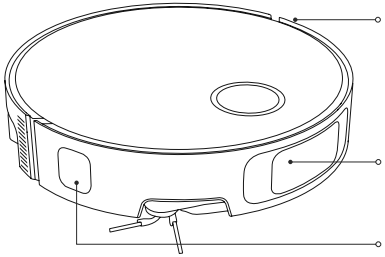

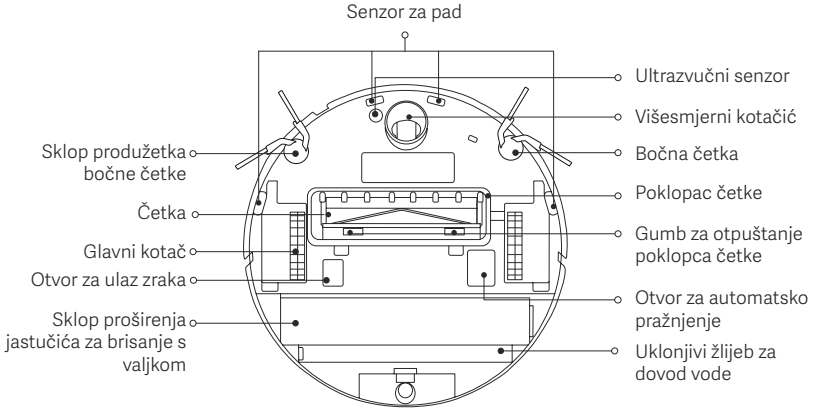

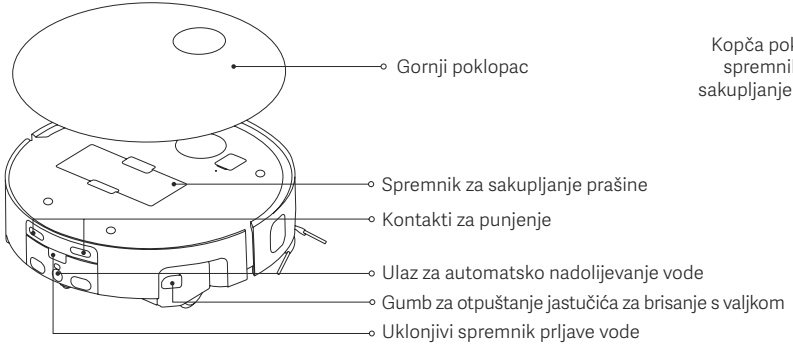


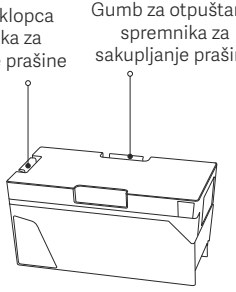


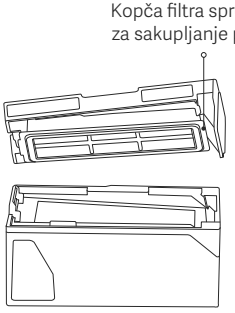


Pregled proizvoda

Višefunkcijska stanica

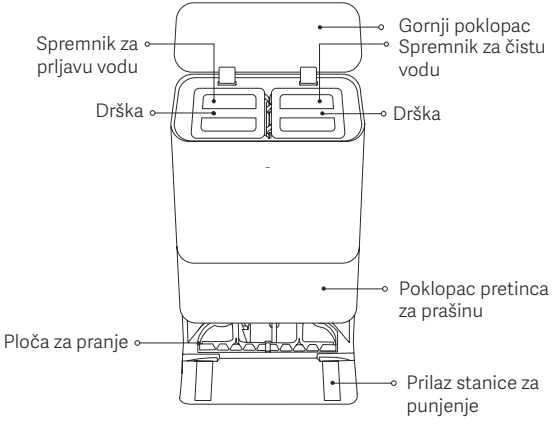

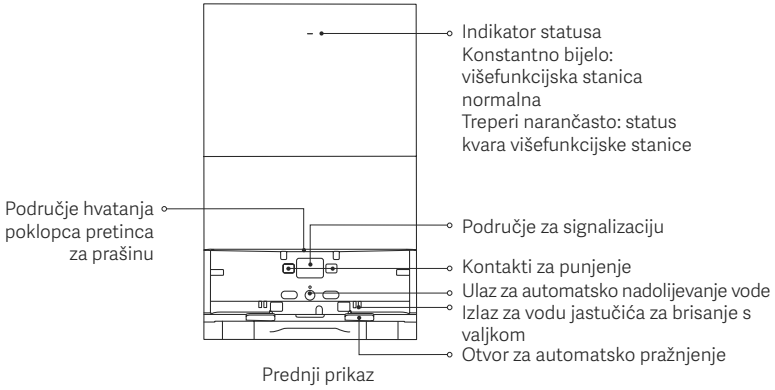


Prednji prikaz

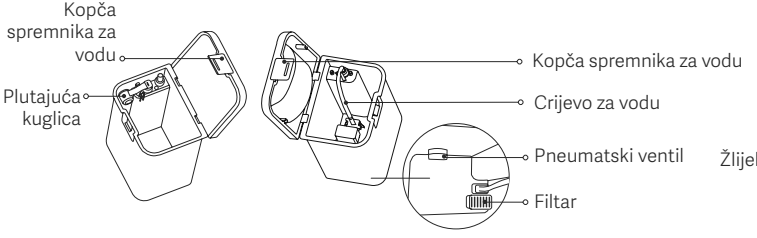

Spremnik za prljavu vodu


Spremnik za čistu vodu

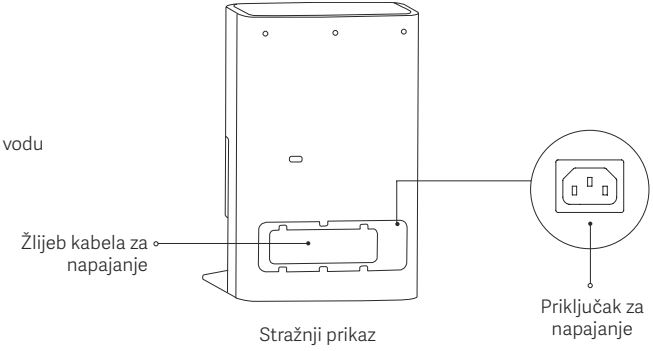

Stražnji prikaz

Pregled proizvoda


Jednokratna vrećica



Napomena: višefunkcijska stanica ima tvornički ugrađenu novu jednokratnu vrećicu. Namjenska jednokratna vrećica za ovaj proizvod može se kupiti putem službenih kanala kao zamjena.

Automatska četka za rezanje dlake


Sukladno ilustraciji, ako je dlaka zapetljana oko ruba završne kapice, uklonjiva završna kapica može se odvojiti radi čišćenja.

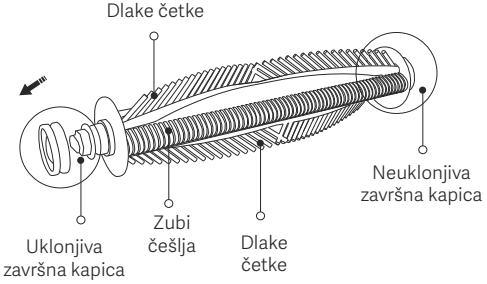

Postupak montaže


Umetanje jastučića za brisanje s valjkom

Prije upotrebe umetnite jastučić za brisanje s valjkom na robotski usisavač sukladno označenom smjeru i pobrinite se da čujete zvuk „klika".

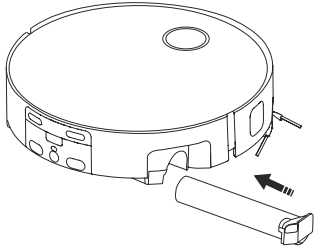

Uklanjanje zaštitnih poklopaca i naljepnica s uputama


Sukladno ilustraciji, prije uporabe uklonite zaštitne poklopce i naljepnice s uputama s robotskog usisavača.

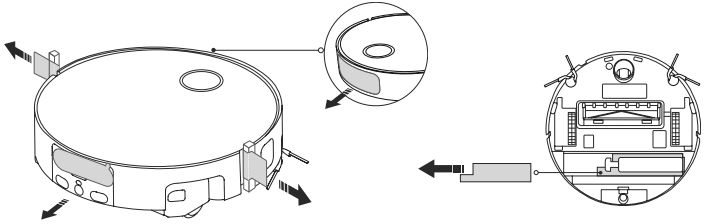

Postupak montaže


Postavljanje višefunkcijske stanice

· Rezervirajte mjesto visine veće od 0,82 m, duljine veće od 1,47 m i širine veće od 0,44 m i uvjerite se da nema prepreka unutar 0,5 m s obiju strana te ispred višefunkcijske stanice.
· Postavite višefunkcijsku stanicu uza zid na ravnu i čvrstu površinu, poput parketa ili pločica. Pobrinite se da je u području s dobrom pokrivenošću Wi-Fi signalom i blizu utičnice za napajanje.

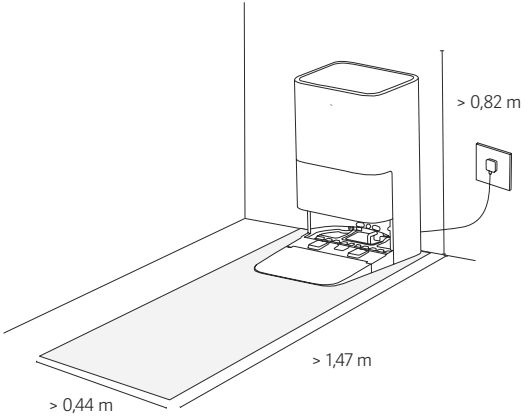

Montiranje prilaza stanice za punjenje


· Prilaz stanice za punjenje montirajte na višefunkcijsku stanicu ilustriranom sukladno smjeru.
· Nakon montiranja se uvjerite da su stanica za punjenje i dno višefunkcijske stanice potpuno ravni bez podignutih područja.

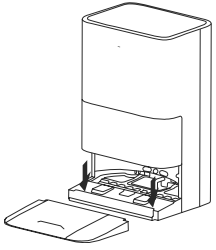

Napomena: pričvrstite bazu višefunkcijske stanice, blago nagnite višefunkcijsku stanicu prema naprijed kako biste stvorili silu između prilaza stanice za punjenje i tla, a zatim se prilaz stanice za punjenje može ukloniti.

Priključivanje na napajanje


· Višefunkcijsku stanicu postavite na odgovarajuće područje, pravilno montirajte prilaz stanice za punjenje, priključite kabel na stanicu i kabel na napajanje.
· Čvrsto priključite priključak kabela u priključak za napajanje višefunkcijske stanice dok indikator ne ostane svijetliti bijelo.

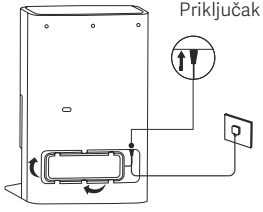

Prije uporabe

Punjenje robotskog usisavača


· Prije upotrebe pritisnite i držite gumb ⏻ na robotskom usisavaču tri sekunde kako biste ga uključili.
· Nakon uključivanja robotskog usisavača smjestite ga na višefunkcijsku stanicu tako da su mu kontakti za punjenje poravnani s kontaktima višefunkcijske stanice.
· Kada čujete glasovnu naredbu za početak punjenja, to znači da je robotski usisavač uspješno povezan s višefunkcijskom stanicom.

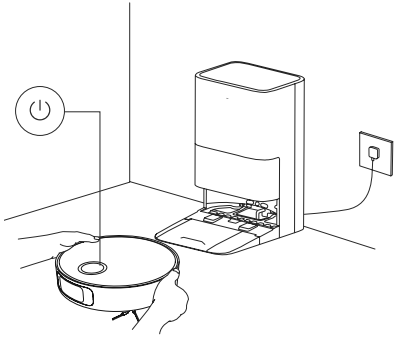

Napomene:
· Potpuno napunite robotski usisavač prije prve uporabe kradi optimalnog učinka baterije.
· Kada robotski usisavač ima dovoljno snage, možda se neće moći uključiti. Ako se to dogodi, ručno ga postavite na višefunkcijsku stanicu radi punjenja.
· Robotski usisavač automatski će se uključiti kad se postavi na višefunkcijsku postaju te se ne može isključiti tijekom punjenja.
· Indikatori na robotskom usisavaču i višefunkcijskoj stanici istodobno će se isključiti 10 minuta nakon što se robotski usisavač napuni do kraja.

Punjenje spremnika za čistu vodu čistom vodom

· Napunite spremnik za čistu vodu do oznake maksimalne razine vode.

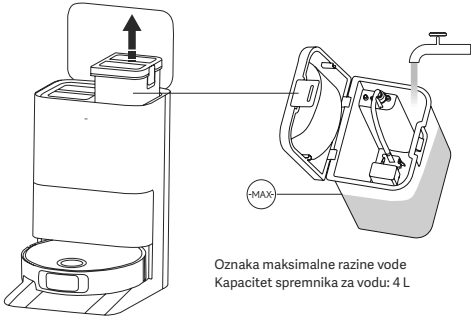

Oznaka maksimalne razine vode
Kapacitet spremnika za vodu: 4 L

Napomene:
· Nemojte dodavati vodu iznad oznake maksimalne razine vode (MAKS).
· Nemojte u spremnike za čistu i prljavu vodu dodavati vruću vodu jer ih to može deformirati.
· Obavezno ga upotrebljavajte sukladno preporučenoj količini.
· Svi načini čišćenja zahtijevaju postavljanje sklopa spremnika za sakupljanje prašine, četke i jastučića za brisanje s valjkom. Ako se ne postave, robotski usisavač ne može se pokrenuti.
· Funkcije novog proizvoda ispituju se prije napuštanja tvornice, pa u robotskom usisavaču može biti ostataka vode. To je normalno.

Način uporabe

Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Xiaomi Home. Koristite se aplikacijom Xiaomi Home ili Google asistentom i Alexom za upravljanje uređajem i interakciju s drugim uređajima za pametni dom.

1. Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Aplikaciju „Xiaomi Home" možete potražiti i u trgovini aplikacijama kako biste je preuzeli i instalirali.
2. Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „⊕" u gornjem desnom kutu i zatim slijedite upute kako biste dodali svoj uređaj.

F612B8E4

Napomene:
- Ova se proizvod može povezati s aplikacijom Xiaomi Home i kompatibilan je sa sustavima Android™ 8.0 i iOS 14.0 ili novijom verzijom.
- Ovaj proizvod podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz i ne podržava Wi-Fi mreže od 5 GHz.
- Verzija aplikacije možda je ažurirana – slijedite upute na temelju trenutačne verzije aplikacije.
- Kada se robotski usisavač uspješno poveže s aplikacijom Xiaomi Home, uspješno se poveže s mrežom. Ponovno postavite njegovu Wi-Fi mrežu kako biste ga odspojili s mreže.

Ponovno postavljanje Wi-Fi mreže

Dok je robotski usisavač uključen, pritisnite i istovremeno sedam sekundi držite gumbe ⏻ i ⌂ dok se ne čuje glasovna poruka. Wi-Fi mreža je uspješno ponovno postavljena kada njezin indikator treperi narančasto.

Napomena: Kada je potrebno odspojiti robotski usisavač s mreže ili je promijeniti, ponovno postavite Wi-Fi robotskog usisavača.

Uključivanje/isključivanje

- Pritisnite i tri sekunde držite gumb ⏻ da uključite robotski usisavač i indikator će zasvijetliti.
- Kada je robotski usisavač pauziran i nije napunjen, pritisnite i tri sekunde držite gumb ⏻ kako biste ga isključili.

Napomena: ako se robotski usisavač puni, automatski će se uključiti i ne može se isključiti.

Brza izrada karte

- Nakon što se robotski usisavač prvi put poveže s mrežom, slijedite upute u aplikaciji za brzo stvaranje karte. Robotski usisavač počinje izrađivati kartu bez čišćenja.
- Stvaranje karte dovršeno je nakon što se robotski usisavač automatski vrati na višefunkcijsku stanicu, a karta se spremi automatski.

Napomene:
- Uvjerite se da je robotski usisavač potpuno napunjen i da se pokreće iz višefunkcijske stanice.
- Prije izrade karte uklonite male predmete s poda, otvorite vrata prostorija i blokirajte područja neprikladna za ulazak robotskog usisavača.
- Tijekom izrade karte nemojte slijediti, pomicati ili prekidati robotski usisavač niti pomicati višefunkcijsku stanicu.
- Nakon izrade karte postavite virtualne zidove ili ograničena područja u područjima neprikladnim za ulazak robotskog usisavača, kao što su područja na kojima se može zaglaviti ili izgrebati.
- Postavite virtualne zidove ili ograničena područja u područjima s dugim dlakama ili tepisima s resama kako bi se spriječilo zapetljavanje s robotskim usisavačem.
- Postavite virtualne zidove ili ograničena područja kako biste isključili područja s tepihom prije brisanja poda kako biste spriječili da se tepih smoči.

Pauziranje

Kada robotski usisavač radi, pritisnite bilo koji gumb na robotskom usisavaču za pauzu, a zatim pritisnite gumb „⏻" za nastavak čišćenja.

Napomena: Preporučuje se da ne podižete ni pomičete robotski usisivač dok je pauziran. U suprotnom može doći do pogrešaka u pozicioniranju koje bi mogle spriječiti robotski usisivač da se vrati na stanicu za punjenje ili uzrokovati gubitak podataka karte.

Način uporabe

Stanje mirovanja

· Robotski usisavač automatski aktivira stanje mirovanja nakon što je pauziran više od 10 minuta.
· U stanju mirovanja se indikator robotskog usisavača isključuje. Pritisnite bilo koji gumb na robotskom usisavaču kako biste ga probudili.

Napomena: robotski usisavač automatski će se isključiti ako je u stanju mirovanja više od 12 sati.

Nastavak čišćenja

Ako razina napunjenosti baterije robotskog usisavača padne ispod donje granice tijekom čišćenja, automatski će se vratiti na višefunkcijsku stanicu radi punjenja. Kada je robotski usisavač dovoljno napunjen, nastavit će čistiti tamo gdje je stao.

Napomena: robotski usisavač neće nastaviti čistiti nakon prekida ako je u DND načinu rada (Ne ometaj) ili je ručno priključen na stanicu i napunjen.

Zaključavanje za djecu

· Zaključavanje za djecu može se omogućiti samo u aplikaciji Xiaomi Home.
· Onemogućite značajku zaključavanja za djecu u aplikaciji Xiaomi Home ili pritiskom i držanjem gumba za priključnu stanicu tri sekunde.


Pražnjenje spremnika za prašinu

Višefunkcijska stanica počet će s automatskim pražnjenjem kada se robotski usisavač automatski priključi na stanicu radi punjenja nakon što dovrši zadatak čišćenja.

Napomene:
· Kada se robotski usisavač tijekom obavljanja zadatka vrati na višefunkcijsku stanicu radi čišćenja jastučića za brisanje s valjkom, višefunkcijska stanica neće započeti automatsko pražnjenje.
· Ako značajka automatskog pražnjenja nije omogućena u aplikaciji Xiaomi Home, višefunkcijska stanica neće započeti radnju automatskog pražnjenja.
· Višefunkcijska stanica će obavljati pražnjenje spremnika za prašinu prema učestalosti postavljenoj u aplikaciji Xiaomi Home.


Usisavanje i brisanje

1. Pripreme
· Provjerite jesu li dijelovi robotskog usisavača, kao što su sklop jastučića za brisanje s valjkom, umetnuti i ima li vode u spremniku za čistu vodu.
· U aplikaciji odaberite način za usisavanje i brisanje i upotrijebite aplikaciju ili pritisnite gumb ⏻ na robotskom usisavaču za početak čišćenja.
· Robotski usisavač započet će s radom s višefunkcijske stanice, zatim će isplanirati optimalnu putanju čišćenja i izvršiti zadatak čišćenja na temelju izrađene karte.

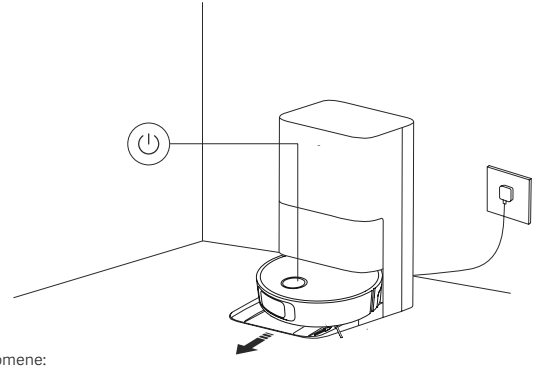

Napomene:
· Kada prvi put upotrijebite robotski usisavač, preporučuje se da ga pratite tijekom cijelog postupka kako biste uklonili predmete koji mu mogu smetati.
· Ako se robotski usisavač može zaglaviti ili ogrebati površinu namještaja u nekim područjima, postavite u aplikaciji na telefonu ograničena područja kako biste spriječili da robotski usisavač uđe u ta područja.
· Robotski će usisavač navlažiti jastučić za brisanje s valjkom prije početka zadatka. Pričekajte.
· Prije početka pobrinite se da je višefunkcijska stanica priključena na napajanje i da je robotski usisavač priključen na višefunkcijsku stanicu.
· Kako biste bili sigurni da će se robotski usisavač vratiti na višefunkcijsku stanicu nakon dovršetka usisavanja i brisanja, preporučeno je da robotski usisavač s radom započne od stanice. Tijekom čišćenja nemojte premještati višefunkcijsku stanicu, spremnik za čistu vodu, spremnik za prljavu vodu ili ploču za pranje.
· Značajka čišćenja jastučića za brisanje s valjkom vrućom vodom može se omogućiti u aplikaciji. Nakon što se omogući, nemojte dirati izlaz za vodu jastučića za brisanje s valjkom na bazi višefunkcijske stanice kako se ne biste opekli.

2. Automatsko vraćanje radi čišćenja jastučića za brisanje s valjkom tijekom izvršavanja zadatka
Tijekom čišćenja robotski usisavač može se automatski vratiti na višefunkcijsku stanicu radi pranja jastučića za brisanje s valjkom i dodati vodu u spremnik za vodu ovisno o očišćenom području. Nakon što se jastučić za brisanje s valjkom opere, robotski usisavač nastavit će sa zadatkom čišćenja.

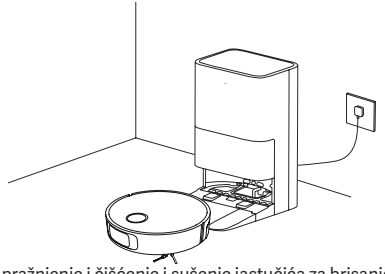

3. Automatsko pražnjenje i čišćenje i sušenje jastučića za brisanje s valjkom
Nakon što robotski usisavač dovrši zadatak čišćenja i priključi se na višefunkcijsku stanicu radi punjenja, višefunkcijska stanica automatski će početi s pražnjenjem, a zatim će očistiti i osušiti jastučić za brisanje s valjkom.



4. Čišćenje spremnika za prljavu vodu
Nakon što se jastučić za brisanje s valjkom očisti i osuši, na vrijeme očistite spremnik za prljavu vodu kako biste spriječili neugodne mirise.

Usisavanje prije brisanja

- Provjerite jesu li dijelovi robotskog usisavača, kao što su sklop jastučića za brisanje s valjkom, umetnuti i ima li vode u spremniku za čistu vodu.
- U aplikaciji odaberite način za usisavanje prije brisanja i upotrijebite aplikaciju ili pritisnite gumb ⏻ na robotskom usisavaču za početak čišćenja, a zatim će robotski usisavač podignuti sklop jastučića za brisanje s valjkom radi početka usisavanja.
- Nakon završetka usisavanja robotski usisavač vratit će se na višefunkcijsku stanicu kako bi započeo automatsko pražnjenje, navlažio jastučić za brisanje s valjkom, zatim spustio sklop jastučića za brisanje s valjkom za početak brisanja.

Samo usisavanje

- U aplikaciji odaberite način samo za usisavanje, a zatim upotrijebite aplikaciju ili pritisnite gumb ⏻ na robotskom usisavaču za početak čišćenja.
- Robotski usisavač podignut će sklop jastučića za brisanje s valjkom, napustit će višefunkcijsku stanicu za početak usisavanja i vratiti se na višefunkcijsku stanicu nakon dovršetka zadatka usisavanja radi automatskog pražnjenja.

Dodatne značajke aplikacije

Postavke karte
Početna stranica dodatka aplikacije prikazuje trenutačnu kartu koja se upotrebljava za usisavanje i brisanje. U postavkama za zabranjena područja možete postaviti područja koja usisavač mora izbjegavati. Osim toga, u odjeljku za upravljanje kartom možete uređivati trenutačnu kartu.

Postavke čišćenja
U postavkama za čišćenje možete prilagoditi način čišćenja, snagu usisavanja i brzinu protoka vode tijekom brisanja na temelju prljavštine poda i posebnih zahtjeva.

Postavke višefunkcijske stanice
· Postavke pražnjenja spremnika za prašinu prašine i pranje jastučića za brisanje s valjkom može se prilagoditi u postavkama višefunkcijske stanice.
· U postavkama za pražnjenje prašine možete omogućiti ili onemogućiti značajku automatskog pražnjenja prašine i promijeniti njezinu učestalost.
· U postavkama za pranje jastučića za brisanje s valjkom možete prilagoditi učestalost pri kojoj se robotski usisavač vraća radi pranja jastučića za brisanje s valjkom.

Napomene:
· Dovršite početnu izradu karte prije nego što odaberete zonu čišćenja, izvršavanje zonskog čišćenja ili uređivanje karte.
· Više funkcija pogledajte u aplikaciji. Pojedinosti svake funkcije ovise o aplikaciji.


Ažuriranja firmvera

U aplikaciji možete ažurirati firmver robotskog usisavača. Prije ažuriranja provjerite je li robotski usisavač na višefunkcijskoj stanici i je li razina napunjenosti baterije najmanje 30 %.

Vraćanje tvorničkih postavki

Predmetom u obliku pribadače pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje tri sekunde dok se ne čuje glasovna poruka. Robot usisivač će se vratiti na tvorničke postavke.

Napomene:
· U slučaju bilo kakvog kvara, najprije pokušajte ponovno pokrenuti robotski usisavač. Ako se kvar nastavi nakon ponovnog pokretanja, vratite robotski usisavač na tvorničke postavke.
· Ako se tvorničke postavke ne mogu vratiti, pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje 10 sekundi oštrim predmetom poput igle kako biste prisilno isključili robotski usisavač i vratili tvorničke postavke.

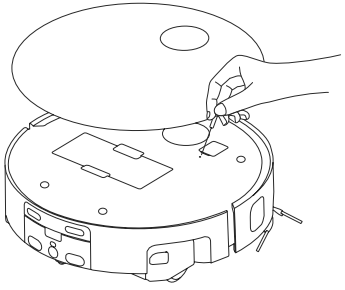

Održavanje dijelova

Preporučuje se pridržavati smjernica za rutinsko održavanje navedenih u tablici u nastavku, koje mogu održati robotski usisavač u dobrom stanju.

Dijelovi	Učestalost čišćenja	Učestalost zamjene
Spremnik za prljavu vodu	Očistiti nakon svake upotrebe.	/
Spremnik za čistu vodu	Očistiti jednom svaka dva tjedna.	
Ploča za pranje	Očistiti jednom svakih tjedan – dva.	
Automatska četka za rezanje dlake	Očistiti jednom svaka dva tjedna.	Zamijenite svakih tri do šest mjeseci.
Bočna četka	Očistiti jednom svaka dva tjedna.	Zamijenite svakih tri do šest mjeseci.
Spremnik za sakupljanje prašine	Očistiti po potrebi.	/
Filtar spremnika za sakupljanje prašine (tvornički instaliran na spremniku za sakupljanje prašine)	Očistiti jednom svaka dva tjedna.	Zamijeniti svakih šest do 12 mjeseci.
Jastučić za brisanje s valjkom	/	Zamijeniti svakih tri do šest mjeseci ovisno o stvarnoj upotrebi.
Višesmjerni kotačić	Očistite jednom svaki mjesec.	/
Laserski senzor za detekciju rubova		
Prednji 3-u-1 AI modul		
Senzor za pad		
Uklonjivi žlijeb za dovod vode robotskog usisavača		
Uklonjivi spremnik prljave vode		


Dijelovi	Učestalost čišćenja	Učestalost zamjene
Kontakti za punjenje robotskog usisavača	Učestalost ovisi o stvarnoj upotrebi.	/
Odbojnik		
Otvor za automatsko pražnjenje robotskog usisavača		
Ulaz za automatsko nadolijevanje vode robotskog usisivača		
Dno robotskog usisavača		
Višefunkcijska stanica		
Otvor za automatsko pražnjenje višefunkcijske stanice		
Kontakti za punjenje višefunkcijske stanice		
Područje za signalizaciju višefunkcijske stanice		
Jednokratna vrećica	/	Zamijeniti svaka dva i pol mjeseca ovisno o stvarnoj upotrebi.

Napomene:
· Učestalost zamjene služi samo za referencu. Ako je dodatak oštećen, potrebno ga je zamijeniti u što kraćem roku kako bi se zajamčilo učinkovitije čišćenje.
· Ispraznite spremnik za čistu vodu i spremnik za prljavu vodu prije premještanja ili slanja proizvoda kako biste izbjegli oštećenje proizvoda tijekom transporta zbog curenja vode.


Briga i održavanje

Očistite spremnik za čistu vodu i spremnik za prljavu vodu

1. Uklonite spremnik za čistu vodu i spremnik za prljavu vodu, otvorite njihove gornje poklopce i izlijte vodu.

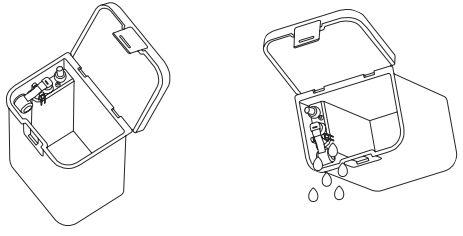

2. Spremnike za vodu temeljito operite čistom vodom, a zatim vanjsku stranu spremnika obrišite dok nije suha prije nego što ih ponovno umetnete u višefunkcijsku stanicu.

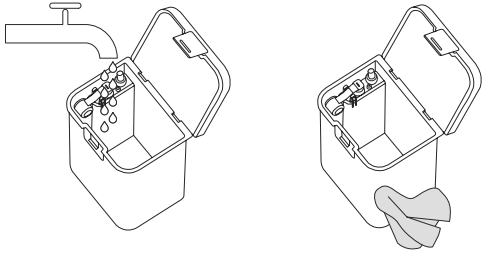



Napomena: pneumatski ventil u spremniku za čistu vodu i plutajuća loptica u spremniku za prljavu vodu pomični su dijelovi. Nemojte prilikom čišćenja spremnika za vodu primjenjivati preveliku silu kako biste izbjegli oštećenje.


Čišćenje automatske četke za rezanje dlake


1. Uklonite poklopac četke i četku.
2. Uklonite uklonjivu završnu kapicu četke.
3. Očistite oba kraja četke i praznine između zuba češlja odgovarajućim alatom.
4. Ponovno umetnite uklonjivu završnu kapicu četke, a zatim ponovno umetnite četku i poklopac četke. Pobrinite se da su dobro pričvršćeni.

OPREZ: Ako se previše dlaka zapetlja u četku ili su čvrsto zapetljane, nemojte ih na silu povlačiti. U suprotnom se četka može oštetiti.

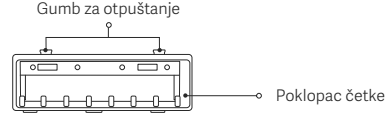



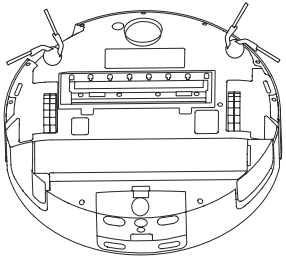


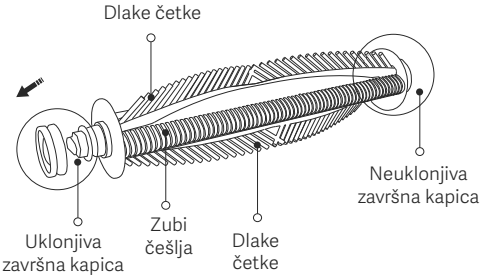

Napomena:
Ako je automatska četka za rezanje dlake jako zapetljana dlakom, provjerite jesu li spremnik za sakupljanje prašine i jednokratna vrećica puni. Ako jesu, ispraznite spremnik za sakupljanje prašine i na vrijeme zamijenite jednokratnu vrećicu kako biste osigurali normalno funkcioniranje značajke automatskog pražnjenja.


Čišćenje bočnih četki

1. Okrenite robotski usisavač naopako, povucite bočne četke prema gore, a zatim ih očistite.
2. Nakon čišćenja pritisnite bočne četke prema dolje kako biste ih ponovno umetnuli u robotski usisavač.

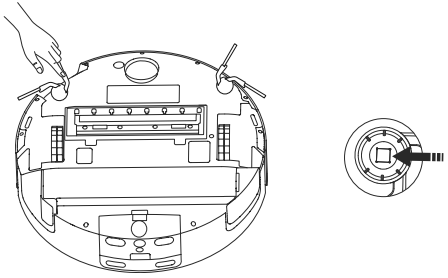


Čišćenje spremnika za sakupljanje prašine i filtra


1. Otvorite gornji poklopac robotskog usisavača i pritisnite i držite gumb za otpuštanje spremnika za sakupljanje prašine kako biste izvukli spremnik za sakupljanje prašine prema gore iz robotskog usisavača.

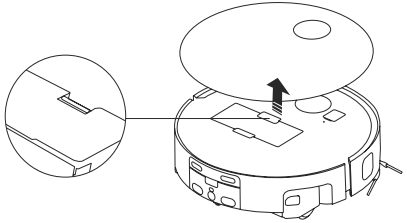

2. Uklonite sklop poklopca spremnika za sakupljanje prašine s kopče poklopca spremnika za sakupljanje prašine te uklonite filtar spremnika za sakupljanje prašine s kopče filtra spremnika za sakupljanje prašine. Zatim nježno lupkajte filtar kako biste uklonili prljavštinu i ispraznite spremnik za sakupljanje prašine.

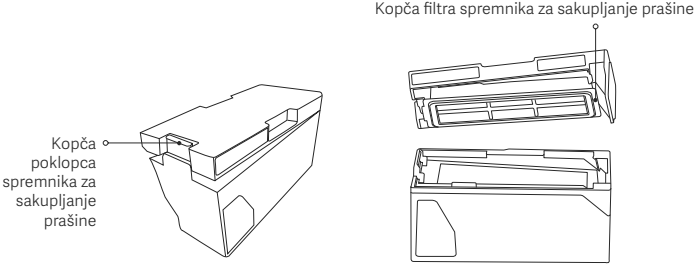


3. Prema potrebi isperite spremnik za sakupljanje prašine i filtar čistom vodom.

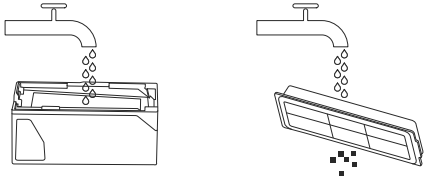


Napomene:
· Ne pokušavajte očistiti filtar spremnika za sakupljanje prašine četkom ili prstima.
· Kako ne bi došlo do štete, nemojte često ispirati filtar spremnika za sakupljanje prašine.
· Za čišćenje filtra i spremnika za sakupljanje prašine upotrebljavajte samo čistu vodu. Nemojte upotrebljavati deterdžent.


4. Na zraku potpuno osušite spremnik za sakupljanje prašine i filtar prije ponovnog postavljanja.

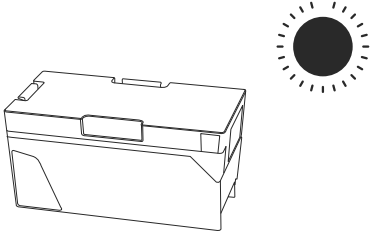

Čišćenje višesmjernog kotačića

1. Okrenite robotski usisivač naopako i izvucite višesmjerni kotačić odgovarajućim alatima.
2. Uklonite kosu, prljavštinu i druge ostatke s kotača i osovine.
3. Ponovno umetnite višesmjerni kotačić i čvrsto ga pritisnite natrag na mjesto.




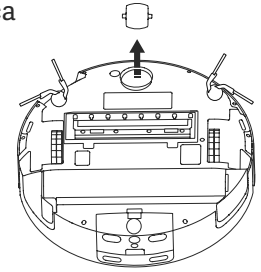


Napomene:
· Ako je potrebno, upotrijebite alat kao što je mali odvijač kako biste izvadili osovinu iz višesmjernog kotačića i očistili je. Nemojte upotrijebiti pretjeranu silu.
· Kotač se može očistiti vodom iz slavine i ponovno postaviti nakon sušenja na zraku.

Očistite stražnji kotač robotskog usisavača


1. Uklonite spremnik za prljavu vodu iz robotskog usisavača i okrenite ga naopako.
2. Rotirajte kotač i upotrijebite oštri predmet poput igle kako biste uklonili dlake i ostatke s njega.
3. Ponovno umetnite spremnik za prljavu vodu na usisavač.

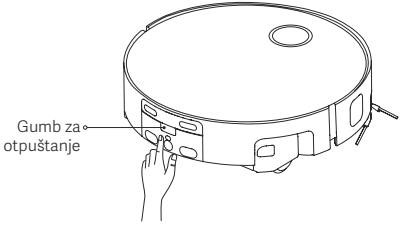

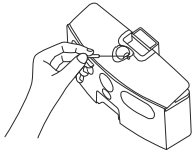


Čišćenje spremnika za prljavu vodu robotskog usisavača

1. Pronađite spremnik za prljavu vodu na stražnjoj strani robotskog usisavača i pritisnite gumb za otpuštanje kako biste uklonili spremnik za prljavu vodu.

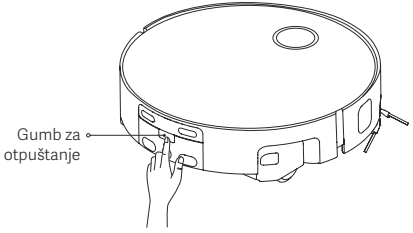


2. Otvorite gornji poklopac spremnika za prljavu vodu i isperite njegovu unutrašnjost i filtar čistom vodom.

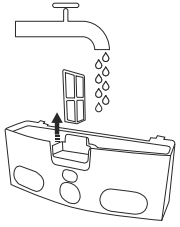

Napomene:
- Nemojte pokušavati očistiti unutrašnjost spremnika za prljavu vodu četkom ili prstima kako ne bi došlo do oštećenja.
- Očistite spremnik za prljavu vodu čistom vodom. Nemojte dodavati bilo koji deterdžent.
- Prljava voda u spremniku za prljavu vodu automatski se ispumpava nakon svake upotrebe, pa često ručno čišćenje nije potrebno. Preporučuje se redovito uklanjanje nakupljenog taloga iz spremnika za prljavu vodu.


3. Prije ponovne ugradnje za upotrebu, provjerite da u spremniku za prljavu vodu nema zaostale vode te da je njegov poklopac zatvoren.

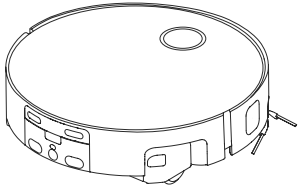


Briga i održavanje

Čišćenje ploče za pranje

1. Podignite ploču za pranje prema gore s područja za hvatanje sukladno ilustraciji, a zatim je uklonite. Očistite ga čistom vodom i četkom.

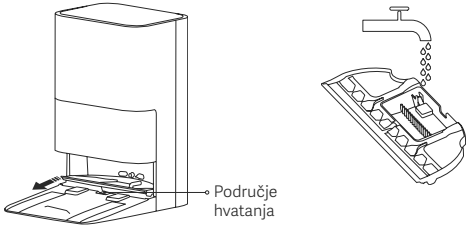


2. Obrišite ploču za pranje suhom krpom i vratite ploču za pranje na višefunkcijsku stanicu. Crijevo za prljavu vodu višefunkcijske stanice treba se nalaziti unutar žlijeba ploče za pranje (kao što je prikazano) kako se ne bi podignulo i utjecalo na normalnu upotrebu.

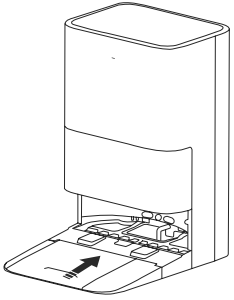


Zamjena jastučića za brisanje s valjkom

1. Držite robotski usisavač jednom rukom, a drugom rukom pritisnite gumb za otpuštanje jastučića za brisanje s valjkom kako biste ga izvukli.

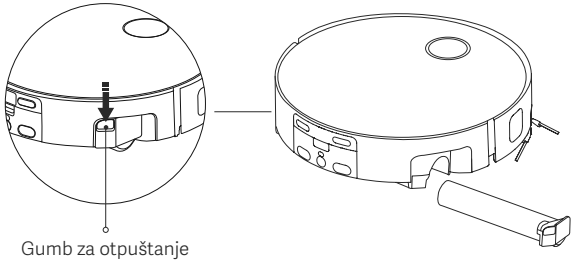


2. Uklonite završnu kapicu sa starog jastučića za brisanje s valjkom, postavite ga na novi jastučić za brisanje s valjkom, a zatim umetnite novi jastučić za brisanje s valjkom na robotski usisavač.

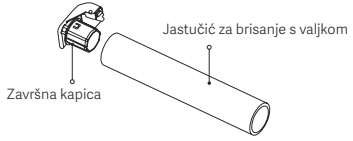


Briga i održavanje

Čišćenje žlijeba za dovod vode robotskog usisavača

1. Okrenite robotski usisavač naopako, zatim uklonite žlijeb za dovod vode s kopče.

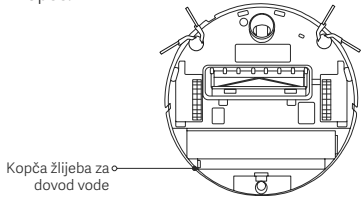


2. Isperite unutrašnjost žlijeba za dovod vode i filtar čistom vodom.

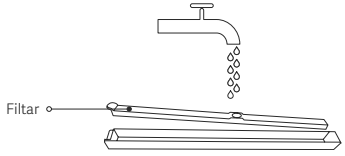



3. Prije ponovne ugradnje za upotrebu provjerite da u žlijebu za dovod vode nema zaostale vode te da je filtar postavljen.

Čišćenje senzora i kontakata za punjenje robotskog usisavača

Upotrijebite mekanu, suhu krpu za čišćenje svih senzora i kontakata za punjenje na robotskom usisavaču, uključujući sljedeće:
· senzori za pad na dnu robotskog usisavača
· odbojnik i prednji 3-u-1 AI modul s prednje strane robotskog usisavača
· laserski senzor za detekciju rubova na bočnoj strani robotskog usisivača
· kontakti za punjenje na stražnjoj strani robotskog usisavača

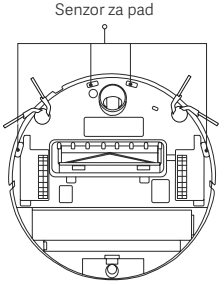

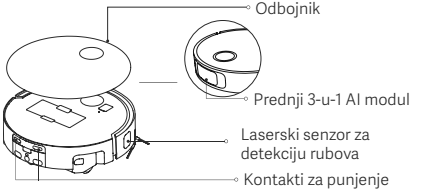

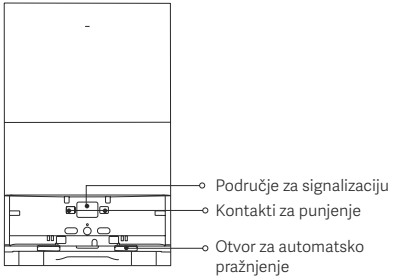

Čišćenje višefunkcijske stanice

Mekom, suhom krpom očistite područje za signalizaciju, kontakte za punjenje i otvore za automatsko pražnjenje višefunkcijske stanice.


Održavanje baterije

Robotski usisavač sadrži paket litij-ionske baterije visokih performansi. Treba biti dobro napunjen tijekom svakodnevne upotrebe kako bi se održale optimalne performanse baterije.

Napomena: ako se robotski usisavač neće upotrebljavati dulje vrijeme, potpuno ga napunite, zatim ga isključite i odložite. Robotski usisavač treba ponovno napuniti najmanje jednom svaka tri mjeseca kako ne bi došlo do oštećenja zbog pretjeranog pražnjenja.


Zamjena jednokratne vrećice

1. Povucite poklopac pretinca za prašinu prema van s područja hvatanja. Uklonite jednokratnu vrećicu uz pomoć drške za jednokratnu vrećicu, a zatim je bacite u otpad.

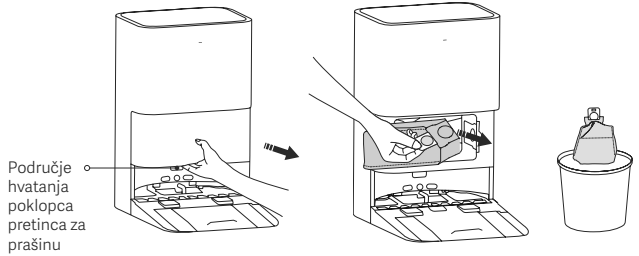


Napomena: ako povučete dršku za jednokratnu vrećicu, zatvorit će se vrećica kako prašina i krhotine slučajno ne bi ispale van.


2. Upotrijebite suhu krpu kako biste obrisali prašinu, kao što je prašina na filtru.

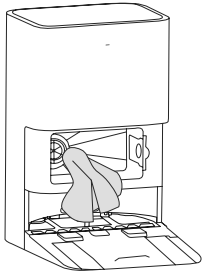

3. Umetnite novu jednokratnu vrećicu kako je prikazano na slici i umetnite dršku jednokratne vrećice u utor.

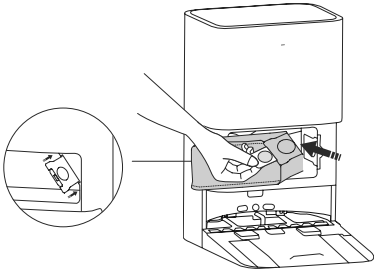

4. Postavite poklopac pretinca za prašinu koji je pravilno montiran kada čujete „klik".

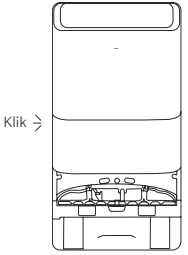

Otklanjanje poteškoća

Pogreške	Mogući uzroci	Rješenja
Robotski usisavač ne može se uključiti.	Robotski usisavač nema dovoljno snage. Temperatura okoline previsoka je ili preniska.	Napunite robotski usisavač prije upotrebe. Upotrijebite robotski usisavač na temperaturi okoline između 0 °C i 40 °C.
Robotski usisavač nije moguće napuniti.	Višefunkcijska stanica nije spojena na napajanje ili je slab kontakt.	Pobrinite se da je kabel pravilno priključen na priključak za napajanje višefunkcijske stanice i električne utičnice. Očistite kontakte za punjenje višefunkcijske stanice i robotskog usisavača.
Robotski usisavač ne može se povezati s mrežom.	Lozinka za Wi-Fi nije točna. Robotski usisavač ne podržava mreže od 5 GHz i profesionalne usmjerivače. Loš je signal Wi-Fi mreže. Možda nije konfigurirani status mreže na robotskom usisavaču.	Unesite točnu lozinku Wi-Fi mreže. Povežite robotski usisavač s kućnom mrežom od 2,4 GHz. Provjerite je li robotski usisavač na području s jakim signalom Wi-Fi mreže. Izbrišite robotski usisavač u aplikaciji, ponovno postavite Wi-Fi vezu robotskog usisavača, i pokušajte ga ponovno povezati s mrežom.
Robotski usisavač ne može locirati višefunkcijsku stanicu i stoga se ne može do nje vratiti.	Oko višefunkcijske stanice nalazi se previše prepreka. Područje za signalizaciju možda je prljavo. Višefunkcijska stanica nije priključena na napajanje. Višefunkcijska je stanica premještena dok robotski usisavač nije bio na njoj. Tijekom povratka do višefunkcijske stanice robotski je usisavač prepriječen preprekama, kao što su zatvorena vrata. Robotski je usisavač premješten dok nije bio na višefunkcijskoj stanici, što je dovelo do neuspješnog pozicioniranja. Robotski usisavač ne može se vratiti do višefunkcijske stanice jer je predaleko od nje.	Premjestite višefunkcijsku stanicu na otvoreno područje. Obrišite područje za signalizaciju višefunkcijske stanice da biste uklonili prašinu ili ostatke. Priključite višefunkcijsku stanicu na napajanje. Ručno postavite robotski usisavač na višefunkcijsku stanicu radi punjenja.
Robotski se usisavač zaglavio i ne može se vratiti na višefunkcijsku stanicu.	Oko višefunkcijske stanice nalazi se previše prepreka. Tijekom povratka do višefunkcijske stanice robotski je usisavač prepriječen preprekama, kao što su zatvorena vrata. Robotski usisavač klizi na skliskom podu. Višefunkcijska stanica nagnuta je ili postavljena na neravnom podu.	Premjestite višefunkcijsku stanicu na otvoreno područje. Ručno postavite robotski usisavač na višefunkcijsku stanicu radi punjenja. Preporučuje se ručno očistiti vodu s poda. Pravilno ugradite i postavite višefunkcijsku stanicu i pokušajte ponovno.
Robotski se usisavač ne može isključiti.	U tijeku je punjenje robotskog usisavača.	Robotski se usisavač može isključiti samo kada se ne puni. Preporučuje se premjestiti robotski usisivač s višefunkcijske stanice, zatim pritisnuti i tri sekunde držati gumb za uključivanje/isključivanje da biste ga isključili. Ako se robotski usisavač i dalje ne može isključiti nakon što ste pokušali s prethodnim korakom, pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje 10 sekundi oštrim predmetom poput igle kako biste prisilno isključili robotski usisavač i vratili tvorničke postavke. Ako se problem nastavi, obratite se timu za usluge nakon prodaje.

Otklanjanje poteškoća

Pogreške	Mogući uzroci	Rješenja
Robotski se usisavač ne može puniti ili se puni sporo.	Razina baterije robotskog usisavača je preniska. Temperatura okoline previsoka je ili preniska. Kontakti za punjenje mogu biti prljavi.	Obično je potrebno oko 6 sati da se robotski usisavač u potpunosti napuni. Robotski usisavač automatski će smanjiti brzinu punjenja pri visokim ili niskim temperaturama okoline kako bi se produljio vijek trajanja baterije. To je normalno. Obrišite kontakte za punjenje suhom krpom.
Bočna je četka odvojena.	Bočna četka nije postavljena na odgovarajuće mjesto.	Provjerite bočnu četku – mora biti umetnuta na mjesto.
Robotski usisavač tijekom rada proizvodi glasnu buku.	Odjeljak za prašinu je pun. Bočna četka ili četka zapetljana je stranim predmetima ili se strani predmeti nalaze u spremniku za sakupljanje prašine. Robotski je usisavač postavljen jaku razinu snage usisavanja.	Ispraznite odjeljak za prašinu. Provjerite postoje li strani predmeti i uklonite ih ako postoje. Smanjite razinu snage usisavanja robotskog usisavača na standardni ili tihi način rada.
Robotski usisavač kreće se po neuobičajenoj putanji.	Razbacani predmeti na podu utječu na normalni rad robotskog usisavača. Robotski usisavač klizi na skliskom podu. Prednji 3-u-1 AI modul može biti prljav.	Preporučuje se da pospremite pod prije nego što upotrijebite robotski usisavač. Preporučuje se ručno očistiti vodu s poda. Obrišite prednji 3-u-1 AI modul robotskog usisavača mekom, čistom krpom.
Robotski usisavač preskoči neke prostorije.	Putanja čišćenja je blokirana (na primjer, zatvorenim vratima, pragom višim od 4 cm ili skliskim podom na ulazu), što uzrokuje proklizavanje i neispravan rad robotskog usisavača.	Sva vrata prostorije u trebaju biti potpunosti otvorena. Ako je prag viši od 4 cm, robotski usisavač ne može ući u sobu. To je normalno. Preporučuje se ručno očistiti vodu s poda.
Robotski usisavač često ulazi u ograničena područja ili prelazi virtualne zidove.	Karta ima pogrešku. Granice virtualnih zidova ili ograničena područja potrebno je optimizirati.	Provjerite kartu u aplikaciji. Izbrišite neuobičajenu kartu s popisa karti i izradite novu. Zbog mjerila karte postavljeni virtualni zidovi ili ograničena područja mogu se razlikovati od ciljnih lokacija. Preporučeno je da pogledate rutu čišćenja robotskog usisavača, prilagodite granice sukladno svom kućnom okruženju kako biste obuhvatili sva područja na kojima se robotski usisavač može lako zaglaviti, kao što su spuštene stepenice i područja ispod namještaja.

Otklanjanje poteškoća

Pogreške	Mogući uzroci	Rješenja
Zakazani zadatak čišćenja ne može se izvršiti.	Robotski usisavač nema dovoljno snage.	Robotski usisavač započet će zakazano čišćenje samo kada je razina baterije veća od 30 %. Pravovremeno napunite robotski usisavač.
Robotski usisavač iznenada prekida trenutačni zadatak tijekom rada.	Ispražnjena je baterija robotskog usisavača. Višefunkcijska stanica nije spojena na napajanje, pa se robotski usisavač ne može uspješno napuniti na višefunkcijskoj stanici.	Ručno postavite robotski usisavač na višefunkcijsku stanicu radi punjenja. Višefunkcijska stanica treba biti pravilno priključena na napajanje. Ako se problem nastavi, obratite se timu za usluge nakon prodaje.
Robotski usisavač ne nastavlja s čišćenjem nakon polovičnog punjenja zbog nedovoljno energije.	Robotski je usisavač u DND načinu rada. Robotski usisavač ručno je priključen na stanicu i napunjen. To uključuje fizičko vraćanje robotskog usisavača na višefunkcijsku stanicu ili ručno pokretanje zadatka priključivanja i punjenja putem aplikacije ili gumba na robotskom usisavaču.	robotski usisavač neće nastaviti čistiti nakon prekida ako je u DND načinu rada ili je ručno priključen na stanicu i napunjen.
Indikator višefunkcijske stanice treperi narančasto.	U spremniku za čistu vodu nema dovoljno vode. Spremnik za čistu ili prljavu vodu nije postavljen. Spremnik za prljavu vodu je pun.	Pravovremeno dodajte vodu u spremnik za čistu vodu. Postavite spremnik za čistu i prljavu vodu na odgovarajuće mjesto. Očistite spremnik za prljavu vodu.
Postoje vidljive mrlje vode ili curenje na podu tijekom rada robotskog usisavača.	Količina vode za brisanje postavljena je na visoku u aplikaciji. Žlijeb za dovod vode na dnu robotskog usisavača nedostaje ili je začepljen prljavštinom.	U aplikaciji podesite količinu vode na nisku. Provjerite je li žlijeb za dovod vode na dnu robotskog usisavača postavljen na mjesto. Rastavite žlijeb za dovod vode radi čišćenja i održavanja.

Otklanjanje poteškoća

Pogreške	Mogući uzroci	Rješenja
Aktivirano je lažno upozorenje za razinu vode spremnika za čistu vodu.	Pneumatski ventil u spremniku za čistu vodu nedostaje ili je zaglavljen.	Ručno ponovno postavite pneumatski ventil. Ako se problem nastavi, obratite se timu za usluge nakon prodaje.
Baza višefunkcijske stanice ima pogrešku razine vode.	Baza višefunkcijske stanice može biti blokirana. Spremnik za prljavu vodu nije postavljen. Olabavljen je brtveni prsten spremnika za prljavu vodu.	Očistite ploču za pranje i bazu višefunkcijske stanice. Ponovno umetnite spremnik za prljavu vodu. Umetnite brtveni prsten spremnika za prljavu vodu na odgovarajuće mjesto. Ako se problem nastavi, obratite se timu za usluge nakon prodaje.
Višefunkcijska stanica ne može se automatski prazniti.	Jednokratna je vrećica puna. Zapriječeni su otvori za automatsko pražnjenje.	Jednokratnu vrećicu zamijenite novom. Ako jednokratna vrećica nije puna, provjerite i očistite sve otvore za automatsko pražnjenje.
Pražnjenje spremnika za prašinu traje dulje nego inače.	Nakon što se višefunkcijska stanica upotrebljava neko vrijeme, proces pražnjenja spremnika za prašinu može potrajati nešto dulje kako bi se osiguralo da njezina funkcija ispravno funkcionira. To je normalno.	/
Jastučić za brisanje s valjkom nije postavljen.	Jastučić za brisanje s valjkom nije pravilno postavljen.	Pogurnite jastučić za brisanje s valjkom do kraja prema unutra dok ne se začuje „klik".

Obavijest o zaštiti okoliša

Ugrađene litij-ionske baterije ovog proizvoda sadrže kemikalije koje mogu zagaditi okoliš. Prije odlaganja proizvoda u otpad zatražite od stručne osobe da ukloni baterije, a zatim ih odloži u profesionalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem.


- Baterije se moraju ukloniti prije nego što se robotski usisavač odloži u otpad.
- Odspojite robotski usisavač s napajanja prije odlaganja baterija u otpad.
- Baterije je potrebno odložiti u otpad u skladu sa sigurnosnim mjerama.

Koraci za vađenje baterije

1. Okrenite robotski usisavač naopako, alatom uklonite pet vijaka na stražnjoj strani robotskog usisavača i skinite poklopac.
2. Odspojite terminal spajanja između baterije i matične ploče kako biste uklonili bateriju.

OPREZ:

- Prije uklanjanja baterija odspojite robotski usisavač s napajanja i što više ispraznite baterije.
- Vratite baterije u profesionalnu ustanovu koja se bavi recikliranjem.
- Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama. Inače bi baterija mogla eksplodirati.
- Ako baterije cure i slučajno dođete u kontakt s tekućinom iz njih, odmah isperite zahvaćeno mjesto s mnogo vode i obratite se liječniku.

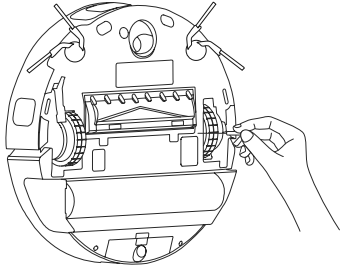

Specifikacije

Robotski usisavač

Naziv	Robotski usisavač
Model	PV32GL
Dimenzije	350 × 350 × 90 mm
Neto masa robotskog usisavača	5,2 kg
Neto masa	13,79 kg (uključujući dodatke)
Nazivna snaga	65 W
Nazivni napon	14,4 V ⎓
Napon punjenja	20 V ⎓
Vrijeme punjenja	≤ 6 h
Kapacitet baterije	4800 mAh (Nazivni kapacitet), 5200 mAh (Nominalni kapacitet)
Vrsta baterije	Punjivi paket litij-ionske baterije 4S2P (4 serijski, 2 paralelno)
Radna frekvencija	2400–2483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga	< 20 dBm
Bežična povezivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibilnost	Android™ 8.0 i iOS 14.0 ili novija verzija
Potrošnja energije u načinu rada Stanje pripravnosti Način rada Stanje pripravnosti na mreži	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Vrijeme do ulaska u stanje Način rada Stanje pripravnosti Način rada Stanje pripravnosti na mreži	≤ 20 min ≤ 20 min
Ugrađeni kapacitet spremnika za vodu	Spremnik za čistu vodu: 80 mL Spremnik za prljavu vodu: 60 mL

Višefunkcijska stanica

Model	PV32-JZEU
Dimenzije	347 × 288 × 550 mm (ne uključujući prilaz stanice za punjenje) 347 × 470 × 550 mm (uključujući prilaz stanice za punjenje)
Nazivni ulaz	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nazivni izlaz	20 V ⎓ 2 A
Nazivna ulazna snaga (sušenje + punjenje)	155 W
Nazivna ulazna snaga (tijekom čišćenja vrućom vodom)	1250 W
Nazivna ulazna snaga (pražnjenje spremnika za prašinu)	600 W
Potrošnja energije u načinu rada Stanje pripravnosti	≤ 0,5 W
Vrijeme do ulaska u stanje Način rada Stanje pripravnosti	≤ 20 min
Kapacitet spremnika za vodu	Spremnik za čistu vodu: 4,0 L Spremnik za prljavu vodu: 3,5 L

Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE)



Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.

Bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga ako vam ubuduće zatreba.

Ograničenja upotrebe

- Ovaj proizvod je namenjen isključivo čišćenju podova u kućnom okruženju. Nemojte ga koristiti na otvorenom, na površinama koje nisu podovi, kao ni u poslovnim i industrijskim prostorima.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
- Ako je komplet kabla oštećen, mora da se zameni posebnim kompletom kabla koji isporučuje proizvođač ili njegov serviser.
- Postarajte se da deca i kućni ljubimci budu na bezbednoj udaljenosti od robotskog usisivača kada je pokrenut.
- Nemojte da koristite robotski usisivač na površinama koje su iznad nivoa tla bez zaštitne barijere.
- Ne okrećite robotski usisivač naopako. Nemojte da pomerate robotski usisivač hvatajući ga za poklopac ili odbojnik.
- Nemojte da postavljate, punite ili koristite ovaj robotski usisivač na otvorenom, u kupatilima ili u blizini bazena.
- Ukoliko uređaj pređe preko kompleta kabla, može doći do opasnosti.
- Uklonite lomljive ili sitne predmete sa poda kako robotski usisivač ne bi udario o njih i oštetio ih.
- Ne postavljajte decu, kućne ljubimce ili bilo kakve predmete na robotski usisivač, bez obzira na to da li miruje ili se kreće.
- Kosu, prste i druge delove tela treba držati podalje od usisnog otvora robotskog usisivača.
- Nemojte koristiti robotski usisivač za čišćenje zapaljenih supstanci.
- Nemojte da usisavate tvrde ili oštre predmete.
- Utikač mora biti izvađen iz utičnice pre čišćenja ili održavanja uređaja.
- Robotski usisivač ili višenamensku stanicu nemojte da brišete vlažnom krpom ili da ih ispirate bilo kakvom tečnošću. Nakon čišćenja perivih delova, u potpunosti ih osušite pre ponovnog postavljanja i korišćenja.
- Vodite računa da robotski usisivač bude isključen kada se transportuje i da bude u svom originalnom pakovanju ako je moguće.
- Koristite ovaj proizvod u skladu sa uputstvima u uputstvu za korisnika. Korisnici su odgovorni za svaki gubitak ili štetu koja proizađe iz nepravilne upotrebe ovog proizvoda.
- Ukoliko se pojavi greška na aparatu koja nije opisana u uputstvu za korisnika ili ako se neka električna komponenta ošteti, kontaktirajte proizvođača ili ovlašćeni servisni centar kako bi stručno osoblje obavilo popravku.
- Pre održavanja, isključite napajanje tako što ćete izvući priključak aparata iz utičnice ili na neki drugi sličan način i sačekajte da se aparat ohladi na sobnu temperaturu.
- Ne koristite robotski usisivač na temperaturi višoj od 40 °C, odnosno nižoj od 0 °C ili na podu na kom ima tečnosti ili lepljivih supstanci.
- Nemojte da dodajete čistu vodu iznad oznake maksimalnog nivoa vode.
- Kada se začuje glasovna poruka „Mreža je uspešno povezana", uređaj je uspešno povezan sa mrežom i sačuvao je SSID za Wi-Fi i lozinku. Informacije će se koristiti za usluge povezane sa mrežom te pogledajte Politiku privatnosti za informacije o obradi ličnih podataka.
- Vrsta i količina tečnosti koja se koristi mora strogo da se ispoštuje. Dozvoljena je samo čista voda ili namensko sredstvo za čišćenje (ako je primenljivo). Nemojte sipati preko oznake MAX na rezervoaru.

Bezbednosna uputstva

UPOZORENJA o bateriji i punjenju

- Nemojte koristiti baterije, komplete kablova ili višenamenske stanice drugih proizvođača. Za punjenje baterije koristite isključivo višenamensku stanicu (model: PV32-JZEU) koja se isporučuje uz ovaj uređaj.
- Nemojte koristiti baterije koje se ne mogu ponovo puniti.
- Nije potrebna nijedna radnja korisnika za promenu sa 50 Hz na 60 Hz; proizvod se automatski prilagođava na obe frekvencije.
- Kontakte za punjenje na višenamenskoj stanici nemojte brisati ili čistiti vlažnom krpom ili mokrim rukama.
- Ne izlažite uređaj ili bateriju previsokim temperaturama.
- Imajte u vidu rizik pojave kratkog spoja na terminalima uređaja koji radi na baterije ili kratkog spoja na terminalima baterije, usled kontakta sa metalnim predmetima.
- Ukoliko ne planirate da koristite robotski usisivač na duže vreme, napunite ga do kraja, a zatim ga isključite i čuvajte na hladnom i suvom mestu. Napunite robotski usisivač najmanje jednom na svaka 3 meseca da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja baterije.
- Da ne bi došlo do pojave kratkog spoja ili curenja tečnosti, nemojte da oštetite bateriju prilikom uklanjanja. Ako dođe do curenja iz baterije, sprečite da tečnost dođe u dodir sa kožom ili odećom i istog trenutka je obrišite suvom krpom. Nakon toga bateriju odnesite do odgovarajućeg postrojenja za recikliranje ili ovlašćenom postprodajnom servisnom timu radi pravilnog odlaganja.
- Litijum-jonsko baterijsko pakovanje sadrži supstance koje su štetne po okolinu. Pre odlaganja robotskog usisivača, najpre uklonite baterijsko pakovanje, a zatim ga odložite u otpad ili reciklirajte u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kojem ga koristite.
- Zamenite tipom baterije P2150B-4S2P-SCEV prema preporukama. Zamena baterijom pogrešnog tipa može dovesti do otkazivanja sigurnosne zaštite, što dovodi do eksplozije ili požara.
- Crvena žica koja povezuje pozitivni terminal baterije (+) i crnu žicu povezuje se sa negativnim terminalom baterije (-). Obrnuto povezivanje je strogo zabranjeno.
- Pri uklanjanju baterija iz proizvoda najbolje je potpuno iskoristiti baterije i proveriti da li je uređaj isključen sa izvora napajanja.
  1. Izvrnite zavrtnje sa donje strane i zatim skinite poklopac.
  2. Iskopčajte konektor baterije, a zatim izvadite baterije. Pazite da ne oštetite kućište baterije da biste izbegli rizik od povreda.
  3. Vratite baterije profesionalnoj organizaciji za recikliranje.
     · Baterija mora biti uklonjena iz uređaja pre njegovog odlaganja.
     · Odlažite otpadne baterije odvojeno u posebnom pakovanju. Zaštite ih tokom transporta te ih pravovremeno pošaljite u odgovarajuće postrojenje za recikliranje ili namenskom postrodajnom timu radi odlaganja.
     · Uređaj mora biti isključen sa električne mreže prilikom vađenja baterije.
     · Bateriju treba bezbedno odložiti.
  4. Postavite novo baterijsko pakovanje u odeljak za baterije, pobrinite se da je ravno postavljeno i povežite konektor baterije. Zatvorite poklopac baterije, a zatim ponovo zavrnite zavrtnje redom i čvrsto ih pritegnite.


Samo za korišćenje u zatvorenom prostoru


Pre korišćenja pročitajte uputstva



Osigurač sa odloženim paljenjem sa nazivnom strujom od 6,3 A

Bezbednosna uputstva


Bezbednosne informacije za laser

Laserski senzor u ovom proizvodu ispunjava standarde IEC 60825-1: 2014 i EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserske proizvode klase 1. Tokom upotrebe izbegavajte direktno gledanje u laser.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
POTROŠAČKI LASERSKI PROIZVOD
EN 50689:2021

Izjava o usklađenosti za EU

CE Xiaomi Communications Co., Ltd. ovim izjavljuje da je radio-oprema tipa PV32GL usaglašena sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Detaljni elektronski priručnik dostupan je na www.mi.com/global/support/user-guide


Pregled proizvoda

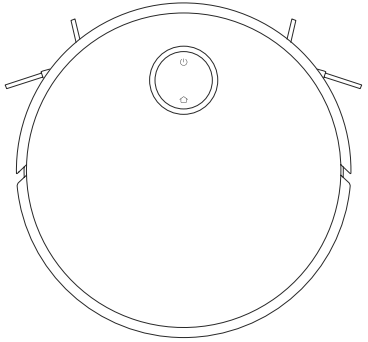

Robotski usisivač

Lista dodatne opreme


Fabrički ugrađena dodatna oprema:




Odeljak za prašinu



Filter odeljka za prašinu
(fabrički ugrađena na odeljku za prašinu)



Četka za automatsko sečenje dlaka
(četka)



Poklopac četke




Bočna četka × 2


Druga dodatna oprema:




Uložak za pranje na valjku




Komplet kabla




Rampa baze

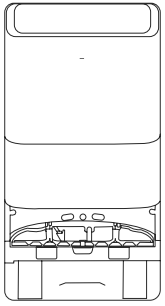

Višenamenska stanica
(sadrži prethodno montiranu kesu za jednokratnu upotrebu, rezervoar za čistu vodu, rezervoar za prljavu vodu i rešetku)



Uputstvo za korisnika



Uputstvo sa slikama



Vodič za brzi početak




Obaveštenje o garanciji

Napomena: Slike proizvoda, dodatne opreme i korisničkog interfejsa u korisničkom priručniku su date samo kao ilustracija. Stvarni proizvod i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od poboljšanja proizvoda.

Pregled proizvoda

Robotski usisivač

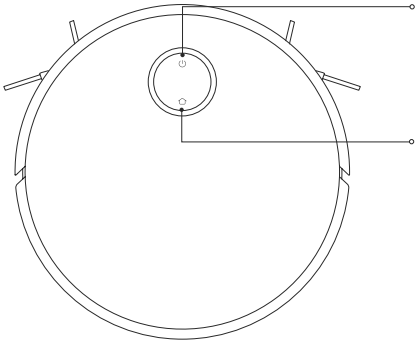

Pokretanje/čišćenje

- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili ili isključili
- Pritisnite za pokretanje ili pauziranje čišćenja kada je uključen


Baza

- Pritisnite za pauziranje tokom rada
- Dok je pauziran, pritisnite da biste spojili robotski usisivač sa bazom radi punjenja
- Pritisnite za otkazivanje priključivanja na bazu dok se robotski usisivač vraća do višenamenske stanice
- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste onemogućili funkciju zaštite od dece

+ Indikator

- Stalno belo svetlo: U radu/Rad je završen/Potpuno napunjen
- Belo svetlo koje treperi: Pristajanje na bazu/Pozicioniranje
- Belo svetlo koje sporo treperi: Punjenje (srednji/visok nivo napunjenosti baterije)

- Narandžasto svetlo koje sporo treperi: Punjenje (nizak nivo napunjenosti baterije)
- Narandžasto svetlo koje treperi: Isključen sa Wi-Fi mreže/status greške/ čekanje na povezivanje na mrežu/ povezivanje na mrežu/ažuriranje firmvera/nizak nivo napunjenosti baterije

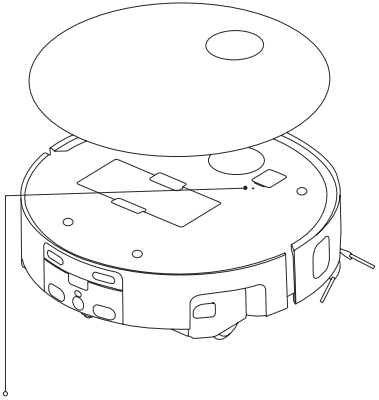


Dugme za resetovanje/Indikator Wi-Fi veze


- Pritisnite i držite 3 sekunde predmetom u obliku igle kako biste vratili robotski usisivač na fabrička podešavanja
- Pritisnite i držite 10 sekundi predmetom u obliku igle da biste prisilno isključili robotski usisivač i vratili ga na fabrička podešavanja


- Stalno plavo svetlo: Wi-Fi je povezan
- Narandžasto svetlo koje treperi: Čekanje na mrežnu vezu/isključen sa Wi-Fi mreže
- Plavo svetlo koje treperi: Povezivanje na mrežu


Pregled proizvoda

Robotski usisivač i senzori

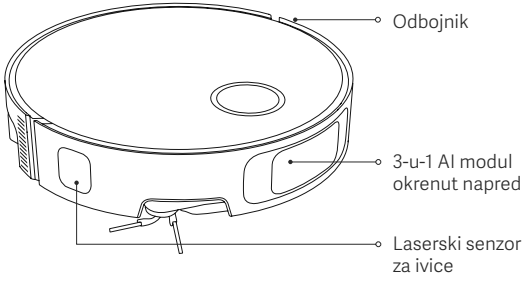

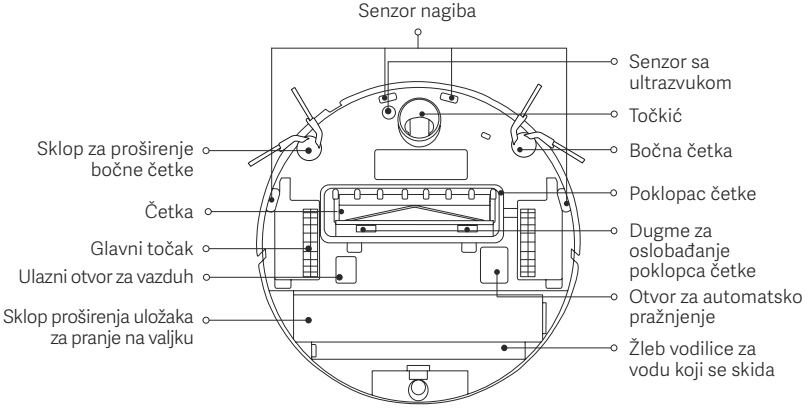

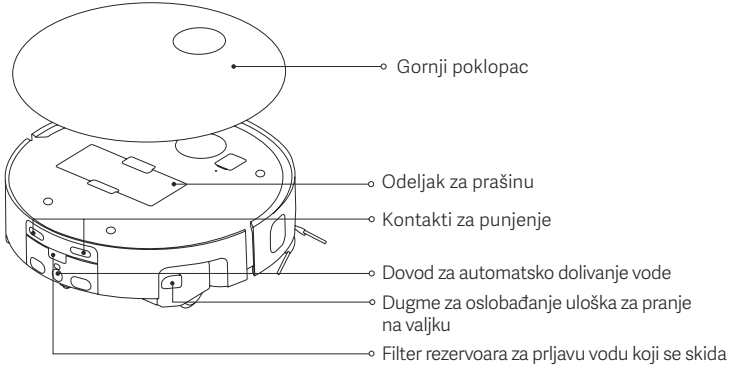


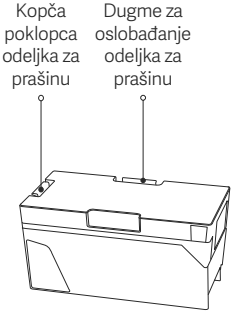





Pregled proizvoda

Višenamenska stanica

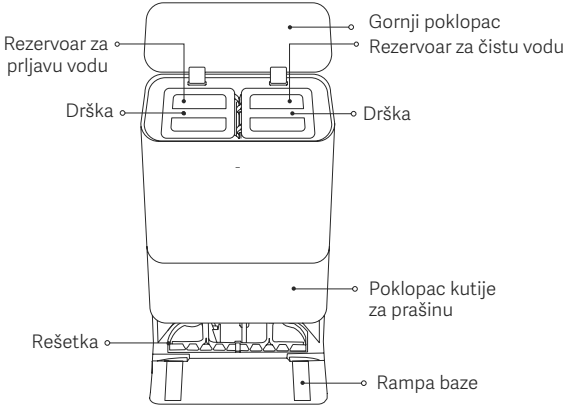

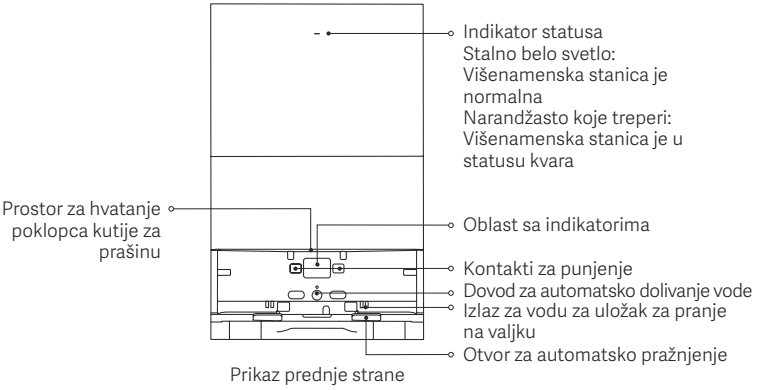


Prikaz prednje strane

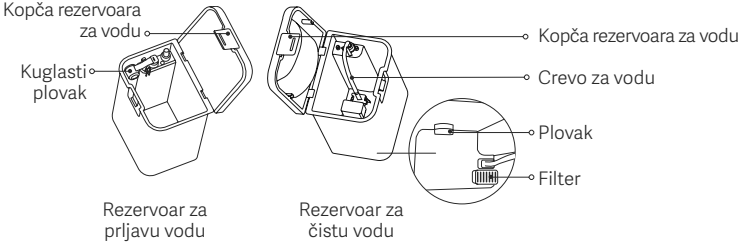

Rezervoar za prljavu vodu


Rezervoar za čistu vodu

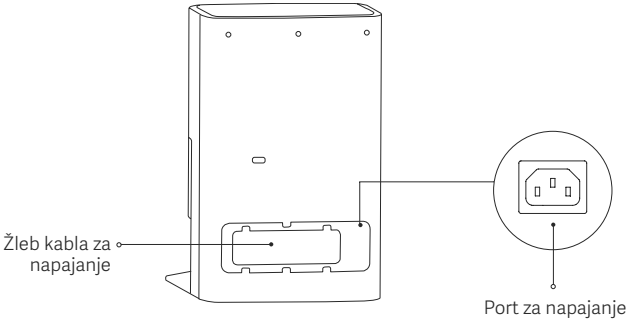

Prikaz zadnje strane

Pregled proizvoda


Kesa za jednokratnu upotrebu



Napomena: U višenamensku stanicu je fabrički ugrađena nova kesa za jednokratnu upotrebu. Namensku kesu za jednokratnu upotrebu možete kupiti od zvaničnih kanala prilikom zamene.

Četka za automatsko sečenje dlaka


Kao što je prikazano, ako su se dlake upetljale oko ivice kapice na kraju četke, možete otkačiti kapicu na kraju četke koja se može skinuti radi čišćenja.

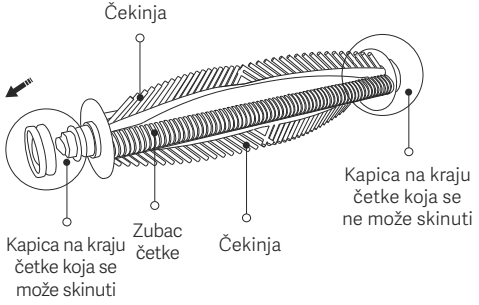

Kako se postavlja


Montiranje uloška za pranje na valjku

Pre upotrebe, postavite uložak za pranje na valjku na bazu robotskog usisivača u navedenom smeru dok ne čujete zvuk klika.

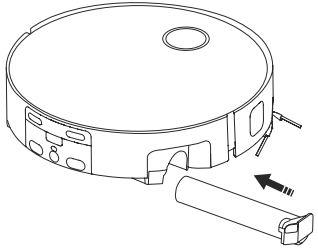

Uklanjanje zaštitnih poklopaca i nalepnica sa uputstvima


Kao što je prikazano, uklonite zaštitne poklopce i nalepnice sa uputstvima sa robotskog usisivača pre upotrebe.

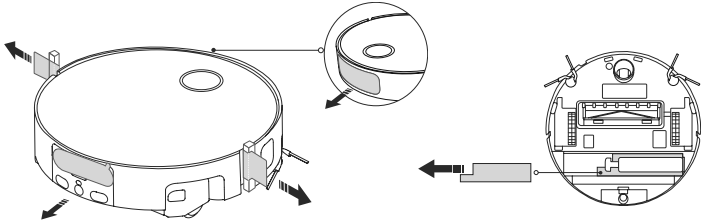

Kako se postavlja


Postavljanje višenamenske stanice

· Ostavite prostor čija je visina veća od 0,82 m, dužina veća od 1,47 m i širina veća od 0,44 m i uverite se da nema prepreka u prostoru od 0,5 m sa obe strane i ispred višenamenske stanice.
· Višenamensku stanicu postavite na ravan i tvrdi pod, npr. na drveni pod ili pod sa pločicama, tako da dodiruje zid. Stanica treba da bude u području sa dobrim signalom Wi-Fi mreže i u blizini strujne utičnice.

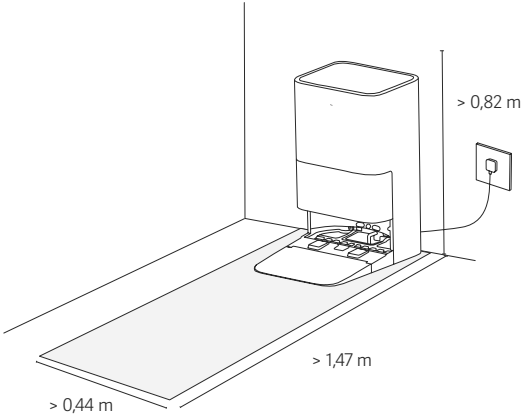

Postavljanje rampe baze


· Postavite rampu baze na bazu višenamenske stanice u smeru kao što je prikazano.
· Nakon postavljanja, proverite da li su rampa baze i donji deo višenamenske stanice postavljeni u savršenoj ravni i bez izdignutih površina.

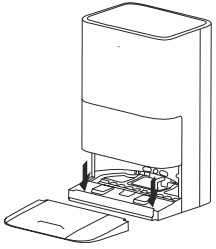

Napomena: Pričvrstite bazu višenamenske stanice, neznatno nagnite višenamensku stanicu unapred da biste stvorili silu između rampe baze i poda, a zatim možete izvaditi rampu baze.

Povezivanje na napajanje


· Postavite višenamensku stanicu u odgovarajući prostor, pravilno instalirajte rampu baze, povežite komplet kabla sa stanicom i povežite komplet kabla sa napajanjem.
· Čvrsto uključite konektor kompleta kabla u port za napajanje višenamenske stanice, pa sačekajte da indikator zasvetli belom bojom.

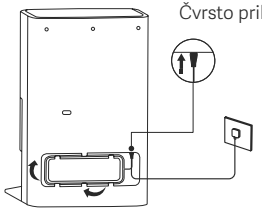

Pre upotrebe

Punjenje robotskog usisivača


· Pre korišćenja, pritisnite i držite pritisnutim 3 sekunde dugme ⏻ na robotskom usisivaču da biste ga uključili.
· Nakon uključivanja robotskog usisivača, postavite ga na višenamensku stanicu tako da njegovi kontakti za punjenje budu poravnati sa kontaktima na višenamenskoj stanici.
· Kada čujete glasovno obaveštenje da je punjenje započelo, robotski usisivač je uspešno povezan sa višenamenskom stanicom.

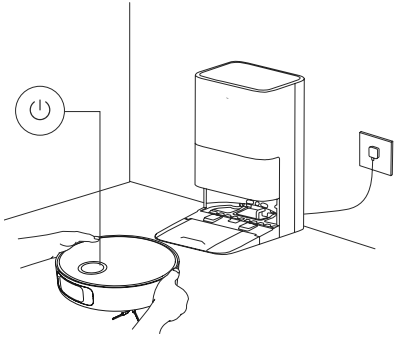

Napomene:
· Da biste obezbedili optimalan rad baterije, pre prve upotrebe potpuno napunite robotski usisivač.
· Kada robotski usisivač nema dovoljno snage, možda nećete moći da ga uključite. U tom slučaju, ručno ga postavite na višenamensku stanicu radi punjenja.
· Robotski usisivač se automatski uključuje nakon povezivanja sa višenamenskom stanicom i ne može se isključiti tokom punjenja.
· Indikatori na robotskom usisivaču i višenamenskoj stanici se istovremeno isključuju 10 minuta nakon što se robotski usisivač potpuno napuni.

Napunite rezervoar za čistu vodu čistom vodom

· Napunite rezervoar za čistu vodu čistom vodom do oznake za maksimalni nivo vode.

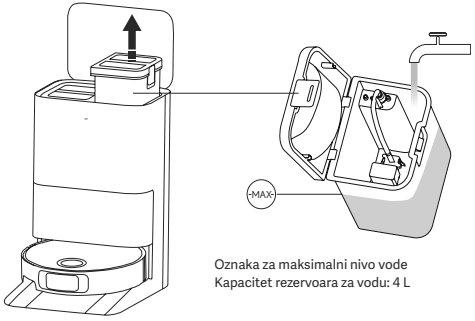

Oznaka za maksimalni nivo vode
Kapacitet rezervoara za vodu: 4 L

Napomene:
· Nemojte da dolivate vodu u rezervoar tako da nivo premaši oznaku za maksimalni nivo vode (MAX).
· Ne sipajte vruću vodu u rezervoar za čistu vodu ili rezervoar za prljavu vodu jer to može izazvati deformaciju.
· Obavezno ga koristite u skladu sa preporučenom količinom.
· Svi režimi čišćenja zahtevaju instalaciju sklopa odeljka za prašinu, četke i uloška za pranje na valjku. Ako nisu postavljeni, robotski usisivač ne može da se pokrene.
· Funkcije novog proizoda se testiraju pre izlaska iz fabrike, tako da u robotskom usisivaču može biti malo preostale vode. To je normalno.

Kako se koristi

Povezivanje sa aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi sa aplikacijom Xiaomi Home. Koristite aplikaciju Xiaomi Home ili Google pomoćnika i Alexa-u za upravljanje uređajem, kao i za interakciju sa drugim pametnim kućnim aparatima.

1. Skenirajte QR kôd da biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bićete preusmereni na stranicu za uspostavljanje veze. Možete i da potražite „Xiaomi Home" u prodavnici aplikacija da biste je preuzeli i instalirali.
2. Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite ⊕ u gornjem desnom uglu i pratite uputstva da biste dodali svoj uređaj.

F612B8E4

Napomene:
- Ovaj proizvod može da se poveže sa aplikacijom Xiaomi Home i kompatibilan je sa operativnim sistemima Android™ 8.0 i iOS 14.0 ili novijim.
- Ovaj proizvod podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz i ne podržava Wi-Fi mreže od 5 GHz.
- Verzija aplikacije je možda ažurirana, pratite uputstva zasnovana na aktuelnoj verziji aplikacije.
- Kada se robotski usisivač uspešno poveže sa Xiaomi Home aplikacijom, uspešno se povezuje sa mrežom. Resetujte njegov Wi-Fi kako bi se prekinula veza sa mrežom.

Resetovanje Wi-Fi mreže

Dok je robotski usisivač uključen, pritisnite i držite istovremeno dugmad ⏻ i ⌂ 7 sekundi dok ne čujete glasovnu poruku. Wi-Fi je uspešno resetovan kada indikator za Wi-Fi treperi narandžasto.

Napomena: Kada je neophodno isključiti ili zameniti mrežu robotskog usisivača, resetujte Wi-Fi mrežu robotskog usisivača.

Uključivanje/isključivanje

- Pritisnite i držite dugme ⏻ 3 sekunde da biste uključili robotski usisivač i indikator će se uključiti.
- Kad je robotski usisivač pauziran i ne puni se, pritisnite i zadržite dugme ⏻ 3 sekunde da biste ga isključili.

Napomena: Tokom punjenja robotskog usisivača, on se automatski uključuje i njegovo isključivanje nije moguće.

Brzo pravljenje mape

- Kada se robotski usisivač poveže na mrežu prvi put, pratite uputstva iz aplikacije kako biste brzo kreirali mapu. Robotski usisivač počinje kreiranje mape bez čišćenja.
- Kreiranje mape je završeno nakon što se robotski usisivač automatski vrati u višenamensku stanicu, a mapa se automatski čuva.

Napomene:
- Potrebno je da robotski usisivač obavezno bude potpuno napunjen i da se pokreće sa višenamenske stanice.
- Pre kreiranja mape, uklonite male predmete sa poda, otvorite vrata prostorija i blokirajte područja koja nisu pogodna za ulazak robotskog usisivača.
- U toku mapiranja, nemojte da pratite, pomerate ili prekidate robotski usisivač i nemojte da pomerate višenamensku stanicu.
- Nakon kreiranja mape, podesite virtuelne zidove ili ograničite mesta koja nisu pogodna za ulazak robotskog usisivača, kao što su mesta gde može da se zaglavi ili izgrebe.
- Podesite virtuelne zidove ili zabranjena područja na mestima sa tepisima sa dugom dlakom ili resama kako biste sprečili zaplitanje u robotski usisivač.
- Pre čišćenja podesite virtuelne zidove ili zabranjena područja kako biste isključili područja sa tepisima i tako sprečili da se kvašenje tepiha.

Pauziranje

Dok robotski usisivač radi, pritisnite bilo koje dugme na robotskom usisivaču da biste ga pauzirali, a zatim pritisnite dugme „⏻" da biste nastavili sa čišćenjem.

Napomena: Preporučujemo da ne podižete i ne pomerate robotski usisivač koji je pauziran. U protivnom može doći do grešaka u pozicioniranju usled kojih robotski usisivač neće moći da se vrati u bazu za punjenje ili može doći do gubitka mape.

Režim spavanja

- Robotski usisivač ulazi u režim spavanja nakon što je pauziran 10 minuta.
- U režimu spavanja, indikator robotskog usisivača se isključuje. Pritisnite bilo koje dugme na robotskom usisivaču da biste ga probudili.

Napomena: Robotski usisivač se automatski isključuje kada je u režimu spavanja duže od 12 sati.

Kako se koristi

Nastavak čišćenja

Ukoliko je tokom čišćenja kapacitet napunjenosti baterije robotskog usisivača na izmaku, on će se automatski vratiti u višenamensku stanicu radi punjenja. Kada je robotski usisivač dovoljno napunjen, nastaviće sa čišćenjem gde je stao.

Napomena: Robotski usisivač neće nastaviti sa čišćenjem nakon prekida ako je u režimu DND (bez ometanja) ili ako je ručno postavljen u bazu i puni se.

Funkcija zaštite od dece

· Funkciju zaštite od dece možete omogućiti samo u aplikaciji Xiaomi Home.
· Onemogućite funkciju zaključavanja od dece u aplikaciji Xiaomi Home ili tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme na bazi 3 sekunde.


Pražnjenje prašine

Višenamenska stanica će započeti automatsko pražnjenje nakon što se robotski usisivač automatski vrati u bazu radi punjenja nakon završetka čišćenja.

Napomene:
· Kada se tokom rada robotski usisivač vrati u višenamensku stanicu radi čišćenja uloška za pranje na valjku, višenamenska stanica neće automatski početi sa pražnjenjem.
· Ako je funkcija automatskog pražnjenja onemogućena u aplikaciji Xiaomi Home, višenamenska stanica neće pokrenuti radnju automatskog pražnjenja.
· Višenamenska stanica će prazniti prašinu sa učestalošću podešenom u aplikaciji Xiaomi Home.


Usisavanje i čišćenje

1. Pripreme
· Obavezno je da delovi robotskog usisivača, kao što je sklop uloška za pranje na valjku, budu namontirani i da se u rezervoar za čistu vodu dolije voda.
· U aplikaciji izaberite režim za usisavanje i čišćenje i koristite aplikaciju ili pritisnite dugme ⏻ na robotskom usisivaču da biste započeli čišćenje.
· Robotski usisivač će tada početi od višenamenske stanice sa planiranjem optimalne putanje za čišćenje i obaviće čišćenje u skladu sa kreiranom mapom.

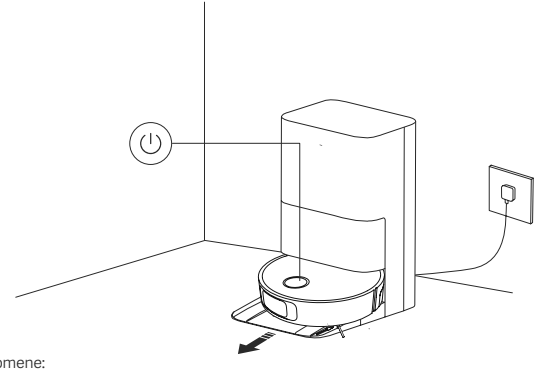


Napomene:
· Kada robotski usisivač koristite po prvi put, preporučujemo da pratite robotski usisivač tokom čitavog postupka kako biste uklonili predmete koji mogu da ometaju njegov rad.
· Ako se robotski usisivač zaglavi ili ogrebe površinu nameštaja u nekim oblastima, u aplikaciji na telefonu postavite zabranjena područja kako biste sprečili da robotski usisivač uđe u ta područja.
· Robotski usisivač će nakvasiti uloške za pranje na valjku pre otpočinjanja zadatka. Strpljivo sačekajte.
· Pre početka korišćenja postarajte se da je višenamenska stanica povezana sa napajanjem i da je robotski usisivač spojen sa višenamenskom stanicom.
· Preporučujemo da podesite da se robotski usisivač pokreće iz višenamenske stanice kako biste osigurali da može da se vrati u nju nakon obavljenog usisavanja i čišćenja. Tokom čišćenja nemojte da pomerate višenamensku stanicu, rezervoar za čistu vodu, rezervoar za prljavu vodu ili rešetku.
· Funkcija pranja uloška za pranje na valjku vrućom vodom može se omogućiti u aplikaciji. Kada je omogućena, ne dodirujte izlaz za vodu uloška za pranje na valjku na bazi višenamenske stanice kako biste sprečili opekotine.

2. Automatsko vraćanje radi čišćenja uloška za pranje na valjku usred rada
Tokom čišcenja, robotski usisivač se može automatski vratiti u višenamensku stanicu da opere uložak za pranje na valjku i doda vodu u rezervoar za vodu u skladu sa očišenom oblašću. Nakon pranja uloška za pranje na valjku, robotski usisivač će nastaviti sa zadatkom čišćenja.

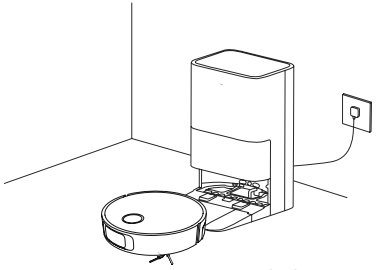

3. Automatsko pražnjenje i čišćenje i sušenje uloška za pranje na valjku
Kada robotski usisivač završi sa zadatkom čišćenja i bude postavljen u višenamensku stanicu radi punjenja, višenamenska stanica će započeti automatsko pražnjenje, a zatim čišćenje i sušenje uloška za pranje na valjku.

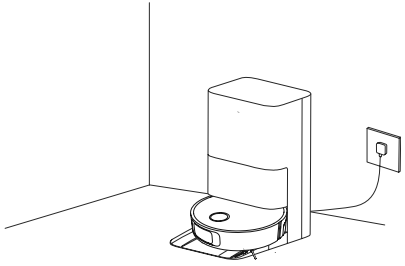

4. Čišćenje rezervoara za prljavu vodu
Nakon pranja i sušenja uloška za pranje na valjku, blagovremeno očistite rezervoar za prljavu vodu kako biste sprečili pojavu neprijatnih mirisa.

Usisavanje pre čišćenja

- Obavezno je da delovi robotskog usisivača, kao što je sklop uloška za pranje na valjku, budu namontirani i da se u rezervoar za čistu vodu dolije voda.
- U aplikaciji izaberite režim za usisavanje pre čišćenja, a zatim koristite aplikaciju ili pritisnite dugme ⏻ na robotskom usisivaču da biste započeli čišćenje i robotski usisivač će podići sklop uloška za pranje na valjku kako bi započeo usisavanje.
- Kada se dovrši usisavanje, robotski usisivač će se vratiti na višenamensku stanicu da započne automatsko pražnjenje, ovlaži uložak za pranje na valjku, a zatim će spustiti sklop uloška za pranje na valjku da započne čišćenje.

Samo usisavanje

- U aplikaciji izaberite režim samo usisavanje i koristite aplikaciju ili pritisnite dugme ⏻ na robotskom usisivaču da biste započeli čišćenje.
- Robotski usisivač će podići sklop uloška za pranje na valjku, napustiti višenamensku stanicu da bi počeo da usisava i vratiti se u višenamensku stanicu nakon završetka zadatka usisavanja da bi obavio automatsko pražnjenje.

Dodatne funkcije aplikacije

Podešavanja mape
Na početnoj strani dodatne komponente aplikacije prikazana je aktuelna mapa korišćena za usisavanje i čišćenje. U podešavanjima za zabranjene oblasti možete postaviti mesta koja želite da izuzmete dok u stavci za upravljanje mapom možete da uredite aktuelnu mapu.

Podešavanja čišćenja
U podešavanjima čišćenja možete podesiti režim za čišćenje, snagu usisavanja i količinu vode za čišćenje u skladu sa intenzitetom zaprljanosti poda i drugim konkretnim potrebama.

Podešavanja višenamenske stanice
- U podešavanjima višenamenske stanice možete podesiti podešavanja za pražnjenje prašine i za pranje uloška za pranje na valjku.
- U okviru podešavanja za pražnjenje odeljka za prašinu možete omogućiti ili onemogućiti funkciju automatskog pražnjenja i promeniti učestalost pražnjenja prašine.
- U podešavanjima za pranje uloška za pranje na valjku možete prilagoditi učestalost kojom se robotski usisivač vraća radi pranja uloška za pranje na valjku.

Napomene:
- Dovršite početno kreiranje mape pre nego što izaberete zonu za čišćenje, izvršite zonsko čišćenje ili izmenite mapu.
- Pogledajte aplikaciju za više funkcija. Detaljnije informacije o svakoj funkciji zavise od aplikacije.


Ažuriranja firmvera

Možete da ažurirate firmver robotskog usisivača u aplikaciji. Pre ažuriranja proverite da li je robotski usisivač na višenamenskoj stanici i da li je nivo napunjenosti baterije bar 30%.

Vraćanje na fabrička podešavanja

Pritisnite i držite dugme za resetovanje koristeći predmet u obliku igle tokom 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku. Robotski usisivač se vraća na fabrička podešavanja.

Napomene:
- Ako dođe do kvara, prvo pokušajte da ponovo pokrenete robotski usisivač. Ako se kvar nastavi nakon ponovnog pokretanja, vratite robotski usisivač na fabrička podešavanja.
- Ako vraćanje na fabrička podešavanja nije moguće, pritisnite i držite dugme za resetovanje predmetom u obliku igle 10 sekundi da biste prisilno isključili robotski usisivač i vratili ga na fabrička podešavanja.

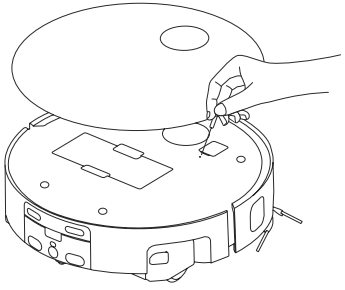

Briga i održavanje

Održavanje delova

Preporučljivo je da pročitate tabelu u nastavku o rutinskom održavanju radi očuvanja dobrog radnog stanja robotskog usisivača.

Delovi	Učestalost čišćenja	Učestalost zamene
Rezervoar za prljavu vodu	Očistite nakon svake upotrebe.	/
Rezervoar za čistu vodu	Čistite jednom nedeljno svake 2 nedelje.	
Rešetka	Čistite jednom nedeljno ili na svake 2 nedelje.	
Četka za automatsko sečenje dlaka	Čistite jednom nedeljno svake 2 nedelje.	Zamenite svakih 3 do 6 meseci.
Bočna četka	Čistite jednom nedeljno svake 2 nedelje.	Zamenite svakih 3 do 6 meseci.
Odeljak za prašinu	Očistite po potrebi.	/
Filter odeljka za prašinu (fabrički ugrađen na odeljku za prašinu)	Čistite jednom nedeljno svake 2 nedelje.	Zamenite svakih 6 do 12 meseci.
Uložak za pranje na valjku	/	Zamenite na svakih 3 do 6 meseci u zavisnosti od konkretne upotrebe.
Točkić	Očistite jednom mesečno.	/
Laserski senzor za ivice		
3-u-1 AI modul okrenut napred		
Senzor nagiba		
Žleb vodilice za vodu na robotskom usisivaču		
Filter rezervoara za prljavu vodu koji se skida		


Delovi	Učestalost čišćenja	Učestalost zamene
Kontakti za punjenje na robotskom usisivaču	Učestalost zavisi od stvarne upotrebe.	/
Odbojnik		
Otvor za automatsko pražnjenje na robotskom usisivaču		
Dovod za automatsko dolivanje vode na robotskom usisivaču		
Donja strana robotskog usisivača		
Višenamenska stanica		
Otvor za automatsko pražnjenje na višenamenskoj stanici		
Kontakt za punjenje višenamenske stanice		
Oblast sa indikatorima višenamenske stanice		
Kesa za jednokratnu upotrebu	/	Zameniti na svaka 2 i po meseca u zavisnosti od konkretne upotrebe.

Napomene:
- Učestalost zamene je data samo kao referenca. Ako je dodatna oprema oštećena, potrebno ju je zameniti u najkraćem mogućem roku kako bi se osiguralo delotvorno čišćenje.
- Ispraznite rezervoar za čistu vodu i rezervoar za prljavu vodu pre premeštanja ili isporuke proizvoda kako biste izbegli oštećenje proizvoda prilikom transporta usled curenja vode.


Briga i održavanje

Čišćenje rezervoara za čistu vodu i rezervoara za prljavu vodu

1. Uklonite i rezervoar za čistu vodu i rezervoar za prljavu vodu, otvorite njihove gornje poklopce i izlijte vodu.

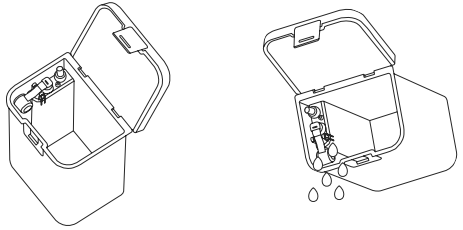

2. Koristite čistu vodu da biste potpuno oprali rezervoare, a zatim obrišite spoljašnjost rezervoara pre nego što ih ponovo postavite u višenamensku stanicu.

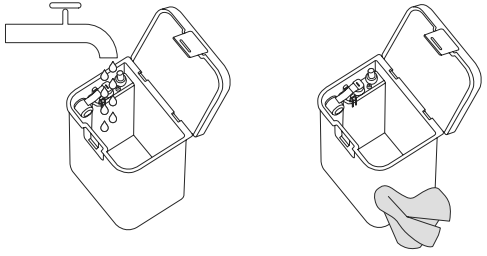



Napomena: Plovak u rezervoaru za čistu vodu i kuglasti plovak u rezervoaru za prljavu vodu su pokretni delovi. Prilikom čišćenja nemojte primenjivati preveliku silu kako ih ne biste oštetili.


Čišćenje četke za automatsko sečenje dlaka

1. Uklonite poklopac četke i četku.
2. Uklonite kapicu na kraju četke koja se može skinuti.
3. Očistite dva kraja četke i prostore između zubaca četke pomoću odgovarajućeg alata.
4. Ponovo postavite kapicu na kraju četke koja se može skinuti, a zatim ponovo postavite četku i poklopac četke. Proverite da li su čvrsto postavljeni.


OPREZ: Ako je previše dlaka zapetljano u četki, ili ako je kosa čvrsto zapetljana, nemojte na silu da je povlačite. U suprotnom možete da oštetite četku.





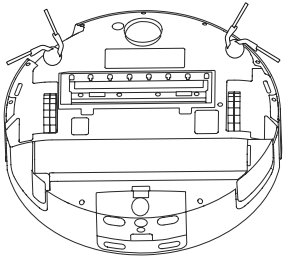


Briga i održavanje

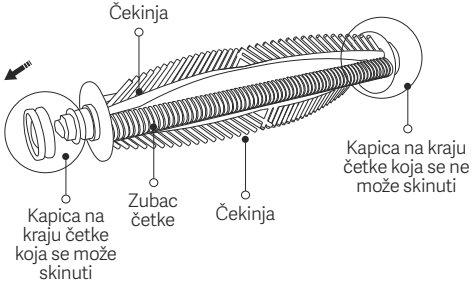

Napomena:
Ako su se dlake u velikoj meri upetljale u četku za automatsko sečenje dlaka, proverite da li su odeljak za prašinu i kesa za jednokratnu upotrebu puni. Ako jesu, pravovremeno ispraznite odeljak za prašinu i zamenite kesu za jednokratnu upotrebu kako biste obezbedili normalno funkcionisanje automatskog pražnjenja.


Čišćenje bočnih četki

1. Okrenite robotski usisivač naopačke, izvucite bočne četke povlačenjem nagore i očistite ih.
2. Nakon čišćenja, pritisnite bočne četke nadole da biste ih ponovo postavili u robotski usisivač.

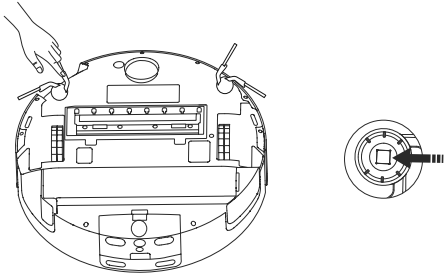


Čišćenje odeljka za prašinu i njegovog filtera


1. Otvorite gornji poklopac robotskog usisivača i pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje odeljka za prašinu kako biste nagore izvukli odeljak za prašinu iz robotskog usisivača.

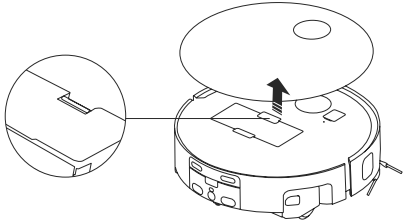

2. Skinite sklop poklopca odeljka za prašinu sa kopče poklopca odeljka za prašinu i izvadite filter odeljka za prašinu iz kopče filtera odeljka za prašinu. Nežno kucnite po filteru da biste uklonili prljavštinu i ispraznili smeće iz odeljka za prašinu.

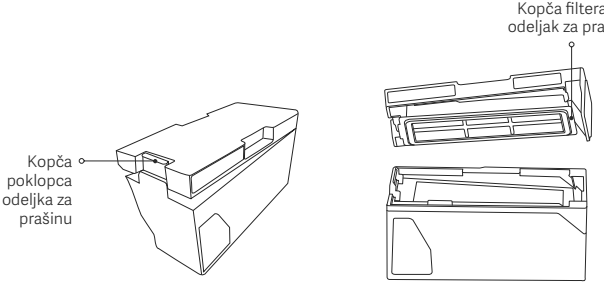


3. Ako je potrebno, isperite odeljak za prašinu i njegov filter čistom vodom.

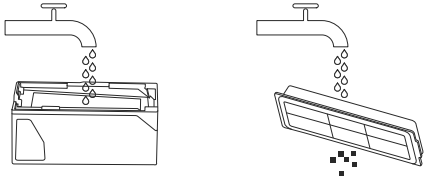


Napomene:
· Nemojte pokušavati da očistite filter odeljka za prašinu četkom ili prstima.
· Da biste izbegli oštećenje, nemojte često ispirati filter odeljka za prašinu.
· Za čišćenje odeljka za prašinu i njegovog filtera koristite samo čistu vodu. Nemojte da koristite bilo kakav deterdžent.


4. U potpunosti osušite odeljak za prašinu i filter na vazduhu pre njihovog ponovnog postavljanja.

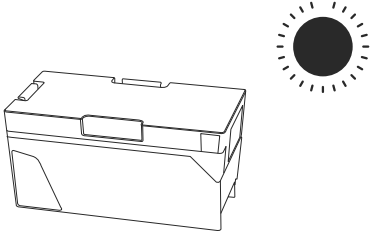

Čišćenje točkića

1. Okrenite robotski usisivač naopačke i izvucite prljavštinu iz predela točkića odgovarajućim alatom.
2. Uklonite dlake, prljavštinu i druge otpatke sa točkića i osovine.
3. Ponovo umetnite točkić i čvrsto ga pritisnite da biste ga vratili u njegov položaj.




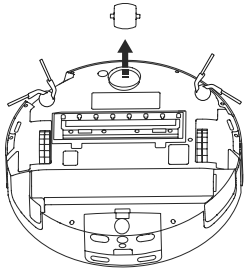


Napomene:
· Po potrebi, koristite alat poput malog odvijača da nežno odvojite osovinu od točkića i očistite ga. Nemojte koristiti prekomernu silu.
· Točkić može da se očisti vodom sa česme i da se ponovo postavi nakon sušenja.

Čišćenje zadnjeg točkića robotskog usisivača

1. Uklonite rezervoar za prljavu vodu iz robotskog usisivača i okrenite ga naopačke.
2. Okrenite točkić i koristite predmet u obliku igle da biste uklonili dlake i otpatke sa njega.
3. Zatim ponovo postavite rezervoar za prljavu vodu na robotski usisivač.

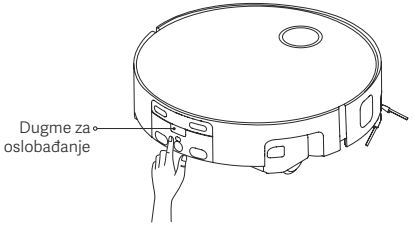


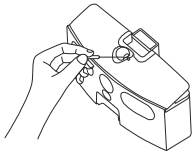


Briga i održavanje

Čišćenje rezervoara za prljavu vodu robotskog usisivača

1. Pronađite rezervoar za prlljavu vodu sa zadnje strane robotskog usisivača, a zatim pritisnite dugme za otpuštanje kako biste uklonili rezervoar za prljavu vodu.

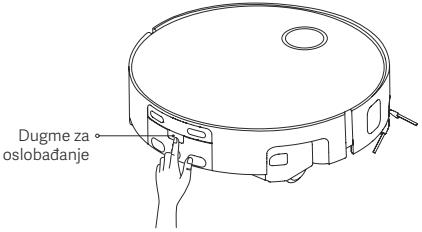


2. Otvorite gornji poklopac rezervoara za prljavu vodu i čistom vodom isperite njegovu unutrašnjost i filter.

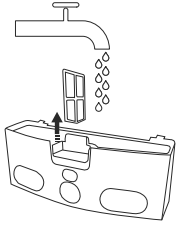

Napomene:
- Nemojte pokušavati da četkom ili prstima očistite unutrašnjost rezervoara za prljavu vodu kako biste izbegli oštećenja.
- Očistite rezervoar za prljavu vodu čistom vodom. Nemojte da dodajete deterdžente.
- Prljava voda u rezervoaru za prljavu vodu se automatski ispumpava nakon svake upotrebe, tako da često ručno čišćenje nije potrebno. Preporučuje se redovno uklanjanje nataloženog sloja iz rezervoara za prljavu vodu.


3. Pre vraćanja radi upotrebe, proverite da li u rezervoaru za prljavu vodu nema preostale vode i da li mu je poklopac zatvoren.

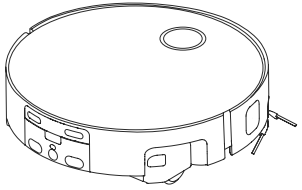


Briga i održavanje

Čišćenje rešetke

1. Podignite rešetku nagore sa prostora za hvatanje kao što je prikazano, a zatim je izvadite. Očistite čistom vodom i četkom.

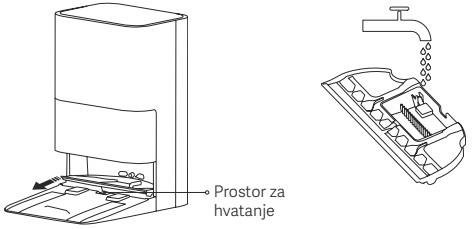


2. Obrišite rešetke suvom krpom i ponovo postavite rešetku na višenamensku stanicu. Potrebno je da crevo za prljavu vodu višenamenske stanice bude unutar žleba rešetke (kao što je prikazano na slici) kako biste izbegli njegovo podizanje jer u suprotnom to može uticati na uobičajeno korišćenje.

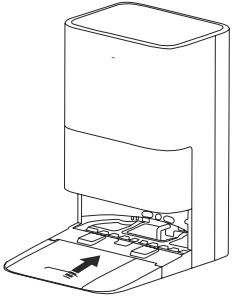


Zamena uloška za pranje na valjku

1. Držite robotski usisivač jednom rukom, a drugom rukom pritisnite dugme za otpuštanje uloška za pranje na valjku da biste izvukli uložak za pranje na valjku.

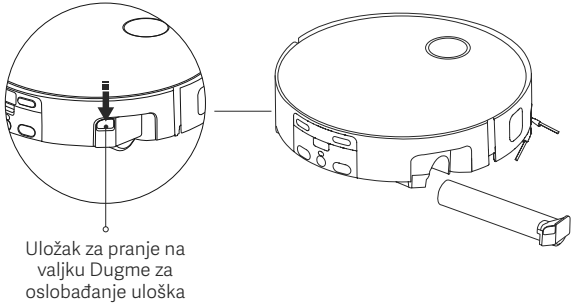


2. Skinite kapicu na kraju četke sa starog uloška za pranje na valjku, postavite je na novi uložak za pranje na valjku, a zatim postavite novi uložak za pranje na valjku na robotski usisivač.

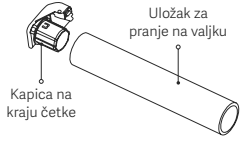


Briga i održavanje

Čišćenje žleba vodilice za vodu na robotskom usisivaču

1. Okrenite robotski usisivač naopačke, a zatim izvadite žleb vodilice za vodu iz kopče.

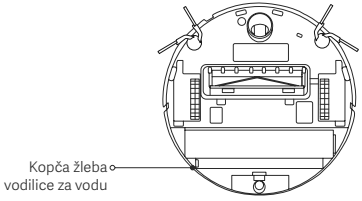


2. Čistom vodom isperite unutrašnjost žleba vodilice za vodu i filter.

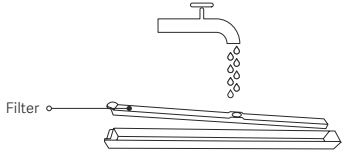

3. Pre vraćanja žleba radi korišćenja, proverite da li u žlebu vodilice za vodu nema preostale vode i da li je filter postavljen.

Čišćenje senzora i kontakata za punjenje robotskog usisivača

Koristite meku suvu krpu za čišćenje svih senzora i kontakata za punjenje na robotskom usisivaču, uključujući sledeće:
· Senzori za nagib na donjoj strani robotskog usisivača
· Odbojnik i 3-u-1 AI modul okrenut napred na prednjoj strani robotskog usisivača
· Laserski senzor za ivice sa strane robotskog usisivača
· Kontakti za punjenje na zadnjoj strani robotskog usisivača

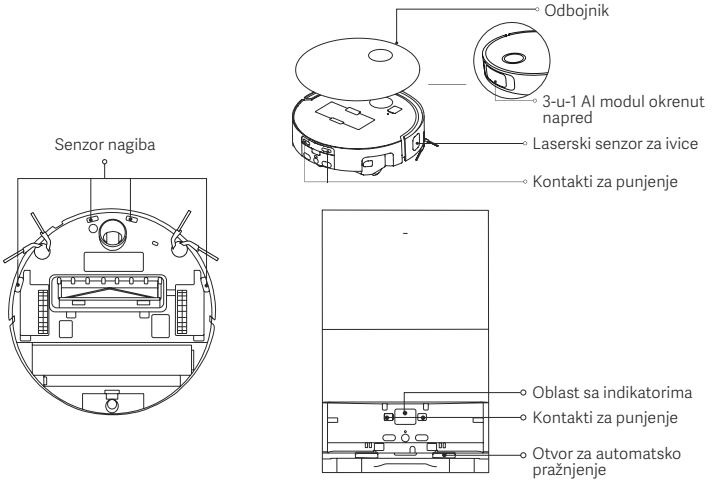

Čišćenje višenamenske stanice

Očistite oblast sa indikatorima, kontakte za punjenje i otvore za automatsko pražnjenje višenamenske stanice mekom suvom krpom.

Održavanje baterije


Robotski usisivač sadrži litijum-jonsko baterijsko pakovanje visokih performansi. Vodite računa da bude dobro napunjeno tokom svakodnevne upotrebe da bi se održale optimalne performanse baterija.

Napomena: Ako se robotski usisivač duže neće koristiti, potpuno ga napunite, zatim isključite i odložite. Da bi se sprečilo oštećenje izazvano prekomernim pražnjenjem, robotski usisivač treba da se puni najmanje jednom u tri meseca.

Briga i održavanje


Zamena kese za jednokratnu upotrebu

1. Povucite poklopac kutije za prašinu ka spolja od prostora za hvatanje. Uklonite kesu za jednokratnu upotrebu pomoću drške kese za jednokratnu upotrebu i bacite je.

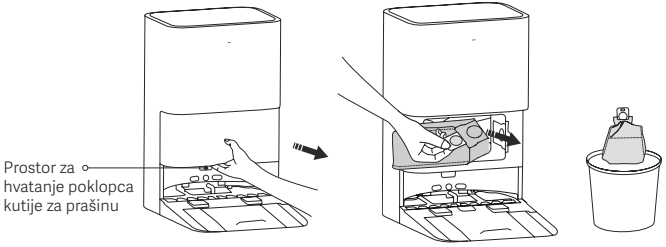


Napomena: Povlačenjem drške kese za jednokratnu upotrebu kesa će se zatvoriti kako bi se sprečilo slučajno prosipanje prašine i otpadaka.


2. Koristite suvu krpu da obrišete preostalu prljavštinu poput prašine sa filtera.

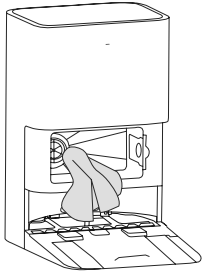

3. Postavite novu kesu za jednokratnu upotrebu kao što je prikazano na ilustraciji i umetnite dršku kese za jednokratnu upotrebu u otvor.

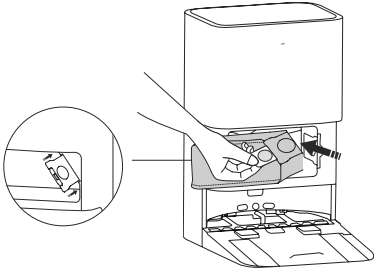

4. Vratite poklopac kutije za prašinu. Pravilno je postavljen kada čujete „klik".

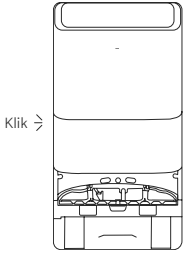

Rešavanje problema

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Robotski usisivač nije moguće uključiti.	Robotski usisivač nema dovoljno snage. Temperatura okruženja je preniska ili previsoka.	Napunite robotski usisivač pre upotrebe. Koristite robotski usisivač na temperaturama okruženja između 0 °C i 40 °C.
Robotski usisivač ne može da se puni.	Višenamenska stanica nije priključena na napajanje ili ima loš kontakt.	Uverite se da je komplet kabla pravilno priključen na port za napajanje višenamenske stanice i električnu utičnicu. Očistite kontakte za punjenje na višenamenskoj stanici i robotskom usisivaču.
Robotski usisivač se ne može povezati na mrežu.	Wi-Fi lozinka je pogrešna. Robotski usisivač ne podržava mreže od 5 GHz i rutere za poslovne korisnike. Wi-Fi signal je slab. Robotski usisivač možda nije u statusu za konfigurisanje mrežne veze.	Unesite ispravnu Wi-Fi lozinku. Povežite robotski usisivač na kućnu mrežu od 2,4 GHz. Pobrinite se da robotski usisivač bude u oblasti sa jakim Wi-Fi signalom. Izbrišite robotski usisivač u aplikaciji, resetujte Wi-Fi vezu robotskog usisivača, i pokušajte ponovo da ga povežete na mrežu.
Robotski usisivač ne može da pronađe višenamensku stanicu i zato ne može da se vrati do nje.	Oko višenamenske stanice ima previše prepreka. Oblast sa indikatorima je možda prljava. Višenamenska stanica nije priključena na napajanje. Višenamenska stanica je pomerena kada robotski usisivač nije bio na njoj. Robotski usisivač ometaju prepreke, kao što su zatvorena vrata na putu nazad do višenamenske stanice. Višenamenska stanica je pomerena kada robotski usisivač nije bio na njoj, što je dovelo do greške u pozicioniranju. Robotski usisivač je predaleko od višenamenske stanice da bi se vratio.	Premestite višenamensku stanicu do otvorene oblasti. Obrišite oblast sa indikatorima na višenamenskoj stanici kako biste uklonili prašinu i otpatke. Povežite višenamensku stanicu na napajanje. Ručno postavite robotski usisivač na višenamensku stanicu kako bi se napunio.
Robotski usisivač se zaglavljuje i ne može da se vrati u višenamensku stanicu.	Oko višenamenske stanice ima previše prepreka. Robotski usisivač ometaju prepreke, kao što su zatvorena vrata na putu nazad do višenamenske stanice. Robotski usisivač klizi po klizavom podu. Višenamenska stanica je nagnuta ili postavljena na neravnom podu.	Premestite višenamensku stanicu do otvorene oblasti. Ručno postavite robotski usisivač na višenamensku stanicu kako bi se napunio. Preporučuje se ručno čišćenje vode sa poda. Pravilno instalirajte i postavite višenamensku stanicu i pokušajte ponovo.

Rešavanje problema

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Robotski usisivač nije moguće isključiti.	Robotski usisivač se puni.	Robotski usisivač se može isključiti samo kada se ne puni. Preporuka je da pomerite robotski usisivač dalje od višenamenske stanice i da zatim pritisnete i držite pritisnuto dugme za uključivanje/isključivanje u trajanju od 3 sekunde kako biste ga isključili. Ako i dalje ne možete da isključite robotski usisivač nakon što ste isprobali prethodni korak, pritisnite i držite dugme za resetovanje predmetom u obliku igle 10 sekundi da biste ga prisilno isključili i vratili na fabrička podešavanja. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se postprodajnom servisnom timu.
Robotski usisivač ne može da se puni ili se puni sporo.	Nivo napunjenosti baterije je robotskog usisivača je previše nizak. Temperatura okruženja je preniska ili previsoka. Kontakti za punjenje mogu biti prljavi.	Obično je potrebno oko 6 sati da se robotski usisivač potpuno napuni. Robotski usisivač može automatski da smanji brzinu punjenja na visokim ili niskim temperaturama okruženja kako bi produžio vek trajanja baterije. To je normalno. Obrišite kontakte za punjenje suvom krpom.
Bočna četka je otkačena.	Bočna četka nije postavljena na svoje mesto.	Proverite bočnu četku i proverite da li je pravilno postavljena na svoje mesto.
Robotski usisivač pravi buku tokom rada.	Odeljak za prašinu je pun. Strana tela su se zapetljala o bočnu četku ili četku ili se u odeljku za prašinu nalaze strana tela. Robotski usisivač je podešen na visok nivo snage usisavanja.	Ispraznite odeljak za prašinu. Proverite da li ima stranih predmeta i uklonite ih ako ih ima. Smanjite nivo snage usisavanja robotskog usisivača na standardni ili tihi režim.
Robotski usisivač se pomera po haotičnoj putanji.	Razbacani predmeti po podu utiču na normalan rad robotskog usisivača. Robotski usisivač klizi po klizavom podu. 3-u-1 AI modul okrenut napred je možda prljav.	Preporučuje se pospremanje poda pre upotrebe robotskog usisivača. Preporučuje se ručno čišćenje vode sa poda. Obrišite 3-u-1 AI modul okrenut napred na robotskom usisivaču mekom, čistom krpom kako bi modul ostao čist.
Robotski usisivač preskače pojedine prostorije.	Postoje prepreke na putanji čišćenja (na primer, zatvorena vrata, prag viši od 4 cm ili klizav pod na ulazu), što dovodi do proklizavanja i kvara robotskog usisivača.	Potrebno je da sva vrata budu potpuno otvorena. Ako je prag viši od 4 cm, robotski usisivač ne može da uđe u sobu. To je normalno. Preporučuje se ručno čišćenje vode sa poda.
Robotski usisivač često ulazi u zabranjene oblasti ili prolazi kroz virtuelne zidove.	Mapa ima grešku. Granice virtuelnih zidova ili zabranjene oblasti moraju biti optimizovane.	Proverite mape u aplikaciji. Obrišite nepravilnu mapu sa liste mapa i ponovo je kreirajte. Zbog razmere mape, podešeni virtuelni zidovi ili zabranjene oblasti mogu odstupati od ciljnih lokacija. Preporučuje se da pogledate rutu kojom robotski usisivač čisti, prilagodite granice prema kućnom okruženju kako biste obuhvatili sva područja gde se robotski usisivač može lako zaglaviti, kao što su udubljene stepenice i područja ispod nameštaja.

Rešavanje problema

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Planirani zadatak čišćenja se ne pokreće.	Robotski usisivač nema dovoljno snage.	Robotski usisivač ce započeti planirano čišcenje samo kada je nivo napunjenosti baterije veći od 30%. Punite robotski usisivač na vreme.
Robotski usisivač iznenada prekida trenutni zadatak tokom rada.	Baterija robotskog usisivača je ispražnjena. Višenamenska stanica nije povezana sa napajanjem tako da se robotski usisivač ne puni uspešno u višenamenskoj stanici.	Ručno postavite robotski usisivač na višenamensku stanicu kako bi se napunio. Proverite da li je višenamenska stanica pravilno povezana na napajanje. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se postprodajnom servisnom timu.
Robotski usisivač ne nastavlja sa čišcenjem punjenja usred rada zbog nedovoljno snage.	Robotski usisivač je u DND načinu rada. Robotski usisivač je ručno postavljen u bazu i puni se. Ovo obuhvata fizičko postavljanje robotskog usisivača natrag na višenamensku stanicu ili ručno aktiviranje zadatka priključivanja u bazu i punjenja putem aplikacije ili dugmeta na robotskom usisivaču.	Robotski usisivač neće nastaviti sa čišćenjem nakon prekida ako je u DND načinu rada ili ako je ručno postavljen u bazu i puni se.
Indikator višenamenske stanice treperi narandžasto.	Nema dovoljno vode u rezervoaru za čistu vodu. Rezervoar za čistu vodu ili rezervoar za prljavu vodu nije instaliran. Rezervoar za prljavu vodu je pun.	Blagovremeno dolijte vodu u rezervoar za čistu vodu. Instalirajte rezervoar za čistu vodu i rezervoar za prljavu vodu na njihova mesta. Očistite rezervoar za prljavu vodu.
Postoje vidljive fleke od vode ili curenja na podu dok robotski usisivač radi.	Količina vode za čišćenje je u aplikaciji podešena previsoko. Žleb vodilice za vodu na donjoj strani robotskog usisivača nedostaje ili je blokiran prljavštinom.	Podesite količinu vode u aplikaciji na niži stepen. Proverite da li je žleb vodilice za vodu sa donje strane robotskog usisivača postavljen na svoje mesto. Rastavite žleb vodilice za vodu za čišćenje i održavanje.

Rešavanje problema

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Aktivirano je lažno upozorenje na nivo vode u rezervoaru za čistu vodu.	Plovak u rezervoaru za čistu vodu nedostaje ili je zaglavljen.	Ručno resetujte plovak. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se postprodajnom servisnom timu.
Baza višenamenske stanice ima grešku nivoa vode.	Baza višenamenske stanice je možda blokirana. Rezervoar za prljavu vodu nije instaliran na svoje mesto. Zaptivni prsten rezervoara za prljavu vodu je labav.	Očistite rešetku i bazu na višenamenskoj stanici. Ponovo postavite rezervoar za prljavu vodu. Postavite zaptivni prsten rezervoara za prljavu vodu na njegovo mesto. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se postprodajnom servisnom timu.
Višenamenska stanica ne može automatski da prazni.	Kesa za jednokratnu upotrebu je puna. Otvori za automatsko pražnjenje su blokirani.	Zamenite kesu za jednokratnu upotrebu novom. Ako kesa za jednokratnu upotrebu nije puna, proverite i očistite sve otvore za automatsko pražnjenje.
Pražnjenje odeljka za prašinu traje duže nego obično.	Nakon što se višenamenska stanica koristi neko vreme, proces pražnjenja prašine može da traje nešto duže kako bi se osigurao njen neometan rad. To je normalno.	/
Uložak za pranje na valjku nije instaliran.	Uložak za pranje na valjku nije postavljen na mesto.	Potpuno gurnite uložak za pranje na valjku sve dok ne dođe do kraja i začujete zvuk klika.


Obaveštenje o zaštiti okoline

Ugrađene litijum-jonske baterije ovog porizvoda sadrže hemikalije koje mogu zagaditi životnu sredinu. Pre odlaganja ovog proizvoda na otpad, zamolite stručnjaka da izvadi baterije, a zatim ih odložite u profesionalnoj organizaciji za reciklažu.

· Baterije moraju da se izvade pre nego što se robotski usisivač odloži.
· Isključite robotski usisivač iz struje pre nego što izvadite baterije.
· Baterije treba bezbedno odložiti.

Koraci za vađenje baterije

1. Okrenite robotski usisivač naopačke, uklonite pet zavrtanja na zadnjoj strani robotskog usisivača pomocu alata i skinite poklopac.
2. Isključite vezu između baterija i matične ploče da biste izvadili baterije.

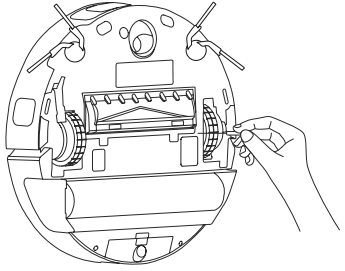

MERE OPREZA:

· Pre nego što izvadite baterije, isključite robotski usisivač iz struje i ispraznite baterije što je više moguce.
· Vratite baterije profesionalnoj organizaciji za recikliranje.
· Ne izlažite baterije visokim temperaturama. U suprotnom, baterija može da eksplodira.
· Ako baterije cure i neko slučajno dođe u kontakt sa njima, mesto kontakta treba odmah isprati sa dosta vode i potražiti savet lekara.

Specifikacije

Robotski usisivač

Naziv	Robotski usisivač
Model	PV32GL
Dimenzije	350 × 350 × 90 mm
Neto masa robotskog usisivača	5,2 kg
Neto masa	13,79 kg (sa dodatnom opremom)
Nazivna snaga	65 W
Nazivni napon	14,4 V ⎓
Napon punjenja	20 V ⎓
Vreme punjenja	≤ 6 h
Kapacitet baterije	4800 mAh (nazivni kapacitet); 5200 mAh (nominalni kapacitet)
Tip baterije	Punjivo litijum-jonsko baterijsko pakovanje 4S2P (4 serije, 2 paralelne)
Radna frekvencija	2400–2483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga	< 20 dBm
Bežično povezivanje	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibilan sa operativnim sistemima	Android™ 8.0 i iOS 14.0 ili novija verzija
Potrošnja energije u režimu mirovanja Mrežni režim mirovanja	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Vreme ulaska u stanje Režim mirovanja Mrežni režim mirovanja	≤ 20 min ≤ 20 min
Kapacitet ugrađenog rezervoara za vodu	Rezervoar za čistu vodu: 80 mL Rezervoar za prljavu vodu: 60 mL

Višenamenska stanica

Model	PV32-JZEU
Dimenzije	347 × 288 × 550 mm (bez rampe baze) 347 × 470 × 550 mm (uključujući rampu baze)
Nazivni ulaz	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nazivni izlaz	20 V ⎓ 2 A
Nazivna ulazna snaga (sušenje i punjenje)	155 W
Nazivna ulazna snaga (čišćenje toplom vodom)	1250 W
Nazivna ulazna snaga (pražnjenje prašine)	600 W
Potrošnja energije u režimu mirovanja	≤ 0,5 W
Vreme ulaska u stanje Režim mirovanja	≤ 20 min
Kapacitet rezervoara za vodu	Rezervoar za čistu vodu: 4,0 L Rezervoar za prljavu vodu: 3,5 L

Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme (WEEE)



Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila državna ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečiće potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Περιορισμοί χρήσης

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για τον καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον μόνο. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, σε άλλες επιφάνειες πλην δαπέδων ή σε επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των ενεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εκτός αν έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το σετ καλωδίων έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό σετ καλωδίων που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Βεβαιωθείτε ότι παιδιά και κατοικίδια ζώα παραμένουν σε ασφαλή απόσταση από τη ρομποτική σκούπα όταν αυτή λειτουργεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα σε χώρο που κρέμεται πάνω από το επίπεδο του εδάφους χωρίς προστατευτικό φράγμα.
- Μην τοποθετείτε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα. Μη χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα για να καθαρίσετε φλεγόμενες ουσίες.
- Μην εγκαθιστάτε, μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρομποτική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους, στο μπάνιο ή κοντά σε πισίνα.
- Ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος αν η συσκευή περάσει πάνω από το σετ καλωδίων.
- Αφαιρέστε εύθραυστα ή μικρά αντικείμενα από το δάπεδο, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χτυπήσει πάνω τους η ρομποτική σκούπα και να τους προκαλέσει ζημιά.
- Μη βάζετε παιδιά, κατοικίδια ζώα ή άλλα αντικείμενα πάνω στη ρομποτική σκούπα, ανεξάρτητα από το εάν είναι ακίνητη ή κινείται.
- Φροντίστε να μην πλησιάζετε τα μαλλιά, τα δάκτυλα και άλλα μέρη του σώματός σας στο άνοιγμα αναρρόφησης της ρομποτικής σκούπας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα για να καθαρίσετε φλεγόμενες ουσίες.
- Μην ρουφάτε με τη σκούπα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Μη σκουπίζετε με υγρό ύφασμα τη ρομποτική σκούπα ή τον πανκατευθυντικό σταθμό και μην τα ξεπλένετε με οποιοδήποτε υγρό. Αφού καθαρίσετε τα πλενόμενα εξαρτήματα, στεγνώστε τα πλήρως προτού τα τοποθετήσετε ξανά και τα χρησιμοποιήσετε.
- Φροντίστε η ρομποτική σκούπα να είναι απενεργοποιημένη όταν μεταφέρεται, και, εάν είναι εφικτό, να φυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Αν προκύψει σφάλμα συσκευής που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη ή αν κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, βγάζοντάς την από την πρίζα ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο, και περιμένετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C ή κάτω από 0°C ή σε δάπεδα με υγρές ή κολλώδεις ουσίες.
- Προσθέστε καθαρό νερό και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού.
- Όταν ακουστεί το ηχητικό μήνυμα «Η σύνδεση στο δίκτυο ήταν επιτυχής», η συσκευή έχει συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο και έχει αποθηκεύσει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες που σχετίζονται με το δίκτυο. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
- Ο τύπος και η μέγιστη ποσότητα υγρού που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Επιτρέπεται μόνο καθαρό νερό ή το καθορισμένο καθαριστικό μέσο (εάν υπάρχει). Μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX που σημειώνεται στο δοχείο.

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σχετικά με τη μπαταρία και τη φόρτιση

- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία τρίτου κατασκευαστή, σετ καλωδίων ή πανκατευθυντικό σταθμό. Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο με τον πανκατευθυντικό σταθμό (μοντέλο: PV32-JZEU) που συνοδεύει τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη για την εναλλαγή μεταξύ 50 Hz και 60 Hz· το προϊόν προσαρμόζεται αυτόματα και στις δύο συχνότητες.
- Μη σκουπίζετε και μην καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του πανκατευθυντικού σταθμού με υγρό ύφασμα ή με βρεγμένα χέρια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Λάβετε υπ' όψιν τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα στους ακροδέκτες της συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία ή της ίδιας της μπαταρίας.
- Αν η ρομποτική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, έπειτα απενεργοποιήστε την και φυλάξτε τη σε δροσερό και στεγνό μέρος. Επαναφορτίζετε τη ρομποτική σκούπα τουλάχιστον κάθε 3 μήνες ώστε να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας.
- Μην προκαλέσετε ζημιά στην μπαταρία κατά την αφαίρεσή της, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή διαρροή υγρού. Εάν η μπαταρία έχει διαρροή, μην αγγίξετε το υγρό με το δέρμα ή τα ρούχα σας και σκουπίστε το αμέσως με ένα στεγνό πανί. Στη συνέχεια, στείλτε την μπαταρία σε μια κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης ή στην καθορισμένη ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να απορριφθεί σωστά.
- Η συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον. Προτού απορρίψετε τη ρομποτική σκούπα, αφαιρέστε πρώτα τη συστοιχία μπαταριών και, έπειτα, απορρίψτε ή ανακυκλώστε τη σύμφωνα με ό, τι ορίζεται από την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.
- Αντικαταστήστε με μπαταρία τύπου P2150B-4S2P-SCEV όπως προτείνεται. Η αντικατάσταση με μπαταρία λανθασμένου τύπου μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της προστασίας ασφαλείας, προκαλώντας έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται στον θετικό πόλο της μπαταρίας (+) και το μαύρο καλώδιο συνδέεται στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας (-). Η αντίστροφη σύνδεση απαγορεύεται αυστηρά.
- Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, είναι καλύτερο να είναι πλήρως αποφορτισμένες και να βεβαιώνεστε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος.
  1. Αφαιρέστε τις βίδες στην κάτω πλευρά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα.
  2. Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην προκαλείτε ζημιά στη θήκη των μπαταριών.
  3. Επιστρέψτε τις μπαταρίες σε έναν εξειδικευμένο οργανισμό ανακύκλωσης.
     · Αποθηκεύστε τις εξαντλημένες μπαταρίες ξεχωριστά με την κατάλληλη συσκευασία. Προστατέψτε τις κατά τη μεταφορά και στείλτε τις έγκαιρα στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή στην αρμόδια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση για απόρριψη.
     · Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από την απόρριψή της.
     · Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή τροφοδοσίας, κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
     · Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
  4. Τοποθετήστε τη νέα συστοιχία μπαταριών στη θήκη μπαταριών, φροντίζοντας να εφαρμόζει επίπεδα, και συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε διαδοχικά τις βίδες και σφίξτε τες καλά.


Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο


Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση



Μια ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης με ονομαστικό ρεύμα 6,3 A

Οδηγίες ασφαλείας


Πληροφορίες ασφαλείας για τα λέιζερ

Ο αισθητήρας λέιζερ αυτού του προϊόντος συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60825-1: 2014 και EN 60825-1:2014/A11:2021 για τα προϊόντα λέιζερ Κλάσης 1. Να αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τα μάτια κατά τη διάρκεια της χρήσης.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ
EN 50689:2021

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ

CE Δια του παρόντος, η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του τύπου PV32GL συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Μπορείτε να βρείτε το λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στη διεύθυνση www.mi.com/global/support/user-guide

Επισκόπηση προϊόντος

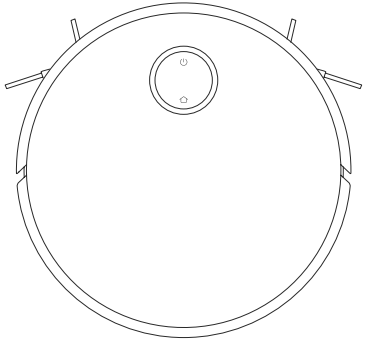


Ρομποτική σκούπα

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη προορίζονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Κατάλογος εξαρτημάτων


Προεγκατεστημένα αξεσουάρ:




Θάλαμος σκόνης



Φίλτρο θαλάμου σκόνης
(προεγκατεστημένο στον χώρο θαλάμου σκόνης)



Βούρτσα αυτόματης κοπής τριχών
(βούρτσα)



Κάλυμμα βούρτσας




Πλευρική βούρτσα × 2


Άλλα αξεσουάρ:




Πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου




Σετ καλωδίων



Ράμπα στάθμευσης



Εγχειρίδιο χρήστη




Οδηγός εικόνας



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




Σημείωση εγγύησης

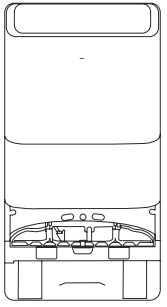

Πανκατευθυντικός σταθμός
(με προεγκατεστημένη σακούλα μίας χρήσης, δοχείο καθαρού νερού, δοχείο ακάθαρτου νερού και σανίδα)

Επισκόπηση προϊόντος

Ρομποτική σκούπα

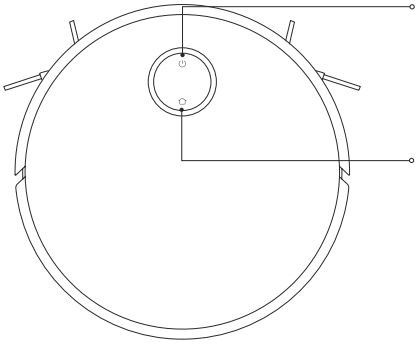

Έναρξη/Καθαρισμός

- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
- Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε προσωρινά τον καθαρισμό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη


Σταθμός

- Πατήστε για παύση κατά τη λειτουργία
- Όταν είναι σε παύση, πατήστε για να επιστρέψει η ρομποτική σκούπα στη βάση φόρτισης
- Πατήστε για να ακυρώσετε την επιστροφή στη βάση φόρτισης, ενώ η ρομποτική σκούπα κατευθύνεται προς τον πανκατευθυντικό σταθμό
- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά

Ένδειξη

- Σταθερό λευκό: Σε λειτουργία/Η λειτουργία ολοκληρώθηκε/Πλήρως φορτισμένο
- Λευκό που αναβοσβήνει: Στάθμευση/Τοποθέτηση
- Παλλόμενο λευκό: Γίνεται φόρτιση (μεσαίο/υψηλό επίπεδο μπαταρίας)

- Παλλόμενο πορτοκαλί: Γίνεται φόρτιση (χαμηλό επίπεδο μπαταρίας)
- Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Αποσύνδεση Wi-Fi/Κατάσταση δυσλειτουργίας/Αναμονή σύνδεσης στο δίκτυο/Σύνδεση στο δίκτυο/Ενημέρωση υλικολογισμικού/Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

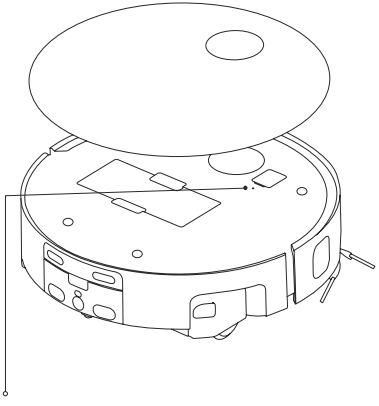


Κουμπί επαναφοράς/Φωτεινή ένδειξη Wi-Fi


- Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα με ένα αντικείμενο σε σχήμα ακίδας για να επαναφέρετε τη ρομποτική σκούπα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Πιέστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα με ένα αντικείμενο σε σχήμα ακίδας για να απενεργοποιήσετε με βία τη ρομποτική σκούπα και να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


- Σταθερό μπλε: Wi-Fi συνδεδεμένο
- Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Σε αναμονή σύνδεσης δικτύου/Αποσύνδεση Wi-Fi
- Μπλε που αναβοσβήνει: Σύνδεση στο δίκτυο


Επισκόπηση προϊόντος

Ρομποτική σκούπα και αισθητήρες

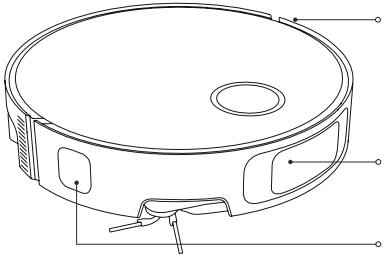

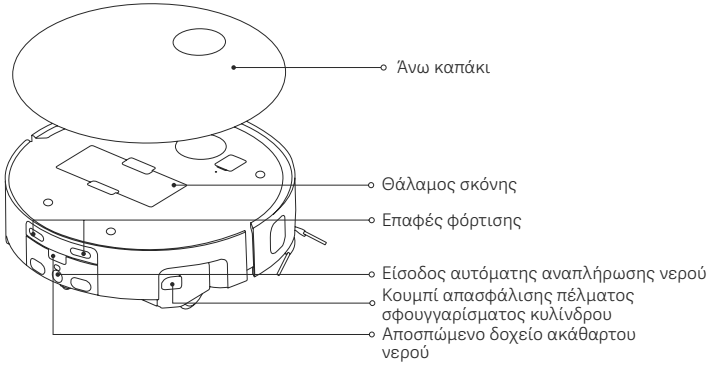


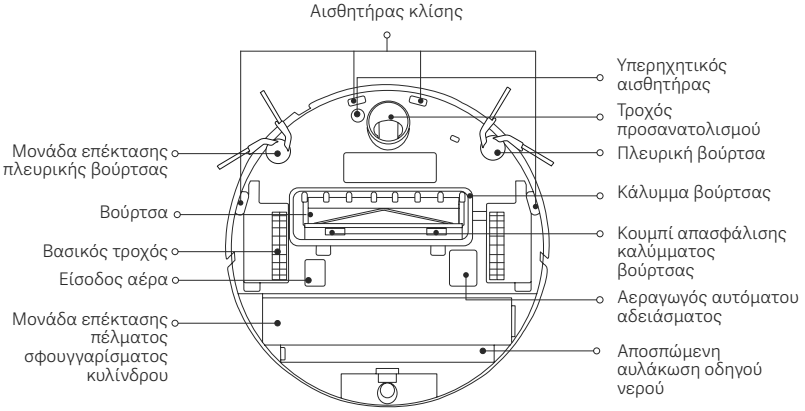


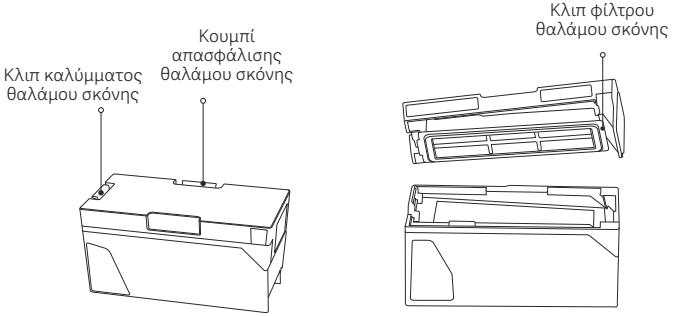


Επισκόπηση προϊόντος

Πανκατευθυντικός σταθμός

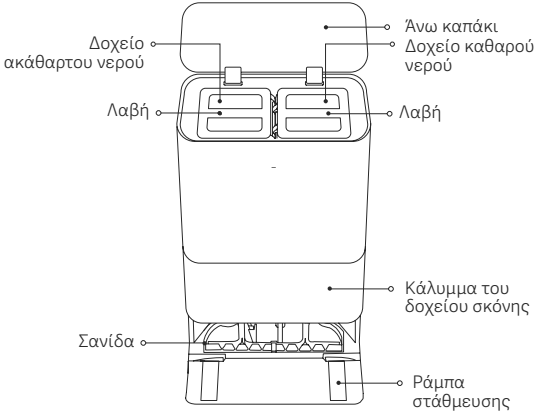


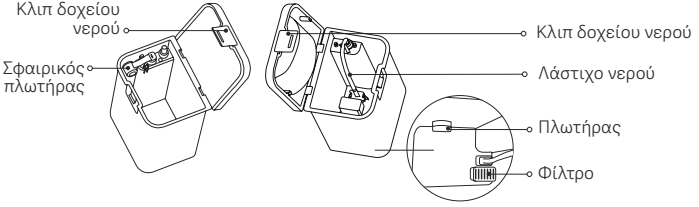

Δοχείο ακάθαρτου νερού Δοχείο καθαρού νερού

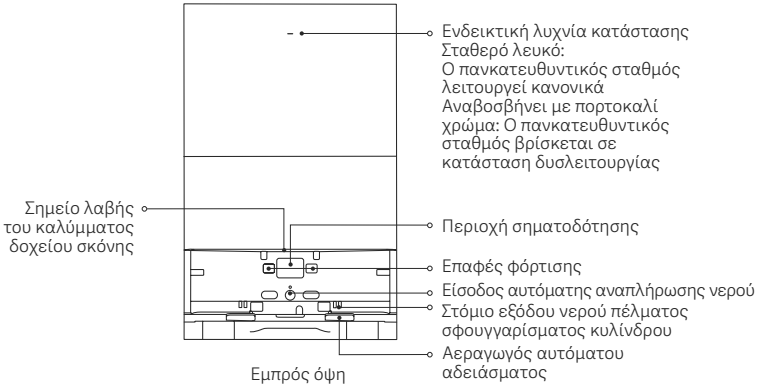


Εμπρός όψη

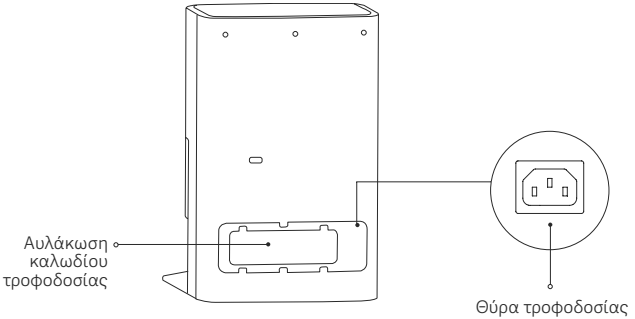

Πίσω όψη

Επισκόπηση προϊόντος


Σακούλα μίας χρήσης



Σημείωση: Στον πανκατευθυντικό σταθμό έχει προεγκατασταθεί μια νέα σακούλα μίας χρήσης από το εργοστάσιο. Μπορείτε να αγοράσετε ειδική σακούλα μίας χρήσης για αυτό το προϊόν από τα επίσημα κανάλια, ως ανταλλακτικό.

Βούρτσα αυτόματης κοπής τριχών


Όπως φαίνεται στην εικόνα, αν τρίχες έχουν μπλεχτεί γύρω από το κάλυμμα άκρων, το αφαιρούμενο κάλυμμα άκρων μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

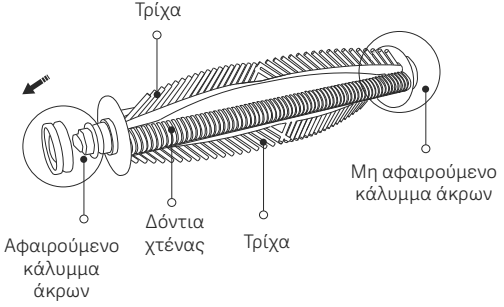

Τρόπος εγκατάστασης


Τοποθέτηση του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου

Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου στη ρομποτική σκούπα σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση και βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένας ήχος «κλικ».

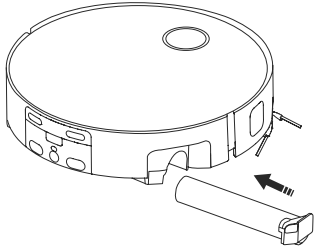

Αφαίρεση προστατευτικών καλυμμάτων και αυτοκόλλητων οδηγιών


Όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα και τα αυτοκόλλητα οδηγιών από τη ρομποτική σκούπα πριν από τη χρήση.

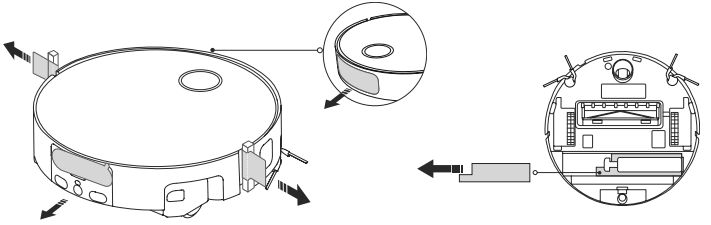

Τρόπος εγκατάστασης


Τοποθέτηση του πανκατευθυντικού σταθμού

· Εξασφαλίστε χώρο με ύψος μεγαλύτερο από 0,82 μ., μήκος μεγαλύτερο από 1,47 μ. και πλάτος μεγαλύτερο από 0,44 μ., και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 0,5 μ. και στις δύο πλευρές καθώς και μπροστά από τον πανκατευθυντικό σταθμό.
· Τοποθετήστε τον πανκατευθυντικό σταθμό στον τοίχο σε επίπεδο δάπεδο με σκληρή επιφάνεια, όπως ένα ξύλινο δάπεδο ή δάπεδο με πλακάκια. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε κάποιο σημείο με καλό σήμα Wi-Fi, κοντά σε πρίζα.

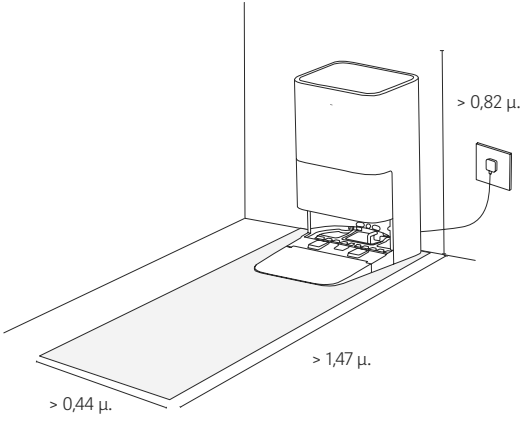

Εγκατάσταση ράμπας στάθμευσης


· Τοποθετήστε τη ράμπα στάθμευσης στον πανκατευθυντικό σταθμό σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην εικόνα.
· Αφού τοποθετηθεί, βεβαιωθείτε ότι η ράμπα στάθμευσης και το κάτω μέρος του πανκατευθυντικού σταθμού είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα, χωρίς ανυψωμένα σημεία.

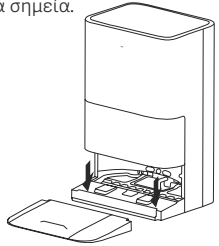

Σημείωση: Σταθεροποιήστε τη βάση του πανκατευθυντικού σταθμού, γείρετε ελαφρώς τον πανκατευθυντικό σταθμό προς τα εμπρός ώστε να δημιουργηθεί πίεση μεταξύ της ράμπας στάθμευσης και του δαπέδου και, στη συνέχεια, η ράμπα στάθμευσης μπορεί να αφαιρεθεί.


Σύνδεση με τον προσαρμογέα ρεύματος

· Τοποθετήστε τον πανκατευθυντικό σταθμό σε κατάλληλο χώρο, εγκαταστήστε σωστά τη ράμπα στάθμευσης, συνδέστε το σετ καλωδίων στον σταθμό και, στη συνέχεια, στον προσαρμογέα ρεύματος.
· Τοποθετήστε καλά το φις του σετ καλωδίων στη θύρα τροφοδοσίας του πανκατευθυντικού σταθμού μέχρι η ένδειξη να μείνει σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα.

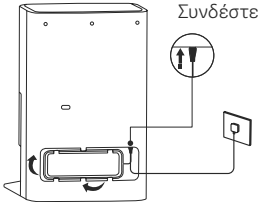

Φόρτιση της ρομποτικής σκούπας


· Πριν από τη χρήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ στη ρομποτική σκούπα για τρία δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε.
· Αφού ενεργοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα, τοποθετήστε τη στον πανκατευθυντικό σταθμό με τις επαφές φόρτισης ευθυγραμμισμένες με εκείνες του πανκατευθυντικού σταθμού.
· Όταν ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι ξεκίνησε η φόρτιση, η ρομποτική σκούπα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον πανκατευθυντικό σταθμό.

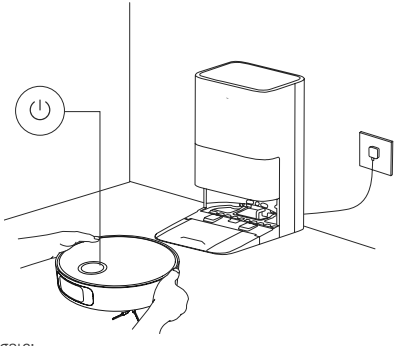

Σημειώσεις:
· Φορτίστε πλήρως τη ρομποτική σκούπα πριν από την πρώτη χρήση, για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας.
· Όταν η ρομποτική σκούπα δεν έχει επαρκή ισχύ, ενδέχεται να μην ενεργοποιείται. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη χειροκίνητα στον πανκατευθυντικό σταθμό για φόρτιση.
· Η ρομποτική σκούπα ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί με τον πανκατευθυντικό σταθμό και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
· Οι ενδείξεις τόσο στη ρομποτική σκούπα όσο και στον πολυλειτουργικό σταθμό σβήνουν ταυτόχρονα 10 λεπτά μετά την πλήρη φόρτιση της ρομποτικής σκούπας.

Πλήρωση του δοχείου καθαρού νερού με καθαρό νερό

· Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού.

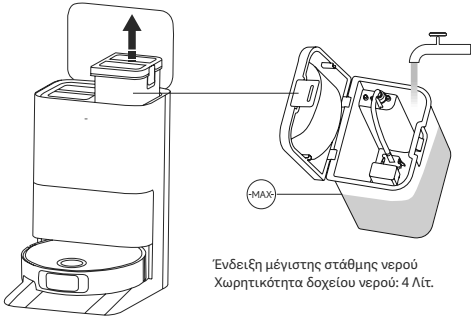

Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 4 Λίτ.

Σημειώσεις:
· Μην προσθέτετε νερό πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού (MAX).
· Μην προσθέτετε ζεστό νερό στο δοχείο καθαρού νερού ή στο δοχείο ακάθαρτου νερού γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.
· Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τη συνιστώμενη ποσότητα.
· Όλες οι λειτουργίες καθαρισμού απαιτούν την εγκατάσταση της μονάδας θαλάμου σκόνης, της βούρτσας και του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου. Αν δεν είναι εγκατεστημένα, η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να ξεκινήσει.
· Οι λειτουργίες ενός νέου προϊόντος ελέγχονται πριν φύγει από το εργοστάσιο, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα νερού στο εσωτερικό του. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Τρόπος χρήσης

Γίνεται σύνδεση με την εφαρμογή Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Xiaomi Home. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Xiaomi Home ή τα Google Assistant και Alexa για να ελέγξετε τη συσκευή σας και να αλληλεπιδράσετε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές.

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα ρύθμισης σύνδεσης. Εναλλακτικά, αναζητήστε «Xiaomi Home» στο κατάστημα εφαρμογών για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Xiaomi Home, πατήστε «⊕» πάνω δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

F612B8E4

Σημειώσεις:
- Το προϊόν αυτό μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή Xiaomi Home και είναι συμβατό με Android™ 8.0 και iOS 14.0 ή νεότερη έκδοση.
- Το προϊόν αυτό υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz και δεν υποστηρίζει δίκτυα Wi-Fi 5 GHz.
- Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση.
- Όταν η ρομποτική σκούπα συνδεθεί με την εφαρμογή Xiaomi Home με επιτυχία, συνδέεται με επιτυχία με το δίκτυο. Επαναφέρετε το Wi-Fi για αποσύνδεση από το δίκτυο.

Επαναφορά του Wi-Fi

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η ρομποτική σκούπα, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ⏻ και ⌂ για 7 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα μέχρι να ακουστεί ένα φωνητικό μήνυμα. Η επαναφορά του Wi-Fi ολοκληρώθηκε με επιτυχία όταν η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Σημείωση: Όταν είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε ή να αλλάξετε το δίκτυο της ρομποτικής σκούπας, επαναφέρετε το Wi-Fi της ρομποτικής σκούπας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα και η ένδειξη θα ανάψει.
- Όταν η ρομποτική σκούπα βρίσκεται σε κατάσταση παύσης και δεν φορτίζεται, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Αν η ρομποτική σκούπα φορτίζεται, ενεργοποιείται αυτόματα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Γρήγορη δημιουργία χάρτη

- Αφού συνδεθεί η ρομποτική σκούπα στο δίκτυο για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν χάρτη. Η ρομποτική σκούπα ξεκινά τη δημιουργία χάρτη χωρίς να καθαρίζει.
- Η δημιουργία χάρτη ολοκληρώνεται όταν η ρομποτική σκούπα επιστρέψει αυτόματα στον πανκατευθυντικό σταθμό και ο χάρτης αποθηκεύεται αυτόματα.

Σημειώσεις:
- Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα έχει φορτιστεί πλήρως και ξεκινά από τον πανκατευθυντικό σταθμό.
- Πριν από τη δημιουργία χάρτη, αφαιρέστε τα μικρά αντικείμενα από το δάπεδο, ανοίξτε τις πόρτες των δωματίων και αποκλείστε τις περιοχές που δεν είναι κατάλληλες για την είσοδο της ρομποτικής σκούπας.
- Κατά τη δημιουργία του χάρτη, μην ακολουθείτε, μετακινείτε ή διακόπτετε τη ρομποτική σκούπα και μη μετακινείτε τον πανκατευθυντικό σταθμό.
- Μετά τη δημιουργία χάρτη, ορίστε εικονικούς τοίχους ή απαγορευμένες περιοχές σε σημεία όπου δεν πρέπει να εισέρχεται η ρομποτική σκούπα, όπως σε μέρη όπου μπορεί να κολλήσει ή να γρατζουνιστεί.
- Ορίστε εικονικούς τοίχους ή απαγορευμένες περιοχές σε σημεία με χαλιά με μακριές ίνες ή κρόσσια, ώστε να αποφεύγεται το μπλέξιμο με τη ρομποτική σκούπα.
- Ρυθμίστε εικονικούς τοίχους ή περιορισμένες περιοχές για να εξαιρέσετε τις περιοχές με χαλιά πριν το σφουγγάρισμα, προκειμένου να μη βραχεί το χαλί.

Παύση

Όσο η ρομποτική σκούπα λειτουργεί, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί της για να γίνει παύση και, έπειτα, πατήστε το κουμπί «⏻» για να συνεχιστεί ο καθαρισμός.

Σημείωση: Συνιστάται να μην ανασηκώνετε ή μετακινείτε τη ρομποτική σκούπα όταν βρίσκεται σε παύση. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρχουν σφάλματα τοποθέτησης που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την επιστροφή της ρομποτικής σκούπας στον σταθμό φόρτισης ή να προκαλέσουν την απώλεια του χάρτη.

Τρόπος χρήσης

Λειτουργία αδράνειας

· Η ρομποτική σκούπα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αδράνειας αφού παραμείνει σε παύση για πάνω από 10 λεπτά.
· Σε λειτουργία αδράνειας, η ένδειξη της ρομποτικής σκούπας σβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στη ρομποτική σκούπα για να την αφυπνίσετε.

Σημείωση: Η ρομποτική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα αφού τεθεί σε λειτουργία αδράνειας για 12 ώρες.

Συνέχιση καθαρισμού

Αν η ρομποτική σκούπα αρχίσει να έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας κατά την εργασία καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στον πανκατευθυντικό σταθμό για φόρτιση. Όταν η ρομποτική σκούπα φορτιστεί επαρκώς, θα συνεχίσει τον καθαρισμό από το σημείο όπου σταμάτησε.

Σημείωση: Η ρομποτική σκούπα δεν θα συνεχίσει τον καθαρισμό μετά από διακοπή, αν βρίσκεται σε λειτουργία Μην ενοχλείτε ή αν έχει τοποθετηθεί χειροκίνητα στη βάση και έχει φορτιστεί.

Κλείδωμα για παιδιά

· Το κλείδωμα για παιδιά μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home.
· Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home ή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί της βάσης για 3 δευτερόλεπτα.


Άδειασμα δοχείου σκόνης

Ο πανκατευθυντικός σταθμός θα ξεκινήσει το αυτόματο άδειασμα μόλις η ρομποτική σκούπα επιστρέψει αυτόματα στη βάση για φόρτιση μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας καθαρισμού.

Σημειώσεις:
· Όταν η ρομποτική σκούπα επιστρέφει ενδιάμεσα στον πανκατευθυντικό σταθμό για να καθαρίσει το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, ο πανκατευθυντικός σταθμός δεν θα ξεκινήσει το αυτόματο άδειασμα.
· Αν η λειτουργία αυτόματου αδειάσματος είναι απενεργοποιημένη στην εφαρμογή Xiaomi Home, ο πανκατευθυντικός σταθμός δεν θα ξεκινήσει τη διαδικασία αυτόματου αδειάσματος.
· Ο πανκατευθυντικός σταθμός θα εκτελεί άδειασμα δοχείου σκόνης με τη συχνότητα που έχει οριστεί στην εφαρμογή Xiaomi Home.

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα


1. Προετοιμασίες
· Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της ρομποτικής σκούπας, όπως η μονάδα πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, έχουν εγκατασταθεί και ότι έχει προστεθεί νερό στο δοχείο καθαρού νερού.
· Επιλέξτε τη λειτουργία σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε το κουμπί ⏻ στη ρομποτική σκούπα για να ξεκινήσει ο καθαρισμός.
· Στη συνέχεια, η ρομποτική σκούπα θα ξεκινήσει από τον πανκατευθυντικό σταθμό, θα σχεδιάσει τη βέλτιστη διαδρομή καθαρισμού και θα εκτελέσει την εργασία καθαρισμού με βάση τον δημιουργημένο χάρτη.

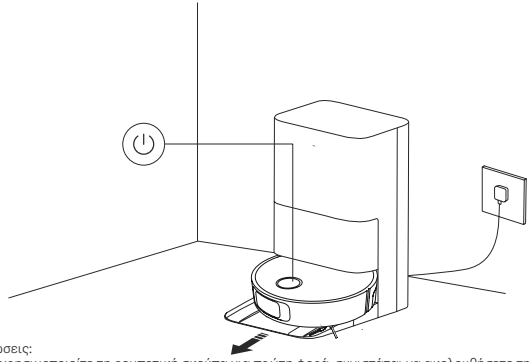

Σημειώσεις:
· Όταν χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα για πρώτη φορά, συνιστάται να ακολουθήσετε τη ρομποτική σκούπα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να αφαιρέσετε τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την εργασία της.
· Αν υπάρχει πιθανότητα η ρομποτική σκούπα να καλλήσει ή να γρατζουνίσει την επιφάνεια των επίπλων σε ορισμένα σημεία, ορίστε απαγορευμένες περιοχές μέσω της εφαρμογής στο τηλέφωνο, ώστε να αποτραπεί η είσοδός της σε αυτά τα σημεία.
· Η ρομποτική σκούπα θα υγράνει το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου πριν ξεκινήσει την εργασία. Περιμένετε με υπομονή.
· Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι ο πανκατευθυντικός σταθμός είναι συνδεδεμένος στον προσαρμογέα ρεύματος και ότι η ρομποτική σκούπα είναι συνδεδεμένη με τον πανκατευθυντικό σταθμό.
· Για να διασφαλίσετε ότι η ρομποτική σκούπα μπορεί να επιστρέψει επιτυχώς στον πανκατευθυντικό σταθμό μετά την ολοκλήρωση του σκουπίσματος και του σφουγγαρίσματος, συνιστάται να ξεκινήσετε τη ρομποτική σκούπα από τον πολυκατευθυντικό σταθμό. Μη μετακινείτε τον πανκατευθυντικό σταθμό, το δοχείο καθαρού νερού, το δοχείου ακάθαρτου νερού ή τη σανίδα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
· Η λειτουργία πλύσης του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου με ζεστό νερό μπορεί να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή. Αφού ενεργοποιηθεί, μην αγγίζετε το στόμιο εξόδου νερού του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου στη βάση του πανκατευθυντικού σταθμού, για να αποφύγετε εγκαύματα.

2. Αυτόματη επιστροφή για καθαρισμό του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου στο μέσο της διαδρομής

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η ρομποτική σκούπα ενδέχεται να επιστρέψει αυτόματα στον πανκατευθυντικό σταθμό για να πλύνει το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλόνδρου και να προσθέσει νερό στο δοχείο νερού, ανάλογα με την καθαρισμένη επιφάνεια. Μόλις πλυθεί το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, η ρομποτική σκούπα θα συνεχίσει την εργασία καθαρισμού.

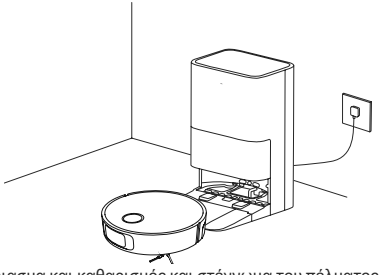

3. Αυτόματο άδειασμα και καθαρισμός και στέγνωμα του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου

Όταν η ρομποτική σκούπα ολοκληρώσει την εργασία καθαρισμού και επιστρέψει στον πανκατευθυντικό σταθμό για φόρτιση, ο πανκατευθυντικός σταθμός θα ξεκινήσει το αυτόματο άδειασμα και στη συνέχεια θα καθαρίσει και θα στεγνώσει το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου.



4. Καθαρισμός του δοχείου ακάθαρτου νερού

Αφού καθαριστεί και στεγνώσει το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, καθαρίστε έγκαιρα το δοχείο ακάθαρτου νερού για να αποτρέψετε τις οσμές.

Σκούπισμα πριν από το σφουγγάρισμα

· Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της ρομποτικής σκούπας, όπως η μονάδα πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, έχουν εγκατασταθεί και ότι έχει προστεθεί νερό στο δοχείο καθαρού νερού.
· Επιλέξτε τη λειτουργία σκουπίσματος πριν από το σφουγγάρισμα στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε το κουμπί ⏻ στη ρομποτική σκούπα για να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Η ρομποτική σκούπα θα ανασηκώσει τη μονάδα του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου για να ξεκινήσει το σκούπισμα.
· Μόλις ολοκληρωθεί το σκούπισμα, η ρομποτική σκούπα θα επιστρέψει στον πανκατευθυντικό σταθμό για να ξεκινήσει το αυτόματο άδειασμα, να υγράνει το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου και στη συνέχεια να κατεβάσει τη μονάδα του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου για να ξεκινήσει το σφουγγάρισμα.

Μόνο σκούπισμα

· Επιλέξτε τη λειτουργία μόνο σκούπισμα στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε το κουμπί ⏻ στη ρομποτική σκούπα για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
· Η ρομποτική σκούπα θα ανασηκώσει τη μονάδα του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, θα φύγει από τον πανκατευθυντικό σταθμό για να ξεκινήσει το σκούπισμα και, αφού ολοκληρώσει την εργασία σκουπίσματος, θα επιστρέψει στον πανκατευθυντικό σταθμό για να πραγματοποιήσει αυτόματο άδειασμα.

Τρόπος χρήσης

Περισσότερες λειτουργίες εφαρμογής

Ρυθμίσεις χάρτη
Η αρχική σελίδα του πρόσθετου εφαρμογής εμφανίζει τον τρέχοντα χάρτη που χρησιμοποιείται για σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Μπορείτε να ορίσετε τοποθεσίες προς αποφυγή στις ρυθμίσεις για απαγορευμένες περιοχές και να επεξεργαστείτε τον τρέχοντα χάρτη στη διαχείριση χαρτών.

Ρυθμίσεις καθαρισμού
Στις ρυθμίσεις καθαρισμού, μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία καθαρισμού, την ισχύ αναρρόφησης και την ποσότητα νερού για το σφουγγάρισμα, ανάλογα με το επίπεδο βρωμιάς του δαπέδου και τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Ρυθμίσεις πανκατευθυντικού σταθμού
· Στις ρυθμίσεις του πανκατευθυντικού σταθμού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το άδειασμα δοχείου σκόνης και για το πλύσιμο του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου.
· Στις ρυθμίσεις αδειάσματος δοχείου σκόνης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου αδειάσματος και να αλλάξετε τη συχνότητα αδειάσματος δοχείου σκόνης.
· Στις ρυθμίσεις πλύσης του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα με την οποία η ρομποτική σκούπα επιστρέφει για το πλύσιμο του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου.

Σημειώσεις:
· Ολοκληρώστε την αρχική δημιουργία χάρτη πριν επιλέξετε ζώνη προς καθαρισμό, εκτελέσετε καθαρισμό ανά ζώνη ή επεξεργαστείτε τον χάρτη.
· Ανατρέξτε στην εφαρμογή για περισσότερες λειτουργίες. Οι λεπτομέρειες για κάθε λειτουργία εξαρτώνται από την εφαρμογή.


Ενημερώσεις υλικολογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της ρομποτικής σκούπας μέσω της εφαρμογής. Πριν από την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα βρίσκεται στον πανκατευθυντικό σταθμό και ότι το επίπεδο της μπαταρίας είναι πάνω από 30%.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε ένα αντικείμενο σε σχήμα ακίδας για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα φωνητικό μήνυμα. Θα γίνει επαναφορά της ρομποτικής σκούπας στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

Σημειώσεις:
· Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, δοκιμάστε πρώτα να επανεκκινήσετε τη ρομποτική σκούπα. Αν η δυσλειτουργία παραμένει μετά την επανεκκίνηση, επαναφέρετε τη ρομποτική σκούπα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
· Αν δεν είναι δυνατή η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα με ένα αντικείμενο σε σχήμα ακίδας, ώστε να απενεργοποιηθεί αναγκαστικά η ρομποτική σκούπα και να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

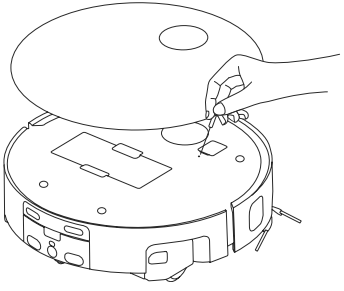

Συντήρηση εξαρτημάτων

Συνιστάται να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα για τη συνήθη συντήρηση, ώστε να διατηρείτε τη ρομποτική σκούπα σε καλή κατάσταση.

Εξαρτήματα	Συχνότητα καθαρισμού	Συχνότητα αντικατάστασης
Δοχείο ακάθαρτου νερού	Καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.	/
Δοχείο καθαρού νερού	Καθαρισμός μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.	
Σανίδα	Καθαρισμός μία φορά κάθε 1 έως 2 εβδομάδες.	
Βούρτσα αυτόματης κοπής τριχών	Καθαρισμός μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.	Αντικαθιστάτε κάθε 3 έως 6 μήνες.
Πλευρική βούρτσα	Καθαρισμός μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.	Αντικαθιστάτε κάθε 3 έως 6 μήνες.
Θάλαμος σκόνης	Καθαρισμός όποτε χρειάζεται.	/
Φίλτρο θαλάμου σκόνης (Προεγκατεστημένο στον χώρο θαλάμου σκόνης)	Καθαρισμός μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.	Αντικαθιστάτε κάθε 6 έως 12 μήνες.
Πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου	/	Αντικαθιστάτε περίπου κάθε 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση.
Τροχός προσανατολισμού	Καθαρισμός μία φορά κάθε μήνα.	/
Αισθητήρας λέιζερ άκρων		
Εμπρόσθια μονάδα TN 3-σε-1		
Αισθητήρας κλίσης		
Αυλάκωση οδηγού νερού της ρομποτικής σκούπας		
Αποσπώμενο δοχείο ακάθαρτου νερού		


Εξαρτήματα	Συχνότητα καθαρισμού	Συχνότητα αντικατάστασης
Επαφές φόρτισης της ρομποτικής σκούπας	Η συχνότητα εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση.	/
Αποσβεστήρας		
Αεραγωγός αυτόματου αδειάσματος της ρομποτικής σκούπας		
Είσοδος αυτόματης αναπλήρωσης νερού της ρομποτικής σκούπας		
Κάτω μέρος της ρομποτικής σκούπας		
Πανκατευθυντικός σταθμός		
Αεραγωγός αυτόματου αδειάσματος του πανκατευθυντικού σταθμού		
Επαφή φόρτισης του πανκατευθυντικού σταθμού		
Περιοχή σηματοδότησης του πανκατευθυντικού σταθμού		
Σακούλα μίας χρήσης	/	Αντικαθιστάτε περίπου κάθε 2,5 μήνες ανάλογα με την πραγματική χρήση.

Σημειώσεις:
· Η συχνότητα αντικατάστασης είναι απλώς ενδεικτική. Αν κάποιο εξάρτημα υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική καθαριότητα.
· Αδειάστε το δοχείο καθαρού νερού και το δοχείο ακάθαρτου νερού πριν μετακινήσετε ή αποστείλετε το προϊόν, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά κατά τη μεταφορά λόγω διαρροής νερού.


Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του δοχείου καθαρού νερού και του δοχείου ακάθαρτου νερού

1. Αφαιρέστε τόσο το δοχείο καθαρού νερού όσο και το δοχείο ακάθαρτου νερού, ανοίξτε τα επάνω καπάκια τους και αδειάστε το νερό.

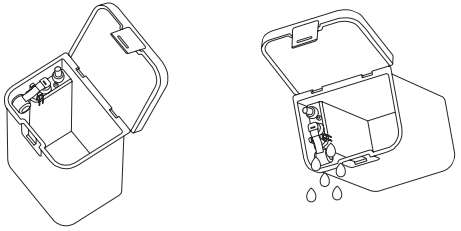

2. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να πλύνετε πλήρως τα δοχεία νερού και, στη συνέχεια, σκουπίστε το εξωτερικό μέρος των δοχείων νερού πριν τα επανατοποθετήσετε στον πανκατευθυντικό σταθμό.

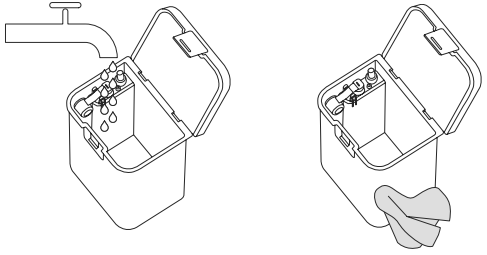



Σημείωση: Τόσο ο πλωτήρας στο δοχείο καθαρού νερού όσο και η μπίλια επίπλευσης στο δοχείο ακάθαρτου νερού είναι κινούμενα μέρη. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τον καθαρισμό των δοχείων νερού για να αποφύγετε ζημιές.

Καθαρισμός της βούρτσας αυτόματης κοπής τριχών

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βούρτσας και τη βούρτσα.
2. Αφαιρέστε το αφαιρούμενο κάλυμμα άκρων της βούρτσας.
3. Καθαρίστε και τα δύο άκρα της βούρτσας και τα κενά των δοντιών χτένας με τα κατάλληλα εργαλεία.
4. Τοποθετήστε ξανά το αφαιρούμενο κάλυμμα άκρων της βούρτσας, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τη βούρτσα και το κάλυμμα βούρτσας. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχουν μπλεχτεί πολλές τρίχες στη βούρτσα ή αν είναι σφιχτά μπλεγμένες, μην τις τραβάτε με δύναμη. Διαφορετικά, η βούρτσα μπορεί να υποστεί ζημιά.

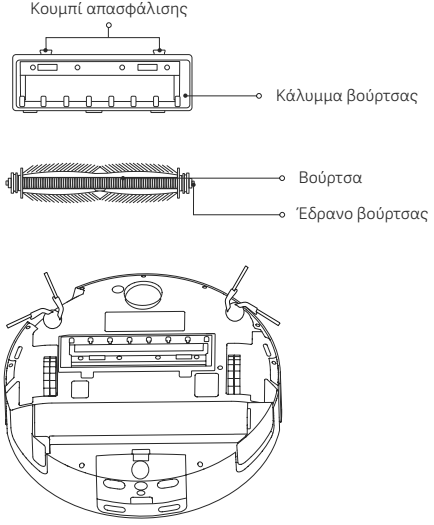


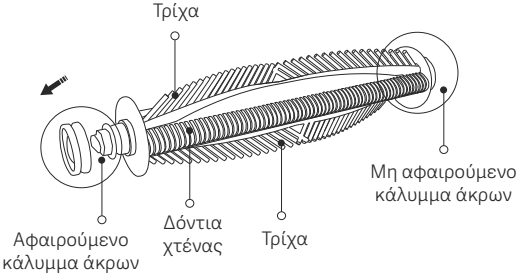

Σημείωση:
Αν στη βούρτσα αυτόματης κοπής τριχών έχουν παγιδευτεί τρίχες, ελέγξτε αν ο θάλαμος σκόνης και η σακούλα μίας χρήσης έχουν γεμίσει. Αν ναι, αδειάστε τον θάλαμο σκόνης και αντικαταστήστε τη σακούλα μίας χρήσης έγκαιρα ώστε να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία αυτόματου αδειάσματος.


Καθαρισμός των πλευρικών βουρτσών

1. Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα, τραβήξτε προς τα πάνω τις πλευρικές βούρτσες και καθαρίστε τις.
2. Μετά τον καθαρισμό, πιέστε προς τα κάτω τις πλευρικές βούρτσες για να τις επανατοποθετήσετε στη ρομποτική σκούπα.

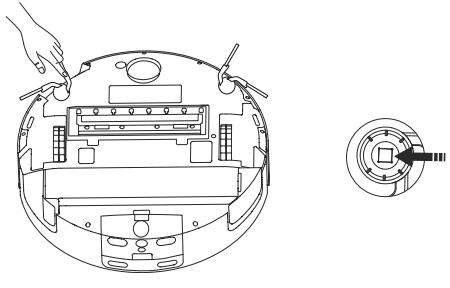


Καθαρισμός του θαλάμου σκόνης και του φίλτρου του


1. Ανοίξτε το άνω καπάκι της ρομποτικής σκούπας και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί απασφάλισης του θαλάμου σκόνης για να αφαιρέσετε τον θάλαμο σκόνης από τη ρομποτική σκούπα τραβώντας προς τα πάνω.

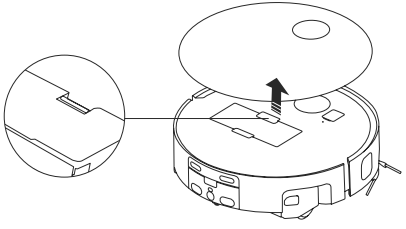

2. Αφαιρέστε τη μονάδα καλύμματος θαλάμου σκόνης από το κλιπ καλύμματος θαλάμου σκόνης και αφαιρέστε το φίλτρο θαλάμου σκόνης από το κλιπ φίλτρου θαλάμου σκόνης. Στη συνέχεια, χτυπήστε απαλά το φίλτρο για να αφαιρέσετε τυχόν ακαθαρσίες και αδειάστε τα απορρίμματα από τον θάλαμο σκόνης.

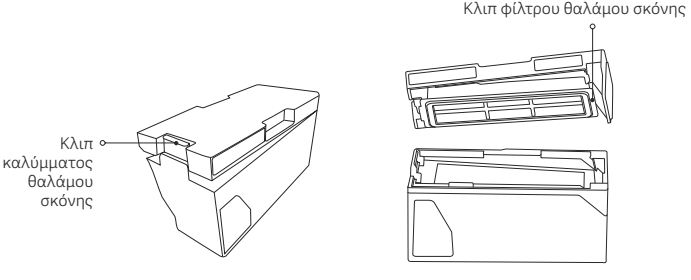


3. Εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε τον θάλαμο σκόνης και το φίλτρο του με καθαρό νερό.

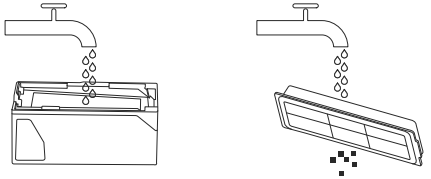


Σημειώσεις:
· Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο θαλάμου σκόνης με βούρτσα ή με τα δάκτυλά σας.
· Για να αποφευχθεί ζημιά, μην ξεπλένετε το φίλτρο θαλάμου σκόνης συχνά.
· Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό για τον καθαρισμό του θαλάμου σκόνης και του φίλτρου του. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό.


4. Στεγνώστε καλά τον θάλαμο σκόνης και το φίλτρο του στον αέρα προτού τα τοποθετήσετε ξανά.

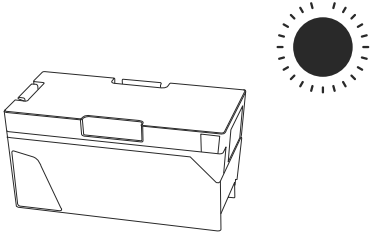

Καθαρισμός του τροχού προσανατολισμού

1. Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα και αφαιρέστε τον τροχό προσανατολισμού με κατάλληλα εργαλεία.
2. Αφαιρέστε τρίχες, σκόνες και όποια άλλα υπολείμματα από τον τροχό και τον άξονα.
3. Τοποθετήστε ξανά τον τροχό προσανατολισμού και πιέστε τον σταθερά για να κουμπώσει στη θέση του.




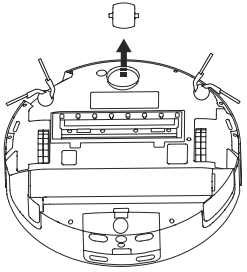


Σημειώσεις:
· Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο, όπως ένα μικρό κατσαβίδι, για να αφαιρέσετε τον άξονα από τον τροχό προσανατολισμού και να τον καθαρίσετε. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
· Ο τροχός μπορεί να καθαριστεί με νερό βρύσης και να εγκατασταθεί ξανά μετά το στέγνωμα στον αέρα.

Καθαρισμός του πίσω τροχού της ρομποτικής σκούπας

1. Αφαιρέστε το δοχείο ακάθαρτου νερού από τη ρομποτική σκούπα και γυρίστε το ανάποδα.
2. Περιστρέψτε τον τροχό και χρησιμοποιήστε ένα αντικείμενο σε σχήμα ακίδας για να αφαιρέσετε τρίχες και υπολείμματα από αυτόν.
3. Επανατοποθετήστε το δοχείο ακάθαρτου νερού στη ρομποτική σκούπα.

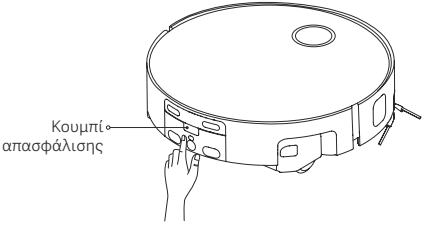


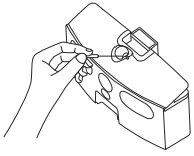


Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του δοχείου ακάθαρτου νερού της ρομποτικής σκούπας

1. Βρείτε το δοχείο ακάθαρτου νερού στο πίσω μέρος της ρομποτικής σκούπας και πατήστε το κουμπί απασφάλισης για να το αφαιρέσετε.

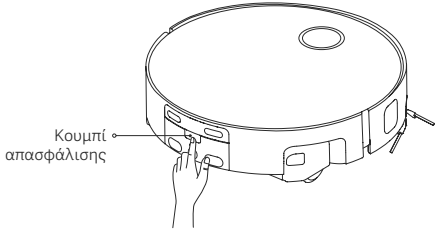


2. Ανοίξτε το επάνω καπάκι του δοχείου ακάθαρτου νερού και χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να ξεπλύνετε το εσωτερικό του και το φίλτρο.

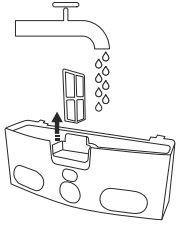

Σημειώσεις:
- Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό του δοχείου ακάθαρτου νερού με βούρτσα ή με τα δάχτυλα, για να αποφύγετε ζημιές.
- Καθαρίστε το δοχείο ακάθαρτου νερού με καθαρό νερό. Μην προσθέτετε απορρυπαντικό.
- Το ακάθαρτο νερό στο δοχείο ακάθαρτου νερού αντλείται αυτόματα μετά από κάθε χρήση, οπότε δεν απαιτείται συχνός χειροκίνητος καθαρισμός. Συνιστάται να αφαιρείτε τακτικά τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα από το δοχείο ακάθαρτου νερού.


3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ακάθαρτου νερού δεν περιέχει υπολειπόμενο νερό και ότι το κάλυμμά του είναι κλειστό πριν το επανατοποθετήσετε για χρήση.

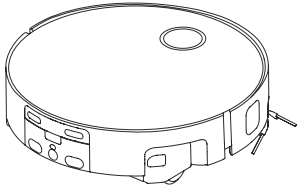


Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της σανίδας

1. Ανασηκώστε τη σανίδα προς τα πάνω από το σημείο λαβής, όπως φαίνεται στην εικόνα, και στη συνέχεια αφαιρέστε τη. Καθαρίστε τη με καθαρό νερό και μια βούρτσα.

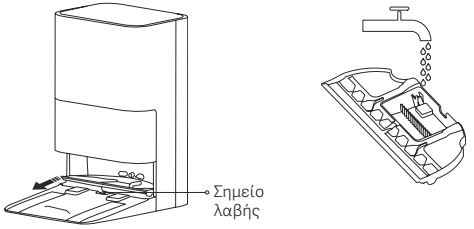


2. Σκουπίστε τη σανίδα με ένα στεγνό πανί και επανατοποθετήστε τη σανίδα στον πανκατευθυντικό σταθμό. Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο ακάθαρτου νερού του πανκατευθυντικού σταθμού βρίσκεται μέσα στο κανάλι της σανίδας (όπως απεικονίζεται) ώστε να μην ανασηκώνεται και να μην επηρεάζει την κανονική χρήση.

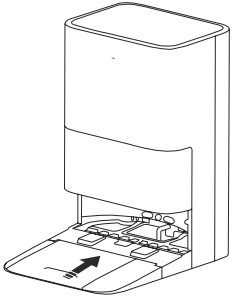


Αντικατάσταση του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου

1. Κρατήστε τη ρομποτική σκούπα με το ένα χέρι και πατήστε το κουμπί απασφάλισης του πέλματος σφουγγαρίσματος κυλίνδρου με το άλλο χέρι, για να τραβήξετε προς τα έξω το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου.

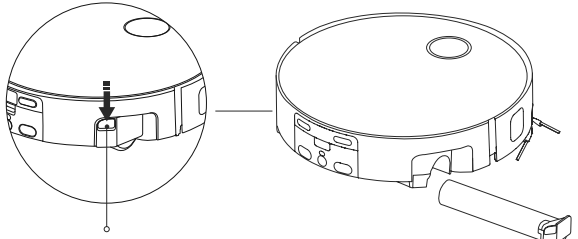


2. Αφαιρέστε το κάλυμμα άκρων από το παλιό πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου, τοποθετήστε το σε ένα νέο πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου και στη συνέχεια εγκαταστήστε το νέο πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου στη ρομποτική σκούπα.

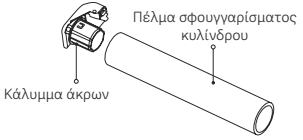


Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της αυλάκωσης οδηγού νερού της ρομποτικής σκούπας

1. Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα και στη συνέχεια αφαιρέστε την αυλάκωση οδηγού νερού από το κλιπ της.

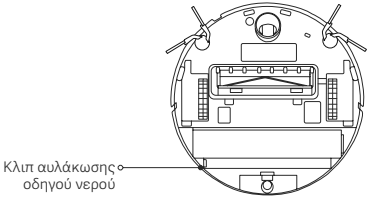


2. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να ξεπλύνετε το εσωτερικό της αυλάκωσης οδηγού νερού και το φίλτρο.

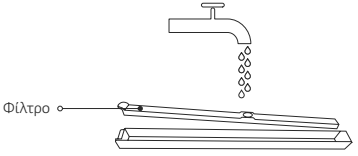



3. Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση οδηγού νερού δεν περιέχει υπολειπόμενο νερό και ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο πριν επανατοποθετήσετε την αυλάκωση για χρήση.

Καθαρισμός των αισθητήρων και των επαφών φόρτισης της ρομποτικής σκούπας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να καθαρίσετε όλους τους αισθητήρες και τις επαφές φόρτισης στη ρομποτική σκούπα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
· Τους αισθητήρες κλίσης στο κάτω μέρος της ρομποτικής σκούπας
· Τον αποσβεστήρα και την εμπρόσθια μονάδα TN 3-σε-1 στο μπροστινό μέρος της ρομποτικής σκούπας
· Τον αποσβεστήρα λέιζερ άκρων στο πλάι της ρομποτικής σκούπας
· Επαφές φόρτισης στο πίσω μέρος της ρομποτικής σκούπας

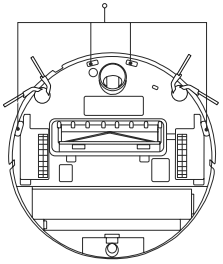

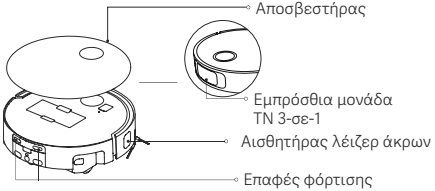

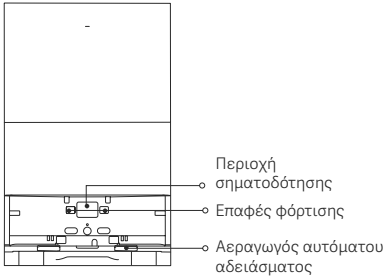

Καθαρισμός του πανκατευθυντικού σταθμού

Καθαρίστε την περιοχή σηματοδότησης, τις επαφές φόρτισης και τους αεραγωγούς αυτόματου αδειάσματος του πανκατευθυντικού σταθμού με ένα μαλακό στεγνό πανί.


Συντήρηση της μπαταρίας

Η ρομποτική σκούπα περιέχει μια συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου μεγάλης απόδοσης. Φροντίστε ότι παραμένει επαρκώς φορτισμένη κατά την καθημερινή χρήση, ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας.

Σημείωση: Αν η ρομποτική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, απενεργοποιήστε την και αποθηκεύστε τη. Για να αποφύγετε βλάβη λόγω υπερβολικής εκφόρτισης, φροντίστε να επαναφορτίζετε τη ρομποτική σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.


Αντικατάσταση της σακούλας μίας χρήσης

1. Τραβήξτε το κάλυμμα δοχείου σκόνης προς τα έξω από το σημείο λαβής. Αφαιρέστε τη σακούλα μίας χρήσης χρησιμοποιώντας τη λαβή σακούλας μίας χρήσης και απορρίψτε την.

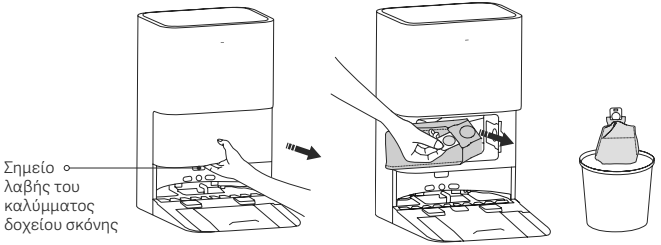


Σημείωση: Τραβώντας τη λαβή της σακούλας μίας χρήσης η σακούλα θα σφραγιστεί για να μην πέσουν έξω κατά λάθος η σκόνη και τα υπολείμματα.


2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν ακαθαρσίες, όπως σκόνη από το φίλτρο.

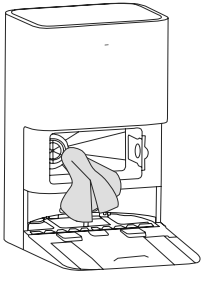

3. Τοποθετήστε μια νέα σακούλα μίας χρήσης όπως φαίνεται στην εικόνα και τοποθετήστε τη λαβή της σακούλας μίας χρήσης στην υποδοχή.

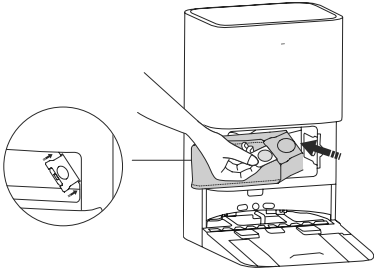

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα δοχείου σκόνης και έχει τοποθετηθεί σωστά όταν ακούσετε ένα «κλικ».

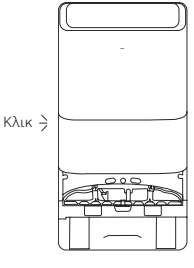

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η ρομποτική σκούπα δεν έχει επαρκή ισχύ. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	Φορτίστε τη ρομποτική σκούπα πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη ρομποτική σκούπα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και 40°C.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της ρομποτικής σκούπας.	Ο πανκατευθυντικός σταθμός δεν είναι συνδεδεμένος με τον προσαρμογέα ρεύματος ή έχει κακή επαφή.	Βεβαιωθείτε ότι το σετ καλωδίων έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα τροφοδοσίας του πανκατευθυντικού σταθμού και της ηλεκτρικής πρίζας. Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του πανκατευθυντικού σταθμού και της ρομποτικής σκούπας.
Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.	Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι λανθασμένος. Η ρομποτική σκούπα δεν υποστηρίζει δίκτυα 5 GHz και δρομολογητές επιχειρηματικού επιπέδου. Το σήμα Wi-Fi είναι κακό. Η ρομποτική σκούπα ενδέχεται να μη βρίσκεται στην κατάσταση διαμόρφωσης δικτύου.	Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης Wi-Fi. Συνδέστε τη ρομποτική σκούπα σε οικιακό δίκτυο 2,4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα είναι σε περιοχή με ισχυρό σήμα Wi-Fi. Διαγράψτε τη ρομποτική σκούπα από την εφαρμογή, επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi της ρομποτικής σκούπας, και δοκιμάστε να την επανασυνδέσετε στο δίκτυο.
Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να εντοπίσει τον πανκατευθυντικό σταθμό και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιστρέψει σε αυτόν.	Γύρω από τον πανκατευθυντικό σταθμό υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Η περιοχή σηματοδότησης μπορεί να είναι βρώμικη. Ο πανκατευθυντικός σταθμός δεν είναι συνδεδεμένος με τον προσαρμογέα ρεύματος. Ο πανκατευθυντικός σταθμός έχει μετακινηθεί όταν η ρομποτική σκούπα δεν είναι πάνω του. Η ρομποτική σκούπα παρεμποδίζεται από εμπόδια, όπως μια κλειστή πόρτα κατά την επιστροφή της στον πανκατευθυντικό σταθμό. Η ρομποτική σκούπα έχει μετακινηθεί όταν δεν βρίσκεται στον πανκατευθυντικό σταθμό, με αποτέλεσμα την αποτυχία τοποθέτησης. Η ρομποτική σκούπα είναι πολύ μακριά από τον πανκατευθυντικό σταθμό για να επιστρέψει.	Μετακινήστε τον πανκατευθυντικό σταθμό σε ανοιχτή περιοχή. Σκουπίστε την περιοχή σηματοδότησης στον πανκατευθυντικό σταθμό, για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τα υπολείμματα. Συνδέστε τον πανκατευθυντικό σταθμό με τον προσαρμογέα ρεύματος. Τοποθετήστε χειροκίνητα τη ρομποτική σκούπα στον πανκατευθυντικό σταθμό για φόρτιση.
Η ρομποτική σκούπα κολλάει και δεν μπορεί να επιστρέψει στον πανκατευθυντικό σταθμό.	Γύρω από τον πανκατευθυντικό σταθμό υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Η ρομποτική σκούπα παρεμποδίζεται από εμπόδια, όπως μια κλειστή πόρτα κατά την επιστροφή της στον πανκατευθυντικό σταθμό. Η ρομποτική σκούπα γλιστράει στο ολισθηρό δάπεδο. Ο πανκατευθυντικός σταθμός γέρνει ή είναι τοποθετημένος σε ανώμαλο δάπεδο.	Μετακινήστε τον πανκατευθυντικό σταθμό σε ανοιχτή περιοχή. Τοποθετήστε χειροκίνητα τη ρομποτική σκούπα στον πανκατευθυντικό σταθμό για φόρτιση. Συνιστάται να καθαρίζετε χειροκίνητα το νερό στο δάπεδο. Εγκαταστήστε και τοποθετήστε σωστά τον πανκατευθυντικό σταθμό και δοκιμάστε ξανά.
Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.	Η ρομποτική σκούπα φορτίζεται.	Η ρομποτική σκούπα μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο όταν δεν φορτίζεται. Συνιστάται να απομακρύνετε τη ρομποτική σκούπα από τον πανκατευθυντικό σταθμό και να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να την απενεργοποιήσετε. Αν η ρομποτική σκούπα εξακολουθεί να μην απενεργοποιείται μετά την προηγούμενη ενέργεια, χρησιμοποιήστε ένα αντικείμενο σε σχήμα ακίδας για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να απενεργοποιηθεί αναγκαστικά και να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να φορτιστεί ή φορτίζει αργά.	Η στάθμη μπαταρίας της ρομποτικής σκούπας είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Οι επαφές φόρτισης ενδέχεται να είναι βρώμικες.	Γενικά χρειάζονται περίπου 6 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η ρομποτική σκούπα. Η ρομποτική σκούπα μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα φόρτισης σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.
Η πλευρική βούρτσα έχει αποσυνδεθεί.	Η πλευρική βούρτσα δεν είναι εγκατεστημένη στη θέση της.	Ελέγξτε την πλευρική βούρτσα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένη.
Η ρομποτική σκούπα κάνει έντονο θόρυβο κατά τη λειτουργία της.	Ο θάλαμος σκόνης είναι γεμάτος. Η πλευρική βούρτσα ή η βούρτσα έχει μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα ή υπάρχουν ξένα αντικείμενα στον θάλαμο σκόνης. Η ρομποτική σκούπα είναι ρυθμισμένη σε υψηλή ένταση αναρρόφησης.	Αδειάστε τον θάλαμο σκόνης. Ελέγξτε για ξένα αντικείμενα και αφαιρέστε τα, εάν υπάρχουν. Χαμηλώστε την ένταση αναρρόφησης της ρομποτικής σκούπας στην τυπική ή αθόρυβη λειτουργία.
Η ρομποτική σκούπα κινείται ακανόνιστα.	Τα διάσπαρτα αντικείμενα στο δάπεδο επηρεάζουν την κανονική λειτουργία της ρομποτικής σκούπας. Η ρομποτική σκούπα γλιστράει στο ολισθηρό δάπεδο. Η εμπρόσθια μονάδα TN 3-σε-1 ενδέχεται να είναι βρώμικη.	Συνιστάται να τακτοποιείτε το δάπεδο πριν χρησιμοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα. Συνιστάται να καθαρίζετε χειροκίνητα το νερό στο δάπεδο. Σκουπίστε την εμπρόσθια μονάδα TN 3-σε-1 της ρομποτικής σκούπας με ένα μαλακό, καθαρό πανί, ώστε να παραμένει καθαρή.
Η ρομποτική σκούπα δεν σκουπίζει μερικά δωμάτια.	Η διαδρομή καθαρισμού παρεμποδίζεται (για παράδειγμα, από μια κλειστή πόρτα, ένα κατώφλι άνω των 4 εκ. ή ένα ολισθηρό δάπεδο στην είσοδο), με αποτέλεσμα η ρομποτική σκούπα να γλιστρά και να παρουσιάζει δυσλειτουργία.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες του δωματίου είναι πλήρως ανοιχτές. Αν το κατώφλι είναι υψηλότερο από 4 εκ., η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να εισέλθει στο δωμάτιο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Συνιστάται να καθαρίζετε χειροκίνητα το νερό στο δάπεδο.
Η ρομποτική σκούπα συχνά εισέρχεται σε απαγορευμένες περιοχές ή διασχίζει εικονικούς τοίχους.	Ο χάρτης έχει ένα σφάλμα. Τα όρια των εικονικών τοίχων ή των απαγορευμένων περιοχών χρειάζονται βελτιστοποίηση.	Ελέγξτε τους χάρτες στην εφαρμογή. Διαγράψτε τον μη φυσιολογικό χάρτη από τη λίστα χαρτών και δημιουργήστε έναν νέο. Λόγω της κλίμακας του χάρτη, οι καθορισμένοι εικονικοί τοίχοι ή οι απαγορευμένες περιοχές ενδέχεται να αποκλίνουν από τις τοποθεσίες-στόχους. Συνιστάται να ανατρέξετε στη διαδρομή καθαρισμού της ρομποτικής σκούπας, να προσαρμόσετε τα όρια σύμφωνα με το οικιακό περιβάλλον σας για να συμπεριλάβετε όλες τις περιοχές όπου η ρομποτική σκούπα μπορεί να κολλήσει εύκολα, όπως τα βυθισμένα σκαλοπάτια και οι περιοχές κάτω από τα έπιπλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Μια προγραμματισμένη εργασία καθαρισμού δεν εκτελείται.	Η ρομποτική σκούπα δεν έχει επαρκή ισχύ.	Η ρομποτική σκούπα θα ξεκινήσει τον προγραμματισμένο καθαρισμό μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από 30%. Φορτίστε τη ρομποτική σκούπα εγκαίρως.
Η ρομποτική σκούπα διακόπτει ξαφνικά την τρέχουσα εργασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Η μπαταρία της ρομποτικής σκούπας έχει εξαντληθεί. Ο πανκατευθυντικός σταθμός δεν είναι συνδεδεμένος στον προσαρμογέα ρεύματος, οπότε η ρομποτική σκούπα δεν φορτίζεται με επιτυχία στον πανκατευθυντικό σταθμό.	Τοποθετήστε χειροκίνητα τη ρομποτική σκούπα στον πανκατευθυντικό σταθμό για φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι ο πανκατευθυντικός σταθμός είναι σωστά συνδεδεμένος στον προσαρμογέα ρεύματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Η ρομποτική σκούπα δεν συνεχίζει τον καθαρισμό μετά από ενδιάμεση φόρτιση λόγω ανεπαρκούς ισχύος.	Η ρομποτική σκούπα είναι σε Λειτουργία Μην ενοχλείτε. Η ρομποτική σκούπα έχει τοποθετηθεί χειροκίνητα στη βάση και φορτίζεται. Αυτό περιλαμβάνει τη φυσική τοποθέτηση της ρομποτικής σκούπας πίσω στον πανκατευθυντικό σταθμό ή τη χειροκίνητη ενεργοποίηση της εργασίας επιστροφής στη βάση και φόρτισης μέσω της εφαρμογής ή του κουμπιού στη ρομποτική σκούπα.	Η ρομποτική σκούπα δεν θα συνεχίσει τον καθαρισμό μετά από διακοπή, αν βρίσκεται σε λειτουργία Μην ενοχλείτε ή αν έχει τοποθετηθεί χειροκίνητα στη βάση και έχει φορτιστεί.
Η ένδειξη πανκατευθυντικού σταθμού αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.	Το νερό στο δοχείο καθαρού νερού είναι ανεπαρκές. Το δοχείο καθαρού νερού ή το δοχείο ακάθαρτου νερού δεν είναι εγκατεστημένο. Το δοχείο ακάθαρτου νερού είναι πλήρες.	Προσθέστε νερό στο δοχείο καθαρού νερού εγκαίρως. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού και το δοχείο ακάθαρτου νερού στη θέση τους. Καθαρίστε το δοχείο ακάθαρτου νερού.
Υπάρχουν εμφανή σημάδια νερού ή διαρροή στο δάπεδο κατά τη λειτουργία της ρομποτικής σκούπας.	Η ποσότητα νερού για το σφουγγάρισμα είναι ρυθμισμένη σε υψηλό επίπεδο στην εφαρμογή. Η αυλάκωση οδηγού νερού στο κάτω μέρος της ρομποτικής σκούπας λείπει ή έχει φράξει από βρωμιά.	Ρυθμίστε την ποσότητα νερού σε χαμηλό επίπεδο στην εφαρμογή. Ελέγξτε αν η αυλάκωση οδηγού νερού στο κάτω μέρος της ρομποτικής σκούπας είναι σωστά τοποθετημένη. Αποσυναρμολογήστε την αυλάκωση οδηγού νερού για καθαρισμό και συντήρηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Ενεργοποιείται ψευδής ειδοποίηση για τη στάθμη νερού του δοχείου καθαρού νερού.	Ο πλωτήρας στο δοχείο καθαρού νερού λείπει ή έχει κολλήσει.	Επαναφέρετε χειροκίνητα τον πλωτήρα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Η βάση του πανκατευθυντικού σταθμού εμφανίζει σφάλμα στάθμης νερού.	Η βάση του πανκατευθυντικού σταθμού ενδέχεται να είναι φραγμένη. Το δοχείο ακάθαρτου νερού δεν είναι εγκατεστημένο στη θέση του. Ο δακτύλιος στεγανοποίησης του δοχείου ακάθαρτου νερού είναι χαλαρός.	Καθαρίστε τη σανίδα και τη βάση του πανκατευθυντικού σταθμού. Επανατοποθετήστε το δοχείο ακάθαρτου νερού. Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης του δοχείου ακάθαρτου νερού στη θέση του. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Ο πανκατευθυντικός σταθμός δεν μπορεί να αδειάσει αυτόματα τη σκόνη.	Η σακούλα μίας χρήσης είναι γεμάτη. Οι αεραγωγοί αυτόματου αδειάσματος είναι μπλοκαρισμένοι.	Αντικαταστήστε τη σακούλα μίας χρήσης με μια νέα. Εάν η σακούλα μίας χρήσης δεν είναι γεμάτη, ελέγξτε και καθαρίστε όλους τους αεραγωγούς αυτόματου αδειάσματος.
Το άδειασμα δοχείου σκόνης διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο.	Αφού ο πανκατευθυντικός σταθμός χρησιμοποιηθεί για λίγο, η διαδικασία αδειάσματος δοχείου σκόνης μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Αυτό είναι φυσιολογικό.	/
Το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου δεν έχει τοποθετηθεί.	Το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου δεν είναι τοποθετημένο στη θέση του.	Σπρώξτε το πέλμα σφουγγαρίσματος κυλίνδρου πλήρως προς τα μέσα μέχρι τέρμα και βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένα «κλικ».


Περιβαλλοντική ειδοποίηση

Οι ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου αυτού του προϊόντος περιέχουν χημικές ουσίες που μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Πριν από την απόρριψη αυτού του προϊόντος, ζητήστε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει τις μπαταρίες και στη συνέχεια να τις απορρίψει σε έναν επαγγελματικό οργανισμό ανακύκλωσης.

· Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την απόρριψη της ρομποτικής σκούπας.
· Αποσυνδέστε τη ρομποτική σκούπα από την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
· Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια.

Βήματα αφαίρεσης μπαταρίας

1. Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα, αφαιρέστε τις πέντε βίδες στο πίσω μέρος της ρομποτικής σκούπας με ένα εργαλείο και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη σύνδεσης μεταξύ των μπαταιών και της μητρικής πλακέτας για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

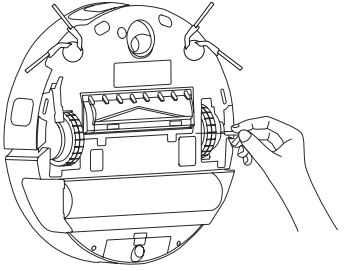

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

· Πριν αφαιρέσετε τις μπαταρίες, αποσυνδέστε τη ρομποτική σκούπα από την τροφοδοσία και αφήστε τις μπαταρίες να αποφορτιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
· Επιστρέψτε τις μπαταρίες σε έναν εξειδικευμένο οργανισμό ανακύκλωσης.
· Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
· Αν οι μπαταρίες παρουσιάσουν διαρροή και υπάρξει τυχαία επαφή με αυτές, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ρομποτική σκούπα

Όνομα	Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα
Μοντέλο	PV32GL
Διαστάσεις	350 × 350 × 90 χιλ.
Καθαρό βάρος Ρομποτικής σκούπας	5,2 κιλά
Καθαρό βάρος	13,79 κιλά (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων)
Ονομαστική ισχύς	65 W
Ονομαστική τάση	14,4 V ⎓
Τάση φόρτισης	20 V ⎓
Χρόνος φόρτισης	≤ 6 ώρ.
Χωρητικότητα μπαταρίας	4800 mAh (Διαβαθμισμένη χωρητικότητα), 5200 mAh (Ονομαστική χωρητικότητα)
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 4S2P (4 σε σειρά, 2 παράλληλα)
Συχνότητα λειτουργίας	2400–2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου	< 20 dBm
Ασύρματη συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Συμβατό με	Android™ 8.0 και iOS 14.0 ή νεότερη έκδοση.
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Ώρα να εισαγάγετε τη συνθήκη Λειτουργία αναμονής Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο	≤ 20 λεπ. ≤ 20 λεπ.
Χωρητικότητα ενσωματωμένου δοχείου νερού	Δοχείο καθαρού νερού: 80 mL Δοχείο ακάθαρτου νερού: 60 mL

Πανκατευθυντικός σταθμός

Μοντέλο	PV32-JZEU
Διαστάσεις	347 × 288 × 550 χιλ. (Εξαιρουμένης της ράμπας στάθμευσης) 347 × 470 × 550 χιλ. (Συμπεριλαμβανομένης της ράμπας στάθμευσης)
Ονομαστική είσοδος	220–240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική έξοδος	20 V ⎓ 2 A
Ισχύς ονομαστικής εισόδου (Στέγνωμα + Φόρτιση)	155 W
Ισχύς ονομαστικής εισόδου (Καθαρισμός με ζεστό νερό)	1250 W
Ισχύς ονομαστικής εισόδου (Άδειασμα δοχείου σκόνης)	600 W
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής	≤ 0,5 W
Ώρα να εισαγάγετε τη συνθήκη Λειτουργία αναμονής	≤ 20 λεπ.
Χωρητικότητα δοχείου νερού	Δοχείο καθαρού νερού: 4,0 Λίτ. Δοχείο ακάθαρτου νερού: 3,5 Λίτ.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση ΑΗΗΕ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

Saugos instrukcijos

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šis gaminys skirtas grindims valyti ir jį galima naudoti tik namų aplinkoje. Nenaudokite lauke, ne grindų paviršiams valyti, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Jei pažeidžiamas laido komplektas, jį reikia pakeisti specialiu laido komplektu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo techninio aptarnavimo atstovo.
- Užtikrinkite, kad vaikai ir gyvūnai laikytųsi saugaus atstumo nuo veikiančio dulkių siurblio-roboto.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto virš žemės iškeltoje vietoje be apsauginio užtvaro.
- Nestatykite dulkių siurblio-roboto apversto. Nekelkite dulkių siurblio-roboto suėmę jį už dangčio arba buferio.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite šio dulkių siurblio-roboto lauke, vonios kambariuose ar šalia baseino.
- Prietaisui užvažiavus ant laido komplekto, gali kilti pavojus.
- Patraukite dūžtančius ir mažus daiktus nuo grindų, kad dulkių siurblys-robotas į juos neatsitrenktų ir jų nesugadintų.
- Nesodinkite vaikų, naminių gyvūnų ir nedėkite daiktų ant judančio ar nejudančio dulkių siurblio-roboto.
- Plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis laikykite atokiau nuo dulkių siurblio-roboto siurbimo angų.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto degančioms medžiagoms valyti.
- Nesiurbkite kietų arba aštrių daiktų.
- Prieš valant arba atliekant prietaiso techninę priežiūrą reikia ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nevalykite dulkių siurblio-roboto arba bazinės stoties šlapia šluoste, neplaukite jokiu skysčiu. Išvalę plaunamas dalis, prieš montuodami ir naudodami visiškai jas išdžiovinkite.
- Transportuodami, jei įmanoma originalioje pakuotėje, įsitikinkite, kad dulkių siurblys-robotas yra išjungtas.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis. Naudotojai prisiima visą atsakomybę už nuostolius ar žalą, kurią gali sukelti netinkamai naudojamas šis gaminys.
- Jei įvyksta prietaiso klaida, kuri nėra aprašyta naudotojo vadove, arba jei sugadinamas elektrinis komponentas, kreipkitės į gamintoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad remontą atliktų profesionalūs darbuotojai.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ištraukdami kištuką iš maitinimo lizdo arba kitu lygiaverčiu būdu ir palaukite, kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto, jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei 40 °C arba žemesnė nei 0 °C, arba grindys yra aplietos skysčiais ar lipniomis medžiagomis.
- Įpilkite švaraus vandens, bet nepilkite jo aukščiau maksimalaus vandens lygio žymos.
- Kai pasigirsta balso pranešimas „Tinklas sėkmingai prijungtas“, tai reiškia, kad įrenginys sėkmingai prisijungė prie tinklo ir išsaugojo „Wi-Fi“ SSID ir slaptažodį. Informacija us naudojama su tinklu susijusioms paslaugoms. Informacijos apie tai, kaip tvarkomi asmeniniai duomenys, ieškokite Privatumo politikoje.
- Būtina griežtai laikytis naudojamo skysčio tipo ir didžiausio leistino kiekio. Leidžiama naudoti tik švarų vandenį arba tam skirtą valymo priemonę (jei taikytina). Nepilkite aukščiau ant talpyklos esančios MAX žymos.

Saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAI dėl baterijų ir įkrovimo

- Nenaudokite jokios trečiosios šalies baterijos, laido komplekto ar bazinės stoties. Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą bazinę stotį (modelis: PV32-JZEU) baterijai įkrauti.
- Nenaudokite neįkraunamų baterijų.
- Norint perjungti 50 Hz ir 60 Hz dažnius, naudotojui nereikia atlikti jokių veiksmų – gaminys automatiškai prisitaiko prie abiejų dažnių.
- Nevalykite bazinės stoties įkrovimo kontaktų šlapia šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite prietaiso ar baterijos per aukštoje temperatūroje.
- Atkreipkite dėmesį, kad kyla rizika, jog metaliniai daiktai gali sukelti trumpą jungimą baterijomis maitinamam prietaisui arba baterijos gnybtuose.
- Jei dulkių siurblys-robotas nebus naudojamas ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite dulkių siurblį-robotą bent kartą kas 3 mėnesius, kad baterija per daug neišsikrautų.
- Siekdami išvengti trumpojo jungimo ar skysčio nuotėkio, išimdami bateriją jos nepažeiskite. Jei iš baterijos teka skystis, saugokite, kad jis nepatektų ant jūsų odos ar drabužių bei nedelsiant jį nuvalykite sausa šluoste. Tada bateriją perduokite atitinkamai perdirbimo įstaigai arba paskirtajai aptarnavimo po pardavimo komandai, kad baterija būtų tinkamai išmesta.
- Ličio jonų baterijos bloke yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblį-robotą, pirmiausia išimkite baterijos bloką ir išmeskite arba perdirbkite jį pagal šalies, kurioje naudojatės gaminį, įstatymus ir taisykles.
- Pakeiskite rekomenduojamo tipo P2150B-4S2P-SCEV baterija. Pakeitus netinkamo tipo baterija, gali nebeveikti apsauginės funkcijos, todėl gali kilti sprogimas arba gaisras.
- Raudonas laidas jungiamas prie baterijos teigiamojo gnybto (+), o juodas laidas jungiamas prie baterijos neigiamojo gnybto (–). Griežtai draudžiama sukeisti jungtis vietomis.
- Prieš išimant baterijas iš gaminio, geriau, kad jos būtų išnaudotos; taip pat atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo.
  1. Išsukite apačioje esančius varžtus, tada nuimkite dangtį.
  2. Atjunkite baterijos jungtį ir išimkite baterijas. Nepažeiskite baterijų dėklo, nes galite susižeisti.
  3. Grąžinkite baterijas į kvalifikuotą atliekų perdirbimo įmonę.
     · Baterija turi būti išimta iš prietaiso prieš atiduodant jį į metalo laužą.
     · Panaudotas baterijas laikykite atskirai, tinkamai jas supakavę. Apsaugokite juos transportavimo metu ir laiku perduokite tinkamoms perdirbimo įmonėms arba paskirtai garantinio aptarnavimo komandai utilizuoti.
     · Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.
     · Baterija turi būti saugiai utilizuota.
  4. Įdėkite naują baterijos bloką į baterijų skyrių, įsitikinkite, kad ji įdėta lygiai, ir prijunkite baterijos jungtį. Uždėkite baterijos dangtelį, tada iš eilės įsukite varžtus ir tvirtai juos priveržkite.

 Naudokite tik patalpose

 Prieš naudodami perskaitykite instrukciją



Laiko uždelsimo saugiklis, kurio vardinė srovė 6,3 A

Saugos instrukcijos


Lazerio saugos informacija

Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka IEC 60825-1: 2014 ir EN 60825-1:2014/A11:2021 standartus, taikomus 1 klasės lazeriniams gaminiams. Naudojimo metu venkite tiesioginio kontakto su akimis.
1 KATEGORIJOS LAZERINIS GAMINYS
VARTOTOJŲ LAZERINIS GAMINYS
EN 50689:2021

ES atitikties deklaracija

CE Šiuo dokumentu „Xiaomi Communications Co., Ltd." patvirtina, kad PV32GL radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo adresu: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Norėdami gauti išsamų el. vadovą, eikite į www.mi.com/global/support/user-guide


Gaminio apžvalga

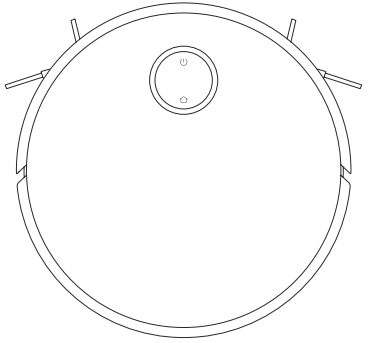

Dulkių siurblys-robotas

Priedų sąrašas


Iš anksto įrengti priedai:




Dulkių talpykla



Dulkių talpyklos filtras
(iš anksto įdėtas dulkių talpykloje)



Automatinis plaukų perpjovimo šepetėlis
(šepetys)



Šepečio dangtis




Šoninis šepetys, 2 vnt.


Kiti priedai:




Šluostės padas su voleliu




Laido komplektas




Stoties rampa

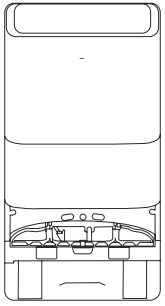

Bazinė stotis
(pridedamas iš anksto įrengtas vienkartinis maišelis, švaraus vandens talpykla, nešvaraus vandens talpykla ir plovimo lenta)



Naudotojo vadovas



Vaizdo instrukcijos



Greitasis pradžios vadovas




Garantinis pranešimas

Pastaba. Naudotojo vadove pateikiamos gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Gaminio apžvalga

Dulkių siurblys-robotas

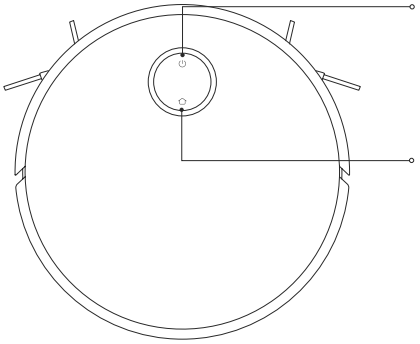

Pradėti / valyti

- Norėdami įjungti ir išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaustą 3 sekundes
- Paspauskite norėdami pradėti valymą arba jį pristabdyti, kai prietaisas įjungtas


Stotis

- Paspauskite, kad pristabdytumėte veikiant
- Pristabdę paspauskite, kad dulkių siurblys-robotas grįžtų į stotį įsikrauti
- Paspauskite, kad atšauktumėte grįžimą, kai dulkių siurblys-robotas juda link bazinės stoties
- Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite norėdami išjungti užraktą nuo vaikų

+ Indikatorius

- Šviečia baltai: veikia / veikimas baigtas / visiškai įkrautas
- Mirksi baltai: grįžta į stotį / stoja į vietą
- Pulsuoja baltai: įkraunama (vidutinis / aukštas baterijos įkrovos lygis)

- Pulsuoja oranžinė: įkraunama (žemas baterijos įkrovos lygis)
- Mirksinti oranžinė: atjungtas „Wi-Fi“ / veikimo sutrikimas / laukiama tinklo ryšio / jungiamasi prie tinklo / atnaujinama programinė aparatinė įranga / žemas baterijos įkrovos lygis

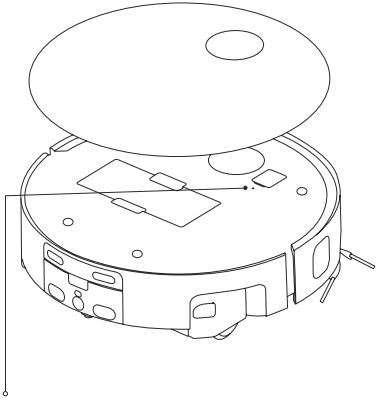


Nustatymo iš naujo mygtukas / „Wi-Fi“ indikatorius


- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę smeigtuko formos daiktu norėdami atkurti dulkių siurblio-roboto gamyklines nuostatas
- Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę smeigtuko formos daiktu norėdami išjungti dulkių siurblį-robotą ir atkurti gamyklines nuostatas


- Šviečia mėlynai: „Wi-Fi“ prijungtas
- Mirksinti oranžinė: laukiama tinklo ryšio / „Wi-Fi“ atjungtas
- Mirksi mėlynai: jungiamasi prie tinklo


Gaminio apžvalga


Dulkių siurblys-robotas ir jutikliai

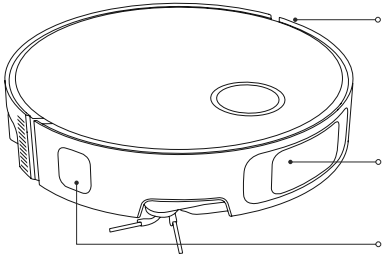

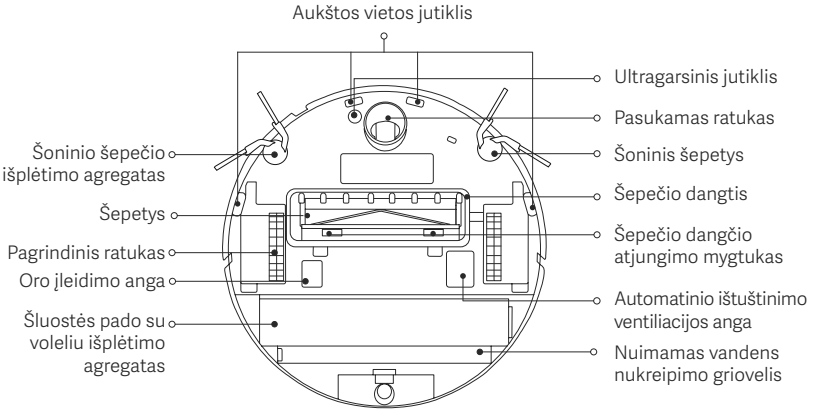

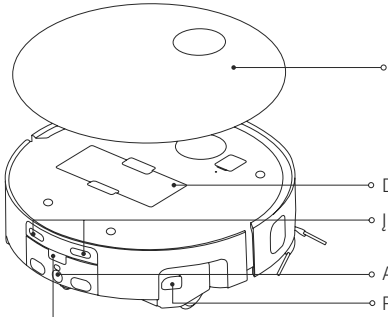


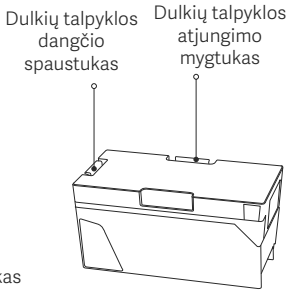


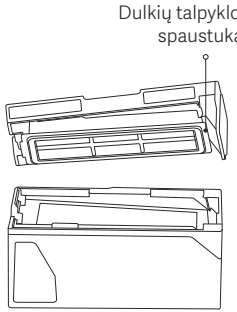



Gaminio apžvalga

Bazinė stotis

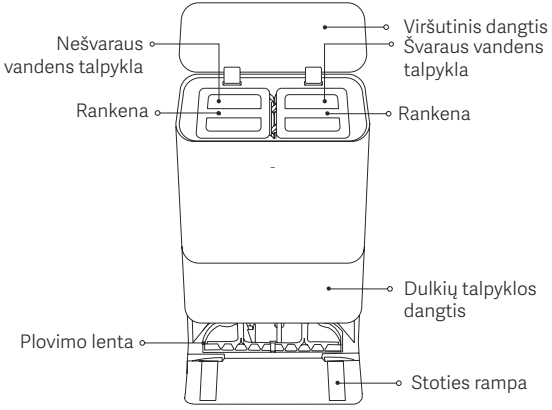

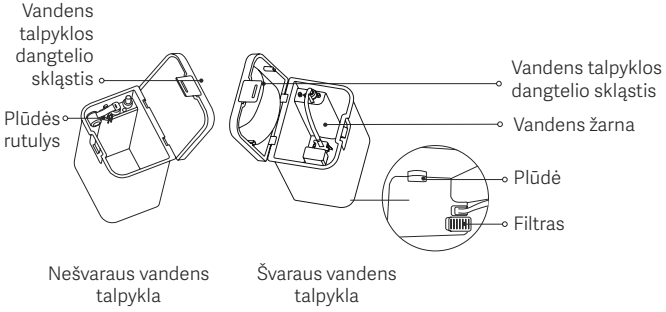


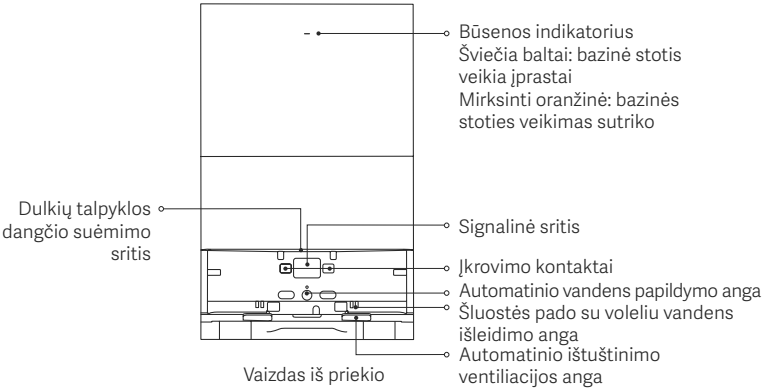

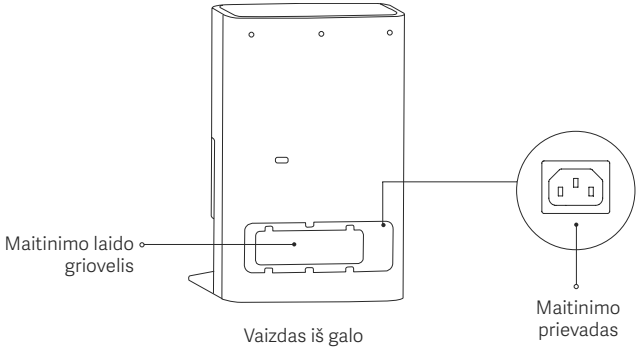

Gaminio apžvalga


Vienkartinis maišelis



Pastaba. Gamykloje į bazinę stotį iš anksto įdedamas naujas vienkartinis maišelis. Pakeitimui skirtų specialių šiam gaminiui pritaikytų vienkartinių maišelių galima įsigyti oficialiuose prekybos kanaluose.

Automatinis plaukų perpjovimo šepetėlis


Jei plaukai apsivynioja aplink galinio dangtelio kraštą, kaip parodyta paveikslėlyje, nuimamą galinį dangtelį galima nuimti ir išvalyti.

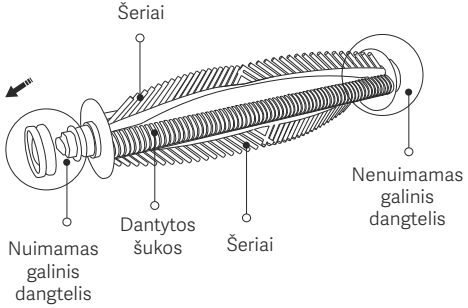

Montavimas


Šluostės pado su voleliu montavimas

Prieš naudodami sumontuokite ritininės šluostės padą ant dulkių siurblio-roboto nurodyta kryptimi, kol išgirsite spragtelėjimą.

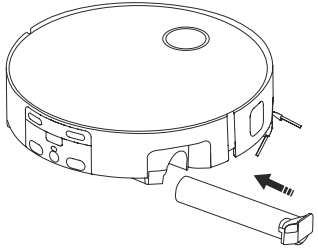

Apsauginių dangų ir instrukcijų lipdukų nuėmimas


Prieš naudodami nuimkite nuo dulkių siurblio-roboto apsaugines dangas ir instrukcijų lipdukus, kaip parodyta paveikslėlyje.

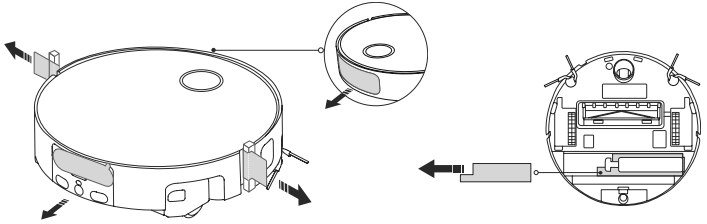

Montavimas


Bazinės stoties pastatymas

· Numatykite vietą, kurios aukštis būtų didesnis nei 0,82 m, ilgis – didesnis nei 1,47 m, o plotis – didesnis nei 0,44 m. Įsitikinkite, kad abiejose bazinės stoties pusėse ir priešais ją 0,5 m atstumu nėra jokių kliūčių.
· Pristatykite bazinę stotį prie sienos, ant lygių, kietos dangos grindų, pvz., medinių ar plytelėmis klotų grindų. Įsitikinkite, kad ji pastatyta šalia maitinimo lizdo tokioje vietoje, kur gaunamas geras „Wi-Fi" signalas.

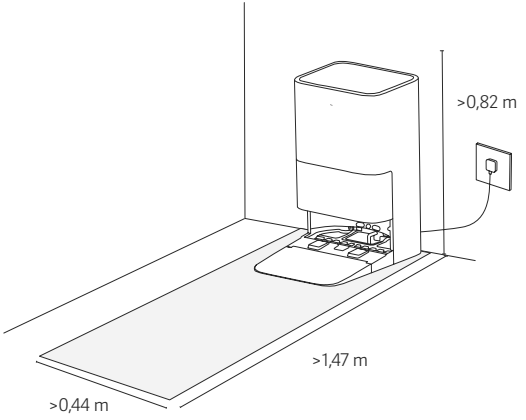

Stoties rampos įrengimas


· Sumontuokite stoties rampą ant bazinės stoties nurodyta kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.
· Sumontavę įsitikinkite, kad stoties rampa ir bazinės stoties dugnas priglunda lygiai, be jokių iškilimų.

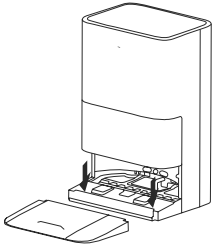

Pastaba. Norėdami nuimti stoties rampą, prilaikykite bazinės stoties pagrindą ir šiek tiek pakreipkite stotį į priekį, kad rampa atsiremtų į grindis.

Prijungimas prie maitinimo šaltinio


· Pastatykite bazinę stotį tinkamoje vietoje, tinkamai sumontuokite stoties rampą, prijunkite laido komplektą prie stoties, o kitą jo galą – prie maitinimo šaltinio.
· Tvirtai įkiškite laido komplekto jungtį į bazinės stoties maitinimo prievadą, kol indikatorius liks šviesti baltai.

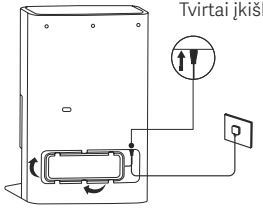

Prieš naudojimą

Dulkių siurblio-roboto įkrovimas


· Prieš naudodami paspauskite ir 3 sekundes palaikykite dulkių siurblio-roboto mygtuką ⏻, kad jį įjungtumėte.
· Įjungę dulkių siurblį-robotą, padėkite jį ant bazinės stoties taip, kad jo įkrovimo kontaktai būtų sulygiuoti su bazinės stoties kontaktais.
· Balso pranešimas apie prasidėjusį įkrovimą patvirtina, kad dulkių siurblys-robotas sėkmingai prijungtas prie bazinės stoties.

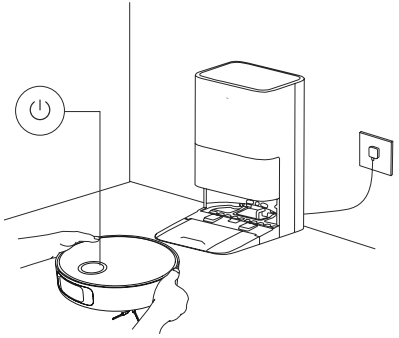

Pastabos.
· Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite dulkių siurblį-robotą, kad užtikrintumėte optimalų baterijos veikimą.
· Jei baterija per daug išsekusi, dulkių siurblys-robotas gali neįsijungti. Tokiu atveju rankiniu būdu padėkite jį ant bazinės stoties įsikrauti.
· Prijungtas prie bazinės stoties, dulkių siurblys-robotas įsijungia automatiškai; įkrovimo metu jo išjungti negalima.
· Dulkių siurblio-roboto ir bazinės stoties indikatoriai vienu metu išsijungia praėjus 10 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna.

Švaraus vandens talpyklos pildymas švariu vandeniu

· Pripildykite švaraus vandens talpyklą švariu vandeniu iki maksimalaus vandens lygio žymos.

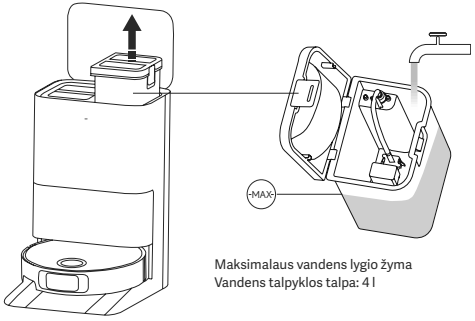

Maksimalaus vandens lygio žyma
Vandens talpyklos talpa: 4 l

Pastabos.
· Nepilkite vandens aukščiau maksimalaus vandens lygio žymos (MAX).
· Nepilkite karšto vandens į švaraus vandens talpyklą ar nešvaraus vandens talpyklą, nes tai gali jas deformuoti.
· Naudokite priemonę griežtai laikydamiesi rekomenduojamų kiekių.
· Visiems valymo režimams būtina sumontuoti dulkių talpyklos agregatą, šepetį ir šluostės padą su voleliu. Jei šios dalys nesumontuotos, dulkių siurblys-robotas nepasileis.
· Naujo gaminio funkcijos prieš išsiunčiant iš gamyklos yra patikrinamos, todėl viduje gali būti vandens likučių. Tai normalu.

Kaip naudotis

Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“

Šis gaminys veikia su programėle „Xiaomi Home“. Naudodami programėlę „Xiaomi Home“ arba „Google Assistant“ ir „Alexa“ galite valdyti savo įrenginį ir atlikti veiksmus su kitais išmaniais namų įrenginiais.

1. Nuskaitykite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į ryšio nustatymo puslapį. Arba ieškokite „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje, iš kurios galėsite atsisiųsti ir įdiegti programėlę.
2. Atidarykite „Xiaomi Home“, palieskite „⊕“ viršuje dešinėje ir vadovaukitės instrukcijomis, kaip pridėti savo įrenginį.



F612B8E4

Pastabos.
- Šis gaminys jungiamas prie „Xiaomi Home“ programėlės; jis suderinamas su „Android™ 8.0“ ir „iOS 14.0“ arba naujesnėmis versijomis.
- Gaminys palaiko tik 2,4 GHz dažnio „Wi-Fi“ tinklus; 5 GHz dažnio tinklai nepalaikomi.
- Programėlės versija gali būti atnaujinta; vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis esamoje programėlės versijoje.
- Kai dulkių siurblys-robotas prisijungia prie programėlės „Xiaomi Home“, jis sėkmingai prisijungia prie tinklo. Tada iš naujo nustatykite jo „Wi-Fi“, kad jį atjungtumėte nuo tinklo.

„Wi-Fi“ nustatymas iš naujo

Kai dulkių siurblys-robotas įjungtas, paspauskite ir 7 sekundes vienu metu palaikykite nuspaudę mygtukus ⏻ ir ⌂, kol pasigirs balso pranešimas. Kai „Wi-Fi“ indikatorius pradės mirksėti oranžine spalva, „Wi-Fi“ bus sėkmingai nustatytas iš naujo.

Pastaba. Nustatykite „Wi-Fi“ iš naujo, kai reikia atjungti dulkių siurblį-robotą nuo tinklo arba jį pakeisti.

Įjungimas / išjungimas

- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką ⏻, kad įjungtumėte dulkių siurblį-robotą; tada užsidegs indikatorius.
- Kai dulkių siurblys-robotas yra pristabdytas ir nekraunamas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką ⏻, kad jį išjungtumėte.

Pastaba. Jei dulkių siurblys-robotas įkraunamas, jis įsijungia automatiškai ir negali būti išjungtas.

Spartusis žemėlapio kūrimas

- Pirmą kartą prijungę dulkių siurblį-robotą prie tinklo, vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis ir greitai sukurkite žemėlapį. Dulkių siurblys-robotas pradės kurti žemėlapį nevalydamas.
- Žemėlapio sukūrimas baigiamas dulkių siurbliui-robotui automatiškai grįžus į bazinę stotį; žemėlapis išsaugomas automatiškai.

Pastabos.
- Įsitikinkite, kad dulkių siurblys-robotas yra visiškai įkrautas ir paleidžiamas iš bazinės stoties.
- Prieš pradėdami kurti žemėlapį, pašalinkite ant grindų esančius daiktus, atidarykite patalpų duris ir užblokuokite dulkių siurbliui-robotui netinkamas vietas.
- Kuriant žemėlapį, nesekite, nejudinkite bei nepertraukite dulkių siurblio-roboto veikimo ir nejudinkite bazinės stoties.
- Sukūrę žemėlapį, nustatykite virtualias sienas arba draudžiamas zonas vietose, kurios dulkių siurbliui-robotui netinka (pavyzdžiui, kur jis gali įstrigti ar būti subraižytas).
- Nustatykite virtualias sienas arba draudžiamas zonas vietose, kur yra ilgo plauko ar kutuotų kilimų, kad dulkių siurblys-robotas juose neįsipainiotų.
- Prieš plovimą nustatykite virtualias sienas arba apribotas zonas, kad neįtrauktumėte zonų, padengtų kilimais, kad kilimas nesušlaptų.

Pristabdymas

Kai dulkių siurblys-robotas veikia, norėdami jį pristabdyti paspauskite bet kurį jo mygtuką, o norėdami tęsti valymą, paspauskite mygtuką ⏻.

Pastaba. Pristabdžius darbą, rekomenduojama dulkių siurblio-roboto nekelti ir nejudinti. Antraip gali atsirasti pozicionavimo klaidų, dėl kurių dulkių siurblys-robotas negalės grįžti į įkrovimo stotelę arba praras žemėlapio informaciją.

Kaip naudotis

Miego režimas

· Dulkių siurblys-robotas automatiškai persijungia į miego režimą, jei jis pristabdytas ilgiau nei 10 minučių.
· Miego režimu dulkių siurblio-roboto indikatorius užgęsta. Norėdami jį „pažadinti“, paspauskite bet kurį dulkių siurblio-roboto mygtuką.

Pastaba. Miego režimu išbuvęs ilgiau nei 12 valandų, dulkių siurblys-robotas automatiškai išsijungia.

Valymo tęsimas

Jei valymo metu dulkių siurblio-roboto baterija išsenka, jis automatiškai grįžta į bazinę stotį įsikrauti. Pakankamai įsikrovęs, dulkių siurblys-robotas tęs valymą nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas.

Pastaba. Valymas nebus tęsiamas, jei darbas buvo nutrauktas esant įjungtam „Netrukdymo“ (DND) režimui arba jei dulkių siurblys-robotas buvo rankiniu būdu grąžintas į stotelę įsikrauti.

Užraktas nuo vaikų

· Užraktą nuo vaikų galima įjungti tik programėlėje „Xiaomi Home“.
· Išjunkite užraktą nuo vaikų programėlėje „Xiaomi Home“ arba 3 sekundes palaikykite paspaudę grįžimo į stotelę mygtuką.


Dulkių ištuštinimas

Užbaigus valymo užduotį ir automatiškai grįžus į stotelę įsikrauti, bazinė stotis pradės automatinį dulkių ištuštinimą.

Pastabos.
· Kai dulkių siurblys-robotas grįžta į bazinę stotį valymo viduryje, kad išsiplautų šluostės padą su voleliu, automatinis dulkių ištuštinimas nepradedamas.
· Jei automatinio ištuštinimo funkcija programėlėje „Xiaomi Home“ yra išjungta, , bazinė stotis šio veiksmo neatliks.
· Bazinė stotis atliks dulkių ištuštinimą programėlėje „Xiaomi Home“ nustatytu dažniu.


Siurbimas ir plovimas

1. Paruošimas
· Įsitikinkite, kad dulkių siurblio-roboto dalys, tokios kaip šluostės pado su voleliu agregatas, yra sumontuotos, o į švaraus vandens talpyklą yra įpilta vandens.
· Programėlėje pasirinkite siurbimo ir plovimo režimą, tada programėle arba dulkių siurblio-roboto mygtuku ⏻ pradėkite valymą.
· Tuomet dulkių siurblys-robotas pradės valyti iš bazinės stoties, suplanuos optimalų valymo maršrutą ir atliks valymo užduotį pagal sukurtą žemėlapį.

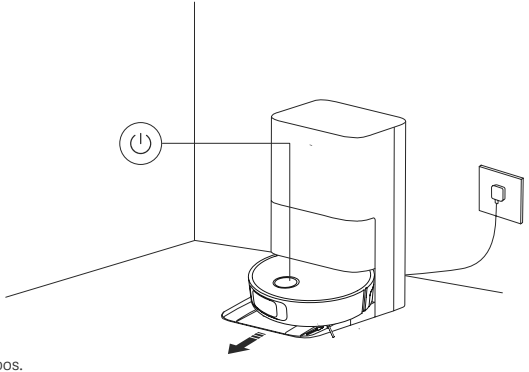


Pastabos.
· Pirmą kartą naudojant dulkių siurblį-robotą, rekomenduojama sekti dulkių siurblį-robotą viso proceso metu ir pašalinti visas kliūtis ant žemės, kurios gali jam trukdyti dirbti.
· Jei tam tikrose vietose dulkių siurblys-robotas gali įstrigti arba subraižyti baldų paviršius, programėlėje nustatykite draudžiamas zonas, kad prietaisas ten nevažiuotų.
· Prieš pradėdamas darbą, dulkių siurblys-robotas sudrėkins šluostės padą su voleliu. Kantriai palaukite.
· Prieš pradėdami įsitikinkite, kad bazinė stotis prijungta prie maitinimo šaltinio, o dulkių siurblys-robotas – prie bazinės stoties.
· Siekiant užtikrinti, kad dulkių siurblys-robotas galėtų sėkmingai grįžti į bazinę stotį baigus siurbimą ir plovimą, rekomenduojama dulkių siurblį-robotą paleisti iš bazinės stoties. Valymo metu nejudinkite bazinės stoties, švaraus vandens talpyklos, nešvaraus vandens talpyklos ar plovimo lentos.
· Šluostės pado su voleliu plovimo karštu vandeniu funkciją galima įjungti programėlėje. Ją įjungus, nelieskite šluostės pado su voleliu vandens išleidimo angos bazinės stoties pagrinde, kad nenusiplikytumėte.

2. Automatinis grįžimas plauti šluostės pado su voleliu darbo metu
Valymo metu dulkių siurblys-robotas gali automatiškai grįžti į bazinę stotį išsiplauti šluostės pado su voleliu ir papildyti vandens talpyklos, atsižvelgiant į išvalytą plotą. Išsiplovęs šluostės padą su voleliu, dulkių siurblys-robotas tęs valymo užduotį.

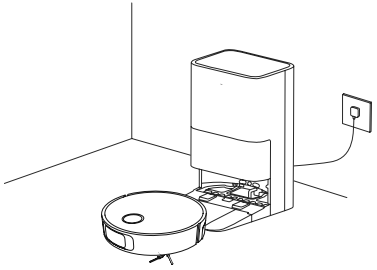

3. Automatinis ištuštinimas, šluostės pado su voleliu plovimas ir džiovinimas
Dulkių siurbliui-robotui baigus valymo užduotį ir grįžus į bazinę stotį įsikrauti, stotis automatiškai ištuštins dulkes, o tada išplaus ir išdžiovins šluostės padą su voleliu.

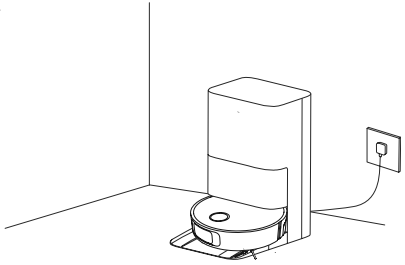

4. Nešvaraus vandens talpyklos valymas
Išplovus ir išdžiovinus šluostės padą su voleliu, laiku išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, kad neatsirastų nemalonių kvapų.

Siurbimas prieš plovimą

- Įsitikinkite, kad dulkių siurblio-roboto dalys, tokios kaip šluostės pado su voleliu agregatas, yra sumontuotos, o į švaraus vandens talpyklą yra įpilta vandens.
- Programėlėje pasirinkite siurbimo prieš plovimą režimą, tada naudokite programėlę arba paspauskite ant dulkių siurblio-roboto esantį mygtuką ⏻, kad pradėtumėte valymą. Dulkių siurblys-robotas pakels šluostės pado su voleliu agregatą, kad pradėtų siurbti.
- Baigęs siurbti, dulkių siurblys-robotas grįš į bazinę stotį, kad pradėtų automatinį ištuštinimą ir sudrėkintų šluostės padą su voleliu, o tada nuleis ritininės šluostės agregatą, kad pradėtų plovimą.

Tik siurbimas

- Programėlėje pasirinkite tik siurbimo režimą ir tada naudokite programėlę arba paspauskite ant dulkių siurblio-roboto esantį mygtuką ⏻, kad pradėtumėte valymą.
- Dulkių siurblys-robotas pakels šluostės pado su voleliu agregatą, išvažiuos iš bazinės stoties ir pradės siurbti, o baigęs užduotį grįš į stotelę automatiškai ištuštinti dulkių.

Daugiau programėlės funkcijų

Žemėlapio nuostatos
Pagrindiniame programėlės papildinio puslapyje rodomas dabartinis siurbimui ir plovimui naudojamas žemėlapis. Apribotų vietų nuostatose galite pasirinkti vengtinas zonas, o esamą žemėlapį galite redaguoti žemėlapio valdymo skiltyje.

Valymo nuostatos
Valymo nuostatose galite reguliuoti valymo režimą, siurbimo galią ir plovimui skirto vandens kiekį, atsižvelgdami į grindų užterštumą ir konkrečius poreikius.

Bazinės stoties nuostatos
- Bazinės stoties nuostatose galite reguliuoti dulkių ištuštinimo ir šluostės pado su voleliu plovimo parinktis.
- Dulkių ištuštinimo nuostatose galite įjungti arba išjungti automatinio dulkių ištuštinimo funkciją ir keisti jo dažnumą.
- Šluostės pado su voleliu plovimo nuostatose galite reguliuoti, kaip dažnai dulkių siurblys-robotas grįžta išsiplauti ritininės šluostės pado.

Pastabos.
- Prieš pasirinkdami valomą zoną, vykdydami zoninį valymą ar redaguodami žemėlapį, užbaikite pradinį žemėlapio kūrimą.
- Daugiau funkcijų rasite programėlėje. Išsami informacija apie kiekvieną funkciją priklauso nuo programėlės.


Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Dulkių siurbliui-robotui skirtus programinės aparatinės įrangos atnaujinimus galite atlikti programėlėje. Prieš atnaujindami įsitikinkite, kad dulkių siurblys-robotas yra bazinėje stotyje ir jo baterijos įkrovos lygis – daugiau nei 30 %.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Naudodami smeigtuko formos daiktą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką, kol išgirsite balso pranešimą. Bus atkurtos dulkių siurblio-roboto gamyklinės nuostatos.

Pastabos.
- Įvykus bet kokiam sutrikimui, pirmiausia pabandykite dulkių siurblį-robotą paleisti iš naujo. Jei problema išlieka ir paleidus iš naujo, atkurkite dulkių siurblio-roboto gamyklines nuostatas.
- Jei gamyklinių nuostatų atkurti nepavyksta, smeigtuko formos daiktu paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką, kad priverstinai išjungtumėte dulkių siurblį-robotą ir atkurtumėte gamyklines nuostatas.

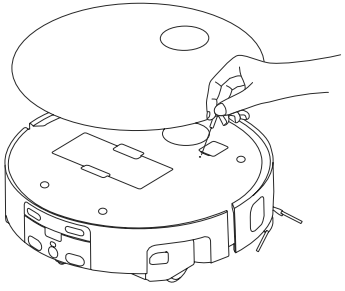

Priežiūra ir techninė priežiūra

Dalių priežiūra

Rekomenduojama vadovautis toliau pateikta įprastinės priežiūros lentele, kad išlaikytumėte gerą dulkių siurblio-roboto būklę.

Dalys	Valymo dažnumas	Keitimo dažnumas
Nešvaraus vandens talpykla	Valykite po kiekvieno naudojimo.	/
Švaraus vandens talpykla	Valykite kas 2 savaites.	
Plovimo lenta	Valykite kas 1–2 savaites.	
Automatinis plaukų perpjovimo šepetėlis	Valykite kas 2 savaites.	Keiskite kas 3–6 mėnesius.
Šoninis šepetys	Valykite kas 2 savaites.	Keiskite kas 3–6 mėnesius.
Dulkių talpykla	Valykite pagal poreikį.	/
Dulkių talpyklos filtras (iš anksto įdėtas dulkių talpykloje)	Valykite kas 2 savaites.	Keiskite kas 6–12 mėnesių.
Šluostės padas su voleliu	/	Keiskite maždaug kas 3–6 mėnesius, atsižvelgiant į faktinį naudojimą.
Pasukamas ratukas	Valykite kartą per mėnesį.	/
Krašto lazerinis jutiklis		
Priekinis „trys viename“ DI modulis		
Aukštos vietos jutiklis		
Dulkių siurblio-roboto vandens nukreipimo griovelis		
Išimama nešvaraus vandens talpykla		

Dalys	Valymo dažnumas	Keitimo dažnumas
Dulkių siurblio-roboto įkrovimo kontaktai	Dažnumas priklauso nuo faktinio naudojimo.	/
Buferis		
Dulkių siurblio-roboto automatinio ištuštinimo ventiliacijos anga		
Dulkių siurblio-roboto automatinio vandens papildymo anga		
Dulkių siurblio-roboto apačia		
Bazinė stotis		
Bazinės stoties automatinio ištuštinimo ventiliacijos anga		
Bazinės stoties įkrovimo kontaktas		
Bazinės stoties signalinė sritis		
Vienkartinis maišelis	/	Keiskite maždaug kas 2,5 mėnesio, atsižvelgiant į faktinį naudojimą.


Pastabos.

- Keitimo dažnumas pateiktas tik orientaciniais tikslais. Jei priedas yra pažeistas, jį reikia nedelsiant pakeisti, kad būtų užtikrintas efektyvus valymas.
- Prieš perkeldami ar transportuodami gaminį, ištuštinkite švaraus ir nešvaraus vandens talpyklas, kad išvengtumėte gaminio pažeidimų dėl vandens nuotėkio transportavimo metu.


Priežiūra ir techninė priežiūra

Švaraus ir nešvaraus vandens talpyklų valymas

1. Išimkite švaraus ir nešvaraus vandens talpyklas, atidarykite jų viršutinius dangtelius ir išpilkite vandenį.

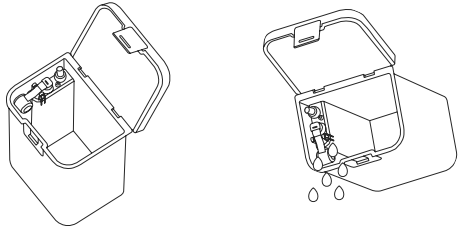

2. Vandens talpyklas švariai išplaukite vandeniu, o tada nusausinkite jų išorę ir įstatykite jas atgal į bazinę stotį.

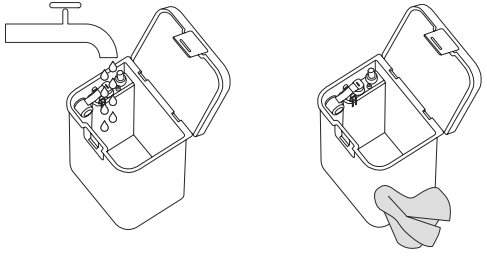



Pastaba. Švaraus vandens talpyklos plūdė ir nešvaraus vandens talpyklos plūdės rutulys yra judančios dalys. Valydami vandens talpyklas, nenaudokite per daug jėgos, kad nepažeistumėte jų.


Automatinio plaukų perpjovimo šepetėlio valymas


1. Nuimkite šepečio dangtį ir šepetį.
2. Nuimkite šepečio nuimamą galinį dangtelį.
3. Tinkamais įrankiais nuvalykite abu šepečio galus ir tarpus tarp dantytų šukų dantukų.
4. Vėl uždėkite nuimamą šepečio galinį dangtelį, tada įstatykite šepetį ir uždėkite šepečio dangtį. Įsitikinkite, kad jie yra gerai pritvirtinti.

PERSPĖJIMAS. Jei šepetyje apsivėlė per daug plaukų arba jie yra stipriai susipynę, netraukite jų jėga. Priešingu atveju galite pažeisti šepetį.

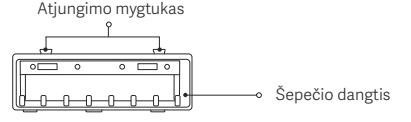



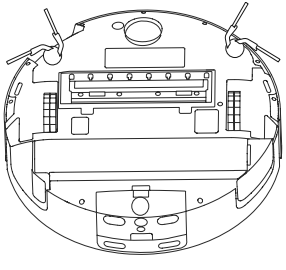


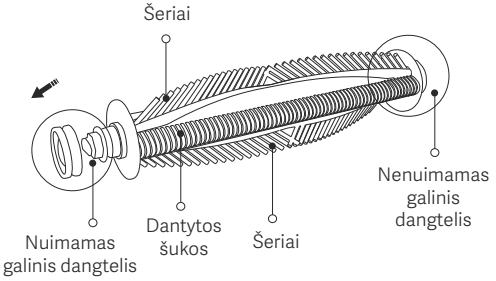

Pastaba.
Jei automatinis plaukų perpjovimo šepetėlis yra labai apsivėlęs plaukais, patikrinkite, ar dulkių talpykla ir vienkartinis maišelis nėra pilni. Jei taip, laiku ištuštinkite dulkių talpyklą ir pakeiskite vienkartinį maišelį, kad užtikrintumėte tinkamą automatinio ištuštinimo funkcijos veikimą.


Šoninių šepečių valymas

1. Apverskite dulkių siurblį-robotą, ištraukite šoninius šepečius į viršų ir juos nuvalykite.
2. Nuvalę paspauskite šoninius šepečius žemyn, kad vėl sumontuotumėte juos dulkių siurblyje-robote.

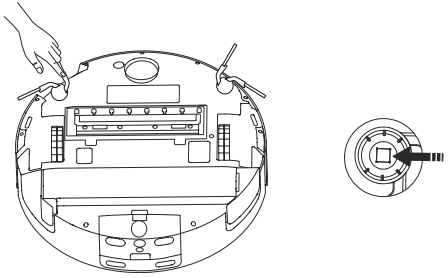


Dulkių talpyklos ir jos filtro valymas


1. Atidarykite viršutinį dulkių siurblio-roboto dangtį, paspauskite ir palaikykite dulkių talpyklos atjungimo mygtuką, kad ištrauktumėte dulkių talpyklą į viršų.

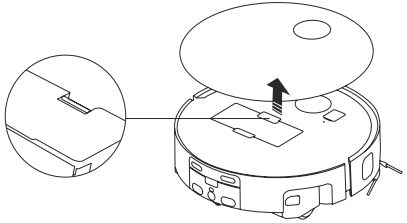

2. Ištraukite dulkių talpyklos dangčio agregatą iš dulkių talpyklos dangčio spaustuko ir išimkite dulkių talpyklos filtrą iš dulkių talpyklos filtro spaustuko. Tada švelniai pakratykite filtrą, kad pasišalintų nešvarumai, ir išpilkite šiukšles iš dulkių talpyklos.

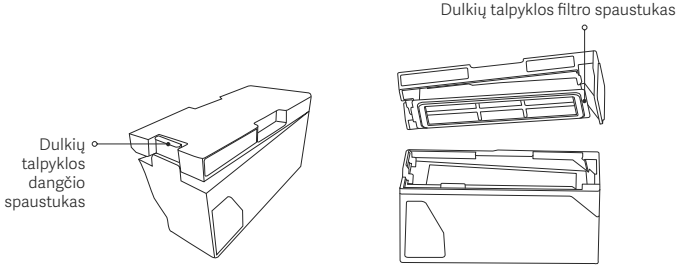


3. Jei reikia, dulkių talpyklą ir filtrą išplaukite švariu vandeniu.

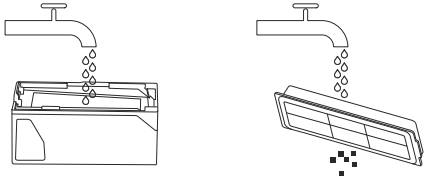


Pastabos.
· Nevalykite dulkių talpyklos filtro šepečiu ar pirštais.
· Kad nepažeistumėte, neplaukite dulkių talpyklos filtro per dažnai.
· Dulkių talpyklai ir jos filtrui valyti naudokite tik švarų vandenį. Nenaudokite ploviklio.


4. Prieš vėl sumontuodami, leiskite dulkių talpyklai ir jos filtrui visiškai išdžiūti natūraliai.

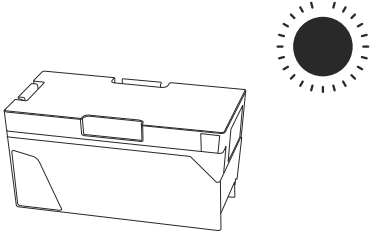

Pasukamo ratuko valymas

1. Apverskite dulkių siurblį-robotą ir tinkamais įrankiais ištraukite pasukamą ratuką.
2. Pašalinkite plaukus, purvą ir kitus nešvarumus nuo ratuko ir jo veleno.
3. Vėl įstatykite pasukamą ratuką ir tvirtai nuspausdami užfiksuokite.




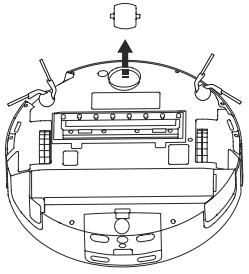


Pastabos.
· Jei reikia, naudokite įrankį, pavyzdžiui, mažą atsuktuvą, kad ištrauktumėte veleną iš pasukamo ratuko ir jį nuvalytumėte. Nenaudokite per didelės jėgos.
· Ratuką galima nuplauti vandeniu iš čiaupo ir įstatyti atgal išdžiovinus natūraliai.

Dulkių siurblio-roboto galinio ratuko valymas


1. Išimkite nešvaraus vandens talpyklą iš dulkių siurblio-roboto ir ją apverskite.
2. Sukite ratuką ir smeigtuko formos daiktu pašalinkite iš jo plaukus bei nešvarumus.
3. Vėl įstatykite nešvaraus vandens talpyklą į dulkių siurblį-robotą.

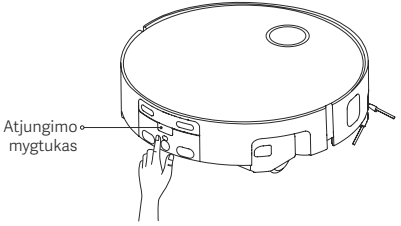

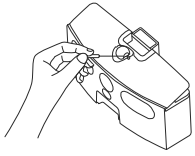


Dulkių siurblio-roboto nešvaraus vandens talpyklos valymas

1. Raskite nešvaraus vandens talpyklą dulkių siurblio-roboto gale ir paspauskite atjungimo mygtuką, kad ją išimtumėte.

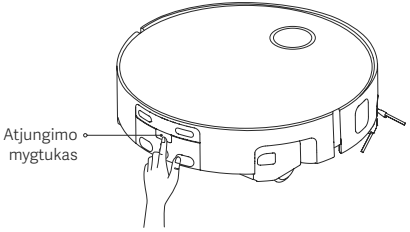


2. Atidarykite nešvaraus vandens talpyklos viršutinį dangtį ir švariu vandeniu išskalaukite jos vidų bei filtrą.

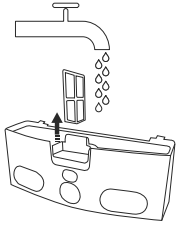

Pastabos.
- Kad nepažeistumėte, nebandykite valyti nešvaraus vandens talpyklos vidaus šepečiu ar pirštais.
- Nešvaraus vandens talpyklą plaukite švariu vandeniu. Nepilkite jokių ploviklių.
- Nešvarus vanduo iš talpyklos automatiškai išsiurbiamas po kiekvieno naudojimo, todėl dažnas rankinis valymas nėra būtinas. Rekomenduojama reguliariai šalinti nešvaraus vandens talpykloje susikaupusias nuosėdas.


3. Prieš vėl sumontuodami naudoti, įsitikinkite, kad nešvaraus vandens talpykloje neliko vandens, o jo dangtis uždarytas.

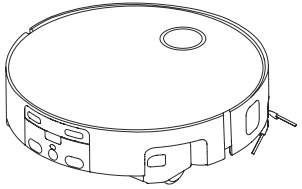


Priežiūra ir techninė priežiūra

Plovimo lentos valymas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, pakelkite plovimo lentą už suėmimo srities ir ją išimkite. Nuvalykite ją švariu vandeniu ir šepečiu.

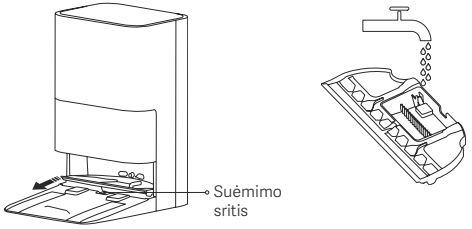


2. Nuvalykite plovimo lentą sausa šluoste ir vėl įstatykite ją į bazinę stotį. Įsitikinkite, kad bazinės stoties nešvaraus vandens žarna yra plovimo lentos griovelyje (kaip parodyta paveikslėlyje), kad ji nepasikeltų ir neturėtų įtakos įprastam naudojimui.

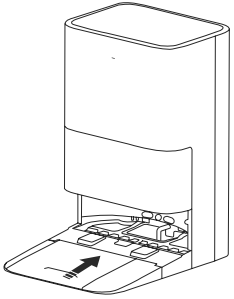


Šluostės pado su voleliu pakeitimas

1. Viena ranka laikykite dulkių siurblį-robotą, o kita paspauskite šluostės pado su voleliu atjungimo mygtuką, kad ją ištrauktumėte.

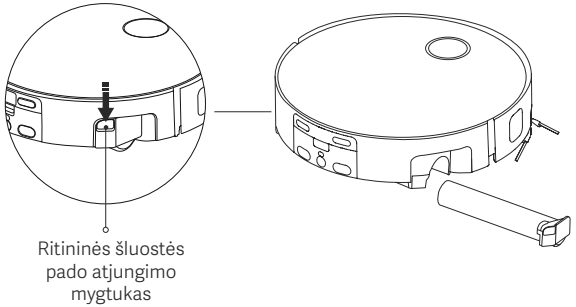


2. Nuimkite galinį dangtelį nuo senos šluostės pado su voleliu, uždėkite jį ant naujos ir sumontuokite naują ritininę šluostę dulkių siurblyje-robote.

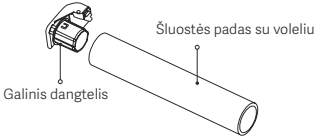


Priežiūra ir techninė priežiūra

Dulkių siurblio-roboto vandens nukreipimo griovelio valymas

1. Apverskite dulkių siurblį-robotą ir išimkite vandens nukreipimo griovelį iš jo spaustuko.

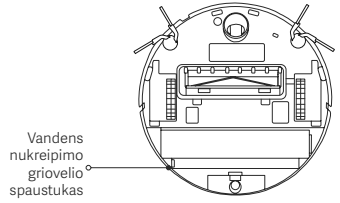


2. Švariu vandeniu išskalaukite vandens nukreipimo griovelio vidų ir filtrą.

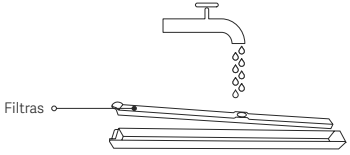



3. Prieš vėl įstatydami įsitikinkite, kad vandens nukreipimo griovelyje neliko vandens, o filtras yra įdėtas.

Dulkių siurblio-roboto jutiklių ir įkrovimo kontaktų valymas

Minkšta sausa šluoste nuvalykite visus dulkių siurblio-roboto jutiklius ir įkrovimo kontaktus, įskaitant:
· Aukštos vietos jutiklius dulkių siurblio-roboto apatinėje dalyje
· Buferį ir priekinį „trys viename“ DI modulį dulkių siurblio-roboto priekyje
· Krašto lazerinį jutiklį dulkių siurblio-roboto šone
· Įkrovimo kontaktus dulkių siurblio-roboto gale

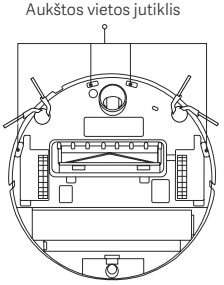

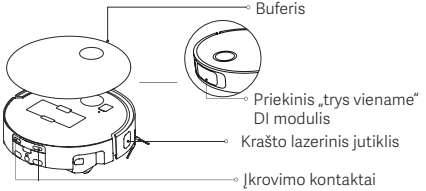

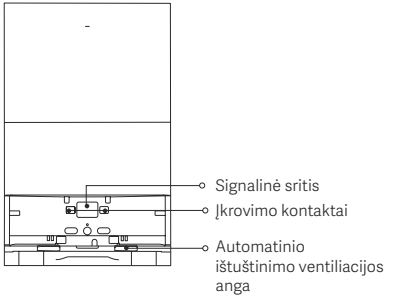

Bazinės stoties valymas

Minkšta, sausa šluoste nuvalykite bazinės stoties signalinę sritį, įkrovimo kontaktus ir automatinio ištuštinimo ventiliacijos angas.

Baterijos priežiūra


Dulkių siurblys-robotas turi didelio našumo ličio jonų baterijos bloką. Pasirūpinkite, kad kasdienio naudojimo metu jis būtų gerai įkrautas, taip palaikydami optimalų baterijos našumą.

Pastaba. Jei dulkių siurblys-robotas nebus naudojamas ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, išjunkite ir padėkite laikyti. Siekdami išvengti žalos dėl perteklinio išsikrovimo, dulkių siurblį-robotą įkraukite bent kartą kas tris mėnesius.

Priežiūra ir techninė priežiūra


Vienkartinio maišelio pakeitimas

1. Traukite dulkių talpyklos dangtį į save už suėmimo srities. Nuimkite vienkartinį maišelį naudodamiesi jo rankenėle ir jį išmeskite.

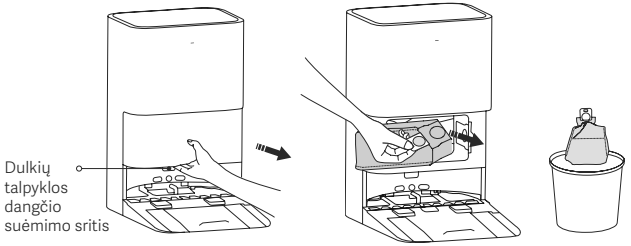


Pastaba. Traukiant vienkartinio maišelio rankenėlę, maišelis užsandarinamas, kad dulkės ir nešvarumai atsitiktinai neišbyrėtų.


2. Sausa šluoste nuvalykite nuo filtro nešvarumus, pvz., dulkes.

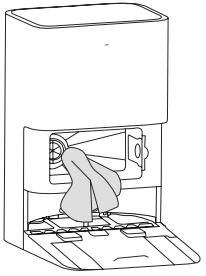

3. Įdėkite naują vienkartinį maišelį, kaip parodyta paveikslėlyje, ir įkiškite vienkartinio maišelio rankeną į angą.

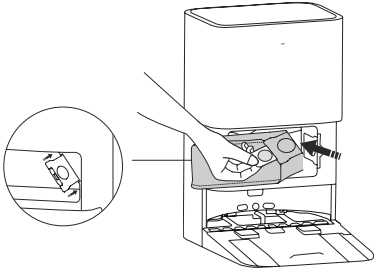

4. Uždėjus dulkių talpyklos dangtį maišelis tinkamai įstatytas yra tuomet, kai pasigirsta spragtelėjimas.

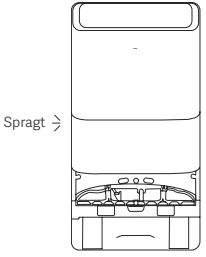

Trikčių šalinimas

Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Dulkių siurblys-robotas negali būti įjungtas.	Per maža dulkių siurblio-roboto galia. Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Prieš naudojant, dulkių siurblį-robotą įkraukite. Dulkių siurblį-robotą naudokite esant aplinkos temperatūrai nuo 0 °C iki 40 °C.
Dulkių siurblys-robotas neįkraunamas.	Bazinė stotis neprijungta prie maitinimo šaltinio arba kontaktas yra blogas.	Įsitikinkite, kad laido komplektas tinkamai prijungtas prie bazinės stoties maitinimo prievado ir maitinimo lizdo. Nuvalykite bazinės stoties ir dulkių siurblio-roboto įkrovimo kontaktus.
Dulkių siurblys-robotas negali prisijungti prie tinklo.	„Wi-Fi“ slaptažodis neteisingas. Dulkių siurblys-robotas nepalaiko 5 GHz tinklų ir įmonės lygio maršrutizatorių. „Wi-Fi“ signalas silpnas. Dulkių siurblys-robotas gali būti ne tinklo konfigūracijos būsenoje.	Įveskite teisingą „Wi-Fi“ slaptažodį. Prijunkite dulkių siurblį-robotą prie 2,4 GHz namų tinklo. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys-robotas yra zonoje su stipriu „Wi-Fi“ signalu. Ištrinkite dulkių siurblį-robotą programėlėje, iš naujo nustatykite dulkių siurblio-roboto „Wi-Fi“ ryšį ir pabandykite jį iš naujo prijungti prie tinklo.
Dulkių siurblys-robotas neranda bazinės stoties ir negali į ją grįžti.	Aplink bazinę stotį yra per daug kliūčių. Signalinė sritis gali būti purvina. Bazinė stotis neprijungta prie maitinimo šaltinio. Bazinė stotis buvo perkelta, kai ant jos nebuvo dulkių siurblio-roboto. Dulkių siurbliui-robotui grįžtant į bazinę stotį trukdo kliūtys, pvz., uždarytos durys. Dulkių siurblys-robotas buvo perkeltas, kai nebuvo ant bazinės stoties, todėl padėties nustatymas nepavyko. Dulkių siurblys-robotas yra per toli nuo bazinės stoties, kad galėtų grįžti.	Perkelkite bazinę stotį į atvirą vietą. Nuvalykite bazinės stoties signalinę sritį, kad pašalintumėte dulkes ar nešvarumus. Prijunkite bazinę stotį prie elektros tiekimo šaltinio. Rankiniu būdu padėkite dulkių siurblį-robotą ant bazinės stoties įkrauti.
Dulkių siurblys-robotas užstringa ir negali grįžti į bazinę stotį.	Aplink bazinę stotį yra per daug kliūčių. Dulkių siurbliui-robotui grįžtant į bazinę stotį trukdo kliūtys, pvz., uždarytos durys. Dulkių siurblys-robotas slysta ant slidžių grindų. Bazinė stotis yra pakreipta arba pastatyta ant nelygių grindų.	Perkelkite bazinę stotį į atvirą vietą. Rankiniu būdu padėkite dulkių siurblį-robotą ant bazinės stoties įkrauti. Rekomenduojama vandenį nuo grindų valyti rankiniu būdu. Tinkamai pastatykite bazinę stotį ir bandykite dar kartą.
Dulkių siurblio-roboto nepavyksta išjungti.	Dulkių siurblys-robotas įkraunamas.	Dulkių siurblį-robotą galima išjungti tik tada, kai jis nėra įkraunamas. Rekomenduojama nukelti dulkių siurblį-robotą nuo bazinės stoties ir 3 sekundes palaikyti nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei vis tiek nepavyksta išjungti dulkių siurblio-roboto, smeigtuko formos daiktu 10 sekundžių palaikykite dulkių siurblio-roboto nustatymo iš naujo mygtuką, kad priverstinai išjungtumėte prietaisą ir atkurtumėte gamyklines nuostatas. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.

Trikčių šalinimas

Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Dulkių siurblys-robotas nesikrauna arba kraunasi lėtai.	Per mažas dulkių siurblio-roboto baterijos įkrovos lygis. Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra. Įkrovimo kontaktai gali būti nešvarūs.	Paprastai dulkių siurblio-roboto įkrovimas trunka apie 6 valandas. Esant aukštai arba žemai aplinkos temperatūrai, dulkių siurblys-robotas gali automatiškai sumažinti įkrovimo greitį, kad pailgintų baterijos tarnavimo laiką. Tai normalu. Įkrovimo kontaktus nuvalykite sausa šluoste.
Nukrito šoninis šepetys.	Šoninis šepetys nėra sumontuotas.	Patikrinkite šoninį šepetį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai sumontuotas.
Veikdamas dulkių siurblys-robotas skleidžia didelį triukšmą.	Dulkių talpykla yra pilna. Šoninis šepetys arba šepetys yra įsipainiojęs į pašalinius objektus arba dulkių talpykloje yra pašalinių objektų. Nustatytas didelis dulkių siurblio-roboto galingumo lygis.	Ištuštinkite dulkių talpyklą. Patikrinkite, ar nėra pašalinių objektų, ir, jei tokių yra, pašalinkite juos. Sumažinkite dulkių siurblio-roboto galingumo lygį iki standartinio arba tyliojo režimo.
Dulkių siurblys-robotas juda chaotišku maršrutu.	Išmėtyti daiktai trukdo dulkių siurbliui-robotui tinkamai dirbti. Dulkių siurblys-robotas slysta ant slidžių grindų. Gali būti nešvarus priekinis „trys viename“ DI modulis.	Prieš naudojant dulkių siurblį-robotą, rekomenduojama susitvarkyti kambarius. Rekomenduojama vandenį nuo grindų valyti rankiniu būdu. Minkšta, švaria šluoste nuvalykite į priekį nukreiptą dulkių siurblio-roboto „trys viename“ DI modulį, kad jis būtų švarus.
Dulkių siurblys-robotas praleidžia kai kuriuos kambarius.	Valymo kelias užblokuotas (pvz., uždarytos durys, slenkstis aukštesnis nei 4 cm arba slidžios grindys prie įėjimo), todėl dulkių siurblys-robotas slysta ir blogai veikia.	Įsitikinkite, kad kambarių durys yra visiškai atidarytos. Jei slenkstis aukštesnis nei 4 cm, dulkių siurblys-robotas į kambarį neįvažiuos. Tai normalu. Rekomenduojama vandenį nuo grindų valyti rankiniu būdu.
Dulkių siurblys-robotas dažnai patenka į apribotas vietas arba kerta virtualias sienas.	Žemėlapyje yra klaida. Reikia patikslinti virtualių sienų arba apribotų vietų zonų ribas.	Patikrinkite žemėlapius programėlėje. Pašalinkite klaidingą žemėlapį ir sukurkite naują. Dėl žemėlapio mastelio, nustatytos virtualios sienos arba apribotos vietos gali skirtis nuo tikslinių vietų. Rekomenduojama atsižvelgti į dulkių siurblio-roboto valymo maršrutą, pritaikyti ribas prie savo namų aplinkos ir įtraukti visas vietas, kuriose dulkių siurblys-robotas gali lengvai įstrigti, pvz., įdubusius laiptus ir vietas po baldais.

Trikčių šalinimas

Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Suplanuotas valymas neprasideda.	Per maža dulkių siurblio-roboto galia.	Dulkių siurblys-robotas pradės suplanuotą valymą tik tada, kai baterijos įkrova viršija 30 %. Įkraukite dulkių siurblį-robotą laiku.
Dulkių siurblys-robotas veikimo metu staiga nutraukia dabartinę užduotį.	Dulkių siurblio-roboto baterija išsikrovusi. Bazinė stotis neprijungta prie maitinimo šaltinio, todėl dulkių siurblys-robotas bazinėje stotyje neįkraunamas.	Rankiniu būdu padėkite dulkių siurblį-robotą ant bazinės stoties įkrauti. Įsitikinkite, kad bazinė stotis tinkamai prijungta prie maitinimo šaltinio. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
Po įkrovimo viduryje darbo dulkių siurblys-robotas netęsia valymo dėl nepakankamos galios.	Dulkių siurblys-robotas nustatytas DND režimu. Dulkių siurblys-robotas buvo rankiniu būdu pastatytas į stotį ir kraunamas. Tai apima fizinį dulkių siurblio-roboto pastatymą atgal į bazinę stotį arba rankinį dokavimo ir įkrovimo užduoties aktyvavimą programėlėje arba dulkių siurblio-roboto mygtuku.	Valymas nebus tęsiamas, jei darbas buvo nutrauktas esant įjungtam DND režimui arba jei dulkių siurblys-robotas buvo rankiniu būdu grąžintas į stotelę įsikrauti.
Bazinės stoties indikatorius mirksi oranžine spalva.	Švaraus vandens talpykloje nepakanka vandens. Neįdėta švaraus arba nešvaraus vandens talpykla. Nešvaraus vandens talpykla yra pilna.	Laiku papildykite švaraus vandens talpyklą vandeniu. Įstatykite švaraus ir nešvaraus vandens talpyklas į vietą. Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą.
Dulkių siurbliui-robotui veikiant, ant grindų matomos vandens dėmės arba nuotėkis.	Programėlėje nustatytas didelis plovimo vandens kiekis. Dulkių siurblio-roboto apačioje nėra vandens nukreipimo griovelio arba jis užsikimšęs nešvarumais.	Programėlėje nustatykite mažą vandens kiekį. Patikrinkite, ar dulkių siurblio-roboto apačioje esantis vandens nukreipimo griovelis yra tinkamai įstatytas. Nuimkite vandens nukreipimo griovelį valymui ir priežiūrai.

Trikčių šalinimas


Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Suveikė klaidingas įspėjimas dėl švaraus vandens talpyklos vandens lygio.	Švaraus vandens talpykloje nėra plūdės arba ji užstrigusi.	Rankiniu būdu iš naujo nustatykite plūdę. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
Bazinės stoties pagrinde nustatyta vandens lygio klaida.	Bazinės stoties pagrindas gali būti užsikimšęs. Nešvaraus vandens talpykla nėra įstatyta į vietą. Nešvaraus vandens talpyklos sandarinimo žiedas yra atsilaisvinęs.	Išvalykite plovimo lentą ir bazinės stoties pagrindą. Vėl įstatykite nešvaraus vandens talpyklą. Tinkamai uždėkite nešvaraus vandens talpyklos sandarinimo žiedą. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
Bazinė stotis negali automatiškai ištuštinti dulkių.	Vienkartinis maišelis pilnas. Automatinio ištuštinimo ventiliacijos angos yra užblokuotos.	Pakeiskite vienkartinį maišelį nauju. Jei vienkartinis maišelis nėra pilnas, patikrinkite ir išvalykite visas automatinio ištuštinimo ventiliacijos angas.
Dulkių ištuštinimas trunka ilgiau nei įprastai.	Po to, kai bazinė stotis buvo naudojama kurį laiką, dulkių ištuštinimo procesas gali užtrukti šiek tiek ilgiau, kad būtų užtikrintas sklandus jos veikimas. Tai normalu.	/
Neįstatytas šluostės padas su voleliu.	Šluostės padas su voleliu neįstatytas į vietą.	Stumkite šluostės padą su voleliu iki galo, kol išgirsite spragtelėjimą.

Aplinkosaugos pranešimas

Šiame gaminyje įmontuotose ličio jonų baterijose yra cheminių medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami šį gaminį, paprašykite specialisto išimti baterijas ir tada jas atiduokite specializuotai perdirbimo įmonei.
· Prieš utilizuojant dulkių siurblį-robotą, reikia išimti baterijas.
· Prieš išimdami baterijas, atjunkite dulkių siurblį-robotą nuo maitinimo šaltinio.
· Baterijas reikia pašalinti saugiai.

Baterijų išėmimo veiksmai
1. Apverskite dulkių siurblį-robotą, įrankiu išimkite penkis tvirtinimo elementus dulkių siurblio-roboto gale ir nuimkite dangtį.
2. Norėdami išimti baterijas, atjunkite jungiamąjį terminalą tarp baterijos ir pagrindinės plokštės.

PERSPĖJIMAI:
· Prieš išimdami baterijas, atjunkite dulkių siurblį-robotą nuo maitinimo šaltinio ir kuo labiau iškraukite baterijas.
· Atiduokite baterijas į kvalifikuotą atliekų perdirbimo įmonę.
· Saugokite baterijas nuo aukštos temperatūros. Kitaip baterijos gali sprogti.
· Jei baterijos nesandarios ir netyčia jas paliečiate, nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.

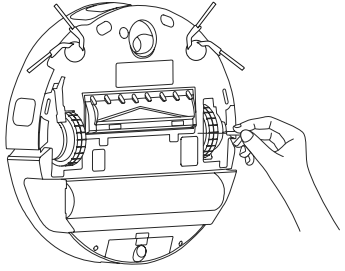

Specifikacijos

Dulkių siurblys-robotas

Pavadinimas	Dulkių siurblys-robotas
Modelis	PV32GL
Dydis	350 × 350 × 90 mm
Dulkių siurblio-roboto grynasis svoris	5,2 kg
Grynasis svoris	13,79 kg (įskaitant priedus)
Vardinė galia	65 W
Vardinė įtampa	14,4 V ⎓
Įkrovimo įtampa	20 V ⎓
Įkrovimo trukmė	≤ 6 val.
Baterijos talpa	4800 mAh (vardinė talpa) / 5200 mAh (nominali talpa)
Baterijos tipas	Įkraunamas ličio jonų baterijos blokas 4S2P (4 serijos, 2 lygiagretės)
Veikimo dažnis	2400–2483,5 MHz
Maksimali išvesties galia	< 20 dBm
Belaidis ryšys	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Suderinama su	„Android™ 8.0“ ir „iOS 14.0“ arba naujesnės versijos
Energijos suvartojimas budėjimo režimu Tinklo budėjimo režimas	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Laikas įvesti būklę Budėjimo režimas Tinklo budėjimo režimas	≤ 20 min. ≤ 20 min.
Įmontuotos vandens talpyklos talpa	Švaraus vandens talpykla: 80 mL Nešvaraus vandens talpykla: 60 mL

Bazinė stotis

Modelis	PV32-JZEU
Dydis	347 × 288 × 550 mm (be stoties rampos) 347 × 470 × 550 mm (su stoties rampa)
Vardinė įvesties galia	220–240 V ~ 50/60 Hz
Vardinė išvesties galia	20 V ⎓ 2 A
Vardinė įvesties galia (džiovinimas + įkrovimas)	155 W
Vardinė įvesties galia (atliekant plovimą karštu vandeniu)	1250 W
Vardinė įvesties galia (dulkių ištuštinimas)	600 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	≤ 0,5 W
Laikas įvesti būklę Budėjimo režimas	≤ 20 min.
Vandens talpyklos talpa	Švaraus vandens talpykla: 4,0 L Nešvaraus vandens talpykla: 3,5 L

EEĮA išmetimo ir perdirbimo informacija



Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucija.

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Обмеження щодо експлуатації

- Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його на вулиці, на інших поверхнях, а також в комерційних чи промислових приміщеннях.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи із порушеннями фізичних, сенсорних або інтелектуальних функцій чи без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку. Дітям заборонено гратися з приладом, а також без нагляду здійснювати його очищення й користувацьке технічне обслуговування.
- Прилад не призначений для використання людьми із порушеннями фізичних, сенсорних або інтелектуальних функцій чи без досвіду та знань, а також дітьми, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, придбайте замість нього спеціальний шнур живлення у виробника або його сервісному центрі.
- Переконайтеся, що діти й домашні тварини перебувають на безпечній відстані від робота-пилососа під час його роботи.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках без захисного бар'єра.
- Не перевертайте робот-пилосос догори дном. Під час переміщення робота-пилососа не використовуйте його кришку або бампер як ручку.
- Не встановлюйте, не заряджайте й не використовуйте робот-пилосос на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або біля басейну.
- Якщо прилад наїде на шнур живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Приберіть із підлоги крихкі й дрібні предмети, які робот-пилосос може пошкодити під час зіткнення.
- Не ставте й не садіть на рухомий чи нерухомий робот-пилосос дітей, домашніх тварин або будь-які предмети.
- Не допускайте потрапляння волосся, пальців та інших частин тіла у всмоктувальний отвір робота-пилососа.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання легкозаймистих речовин.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання твердих або гострих предметів.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу вийміть штепсель з електричної розетки.
- Не витирайте робот-пилосос або базову станцію вологою тканиною та не промивайте їх будь-якою рідиною. Після очищення деталей, придатних до миття, перед подальшим установленням і використанням їх потрібно повністю висушити.
- Перед транспортуванням переконайтеся, що прилад вимкнено, і, якщо це можливо, зберігайте його в оригінальному пакованні.
- Використовуйте цей прилад відповідно до інструкцій, наведених у посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути спричинені внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Якщо виникла помилка, опис якої відсутній у посібнику користувача, або якщо пошкоджено електричний компонент, зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру для професійного ремонту.
- Перед технічним обслуговуванням від'єднайте прилад від джерела живлення, вийнявши вилку з розетки або іншим аналогічним способом, і зачекайте, доки прилад охолоне до кімнатної температури.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища понад 40 °C або нижче за 0 °C, а також якщо на підлозі розлито рідину або липку речовину.
- Додавайте чисту воду не вище за позначку максимального рівня води.
- Після підключення до мережі, збереження SSID та пароля мережі Wi-Fi пролунає голосове повідомлення «Успішне підключення до мережі». Ця інформація використовуватиметься для роботи мережевих сервісів, а персональні дані оброблятимуться відповідно до Політики конфіденційності.
- Обов'язково дотримуйтеся вказівок щодо типу й максимального об'єму рідини. Дозволено використовувати тільки чисту воду або спеціальний мийний засіб (за потреби). Не перевищуйте максимальний рівень, позначений на резервуарі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про батарею та заряджання

- Не використовуйте батареї, шнури живлення чи базові станції сторонніх виробників. Для заряджання батареї використовуйте лише комплектну базову станцію (модель: PV32-JZEU).
- Не використовуйте неакумуляторні батареї.
- Користувачу не потрібно нічого робити для перемикання між частотами 50 Гц і 60 Гц. Продукт автоматично налаштовується на одне з двох значень.
- Не витирайте й не очищайте контакти для заряджання базової станції вологою тканиною або мокрими руками.
- Не піддавайте прилад або батарею впливу надмірних температур.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем електроприладу або батареї металевими предметами.
- Якщо робот-пилосос не використовуватиметься впродовж тривалого часу, повністю зарядіть його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос щонайменше один раз на 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряджання батареї.
- Обережно виймайте батарею, щоб не пошкодити її та уникнути короткого замикання або витоку рідини. У разі витоку рідини з батареї негайно витріть її сухою тканиною, щоб уникнути потрапляння рідини на шкіру чи одяг. Потім надішліть батарею до відповідного пункту переробки або спеціалізованого відділу післяпродажного обслуговування для належної утилізації.
- Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.
- Замініть на рекомендовану батарею типу P2150B-4S2P-SCEV. Заміна на батарею неправильного типу може призвести до порушення захисту, що спричинить вибух або пожежу.
- Червоний дріт під'єднується до позитивної клеми (+) батареї, а чорний — до негативної (-). Під'єднання у зворотному порядку суворо заборонено.
- Перш ніж виймати батарею, її потрібно попередньо повністю розрядити та переконатися, що прилад від'єднано від джерела живлення.
  1. Викрутіть ґвинт на нижній частині й зніміть кришку.
  2. Від'єднайте з'єднувач батареї, а потім вийміть її. Намагайтеся не пошкодити корпус батареї, щоб не травмуватися.
  3. Здайте батарею в організацію, що професійно займається переробкою.
     · Перед утилізацією приладу потрібно вийняти з нього батарею.
     · Зберігайте відпрацьовані батареї окремо в належному пакованні. Захищайте їх під час транспортування та своєчасно надсилайте їх для утилізації на підприємства з переробки відходів або до спеціально вповноваженого відділу післяпродажного обслуговування.
     · Перед вийманням батареї потрібно від'єднати прилад від електромережі.
     · Батарею потрібно утилізувати в безпечний спосіб.
  4. Помістіть новий батарейний блок у батарейний відсік так, щоб він лежав рівно, після чого, підключіть батарейний роз'єм. Закрийте кришку батарейного відсіку, послідовно вставте ґвинти й надійно затягніть їх.

Призначено виключно для використання в приміщенні

Перед початком використання ознайомтеся з інструкцією

T6.3A Запобіжник із затримкою спрацьовування з номінальною силою струму 6,3 А

Інструкції з безпеки


Інформація про безпеку під час роботи з лазерним обладнанням

Лазерний датчик цього продукту відповідає вимогам стандартів IEC 60825-1: 2014 і EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час використання уникайте прямого контакту з очима.
ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1
СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ
EN 50689:2021

Декларація про відповідність директивам ЄС

CE Цим компанія Сяомі Ком'юнікейшнз Ко., Лтд., заявляє, що радіообладнання типу PV32GL відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Детальний електронний посібник можна знайти за посиланням: www.mi.com/global/support/user-guide

Опис продукту

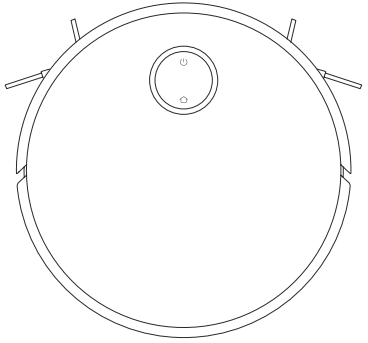


Робот-пилосос

Примітка. Зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача, наведені в цьому посібнику, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.

Список аксесуарів


Попередньо встановлені аксесуари:




Пилозбірник



Фільтр пилозбірника
(попередньо встановлено на пилозбірник)



Щітка з функцією розрізання намотаного волосся
(щітка)



Кришка щітки




Бічна щітка (2 шт.)


Інші аксесуари:




Роликова губка




Шнур живлення




Пандус док-станції

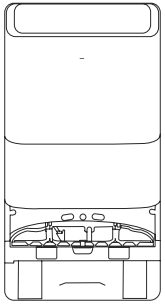

Базова станція
(із попередньо встановленим одноразовим пакетом, резервуарами для чистої та брудної води, пральною дошкою)



Посібник користувача



Ілюстрована інструкція




Короткий посібник користувача



Повідомлення про гарантію

Опис продукту

Робот-пилосос

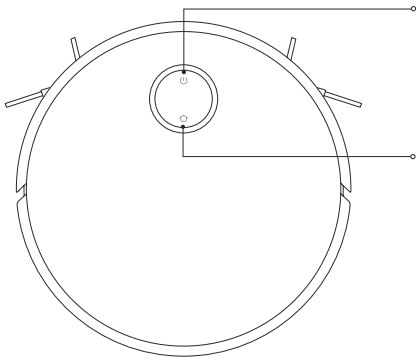

Запуск / прибирання

- Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути
- Натисніть, щоб почати або призупинити прибирання, коли робот-пилосос увімкнено


Док-станція

- Натисніть, щоб призупинити під час роботи
- Коли роботу призупинено, натисніть для примусового повернення робота-пилососа на базову станцію для заряджання
- Натисніть, щоб скасувати примусове повернення робота-пилососа на базову станцію
- Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб вимкнути блокування від дітей

+ Індикатор

- Світиться білим: працює / роботу завершено / повністю заряджено
- Блимає білим: повернення на док-станцію / позиціонування
- Повільно пульсує білим: заряджання (середній / високий рівень заряду батареї)

- Повільно пульсує помаранчевим: заряджання (низький рівень заряду батареї)
- Блимає помаранчевим: відключено від Wi-Fi / стан несправності / очікування підключення до мережі / підключення до мережі / оновлення мікропрограми / низький рівень заряду батареї

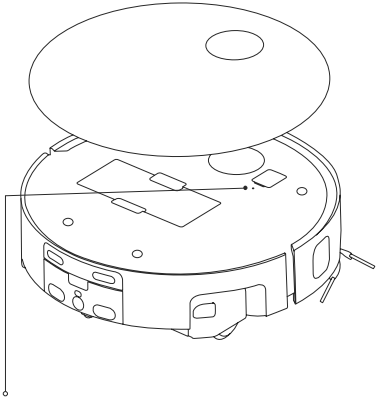


Кнопка скидання / індикатор Wi-Fi


- За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування робота-пилососа
- За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і відновити заводські налаштування


- Постійно світиться синім: підключено до Wi-Fi
- Блимає помаранчевим: очікування підключення до мережі / відключено від Wi-Fi
- Блимає синім: підключення до мережі

Опис продукту


Робот-пилосос і датчики

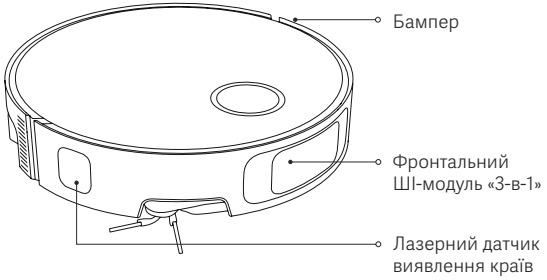

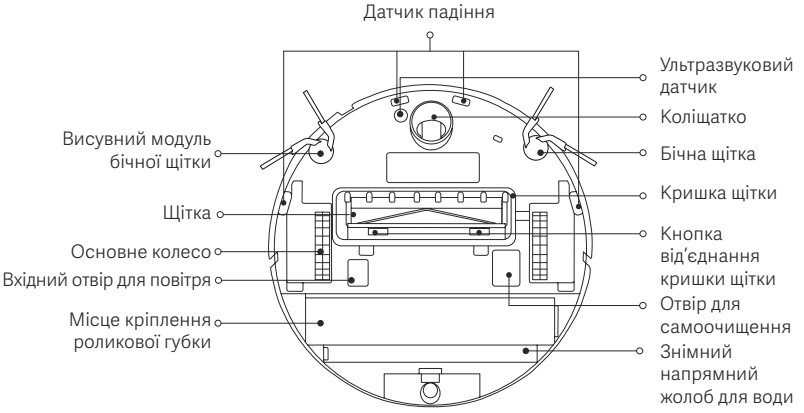

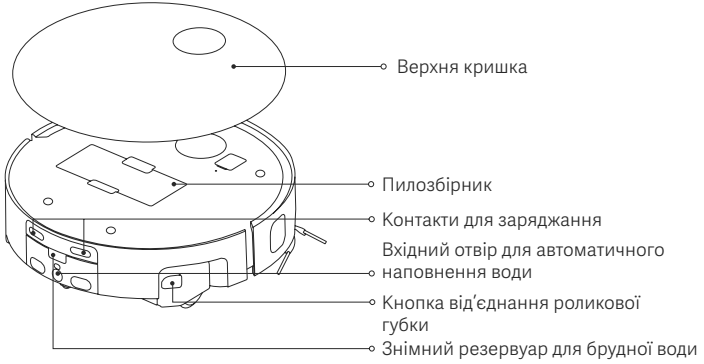





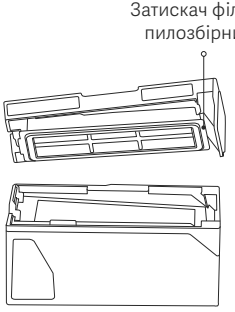



Опис продукту

Базова станція

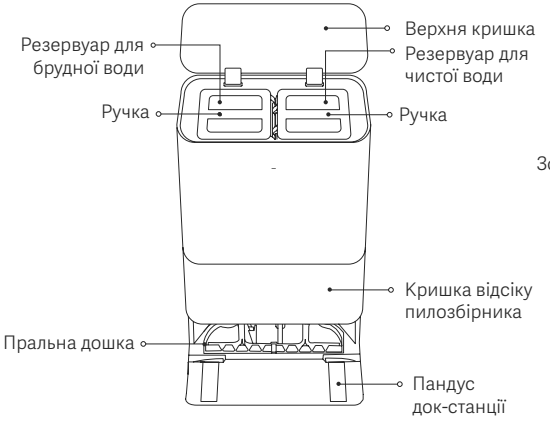

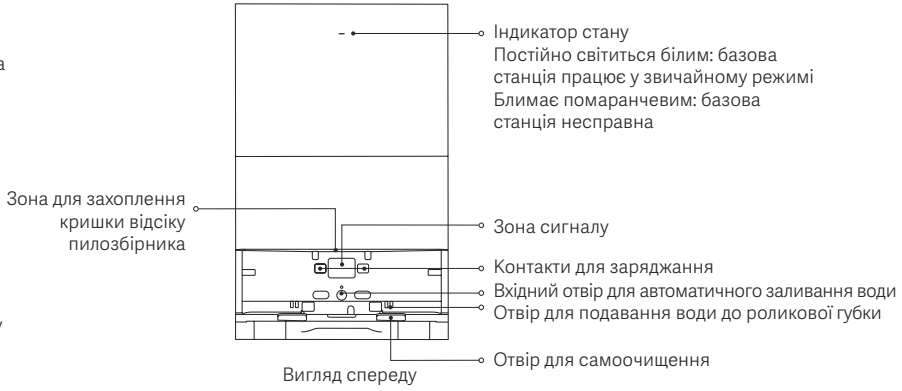


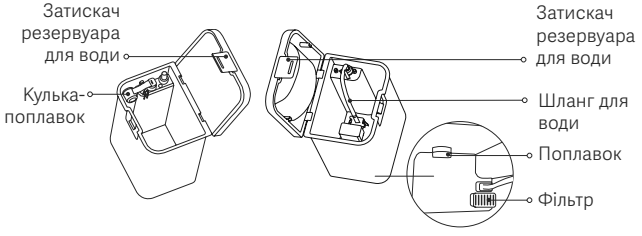

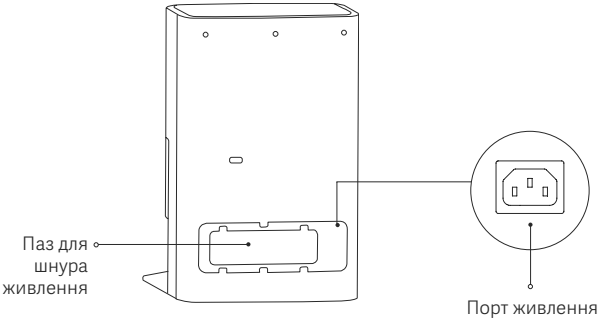

Опис продукту


Одноразовий пакет



Примітка. Базова станція постачається із заводу з уже встановленим новим одноразовим пакетом. Змінний одноразовий пакет для цього робота-пилососа можна придбати в офіційних магазинах.

Щітка з функцією розрізання намотаного волосся


Якщо навколо краю заглушки заплуталося волосся, для очищення її можна зняти, як показано на рисунку.

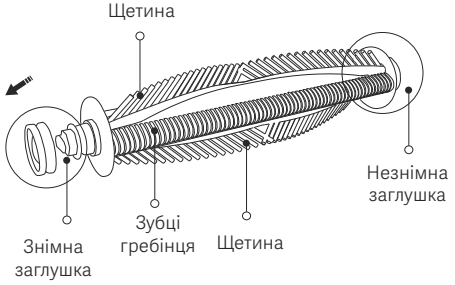

Як установити


Установлення роликової губки

Перед початком користування встановіть у робот-пилосос роликову губку, як показано на рисунку. Переконайтеся, що вона зафіксувалася з характерним клацанням.

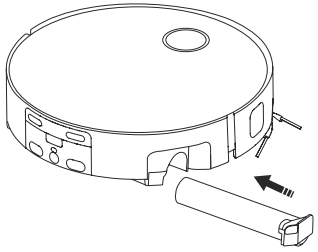

Знімання захисних кришок і наклейок з інструкціями


Перед використанням зніміть із робота-пилососа захисні кришки та наклейки з інструкціями, як показано на рисунку.

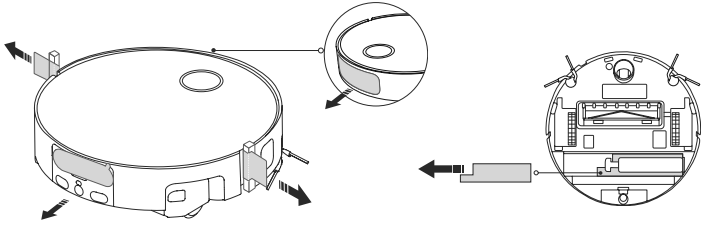

Як установити


Розташування базової станції

· Підготуйте місце висотою понад 0,82 м, довжиною понад 1,47 м і шириною понад 0,44 м, а також переконайтеся у відсутності перешкод на відстані 0,5 м з обох боків базової станції та перед нею.
· Розташуйте базову станцію біля стіни на рівній підлозі з твердим покриттям, як-от дерев'яній чи кахельній. Перевірте, що станцію розміщено в місці з хорошим рівнем сигналу Wi-Fi, а поблизу наявна електрична розетка.

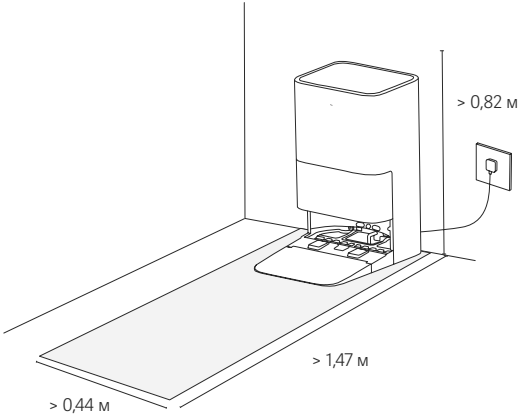

Установлення пандуса док-станції


· Установіть пандус док-станції на базову станцію в напрямку, як показано на рисунку.
· Після встановлення переконайтеся, що пандус док-станції розташований врівень із нижньою частиною базової станції, без утворення перепадів висот.

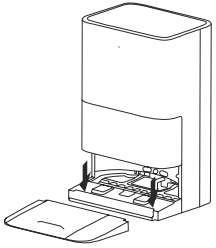

Примітка. Закріпіть основу базової станції, злегка нахиліть базову станцію вперед, щоб створити зусилля між пандусом док-станції та підлогою, після чого пандус док-станції можна буде зняти.

Під'єднання до джерела живлення


· Розташуйте базову станцію у відповідному місці, правильно встановіть пандус док-станції, під'єднайте шнур живлення до станції й джерела живлення.
· Щільно вставте вилку шнура живлення в порт живлення базової станції. Індикатор має почати блимати білим.

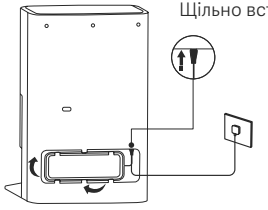

Перед використанням

Заряджання робота-пилососа


· Перед використанням натисніть кнопку ⏻ на роботі-пилососі та утримуйте її впродовж 3 секунд для увімкнення пристрою.
· Після ввімкнення робота-пилососа встановіть його на базову станцію так, щоб їхні зарядні контакти повністю збігалися.
· Коли пролунає голосове сповіщення про початок заряджання, це означатиме, що робот-пилосос успішно під'єднано до базової станції.

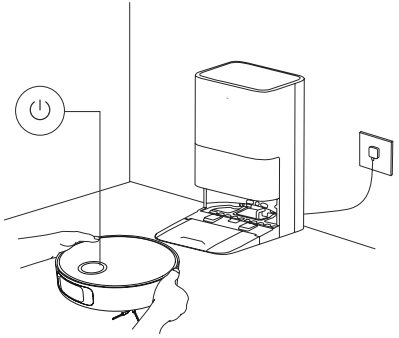

Примітки.
· Для забезпечення оптимальної роботи батареї перед першим використанням повністю зарядіть робот-пилосос.
· За недостатнього рівня заряду батареї робот-пилосос може не увімкнутися. В цьому разі вручну помістіть його на базову станцію для заряджання.
· Робот-пилосос автоматично вмикається після під'єднання до базової станції, і його не можна вимикати під час заряджання.
· Індикатори робота-пилососа й базової станції вимкнуться одночасно через 10 хв після повного заряджання робота-пилососа.

Наповнення резервуара для чистої води

· Наповніть резервуар для чистої води до позначки максимального рівня.

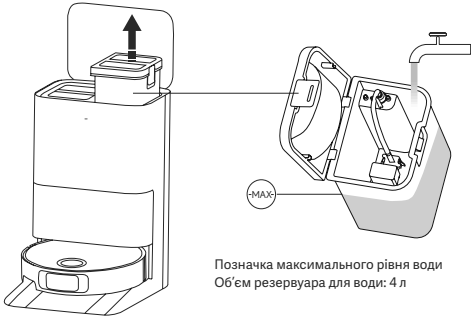

Позначка максимального рівня води
Об'єм резервуара для води: 4 л

Примітки.
· Не наповнюйте водою вище за позначку максимального рівня води (MAX).
· Заборонено наповнювати резервуари для чистої чи брудної води гарячою водою, це може спричинити їхню деформацію.
· Обов'язково використовуйте з урахуванням рекомендованого об'єму.
· Усі режими прибирання потребують встановлення модуля пилозбірника, щітки й роликової губки. Якщо їх не встановлено, робот-пилосос не зможе розпочати роботу.
· Перед відвантаженням з заводу здійснюється перевірка функціональності роботів-пилососів, тому в пристрої можуть бути залишки води. Це нормальне явище.

Як використовувати

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home, а також із Google Асистент та Alexa, завдяки чому можна керувати ним і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

1. Для завантаження та встановлення програми відскануйте QR-код або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині додатків. Якщо програму вже встановлено, відразу відкриється сторінка налаштування підключення. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й установити програму.
2. Щоб додати пристрій, відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «⊕» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок.

F612B8E4

Примітки.
- Цей продукт може підключатися за допомогою програми Xiaomi Home і сумісний з Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новішими версіями.
- Цей виріб підтримує лише мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц і не підтримує мережі Wi-Fi із частотою 5 ГГц.
- Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для актуальної версії програми.
- Після підключення робота-пилососа за допомогою програми Xiaomi Home він підключається до мережі. Для відключення від мережі скиньте на пристрої налаштування Wi-Fi.

Скидання налаштувань мережі Wi-Fi

Коли робот-пилосос увімкнено, одночасно натисніть і утримуйте впродовж 7 с кнопки ⏻ та ⌂, доки не почуєте голосове повідомлення. Блимання індикатора Wi-Fi помаранчевим кольором означає, що налаштування мережі Wi-Fi скинуто успішно.

Примітка. Для відключення від мережі або зміни мережі потрібно скинути налаштування Wi-Fi робота-пилососа.

Увімкнення та вимкнення

- Натисніть і впродовж 3 секунд утримуйте кнопку ⏻, щоб увімкнути робот-пилосос. Після цього почне світитися індикатор.
- Якщо робот-пилосос перебуває в режимі паузи і не заряджається, натисність і впродовж 3 секунд утримуйте кнопку ⏻, щоб вимкнути його.

Примітка. Під час заряджання робот-пилосос автоматично вмикається, і його неможливо вимкнути.

Швидке створення карти

- Після першого підключення робота-пилососа до мережі дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб швидко створити карту. Робот-пилосос розпочне створювати карту, не здійснюючи прибирання.
- Створення карти завершується після того, як робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію. Карта зберігається автоматично.

Примітки.
- Переконайтеся, що робот-пилосос повністю заряджений і розпочинає роботу від базової станції.
- Перед створенням карти приберіть із підлоги дрібні предмети, відчиніть двері приміщень і заблокуйте ділянки, до яких не має потрапляти робот-пилосос.
- Під час створення карти не блокуйте, не переміщуйте та не переривайте роботу робота-пилососа, а також не змінюйте місце розташування базової станції.
- Після створення карти налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони там, де робот-пилосос може застрягти або отримати пошкодження.
- Налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони там, де є килими з довгим ворсом або бахромою, щоб запобігти заплутуванню робота-пилососа.
- Перед вологим прибиранням налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони, щоб виключити килимові покриття і запобігти їхньому намоканню.

Пауза

Під час роботи робота-пилососа натисніть на ньому будь-яку кнопку, щоб призупинити роботу. Для відновлення прибирання натисніть кнопку «⏻».

Примітка. Радимо не піднімати й не пересувати робота-пилососа в режимі паузи. Це може спричинити помилки позиціювання. Це може перешкодити поверненню робота-пилососа на зарядну док-станцію або призвести до втрати даних карти.

Режим сну

- Робот-пилосос автоматично перемикається в режим сну після паузи тривалістю понад 10 хв.
- У режимі сну індикатор робота-пилососа вимикається. Натисніть будь-яку кнопку на роботі-пилососі для його повернення в активний режим.

Примітка. Після 12 годин перебування в режимі сну робот-пилосос автоматично вимикається.

Як використовувати

Відновлення прибирання

Якщо під час прибирання батарея має недостатньо заряду, робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію для заряджання. Після заряджання робот-пилосос відновить прибирання з того місця, на якому він зупинився.

Примітка. Робот-пилосос не відновить прибирання після переривання, якщо він перебуває в режимі «Не турбувати», або якщо його було вручну повернено на док-станцію для заряджання.

Блокування від дітей

· Блокування від дітей можна ввімкнути лише в програмі Xiaomi Home.
· Вимкніть функцію блокування від дітей у програмі Xiaomi Home або натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку на док-станції.


Спорожнення пилозбірника

Базова станція почне автоматичне скидання сміття, щойно робот-пилосос повернеться на док-станцію для заряджання після завершення прибирання.

Примітки.
· Автоматичне скидання сміття не відбуватиметься, якщо робот-пилосос повертається на базову станцію для очищення роликової губки.
· Автоматичне скидання сміття не відбуватиметься, якщо цю функцію вимкнено в програмі Xiaomi Home.
· Базова станція виконуватиме спорожнення пилозбірника з періодичністю, налаштованою в програмі Xiaomi Home.


Сухе та вологе прибирання

1. Підготовка
· Переконайтеся, що встановлено всі потрібні компоненти робота-пилососа, зокрема модуль для вологого прибирання, а резервуар для чистої води заповнено водою.
· Виберіть у програмі режим сухого та вологого прибирання, а потім скористайтеся програмою або натисніть кнопку ⏻ на роботі-пилососі для початку прибирання.
· Після цього робот-пилосос почне роботу від базової станції, розрахує оптимальний маршрут прибирання та виконає завдання з прибирання відповідно до створеної карти.

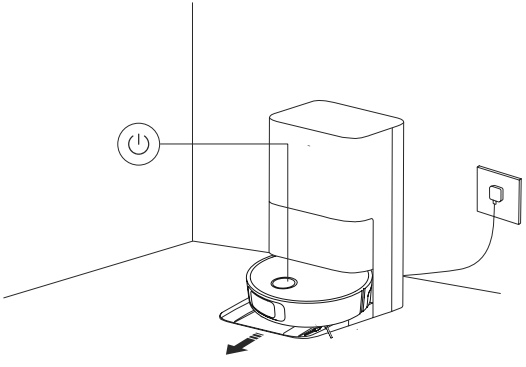


Примітки.
· Під час першого використання робота-пилососа радимо слідкувати за ним упродовж усього процесу, прибираючи будь-які предмети, які можуть завадити його роботі.
· Якщо є місця, де робот-пилосос може застрягти або подряпати поверхню меблів, налаштуйте заборонені зони в програмі на телефоні, щоб запобігти потраплянню в них робота-пилососа.
· Перед початком виконання завдання робот-пилосос змочує роликову губку. Наберіться терпіння та зачекайте.
· Перед початком прибирання переконайтеся, що базову станцію підключено до джерела живлення, а робота-пилососа — до базової станції.
· Щоб гарантувати повернення робота-пилососа на базову станцію після завершення прибирання, радимо, щоб прибирання розпочиналося від базової станції. Не пересувайте базову станцію, резервуари для чистої та брудної води або пральну дошку під час прибирання.
· Функцію промивання роликової губки гарячою водою можна ввімкнути в програмі. Після увімкнення цієї функції не торкайтеся на базовій станції отвору для подавання води на губку, щоб уникнути опіків.

2. Автоматичне повернення під час прибирання для очищення роликової губки
Під час прибирання робот-пилосос може автоматично повертатися на базову станцію, щоб промити роликову губку та додати води в резервуар для води після прибирання певної ділянки. Після очищення роликової губки робот-пилосос відновлює прибирання.

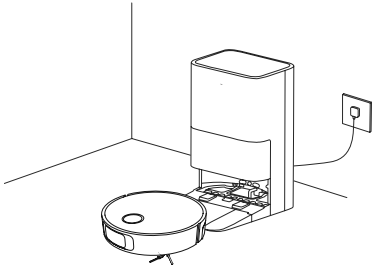

3. Автоматичне скидання сміття та очищення роликової губки
Після завершення прибирання та повернення робота-пилососа на базову станцію для заряджання базова станція почне автоматичне скидання сміття, а потім виконає очищення та сушіння роликової губки.

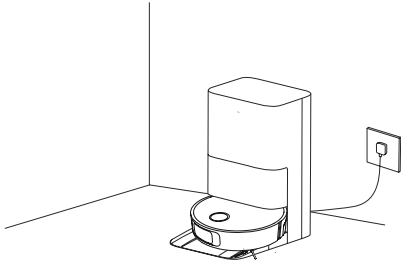

4. Очищення резервуара для брудної води
Після очищення та сушіння роликової губки потрібно своєчасно очистити резервуар для брудної води, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Сухе прибирання перед вологим прибиранням

- Переконайтеся, що встановлено всі потрібні компоненти робота-пилососа, зокрема модуль для вологого прибирання, а резервуар для чистої води заповнено водою.
- Виберіть у програмі режим сухого прибирання перед вологим прибиранням, а потім скористайтеся програмою або натисніть кнопку ⏻ на роботі-пилососі для початку прибирання. Після цього робот-пилосос підніме модуль для вологого прибирання та почне сухе прибирання.
- Після завершення сухого прибирання робот-пилосос повернеться на базову станцію для автоматичного скидання сміття і зволоження роликової губки, після чого опустить модуль для вологого прибирання та почне роботу.

Лише сухе прибирання

- Виберіть у програмі режим лише сухого прибирання, а потім скористайтеся програмою або натисніть кнопку ⏻ на роботі-пилососі для початку прибирання.
- Робот-пилосос підніме модуль для вологого прибирання, залишить базову станцію, щоб почати сухе прибирання, а після завершення завдання повернеться на базову станцію для автоматичного скидання сміття.

Додаткові функції програми

Налаштування карти
На головній сторінці плагіна програми відображається поточна карта, яка використовується для сухого та вологого прибирання. У налаштуваннях заборонених зон можна визначити ділянки, яких слід уникати, а в розділі керування картами— відредагувати поточну карту.

Налаштування прибирання
У налаштуваннях прибирання можна контролювати режим прибирання, потужність усмоктування та рівень витрати води під час вологого прибирання залежно від забрудненості підлоги й конкретних потреб.

Налаштування базової станції
- У налаштуваннях базової станції можна налаштувати параметри спорожнення пилозбірника та промивання роликової губки.
- У налаштуваннях спорожнення пилозбірника можна ввімкнути або вимкнути функцію автоматичного скидання сміття та змінити періодичність спорожнення пилозбірника.
- У налаштуваннях промивання роликової губки можна налаштувати періодичність, з якою робот-пилосос повертатиметься для промивання губки.

Примітки.
- Перед вибором зони для прибирання, початком прибирання зон або редагуванням карти потрібно завершити створення початкової карти.
- У програмі ви можете дізнатися про додаткові функції. Наявність докладної інформації щодо кожної функції може залежати від програми.


Оновлення прошивки

Прошивку робота-пилососа можна оновити за допомогою програми. Перед оновленням переконайтеся, що робот-пилосос перебуває на базовій станції, а рівень заряду батареї перевищує 30%.

Відновлення заводських налаштувань

За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку скидання, доки не почуєте голосове повідомлення. Налаштування робота-пилососа буде скинуто до заводських.

Примітки.
- У разі виникнення будь-яких несправностей спробуйте спочатку перезапустити робот-пилосос. Якщо не вдалося усунути несправність після перезапуску, відновіть заводські налаштування робота-пилососа.
- Якщо не вдалося відновити заводські налаштування, за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте кнопку скидання впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і скинути його налаштування до заводських.

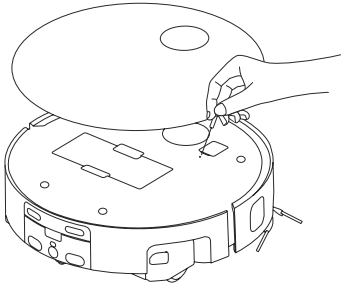

Технічне обслуговування деталей

Щоб підтримувати робот-пилосос у справному стані, радимо здійснювати регулярне технічне обслуговування відповідно до наведеної нижче таблиці.

Деталі	Періодичність очищення	Періодичність заміни
Резервуар для брудної води	Після кожного використання	/
Резервуар для чистої води	Раз на 2 тижні	
Пральна дошка	Раз на 1–2 тижні	
Щітка з функцією розрізання намотаного волосся	Раз на 2 тижні	Кожні 3–6 місяців
Бічна щітка	Раз на 2 тижні	Кожні 3–6 місяців
Пилозбірник	За потреби	/
Фільтр пилозбірника (попередньо встановлено на пилозбірник)	Раз на 2 тижні	Кожні 6–12 місяців
Роликова губка	/	Приблизно кожні 3–6 місяців залежно від фактичних умов використання
Коліщатко	Щомісяця	/
Лазерний датчик виявлення країв		
Фронтальний ШІ-модуль «3-в-1»		
Датчик падіння		
Напрямний жолоб для води робота-пилососа		
Знімний резервуар для брудної води		

Деталі	Періодичність очищення	Періодичність заміни
Контакти для заряджання робота-пилососа	Періодичність залежить від фактичних умов використання.	/
Бампер		
Отвір для самоочищення робота-пилососа		
Отвір для автоматичного наповнення водою робота-пилососа		
Нижня поверхня робота-пилососа		
Базова станція		
Отвір для самоочищення базової станції		
Контакти для заряджання базової станції		
Зона сигналу базової станції		
Одноразовий пакет	/	Приблизно кожні 2,5 місяця залежно від фактичних умов використання.


Примітки.

- Періодичність заміни наведено лише для довідки. Якщо аксесуар пошкоджено, його слід негайно замінити, щоб забезпечити ефективне прибирання.
- Перед переміщенням або транспортуванням продукту спорожніть резервуари для чистої та брудної води, щоб уникнути пошкодження продукту під час транспортування внаслідок витікання води.


Догляд і технічне обслуговування

Очищення резервуарів для чистої та брудної води

1. Зніміть резервуари для брудної та чистої води, відкрийте їхні верхні кришки та вилийте воду.

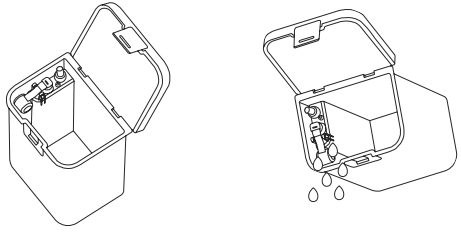

2. Промийте резервуари чистою водою, а потім витріть зовнішню частину резервуарів для води насухо, перш ніж знову вставити їх у базову станцію.

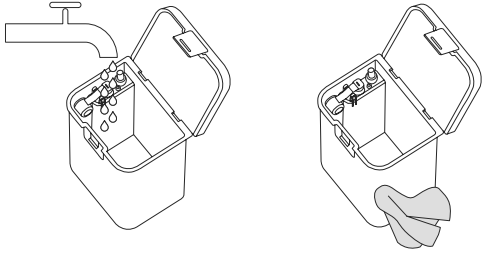



Примітка. Кульки-поплавки резервуарів для чистої та брудної води є рухомими деталями. Під час очищення резервуарів для води не докладайте надмірних зусиль, щоб уникнути їхнього пошкодження.

Очищення щітки з функцією розрізання намотаного волосся

1. Зніміть кришку щітки й щітку.
2. Зніміть знімну заглушку щітки.
3. За допомогою відповідних інструментів очистьте обидва кінці щітки й проміжки між зубцями гребінця.
4. Установіть на місце знімну заглушку щітки, щітку і кришку щітки. Переконайтеся, що їх надійно зафіксовано.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо на щітку намоталося багато волосся або воно сильно сплуталося, не намагайтеся витягти його силою. Це може пошкодити щітку.

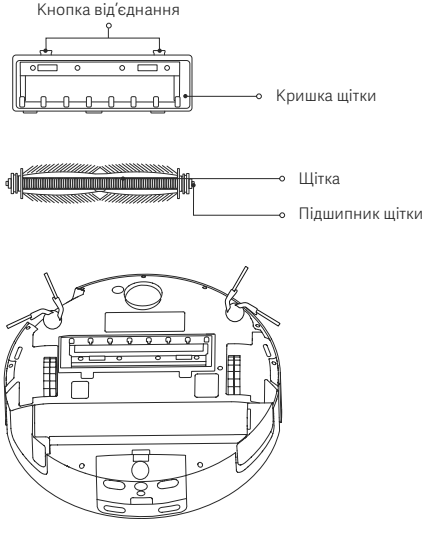


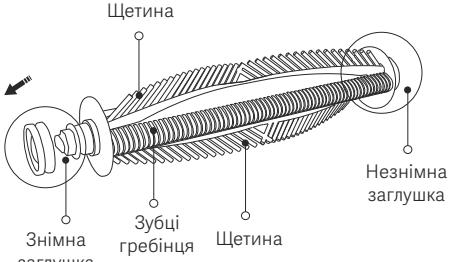

Примітка.
Якщо на щітці з функцією розрізання намотаного волосся накопичилося багато волосся, перевірте, чи не переповнені пилозбірник і одноразовий пакет. Якщо так, очистьте пилозбірник і замініть одноразовий пакет, щоб забезпечити нормальну роботу функції автоматичного скидання сміття.


Очищення бічних щіток

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, витягніть бічні щітки вгору й очистьте їх.
2. Після очищення притисніть бічні щітки донизу, щоб знову встановити їх у робот-пилосос.

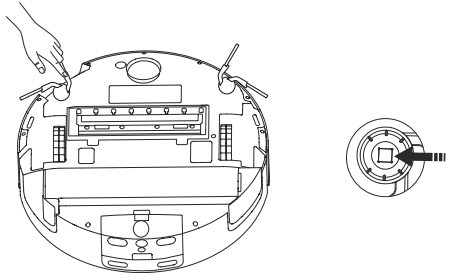


Очищення пилозбірника та його фільтра


1. Відкрийте верхню кришку робота-пилососа, натисніть кнопку від'єднання пилозбірника, потягніть угору та витягніть його із робота-пилососа.

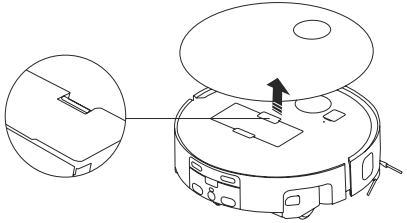

2. Вийміть модуль кришки пилозбірника із затискача кришки, після чого вийміть фільтр пилозбірника із затискача фільтра.
Потім обережно постукайте по фільтру, щоб видалити бруд, а потім витрусіть сміття з пилозбірника.

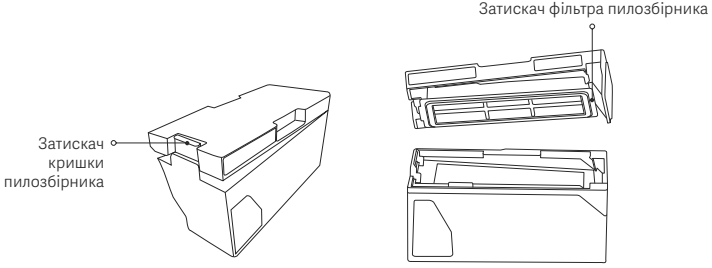


3. За потреби промийте пилозбірник і фільтр чистою водою.

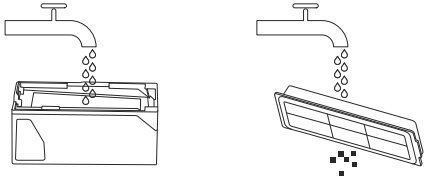


Примітки.
· Не намагайтеся чистити фільтр пилозбірника щіткою або пальцями.
· Щоб уникнути пошкоджень, не промивайте фільтр пилозбірника занадто часто.
· Промивайте пилозбірник і фільтр лише чистою водою. Не використовуйте мийні засоби.


4. Перед встановленням на місце дайте контейнеру для пилу та його фільтру повністю висохнути.

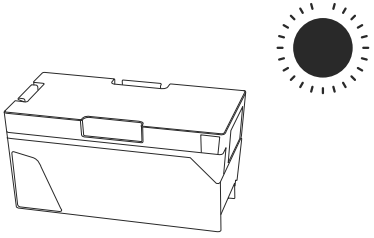

Очищення коліщатка

1. Переверніть робот-пилосос догори дном і витягніть коліщатко відповідним інструментом.
2. Видаліть з коліщатка й осі волосся, бруд та інше сміття.
3. Установіть коліщатко на місце й натисніть, щоб зафіксувати його.




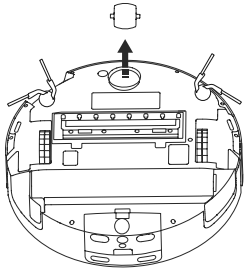


Примітки.
· Якщо потрібно, за допомогою інструмента, наприклад, невеликої викрутки, виштовхайте вісь із коліщатка й очистьте її. Не застосовуйте надмірну силу.
· Перед встановленням на місце коліщатко можна промити під проточною водою та дати повністю висохнути.

Очищення заднього колеса робота-пилососа

1. Вийміть резервуар для брудної води з робота-пилососа й переверніть пристрій догори дном.
2. Поверніть колесо й за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) видаліть із нього волосся та сміття.
3. Знову встановіть резервуар для брудної води у робот-пилосос.

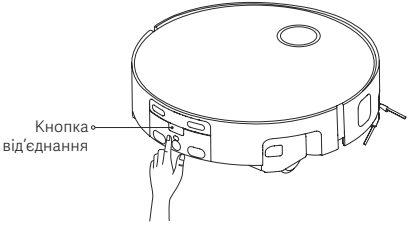


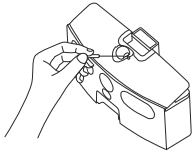


Догляд і технічне обслуговування

Очищення резервуара для брудної води робота-пилососа

1. Знайдіть резервуар для брудної води в задній частині робота-пилососа й натисніть кнопку від'єднання, щоб вийняти його.

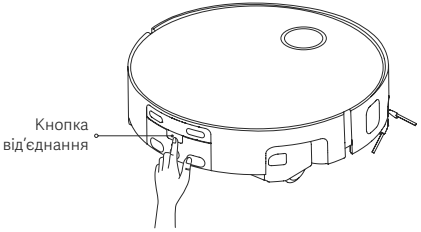


2. Відкрийте верхню кришку резервуара та промийте його внутрішню частину й фільтр чистою водою.

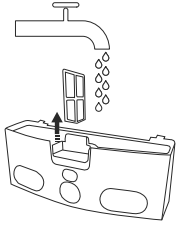

Примітки.
- Не намагайтеся чистити внутрішню частину резервуара для брудної води щіткою або пальцями, щоб уникнути пошкоджень.
- Очистьте резервуар для брудної води чистою водою. Не додавайте мийні засоби.
- Брудна вода з резервуару автоматично відкачується після кожного використання, тому часте ручне очищення не потрібне. Радимо регулярно видаляти з резервуара для брудної води будь-який накопичений осад.

3. Перед установленням на місце резервуара для брудної води переконайтеся, що в ньому немає залишків води, а його закрито кришкою.

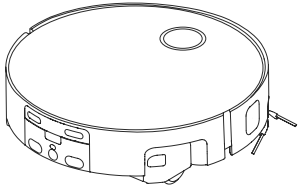


Догляд і технічне обслуговування

Очищення пральної дошки

1. Підніміть пральну дошку вгору за зону для захоплення, як показано на рисунку, а потім вийміть її. Очистьте її чистою водою та щіткою.




2. Протріть пральну дошку сухою тканиною та встановіть її на базову станцію. Переконайтеся, що шланг для брудної води базової станції розташовано в пазу пральної дошки (як показано на рисунку), щоб він не підіймався та не перешкоджав нормальному використанню.

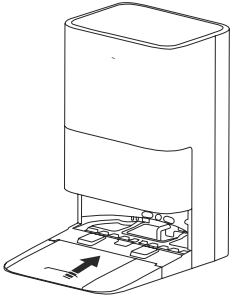


Заміна роликової губки

1. Утримуйте робот-пилосос однією рукою, а іншою рукою натисніть кнопку від'єднання роликової губки, щоб витягнути її.

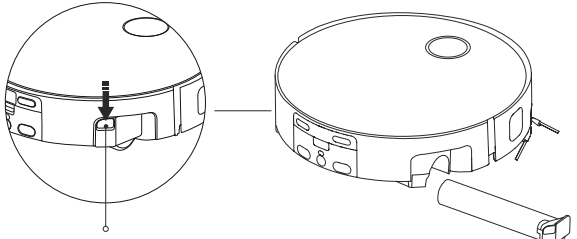


2. Вийміть заглушку зі старої роликової губки та встановіть її на нову. Встановіть нову роликову губку у робот-пилосос.

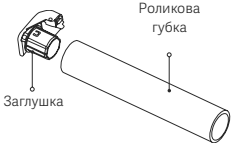


Догляд і технічне обслуговування

Очищення напрямного жолоба для води робота-пилососа

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, а потім вивільніть із затискача напрямний жолоб для води.

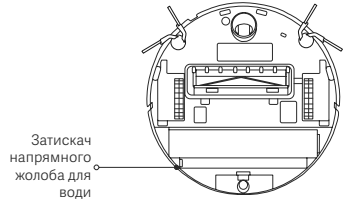


2. Використовуйте чисту воду для промивання внутрішньої частини напрямного жолоба для води й фільтра.

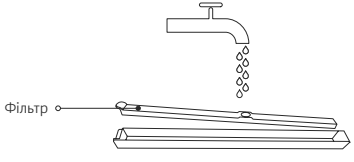


3. Перед установленням напрямного жолоба для води для подальшого використання переконайтеся, що в ньому немає залишків води, а фільтр установлено на місце.

Очищення датчиків і контактів для заряджання робота-пилососа

За допомогою м'якої сухої тканини очистьте всі датчики та контакти для заряджання робота-пилососа, зокрема:
· датчики падіння на нижній поверхні робота-пилососа;
· бампер і фронтальний ШІ-модуль «3-в-1» у передній частині робота-пилососа;
· лазерний датчик виявлення країв на боковій поверхні робота-пилососа;
· контакти для заряджання в задній частині робота-пилососа.

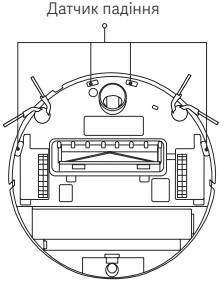

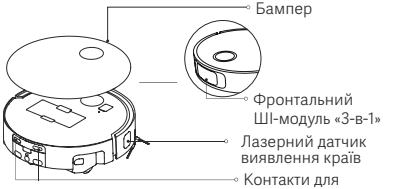



Очищення базової станції

М'якою сухою тканиною протріть на базовій станції зону приймання-передавання сигналів, контакти для заряджання та отвори для самоочищення.

Технічне обслуговування батареї


Робот-пилосос містить високопродуктивний літій-іонний батарейний блок. Під час щоденного використання його потрібно достатньою мірою заряджати, щоб забезпечити оптимальну продуктивність батареї.

Примітка. Якщо робот-пилосос не використовуватиметься впродовж тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і сховайте. Щоб уникнути пошкодження через надмірне розряджання, робот-пилосос потрібно заряджати щонайменше раз на три місяці.

Догляд і технічне обслуговування


Заміна одноразового пакета

1. Потягніть кришку відсіку пилозбірника назовні за зону для захоплення. Витягніть одноразовий пакет, тримаючи за ручку, і викиньте його.

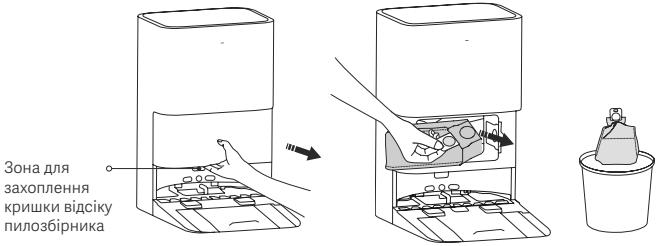


Примітка. Якщо потягнути ручку одноразового пакета, його буде запечатано задля запобігання випадковому випаданню пилу і сміття.


2. Сухою тканиною видаліть бруд, зокрема пил із фільтра.

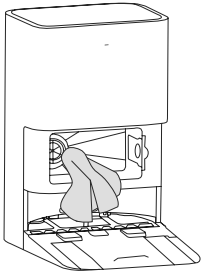

3. Установіть новий одноразовий пакет, як показано на рисунку, а потім вставте його ручку в паз.

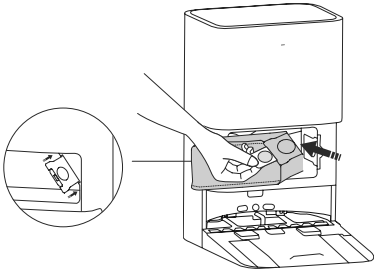

4. Установіть кришку пилозбірника на місце. Якщо ви почули клацання, це означає, що її встановлено правильно.

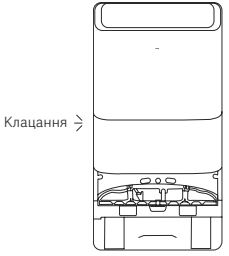

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Робот-пилосос не вмикається.	Робот-пилосос має недостатню потужність. Зависока або занизька температура навколишнього середовища.	Перед використанням повністю зарядіть робот-пилосос Використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C.
Неможливо зарядити робот-пилосос.	Базову станцію не під'єднано до джерела живлення, або вона має поганий контакт із джерелом живлення.	Переконайтеся, що шнур живлення належним чином під'єднано до порту живлення базової станції та електричної розетки. Очистьте контакти для заряджання на базовій станції та роботі-пилососі.
Робот-пилосос не може підключитися до мережі.	Уведено неправильний пароль мережі Wi-Fi. Робот-пилосос не підтримує мережі 5 ГГц і не може працювати з маршрутизаторами корпоративного класу. Слабкий сигнал Wi-Fi. Робот-пилосос може не перебувати в стані налаштування мережі.	Введіть правильний пароль від мережі Wi-Fi. Підключіть робот-пилосос до домашньої мережі 2,4 ГГц. Переконайтеся, що робот-пилосос перебуває в зоні із сильним сигналом Wi-Fi. Видаліть робот-пилосос у програмі, виконайте скидання налаштувань мережі Wi-Fi робота-пилососа та спробуйте знову підключити його до мережі.
Робот-пилосос не може визначити розташування базової станції, отже не може повернутися до на неї.	Навколо базової станції забагато перешкод. Це може бути пов'язано із забрудненням зони приймання-передавання сигналів. Базову станцію не під'єднано до джерела живлення. Базову станцію було переміщено, коли робот-пилосос не перебував на ній. Роботу-пилососу щось заважає на зворотному шляху до базової станції, наприклад, зачинені двері. Робота-пилососа було переміщено, коли він не перебував на базовій станції, що призвело до помилки позиціонування. Робот-пилосос перебуває задалеко від базової станції, що унеможливлює повернення.	Перемістить базову станцію на відкриту ділянку. Протріть зону приймання-передавання сигналів на базовій станції, щоб видалити пил або бруд. Під'єднайте базову станцію до джерела живлення. Уручну розташуйте робот-пилосос на базовій станції для заряджання.
Робот-пилосос застряг і не може повернутися на базову станцію.	Навколо базової станції забагато перешкод. Роботу-пилососу щось заважає на зворотному шляху до базової станції, наприклад, зачинені двері. Робот-пилосос пробуксовує на слизькій підлозі. Базову станцію нахилено або розміщено на нерівній підлозі.	Перемістить базову станцію на відкриту ділянку. Уручну розташуйте робот-пилосос на базовій станції для заряджання. Радимо вручну витерти воду на підлозі. Установіть базову станцію належним чином і повторіть спробу.
Робот-пилосос не вимикається.	Робот-пилосос не заряджається.	Робот-пилосос можна вимкнути лише тоді, коли він не заряджається. Радимо перемістити робот-пилосос від базової станції. Потім натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку ввімкнення / вимкнення, щоб вимкнути його. Якщо після цього вимкнути робот-пилосос все ще не вдається, за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте кнопку скидання впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути його та відновити заводські налаштування. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Робот-пилосос не заряджається або заряджається повільно.	Занизький рівень заряду батареї робота-пилососа. Зависока або занизька температура навколишнього середовища. Це може бути пов'язано із забрудненням контактів для заряджання.	Зазвичай для повного заряджання робота-пилососа потрібно близько 6 годин. Робот-пилосос може автоматично знижувати швидкість заряджання за високої або низької температури навколишнього середовища, щоб подовжити термін служби батареї. Це нормальне явище. Протріть контакти для заряджання зарядної станції сухою м'якою тканиною.
Бічну щітку від'єднано.	Бічну щітку не встановлено на місце.	Перевірте бічну щітку й переконайтеся, що її встановлено на місце.
Під час роботи робот-пилосос гучно шумить.	Пилозбірник заповнено. У щітці або бічній щітці заплуталися сторонні предмети, або сторонні предмети є в пилозбірнику. Для робота-пилососа налаштовано високий рівень потужності всмоктування.	Спорожніть пилозбірник. Перевірте наявність сторонніх предметів і видаліть їх, якщо вони є. Знизьте рівень потужності всмоктування робота-пилососа до стандартного або тихого режиму.
Робот-пилосос рухається хаотично.	На нормальну роботу робота-пилососа впливають розкидані по підлозі предмети. Робот-пилосос пробуксовує на слизькій підлозі. Це може бути пов'язано із забрудненням фронтального ШІ-модуля «3-в-1».	Радимо прибрати сторонні предмети з підлоги перед використанням робота-пилососа. Радимо вручну витерти воду на підлозі. Протріть фронтальний ШІ-модуль «3-в-1» робота-пилососа м'якою чистою ганчіркою, щоб підтримувати модуль у чистоті.
Робот-пилосос пропускає деякі приміщення.	Це може бути пов'язано з перешкодами на шляху прибирання (наприклад, зачинені двері, поріг заввишки понад 4 см або слизька підлога біля входу), що призводить до прослизання та несправності робота-пилососа.	Переконайтеся, що всі двері кімнати повністю відчинено. Якщо поріг вищий за 4 см, робот-пилосос не зможе потрапити до приміщення. Це нормальне явище. Радимо вручну витерти воду на підлозі.
Робот-пилосос часто заїжджає в заборонені зони або перетинає віртуальні стіни.	На карті є помилка. Потрібно оптимізувати межі віртуальних стін або заборонених зон.	Перевірте карти в програмі. Видаліть зі списку карт помилкову карту і створіть нову. Налаштовані віртуальні стіни або заборонені зони можуть не збігатися із цільовим розташуванням через масштаб карти. Радимо перевірити маршрут прибирання робота-пилососа, скоригувати межі відповідно до вашого домашнього середовища, щоб додати всі зони, де робот-пилосос може легко застрягти, наприклад, заглиблені сходинки та зони під меблями.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Запланованe завдання з прибирання не виконується.	Робот-пилосос має недостатню потужність.	Робот-пилосос починає заплановане прибирання, тільки якщо рівень заряду батареї перевищує 30%. Своєчасно заряджайте робот-пилосос.
Робот-пилосос під час роботи раптово переривається виконання поточного завдання.	Батарея робота-пилососа розряджена. Базову станцію не під'єднано до джерела живлення, тому робот-пилосос не може заряджатися від базової станції.	Уручну розташуйте робот-пилосос на базовій станції для заряджання. Переконайтеся, що базову станцію належним чином під'єднано до джерела живлення. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Робот-пилосос не відновлює прибирання після проміжного заряджання через недостатній рівень заряду.	Робот-пилосос перебуває в режимі «Не турбувати». Робот-пилосос доводиться вручну повертати на док-станцію для заряджання. Це передбачає фізичне повернення робота-пилососа на базову станцію або ручний запуск завдання з повернення на док-станцію та заряджання за допомогою програми або кнопки на роботі-пилососі.	Робот-пилосос не відновить прибирання після переривання, якщо він перебуває в режимі «Не турбувати», або якщо його було вручну повернено на док-станцію для заряджання.
Індикатор базової станції блимає помаранчевим.	Недостатньо води в резервуарі для чистої води. Резервуар для чистої або брудної води не встановлено. Резервуар для брудної води заповнено.	Своєчасно додавайте воду в резервуар для чистої води. Установіть на місце резервуари для брудної та чистої води. Очистьте резервуар для брудної води.
Під час роботи робота-пилососа на підлозі є лишаються плями від води або сліди витікання.	У програмі налаштовано великий об'єм води для вологого прибирання. Напрямний жолоб для води на нижній поверхні робота-пилососа відсутній або засмічений.	Зменште кількість води за допомогою програми. Перевірте, чи правильно встановлено напрямний жолоб для води на нижній поверхні робота-пилососа. Зніміть напрямний жолоб для води для очищення та технічного обслуговування.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
З'являється помилкове оповіщення про рівень води в резервуарі для чистої води.	Поплавок у резервуарі для чистої води застряг або відсутній.	Установіть поплавок уручну. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Помилка рівня води основи базової станції.	Основу базової станції може бути заблоковано. Резервуар для брудної води не встановлено на місце. Ущільнювальне кільце резервуара для брудної води ослаблене.	Перевірте пральну дошку й основу базової станції. Установіть резервуар для брудної води на місце. Установіть на місце ущільнювальне кільце резервуара для брудної води. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Базова станція не може виконати автоматичне скидання сміття.	Одноразовий пакет заповнено. Отвори для самоочищення заблоковані.	Замініть одноразовий пакет на новий. Якщо одноразовий пакет не заповнено, перевірте й очистьте всі отвори для самоочищення.
Спорожнення пилозбірника займає більше часу, ніж зазвичай.	Після використання базової станції впродовж певного часу, процес спорожнення пилозбірника може зайняти трохи більше часу, щоб забезпечити безперебійну роботу. Це нормальне явище.	/
Не встановлено роликову губку.	Роликову губку не встановлено на місце.	Уставте роликову губку до упору. Ви маєте почути звук клацання.

Захист довкілля


Вбудована літій-іонна батарея цього продукту містить хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією цього продукту зверніться до фахівця, щоб він вийняв батарею, після чого передайте її для утилізації в компанію, яка професійно займається переробкою.

· Перед утилізацією робота-пилососа потрібно вийняти з нього батарею.
· Перед вийманням батареї від'єднайте робот-пилосос від джерела живлення.
· Батареї потрібно утилізувати в безпечний спосіб.

Етапи виймання батареї

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, викрутіть за допомогою інструменту п'ять гвинтів у задній частині робота-пилососа, а потім зніміть кришку.
2. Від'єднайте з'єднувальну клему між батареєю й материнською платою, щоб вийняти батарею.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
· Перед вийманням батарей від'єднайте робот-пилосос від джерела живлення та розрядіть його батарею до мінімуму.
· Здайте батареї в батарею, яка професійно займається переробкою.
· Не піддавайте батарею впливу надмірних температур, інакше вона може вибухнути.
· У разі протікання батареї уникайте контакту з рідиною. Якщо це все ж трапилося, промийте вражену ділянку тіла великою кількістю води й негайно зверніться до лікаря.

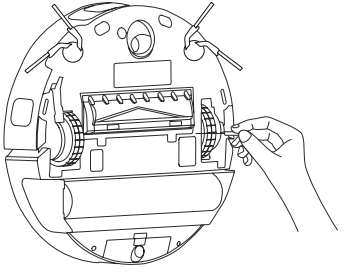

Характеристики

Робот-пилосос

Назва	Робот-пилосос
Модель	PV32GL
Розміри	350 × 350 × 90 мм
Вага нетто робота-пилососа	5,2 кг
Вага нетто	13,79 кг (разом з аксесуарами)
Номінальна потужність	65 Вт
Номінальна напруга	14,4 В ⎓
Напруга заряджання	20 В ⎓
Час заряджання	≤ 6 год
Ємність батареї	4800 мА·год (номінальна ємність); 5200 мА·год (типова ємність)
Тип батареї	Літій-іонний батарейний блок із можливістю перезаряджання 4S2P (4 послідовні, 2 паралельні)
Робоча частота	2400–2483,5 МГц
Максимальна вихідна потужність	< 20 дБм
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, BLE 5.2
Сумісність	Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новіші версії
Споживання енергії в режимі очікування Мережевий режим очікування	≤ 0,5 Вт ≤ 2,0 Вт
Час до виконання умови Режим очікування Мережевий режим очікування	≤ 20 хв ≤ 20 хв
Ємність вбудованого відсіку для води	Відсік для чистої води: 80 мл Відсік для брудної води: 60 мл

Базова станція

Модель	PV32-JZEU
Розміри	347 × 288 × 550 мм (без пандуса док-станції) 347 × 470 × 550 мм (з пандусом док-станції)
Номінальний вхід	220–240 В ~ 50/60 Гц
Номінальна вихідна потужність	20 В ⎓ 2 А
Номінальна вхідна потужність (сушіння та заряджання)	155 Вт
Номінальна вхідна потужність (прибирання гарячою водою)	1250 Вт
Номінальна вхідна потужність (очищення пилозбірника)	600 Вт
Споживання енергії в режимі очікування	≤ 0,5 Вт
Час до виконання умови Режим очікування	≤ 20 хв
Ємність резервуара для води	Резервуар для чистої води: 4,0 Л Резервуар для брудної води: 3,5 Л

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.

Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Használatra vonatkozó korlátozások

- Ez a termék egy kizárólag otthoni felhasználásra szánt, padló tisztítására szolgáló eszköz. Ne használja kültéren, nem padlóburkolatú felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tudás és tapasztalat híján lévő személy, beleértve a gyermekeket, csak az érte felelős személy felügyelete mellett használhatja ezt a készüléket, illetve csak akkor, ha megfelelő instrukciókat kapott tőle a készülék használatát illetően.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a kábelkészlet megsérült, a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábelkészletre kell kicserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a kisállatok biztonságos távolságban maradjanak a robotporszívótól annak működése közben.
- A robotporszívót ne használja talajszint fölötti, védőkorlát nélküli megemelt területeken.
- Ne fordítsa a robotporszívót fejjel lefelé. Ne mozgassa a robotporszívót a fedelénél vagy az ütközőnél fogva.
- A robotporszívót ne üzemelje be, ne töltse, illetve ne használja kültéren, fürdőszobákban vagy medence közelében.
- Veszélyforrást jelenthet, ha a készülék áthajt a kábelkészleten.
- A kisebb vagy törékeny tárgyakat szedje fel a padlóról, nehogy a robotporszívó nekik ütközzön, és károsítsa őket.
- A robotporszívó tetején sem annak mozdulatlan, sem pedig mozgó állapotában nem tartózkodhat gyermek vagy kisállat, és semmilyen tárgy sem helyezhető el rajta.
- Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a robotporszívó szívónyílásától.
- Ne használja a robotporszívót égő anyagok feltakarításához.
- Ne porszívózzon fel kemény vagy éles tárgyakat.
- A készülék tisztítása előtt a csatlakozót el kell távolítani a fali aljzatból.
- Ne törölje át nedves kendővel a robotporszívót vagy az omniállomást, és ne öblítse le őket semmilyen folyadékkal. A megtisztított mosható alkatrészeket csak azután helyezze vissza és kezdje újra használni, miután teljesen megszáradtak.
- Mindig kikapcsolt állapotban, és ha lehetséges, eredeti csomagolásában szállítsa a robotporszívót.
- A terméket a használati útmutatóban foglalt utasítások szerint használja. A készülék nem megfelelő használatából eredő veszteségért vagy kárért a felelősség a felhasználót terheli.
- Ha a használati útmutatóban nem szereplő hiba lép fel a készüléken, vagy ha valamely elektromos alkatrész megsérül, forduljon a gyártóhoz vagy egy hivatalos szervizközponthoz, hogy a javítást szakszerűen elvégezzék.
- A karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket a tápegységről úgy, hogy kihúzza a dugót a konnektorból, vagy más, ezzel egyenértékű módon, majd várja meg, amíg a készülék szobahőmérsékletűre hűl.
- Ne használja a robotporszívót 40 °C feletti vagy 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben, illetve folyékony vagy ragadós anyagokkal borított felületeken.
- Adjon hozzá tiszta vizet, és ne lépje túl a maximális vízszintet.
- Amikor a „Sikeres hálózat kapcsolat" hangüzenet hallható, akkor a készülék sikeresen csatlakozott a hálózathoz, és tárolta a Wi-Fi-SSID-t és -jelszót. Az információkat a hálózattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz fogjuk felhasználni, a személyes adatok feldolgozásáról kérjük, tájékozódjon az Adatvédelmi nyilatkozatból.
- A felhasználható folyadék típusát és maximális mennyiségét szigorúan be kell tartani. Kizárólag tiszta víz vagy (ha van) kijelölt tisztítószer használata engedélyezett. Ne lépje túl a tartályon jelölt MAX jelzést.

Biztonsági figyelmeztetések

Akkumulátorra és töltésre vonatkozó FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, kábelkészletet vagy omniállomást. Az akkumulátor újratöltése céljából csak a készülékhez mellékelt omniállomást (modell: PV32-JZEU) használja.
- Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.
- Az 50 Hz és 60 Hz közötti váltáshoz nincs szükség felhasználói beavatkozásra; a termék automatikusan alkalmazkodik mindkét frekvenciához.
- Az omniállomás töltőérintkezőinek áttörléséhez és tisztításához ne használjon nedves ruhát, és a keze se legyen nedves.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőhatásnak.
- Legyen tudatában, milyen kockázattal jár, ha az akkumulátorról működő készülék vagy maga az akkumulátor csatlakozóvégeit egy fémtárgy rövidre zárja.
- Amennyiben a robotporszívót huzamosabb időn át nem fogja használni, töltse fel teljesen a készüléket, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében legalább 3 havonta töltse fel újra a robotporszívót.
- Eltávolítás közben ne okozzon sérülést az akkumulátornak, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy a folyadékszivárgást. Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje a folyadékot a bőrével vagy a ruhájával érintkezni, és azonnal törölje le száraz ruhával. Ezután küldje el az akkumulátort egy megfelelő újrahasznosítási létesítménybe vagy a kijelölt értékesítés utáni szerviznek, akik gondoskodnak a megfelelő hulladékkezelésről.
- A lítium-ionos akkumulátorcsomag környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A robotporszívó hulladékba helyezése előtt távolítsa el az akkumulátorcsomagot, majd a felhasználás szerinti országban vagy régióban hatályos helyi törvényeknek vagy rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra.
- Cserélje ki az ajánlott, P2150B-4S2P-SCEV típusú akkumulátorra. Az akkumulátor nem megfelelő típusra történő cseréje a védelmi rendszer meghibásodásához vezethet, ami robbanást vagy tüzet okozhat.
- A piros vezetéket az akkumulátor pozitív pólusához (+) kell csatlakoztatni, a fekete vezetéket pedig az akkumulátor negatív pólusához (-). A fordított csatlakozás szigorúan tilos.
- A termékből való eltávolítás előtt célszerű lemeríteni az akkumulátorokat, és arról is gondoskodni kell, hogy a készülék ne csatlakozzon áramforráshoz.
  1. Távolítsa el a csavarokat alulról, majd vegye le a fedelet.
  2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátorokat. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy az akkumulátortok ne sérüljön.
  3. Az akkumulátorokat juttassa el egy újrahasznosítással foglalkozó professzionális szervezethez.
     · Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt leselejtezné azt.
     · A használt akkumulátorokat megfelelő csomagolásban, elkülönítve tárolja. A szállítás során gondoskodjon a védelmükről, majd időben juttassa el őket a megfelelő újrahasznosító létesítményekbe vagy a kijelölt értékesítés utáni csapatnak ártalmatlanítás céljából.
     · Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort.
     · Biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátort.
  4. Helyezze be az új akkumulátorcsomagot az akkumulátorrekeszbe, ügyelve arra, hogy sík felülettel illeszkedjen a helyére, majd csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját. Csukja be az akkumulátorfedelet, majd helyezze vissza a csavarokat a megfelelő sorrendben, és húzza meg őket alaposan.

 Csak beltéri használatra

 A használat előtt olvassa el az utasításokat



6,3 A névleges áramerősségű időrelé-biztosíték

Biztonsági figyelmeztetések


Lézerbiztonsági információk

A termék lézerérzékelője megfelel az 1. osztályú lézergyártmányokra vonatkozó IEC 60825-1: 2014 és az EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak. Használata során kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést.
1. OSZTÁLYBA TARTOZÓ LÉZERGYÁRTMÁNY
FOGYASZTÓI LÉZERES TERMÉK
EN 50689:2021

EU-megfelelőségi nyilatkozat

CE A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalat ezennel kijelenti, hogy a PV32GL típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelv előírásainak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
A részletes elektronikus használati útmutató a www.mi.com/global/support/user-guide címen érhető el


A termék áttekintése

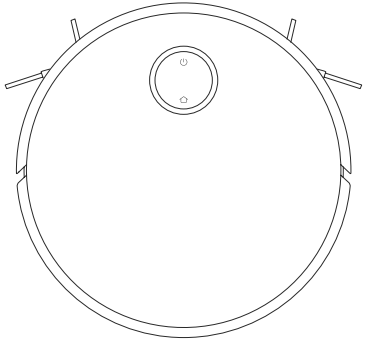

Robotporszívó

Tartozékok listája


Gyárilag felszerelt tartozékok:




Portartály



Portartályszűrő
(előre felszerelve a portartályra)



Automatikus hajvágókefe
(kefe)



Kefefedél




Oldalsó kefe, 2 db


Egyéb tartozékok:




Forgó feltörlőfeltét




Kábelkészlet




Dokkolórámpa

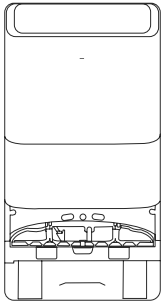

Omniállomás
(gyárilag felszerelt eldobható zsákkal, tisztavíz-tartállyal, piszkosvíz-tartállyal és mosótáblával)



Használati útmutató



Útmutató a képekhez



Gyors üzembe helyezési útmutató




Jótállási nyilatkozat

Megjegyzés: A használati útmutatóban termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

A termék áttekintése

Robotporszívó

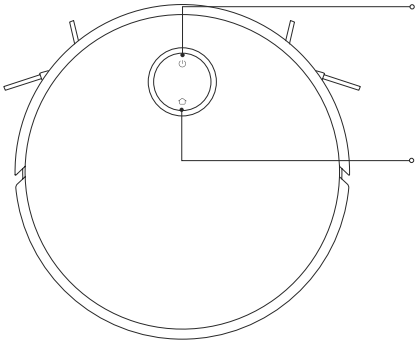

Indítás/Tisztítás

- A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig
- Bekapcsolt állapotban nyomja meg a tisztítás elindításához vagy a szüneteltetéshez


Dokkolás

- Nyomja meg a szüneteltetéshez működés közben
- Szüneteltetés közben nyomja meg, hogy a robotporszívó dokkoljon töltés céljából
- Nyomja meg, hogy megszakítsa a dokkolást, miközben a robotporszívó visszatér az omniállomásra
- A gyermekzár kikapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a gombot

+ Állapotjelző

- Folyamatos fehér: Működés/Működés befejezve/Teljesen feltöltve
- Fehéren villog: Dokkolás/Pozicionálás
- Pulzáló fehér: Töltés (közepes/magas akkumulátorszint)

- Pulzáló narancssárga: Töltés (alacsony akkumulátorszint)
- Narancssárgán villog: Wi-Fi lecsatlakozott / Meghibásodási állapot / Hálózati csatlakozásra vár / Csatlakozás a hálózathoz / Firmware frissítése / Alacsony akkumulátortöltöttség

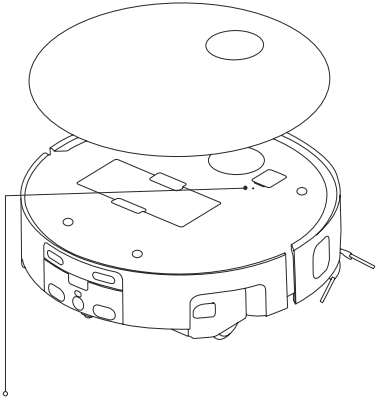


Alaphelyzetbe állítás gomb/Wi-Fi-állapotjelző


- Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig egy tű alakú tárggyal, hogy helyreállítsa a robotporszívó gyári beállításait
- Tartsa lenyomva 10 másodpercig egy tű alakú tárggyal, hogy kényszerítse a robotporszívó kikapcsolását és a gyári beállítások visszaállítását


- Folyamatos kék: Wi-Fi csatlakoztatva
- Narancssárgán villog: Hálózati csatlakozásra vár / Wi-Fi lecsatlakozott
- Kéken villog: Kapcsolódás hálózathoz


A termék áttekintése


Robotporszívó és érzékelők

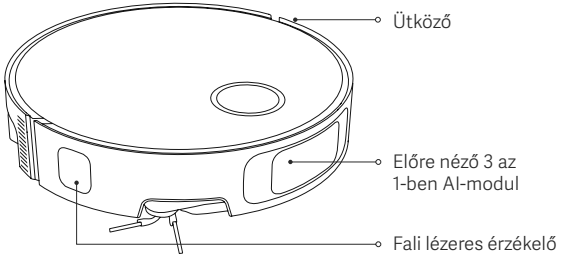

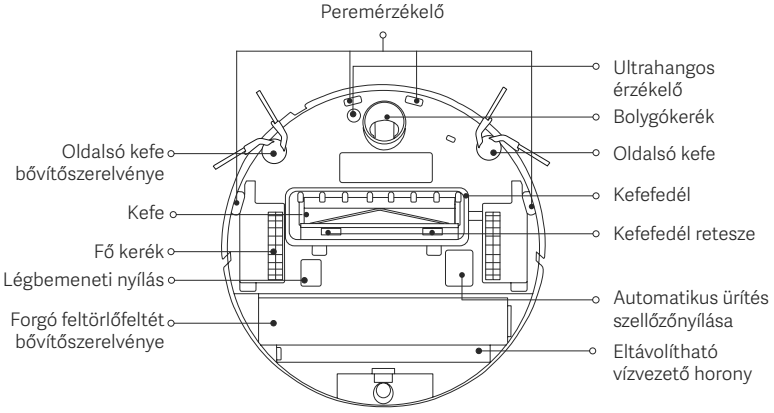

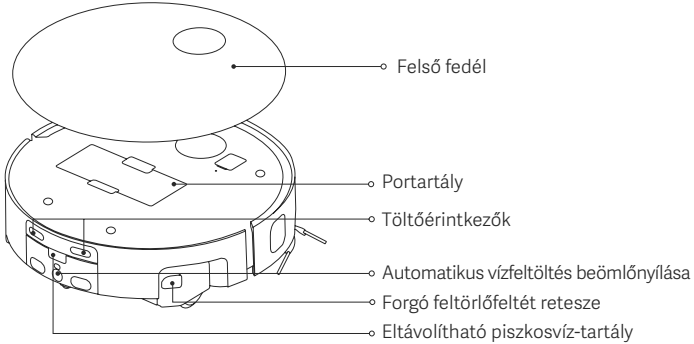


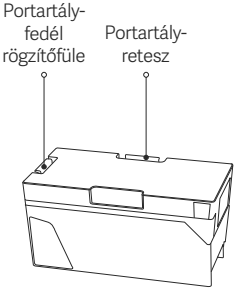


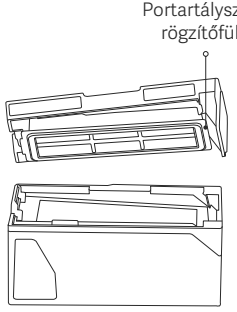



A termék áttekintése

Omniállomás

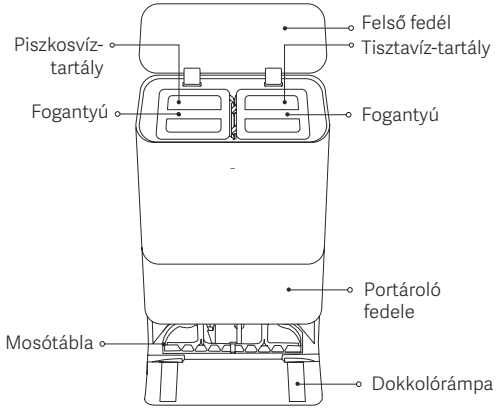

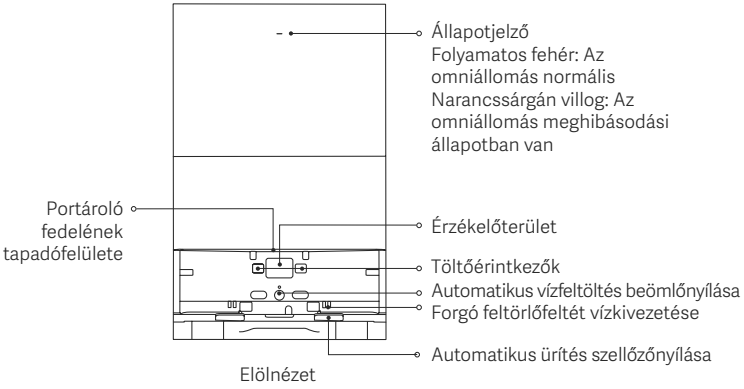


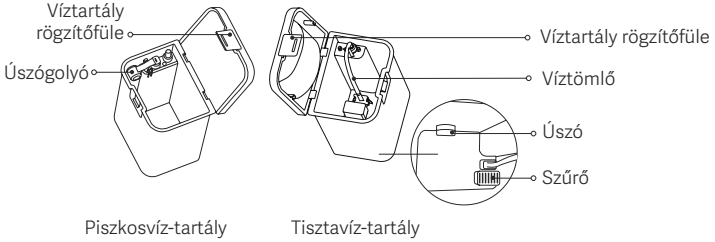

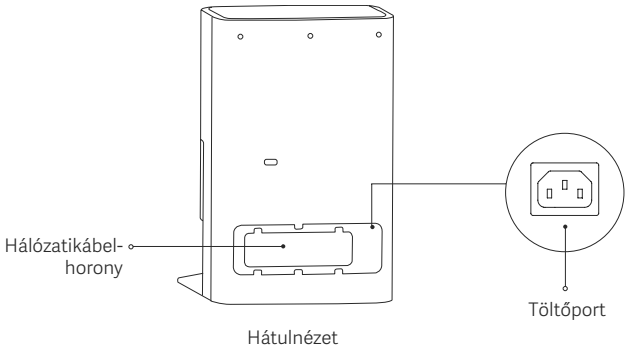

A termék áttekintése


Eldobható zsák



Megjegyzés: Az omniállomásba gyárilag be van helyezve egy új eldobható zsák. Ehhez a termékhez kifejezetten kialakított eldobható zsák pótalkatrészként megvásárolható a hivatalos csatornákon keresztül.

Automatikus hajvágókefe


Amint az ábrán látható, ha a szőr az végsapka szélére tekeredett, az eltávolítható végsapka tisztítás céljából eltávolítható.

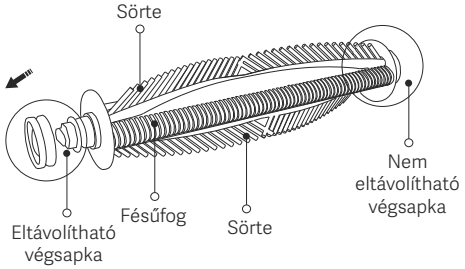

A telepítés menete


A forgó feltörlőfeltét felszerelése

Használat előtt szerelje fel a forgó feltörlőfeltétet a robotporszívóra a jelzett irányba, és győződjön meg arról, hogy kattanó hangot hall.

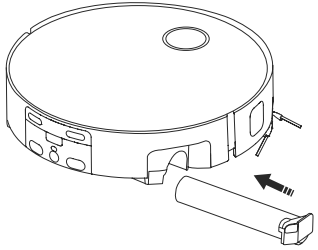

A védőelemek és az utasításokat tartalmazó matricák eltávolítása


Amint az ábrán látható, a robotporszívó használata előtt távolítsa el a védőelemeket és az utasításokat tartalmazó matricákat.

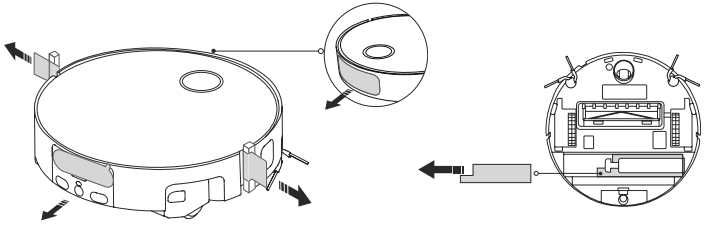

A telepítés menete


Az omniállomás elhelyezése

· Biztosítson egy olyan helyet, amelynek magassága meghaladja a 0,82 métert, hossza az 1,47 métert, szélessége pedig a 0,44 métert, és gondoskodjon arról, hogy az omniállomás mindkét oldalán és előtt 0,5 méteres körzetben ne legyenek akadályok.
· Az omniállomást egy fal mellett helyezze el, sík és kemény felületű padlóra, például parkettára vagy járólapra. Gondoskodjon róla, hogy egy konnektor közelében legyen olyan területen, ahol erős a Wi-Fi-jel.

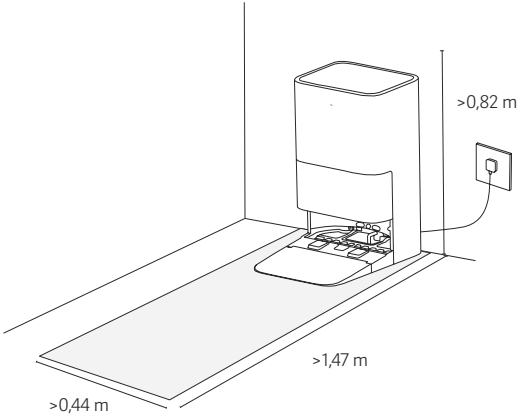

A dokkolórámpa felszerelése


· Helyezze fel a dokkolórámpát az omniállomásra az ábrán látható irányban.
· A felhelyezés után győződjön meg arról, hogy a dokkolórámpa és az omniállomás alja tökéletesen sík, és nincs rajta semmilyen domborulat.

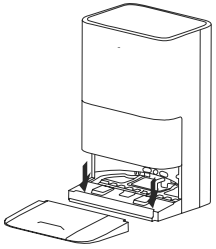

Megjegyzés: Rögzítse az omniállomás tartóját, döntse kissé előre az omniállomást, hogy nyomás keletkezzen a dokkolórámpa és a talaj között, majd a dokkolórámpát eltávolíthatja.

Tápegységhez csatlakoztatás


· Helyezze az omniállomást egy megfelelő helyre, helyezze fel megfelelően a dokkolórámpát, csatlakoztassa a kábelkészletet az állomáshoz, majd csatlakoztassa a kábelkészletet a tápegységhez.
· Határozottan dugja be a kábelkészlet csatlakozóját az omniállomás töltőportjába, amíg az állapotjelző fehéren nem világít.

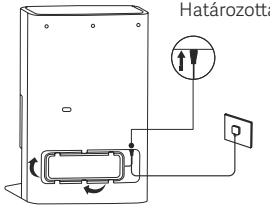

A használat előtt

Robotporszívó töltése


· Használat előtt a bekapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a robotporszívón lévő ⏻ gombot.
· A robotporszívó bekapcsolása után helyezze azt az omniállomásra úgy, hogy a töltőérintkezői egy vonalba kerüljenek az omniállomás töltőérintkezőivel.
· Amikor meghallja a töltés elindítására vonatkozó hangüzenetet, a robotporszívó sikeresen csatlakozott az omniállomáshoz.

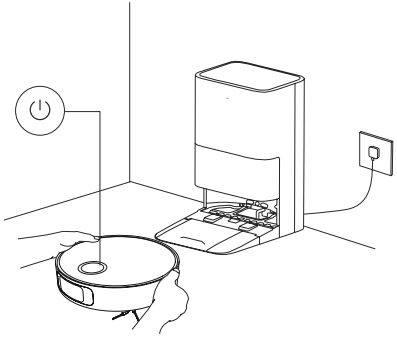

Megjegyzések:
· Az optimális akkumulátorteljesítmény biztosítása érdekében az első használat előtt töltse fel teljesen a robotporszívót.
· Ha a robotporszívó nem rendelkezik elegendő töltöttséggel, előfordulhat, hogy nem kapcsol be. Ha ez előfordul, helyezze kézzel az omniállomásra a feltöltéshez.
· A robotporszívó az omniállomáshoz csatlakoztatva automatikusan bekapcsol, és a töltés ideje alatt nem kapcsolható ki.
· A robotporszívón és az omniállomáson lévő állapotjelzők egyszerre kikapcsolnak 10 perccel azután, hogy a robotporszívó teljesen feltöltődött.

A tisztavíz-tartály tiszta vízzel való feltöltése

· Töltse fel tiszta vízzel a tisztavíz-tartályt a maximális vízszint jelzéséig.

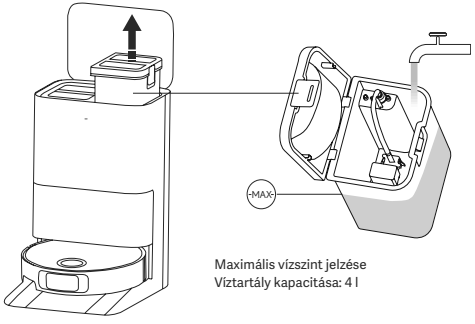

Maximális vízszint jelzése
Víztartály kapacitása: 4 l

Megjegyzések:
· Ne töltsön be a maximális vízszint jelzésénél (MAX) több vizet.
· Ne öntsön forró vizet a tisztavíz-tartályba vagy a piszkosvíz-tartályba, mivel az a deformálódást okozhat.
· Feltétlenül az ajánlott mennyiség szerint használja.
· Az összes tisztítási módhoz fel kell szerelni a portartály szerelvényét, a kefét és a forgó feltörlőfeltétet. Ha nincsenek felhelyezve, a robotporszívó nem indul el.
· A gyár elhagyása előtt tesztelik az új termék funkcióit, ezért előfordulhat, hogy megtalálható benne némi víz. Ez normális jelenség.

A készülék használata

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással együtt is használható. A Xiaomi Home alkalmazással vagy a Google Assistant és Alexa segítségével vezérelheti a készüléket, és más okosotthon-készülékhez is kapcsolódhat.

1. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, a „Xiaomi Home" alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt.
2. A készülék hozzáadásához nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a ⊕ jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



F612B8E4

Megjegyzések:
- Ez a termék csatlakoztatható a Xiaomi Home alkalmazáshoz, és kompatibilis az Android™ 8.0 és iOS 14.0 vagy újabb verziókkal.
- Ez a termék csak a 2,4 GHz Wi-Fi-hálózatokat támogatja, az 5 GHz Wi-Fi-hálózatokat nem támogatja.
- Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat.
- Ha a robotporszívó sikeresen csatlakozik a Xiaomi Home alkalmazáshoz, a hálózathoz is sikeresen csatlakozik. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-jét a hálózatról való leválasztáshoz.

A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

A robotporszívó bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva egyszerre a ⏻ és ⌂ gombokat 7 másodpercig, amíg hangüzenetet nem hall. A Wi-Fi sikeresen újraindult, amikor a Wi-Fi-állapotjelző narancssárgán villog.

Megjegyzés: Ha le kell választani vagy módosítani kell a robotporszívó hálózati beállításait, állítsa vissza a robotporszívó Wi-Fi-jét.

Be- és kikapcsolás

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a ⏻ gombot a robotporszívó bekapcsolásához. Az állapotjelző ekkor világítani kezd.
- Amikor a robotporszívó működése szünetel és nem is töltődik, a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a ⏻ gombot.

Megjegyzés: Ha a robotporszívó tölt, automatikusan bekapcsol, és nem kapcsolható ki.

Gyors feltérképezés

- Azt követően, hogy a robotporszívó először csatlakozott a hálózathoz, a gyors feltérképezéshez kövesse az alkalmazásban kapott utasításokat. A robotporszívó megkezdi a feltérképezést, de eközben még nem takarít.
- A feltérképezés befejeződött, ha a robotporszívó automatikusan visszatér az omniállomásra, és a térkép automatikusan el lesz mentve.

Megjegyzések:
- Gondoskodjon róla, hogy a robotporszívó teljesen legyen feltöltve, és az omniállomásról induljon.
- A feltérképezés előtt távolítsa el a padlón lévő kis tárgyakat, nyissa ki a helyiségek ajtajait, majd zárja el a robotporszívó számára alkalmatlan területeket.
- A feltérképezés során ne kövesse, ne mozgassa és ne akadályozza a robotporszívót, és ne mozgassa az omniállomást.
- A feltérképezés után állítson be virtuális falakat vagy korlátozott területeket azokon a helyeken, ahová a robotporszívót nem szeretné beengedni, például azokon a helyeken, ahol elakadhat vagy megkarcolódhat.
- Hosszú hajszálakkal vagy szőnyegrojtokkal borított helyeken állítson fel virtuális falakat vagy korlátozott területeket, hogy a robotporszívó ne tekerje fel azokat.
- Feltörlés előtt állítson fel virtuális falakat vagy korlátozott területeket a szőnyegeknél, hogy megakadályozza a szőnyegek benedvesítését.

Szüneteltetés

Miközben a robotporszívó működik, bármelyik gombjának megnyomásával szüneteltetheti a robotporszívó műveletét, majd a „⏻" gomb megnyomásával újraindíthatja a takarítást.

Megjegyzés: Nem ajánlott a robotporszívót felemelni vagy mozgatni, amíg az szünetel. Máskülönben ez olyan pozicionálási hibát okozhat, ami miatt a robotporszívó nem találna vissza a töltődokkolóhoz, vagy elvesztené a térképadatokat.

Alvó mód

- A robotporszívó automatikusan alvó módba lép, miután több mint 10 percig szünetel.
- Alvó módban a robotporszívó állapotjelzője kialszik. A felébresztéséhez nyomja meg a robotporszívó bármelyik gombját.

Megjegyzés: A robotporszívó automatikusan kikapcsol, miután több mint 12 órán át alvó módban volt.

A készülék használata

Takarítás folytatása

Ha a robotporszívó a takarítási feladat közben elkezd lemerülni, a készülék automatikusan visszatér az omniállomáshoz, hogy töltődjön. Ha a robotporszívó töltődött, ott fogja folytatni a takarítást, ahol abbahagyta.

Megjegyzés: A robotporszívó nem folytatja a takarítást a megszakítás után, ha DND (Ne zavarjanak) üzemmódban van, vagy ha kézzel dokkolták és feltöltötték.

Gyermekzár

· A gyermekzár csak a Xiaomi Home alkalmazásban kapcsolható be.
· Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót a Xiaomi Home alkalmazásban vagy azáltal, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a dokkológombot.


Portartályürítés

Az omniállomás elkezdi az automatikus ürítést, amint a robotporszívó egy takarítási feladat elvégzése után automatikusan dokkol töltés céljából.

Megjegyzések:
· Ha a robotporszívó útközben visszatér az omniállomásra, hogy megtisztítsa a forgó feltörlőfeltétet, az omniállomás nem kezdi el az automatikus ürítést.
· Ha az automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva a Xiaomi Home alkalmazásban, az omniállomás nem fogja elindítani az automatikus ürítés műveletét.
· Az omniállomás a Xiaomi Home alkalmazásban beállított gyakorisággal végzi el a portartályürítést.


Porszívózás és feltörlés

1. Előkészületek
· Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó alkatrészei, mint a forgó feltörlőfeltét szerelvénye, fel lettek-e szerelve, valamint hogy a tisztavíz-tartály fel lett-e töltve vízzel.
· Válassza ki a porszívózás és feltörlés módot az alkalmazásban, majd vagy az alkalmazásban vagy a robotporszívó ⏻ gombjával indítsa el a takarítást.
· A robotporszívó ezután elindul az omniállomásról, megtervezi az optimális takarítási útvonalat, és a létrehozott térkép alapján elvégzi a takarítási feladatot.

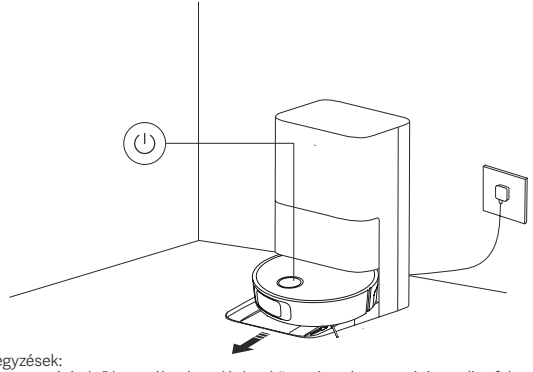


Megjegyzések:
· A robotporszívó első használatakor ajánlott követni a robotporszívót a teljes folyamat során, hogy eltávolítsa az útjából az olyan tárgyakat, amelyek befolyásolhatják a munkáját.
· Ha a robotporszívó bizonyos területeken elakadhat vagy megkarcolhatja a bútorok felületét, a telefonalkalmazásban jelöljön ki korlátozott területeket, hogy a robotporszívó ne menjen oda.
· A robotporszívó a feladat elkezdése előtt megnedvesíti a forgó feltörlőfeltétet. Várjon türelemmel.
· Kezdés előtt győződjön meg róla, hogy az omniállomás csatlakoztatva van a tápegységhez, és hogy a robotporszívó csatlakoztatva van az omniállomáshoz.
· Annak érdekében, hogy a robotporszívó sikeresen vissza tudjon térni az omniállomásra a porszívózás és feltörlés után, javasoljuk, hogy az omniállomásról indítsa el a robotporszívót. Takarítás közben ne mozdítsa el az omniállomást, a tisztavíz-tartályt, a piszkosvíz-tartályt vagy a mosótáblát.
· A forgó feltörlőfeltét forró vízzel történő mosásának funkciója engedélyezhető az alkalmazásban. Engedélyezés után ne érintse meg az omniállomás tartóján lévő forgó feltörlőfeltétjének vízkivezető nyílását, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

2. Automatikus visszatérés a forgó feltörlőfeltét tisztításához útközben
Előfordulhat, hogy takarítás közben a robotporszívó a megtisztított terület szerint automatikusan visszatér az omniállomáshoz, hogy kimossa a forgó feltörlőfeltétet és vizet adjon a víztartályhoz. A forgó feltörlőfeltét mosása után a robotporszívó folytatni fogja a takarítási feladatot.

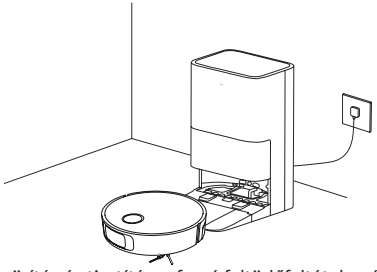

3. Automatikus ürítés és tisztítás, a forgó feltörlőfeltétek szárítása
Miután a robotporszívó végzett a takarítási feladattal, és töltés érdekében dokkolt az omniállomásra, az omniállomás elkezdi az automatikus ürítést, majd megtisztítja és megszárítja a forgó feltörlőfeltétet.

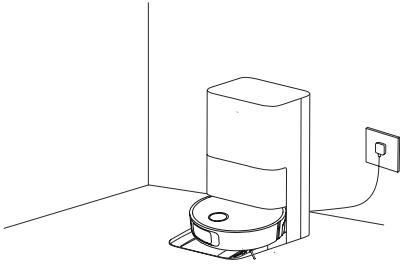

4. A piszkosvíz-tartály tisztítása
Miután a forgó feltörlőfeltét tisztítása és szárítása befejeződött, tisztítsa meg a piszkosvíz-tartályt időben a szagok képződésének megelőzése érdekében.

Porszívózás feltörlés előtt

- Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó alkatrészei, mint a forgó feltörlőfeltét szerelvénye, fel lettek-e szerelve, valamint hogy a tisztavíz-tartály fel lett-e töltve vízzel.
- Válassza ki a porszívózás feltörlés előtt módot az alkalmazásban, és az alkalmazás használatával vagy a robotporszívó ⏻ gombjának megnyomásával indítsa el a takarítást, majd a robotporszívó fel fogja emelni a forgó feltörlőfeltét szerelvényét a porszívózás elkezdéséhez.
- A porszívózás befejezése után a robotporszívó visszatér az omniállomásra, hogy elkezdje az automatikus ürítést, megnedvesítse a forgó feltörlőfeltétet, majd a forgó feltörlőfeltét szerelvényét elhelyezi a felmosást megkezdéséhez.

Kizárólag porszívózás

- Válassza ki a kizárólag porszívózás módot az alkalmazásban, majd vagy az alkalmazásban vagy a robotporszívó ⏻ gombjával indítsa el a takarítást.
- A robotporszívó felemeli a forgó feltörlőfeltét szerelvényét, elhagyja az omniállomást a porszívózás elkezdéséhez, majd a porszívózási feladat befejezése után visszatér az omniállomáshoz, hogy elvégezze az automatikus ürítést.

További alkalmazásfunkciók

Térképbeállítások
Az alkalmazás bővítményének kezdőlapja megjeleníti a porszívózáshoz és feltörléshez jelenleg használt térképet. Beállíthatja az elkerülendő helyeket a korlátozott területek beállításaiban, és szerkesztheti a jelenlegi térképet a térképkezelés menüpontban.

Takarítási beállítások
A takarítási beállításokban a padló piszkosságától és az egyedi igényektől függően módosítható a takarítási mód, a szíváserősség és a felmosóvíz mennyisége.

Omniállomás beállításai
· Az omniállomás beállításaiban módosíthatja a portartályürítés és a forgó feltörlőfeltét mosására vonatkozó beállításokat.
· A portartályürítési beállításokban be- vagy kikapcsolhatja az automatikus ürítés funkció, és módosíthatja a portartályürítés gyakoriságát.
· A forgó feltörlőfeltét mosásának beállításaiban beállíthatja, hogy a robotporszívó milyen gyakorisággal térjen vissza a forgó feltörlőfeltét mosására.

Megjegyzések:
· Mielőtt kiválasztana egy takarítandó zónát, zónás takarítást végezne, vagy szerkesztené a térképet, teljesítse a kezdeti térképlétrehozást.
· További funkciókért tekintse meg az alkalmazást. Az egyes funkciók részletei az alkalmazástól függnek.


Firmware-frissítések

A robotporszívó firmware-frissítése az alkalmazáson keresztül lehetséges. A frissítés előtt győződjön meg róla, hogy a robotporszívó az omniállomáson áll, és az akkumulátor töltöttségi szintje több mint 30%.

A gyári beállítások visszaállítása

Használjon egy tű alakú tárgyat az alaphelyzetbe állítás gomb lenyomásához, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg hangüzenetet nem hall. A robotporszívó visszaáll a gyári beállításokra.

Megjegyzések:
· Bármilyen meghibásodás esetén először próbálja újraindítani a robotporszívót. Ha a meghibásodás az újraindítás után is fennáll, állítsa vissza a robotporszívót a gyári beállításokra.
· Ha a gyári beállításokat nem lehet visszaállítani, tartsa lenyomva 10 másodpercig az alaphelyzetbe állítás gombot egy tű alakú tárggyal, hogy kényszerítse a robotporszívó kikapcsolását és a gyári beállítások visszaállítását.

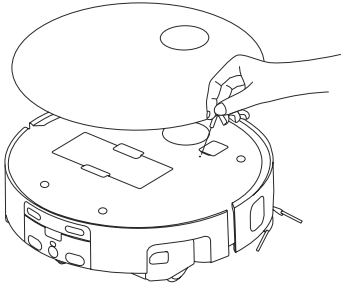

Tisztítás és karbantartás

Alkatrészek karbantartása

Javasolt áttekinteni a rendszeres karbantartás alábbi táblázatát, ami jó állapotban tarthatja a robotporszívót.

Alkatrészek	Tisztítási gyakoriság	Csere gyakorisága
Piszkosvíz-tartály	Minden használat után tisztítsa meg.	/
Tisztavíz-tartály	Tisztítsa 2 hetente egyszer.	
Mosótábla	Tisztítsa 1–2 hetente egyszer.	
Automatikus hajvágókefe	Tisztítsa 2 hetente egyszer.	Cserélje ki 3–6 havonta.
Oldalsó kefe	Tisztítsa 2 hetente egyszer.	Cserélje ki 3–6 havonta.
Portartály	Tisztítsa szükség szerint.	/
Portartályszűrő (előre felszerelve a portartályra)	Tisztítsa 2 hetente egyszer.	Cserélje ki 6–12 havonta.
Forgó feltörlőfeltét	/	Cserélje körülbelül 3–6 havonta a tényleges használattól függően.
Bolygókerék	Tisztítsa havonta egyszer.	/
Fali lézeres érzékelő		
Előre néző 3 az 1-ben AI-modul		
Peremérzékelő		
Robotporszívó vízvezető hornya		
Eltávolítható piszkosvíz-tartály		


Alkatrészek	Tisztítási gyakoriság	Csere gyakorisága
A robotporszívó töltőérintkezői	A gyakoriság a tényleges használattól függ.	/
Ütköző		
A robotporszívó automatikus ürítési szellőzőnyílása		
A robotporszívó automatikus vízfeltöltő beömlőnyílása		
A robotporszívó alja		
Omniállomás		
Az omniállomás automatikus ürítési szellőzőnyílása		
Az omniállomás töltőérintkezője		
Az omniállomás érzékelőterülete		
Eldobható zsák	/	Cserélje körülbelül 2,5 havonta a tényleges használattól függően.

Megjegyzések:
- A cserék gyakorisága csak tájékoztatásul szolgál. Ha egy tartozék megsérül, a hatékony takarítás érdekében azonnal ki kell cserélni.
- A termék szállítása vagy továbbítása előtt ürítse ki a tisztavíz-tartályt és a piszkosvíz-tartályt, hogy elkerülje a szállítás során a vízszivárgás miatt bekövetkező károsodást.


Tisztítás és karbantartás

A tisztavíz-tartály és a piszkosvíz-tartály tisztítása

1. Távolítsa el mind a tisztavíz-tartályt, mind a piszkosvíz-tartályt, nyissa ki a fedelüket, és öntse ki a vizet.

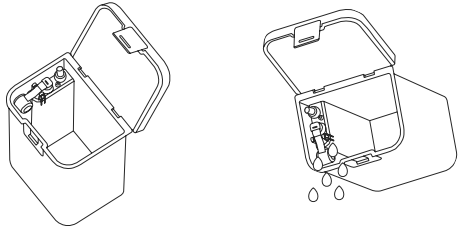

2. Tiszta vízzel alaposan mossa ki a víztartályokat, majd a külsejüket törölje szárazra, mielőtt visszahelyezi őket az omniállomásba.

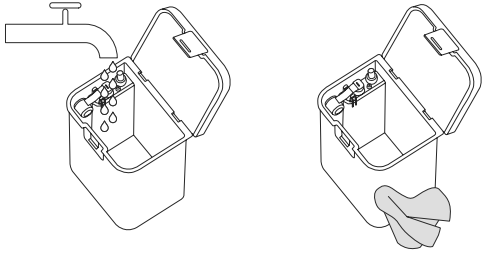


Megjegyzés: A tisztavíz-tartályban található úszó és a piszkosvíz-tartályban található úszógolyó is eltávolítható alkatrész. A sérülés elkerülése érdekében ne alkalmazzon túl nagy erőt, miközben tisztítja a víztartályokat.


Az automatikus hajvágókefe tisztítása

1. Távolítsa el a kefefedelet és a kefét.
2. Távolítsa el a kefe eltávolítható végsapkáját.
3. Tisztítsa meg a kefe mindkét végét és a fésű fogainak réseit megfelelő eszközökkel.
4. Helyezze vissza a kefe eltávolítható végsapkáját, majd a kefét és a kefefedelet. Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve vannak-e.

FIGYELEM! Ha túl sok haj akadt be a kefébe, vagy a hajszálak túl szorosan tekeredtek rá, ne erőltesse húzással. Ellenkező esetben a kefe sérülhet.

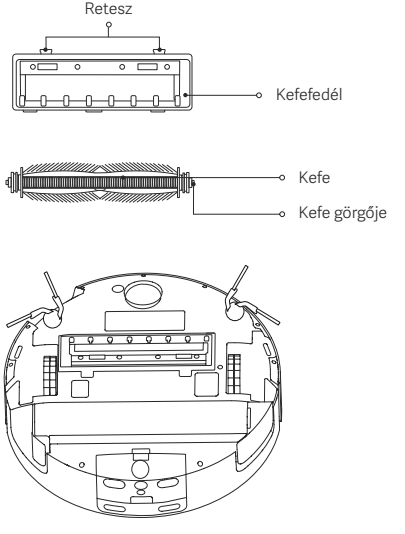


Tisztítás és karbantartás

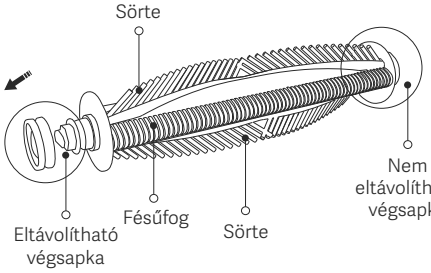

Megjegyzés:
Ha az automatikus hajvágókefében erősen összegubancolódott haj található, ellenőrizze, hogy a portartály és az eldobható zsák nincs-e tele. Ha tele van, ürítse ki a portartályt, és időben cserélje ki az eldobható zsákot a normál automatikus ürítési funkció biztosítása érdekében.


Az oldalsó kefék tisztítása

1. Fordítsa meg a robotporszívót, húzza az oldalsó keféket felfelé, majd tisztítsa meg őket.
2. Tisztítás után nyomja lefelé az oldalsó keféket, hogy behelyezze őket a robotporszívóba.

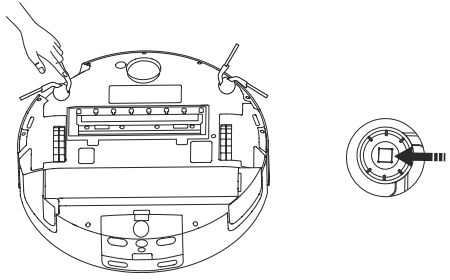


A portartály és a szűrőjének tisztítása

1. Nyissa fel a robotporszívó felső fedelét, és tartsa nyomva a portartályreteszt, majd függőlegesen emelje ki a portartályt a robotporszívóból.

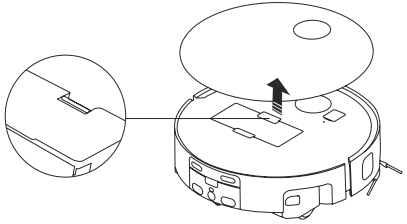


2. Távolítsa el a portartály fedélszerelvényét a portartályfedél rögzítőfüléről, majd távolítsa el a portratályszűrőt a portartályszűrő rögzítőfüléről. Ezután finoman koppintson a szűrőre a szennyeződés eltávolításához, és ürítse ki a szemetet a portartályból.

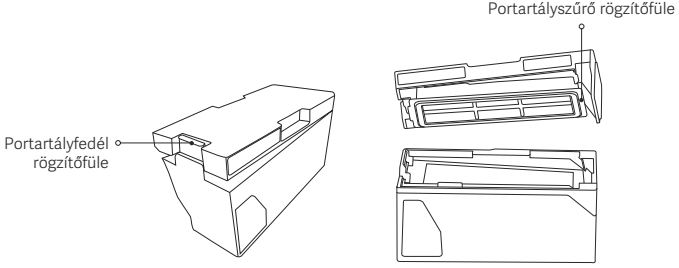


Tisztítás és karbantartás

3. Ha szükséges, a portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki.

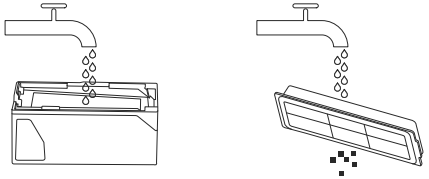


Megjegyzések:
· Ne próbálja a portartályszűrőt kefével vagy az ujjaival megtisztítani.
· A károsodás elkerülése érdekében ne öblítse ki túl gyakran a portartályszűrőt.
· A portartály és a szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon semmilyen tisztítószert.


4. Teljesen szárítsa meg levegőn a portartályt és a szűrőjét, mielőtt visszaszerelné őket.

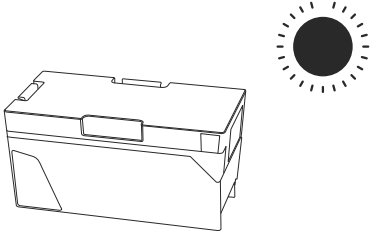

Bolygókerék tisztítása

1. Fordítsa fejjel lefelé a robotporszívót, majd megfelelő szerszámokkal emelje ki a bolygókereket.
2. Távolítsa el a kerékről és a tengelyről a hajszálakat, szennyeződéseket és egyéb törmelékeket.
3. Illessze vissza a bolygókereket, és határozott mozdulattal nyomja a helyére.




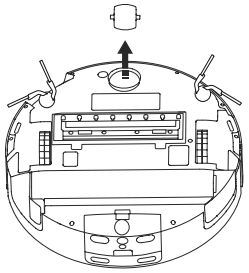


Megjegyzések:
· Ha szükséges, egy eszköz, például egy kis csavarhúzó segítségével emelje ki a tengelyt a bolygókerékről, és tisztítsa meg. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
· A kerék csapvízzel tisztítható, és levegőn való szárítás után visszaszerelhető.

A robotporszívó hátsó kerekének tisztítása

1. Vegye ki a piszkosvíz-tartályt a robotporszívóból, és fordítsa fejjel lefelé.
2. Forgassa el a kereket, majd egy tű alakú tárgy segítségével távolítsa el róla a szőrszálakat és a szennyeződéseket.
3. Helyezze vissza a piszkosvíz-tartályt a robotporszívóra.

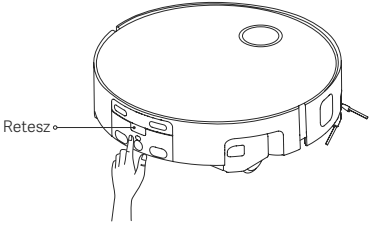


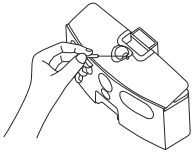


Tisztítás és karbantartás

A robotporszívó piszkosvíz-tartályának tisztítása

1. Találja meg a piszkosvíz-tartályt a robotporszívó hátulján, majd nyomja meg a reteszt, hogy eltávolítsa a piszkosvíz-tartályt.

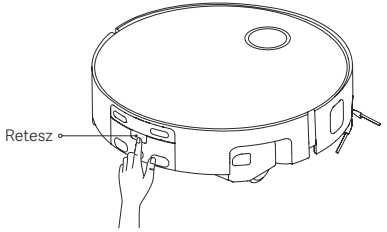


2. Nyissa ki a piszkosvíz-tartály felső fedelét, majd tiszta vízzel öblítse ki a tartály belsejét és a szűrőt.

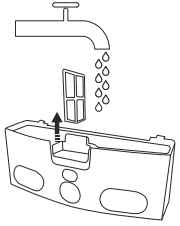

Megjegyzések:
- A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg kefével vagy az ujjaival megtisztítani a piszkosvíz-tartály belsejét.
- Tisztítsa meg a piszkosvíz-tartályt tiszta vízzel. Ne adjon hozzá semmilyen tisztítószert.
- A piszkosvíz-tartályban lévő piszkos víz minden használat után automatikusan ki lesz szivattyúzva, így nem szükséges gyakori manuális tisztítás. Javasolt rendszeresen eltávolítani a piszkosvíz-tartályban felhalmozódott üledéket.


3. Mielőtt a piszkosvíz-tartályt újra felhelyezné használat céljából, győződjön meg arról, hogy nincs benne maradék víz, és hogy a fedele zárva van.

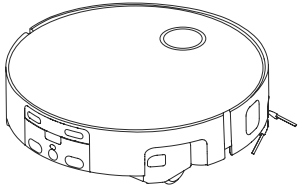


Tisztítás és karbantartás

A mosótábla tisztítása

1. Emelje ki felfelé a mosótáblát az ábrán látható módon a tapadófelületről, majd távolítsa el. Tisztítsa meg tiszta vízzel és kefével.

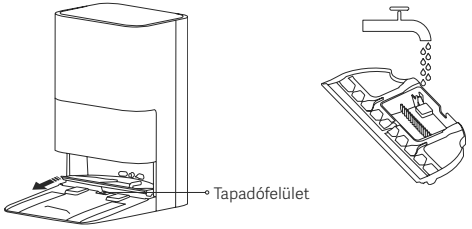


2. Törölje le a mosótáblát egy száraz ruhával, és szerelje vissza a mosótáblát az omniállomásra. Győződjön meg róla, hogy az omniállomás piszkosvíz-tömlője a mosótábla hornyába van helyezve (az ábrán látható módon), hogy ne emelkedjen fel és ne zavarja a normál használatot.

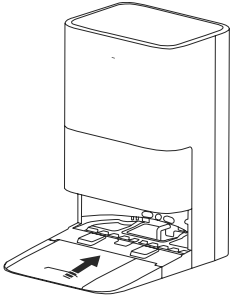


Forgó feltörlőfeltét kicserélése

1. Fogja meg az robotporszívót az egyik kezével, majd a másik kezével nyomja meg a forgó feltörlőfeltét reteszét, hogy kihúzza a forgó feltörlőfeltétet.

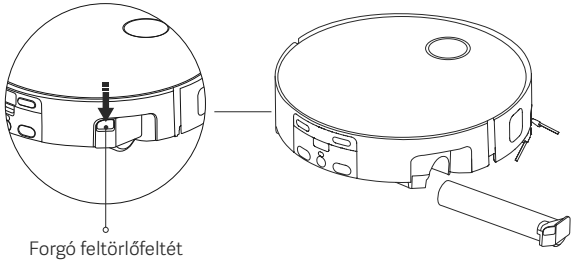


2. Vegye le a végsapkát a régi forgó felmosófeltétről, helyezze fel az új forgó feltörlőfeltétre, majd szerelje fel az új forgó feltörlőfeltétet a robotporszívóra.

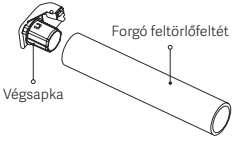


Tisztítás és karbantartás

Robotporszívó vízvezető hornyának tisztítása

1. Fordítsa meg a robotporszívót, majd távolítsa el a vízvezető hornyot a rögzítőfüléből.

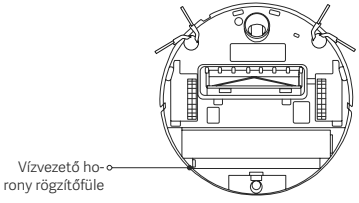


2. Tiszta vízzel öblítse ki a vízvezető horony belsejét és a szűrőt.

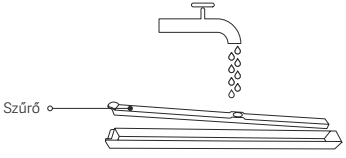



3. Mielőtt a vízvezető hornyot visszahelyezné a helyére használat céljából, győződjön meg arról, hogy a vízvezető horonyban nincs maradék víz, és hogy a szűrő be van-e szerelve.

A robotporszívó érzékelőinek és töltőcsatlakozóinak tisztítása

Puha és száraz ruhával tisztítsa meg a robotporszívó összes érzékelőjét és töltőérintkezőjét, beleértve:
· A robotporszívó alján található peremérzékelők
· A robotporszívó elején található ütköző és előre néző 3 az 1-ben AI-modul
· A fali lézeres érzékelő a robotporszívó oldalán
· A töltőérintkezők a robotporszívó hátulján

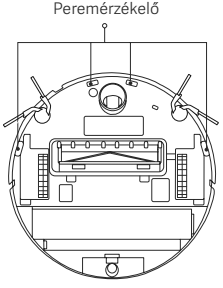

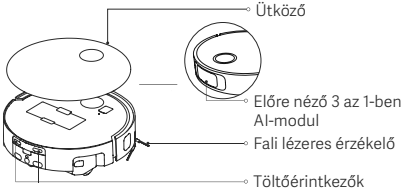

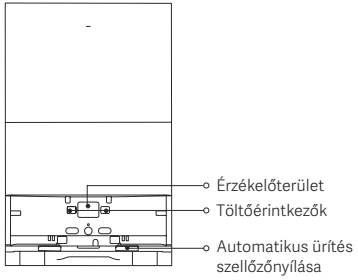

Omniállomás tisztítása

Puha és száraz ruhával tisztítsa meg az omniállomás érzékelőterületét, töltőérintkezőit és az automatikus ürítési szellőzőnyílásait.

Az akkumulátor karbantartása


A robotporszívó egy nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Az akkumulátor optimális teljesítményének megőrzéséhez ügyeljen arra, hogy a napi használat során mindig megfelelő szinten maradjon a feltöltöttsége.

Megjegyzés: Amennyiben huzamosabb időn át nem fogja használni a robotporszívót, teljesen feltöltve és kikapcsolva tárolja. A robotporszívó akkumulátorát legalább háromhavonta fel kell tölteni a mélykisülés okozta károsodás megelőzése érdekében.

Tisztítás és karbantartás


Az eldobható zsák cseréje

1. Húzza kifelé a portároló fedelet a tapadófelületről. Az eldobható zsák fogantyúja segítségével távolítsa el az eldobható zsákot, és helyezze hulladékba.

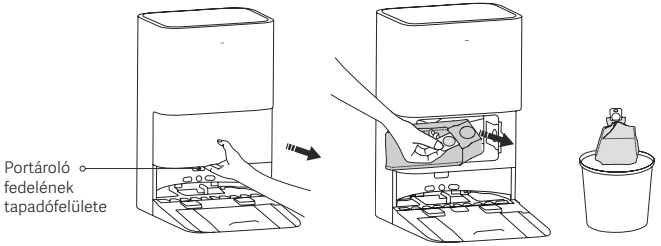


Megjegyzés: Az eldobható zsák fogantyújának meghúzásakor az eldobható zsák nyílása bezárul, nehogy véletlenül por vagy szemét hulljon ki belőle.


2. Egy száraz ruhával törölje ki a szennyeződést, például a port, a szűrőből.

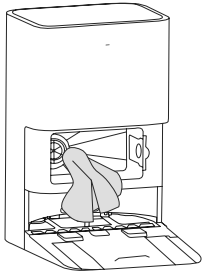

3. Az ábra szerint helyezzen be egy új eldobható zsákot, és az eldobható zsák fogantyúját csúsztassa bele a foglalatba.

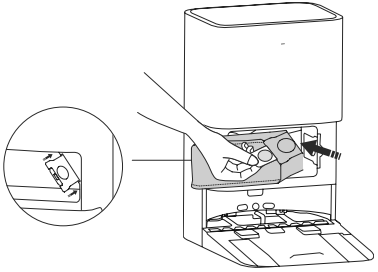

4. Helyezze vissza a portároló fedelét. A megfelelő rögzítést „kattanás" jelzi.

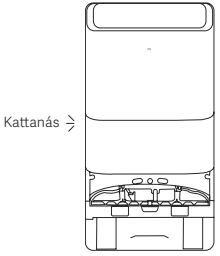

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A robotporszívót nem lehet bekapcsolni.	A robotporszívó nem rendelkezik elegendő töltöttséggel. A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Használat előtt töltse fel a robotporszívót. A robotporszívót 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használja.
A robotporszívót nem lehet tölteni.	Az omniállomás nem vagy gyengén csatlakozik a tápegységhez.	Győződjön meg arról, hogy a kábelkészlet megfelelően be lett dugva az omniállomás töltőportjába és az elektromos konnektorba. Tisztítsa meg az omniállomás és a robotporszívó töltőérintkezőit.
A robotporszívó nem tud csatlakozni a hálózathoz.	A Wi-Fi-jelszó helytelen. A robotporszívó nem támogatja az 5 GHz-es hálózatokat és vállalati szintű útválasztókat. A Wi-Fi-jel gyenge. Lehetséges, hogy a robotporszívó nincs hálózatkonfigurációs állapotban.	Adja meg a helyes Wi-Fi-jelszót. Csatlakoztassa a robotporszívót egy 2,4 GHz-es otthoni hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó olyan helyen van, ahol erős a Wi-Fi-jel. Törölje a robotporszívót az alkalmazásban, állítsa vissza a robotporszívó Wi-Fi-kapcsolatát, majd próbálja meg újracsatlakoztatni a hálózathoz.
A robotporszívó nem találja az omniállomást és ezáltal nem tud visszatérni hozzá.	Túl sok akadály van az omniállomás körül. Az érzékelőterület piszkos lehet. Az omniállomás nem csatlakozik a tápegységhez. Az omniállomás el lett mozdítva, amikor a robotporszívó nem volt rajta. A robotporszívót akadályok gátolják, például egy zárt ajtó, amikor visszatér az omniállomásra. A robotporszívó el lett mozdítva, amikor nem volt az omniállomáson, helymeghatározási hibát eredményezve. A robotporszívó túl messze van az omniállomástól, hogy visszatérjen.	Mozgassa nyílt területre az omniállomást. A por és a szennyeződések eltávolítása érdekében törölje le az omniállomás érzékelőterületét. Csatlakoztassa az omniállomást a tápegységhez. Helyezze manuálisan a robotporszívót az omniállomásra töltés céljából.
A robotporszívó elakadt, és nem tud visszatérni az omniállomásra.	Túl sok akadály van az omniállomás körül. A robotporszívót akadályok gátolják, például egy zárt ajtó, amikor visszatér az omniállomásra. A robotporszívó megcsúszik a csúszós padlón. Az omniállomás meg lett döntve, vagy egyenletlen padlóra lett helyezve.	Mozgassa nyílt területre az omniállomást. Helyezze manuálisan a robotporszívót az omniállomásra töltés céljából. A padlón lévő vizet javasolt manuálisan feltörölni. Helyezze el megfelelően az omniállomást és próbálja újra.

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A robotporszívót nem lehet kikapcsolni.	A robotporszívó tölt.	A robotporszívó csak akkor kapcsolható ki, ha nem tölt. A robotporszívó kikapcsolásához ajánlott azt kimozgatni az omniállomásról, majd a be/ki gombot 3 másodpercig nyomva tartva kikapcsolni. Ha az előző lépés végrehajtása után sem sikerült kikapcsolni a robotporszívót, tartsa nyomva egy tű alakú tárggyal az alaphelyzetbe állítás gombot 10 másodpercig, hogy kényszerítse a kikapcsolást, és visszaállítsa a gyári beállításokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
A robotporszívó nem tölthető vagy lassan tölt.	A robotporszívó akkumulátorszintje túl alacsony. A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. A töltőérintkezők piszkosak lehetnek.	A robotporszívó teljes feltöltése általában 6 órát vesz igénybe. A robotporszívó magas vagy alacsony környezeti hőmérsékleten automatikusan csökkentheti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. Ez normális jelenség. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket egy száraz ruhával.
Az oldalsó kefe le van választva.	Az oldalsó kefe nincs a helyére szerelve.	Ellenőrizze az oldalsó kefét és ügyeljen rá, hogy a helyére legyen behelyezve.
A robotporszívó hangos a működése közben.	Megtelt a portartály. Az oldalsó kefére vagy a kefére idegen tárgyak tekeredtek, vagy idegen tárgyak vannak a portartályban. A robotporszívó magas szívóerősségű módban van.	Ürítse ki a portartályt. Ellenőrizze az idegen tárgyakat és távolítsa el őket. Csökkentse a robotporszívó szívóerősségét normál vagy csendes módra.
A robotporszívó kaotikus útvonalon mozog.	A padlón szétszórt tárgyak befolyásolják a robotporszívó normális működését. A robotporszívó megcsúszik a csúszós padlón. Az előre néző 3 az 1-ben AI-modul piszkos lehet.	A robotporszívó használata előtt ajánlott megtisztítani a padlót. A padlón lévő vizet javasolt manuálisan feltörölni. Törölje le a robotporszívó előre néző 3 az 1-ben AI-modulját egy puha és tiszta ruhával, hogy tisztán tartsa a modult.
A robotporszívó néhány helyiséget kihagy.	A takarítási útvonalat valami akadályozza (például egy zárt ajtó, egy 4 cm-nél magasabb küszöb vagy a bejáratnál csúszós padló), ami miatt a robotporszívó megcsúszik és meghibásodik.	Gondoskodjon róla, hogy a helyiség minden ajtaja teljesen nyitva legyen. Ha a küszöb 4 cm-nél magasabb, a robotporszívó nem tud belépni a helyiségbe. Ez normális jelenség. A padlón lévő vizet javasolt manuálisan feltörölni.
A robotporszívó gyakran lép be elzárt területekre és gyakran lépi át a virtuális falakat.	A térkép hibával rendelkezik. A virtuális falak vagy a korlátozott területek határait optimalizálni kell.	Ellenőrizze a térképeket az alkalmazásban. Törölje a rendellenes térképet a térképlistáról, és hozzon létre egy újat. A térképméret miatt a beállított virtuális falak vagy korlátozott területek eltérhetnek a célhelyiségektől. Javasoljuk, hogy vegye figyelembe a robotporszívó takarítási útvonalát, és az otthoni környezetnek megfelelően állítsa be a határokat, hogy azok magukban foglalják az összes olyan területet, ahol a robotporszívó könnyen elakadhat, például a süllyesztett lépcsőket és a bútorok alatti területeket.

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
Az ütemezett takarítási feladat nem lép életbe.	A robotporszívó nem rendelkezik elegendő töltöttséggel.	A robotporszívó csak akkor kezdi el az ütemezett takarítást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje több mint 30%-os. Töltse fel időben a robotporszívót.
A robotporszívó hirtelen megszakítja a jelenlegi feladatot a működés közben.	A robotporszívó akkumulátora lemerült. Az omniállomás nincs csatlakoztatva tápegységhez, így a robotporszívó nem tölt az omniállomáson.	Helyezze manuálisan a robotporszívót az omniállomásra töltés céljából. Győződjön meg arról, hogy az omniállomás megfelelően csatlakozik a tápegységhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
A robotporszívó nem folytatja a takarítást útközbeni töltés után, mert nem rendelkezik elegendő töltöttséggel.	A robotporszívó DND üzemmódban van. A robotporszívó kézileg lett dokkolva és töltve. Ehhez tartozik a robotporszívó fizikai visszahelyezése az omniállomásra, illetve a dokkolási és töltési feladat kézi elindítása az alkalmazáson vagy a robotporszívón található gomb segítségével.	A robotporszívó nem folytatja a takarítást a megszakítás után, ha DND üzemmódban van, vagy ha kézzel dokkolták és feltöltötték.
Az omniállomás állapotjelzője narancssárgán villog.	A tisztavíz-tartályban lévő víz nem elegendő. A tisztavíz-tartály vagy a piszkosvíz-tartály nincs beszerelve. A piszkosvíz-tartály megtelt.	Időben öntsön vizet a tisztavíz-tartályba. Szerelje be a tisztavíz-tartályt és a piszkosvíz-tartályt a helyére. Tisztítsa meg a piszkosvíz-tartályt.
A robotporszívó működése közben látható vízfoltok vagy szivárgás látható a padlón.	A felmosóvíz mennyisége az alkalmazásban magas értékre van állítva. A robotporszívó alján található vízelvezető horony hiányzik, vagy szennyeződéssel eltömődött.	Állítsa a víz mennyiségét alacsonyra az alkalmazásban. Ellenőrizze, hogy a robotporszívó alján található vízvezető horony a helyére van-e szerelve. A tisztítás és karbantartás céljából szerelje szét a vízvezető hornyot.

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
Hamis riasztás kiváltva a tisztavíz-tartály vízszintjével kapcsolatban.	A tisztavíz-tartályban lévő úszó hiányzik vagy beragadt.	Állítsa vissza manuálisan az úszót. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Az omniállomás tartója vízszinthibát jelez.	Az omniállomás tartója blokkolva lehet. A piszkosvíz-tartály nincs a helyére szerelve. A piszkosvíz-tartály tömítőgyűrűje laza.	Tisztítsa meg a mosótáblát és az omniállomás tartóját. Helyezze vissza piszkosvíz-tartályt. Telepítse a piszkosvíz-tartály tömítőgyűrűjét a helyére. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Az omniállomás nem tud automatikusan üríteni.	Az eldobható zsák tele van. Az automatikus ürítési szellőzőnyílások blokkolva vannak.	Cserélje ki az eldobható zsákot egy újra. Ha az eldobható zsák nincs tele, ellenőrizze és tisztítsa meg az összes automatikus ürítési szellőzőnyílást.
A porürítés a szokásosnál hosszabb ideig tart.	Ha az omniállomás egy ideje már használatban van, működésének fenntartásához kissé hosszabb ideig végezheti a portartályürítési folyamatot. Ez normális jelenség.	/
Nem helyezte fel a forgó feltörlőfeltétet.	A forgó feltörlőfeltét nincs a helyén.	Tolja be a forgó feltörlőfeltétet teljesen, amíg el nem éri a végét, és győződjön meg róla, hogy kattanást hall.

Környezetvédelmi közlemény

Ezen termék beépített lítium-ion-akkumulátorai olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek szennyezhetik a környezetet. A termék hulladékkezelése előtt kérjen meg egy szakembert, hogy távolítsa el az akkumulátorokat, majd adja le egy szakszerű hulladékkezelő szervezetnél.


· A robotporszívó hulladékkezelése előtt az akkumulátorokat el kell távolítani.
· Az akkumulátorok eltávolítása előtt csatlakoztassa le a robotporszívót az áramforrásról.
· Biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátorokat.

Az akkumulátor eltávolításának lépései

1. Fordítsa meg a robotporszívót, távolítsa el az öt csavart a robotporszívó hátuljából egy szerszámmal, és távolítsa el a fedelet.
2. Húzza ki a csatlakozási végkimenetelt az akkumulátorok és az alaplap között az akkumulátorok eltávolításához.

FIGYELEM!

· Az akkumulátorok eltávolítása előtt csatlakoztassa le a robotporszívót az áramforrásról, és merítse le annyira őket, amennyire csak lehetséges.
· Az akkumulátorokat juttassa el egy újrahasznosítással foglalkozó professzionális szervezethez.
· Ne tegye ki az akkumulátorokat magas hőmérsékletnek. Ellenkező esetben az akkumulátor felrobbanhat.
· Ha az akkumulátorok szivárognak, és valaki véletlenül érintkezik velük, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

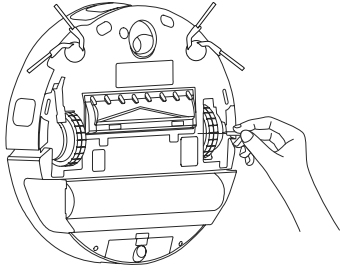

Jellemzők

Robotporszívó

Megnevezés	Robotporszívó
Modell	PV32GL
Méretek	350 × 350 × 90 mm
Robotporszívó tiszta tömege	5,2 kg
Tiszta tömeg	13,79 kg (tartozékokkal együtt)
Névleges teljesítmény	65 W
Névleges feszültség	14,4 V ⎓
Töltőfeszültség	20 V ⎓
Töltési idő	≤6 óra
Akkumulátor kapacitása	4800 mAh (névleges kapacitás); 5200 mAh (nominális kapacitás)
Akkumulátor típusa	Újratölthető Lítium-ion akkumulátorcsomag 4S2P (4 soros, 2 párhuzamos)
Üzemi frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	<20 dBm
Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibilitás:	Android™ 8.0 és iOS 14.0 vagy újabb
Áramfogyasztás készenléti módban Hálózati készenléti mód	 ≤0,5 W ≤2,0 W
A feltételbe lépés ideje Készenléti mód Hálózati készenléti mód	 ≤20 perc ≤20 perc
Beépített víztartály kapacitása	Tisztavíz-tartály: 80 mL Piszkosvíz-tartály: 60 mL

Omniállomás

Modell	PV32-JZEU
Méretek	347 × 288 × 550 mm (a dokkolórámpa nélkül) 347 × 470 × 550 mm (a dokkolórámpával együtt)
Névleges bemenet	220–240 V ~ 50/60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V ⎓ 2 A
Névleges bemeneti teljesítmény (Szárítás + töltés)	155 W
Névleges bemeneti teljesítmény (Forró vizes takarítás)	1250 W
Névleges bemeneti teljesítmény (Portartályürítés)	600 W
Áramfogyasztás készenléti módban	≤0,5 W
A feltételbe lépés ideje Készenléti mód	≤20 perc
Víztartály kapacitása	Tisztavíz-tartály: 4,0 L Piszkosvíz-tartály: 3,5 L

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerinti ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk

Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

Инструкции по безопасности

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Ограничения на эксплуатацию

- Этот продукт предназначен исключительно для уборки полов в жилых помещениях. Не используйте его на открытом воздухе, на других поверхностях, а также в коммерческих или промышленных помещениях.
- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.
- Если кабель питания поврежден, замените его специальным кабелем, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.
- Убедитесь, что во время работы робота-пылесоса дети и домашние животные находятся на безопасном расстоянии.
- Не используйте робот-пылесос на приподнятых поверхностях без защитного ограждения.
- Не переворачивайте робот-пылесос вверх дном. Не перемещайте робот-пылесос, используя его крышку или бампер в качестве ручки.
- Не устанавливайте, не заряжайте и не используйте робот-пылесос на улице, в ванных комнатах и рядом с бассейном.
- Если прибор наедет на кабель питания, может возникнуть угроза безопасности.
- Уберите с пола хрупкие и мелкие предметы, чтобы робот-пылесос не врезался в них и не повредил.
- Не размещайте на движущемся или остановленном роботе-пылесосе детей, животных или какие-либо предметы.
- Не допускайте попадания волос, пальцев и других частей тела во всасывающее отверстие робота-пылесоса.
- Не используйте робот-пылесос для уборки легковоспламеняющихся веществ.
- Не используйте робот-пылесос для уборки твердых и острых предметов.
- Прежде чем приступать к очистке и техническому обслуживанию прибора, необходимо вынуть вилку из розетки.
- Не вытирайте робот-пылесос или многофункциональную станцию влажной тканью, а также избегайте попадания на них любых жидкостей. После очистки деталей, которые можно мыть, полностью высушите их, прежде чем устанавливать на место и использовать.
- Перед транспортировкой убедитесь, что робот-пылесос выключен и по возможности поместите его в оригинальную упаковку.
- Используйте это изделие в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Пользователи несут ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования данного продукта.
- Если возникла ошибка в работе прибора, не описанная в руководстве пользователя, или если поврежден какой-либо электрический компонент, обратитесь к производителю или в авторизованный сервисный центр для ремонта квалифицированными специалистами.
- Перед проведением технического обслуживания отключите прибор от электросети, вынув его из розетки или другим аналогичным способом, и подождите, пока прибор остынет до комнатной температуры.
- Не используйте робот-пылесос при температуре окружающей среды выше 40 °C или ниже 0 °C, а также если на полу разлита жидкость или липкое вещество.
- Не наливайте чистую воду выше максимального уровня.
- Когда устройство подключится к сети, а также сохранит SSID и пароль Wi-Fi, вы услышите голосовое сообщение «Подключение к сети успешно установлено». Информация будет использоваться для служб, связанных с сетью. Персональные данные будут обрабатываться согласно Политике конфиденциальности.
- Необходимо строго придерживаться указанного типа и максимального объема жидкости. Использовать можно только чистую воду или указанное чистящее средство (если применимо). Не превышайте отметку MAX на резервуаре.

Инструкции по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ об аккумуляторе и зарядке

- Не используйте аккумулятор, кабель питания или многофункциональную станцию другого производителя. Для зарядки аккумулятора используйте только многофункциональную станцию (модель: PV32-JZEU), поставляемую с этим устройством.
- Не используйте неперезаряжаемые аккумуляторы.
- Для переключения между частотой 50 Гц и 60 Гц никаких действий от пользователя не требуется. Изделие автоматически адаптируется к обеим частотам.
- Не устанавливайте многофункциональную станцию рядом с источником тепла.
- Не вытирайте и не очищайте зарядные контакты многофункциональной станции влажной тканью или влажными руками.
- Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию высоких температур.
- Помните об опасности короткого замыкания клемм электроприбора или аккумулятора металлическими предметами.
- Если робот-пылесос не планируется использовать в течение длительного времени, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Заряжайте робот-пылесос не реже одного раза каждые 3 месяца, чтобы избежать глубокого разряда аккумулятора.
- Не повредите аккумулятор при извлечении, чтобы не допустить короткого замыкания или пролива жидкости. В случае протекания аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или одежду. Незамедлительно вытрите ее сухой тканью. Затем отправьте аккумулятор в соответствующий пункт утилизации или назначенной службе послепродажного обслуживания для надлежащей утилизации.
- Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией робота-пылесоса извлеките аккумулятор и утилизируйте его или сдайте на переработку в соответствии с местными законами и нормативными правовыми актами страны или региона эксплуатации.
- Заменяйте только на аккумулятор типа P2150B-4S2P-SCEV согласно рекомендации. Замена на аккумулятор неподходящего типа может вызвать отказ защитных приспособлений и привести к взрыву или возгоранию.
- Красный провод присоединяется к положительной полярности аккумулятора (+), а черный провод — к отрицательной полярности (-). Подключать аккумулятор в обратной полярности строго запрещено.
- Перед извлечением аккумулятора рекомендуется полностью разрядить его и убедиться, что изделие отключено от источника питания.
  1. Выкрутите винты из нижней части, затем снимите крышку.
  2. Отсоедините разъем аккумулятора, затем извлеките аккумулятор. Будьте аккуратны, чтобы не повредить корпус аккумулятора и не получить травму.
  3. Сдайте аккумулятор в специализированную организацию по утилизации.
     · Аккумулятор необходимо извлечь из прибора до утилизации.
     · Храните отработанные аккумуляторы отдельно в надлежащей упаковке. Защищайте их во время перевозки и своевременно отправляйте в соответствующие учреждения переработки или службу послепродажного обслуживания на утилизацию.
     · Перед извлечением аккумулятора устройство следует отключить от сети питания.
     · Аккумулятор должен быть утилизирован безопасным способом.
  4. Поместите новый аккумулятор в аккумуляторный отсек, чтобы он полностью вошел в него без перекоса, и подключите разъем. Закройте крышку аккумуляторного отсека и закрепите ее, поочередно затянув винты.


Эксплуатация только в помещениях


Перед использованием изделия прочтите инструкции



Предохранитель с задержкой срабатывания с номинальной силой тока 6,3 А

Инструкции по безопасности

Правила техники безопасности при использовании лазера

Лазерный датчик в данном изделии соответствует стандартам IEC 60825-1: 2014 и EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерных изделий класса 1. Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза во время использования изделия.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1
БЫТОВОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ
EN 50689:2021


Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

CE Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования PV32GL соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.
Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/support/user-guide

EAC 1. Температура хранения: от 0 °C до 40 °C
2. Влажность при хранении: 30–80 %
3. Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
4. Правила и условия реализации: без ограничений.
5. Импортер продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке.
6. Дата изготовления: см. на упаковке
7. Срок службы: 2 года при условии нормального использования (не более 2 часов ежедневно)
8. Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сделано в Китае


Описание изделия

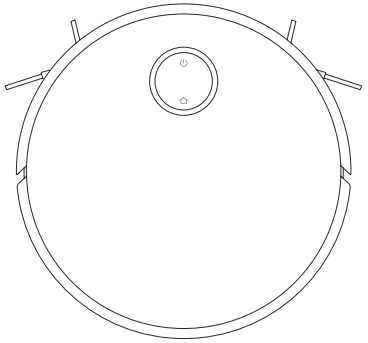

Робот-пылесос

Список принадлежностей


Предварительно установленные принадлежности:




Контейнер для пыли



Фильтр контейнера для пыли
(Установлен на контейнер для пыли)



Щетка с функцией срезания волос
(щетка)



Крышка щетки




Боковая щетка, 2 шт.


Другие принадлежности:




Роликовая губка




Кабель питания



Пандус многофункциональной стации



Руководство пользователя




Графическое руководство



Краткое руководство по эксплуатации



Гарантийное уведомление

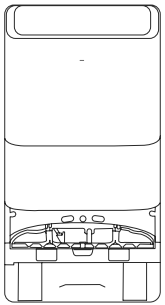


Многофункциональная станция
(с предустановленным одноразовым мешком для пыли, резервуаром для чистой воды, резервуаром для грязной воды и поддоном для самоочистки)

Примечание: Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Описание изделия

Робот-пылесос

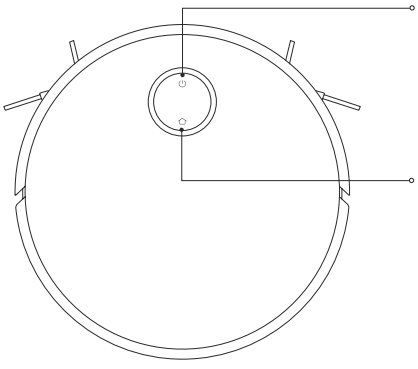

Пуск/Уборка

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство
- Нажмите, чтобы начать или приостановить уборку во включенном состоянии


Многофункциональная станция

- Нажмите, чтобы приостановить во время работы
- В режиме паузы нажмите кнопку, чтобы пристыковать робот-пылесос для зарядки
- Нажмите, чтобы отменить стыковку, пока робот-пылесос возвращается на многофункциональную станцию
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию блокировки от детей

+ Индикатор

- Постоянно белый: В работе/Операция завершена/Полностью заряжена
- Мигающий белый: Стыковка/Позиционирование
- Медленно мигает белым: Зарядка (средний/высокий уровень заряда аккумулятора)

- Медленно мигает оранжевым: Зарядка (низкий уровень заряда аккумулятора)
- Мигающий оранжевый: Wi-Fi отключен/Состояние неисправности/Ожидание подключения к сети/Подключение к сети/Обновление встроенного ПО/Низкий уровень заряда аккумулятора

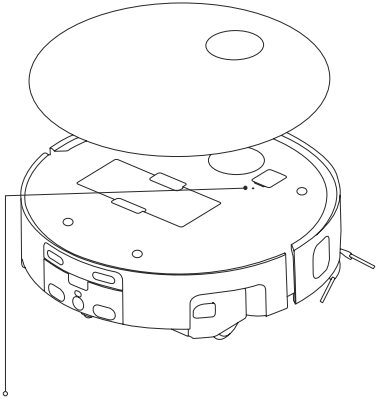


Кнопка сброса/Индикатор сети Wi-Fi


- Нажмите с помощью булавки и удерживайте ее в этом положении в течение 3 секунд, чтобы восстановить заводские настройки робота-пылесоса
- Нажмите и удерживайте кнопку предметом похожим на булавку в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить робот-пылесос и восстановить заводские настройки


- Постоянный синий: Подключено к Wi-Fi
- Мигающий оранжевый: Ожидание подключения к сети/Отключено от сети Wi-Fi
- Мигающий синий: Подключение к сети


Описание изделия

Робот-пылесос и датчики

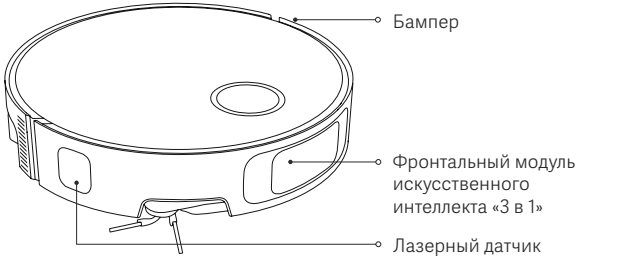

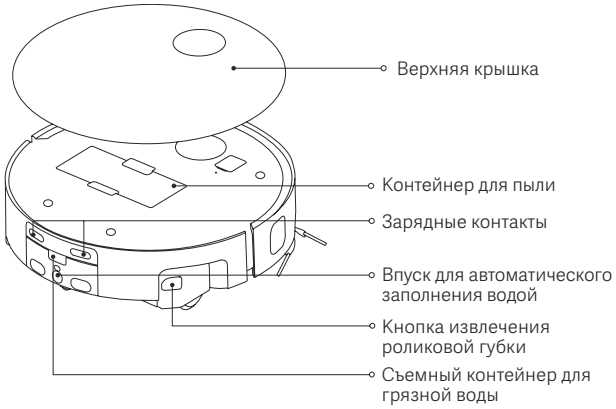


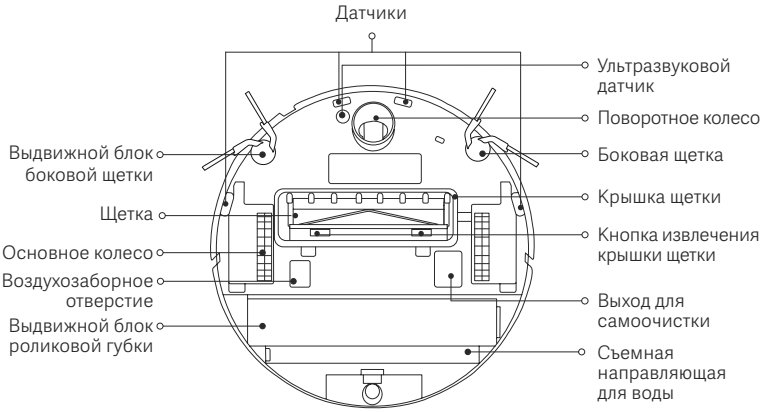


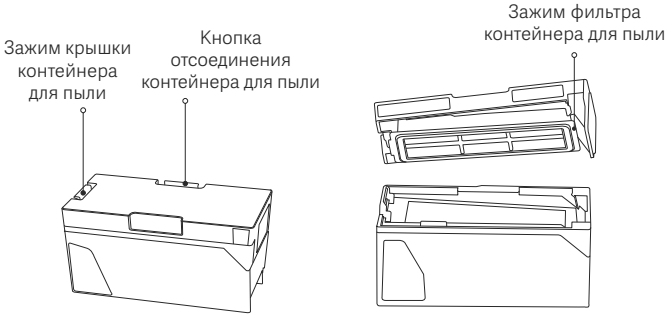



Описание изделия

Многофункциональная станция

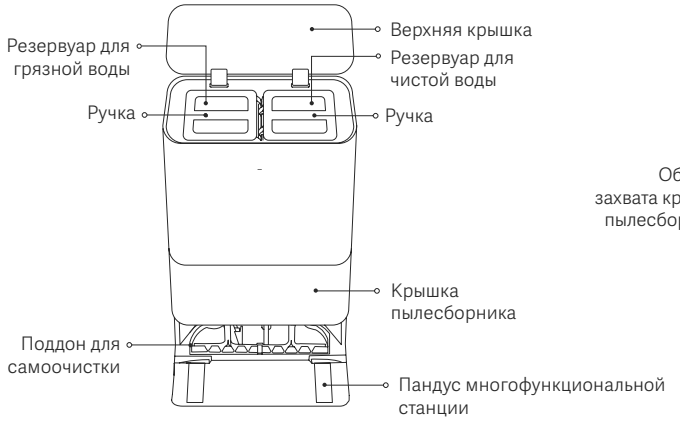

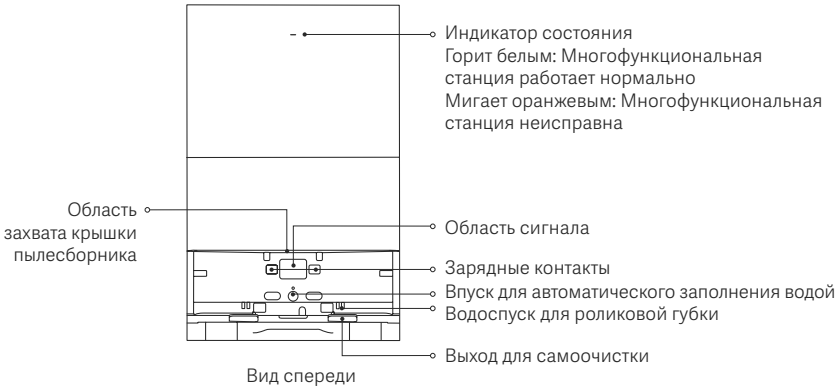


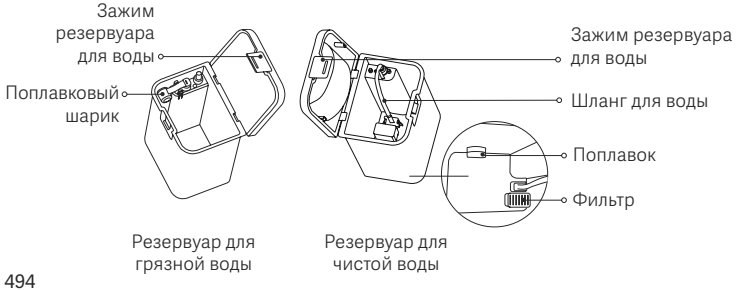

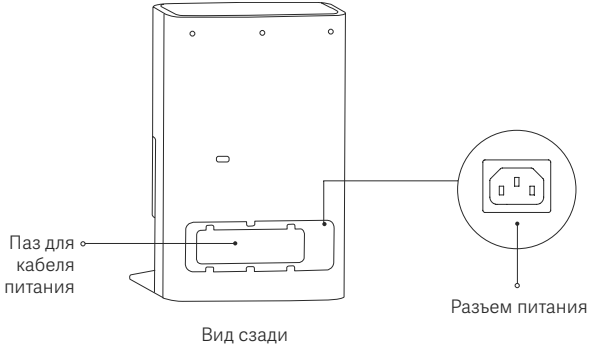

Описание изделия


Одноразовый мешок для пыли



Примечание: Многофункциональная станция поставляется с предустановленным новым одноразовым мешком для пыли. В качестве замены можно приобрести специальный одноразовый мешок для пыли для этого изделия в официальных каналах продаж.

Щетка с функцией срезания волос


Как показано на иллюстрации, если волосы запутались вокруг края торцевой крышки, съемную заглушку можно отсоединить для чистки.

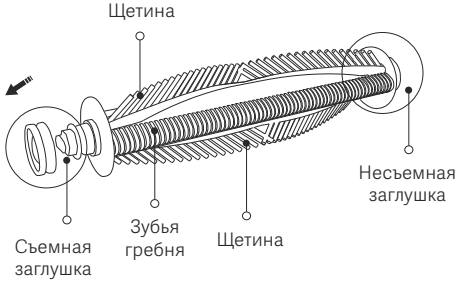

Как установить


Установка роликовой губки для влажной уборки

Перед использованием установите роликовую губку для влажной уборки на робот-пылесос в указанном направлении и убедитесь, что услышали щелчок.

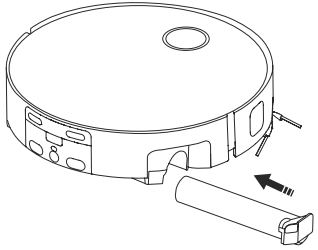

Снятие защитных покрытий и наклеек с инструкциями


Как показано на иллюстрации, перед использованием снимите защитные покрытия и наклейки с инструкциями с робота-пылесоса.

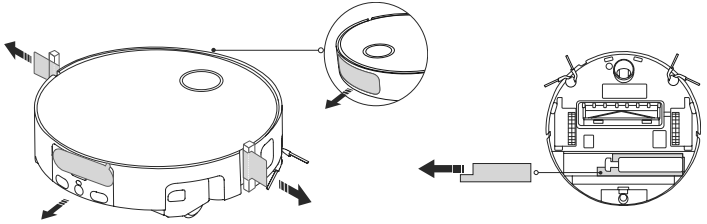

Как установить


Размещение многофункциональной станции

· Подготовьте пространство высотой более 0,82 м, длиной более 1,47 м и шириной более 0,44 м, а также убедитесь в отсутствии препятствий на расстоянии 0,5 м с обеих сторон и перед многофункциональной станцией.
· Разместите многофункциональную станцию возле стены на плоской твердой поверхности, например на деревянном или кафельном полу. Убедитесь, что станция размещена рядом с розеткой питания в месте с хорошим сигналом Wi-Fi.

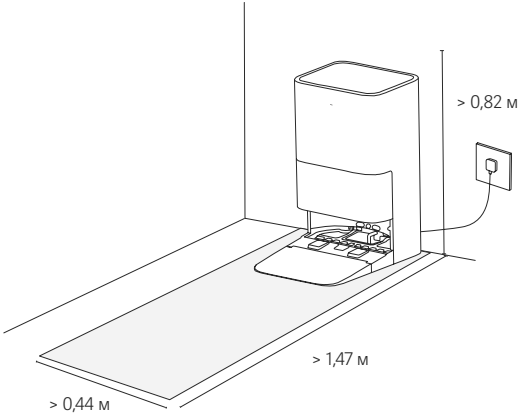

Установка пандуса многофункциональной станции


· Установите пандус на многофункциональную станцию в соответствии с указанными на рисунке направлениями.
· После установки убедитесь, что пандус многофункциональной станции и нижняя часть многофункциональной станции идеально ровные, без каких-либо перепадов.

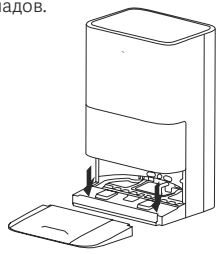

Примечание: Закрепите основание многофункциональной станции, слегка наклоните станцию вперед, чтобы создать усилие между пандусом многофункциональной станции и полом, после чего пандус многофункциональной станции можно убрать.

Подключение к источнику питания


· Разместите многофункциональную станцию в подходящем месте, правильно установите пандус многофункциональной станции, подключите кабель питания к станции и подключите комплект кабелей к источнику питания.
· Разъем кабеля питания должен быть вставлен в разъем питания многофункциональной станции до упора, ее индикатор должен непрерывно светиться белым.

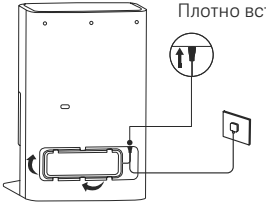

Перед использованием

Зарядка робота-пылесоса


· Перед использованием робота-пылесоса нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 3 секунд, чтобы включить его.
· Включив робот-пылесос, разместите его на многофункциональной станции так, чтобы его зарядные контакты совпали с зарядными контактами станции.
· Когда вы услышите голосовое уведомление о начале зарядки, это означает, что робот-пылесос успешно подключен к многофункциональной станции.

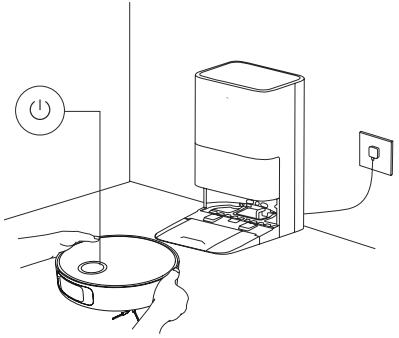

Примечания:
· Для обеспечения оптимальной работы аккумулятора перед первым использованием полностью зарядите робот-пылесос.
· При недостаточной мощности робот-пылесос может не включиться. В этом случае вручную поместите его на многофункциональную зарядную станцию.
· Робот-пылесос автоматически включается после подключения к многофункциональной станции и не может быть выключен во время зарядки.
· Индикаторы на роботе-пылесосе и многофункциональной станции выключатся одновременно через 10 минут после полной зарядки робота-пылесоса.

Заполнение резервуара для чистой воды

· Налейте воду в резервуар для чистой воды до отметки максимального уровня воды.

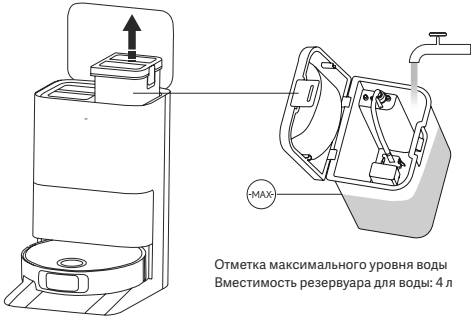

Отметка максимального уровня воды
Вместимость резервуара для воды: 4 л

Примечания:
· Не наливайте воду выше отметки максимального уровня воды (MAX).
· Не наливайте горячую воду в резервуар для чистой или грязной воды, так как это может привести к деформации.
· Обязательно используйте его в соответствии с рекомендованной дозировкой.
· Для всех режимов уборки требуется установка контейнера для пыли, щетки и роликовой насадки для швабры. Если они не установлены, робот-пылесос не сможет запуститься.
· Перед отправкой с завода новое изделие проверяется на работоспособность, поэтому в нем может оставаться немного воды. Это нормально.

Как использовать

Подключение к приложению Xiaomi Home

1. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение.
2. Откройте приложение Xiaomi Home, в правом верхнем углу «⊕» и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

F612B8E4

Примечания:
- Данное устройство может подключаться к приложению Xiaomi Home и совместимо с Android™ 8.0 и iOS 14.0 или более поздними версиями.
- Это изделие поддерживает подключение только к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц.
- Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.
- После подключения робота-пылесоса к приложению Xiaomi Home он успешно подключается к сети. Сбросьте настройки Wi-Fi, чтобы отключить устройство от сети.
- Корректная работа голосовых помощников Google Assistant и Alexa зависит от страны или региона в котором вы находитесь.

Сброс Wi-Fi

При включенном роботе-пылесосе нажмите и удерживайте кнопки ⏻ и ⌂ в течение 7 секунд одновременно, пока не услышите голосовое сообщение. Перезагрузка Wi-Fi завершается успешно, когда индикатор Wi-Fi начинает мигать оранжевым цветом.

Примечание: Если необходимо отключить или изменить сеть робота-пылесоса, перезагрузите Wi-Fi робота-пылесоса.

Включение/Выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 3 секунд, чтобы включить робот-пылесос, после чего загорится индикатор.
- Если работа робота-пылесоса приостановлена и он не заряжается, нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

Примечание: Во время зарядки робот-пылесос включается автоматически и не выключается.

Быстрое создание карты

- Когда робот-пылесос подключится к сети в первый раз, следуйте инструкциям в приложении, чтобы быстро создать карту. Робот-пылесос начинает создание карты без уборки.
- Создание карты завершается после того, как робот-пылесос автоматически возвращается на многофункциональную станцию, и карта автоматически сохраняется.

Примечания:
- Убедитесь, что робот-пылесос полностью заряжен и начинает работу от многофункциональной станции.
- Перед созданием карты уберите все мелкие предметы с пола, откройте двери в комнаты и загородите те места, куда робот-пылесос не должен заезжать.
- Во время создания карты не ходите за роботом-пылесосом, не перемещайте его и не вмешивайтесь в его работу, а также не передвигайте многофункциональную станцию.
- После создания карты установите виртуальные стены или ограниченные зоны в местах, непригодных для въезда робота-пылесоса, например, в местах, где он может застрять или быть поцарапан.
- Установите виртуальные стены или ограниченные зоны в местах где расположены ковры с длинным ворсом или бахромой, это предотвратит запутывание робота пылесоса.
- Задайте виртуальные стены или запретные зоны в местах с ковровым покрытием перед влажной уборкой, чтобы исключить такие участки и предотвратить намокание ковра.

Приостановка работы

Во время работы робота-пылесоса нажмите любую кнопку на нем, чтобы приостановить работу, потом нажмите кнопку "⏻", чтобы возобновить уборку.

Примечание: Рекомендуется не поднимать и не перемещать робот-пылесос во время его паузы. В противном случае могут возникать ошибки позиционирования, которые могут помешать роботу-пылесосу вернуться на многофункциональную станцию или привести к потере картографических данных.

Как использовать

Режим сна

· Робот-пылесос автоматически переходит в спящий режим после паузы продолжительностью более 10 минут.
· В спящем режиме индикатор работы робота-пылесоса гаснет. Чтобы вывести робот-пылесос из режима сна, нажмите на нем любую кнопку.

Примечание: Через 12 часов, проведенных в режиме сна, робот-пылесос автоматически выключится.

Продолжение уборки

Если во время уборки заряд аккумулятора робота-пылесоса окажется на исходе, он автоматически вернется на многофункциональную станцию для зарядки. Когда робот-пылесос будет достаточно заряжен, он продолжит уборку с того места, где остановился.

Примечание: Робот-пылесос не возобновит уборку в режиме после того, как его вручную вернули на док-станцию для зарядки после прерывания уборки, если он находится в режиме «Не беспокоить» или был вручную подключен к многофункциональной станции и заряжен.

Блокировка от детей

· Блокировку от детей можно включить только в приложении Xiaomi Home.
· Отключить функцию блокировки от детей можно в приложении Xiaomi Home или нажав и удерживая кнопку возврата на док-станцию в течение 3 секунд.


Удаление пыли

Многофункциональная станция начнет самоочистку, как только робот-пылесос автоматически вернется на многофункциональную станцию для зарядки после завершения задания уборки.

Примечания:
· Если робот-пылесос возвращается к многофункциональной станции, не закончив уборку, чтобы очистить роликовую губку для влажной уборки, многофункциональная станция не запускает процесс самоочистки.
· Если функция самоочистки отключена в приложении Xiaomi Home, многофункциональная станция не запустит операцию самоочистки.
· Многофункциональная станция осуществляет удаление пыли с регулярностью, установленной в приложении Xiaomi Home.

Уборка пыли и влажная уборка


1. Подготовительные операции
· Убедитесь, что в роботе-пылесосе установлены необходимые компоненты, такие как держатель роликовой губки, а резервуар для чистой воды заполнен водой.
· Выберите в приложении режим уборки пыли и влажной уборки, а затем используйте приложение или нажмите кнопку ⏻ на роботе-пылесосе, чтобы начать уборку.
· Затем робот-пылесос спланирует оптимальный маршрут уборки, начиная от многофункциональной станции, и выполнит задание по уборке на основе созданной карты.

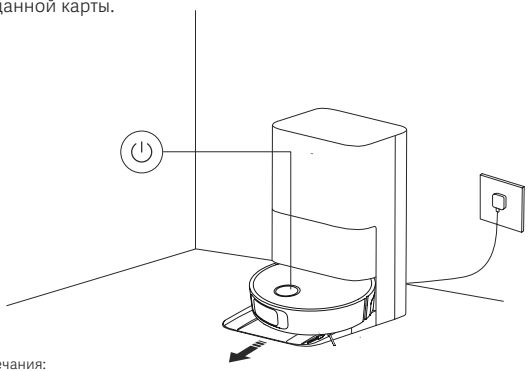

Примечания:
· При первом использовании робота-пылесоса рекомендуется следовать за ним в течение всего процесса уборки и удалять любые препятствия на его пути, которые могут помешать его работе.
· Если робот-пылесос может застрять или поцарапать поверхность мебели в некоторых местах, установите ограниченные зоны через приложение на телефоне, чтобы предотвратить въезд робота-пылесоса в эти зоны.
· Прежде чем начать выполнять задание, робот-пылесос смачивает роликовую губку. Дождитесь завершения процесса.
· Перед началом уборки убедитесь, что многофункциональная станция подключена к источнику питания, а робот-пылесос — к многофункциональной станции.
· Чтобы робот-пылесос вернулся на многофункциональную станцию после завершения уборки пыли и влажной уборки, рекомендуется запускать его с многофункциональной станции. Не перемещайте многофункциональную станцию, резервуар для чистой воды, резервуар для грязной воды и поддон для самоочистки во время уборки.
· В приложении можно включить функцию очистки роликовой губки горячей водой. Если эта функция включена, не касайтесь водовыпускного отверстия для роликовой губки на подставке многофункциональной станции, чтобы не обжечься.


2. Автоматическое возвращение для очистки роликовой губки во время влажной уборки

Во время уборки робот-пылесос может автоматически возвращаться на многофункциональную станцию, чтобы очистить роликовую губку и добавить воду в резервуар в соответствии с убранной зоной. После очистки роликовой губки робот-пылесос возобновит уборку.

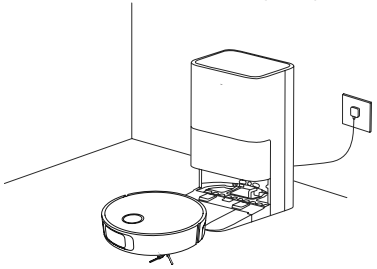

3. Самоочистка, а также очистка и сушка роликовой губки

После того как робот-пылесос закончит уборку и вернется на многофункциональную станцию для зарядки, многофункциональная станция запустит самоочистку, а затем очистит и высушит роликовую губку.

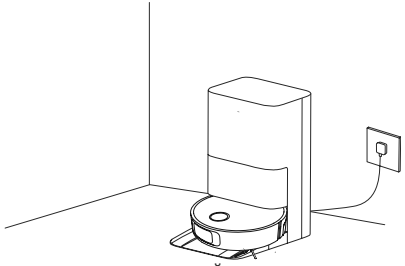

4. Очистка резервуара для грязной воды

Своевременно очищайте резервуар для грязной воды после очистки и сушки роликовой губки, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Уборка пыли перед влажной уборкой

- Убедитесь, что в роботе-пылесосе установлены необходимые компоненты, такие как держатель роликовой губки, а резервуар для чистой воды заполнен водой.
- Выберите в приложении режим «Уборка пыли перед влажной уборкой», затем используйте приложение или нажмите кнопку ⏻ на роботе-пылесосе, чтобы запустить процесс уборки, и робот-пылесос поднимет держатель роликовой губки, чтобы начать уборку пыли.
- После завершения уборки пыли робот-пылесос вернется на многофункциональную станцию, чтобы запустить самоочистку, смочит роликовую губку, а затем опустит держатель роликовой губки, чтобы начать влажную уборку.

Только уборка пыли

- Выберите в приложении режим «Только уборка пыли» и запустите уборку в приложении или нажмите кнопку ⏻ на роботе-пылесосе.
- Робот-пылесос поднимет держатель роликовой губки, покинет многофункциональную станцию, чтобы начать уборку пыли, и вернется к ней после завершения задания уборки пыли, чтобы выполнить самоочистку.

Дополнительные функции приложения

Настройки карты
На домашней странице приложения отображается текущая карта, используемая для уборки пыли и влажной уборки. В настройках можно задать ограниченные зоны и изменить текущую карту в разделе управления картой.

Настройки уборки
В настройках уборки вы можете отрегулировать режим уборки, мощность всасывания и количество воды для влажной уборки в зависимости от степени загрязнения пола и ваших потребностей.

Настройки многофункциональной станции
- В настройках многофункциональной станции можно отрегулировать параметры удаления пыли и промывки роликовой губки.
- В настройках удаления пыли можно включить или отключить функцию самоочистки, а также изменить частоту удаления пыли.
- В настройках очистки роликовой губки можно отрегулировать частоту, с которой робот-пылесос возвращается для очистки роликовой губки.

Примечания:
- Перед выбором зоны для уборки, выполнением зональной уборки или редактированием карты завершите первоначальное создание карты.
- Дополнительные функции доступны в приложении. Особенности работы каждой функции зависят от приложения.


Обновления встроенного ПО

Встроенное ПО робота-пылесоса можно обновить с помощью приложения. Перед обновлением убедитесь, что робот-пылесос находится на многофункциональной станции, а уровень заряда аккумулятора составляет не менее 30 %.

Восстановление заводских настроек

Используйте предмет в форме булавки, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение 3 секунд, пока не услышите голосовое сообщение. Робот-пылесос будет восстановлен до заводских настроек.

Примечания:
- В случае возникновения каких-либо неисправностей, попробуйте сначала перезапустить робот-пылесос. Если неисправность не исчезает после перезапуска, восстановите заводские настройки робота-пылесоса.
- Если восстановить заводские настройки не удается, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд с помощью предмета в форме булавки, чтобы принудительно выключить робот-пылесос и восстановить заводские настройки.

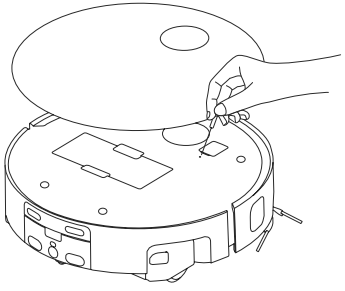

Уход и обслуживание

Техническое обслуживание компонентов

Чтобы поддерживать робот-пылесос в хорошем состоянии, рекомендуется соблюдать ежедневные инструкции по уходу и эксплуатации, указанные в таблице.

Компоненты	Частота очистки	Частота замены
Резервуар для грязной воды	Очищать после каждого использования.	/
Резервуар для чистой воды	Очистка каждые 2 недели.	
Поддон для самоочистки	Очистка каждые 1–2 недели.	
Щетка с функцией срезания волос	Очистка каждые 2 недели.	Замена каждые 3–6 месяцев.
Боковая щетка	Очистка каждые 2 недели.	Замена каждые 3–6 месяцев.
Контейнер для пыли	Очистка по мере необходимости.	/
Фильтр контейнера для пыли (предустановлен на контейнер для пыли)	Очистка каждые 2 недели.	Замена каждые 6–12 месяцев.
Роликовая губка	/	Меняйте примерно каждые 3–6 месяцев в зависимости от фактического использования.
Поворотное колесо	Очистка 1 раз в месяц.	/
Лазерный датчик распознавания краев		
Фронтальный модуль искусственного интеллекта «3 в 1»		
Датчик высоты		
Направляющая для воды робота-пылесоса		
Съемный контейнер для грязной воды		

Компоненты	Частота очистки	Частота замены
Зарядные контакты робота-пылесоса	Частота замены зависит от фактического использования.	/
Бампер		
Выход для самоочистки робота-пылесоса		
Впуск для автоматического заполнения водой робота-пылесоса		
Нижняя часть робота-пылесоса		
Многофункциональная станция		
Выход для самоочистки многофункциональной станции		
Зарядный контакт многофункциональной станции		
Область сигнала многофункциональной станции		
Одноразовй мешок для пыли	/	Замена примерно каждые 2,5 месяца в зависимости от фактического использования.


Примечания:

- Частота замены приводится только для справки. В случае повреждения компонента его необходимо немедленно заменить для обеспечения качественной уборки.
- Перед перемещением или отправкой изделия необходимо опорожнить резервуары для чистой и грязной воды, чтобы избежать повреждения изделия при транспортировке из-за протечки воды.


Уход и обслуживание

Очистка резервуара для чистой воды и резервуара для грязной воды

1. Снимите резервуар для чистой воды и резервуар для грязной воды, откройте их верхние крышки и вылейте воду.

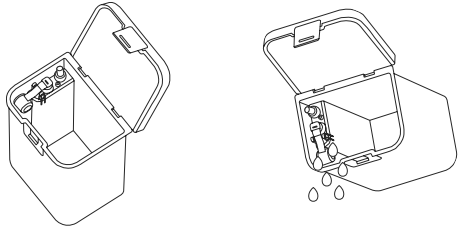

2. Промойте резервуары чистой водой и вытрите их снаружи насухо, прежде чем вставлять резервуары в многофункциональную станцию.

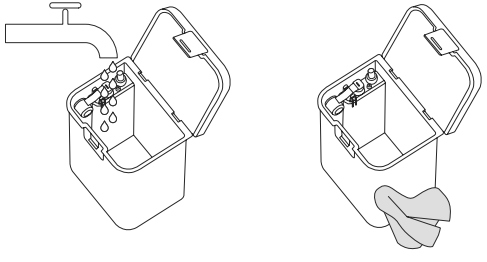



Примечание: Поплавок в резервуаре для чистой воды и поплавковый шарик в резервуаре для грязной воды являются подвижными компонентами. Не прилагайте слишком большую силу при очистке, чтобы не повредить их.

Очистка щетки с функцией срезания волос

1. Снимите крышку щетки и извлеките щетку.
2. Снимите съемную заглушку щетки.
3. Очистите оба конца щетки и зазоры между зубьями гребня соответствующими инструментами.
4. Установите на место съемную заглушку щетки, после чего вставьте обратно саму щетку и крышку щетки. Убедитесь, что они надежно зафиксированы.

ВНИМАНИЕ! Если в щетке застряло слишком много волос или они сильно спутались, не тяните их с усилием. Это может повредить щетку.

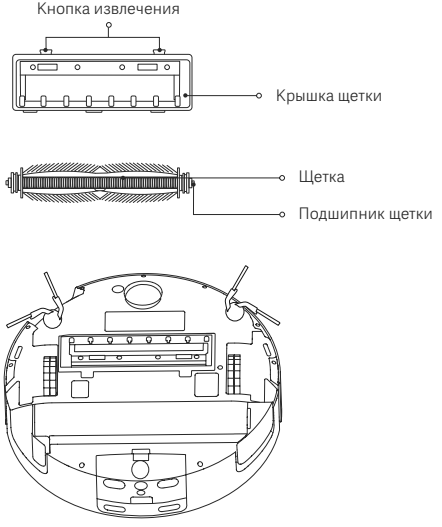


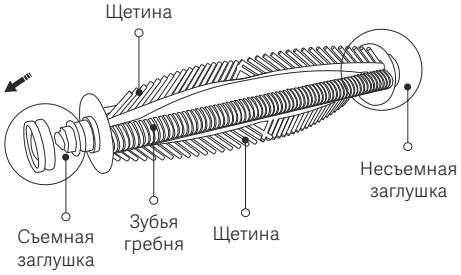

Примечание:
Если в щетке с функцией срезания волос сильно запутываются волосы, проверьте, не заполнены ли контейнер для пыли и одноразовый мешок для пыли. Если это так, опустошите контейнер для пыли и замените одноразовый мешок, чтобы возобновить нормальную работу функции самоочистки.


Очистка боковых щеток

1. Переверните робот-пылесос, вытяните боковые щетки вверх и очистите их.
2. После чистки нажмите на боковые щетки, чтобы установить их обратно на робот-пылесос.

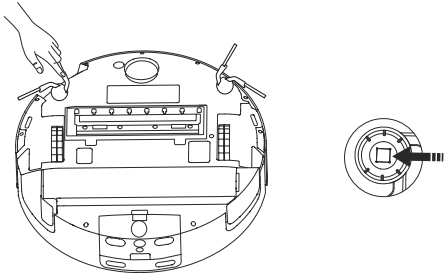


Очистка контейнера для пыли и его фильтра


1. Откройте верхнюю крышку робота-пылесоса, а затем нажмите и удерживайте кнопку извлечения контейнера для пыли, чтобы извлечь наверх контейнер для пыли из робота-пылесоса.

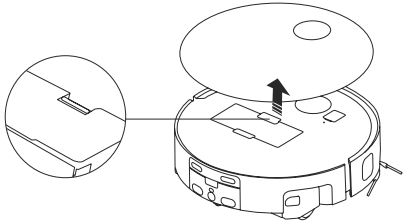

2. Снимите блок крышки контейнера для пыли с зажима крышки и извлеките фильтр контейнера для пыли из зажима фильтра. Затем легкими постукиваниями по фильтру удалите грязь и вытряхните мусор из контейнера для пыли.

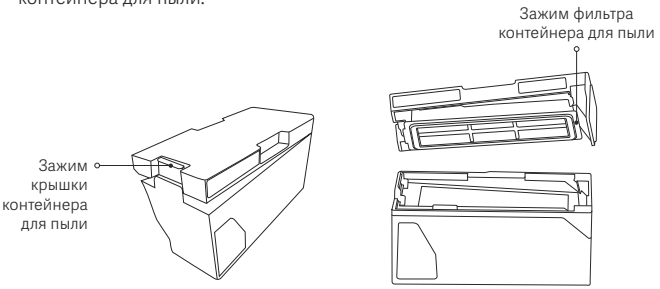


3. При необходимости промойте контейнер для пыли и фильтр чистой водой.

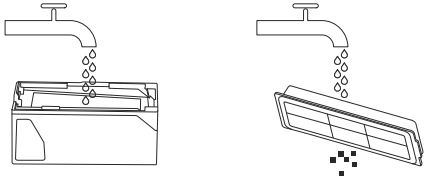


Примечания:
· Не пытайтесь чистить фильтр контейнера для пыли щеткой или пальцами.
· Во избежание повреждений не следует часто промывать фильтр контейнера для пыли.
· Промывайте контейнер для пыли и фильтр только чистой водой. Не используйте моющее средство.


4. Дождитесь, когда контейнер для пыли и фильтр полностью высохнут на воздухе, а затем установите их обратно в робот-пылесос.

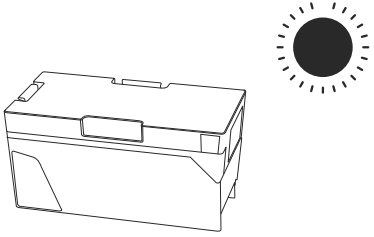

Очистка поворотного колеса

1. Переверните робот-пылесос вверх дном и с помощью соответствующих инструментов выньте поворотное колесо.
2. Удалите волосы, грязь и другой мусор, намотавшийся на колесо и ось.
3. Верните поворотное колесо на место и нажмите на него, чтобы закрепить.




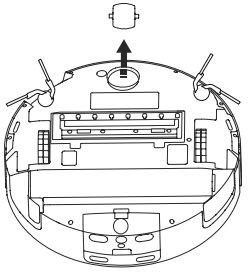


Примечания:
· При необходимости используйте такой инструмент, как небольшая отвертка, чтобы вытащить ось из поворотного колеса и очистить ее. Не применяйте чрезмерную силу.
· Колесо можно помыть водопроводной водой и установить на место после высыхания на воздухе.

Очистка заднего колеса робота-пылесоса

1. Извлеките контейнер для грязной воды из робота-пылесоса и переверните его вверх дном.
2. Поверните колесо и с помощью булавки удалите с него волосы и мусор.
3. Снова установите контейнер для грязной воды в робот-пылесос.

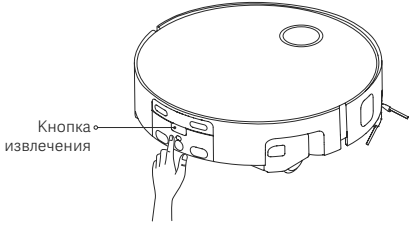


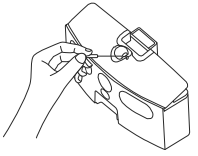


Уход и обслуживание

Очистка контейнера для грязной воды в роботе-пылесосе

1. Найдите контейнер для грязной воды на задней панели робота-пылесоса и нажмите кнопку извлечения, чтобы снять контейнер.

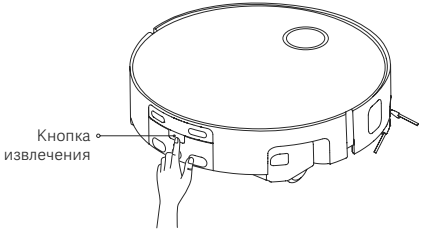


2. Откройте верхнюю крышку контейнера для грязной воды и промойте его внутреннюю часть и фильтр чистой водой.

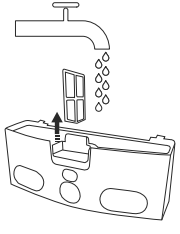

Примечания:
- Во избежание повреждений не пытайтесь очистить внутреннюю поверхность контейнера для грязной воды щеткой или пальцами.
- Промойте контейнер для грязной воды чистой водой. Не добавляйте моющие средства.
- Грязная вода в контейнере для грязной воды автоматически откачивается после каждого использования, поэтому не требуется выполнять частые очистки вручную. Рекомендуется регулярно удалять скопившийся осадок из контейнера для грязной воды.


3. Перед установкой контейнера для грязной воды на место убедитесь, что в нем нет остатков воды и его крышка закрыта.

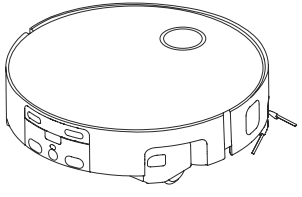


Уход и обслуживание

Очистка поддона для самоочистки

1. Поднимите поддон для самоочистки за область захвата, как показано на рисунке, а затем снимите его. Очистите его чистой водой и щеткой.

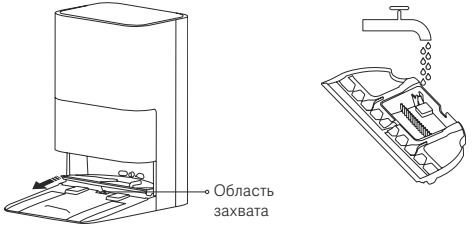


2. Протрите поддон для самоочистки сухой тканью и установите его обратно на многофункциональную станцию. Убедитесь, что шланг для грязной воды многофункциональной станции располагается в пазе поддона для самоочистки (как показано на рисунке), чтобы он не мог подняться. В противном случае работа изделия может быть нарушена.

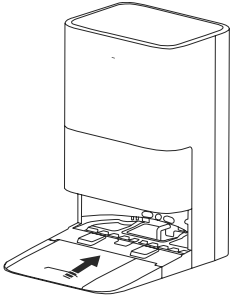


Замена роликовой губки

1. Одной рукой держите робот-пылесос, а другой рукой нажмите кнопку извлечения роликовой губки, чтобы выдвинуть роликовую губку.

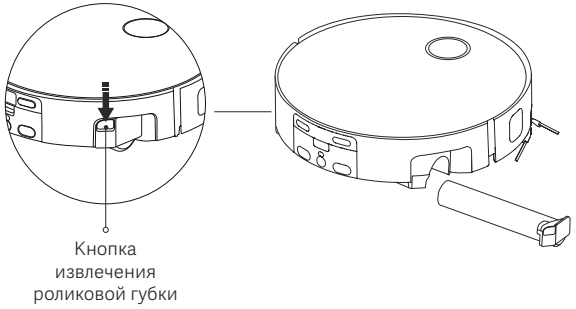


2. Снимите заглушку со старой роликовой губки, установите ее на новую роликовую губку, а затем установите новую роликовую губку на робот-пылесос.

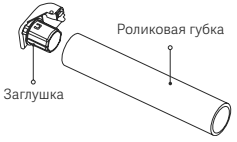


Уход и обслуживание

Очистка направляющей для воды робота-пылесоса

1. Переверните робот-пылесос вверх дном, затем снимите направляющую для воды с зажима.

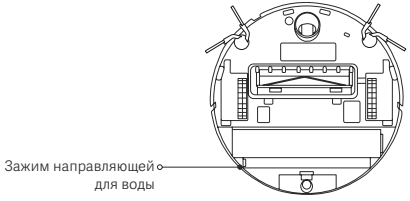


2. Промойте чистой водой внутреннюю поверхность направляющей для воды и фильтр.

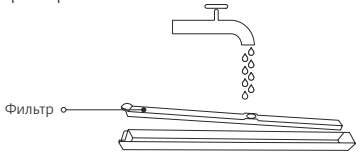

3. Перед повторным использованием убедитесь, что в направляющей для воды нет остатков воды и что фильтр установлен.

Очистка датчиков и зарядных контактов робота-пылесоса

Используя мягкую сухую ткань, очистите все датчики и зарядные контакты робота-пылесоса, в том числе:
· Датчики высоты в нижней части робота-пылесоса
· Бампер и направленный вперед модуль искусственного интеллекта «3 в 1» в передней части робота-пылесоса
· Лазерный датчик распознавания краев на боковой стороне робота-пылесоса
· Зарядные контакты на задней стороне робота-пылесоса

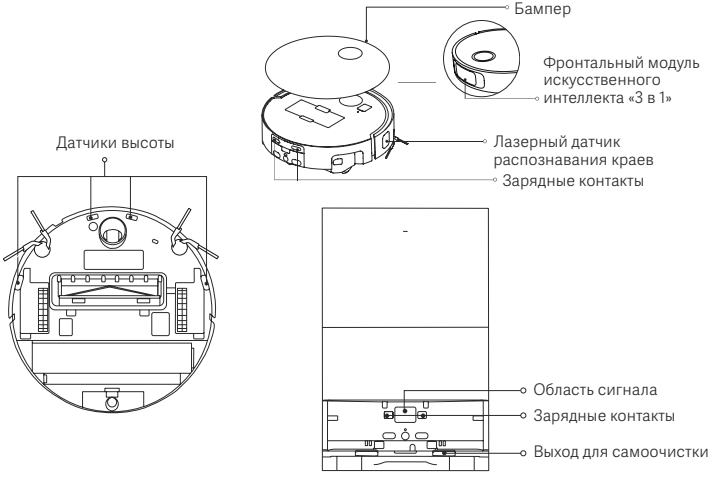

Очистка многофункциональной станции

Очистите область сигнала, зарядные контакты и выходы для самоочистки многофункциональной станции мягкой сухой тканью.

Обслуживание аккумулятора


Робот-пылесос оснащен высокоэффективным литий-ионным аккумулятором. Для поддержания оптимальной производительности аккумулятора следите, чтобы он хорошо заряжался в процессе повседневного использования.

Примечание: Если робот-пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите его, а затем выключите и уберите. Во избежание глубокой разрядки аккумулятора заряжайте робот-пылесос как минимум раз в три месяца.

Уход и обслуживание


Замена одноразового мешка для пыли

1. Потяните крышку пылесборника наружу, из области захвата. Извлеките одноразовый мешок для пыли за ручку и выбросьте его.

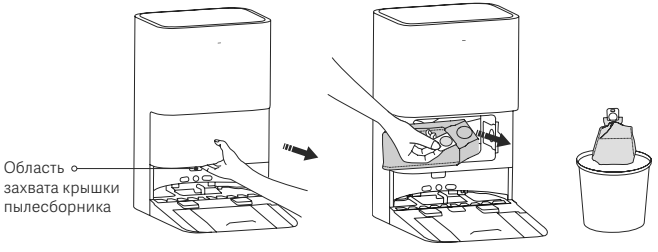


Примечание: При вытягивании одноразового мешка для пыли за ручку мешок запечатывается, что предотвращает случайное рассыпание пыли и другого мусора.

2. Очистите фильтр от грязи, например пыли, с помощью сухой ткани.

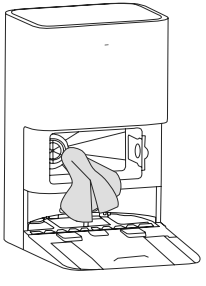

3. Установите новый одноразовый мешок для пыли, как показано на рисунке, и вставьте ручку мешка в паз.

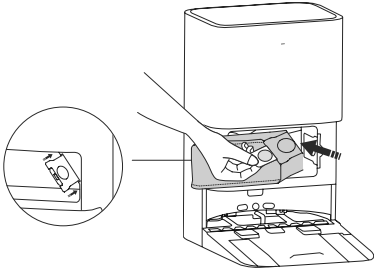

4. Установите крышку пылесборника. В случае правильной установки вы услышите щелчок.



Устранение неполадок

Ошибки	Возможные причины	Решения
Робот-пылесос не включается.	Робот-пылесос недостаточно заряжен. Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.	Зарядите робот-пылесос перед использованием. Используйте робот-пылесос при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
Робот-пылесос не заряжается.	Многофункциональная станция не подключена к источнику питания или плохой контакт в месте подключения.	Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в разъем питания многофункциональной станции и в розетку. Очистите зарядные контакты многофункциональной станции и робота-пылесоса.
Робот-пылесос не может подключиться к сети Wi-Fi.	Пароль сети Wi-Fi указан неверно. Робот-пылесос не поддерживает сети с частотой 5 ГГц и подключение к маршрутизаторам корпоративного класса. Слабый сигнал Wi-Fi. Робот-пылесос не находится в режиме настройки подключения к сети.	Введите правильный пароль сети Wi-Fi. Подключите робот-пылесос к домашней сети с частотой 2,4 ГГц. Убедитесь, что робот-пылесос находится в зоне с сильным сигналом Wi-Fi. Удалите робот-пылесос в приложении, выполните сброс подключения к Wi-Fi на роботе-пылесосе и заново подключите его к сети.
Робот-пылесос не может обнаружить многофункциональную станцию и вернуться к ней.	Слишком много препятствий вокруг многофункциональной станции. Загрязнение области сигнала. Многофункциональная станция не подключена к источнику питания. Многофункциональная станция была перемещена без установленного на ней робота-пылесоса. Во время возврата на многофункциональную станцию робот-пылесос столкнулся с препятствием, например с закрытой дверью. Робот-пылесос был перемещен отдельно от многофункциональной станции, из-за чего возникла проблема позиционирования. Робот-пылесос находится слишком далеко от многофункциональной станции, поэтому не может вернуться.	Перенесите многофункциональную станцию в доступную зону. Протрите область сигнала на многофункциональной станции, чтобы удалить с нее пыль или мусор. Подсоедините многофункциональную станцию к источнику питания. Вручную поместите робот-пылесос на многофункциональную станцию для зарядки.
Робот-пылесос застревает и не может вернуться к многофункциональной станции.	Слишком много препятствий вокруг многофункциональной станции. Во время возврата на многофункциональную станцию робот-пылесос столкнулся с препятствием, например с закрытой дверью. Робот-пылесос проскальзывает на скользком полу. Многофункциональная станция установлена под наклоном или на неровном полу.	Перенесите многофункциональную станцию в доступную зону. Вручную поместите робот-пылесос на многофункциональную станцию для зарядки. Рекомендуется вручную удалить остатки воды на полу. Установите многофункциональную станцию по всем правилам и повторите попытку.

Устранение неполадок

Ошибки	Возможные причины	Решения
Робот-пылесос не выключается.	Робот-пылесос находится на зарядке.	Выключить робот-пылесос можно лишь в том случае, когда он не находится на зарядке. Рекомендуется переместить робот-пылесос с многофункциональной станции, а затем нажать и удерживать кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд, чтобы выключить его. Если после выполнения предыдущего шага робот-пылесос по-прежнему не выключается, используйте предмет в форме булавки, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить его и восстановить заводские настройки. Если устранить проблему не удается, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Робот-пылесос не заряжается или заряжается медленно.	Слишком низкий уровень заряда аккумулятора робота-пылесоса. Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды. Загрязнены зарядные контакты.	Полная зарядка робота-пылесоса обычно занимает около 6 часов. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, робот-пылесос автоматически снижает скорость зарядки при высокой или низкой температуре окружающей среды. Это нормально. Протрите зарядные контакты сухой тканью.
Боковая щетка отсоединена.	Боковая щетка не установлена на место.	Проверьте боковую щетку и убедитесь, что она установлена на место.
Робот-пылесос издает громкий шум во время работы.	Контейнер для пыли заполнен. На боковую щетку или щетку робота-пылесоса намотались посторонние предметы, или посторонние предметы попали в контейнер для пыли. На роботе-пылесосе выбрана высокая мощность всасывания.	Опустошите контейнер для пыли. Проверьте и удалите посторонние предметы. Уменьшите мощность всасывания, установив стандартный или бесшумный режим для робота-пылесоса.
Робот-пылесос движется хаотично.	Разбросанные по полу предметы мешают нормальной работе робота-пылесоса. Робот-пылесос проскальзывает на скользком полу. Фронтальный модуль искусственного интеллекта «3 в 1» загрязнился.	Рекомендуется привести пол в порядок, прежде чем использовать робот-пылесос. Рекомендуется вручную удалить остатки воды на полу. Протрите фронтальный модуль искусственного интеллекта «3 в 1» робота-пылесоса мягкой чистой тканью, чтобы поддерживать его чистоту.
Робот-пылесос пропускает некоторые помещения.	Если путь уборки затруднен (например: закрытой дверью, порогом высотой более 4 см или скользким полом у входа), робот-пылесос может соскользнуть и перестать работать.	Убедитесь, что все двери полностью открыты. Если высота порога превышает 4 см, робот-пылесос не сможет въехать в комнату. Это нормально. Рекомендуется вручную удалить остатки воды на полу.

Устранение неполадок

Ошибки	Возможные причины	Решения
Робот-пылесос часто заезжает в ограниченные зоны или пересекает виртуальные стены.	Ошибка на карте. Необходимо исправить расположение виртуальных стен и ограниченных зон.	Проверьте карты в приложении. Удалите неправильную карту из списка карт и создайте новую карту. Из-за масштаба карты заданные виртуальные стены и ограниченные зоны могут не совпадать с желаемым положением на местах. Рекомендуется пройти за роботом-пылесосом по маршруту уборки и скорректировать границы с учетом обстановки в доме, чтобы включить все области, где робот-пылесос может легко застрять, такие как зоны с пониженным уровнем пола или зоны под мебелью.
Запланированная уборка не запускается.	Робот-пылесос недостаточно заряжен.	Робот-пылесос начинает запланированную уборку только при уровне заряда аккумулятора выше 30 %. Своевременно заряжайте робот-пылесос.
Робот-пылесос неожиданно прерывает выполнение текущей задачи при работе.	Аккумулятор робота-пылесоса полностью разряжен. Многофункциональная станция не подключена к источнику питания, из-за чего роботу-пылесосу не удалось зарядиться на многофункциональной станции.	Вручную поместите робот-пылесос на многофункциональную станцию для зарядки. Убедитесь, что многофункциональная станция правильно подключена к источнику питания. Если устранить проблему не удается, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Робот-пылесос не возобновляет уборку после промежуточного возвращения на станцию для зарядки из-за недостатка энергии.	Робот-пылесос находится в режиме «Не беспокоить». Робот-пылесос был возвращен на многофункциональную станцию и заряжен вручную. Это включает в себя физическое размещение робота-пылесоса на многофункциональной станции или запуск вручную задачи по установке на многофункциональной станции и зарядке через приложение или кнопку на самом роботе-пылесосе.	Робот-пылесос не возобновит уборку после прерывания уборки, если он находится в режиме «Не беспокоить» или был вручную подключен к многофункциональной станции и заряжен.
Индикатор на многофункциональной станции мигает оранжевым.	Недостаточно воды в резервуаре для чистой воды. Не установлен резервуар для чистой воды или резервуар для грязной воды. Резервуар для грязной воды переполнен.	Своевременно добавляйте воду в резервуар для чистой воды. Установите на место резервуары для грязной и чистой воды. Очистите резервуар для грязной воды.
На полу видны пятна от воды или следы протечек, обнаруженные во время работы робота-пылесоса.	В приложении установлено большое количество воды для влажной уборки. Направляющая для воды на нижней части робота-пылесоса отсутствует или забита грязью.	Задайте в приложении небольшое количество воды. Проверьте, установлена ли направляющая для воды на нижней части робота-пылесоса на нужном месте. Для очистки и технического обслуживания снимите направляющую для воды.

Устранение неполадок

Ошибки	Возможные причины	Решения
Произошло ложное срабатывание сигнализации уровня воды в резервуаре с чистой водой.	В резервуаре для чистой воды отсутствует или не двигается поплавок.	Поправьте поплавок вручную. Если устранить проблему не удается, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Ошибка уровня воды в подставке многофункциональной станции.	Подставка многофункциональной станции заблокирована. Резервуар для грязной воды не установлен. Ослабло уплотнительное кольцо резервуара для грязной воды.	Очистите поддон для самоочистки и подставку многофункциональной станции. Установите на место резервуар для грязной воды. Установите на место уплотнительное кольцо резервуара для грязной воды. Если устранить проблему не удается, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Многофункциональная станция не выполняет самоочистку.	Одноразовый мешок для пыли заполнен. Забились выходы для самоочистки.	Замените одноразовый мешок для пыли на новый. Если одноразовый мешок для пыли не заполнен, проверьте и очистите выходы для самоочистки.
Удаление пыли занимает больше времени, чем обычно.	После того как многофункциональная станция проработает некоторое время, удаление пыли может происходить медленнее: это необходимо для эффективной работы функции. Это нормально.	/
Роликовая губка не была установлена.	Роликовая губка для влажной уборки не установлена.	Вставьте роликовую губку до упора и убедитесь, что услышали щелчок.

Информация в отношении окружающей среды


Встроенный литий-ионный аккумулятор этого изделия содержит химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией изделия попросите специалиста извлечь аккумулятор и сдайте его в специализированную организацию по утилизации.

· Перед утилизацией робота-пылесоса необходимо извлечь из него аккумулятор.
· Перед извлечением аккумулятора отсоедините робот-пылесос от источника питания.
· Аккумулятор следует утилизировать безопасным способом.

Порядок извлечения аккумулятора

1. Переверните робот-пылесос, открутите при помощи отвертки пять винтов в задней части и снимите крышку.
2. Для извлечения аккумулятора отсоедините разъемы, соединяющие аккумулятор с материнской платой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
· Перед извлечением аккумулятора отсоедините робот-пылесос от источника питания и максимально разрядите аккумулятор.
· Сдайте аккумуляторы в специализированную организацию по утилизации.
· Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур. Это может вызвать взрыв аккумулятора.
· Если аккумулятор протек и вытекшая жидкость попала на кожу, промойте это место обильным количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

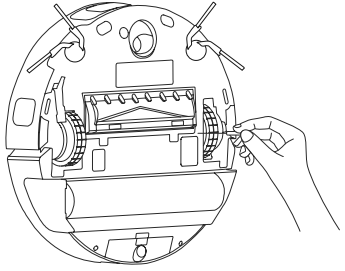

Технические характеристики

Робот-пылесос

Название	Робот-пылесос
Модель	PV32GL
Размеры	350 × 350 × 90 мм
Вес нетто робота-пылесоса	5,2 кг
Вес нетто	13,79 кг (с аксессуарами)
Номинальная мощность	≤ 65 ВТ
Номинальное напряжение	14,4 В ⎓
Напряжение зарядки	20 В ⎓
Время зарядки	≤ 6 ч
Емкость аккумулятора	4800 мАч (реальная емкость)/ 5200 мАч (номинальная емкость)
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный отсек 4S2P (4 последовательно соединенных, 2 параллельно соединенных)
Рабочий диапазон частот	2400–2483,5 МГц
Максимальная выходная мощность	< 20 дБм
Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, BLE 5.2
Совместимость	Android™ 8.0 и iOS 14.0 или выше
Энергопотребление в режиме ожидания Режим ожидания в сети	≤ 0,5 Вт ≤ 2,0 ВТ
Время для ввода условия Режим ожидания Режим ожидания в сети	≤ 20 мин ≤ 20 мин
Вместимость контейнеров для воды	Контейнер для чистой воды: 80 мл Контейнер для грязной воды: 60 мл

Многофункциональная станция

Модель	PV32-JZEU
Размеры	347 × 288 × 550 мм (за исключением пандуса многофункциональной станции) 347 × 470 × 550 мм (включая пандус многофункциональной станции)
Номинальный вход	220–240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная выходная мощность	20 В ⎓ 2 А
Номинальная входная мощность (сушка + зарядка)	155 Вт
Номинальная входная мощность (очистка горячей водой)	1250 Вт
Номинальная входная мощность (удаление пыли)	600 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт
Время для ввода условия Режим ожидания	≤ 20 мин
Вместимость резервуара для воды	Резервуар для чистой воды: 4,0 л Резервуар для грязной воды: 3,5 л

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз. Пайдалану шектеулері

- Бұл өнім тек үй жағдайында еден жууға арналған. Оны таза ауада, еден емес беттерде, коммерциялық немесе өнеркәсіптік орталарда пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Пайдаланушылар осы өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындайтын кез келген шығынға немесе залалға жауапты.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық, сезім немесе ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (оның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Балалар құрылғымен ойнамауына көз жеткізу үшін қадағалауда болуы керек.
- Сымдар жинағы зақымдалған болса, оны өндіруші немесе сервистік агент ұсынатын арнайы сымдар жинағына ауыстыру қажет.
- Робот шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде, балалар мен үй жануарларын одан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Робот шаңсорғышты қорғаныш тосқауылсыз жер деңгейінен жоғары ілулі тұрған аумақта пайдаланбаңыз.
- Робот шаңсорғышты төңкеріп қоймаңыз. Робот шаңсорғышты оның қақпағын немесе бамперін тұтқа ретінде пайдаланып жылжытпаңыз.
- Бұл робот шаңсорғышты далада, ваннада немесе бассейннің жанында орнатпаңыз, зарядтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сымдар жинағын басып өтсе, қауіп төнуі мүмкін.
- Робот шаңсорғыштың соғылып, зақымдануын болдырмау үшін еденнен сынғыш немесе ұсақ заттарды алып тастаңыз.
- Қозғалмайтынына немесе қозғалатынына қарамастан, робот шаңсорғыштың үстіне балаларды, үй жануарларын немесе кез келген затты қоймаңыз.
- Шашты, саусақ пен дененің басқа бөліктерін робот шаңсорғыштың сору саңылауынан алыс ұстаңыз.
- Кез келген жанып тұрған заттарды тазалау үшін робот шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Қатты немесе өткір нысандарды шаңсорғышпен сормаңыз.
- Құралды тазалау немесе оған қызмет көрсету алдында штепселді розеткадан алу керек.
- Робот шаңсорғышты немесе омни-станцияны дымқыл шүберекпен сүртпеңіз немесе кез келген сұйықтықпен шаймаңыз. Жуылатын бөліктерді тазалағаннан кейін, оларды қайта орнату және пайдалану алдында толық кептіріп алыңыз.
- Тасымалдау кезінде робот шаңсорғыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз және мүмкіндігінше бастапқы қаптамасында сақтаңыз.
- Бұл өнімді пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Осы өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай да бір шығын немесе залал орын алса, пайдаланушылар жауапты болады.
- Егер пайдаланушы нұсқаулығында сипатталмаған құрылғы қатесі орын алса немесе электрлік компонент зақымдалған болса, кәсіби қызметкерлердің жөндеуі үшін өндірушіге немесе уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны қуат розеткасынан суыру немесе басқа баламалы құралдарды пайдалану арқылы қуат көзінен ажыратыңыз және құрылғы бөлме температурасына дейін суығанша күтіңіз.
- Робот шаңсорғышты 40°C-тан жоғары немесе 0°C-тан төмен орта температурасында немесе сұйықтықтары не жабысқақ заттары бар еденде пайдаланбаңыз.
- Таза су қосып, максималды су деңгейінен асырмаңыз.
- «Желі сәтті қосылды» дауыстық хабары естілгенде, құрылғы желіге сәтті қосылды және Wi-Fi SSID идентификаторы мен құпиясөзін сақтады. Ақпарат желіге қатысты қызметтер үшін пайдаланылады және жеке деректерді өңдеу туралы ақпарат алу үшін Құпиялық саясатын қараңыз.
- Қолданылатын сұйықтықтың түрі мен ең көп мөлшері қатаң сақталуы керек. Тек таза суды немесе арнайы тазалау агентін (қажет болса) пайдалануға рұқсат етіледі. Ыдыста белгіленген MAX сызығынан асырмаңыз.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Батарея және зарядтау туралы ЕСКЕРТУЛЕР

- Үшінші тарап батареяның, сымдар жинағын немесе омни-станцияны пайдаланбаңыз. Батареяны қайта зарядтау мақсатында тек осы құрылғымен бірге берілген омни-станцияны (модель: PV32-JZEU) пайдаланыңыз.
- Қайта зарядталмайтын батареяларды пайдаланбаңыз.
- 50 Гц және 60 Гц арасында ауысу үшін пайдаланушы әрекеті қажет емес; өнім екі жиілікке де автоматты түрде бейімделеді.
- Омни-станцияның зарядтау түйіспелерін сүрту немесе тазалау үшін дымқыл шүберекті немесе сулы қолдарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе батареяны шамадан тыс температураларға ұшыратпаңыз.
- Батареямен жұмыс істейтін құрылғының клеммаларының немесе батареяның металл нысандармен қысқа тұйықталу қаупі бар екенін ескеріңіз.
- Робот шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны толығымен зарядтап, өшіріп, салқын әрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяның шамадан тыс зарядсыздануын болдырмау үшін робот шаңсорғышты кемінде 3 айда бір рет қайта зарядтаңыз.
- Қысқа тұйықталуды немесе сұйықтықтың ағуын болдырмау үшін шығарып алған кезде батареяны зақымдамаңыз. Батарея ақса, сұйықтықты теріңізге немесе киіміңізге тигізбеңіз және оны дереу құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Одан кейін дұрыс қоқысқа тастау үшін батареяны тиісті кәдеге жарату мекемесіне немесе арнайы сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне жіберіңіз.
- Литий-ионды батареялар жинағында ортаға қауіпті заттар бар. Робот шаңсорғышты қоқысқа тастамас бұрын алдымен батареялар жинағын алып тастаңыз, содан кейін оны қолданылатын елдің немесе аймақтың жергілікті заңдары мен ережелеріне сәйкес тастаңыз немесе қайта өңдеуге тапсырыңыз.
- Ұсынылғандай P2150B-4S2P-SCEV батарея түрімен ауыстырыңыз. Батареяны дұрыс емес түрімен ауыстыру қауіпсіздік қорғанысының сақталмауына әкелуі мүмкін, бұл жарылысқа немесе өртке әкеледі.
- Қызыл сым батареяның оң клеммасына (+) қосылады, ал қара сым батареяның теріс клеммасына (-) қосылады. Кері байланысқа қатаң тыйым салынады.
- Батареяларды өнімнен шығарып алған кезде, батареялар зарядын тауысып, өніміңіздің қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізген дұрыс.
  1. Төменгі жағындағы бұрандаларды бұрап алып, қақпағын алып тастаңыз.
  2. Батарея коннекторын ажыратып, батареяларды шығарыңыз. Жарақат алу қаупін болдырмау үшін батарея корпусын зақымдамаңыз.
  3. Батареяларды кәдеге жаратумен айналысатын кәсіби ұйымға қайтарыңыз.
     · Кәдеге жаратпас бұрын батареяны құрылғыдан шығарып алу керек.
     · Қалдық батареяларды тиісті қаптамамен бөлек сақтаңыз. Тасымалдау кезінде оларды қорғаңыз және оларды жою үшін тиісті қайта өңдеу орындарына немесе тағайындалған сатудан кейінгі топқа уақтылы жіберіңіз.
     · Батареяны алып тастаған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
     · Батарея қауіпсіз түрде қоқысқа тасталуы керек.
  4. Жаңа батареялар жинағын батарея бөліміне салып, оның тегіс орналасқанына көз жеткізіңіз және батарея коннекторын жалғаңыз. Батарея қақпағын жауып, бұрандаларды ретімен қайта орнатыңыз да, мықтап қатайтыңыз.

Тек үй ішінде пайдалануға арналған

Пайдалану алдында нұсқауларды оқып шығыңыз

T6.3A Номиналды тогы 6,3 А баяу істейтін сақтандырғыш

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Лазер қауіпсіздігі туралы ақпарат

Бұл өнімдегі лазер датчигі IEC 60825-1 стандартына сәйкес келеді: 2014 және EN 60825-1:2014/A11:2021 1-класты лазерлік өнімдерге арналған стандарт. Пайдалану барысында лазерге тіке қарауға болмайды.
1-КЛАСТЫ ЛАЗЕРЛІК ӨНІМ
ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЛАЗЕРЛІК ӨНІМІ
EN 50689:2021

ЕО сәйкестік декларациясы

CE Осымен Xiaomi Communications Co., Ltd. компаниясы PV32GL радиожабдығының 2014/53/EU директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мекенжайында қолжетімді: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Толық электрондық нұсқаулықты алу үшін www.mi.com/global/support/user-guide веб-бетіне өтіңіз

EAC Импорттаушы мәліметтері мен сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміндегі байланыс ақпаратын қорапта қараңыз. Импорттаушы мәліметтерін қораптан қараңыз. Дилер өнім сатылымына жауапты, ал дилердің ақпараты атау тақтасында көрсетілген. Импорттаушы бұл өнімді сатады және импорттаушының ақпаратын қораптан қараңыз. Өнімді қорапта тасымалдау керек. Тасымалдау кезінде өнімді қысымға немесе соққыға ұшыратпаңыз.
Тасымалдау кезінде қатты соқтығысулардан аулақ болыңыз. Өнімді тасымалдау немесе жылжыту кезінде қораптағы нұсқауларды орындаңыз.

Қызмет ету мерзімі: шамамен 1500 сағат


Жұмыс температурасы: 0° C және 40° C аралығы

Жұмыс ортасының ылғалдылығы: ≤ 95% СЫ (конденсацияланбайтын)

Егер сізге өндірілген күні туралы ақпарат қажет болса, оны қаптамадағы жапсырмадан таба аласыз.

Техникалық талаптарға сәйкестік:
ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»
ТР ТС 004/2011 «Төмен кернеулі жабдық қауіпсіздігі туралы»
ТР ЕАЭО 037/2016 «Техникалық және радиоэлектрондық өнімдерге
қауіпті заттарды қолдануды шектеулер туралы»


Өнімге шолу

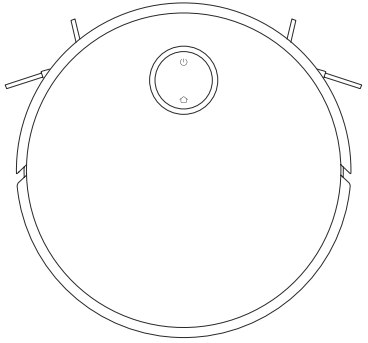

Робот шаңсорғыш

Қосалқы құралдар тізімі


Алдын ала орнатылған қосалқы құралдар:




Шаң контейнері



Шаң контейнерінің сүзгісі
(шаң контейнері алдын ала орнатылған)



Автоматты шаш қию қылшағы
(қылшақ)



Қылшақ қақпағы




Бүйірлік қылшақ × 2


Басқа қосалқы құралдар:




Роликті еден жуғыш төсеніші




Сымдар жинағы




Түйістіру пандусы

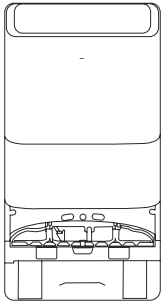

Омни-станция
(алдын ала орнатылған бір рет қолданылатын қап, таза су ыдысы, кір су ыдысы және кір жуатын тақтай бар)



Пайдаланушы нұсқаулығы



Сурет бойынша нұсқаулық



Қысқаша нұсқаулық




Кепілдік ескертпесі

Ескерту: пайдаланушы нұсқаулығындағы өнім, қосалқы құралдар мен пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен функциялар өнімнің кеңейтімдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Өнімге шолу

Робот шаңсорғыш

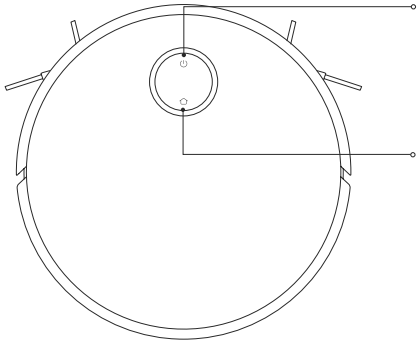

Бастау/Тазалау

- Қосу немесе өшіру үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз
- Қосулы тұрғанда тазалауды бастау немесе кідірту үшін басыңыз


Док-станция

- Жұмыс істеп тұрғанда кідірту үшін басыңыз
- Зарядтау үшін робот шаңсорғышты қосу үшін кідіртілген күйде басыңыз
- Робот шаңсорғыш омни-станцияға оралып жатқанда, түйістіруді болдырмау үшін басыңыз
- Балалардан қорғау құлпын өшіру үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз

+ Индикатор

- Ақ түсте жанып тұрады: Жұмыс істеп тұр/Әрекет аяқталды/Толығымен зарядталған
- Ақ түсте жыпылықтау: Түйістіру/орналастыру
- Ақ түспен баяу жыпылықтау: Зарядталуда (орташа/жоғары батарея деңгейі)

- Қызғылт сары түспен баяу жыпылықтау: Зарядталуда (батарея деңгейі төмен)
- Қызғылт сары түсте жыпылықтау: Wi-Fi ажыратылған/Ақаулық күйі/Желіге қосылу күтілуде/Желіге қосылуда/Микробағдарлама жаңартылуда/Батарея деңгейі төмен

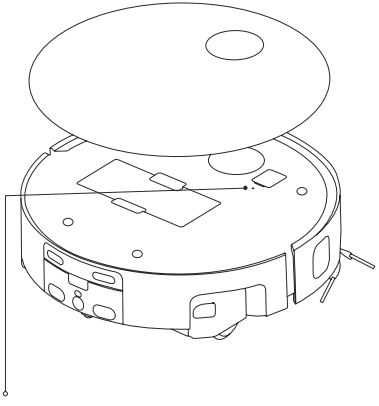


Қайта орнату түймесі/Wi-Fi индикаторы


- Робот шаңсорғышты зауыттық параметрлерге қалпына келтіру үшін түйреуіш тәрізді нысанмен 3 секунд басып тұрыңыз
- Робот шаңсорғышты күштеп өшіру және зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін түйреуіш тәрізді нысанмен 10 секунд басып тұрыңыз


- Көк түсте жанып тұрады: Wi-Fi қосылды
- Қызғылт сары түсте жыпылықтау: Желіге қосылу күтілуде/Wi-Fi ажыратылды
- Көк түсте жыпылықтау: Желіге қосылу

Өнімге шолу


Робот шаңсорғыш және датчиктер

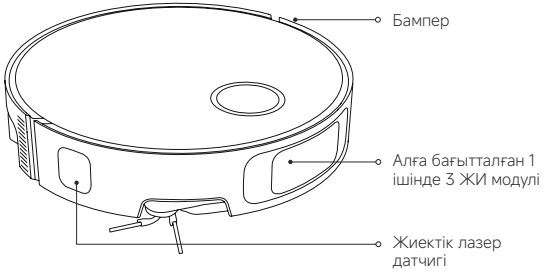

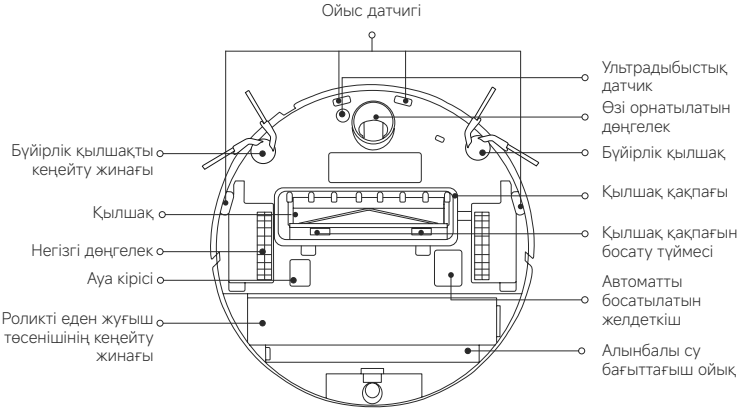

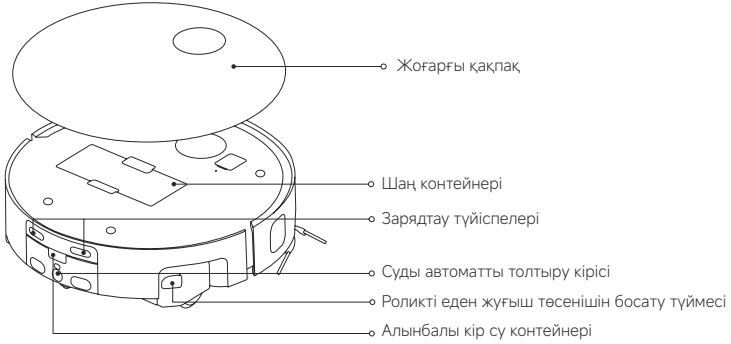




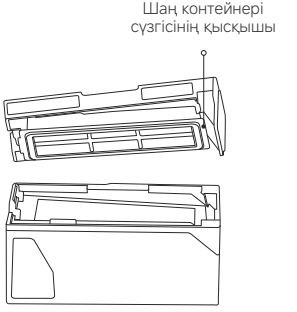


Өнімге шолу

Омни-станция




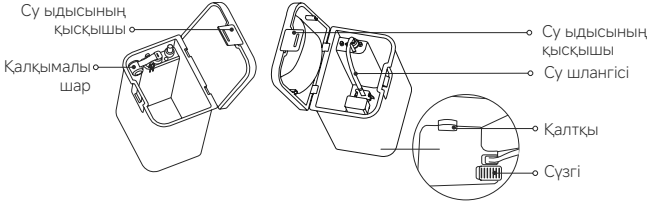

Кір су ыдысы Таза су ыдысы

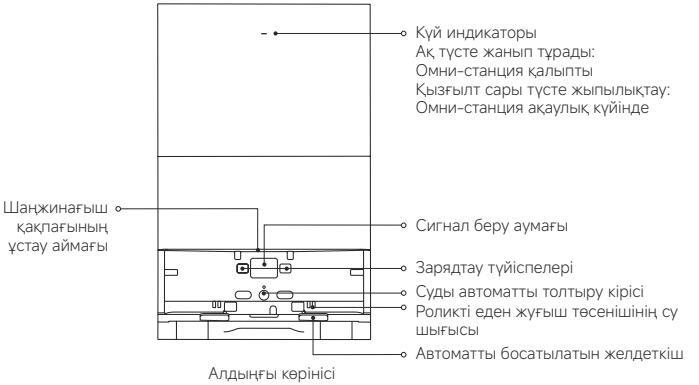


Алдыңғы көрінісі

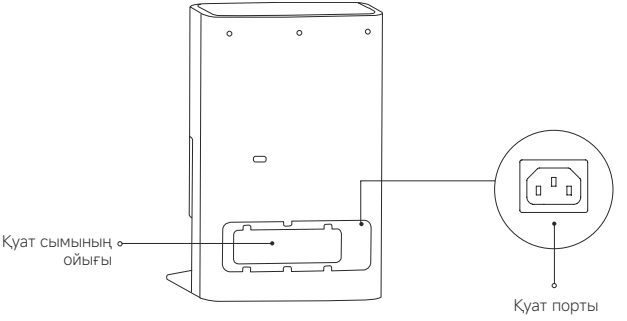

Артқы көрінісі

Өнімге шолу


Бір рет қолданылатын қап



Ескерту: Омни-станция зауыттан шыққан кезде жаңа бір рет қолданылатын қаппен алдын ала орнатылады. Бұл өнімге арналған арнайы бір рет қолданылатын қапты ресми арналардан ауыстыру ретінде сатып алуға болады.

Автоматты шаш қию қылшағы


Суретте көрсетілгендей, егер шаш ұштық қақпақтың шетіне шатасып қалса, алынбалы шеткі қақпақты тазалау үшін ажыратуға болады.

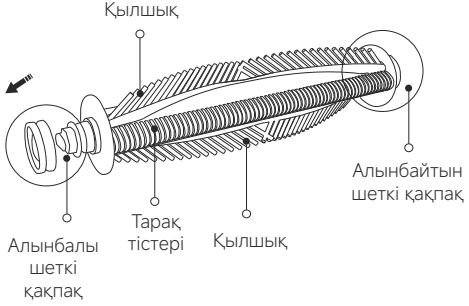

Орнату жолы


Роликті еден жуғыш төсенішін орнату

Қолданар алдында, көрсетілген бағытқа сүйене отырып, роликті еден жуғыш төсенішін робот шаңсорғышқа орнатыңыз және «сырт» дыбысын естігеніңізді тексеріңіз.

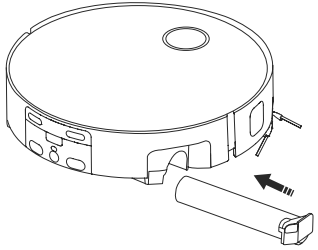

Қорғағыш жабындар мен нұсқаулық жапсырмаларды алып тастау


Суретте көрсетілгендей, робот шаңсорғышты қолданар алдында қорғағыш жабындар мен нұсқаулық жапсырмаларын алып тастаңыз.

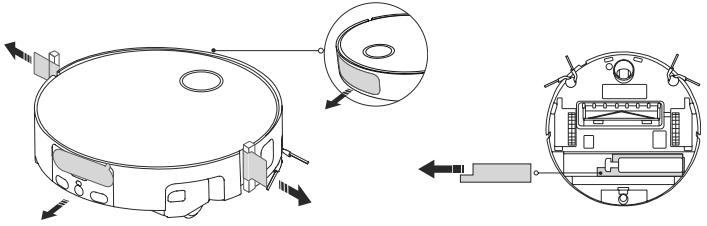

Орнату жолы


Омни-станцияны қою

· Биіктігі 0,82 м-ден асатын, ұзындығы 1,47 м-ден асатын және ені 0,44 м-ден асатын орынды дайындаңыз және омни-станцияның екі жағында және алдында 0,5 м қашықтықта кедергілердің жоқтығына көз жеткізіңіз.
· Омни-станцияны қабырғаға қарсы ағаш немесе кафельді еден сияқты тегіс, қатты еденге қойыңыз. Оның қуат розеткасының жанында жақсы Wi-Fi сигналы бар аймақта екеніне көз жеткізіңіз.

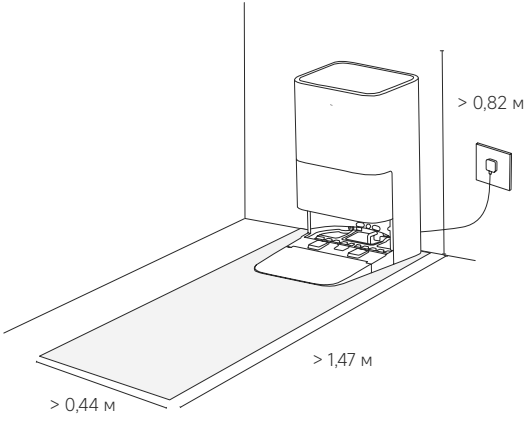

Түйістіру пандусын орнату


· Суретте көрсетілген бағытқа сүйене отырып, түйістіру пандусын омни-станцияға орнатыңыз.
· Орнатқаннан кейін, түйістіру пандусы мен омни-станцияның төменгі бөлігі көтерілмеген аймақтары болмаса да, мінсіз екеніне көз жеткізіңіз.

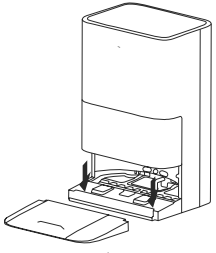

Ескерту: Омни-станцияның негізін бекітіңіз, түйістіру пандусы мен жер арасында құш пайда болуы үшін омни-станцияны сәл алға еңкейтіңіз, содан кейін док-станция рампасын алып тастауға болады.


Қуат көзіне қосылу

· Омни-станцияны тиісті жерге орналастырыңыз, түйістіру пандусын дұрыс орнатыңыз, сымдар жинағын станцияға қосыңыз және сымдар жинағын қуат көзіне қосыңыз.
· Индикатор ақ болып қалғанша сымдар жинағының коннекторын омни-станцияның қуат портына мықтап қосыңыз.

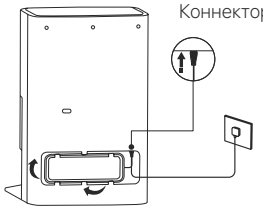

Робот шаңсорғышты зарядтау


· Пайдалану алдында оны қосу үшін робот шаңсорғыштағы ⏻ түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
· Робот шаңсорғышты қосқаннан кейін оны омни-станциясымен тураланған зарядтау түйіспелері бар омни-станцияға салыңыз.
· Зарядтау басталғаны туралы дауыстық хабарландыру естігенде робот шаңсорғыш омни-станцияға сәтті қосылған.

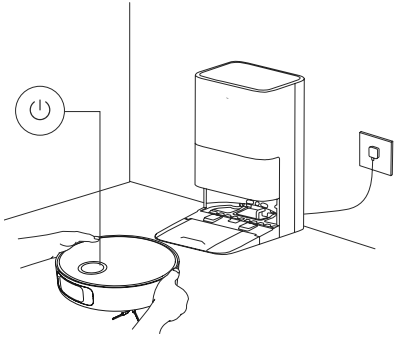

Ескертулер:
· Батареяның оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін робот шаңсорғышты бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз.
· Робот шаңсорғыштың қуаты жеткіліксіз болған кезде қосылмауы мүмкін. Егер бұл орын алса, зарядтау үшін оны қолмен омни-станцияға қойыңыз.
· Робот шаңсорғыш омни-станцияға қосылғаннан кейін автоматты түрде қосылады және зарядтау кезінде өшірілмейді.
· Робот шаңсорғыштағы да, омни-станциядағы да индикаторлар робот шаңсорғыш толық зарядталғаннан кейін 10 минуттан кейін бір уақытта өшеді.

Таза су ыдысын таза сумен толтыру

· Таза су ыдысын максималды су деңгейінің белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз.

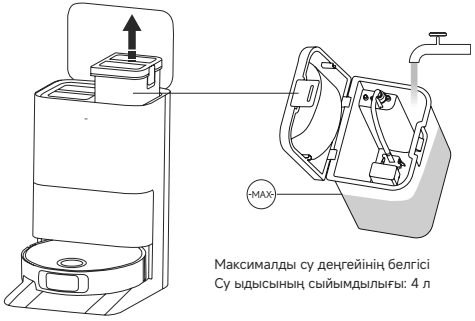

Максималды су деңгейінің белгісі
Су ыдысының сыйымдылығы: 4 л

Ескертулер:
· Суды максималды су деңгейінің белгісінен (MAX) асырмаңыз.
· Таза су ыдысына немесе кір су ыдысына ыстық су құймаңыз, себебі бұл деформацияға әкелуі мүмкін.
· Оны ұсынылған мөлшерге сәйкес қолданыңыз.
· Барлық тазалау режимдері шаң контейнері жинағын, қылшақты және роликті еден жуғыш төсенішін орнатуды қажет етеді. Егер олар орнатылмаған болса, робот шаңсорғыш іске қосыла алмайды.
· Жаңа өнімнің функциялары зауыттан шығар алдында тексеріледі, сондықтан онда су қалдықтары болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Қалай пайдалану керек

Xiaomi Home қолданбасымен байланыстыру

Бұл өнім Xiaomi Home қолданбасымен жұмыс істейді. Құрылғыңызды басқару және басқа смарт үй құрылғыларымен өзара әрекеттесу үшін Xiaomi Home қолданбасын немесе Google Assistant және Alexa пайдаланыңыз.

1. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін осы QR кодын сканерлеңіз. Егер қолданба әлдеқашан орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Болмаса жүктеп алу және орнату үшін қолданбалар дүкенінен «Xiaomi Home» деп іздеңіз.
2. Xiaomi Home қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы « ⊕ » түймесін түртіңіз, содан кейін құрылғыны қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

F612B8E4

Ескертулер:
- Бұл өнім Xiaomi Home қолданбасына қосыла алады әрі Android ™ 8.0 және iOS 14.0 немесе одан жоғары нұсқамен үйлесімді.
- Бұл өнім тек 2,4 ГГц Wi-Fi желілерін қолдайды және 5 ГГц Wi-Fi желілерін қолдамайды.
- Қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін, қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.
- Робот шаңсорғыш Xiaomi Home қолданбасымен сәтті қосылса, ол желіге сәтті қосылады. Оны желіден ажырату үшін Wi-Fi параметрлерін қайта орнатыңыз.

Wi-Fi желісі қайта орнатылуда

Робот шаңсорғыш қосулы кезде ⏻ және ⌂ түймелерін дауыстық хабарлама естілгенше 7 секунд бойы бір уақытта басып тұрыңыз. Wi-Fi индикаторы қызғылт сары түсте жыпылықтаған кезде Wi-Fi сәтті қалпына келтірілді.

Ескерту: Робот шаңсорғыштың желісін ажырату немесе ауыстыру қажет болған кезде, робот шаңсорғыштың Wi-Fi желісін қалпына келтіріңіз.

Қосу/өшіру

- Робот шаңсорғышты қосу үшін ⏻ түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз, сонда индикатор жанады.
- Робот шаңсорғыш кідіртілгенде және зарядталмай тұрғанда, оны өшіру үшін ⏻ түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

Ескерту: Егер робот шаңсорғыш зарядталып жатса, ол автоматты түрде қосылады және өшірілмейді.

Картаны жылдам жасау

- Робот шаңсорғыш желіге бірінші рет қосылғаннан кейін картаны жылдам жасау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Робот шаңсорғыш тазаламастан, картаны жасай бастайды.
- Робот шаңсорғыш омни-станцияға автоматты түрде оралғаннан кейін карта жасау аяқталады және карта автоматты түрде сақталады.

Ескертулер:
- Робот шаңсорғыштың толығымен зарядталғанына және омни-станциясынан іске қосылатынына көз жеткізіңіз.
- Карта жасау алдында едендегі заттарды алып тастап, бөлмелердің есіктерін ашып, робот шаңсорғыштың кіруіне болмайтын аймақтарды бұғаттаңыз.
- Картаны жасау кезінде робот шаңсорғыштың соңынан ермеңіз, жылжытпаңыз немесе кідіртпеңіз және омни-станцияны жылжытпаңыз.
- Карта жасалғаннан кейін, робот шаңсорғыштың кіруіне қолайсыз жерлерде, мысалы, ол тұрып қалуы немесе сызылуы мүмкін жерлерде виртуалды қабырғаларды немесе шектеулі аймақтарды орнатыңыз.
- Робот шаңсорғышқа шатаспауы үшін ұзын шашты немесе жиекті кілемдері бар жерлерде виртуалды қабырғаларды немесе шектеулі аймақтарды орнатыңыз.
- Кілемнің сулануын болдырмау үшін еден жұмас бұрын кілем төселген аумақтарды болдырмайтын виртуалды қабырғаларды немесе шектеулі аймақтарды орнатыңыз.

Кідірту

Робот шаңсорғыш жұмыс істеп тұрғанда, оны кідірту үшін робот шаңсорғыштағы кез келген түймені басыңыз, содан кейін тазалауды жалғастыру үшін « ⏻ » түймесін басыңыз.

Ескерту: Робот шаңсорғыш тоқтап тұрған кезде оны көтермеу немесе жылжытпау ұсынылады. Әйтпесе, робот шаңсорғыштың зарядтау док-станциясына оралуына жол бермейтін немесе карта деректерінің жоғалуына әкелетін орналастыру қателері болуы мүмкін.

Қалай пайдалану керек

Ұйқы режимі

· Робот шаңсорғыш 10 минуттан астам уақыт кідіртілгеннен кейін ұйқы режиміне автоматты түрде өтеді.
· Ұйқы режимінде робот шаңсорғыш индикаторы сөнеді. Оны ояту үшін робот шаңсорғыштағы кез келген түймені басыңыз.

Ескерту: Робот шаңсорғыш 12 сағаттан астам ұйқы режимінде болғаннан кейін автоматты түрде өшеді.

Тазалауды жалғастыру

Тазалау жұмысы барысында робот шаңсорғыш батареясының заряды азая бастаса, ол зарядтау үшін омни-станцияға автоматты түрде оралады. Жеткілікті зарядталғанда робот шаңсорғыш тазалауды қалдырған жерінен жалғастырады.

Ескерту: Робот шаңсорғыш DND (Мазаламаңыз) режимінде болса немесе қолмен док-станцияға орнатылып, зарядталған болса, ол үзілістен кейін тазалауды жалғастырмайды.

Балалардан қорғау құлпы

· Балалардан қорғау құлпын тек Xiaomi Home қолданбасында қосуға болады.
· Xiaomi Home қолданбасында немесе док-станция түймесін 3 секунд бойы басып тұру арқылы балалардан қорғау құлпы мүмкіндігін өшіріңіз.


Шаңнан босату

Тазалау жұмысын аяқтағаннан кейін робот шаңсорғыш зарядтау үшін автоматты түрде қосылғаннан кейін, омни-станция автоматты түрде босатыла бастайды.

Ескертулер:
· Робот шаңсорғыш жұмыстың ортасында роликті еден жуғыш төсенішін тазалау үшін оралғанда омни-станция автоматты босатуды бастамайды.
· Автоматты босату мүмкіндігі Xiaomi Home қолданбасында өшірілген болса, омни-станция автоматты босату әрекетін бастамайды.
· Омни-станция шаңнан босатуды Xiaomi Home қолданбасында орнатылған жиілікте орындайды.


Шаңсорғышпен тазалау және еден жуу

1. Дайындықтар
· Роликті еден жуғыш төсеніші жинағы сияқты робот шаңсорғыш бөліктерінің орнатылғанын және таза су ыдысына су қосылғанын тексеріңіз.
· Қолданбада шаңсорғышпен тазалау және еден жуу режимін таңдаңыз, содан кейін тазалауды бастау үшін қолданбаны пайдаланыңыз немесе робот шаңсорғыштағы ⏻ түймесін басыңыз.
· Содан кейін робот шаңсорғыш омни-станциядан іске қосылады, оңтайлы тазалау маршрутын жоспарлайды және жасалған карта негізінде тазалау тапсырмасын орындайды.

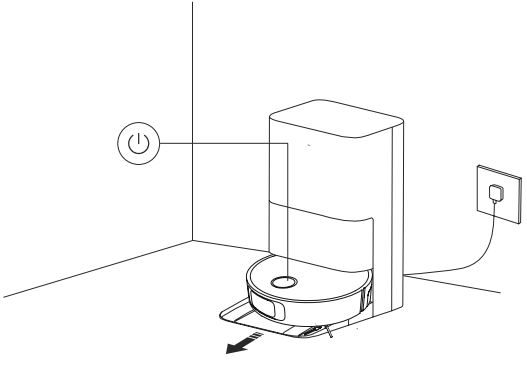


Ескертулер:
· Робот шаңсорғышты бірінші рет пайдаланған кезде оның жұмысына әсер етуі мүмкін элементтерді жою үшін бүкіл процесс бойы робот шаңсорғышты бақылау ұсынылады.
· Егер робот шаңсорғыш кейбір аймақтарда тұрып қалса немесе жиһаздың бетін сызып алса, робот шаңсорғыштың бұл аймақтарға кіруіне жол бермеу үшін телефонда қолданба арқылы шектеулі аймақтарды орнатыңыз.
· Робот шаңсорғыш жұмысты бастамай тұрып роликті еден жуғыш төсенішін ылғалдандырады. Шыдамдылықпен күтіңіз.
· Іске қоспай тұрып омни-станцияның қуат көзіне және робот шаңсорғыштың омни-станцияға қосылғанына көз жеткізіңіз.
· Шаңсорғышпен тазалау және еден жуу жұмысы аяқтағаннан кейін робот шаңсорғыштың омни-станцияға сәтті оралуын қамтамасыз ету үшін робот шаңсорғышты омни-станциядан іске қосу ұсынылады. Тазалау кезінде омни-станцияны, таза су ыдысын, кір су ыдысын немесе кір жуатын тақтайды жылжытпаңыз.
· Роликті еден жуғыш төсенішін ыстық сумен жуу мүмкіндігін қолданбада қосуға болады. Қосылғаннан кейін, күйіп қалмау үшін омни-станцияның түбіндегі роликті еден жуғыш төсенішінің су шығысына тимеңіз.

2. Жұмыстың ортасында роликті еден жуғыш төсенішін тазалау үшін автоматты оралу
Тазалау кезінде робот шаңсорғыш роликті еден жуғыш төсенішін жуу және тазартылған аймаққа сәйкес су ыдысына су қосу үшін омни-станцияға автоматты түрде оралуы мүмкін. Роликті еден жуғыш төсеніші жуылғаннан кейін робот шаңсорғыш тазалау жұмысын жалғастырады.

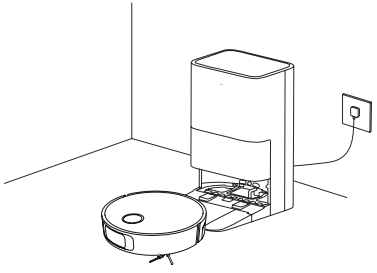

3. Автоматты түрде босатылатын, тазаланатын және кептірілетін роликті еден жуғыш төсеніші
Робот шаңсорғыш тазалау жұмысын аяқтап, зарядтау үшін омни-станцияға қосылған кезде, омни-станция автоматты түрде босатыла бастайды, содан кейін роликті еден жуғыш төсенішін тазалайды және кептіреді.

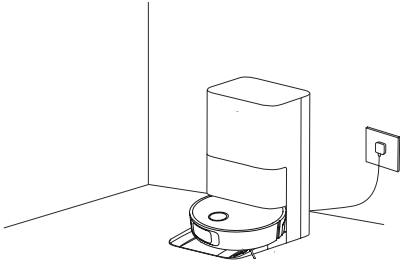

4. Кір су ыдысын тазалау
Роликті еден жуғыш төсеніші тазаланып, кептірілгеннен кейін, жағымсыз иістердің алдын алу үшін кір су ыдысын уақтылы тазалаңыз.

Еден жуу алдында шаңсорғышпен тазалау

- Роликті еден жуғыш төсеніші жинағы сияқты робот шаңсорғыш бөліктерінің орнатылғанын және таза су ыдысына су қосылғанын тексеріңіз.
- Қолданбада еден жуу алдында шаңсорғышпен тазалау режимін таңдап, тазалауды бастау үшін қолданбаны пайдаланып немесе робот шаңсорғыштағы ⏻ түймесін басып, шаңсорғышпен тазалауды бастау үшін робот шаңсорғыш роликті еден жуғыш төсеніші жинағын көтереді.
- Шаңсорғышпен тазалау аяқталғаннан кейін робот шаңсорғыш автоматты босату үшін омни-станцияға оралады, роликті еден жуғыш төсенішін ылғалдандырады, содан кейін сүртуді бастау үшін роликті еден жуғыш төсеніші жинағын қояды.

Тек шаңсорғышпен тазалау

- Қолданбада тек шаңсорғышпен тазалау режимін таңдап, тазалауды бастау үшін қолданбаны пайдаланыңыз немесе робот шаңсорғыштағы ⏻ түймесін басыңыз.
- Робот шаңсорғыш еден жуғыш төсеніші жинағын көтеріп, шаңсорғышпен тазалауды бастау үшін омни-станциядан шығады және автоматты босатуды орындау үшін шаңсорғышпен тазалауды аяқтағаннан кейін омни-станцияға оралады.

Қалай пайдалану керек

Қолданбаның қосымша мүмкіндіктері

Карта параметрлері
Қолданбаның плагинінің басты бетінде шаңсорғышпен тазалау және еден жуу үшін пайдаланылатын ағымдағы карта көрсетіледі. Шектеулі аймақтардың параметрлерінде болдырмауға болатын аймақтарды орнатуға және карталарды басқаруда ағымдағы картаны өңдеуге болады.

Тазалау параметрлері
Тазалау параметрлерінде еденнің ластануына және нақты қажеттіліктерге байланысты тазалау режимін, сору қуатын және еден жуу суының мөлшерін реттей аласыз.

Омни-станция параметрлері
- Омни-станция параметрлерінде шаңнан босату және роликті еден жуғыш төсенішін жуу параметрлерін реттеуге болады.
- Шаңнан босату параметрлерінде автоматты босату мүмкіндігін қосуға немесе өшіруге және шаңнан босату жиілігін өзгертуге болады.
- Роликті еден жуғыш төсенішін жуу параметрлерінде робот шаңсорғыштың роликті еден жуғыш төсенішін жуу үшін оралу жиілігін реттеуге болады.

Ескертулер:
- Тазалау аймағын таңдамай, аймақтық тазалауды жүргізбей немесе картаны өңдемей тұрып бастапқы картаны жасауды орындаңыз.
- Қосымша функцияларды қолданбада қараңыз. Әр функцияның мәліметтері қолданбаға байланысты.


Микробағдарламаны жаңартулар

Сіз робот шаңсорғыштың микробағдарламасын қолданбада жаңарта аласыз. Жаңарту алдында робот шаңсорғыштың омни-станцияда екеніне және батарея деңгейі 30%-дан үлкен екеніне көз жеткізіңіз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Дауыстық хабарлама естілгенше қайта орнату түймесін 3 секунд бойы түйреуіш тәрізді нысанды пайдаланып басып тұрыңыз. Робот шаңсорғыш зауыттық параметрлерге қалпына келтіріледі.

Ескертулер:
- Қандай да бір ақаулық туындаған жағдайда, алдымен робот шаңсорғышты қайта іске қосып көріңіз. Егер робот шаңсорғышты қайта іске қосқаннан кейін ақаулық жалғасса, зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз.
- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру мүмкін болмаса, робот шаңсорғышты күштеп өшіру және зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін қайта орнату түймесін түйреуіш тәрізді нысанмен 10 секунд басып тұрыңыз.

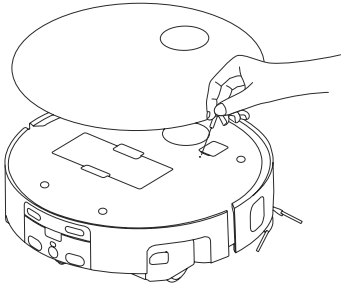

Бөлшектерге техникалық қызмет көрсету

Робот шаңсорғышты жақсы күйде ұстауға көмектесетін күнделікті техникалық қызмет көрсету үшін келесі кестені қарау ұсынылады.

Бөліктер	Тазалау жиілігі	Ауыстыру жиілігі
Кір су ыдысы	Әр қолданыстан кейін тазалаңыз.	/
Таза су ыдысы	2 апта сайын бір рет тазалаңыз.	
Кір жуатын тақтай	1–2 апта сайын бір рет тазалаңыз.	
Автоматты шаш қию қылшағы	2 апта сайын бір рет тазалаңыз.	3–6 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.
Бүйірлік қылшақ	2 апта сайын бір рет тазалаңыз.	3–6 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.
Шаң контейнері	Қажетінше тазалаңыз.	/
Шаң контейнерінің сүзгісі (шаң контейнеріне алдын ала орнатылған)	2 апта сайын бір рет тазалаңыз.	6–12 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.
Роликті еден жуғыш төсеніші	/	Нақты қолданысқа қарай шамамен 3–6 ай сайын ауыстырыңыз.
Өзі орнатылатын дөңгелек	Ай сайын бір рет тазалаңыз.	/
Жиектік лазер датчигі		
Алға бағытталған 1 ішінде 3 ЖИ модулі		
Ойыс датчигі		
Робот шаңсорғыштың су бағыттағыш ойығы		
Алынбалы кір су контейнері		

Бөліктер	Тазалау жиілігі	Ауыстыру жиілігі
Робот шаңсорғыштың зарядтау түйіспелері	Жиілік нақты пайдалануға байланысты.	/
Бампер		
Робот шаңсорғыштың автоматты босатылатын желдеткіші		
Робот шаңсорғыштың автоматты су толтыру кірісі		
Робот шаңсорғыштың төменгі жағы		
Омни-станция		
Омни-станцияның автоматты босатылатын желдеткіші		
Омни-станцияның зарядтау түйіспесі		
Омни-станцияның сигнал беру аумағы		
Бір рет қолданылатын қап	/	Нақты қолданысқа қарай шамамен 2,5 ай сайын ауыстырыңыз.


Ескертулер:

- Ауыстыру жиілігі тек анықтама ретінде берілген. Егер қосалқы құрал зақымдалған болса, тиімді тазалауды қамтамасыз ету үшін оны дереу ауыстыру керек.
- Судың жылыстауына байланысты тасымалдау кезінде өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін өнімді тасымалдамай тұрып немесе жөнелтпей тұрып таза су ыдысын және кір су ыдысын босатыңыз.


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Таза су ыдысын және кір су ыдысын тазалау

1. Таза су ыдысын да, кір су ыдысын да алып тастаңыз, үстіңгі қақпақтарын ашыңыз және суды төгіп тастаңыз.

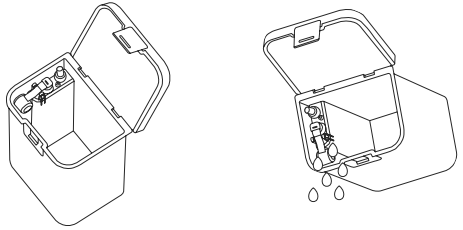

2. Су ыдыстарын толығымен жуу үшін таза суды пайдаланыңыз, одан кейін оларды омни-станцияға қайта салмас бұрын сыртын кептіріп сүртіңіз.

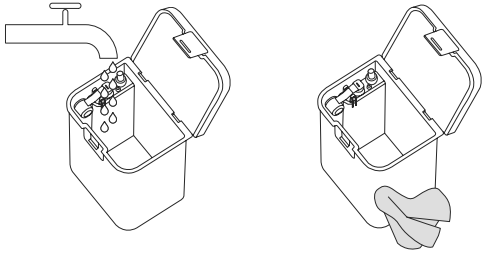


Ескерту: Таза су ыдысындағы қалтқы да, кір су ыдысындағы қалқымалы шар да қозғалатын бөлшектер болып табылады. Су ыдыстарын тазалау кезінде зақымдануды болдырмау үшін тым көп күш қолданбаңыз.


Автоматты шаш қию қылшағын тазалау

1. Қылшақ қақпағын және қылшақты шығарып алыңыз.
2. Қылшақтың алынбалы шеткі қақпағын ашыңыз.
3. Қылшақтың екі ұшын және тарақ тістерінің саңылауларын тиісті құралдармен тазалаңыз.
4. Қылшақтың алынбалы шеткі қақпағын қайта орнатыңыз, содан кейін қылшақ пен қылшақ қақпағын қайта орнатыңыз. Олардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Егер қылшақта тым көп шаш шатасып қалса немесе шаш тығыз шатасып қалса, оны күшпен тартпаңыз. Әйтпесе, қылшақ зақымдалуы мүмкін.

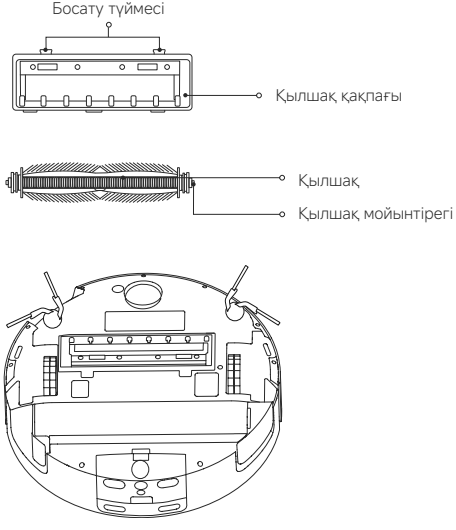


Күтім және техникалық қызмет көрсету

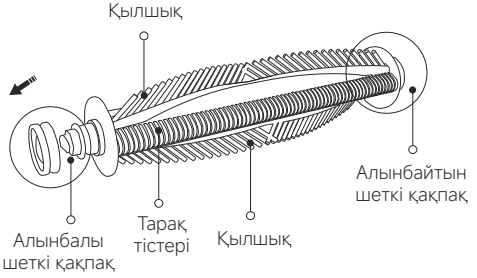

Ескерту:
Автоматты шаң қию қылшағы шаштармен қатты шатысып қалса, шаң контейнері мен бір рет қолданылатын қаптың толғанын тексеріңіз. Солай болса, шаң контейнерін босатып, автоматты босату мүмкіндігінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін бір рет қолданылатын қапты уақтылы ауыстырыңыз.


Бүйірлік қылшақтарды тазалау

1. Робот шаңсорғышты төңкеріп, бүйірлік қылшақтарды жоғары қарай тартып, тазалаңыз.
2. Тазалағаннан кейін, бүйірлік қылшақтарды робот шаңсорғышқа қайта орнату үшін төмен қарай басыңыз.

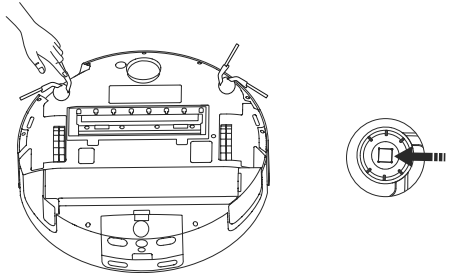


Шаң контейнерін және оның сүзгісін тазалау


1. Робот шаңсорғыштың жоғарғы қақпағын ашып, шаң контейнерін робот шаңсорғыштан жоғары қарай шығарып алу үшін шаң контейнерін босату түймесін басып тұрыңыз.

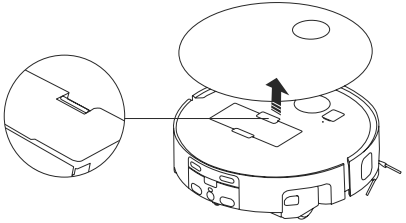

2. Шаң контейнерінің қақпағының қысқышынан шаң контейнері қақпағының жинағын алыңыз, ал шаң контейнері сүзгісінің қысқышынан шаң контейнері сүзгісін алыңыз. Содан кейін, кірді кетіру үшін сүзгіні ақырын түртіңіз және шаң контейнеріндегі қоқысты босатыңыз.

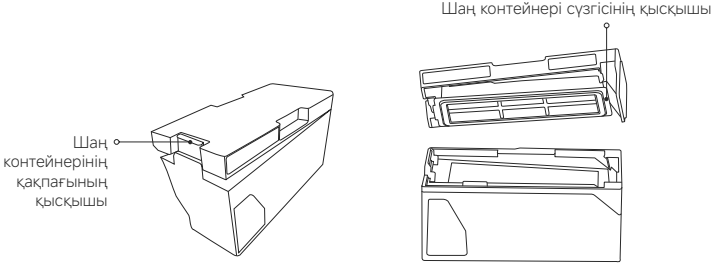


3. Қажет болса, шаң контейнерін және оның сүзгісін таза сумен шайыңыз.

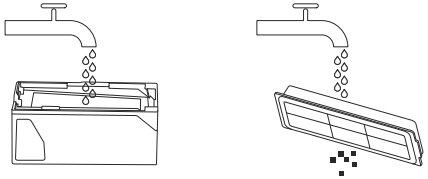


Ескертулер:
· Шаң контейнерінің сүзгісін қылшақпен немесе саусақтармен тазалауға тырыспаңыз.
· Зақымды болдырмау үшін шаң контейнері сүзгісін жиі шаймаңыз.
· Шаң контейнерін және оның сүзгісін тазалау үшін тек таза суды пайдаланыңыз. Ешқандай жуғыш зат қолданбаңыз.


4. Шаң контейнерін және оның сүзгісін қайта орнатпай тұрып ауада толығымен кептіріңіз.

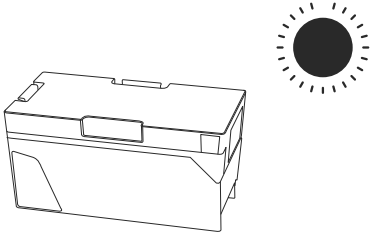

Өзі орнатылатын дөңгелекті тазалау

1. Робот шаңсорғышты төңкеріп, тиісті құралдармен өзі орнатылатын дөңгелекті шығарып алыңыз.
2. Дөңгелегі мен өсінен шашты, кірді және басқа қоқысты алып тастаңыз.
3. Өзі орнатылатын дөңгелекті қайта салып, орнына мықтап басыңыз.




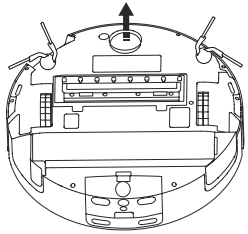


Ескертулер:
· Қажет болса, өзі орнатылатын дөңгелектен өсті суырып алу үшін кішкентай бұрауыш сияқты құралды пайдаланыңыз және оны тазалаңыз. Шамадан тыс күш қолданбаңыз.
· Дөңгелекті құбыр суымен тазалауға және ауада кептіруден кейін қайта орнатуға болады.

Робот шаңсорғыштың артқы дөңгелегін тазалау

1. Робот шаңсорғыштан кір су контейнерін алып, төңкеріп қойыңыз.
2. Дөңгелекті айналдырып, түйреуіш тәрізді затты пайдаланып, одан шаш пен қоқысты кетіріңіз.
3. Кір су контейнерін робот шаңсорғышқа қайта орнатыңыз.

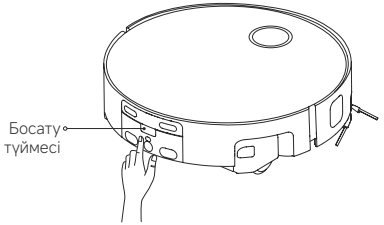


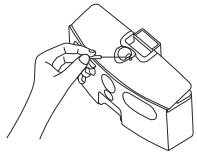


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Робот шаңсорғыштың кір су контейнерін тазалау

1. Робот шаңсорғыштың артқы жағынан кір су контейнерін тауып, кір су контейнерін алу үшін босату түймесін басыңыз.

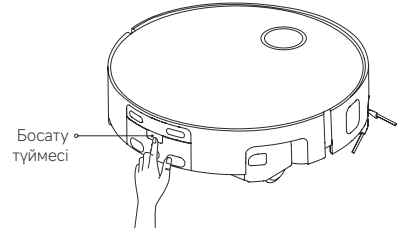


2. Кір су контейнерінің үстіңгі қақпағын ашып, ішін және сүзгіні таза сумен шайыңыз.

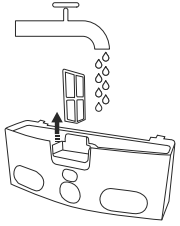

Ескертулер:
- Зақымды болдырмау үшін кір су контейнерінің ішін қылшақпен немесе саусақтармен тазалауға тырыспаңыз.
- Кір су контейнерін таза сумен тазалаңыз. Ешқандай жуғыш зат қоспаңыз.
- Кір су контейнеріндегі кір су әр қолданғаннан кейін автоматты түрде сорылып шығарылады, сондықтан жиі қолмен тазалау қажет емес. Кір су контейнерінен жиналған шөгінділерді үнемі алып тастап отыру ұсынылады.


3. Кір су контейнерін пайдалану үшін қайта орнатпай тұрып онда қалдық су жоқ екеніне және қақпағының жабық екеніне көз жеткізіңіз.

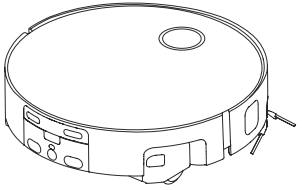


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Кір жуатын тақтайды тазалау

1. Көрсетілгендей, кір жуатын тақтайды ұстағыш аймағынан жоғары көтеріңіз, содан кейін алып тастаңыз. Оны таза сумен және қылшақпен тазалаңыз.

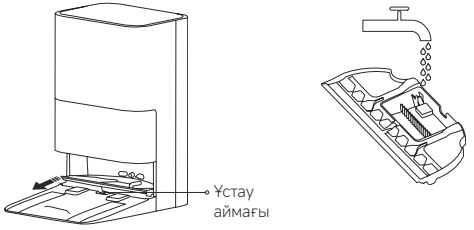


2. Кір жуатын тақтайды құрғақ шүберекпен сүртіп, кір жуатын тақтайды омни-станцияға қайта орнатыңыз. Омни-станцияның кір су шлангісінің кір жуатын тақтай ойығының ішінде екеніне көз жеткізіңіз (көрсетілгендей), бұл оның көтеріліп, қалыпты пайдалануға әсер етуіне жол бермейді.

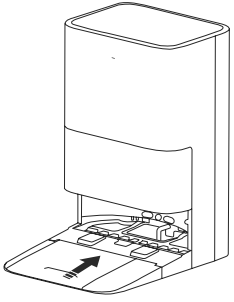


Роликті еден жуғыш төсенішін ауыстыру

1. Робот шаңсорғышты бір қолыңызбен ұстап тұрып, екінші қолыңызбен роликті еден жуғыш төсенішін босату түймесін басып, роликті еден жуғыш төсенішін шығарыңыз.

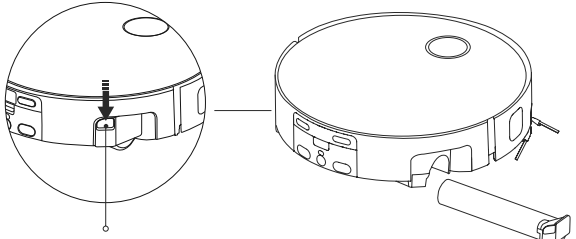


2. Ескі роликті еден жуғыш төсенішінен қақпақты алып тастаңыз, оны жаңа роликті еден жуғыш төсенішіне орнатыңыз, содан кейін жаңа роликті еден жуғыш төсенішінің робот шаңсорғышқа орнатыңыз.

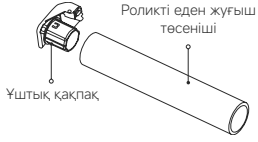


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Роботтың шаңсорғыштың су бағыттағыш ойығын тазалау

1. Робот шаңсорғышты төңкеріп қойыңыз, содан кейін су бағыттағыш ойықты қысқышынан алыңыз.

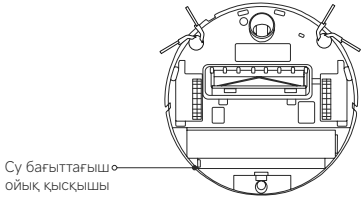

2. Су бағыттағыш ойығының ішін және сүзгіні шаю үшін таза суды пайдаланыңыз.

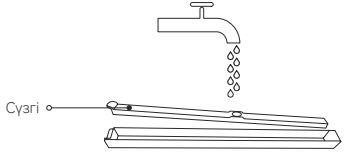



3. Су бағыттағыш ойықты пайдалану үшін қайта орнатпай тұрып онда қалдық су жоқ екеніне және сүзгінің орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Робот шаңсорғыштың датчиктері мен зарядтау түйіспелерін тазалау

Робот шаңсорғыштағы барлық датчик пен зарядтау түйіспесін тазалау үшін жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз, соның ішінде:

- Робот шаңсорғыш төменгі жағындағы ойыс датчигі
- Робот шаңсорғыштың алдыңғы жағындағы бампер және алға бағытталған 1 ішінде 3 ЖИ модулі
- Робот шаңсорғыштың бүйіріндегі жиектік лазер датчигі
- Робот шаңсорғыш артындағы зарядтау түйіспелері

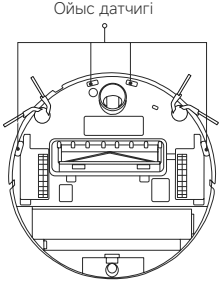

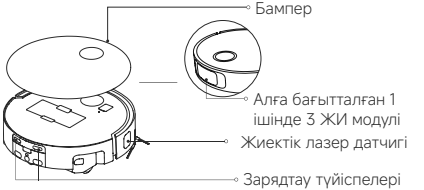



Омни-станцияны тазалау

Сигнал беру аумағын, зарядтау түйіспелерін және омни-станцияның автоматты босатылатын желдеткіштерін жұмсақ құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Батареяға техникалық қызмет көрсету


Робот шаңсорғыштың құрамында өнімділігі жоғары литий-ионды батареялар жинағы бар. Оңтайлы батарея өнімділігін сақтау үшін күнделікті пайдалану барысында оның жақсы зарядталғанына көз жеткізіңіз.

Ескерту: Егер робот шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны толығымен зарядтаңыз, содан кейін өшіріп, жинап қойыңыз. Робот шаңсорғышты шамадан тыс зарядтаудан болатын зақымның алдын алу үшін кемінде үш айда бір рет қайта зарядтау керек.

Күтім және техникалық қызмет көрсету


Бір рет қолданылатын қапты ауыстыру

1. Шаңжинағыш қақпағын ұстағыш аймағынан сыртқа қарай тартыңыз. Бір рет қолданылатын қап тұтқасын пайдаланып бір рет қолданылатын қапты шығарып алып, оны қоқысқа тастаңыз.

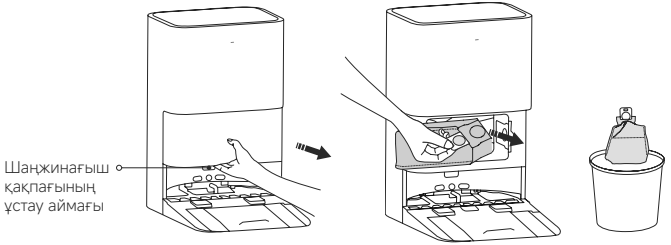


Ескерту: Бір рет қолданылатын қап тұтқасын тартсаңыз, шаң мен қоқыстың кездейсоқ түсіп кетуіне жол бермеу үшін қап тығыздалады.


2. Сүзгідегі шаң сияқты кірді сүрту үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

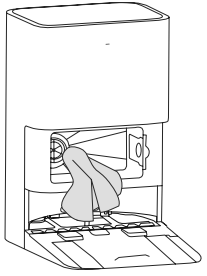

3. Көрсетілгендей жаңа бір рет қолданылатын қапты орнатып, бір рет қолданылатын қап тұтқасын ұяға салыңыз.

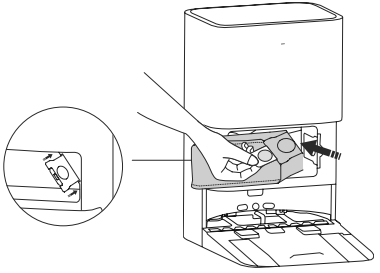

4. Шаңжинағыш қақпағын орнына салыңыз, «сырт» еткен дыбыс естілсе, бұл оның дұрыс орнатылғанын білдіреді.

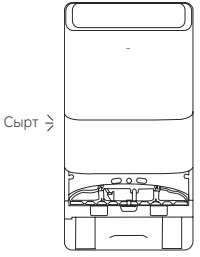

Ақаулықтарды жою

Қателер	Ықтимал себептері	Шешімдері
Робот шаңсорғыш қосылмайды.	Робот шаңсорғыштың қуаты жеткіліксіз. Орта температурасы тым жоғары немесе тым төмен.	Қолданар алдында робот шаңсорғышты зарядтаңыз. Робот шаңсорғышты 0–40°C аралығындағы орта температурасында пайдаланбаңыз.
Робот шаңсорғышты зарядтау мүмкін емес.	Омни-станция қуат көзіне қосылмаған немесе байланысы нашар.	Сымдар жинағының омни-станцияның қуат порты мен электр розеткасына дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Омни-станция мен робот шаңсорғыштың зарядтау түйіспелерін тазалаңыз.
Робот шаңсорғыш желіге қосыла алмайды.	Wi-Fi құпиясөзі дұрыс емес. Робот шаңсорғыш 5 ГГц желілері мен кәсіпорын деңгейіндегі маршрутизаторларды қолдамайды. Wi-Fi сигналы нашар. Робот шаңсорғыш желі конфигурациясының күйінде болмауы мүмкін.	Дұрыс Wi-Fi құпиясөзін енгізіңіз. Робот шаңсорғышты 2,4 ГГц үй желісіне қосыңыз. Робот шаңсорғыштың Wi-Fi сигналы күшті аумақта екеніне көз жеткізіңіз. Қолданбадағы робот шаңсорғышты жойып, робот шаңсорғыштың Wi-Fi байланысын қайта орнатып, оны желіге қайта қосып көріңіз.
Робот шаңсорғыш омни-станцияны таба алмайды, сондықтан оған орала алмайды.	Омни-станцияның айналасында тым көп кедергілер бар. Сигнал беру аумағы кір болуы мүмкін. Омни-станция қуат көзіне қосылмаған. Омни-станция робот шаңсорғыш болмаған кезде қозғалды. Робот шаңсорғышқа омни-станцияға қайтып келе жатқанда жабық есік сияқты кедергілер кедергі жасайды. Робот шаңсорғыш омни-станцияда болмаған кезде қозғалды, нәтижесінде орынды анықтау сәтсіз болды. Робот шаңсорғыш қайта оралу үшін омни-станциядан тым алыс.	Омни-станцияны ашық аумаққа жылжытыңыз. Шаңды немесе қоқысты кетіру үшін омни-станциядағы сигнал беру аумағын сүртіңіз. Омни-станцияны қуат көзіне қосыңыз. Робот шаңсорғышты зарядтау үшін омни-станцияға қолмен орналастырыңыз.
Робот шаңсорғыш кептеліп қалады және омни-станцияға орала алмайды.	Омни-станцияның айналасында тым көп кедергілер бар. Робот шаңсорғышқа омни-станцияға қайтып келе жатқанда жабық есік сияқты кедергілер кедергі жасайды. Робот шаңсорғыш тайғақ еденде сырғып кетеді. Омни-станция қисайған немесе тегіс емес еденге қойылған.	Омни-станцияны ашық аумаққа жылжытыңыз. Робот шаңсорғышты зарядтау үшін омни-станцияға қолмен орналастырыңыз. Едендегі суды қолмен тазалау ұсынылады. Омни-станцияны дұрыс орнатып, орналастырып, әрекетті қайталаңыз.
Робот шаңсорғышты өшіру мүмкін емес.	Робот шаңсорғыш зарядталуда.	Робот шаңсорғышты зарядталмаған кезде ғана өшіруге болады. Робот шаңсорғышты омни-станциядан алыстатып, оны өшіру үшін қосу/өшіру түймесін 3 секунд бойы басып тұру ұсынылады. Егер робот шаңсорғышты алдыңғы қадамды орындағаннан кейін де өшіру мүмкін болмаса, оны күштеп өшіріп, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін қайта орнату түймесін 10 секунд бойы түйреуіш тәрізді затты пайдаланып басып тұрыңыз. Егер мәселе шешілмесе, сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою

Қателер	Ықтимал себептері	Шешімдері
Робот шаңсорғышты зарядтау мүмкін емес немесе ол баяу зарядталады.	Робот шаңсорғыштың батарея деңгейі тым төмен. Орта температурасы тым жоғары немесе тым төмен. Зарядтау түйіспелері кір болуы мүмкін.	Робот шаңсорғышты толығымен зарядтау үшін әдетте шамамен 6 сағат қажет. Робот шаңсорғыш батареяның қызмет мерзімін ұзарту үшін ортаның жоғары немесе төмен температураларында зарядтау жылдамдығын автоматты түрде азайтуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Зарядтау түйіспелерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
Бүйірлік қылшақ ажыратылған.	Бүйірлік қылшақ орнына орнатылмаған.	Бүйірлік қылшақты тексеріп, оның орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Робот шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде қатты дыбыс шығарады.	Шаң контейнері толы. Бүйірлік қылшақ немесе қылшақ бөгде заттармен оралған немесе шаң контейнерінде бөгде заттар бар. Робот шаңсорғыш жоғары сору қуаты деңгейіне орнатылған.	Шаң контейнерін босатыңыз. Бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз және бар болса, оларды алып тастаңыз. Робот шаңсорғыштың сору қуатының деңгейін стандартты немесе дыбыссыз режимге төмендетіңіз.
Робот шаңсорғышы ретсіз бағытта қозғалады.	Еденде шашылған заттар робот шаңсорғыштың қалыпты жұмысына әсер етеді. Робот шаңсорғыш тайғақ еденде сырғып кетеді. Алға қараған 1 ішінде 3 ЖИ модулі кір болуы мүмкін.	Робот шаңсорғышты қолданар алдында еденді тазалау ұсынылады. Едендегі суды қолмен тазалау ұсынылады. Робот шаңсорғыштың алға қараған 1 ішінде 3 ЖИ модулін таза ұстау үшін жұмсақ, таза шүберекпен сүртіңіз.
Робот шаңсорғыш кейбір бөлмелерді өткізіп жібереді.	Тазалау жолы бітеліп қалған (мысалы, жабық есік, 4 см-ден асатын табалдырық немесе кіреберістегі тайғақ еден), бұл робот шаңсорғышының тайып кетуіне және істен шығуына әкеледі.	Бөлменің барлық есіктерінің толығымен ашық екеніне көз жеткізіңіз. Егер табалдырық 4 см-ден жоғары болса, робот шаңсорғыш бөлмеге кіре алмайды. Бұл қалыпты жағдай. Едендегі суды қолмен тазалау ұсынылады.
Робот шаңсорғыш жиі шектеулі аймақтарға кіреді немесе виртуалды қабырғаларды кесіп өтеді.	Картада қате бар. Виртуалды қабырғалардың немесе шектеулі аймақтардың шекараларын оңтайландыру қажет.	Қолданбадағы карталарды тексеріңіз. Карта тізімінен қалыптан тыс картаны жойып, жаңасын жасаңыз. Карта масштабына байланысты орнатылған виртуалды қабырғалар немесе шектеулі аймақтар мақсатты орындардан ауытқуы мүмкін. Робот шаңсорғыштың тазалау маршрутын қарап, робот шаңсорғыш оңай тұрып қалуы мүмкін жерлерді (мысалы, шұңқырлы баспалдақтар мен жиһаз астындағы аумақтар) қамту үшін шекараларды үй ортасына сәйкес реттеу ұсынылады.

Ақаулықтарды жою

Қателер	Ықтимал себептері	Шешімдері
Жоспарланған тазалау тапсырмасы күшіне енбейді.	Робот шаңсорғыштың қуаты жеткіліксіз.	Робот шаңсорғыш тек батарея деңгейі 30%-дан асқанда ғана жоспарлы тазалауды бастайды. Робот шаңсорғышты уақытында зарядтаңыз.
Робот шаңсорғыш жұмыс кезінде ағымдағы тапсырманы кенеттен тоқтатады.	Робот шаңсорғыштың батареясы таусылған. Омни-станция қуат көзіне қосылмаған, сондықтан робот шаңсорғыш омни-станцияда сәтті зарядталмаған.	Робот шаңсорғышты зарядтау үшін омни-станцияға қолмен орналастырыңыз. Омни-станцияның қуат көзіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе шешілмесе, сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Робот шаңсорғыш қуат жеткіліксіз болғандықтан, зарядтаудың ортасында тазалауды жалғастырмайды.	Робот шаңсорғыш DND режимінде. Робот шаңсорғыш қолмен док-станцияға орнатылып, зарядталады. Бұған робот шаңсорғышты омни-станцияға физикалық түрде қайта орналастыру я болмаса қолданба немесе робот шаңсорғыштағы түйме арқылы түйістіру және зарядтау тапсырмасын қолмен іске қосу кіреді.	Робот шаңсорғыш DND режимінде болса немесе қолмен док-станцияға орнатылып, зарядталған болса, ол үзілістен кейін тазалауды жалғастырмайды.
Омни-станция индикаторы қызғылт сары болып жыпылықтайды.	Таза су ыдысындағы су жеткіліксіз. Таза су ыдысы немесе кір су ыдысы орнатылмаған. Кір су ыдысы толған.	Таза су ыдысына суды уақтылы қосыңыз. Таза су ыдысын және кір су ыдысын орнына орнатыңыз. Кір су ыдысын тазалаңыз.
Робот шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде еденде көрінетін су дақтары немесе ағып кетулер бар.	Қолданбада еден жууға арналған су мөлшері жоғары деңгейге орнатылған. Робот шаңсорғыштың түбіндегі су бағыттағыш ойық жоқ немесе кірмен бітеліп қалған.	Қолданбада су мөлшерін ең төменгі деңгейге реттеңіз. Робот шаңсорғыштың астыңғы жағындағы су бағыттағыш ойықтың орнатылғанын тексеріңіз. Тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін су бағыттағыш ойықты бөлшектеңіз.

Ақаулықтарды жою

Қателер	Ықтимал себептері	Шешімдері
Таза су ыдысының су деңгейі туралы жалған дабыл іске қосылады.	Таза су ыдысында қалтқы жоқ немесе кептеліп қалған.	Қалтқыны қолмен қайта орнатыңыз. Егер мәселе шешілмесе, сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Омни-станцияның базасында су деңгейінің қатесі бар.	Омни-станцияның базасы бітеліп қалған болуы мүмкін. Кір су ыдысы орнына орнатылмаған. Кір су ыдысының тығыздағыш сақинасы бос.	Кір жуатын тақтайды және омни-станцияның базасын тазалаңыз. Кір су ыдысын қайта орнатыңыз. Кір су ыдысының тығыздағыш сақинасын орнына орнатыңыз. Егер мәселе шешілмесе, сатудан кейін қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Омни-станция автоматты түрде босатылмайды.	Бір рет қолданылатын қап толы. Автоматты босатылатын желдеткіштер бітеліп қалған.	Бір рет қолданылатын қапты жаңасымен ауыстырыңыз. Бір рет қолданылатын қап толмаған болса, барлық автоматты босатылатын желдеткіштерді тексеріп, тазалаңыз.
Шаңнан босату үшін әдеттегіден ұзағырақ уақыт қажет.	Омни-станция біраз уақыт пайдаланылғаннан кейін, функциясының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін шаңнан босату процесі сәл ұзағырақ болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.	/
Роликті еден жуғыш төсеніші орнатылмаған.	Роликті еден жуғыш төсеніші орнына орнатылмаған.	Роликті еден жуғыш төсенішін соңына жеткенше толығымен ішке қарай басыңыз және «сырт» еткен дыбыс естілгеніне көз жеткізіңіз.


Экологиялық ескерту

Бұл өнімнің кірістірілген литий-ионды батареяларында қоршаған ортаны ластауы мүмкін химикаттар бар. Бұл өнімді қоқысқа тастамай тұрып маманнан батареяларды шығаруын сұраңыз, содан кейін оларды кәсіби қайта өңдеу ұйымына тапсырыңыз.

- Робот шаңсорғышты кәдеге жаратпай тұрып батареяларды алып тастау керек.
- Батареяларды шығарып алмай тұрып робот шаңсорғышты қуат көзінен ажыратыңыз.
- Батареяларды қауіпсіз түрде тастау керек.

Батареяны шығару қадамдары

1. Робот шаңсорғышты төңкеріп, робот шаңсорғыштың артқы жағындағы бес бұранданы құралмен шешіп, қақпақты шығарып алыңыз.
2. Батареяларды шығарып алу үшін батареялар мен аналық тақта арасындағы байланыс терминалын ажыратыңыз.

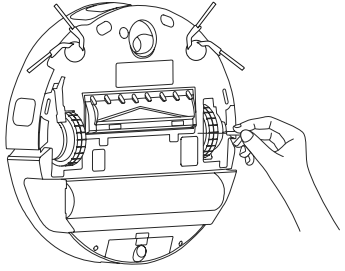

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:

- Батареяларды шығарып алмай тұрып робот шаңсорғышты қуат көзінен ажыратып, батареяларды мүмкіндігінше тегіс етіп іске қосыңыз.
- Батареяларды кәдеге жаратумен айналысатын кәсіби ұйымға қайтарыңыз.
- Батареяларды жоғары температураларға ұшыратпаңыз. Болмаса батарея жарылуы мүмкін.
- Егер батареялар ағып кетсе және адамдар батареяларға кездейсоқ тиіп кетсе, дереу көп мөлшерде сумен шайып, медициналық көмекке жүгініңіз.

Техникалық сипаттамалар

Робот шаңсорғыш

Аты	Робот шаңсорғыш
Модель	PV32GL
Өлшемдері	350 × 350 × 90 мм
Робот шаңсорғыштың таза салмағы	5,2 кг
Таза салмағы	13,79 кг (қосалқы құралдарды қоса)
Номиналды қуаты	65 Вт
Номиналды кернеуі	14,4 В ⎓
Зарядтау кернеуі	20 В ⎓
Зарядтау уақыты	≤ 6 сағ
Батарея сыйымдылығы	4800 мА·сағ (номиналды қуаттылығы) / 5200 мА·сағ (жобалық қуаттылығы)
Батарея түрі	4S2P қайта зарядталатын литий-ионды батареялар жинағы (4 серия, 2 параллель)
Жұмыс жиілігі	2400–2483,5 МГц
Ең жоғары шығыс қуаты	< 20 дБм
Сымсыз қосылу мүмкіндігі	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 ГГц, BLE 5.2
Мыналармен үйлесімді	Android ™ 8.0 және iOS 14.0 немесе одан жоғары
Күту режиміндегі қуат тұтыну Желілік күту режимі	≤ 0,5 Вт ≤ 2,0 Вт
Шартты енгізу уақыты Күту режимі Желілік күту режимі	≤ 20 мин ≤ 20 мин
Кіріктірілген су контейнерінің сыйымдылығы	Таза су контейнері: 80 мл Кір су контейнері: 60 мл

Омни-станция

Модель	PV32-JZEU
Өлшемдері	347 × 288 × 550 мм (Түйістіру пандусын қоспағанда) 347 × 470 × 550 мм (Түйістіру пандусын қосқанда)
Номиналды кірісі	220–240 В ~ 50/60 Гц
Номиналды шығысы	20 В ⎓ 2 А
Номиналды кірісі қуаты (Кептіру + зарядтау)	155 Вт
Номиналды кірісі қуаты (Ыстық сумен тазалау)	1250 Вт
Номиналды кірісі қуаты (Шаңнан босату)	600 Вт
Күту режиміндегі қуат тұтыну	≤ 0,5 Вт
Шартты енгізу уақыты Күту режимі	≤ 20 мин
Су ыдысының сыйымдылығы	Таза су ыдысы: 4,0 л Кір су ыдысы: 3,5 л

WEEE директивасының қоқысқа тастау және кәдеге жарату туралы ақпараты

Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік және электрондық жабдық қалдығы болып табылады (WEEE 2012/19/EU директивасына сәйкес) және сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы керек. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдарын алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау орындарының орналасқан жері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Hướng dẫn an toàn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

Giới hạn sử dụng

- Sản phẩm này chỉ dùng để vệ sinh sàn ở môi trường trong nhà. Không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời, trên các bề mặt không phải sàn, hoặc trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Để thiết bị xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Nếu bộ dây nguồn bị hỏng, phải thay bằng bộ dây nguồn đặc biệt do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ cung cấp.
- Đảm bảo trẻ em và vật nuôi được giữ ở khoảng cách an toàn với robot hút bụi khi robot đang hoạt động.
- Không sử dụng robot hút bụi ở khu vực lơ lửng trên mặt đất mà không có rào chắn bảo vệ.
- Không lật ngược robot hút bụi. Không di chuyển robot hút bụi bằng cách sử dụng vỏ máy hoặc bộ giảm xung của robot làm tay cầm.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng robot hút bụi này ngoài trời, trong phòng tắm hoặc gần hồ bơi.
- Nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy đè lên bộ dây nguồn.
- Loại bỏ các vật dụng nhỏ hoặc dễ vỡ khỏi sàn nhà để ngăn không cho robot hút bụi va vào và làm hỏng chúng.
- Không để trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ vật dụng nào lên trên robot hút bụi bất kể robot đứng yên hoặc đang di chuyển.
- Để tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa miệng hút của robot hút bụi.
- Không sử dụng robot hút bụi để làm sạch bất kỳ chất cháy nào.
- Không hút bụi các vật cứng hoặc sắc nhọn.
- Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không được lau robot hút bụi hoặc trạm sạc đa năng bằng vải ướt hoặc rửa các bộ phận này bằng bất kỳ chất lỏng nào. Sau khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, hãy lau khô hoàn toàn các bộ phận đó trước khi lắp lại và sử dụng.
- Đảm bảo robot hút bụi đã tắt khi được vận chuyển và giữ trong bao bì ban đầu nếu có thể.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng. Người dùng chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc hư hại phát sinh do sử dụng sản phẩm không đúng cách.
- Nếu xảy ra lỗi thiết bị không được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc nếu một linh kiện điện bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền để được nhân viên chuyên nghiệp sửa chữa.
- Trước khi bảo trì, hãy ngắt nguồn điện bằng cách rút phích cắm thiết bị khỏi ổ cắm điện hoặc bằng các phương pháp tương tự và đợi cho thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng.
- Không sử dụng robot hút bụi ở nhiệt độ môi trường trên 40°C hoặc dưới 0°C hoặc trên sàn có chất lỏng hoặc chất dính.
- Vui lòng thêm nước sạch và không đổ quá vạch mực nước tối đa.
- Khi nghe thấy thông báo bằng giọng nói "Kết nối mạng thành công", thiết bị đã kết nối thành công với mạng và đã lưu trữ SSID và mật khẩu Wi-Fi. Thông tin này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ liên quan đến mạng, và vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư để biết thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân.
- Phải tuân thủ nghiêm ngặt loại và lượng chất lỏng tối đa được phép sử dụng. Chỉ được phép sử dụng nước sạch hoặc dung dịch tẩy rửa chuyên dụng (nếu có). Không vượt quá vạch MAX được đánh dấu trên bình.

Hướng dẫn an toàn

CẢNH BÁO về Pin và Sạc

- Không sử dụng pin, bộ dây nguồn hoặc trạm sạc đa năng của bên thứ ba. Chỉ dùng trạm sạc đa năng (model: PV32-JZEU) đi kèm thiết bị này để sạc pin.
- Không sử dụng pin không sạc lại được.
- Người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào để chuyển đổi giữa 50 Hz và 60 Hz; sản phẩm sẽ tự động thích ứng với cả hai tần số.
- Không sử dụng vải ướt hoặc tay ướt để lau hoặc vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa năng.
- Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.
- Lưu ý nguy cơ các cực của thiết bị chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch do các vật kim loại.
- Nếu không sử dụng robot hút bụi trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin, sau đó tắt và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sạc lại robot hút bụi ít nhất 3 tháng một lần để tránh cạn kiệt pin.
- Không làm hỏng pin khi tháo để tránh đoản mạch hoặc rò rỉ chất lỏng. Nếu pin bị rò rỉ, hãy đảm bảo chất lỏng không chạm vào da hoặc quần áo của bạn và lau sạch ngay bằng vải khô. Sau đó, gửi pin đến cơ sở tái chế thích hợp hoặc đội ngũ dịch vụ hậu mãi được chỉ định để thải bỏ pin đúng cách.
- Bộ pin lithium-ion có chứa các chất độc hại cho môi trường. Trước khi vứt bỏ robot hút bụi, trước tiên hãy tháo bộ pin, sau đó bỏ hoặc tái chế theo luật và quy định tại địa phương của quốc gia hoặc khu vực mà nó được sử dụng.
- Chỉ thay thế bằng loại pin P2150B-4S2P-SCEV được khuyến nghị. Thay pin không đúng loại có thể làm mất khả năng bảo vệ an toàn, gây cháy nổ.
- Dây màu đỏ được nối với cực dương (+) của pin và dây màu đen được nối với cực âm (-) của pin. Nghiêm cấm đấu nối ngược cực.
- Khi tháo pin ra khỏi sản phẩm, tốt hơn là nên sử dụng hết pin và đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đã được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

1. Tháo vít ở phía đáy, sau đó tháo nắp.
2. Rút phích cắm của đầu nối pin, sau đó tháo pin. Không làm hỏng vỏ pin để tránh mọi rủi ro thương tích.
3. Gửi lại pin cho một tổ chức tái chế chuyên nghiệp.
   · Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ.
   · Bảo quản pin thải riêng biệt và đóng gói đúng cách. Bảo vệ pin trong quá trình vận chuyển và kịp thời gửi đến cơ sở tái chế phù hợp hoặc đội ngũ dịch vụ hậu mãi được chỉ định để xử lý.
   · Phải ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin.
   · Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.
4. Đặt bộ pin mới vào ngăn chứa pin, bảo đảm pin nằm phẳng đúng vị trí, rồi kết nối đầu nối pin. Đóng nắp pin, sau đó lắp lại các vít theo đúng trình tự và siết chặt chắc chắn.

 Chỉ sử dụng trong nhà

 Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng



Cầu chì trễ thời gian có dòng điện định mức là 6,3 A

Hướng dẫn an toàn


Thông tin an toàn laser

Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1: 2014 và EN 60825-1:2014/A11:2021 cho các sản phẩm laser Loại 1. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với bộ phận này trong quá trình sử dụng.
SẢN PHẨM LASER LOẠI 1
SẢN PHẨM LASER TIÊU DÙNG
EN 50689:2021

Tuyên bố về sự phù hợp với EU

CE Qua tài liệu này, Xiaomi Communications Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị radio loại PV32GL tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ Internet sau: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Để xem bản hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập www.mi.com/global/support/user-guide

Tổng quan về sản phẩm

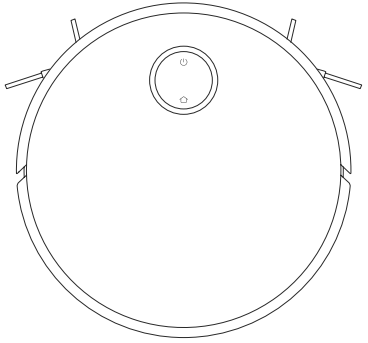


Robot hút bụi

Lưu ý: Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Danh sách phụ kiện


Phụ kiện được lắp sẵn:




Ngăn chứa bụi



Bộ lọc ngăn chứa bụi
(được lắp sẵn trên ngăn chứa bụi)



Chổi tự động cắt tóc
(chổi)



Bọc chổi




Chổi cạnh × 2


Phụ kiện khác:




Miếng lau dạng con lăn



Bộ dây nguồn



Dốc lên đế sạc



Hướng dẫn sử dụng




Hướng dẫn về hình ảnh



Hướng dẫn nhanh




Thông báo bảo hành

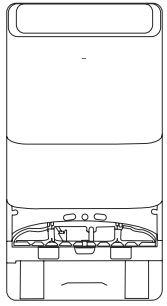

Trạm sạc đa năng
(có túi dùng một lần, bình nước sạch, bình nước bẩn và tấm đỡ được lắp sẵn)

Tổng quan về sản phẩm

Robot hút bụi

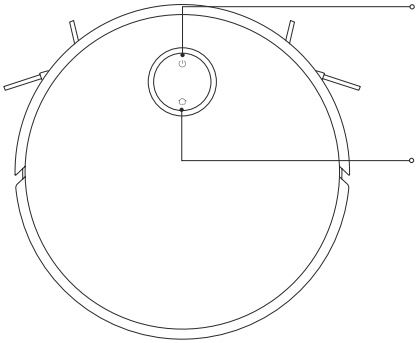

Bắt đầu/Làm sạch

- Nhấn và giữ trong 3 giây để bật hoặc tắt
- Nhấn để bắt đầu hoặc tạm dừng quá trình làm sạch khi đang bật


Đế sạc

- Nhấn để tạm dừng khi đang chạy
- Khi đang tạm dừng, nhấn để đưa robot hút bụi về đế sạc
- Nhấn để hủy quy trình sạc khi robot hút bụi đang quay trở lại trạm sạc đa năng
- Nhấn và giữ trong 3 giây để tắt chức năng khóa trẻ em

+ Đèn báo

- Đèn trắng sáng liên tục: Đang hoạt động/Hoàn tất hoạt động/Đã sạc đầy
- Đèn trắng nhấp nháy: Đang gắn đế/Đang định vị
- Đèn trắng nhấp nháy chậm: Đang sạc (mức pin trung bình/cao)

- Đèn cam nhấp nháy chậm: Đang sạc (mức pin yếu)
- Đèn cam nhấp nháy: Đã ngắt kết nối Wi-Fi/Trạng thái lỗi/Đang chờ kết nối mạng/Đang kết nối mạng/Đang cập nhật chương trình cơ sở/Mức pin yếu

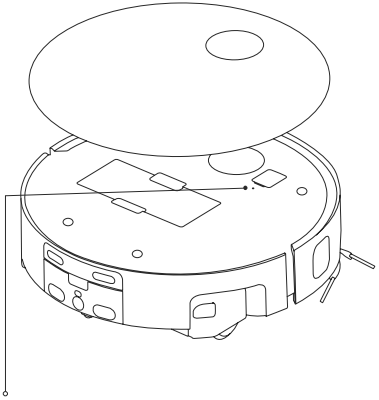


Nút đặt lại/Đèn báo Wi-Fi


- Nhấn và giữ trong 3 giây bằng vật nhọn dạng kim để khôi phục robot hút bụi về cài đặt gốc
- Nhấn và giữ trong 10 giây bằng vật nhọn dạng kim để buộc tắt robot hút bụi và khôi phục cài đặt gốc


- Đèn xanh lam sáng liên tục: Đã kết nối Wi-Fi
- Đèn cam nhấp nháy: Đang chờ kết nối mạng/Đã ngắt kết nối Wi-Fi
- Đèn xanh lam nhấp nháy: Đang kết nối mạng


Tổng quan về sản phẩm


Robot hút bụi và Các cảm biến

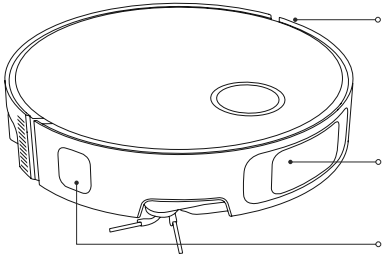

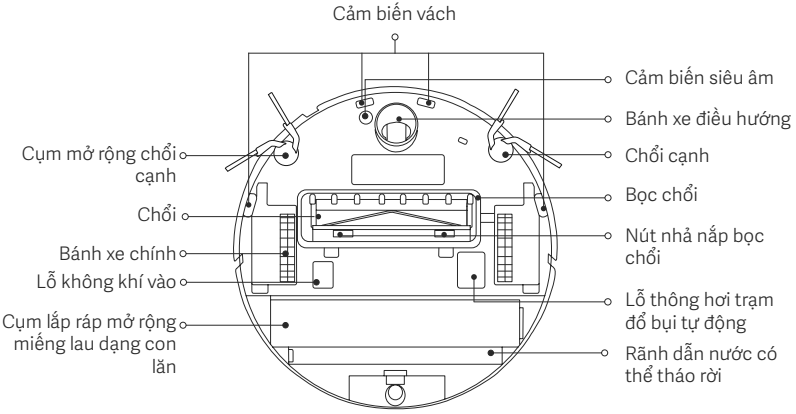

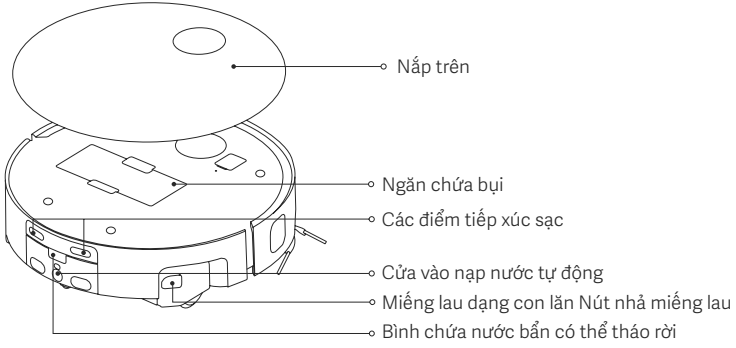


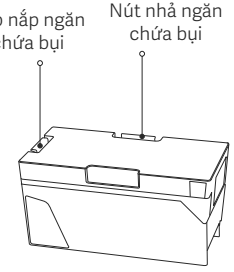


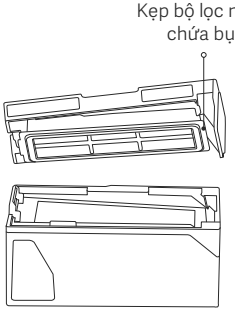



Tổng quan về sản phẩm

Trạm sạc đa năng

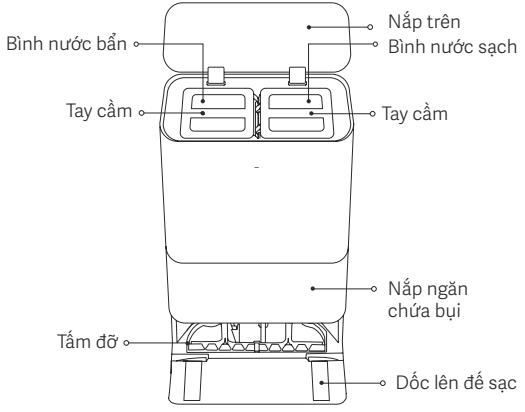

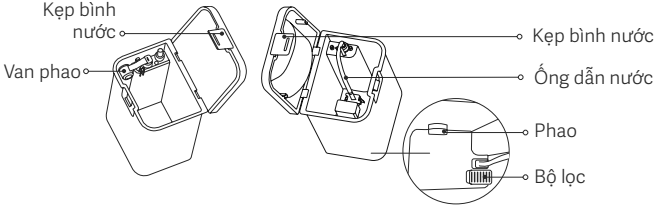


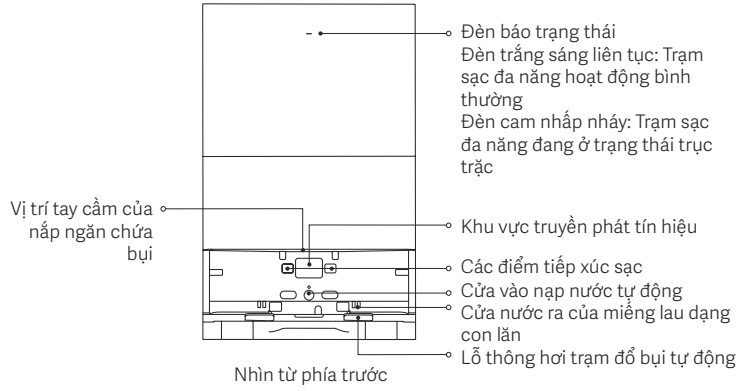

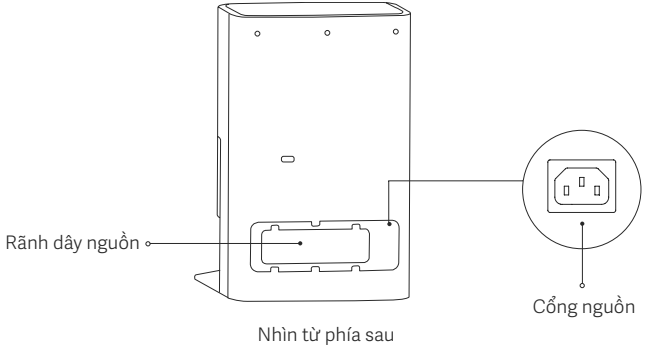

Tổng quan về sản phẩm


Túi dùng một lần



Lưu ý: Trạm sạc đa năng có lắp sẵn túi dùng một lần mới khi xuất xưởng. Bạn có thể mua túi dùng một lần chuyên dụng cho sản phẩm này từ các kênh chính thức để thay thế.

Chổi tự động cắt tóc


Như hình minh họa, nếu tóc bị vướng vào cạnh của nắp cuối, bạn có thể tháo nắp cuối có thể tháo rời để vệ sinh.

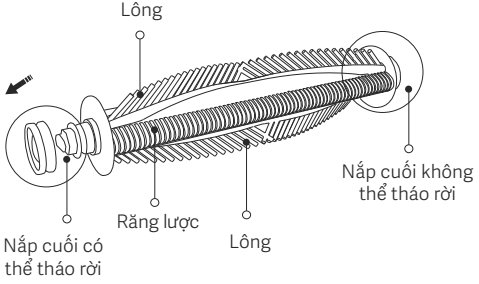

Cách lắp


Lắp đặt miếng lau dạng con lăn

Trước khi sử dụng, hãy lắp miếng lau dạng con lăn vào robot hút bụi theo chỉ định hướng dẫn và đảm bảo bạn nghe thấy tiếng "tách".

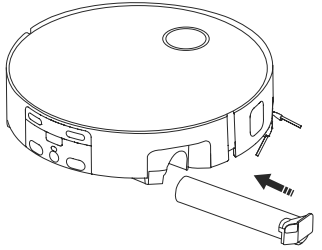

Tháo bỏ lớp phủ bảo vệ và nhãn hướng dẫn


Như hình minh họa, hãy tháo các lớp phủ bảo vệ và nhãn hướng dẫn khỏi robot hút bụi trước khi sử dụng.

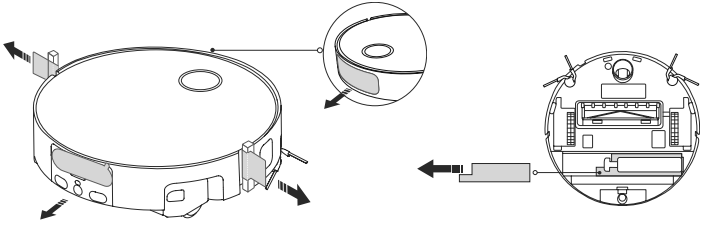

Cách lắp


Đặt trạm sạc đa năng

· Dành ra một khoảng không gian có chiều cao lớn hơn 0,82 m, chiều dài lớn hơn 1,47 m và chiều rộng lớn hơn 0,44 m, và đảm bảo không có vật cản nào trong phạm vi 0,5 m ở cả hai bên và phía trước trạm sạc đa năng.
· Đặt trạm sạc đa năng tựa vào tường trên sàn phẳng và có bề mặt cứng, chẳng hạn như sàn gỗ hoặc lát gạch. Đảm bảo nó nằm ở trong khu vực có tín hiệu Wi-Fi tốt và gần ổ cắm điện.

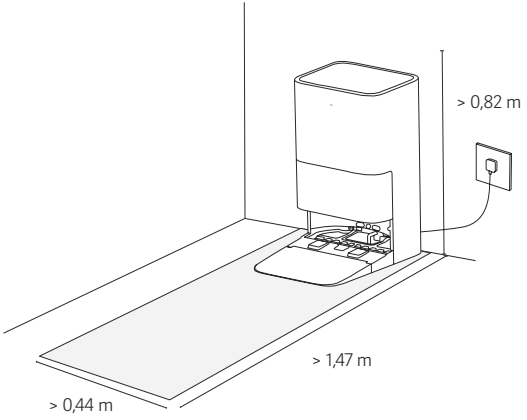

Lắp đặt dốc lên đế sạc


· Lắp đặt dốc lên trạm sạc đa năng theo hướng như hình minh họa.
· Sau khi lắp đặt, hãy đảm bảo dốc lên đế sạc và đáy của trạm sạc đa năng hoàn toàn bằng phẳng, không có chỗ nào bị nhô lên.

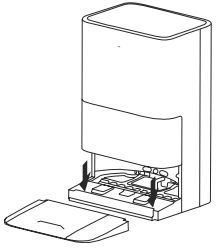

Lưu ý: Cố định đế của trạm sạc đa năng, nghiêng trạm sạc đa năng về phía trước một chút để tạo lực giữa dốc lên đế sạc và mặt đất, sau đó có thể tháo dốc lên đế sạc ra.

Kết nối với nguồn điện


· Đặt trạm sạc đa năng ở khu vực thích hợp, lắp dốc lên đế sạc đúng cách, kết nối bộ dây nguồn với đế sạc và kết nối bộ dây nguồn với nguồn điện.
· Cắm chặt đầu nối của bộ dây nguồn vào cổng nguồn của trạm sạc đa năng cho đến khi đèn báo sáng màu trắng.

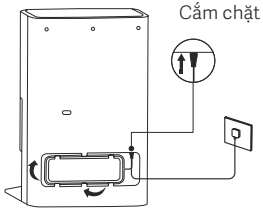

Trước khi sử dụng

Sạc robot hút bụi


· Trước khi sử dụng, hãy nhấn giữ nút ⏻ trên robot hút bụi trong 3 giây để bật.
· Sau khi bật robot hút bụi, hãy đặt robot lên trạm sạc đa năng sao cho các điểm tiếp xúc sạc khớp với các điểm tiếp xúc sạc trên trạm sạc đa năng.
· Khi bạn nghe thấy thông báo cho biết quá trình sạc đã bắt đầu, robot hút bụi đã được kết nối thành công với trạm sạc đa năng.

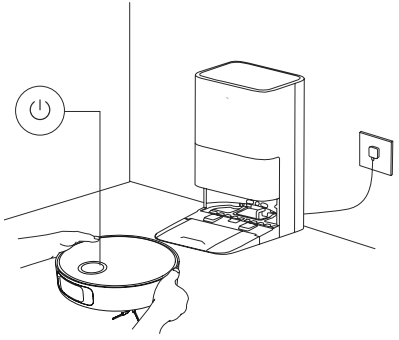

Lưu ý:
· Sạc đầy pin cho robot hút bụi trước khi sử dụng lần đầu để đảm bảo hiệu suất pin tối ưu.
· Không thể bật được robot hút bụi khi hết pin. Nếu xảy ra tình huống này, hãy đặt robot lên trạm sạc đa năng để sạc.
· Robot hút bụi tự động bật sau khi kết nối với trạm sạc đa năng và không thể tắt khi đang sạc.
· Các đèn báo trên cả robot hút bụi và trạm sạc đa năng sẽ tắt đồng thời sau 10 phút khi robot hút bụi đã được sạc đầy.

Đổ nước sạch vào bình nước sạch

· Đổ nước sạch vào bình nước sạch đến vạch mực nước tối đa.

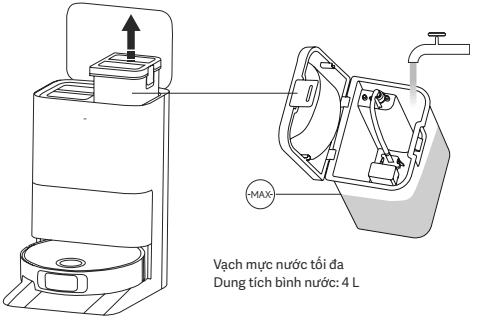

Vạch mực nước tối đa
Dung tích bình nước: 4 L

Lưu ý:
· Không đổ nước quá vạch mực nước tối đa (MAX).
· Không thêm nước nóng vào bình nước sạch hoặc bình nước bẩn vì có thể gây biến dạng bình.
· Hãy sử dụng theo đúng lượng nước khuyến cáo.
· Tất cả các chế độ làm sạch đều yêu cầu lắp ráp cụm ngăn chứa bụi, chổi và miếng lau dạng con lăn. Nếu không lắp đặt, robot hút bụi không thể khởi động được.
· Sản phẩm mới được kiểm tra các chức năng trước khi xuất xưởng, vì vậy có thể còn sót lại một ít nước bên trong. Điều này là bình thường.

Cách sử dụng

Đang kết nối với Ứng dụng Xiaomi Home

Sản phẩm này tương thích với ứng dụng Xiaomi Home. Sử dụng ứng dụng Xiaomi Home hoặc Google Assistant & Alexa để điều khiển thiết bị và tương tác với các thiết bị gia dụng thông minh khác.

1. Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập kết nối nếu ứng dụng đã được cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Xiaomi Home" trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.
2. Mở ứng dụng Xiaomi Home, nhấn "⊕" ở góc trên cùng bên phải, sau đó làm theo lời nhắc để thêm thiết bị của bạn.

F612B8E4

Lưu ý:
- Sản phẩm này có thể kết nối với ứng dụng Xiaomi Home và tương thích với Android™ 8.0 và iOS 14.0 trở lên.
- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2.4 GHz và không hỗ trợ mạng Wi-Fi 5 GHz.
- Phiên bản ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên phiên bản ứng dụng hiện tại.
- Khi robot hút bụi kết nối thành công với ứng dụng Xiaomi Home thì robot cũng kết nối mạng thành công. Đặt lại Wi-Fi để ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.

Đặt lại Wi-Fi

Trong khi robot hút bụi bật, nhấn và giữ đồng thời các nút ⏻ và ⌂ trong 7 giây cho đến khi nghe thấy thông báo bằng giọng nói. Khi đèn báo Wi-Fi nhấp nháy màu cam, có nghĩa là Wi-Fi đã được đặt lại thành công.

Lưu ý: Khi cần ngắt kết nối hoặc thay đổi mạng của robot hút bụi, hãy đặt lại Wi-Fi của robot hút bụi.

Bật/Tắt

- Nhấn và giữ nút ⏻ trong 3 giây để bật robot hút bụi, đèn báo sẽ sáng lên.
- Khi robot hút bụi tạm dừng và không được sạc, nhấn và giữ nút ⏻ trong 3 giây để tắt.

Lưu ý: Khi robot hút bụi đang sạc, robot sẽ tự động bật và không thể tắt được.

Tạo bản đồ nhanh

- Sau khi kết nối robot hút bụi với mạng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để lập bản đồ nhanh. Robot hút bụi sẽ bắt đầu tạo bản đồ mà không dọn dẹp.
- Quá trình tạo bản đồ hoàn tất sau khi robot hút bụi tự động quay trở lại trạm sạc đa năng và bản đồ được lưu tự động.

Lưu ý:
- Đảm bảo robot hút bụi đã được sạc đầy và khởi động từ trạm sạc đa năng.
- Trước khi tạo bản đồ, hãy loại bỏ các vật dụng nhỏ trên sàn, mở cửa các phòng và chặn những khu vực không phù hợp để robot hút bụi đi vào.
- Trong quá trình tạo bản đồ, không đi theo, di chuyển hoặc làm gián đoạn robot hút bụi hoặc di chuyển trạm sạc đa năng.
- Sau khi tạo bản đồ, hãy thiết lập các bức tường ảo hoặc khu vực hạn chế ở những nơi robot hút bụi không thể vào, chẳng hạn như những nơi robot có thể bị kẹt hoặc bị trầy xước.
- Thiết lập các bức tường ảo hoặc khu vực hạn chế ở những nơi có thảm trải dài hoặc có lông dài để tránh bị vướng vào robot hút bụi.
- Thiết lập các bức tường ảo hoặc các khu vực hạn chế để loại trừ các khu vực trải thảm trước khi lau nhà nhằm tránh thảm bị ướt.

Tạm dừng

Trong khi robot hút bụi đang chạy, nhấn bất kỳ nút nào trên robot hút bụi để tạm dừng, sau đó nhấn nút "⏻" để tiếp tục vệ sinh.

Lưu ý: Không nên nhấc hoặc di chuyển robot hút bụi khi robot đã tạm dừng. Nếu không, có thể xảy ra lỗi định vị khiến robot hút bụi không thể quay về để sạc hoặc dẫn đến mất dữ liệu bản đồ.

Chế độ ngủ

- Robot hút bụi sẽ tự động vào chế độ ngủ sau khi tạm dừng trong 10 phút.
- Khi ở chế độ ngủ, đèn báo của robot hút bụi tắt. Nhấn bất kỳ nút nào trên robot hút bụi để đánh thức máy.

Lưu ý: Robot hút bụi tự động tắt sau khi ở chế độ ngủ trong hơn 12 giờ.

Cách sử dụng

Tiếp tục làm sạch

Nếu sắp hết pin trong khi dọn dẹp, robot hút bụi sẽ tự động quay về trạm sạc đa năng để sạc. Khi robot hút bụi được sạc đủ, robot sẽ tiếp tục làm sạch từ vị trí đã dừng lại.

Lưu ý: Robot hút bụi sẽ không tiếp tục làm sạch sau khi bị gián đoạn nếu đang ở chế độ DND (Không làm phiền) hoặc đã được đưa về trạm và sạc thủ công.

Khóa trẻ em

· Chỉ có thể bật chức năng khóa trẻ em trong ứng dụng Xiaomi Home.
· Tắt tính năng khóa trẻ em trong ứng dụng Xiaomi Home hoặc bằng cách nhấn và giữ nút trên đế sạc trong 3 giây.


Đổ bụi

Trạm sạc đa năng sẽ tự động đổ bụi khi robot hút bụi tự động quay về đế sạc sau khi hoàn thành công việc làm sạch.

Lưu ý:
· Khi robot hút bụi quay trở lại trạm sạc đa năng giữa chừng để làm sạch miếng lau dạng con lăn, trạm sạc đa năng sẽ không bắt đầu tự động đổ bụi.
· Nếu tính năng tự động đổ rác bị tắt trong ứng dụng Xiaomi Home, trạm sạc đa năng sẽ không bắt đầu tự động đổ bụi.
· Trạm sạc đa năng sẽ thực hiện đổ bụi theo tần suất được đặt trong ứng dụng Xiaomi Home.


Hút bụi và lau nhà

1. Chuẩn bị
· Đảm bảo các bộ phận của robot hút bụi, như cụm miếng lau dạng con lăn, đã được lắp đặt và đã thêm nước vào bình nước sạch.
· Chọn chế độ hút bụi và lau nhà trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút ⏻ trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp.
· Sau đó, robot hút bụi sẽ khởi động từ trạm sạc đa năng, lập lộ trình làm sạch tối ưu và thực hiện tác vụ dọn dẹp dựa trên bản đồ đã tạo.

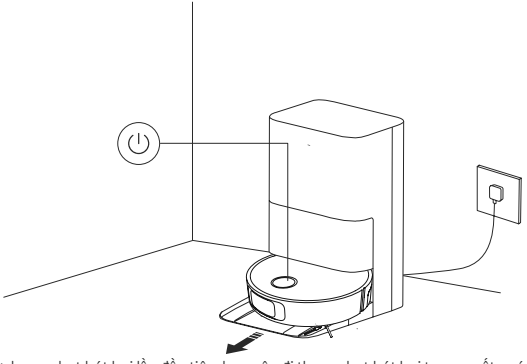


Lưu ý:
· Khi sử dụng robot hút bụi lần đầu tiên, bạn nên đi theo robot hút bụi trong suốt quá trình để loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào ảnh hưởng đến hoạt động của robot.
· Nếu robot hút bụi có thể bị kẹt hoặc làm trầy xước bề mặt đồ nội thất ở một số khu vực, hãy thiết lập các khu vực hạn chế thông qua ứng dụng trên điện thoại để ngăn robot hút bụi đi vào những khu vực này.
· Robot hút bụi sẽ làm ẩm miếng lau dạng con lăn trước khi bắt đầu tác vụ. Hãy kiên nhẫn đợi.
· Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo kết nối trạm sạc đa năng với nguồn điện và kết nối robot hút bụi với trạm sạc đa năng.
· Để đảm bảo robot hút bụi có thể trở về trạm sạc đa năng thành công sau khi hoàn thành nhiệm vụ hút bụi và lau nhà, bạn nên khởi động robot hút bụi từ trạm sạc đa năng. Không di chuyển trạm sạc đa năng, bình nước sạch, bình nước bẩn hoặc tấm đỡ trong quá trình dọn dẹp.
· Có thể kích hoạt tính năng rửa miếng lau dạng con lăn bằng nước nóng trong ứng dụng. Sau khi bật, không chạm vào cửa nước ra của miếng lau dạng con lăn trên đế trạm sạc đa năng để tránh bị bỏng.

2. Tự động quay về giữa chừng để làm sạch miếng lau dạng con lăn
Trong quá trình dọn dẹp, robot hút bụi có thể tự động quay về trạm sạc đa năng để rửa miếng lau dạng con lăn và thêm nước vào bình nước theo diện tích đã làm sạch. Sau khi miếng lau dạng con lăn được rửa sạch, robot hút bụi sẽ tiếp tục tác vụ dọn dẹp.

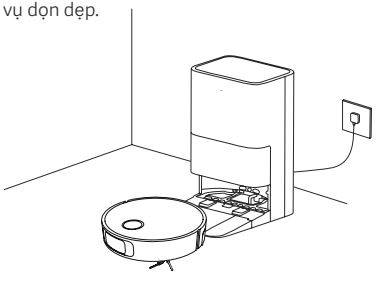

3. Tự động đổ bụi và làm sạch cũng như sấy khô miếng lau dạng con lăn
Khi robot hút bụi hoàn thành tác vụ dọn dẹp và trở về trạm sạc đa năng để sạc, trạm sạc đa năng sẽ bắt đầu tự động đổ bụi, sau đó làm sạch và sấy khô miếng lau dạng con lăn.

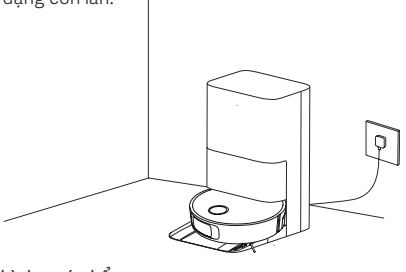

4. Vệ sinh bình nước bẩn
Sau khi làm sạch và sấy khô miếng lau dạng con lăn, hãy vệ sinh bình nước bẩn kịp thời để tránh mùi hôi.

Hút bụi trước khi lau nhà

- Đảm bảo các bộ phận của robot hút bụi, như cụm miếng lau dạng con lăn, đã được lắp đặt và đã thêm nước vào bình nước sạch.
- Chọn chế độ hút bụi trước khi lau nhà trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút ⏻ trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp, sau đó robot hút bụi sẽ nhấc cụm miếng lau dạng con lăn để bắt đầu hút bụi.
- Sau khi hút bụi xong, robot hút bụi sẽ trở về trạm sạc đa năng để bắt đầu tự động đổ bụi ra, làm ẩm miếng lau dạng con lăn và sau đó hạ cụm miếng lau dạng con lăn xuống để bắt đầu lau nhà.

Chỉ hút bụi

- Chọn chế độ chỉ hút bụi trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút ⏻ trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp.
- Robot hút bụi sẽ nâng cụm miếng lau dạng con lăn, rời trạm sạc đa năng để bắt đầu hút bụi và quay trở về trạm sạc đa năng sau khi hoàn tất nhiệm vụ hút bụi để thực hiện tự động đổ bụi.

Cách sử dụng

Tính năng khác trên ứng dụng

Cài đặt bản đồ
Màn hình chính của plug-in trong ứng dụng hiển thị bản đồ hiện tại được sử dụng để hút bụi và lau nhà. Bạn có thể chọn các khu vực hạn chế cần tránh trong mục cài đặt và chỉnh sửa bản đồ hiện tại trong mục quản lý bản đồ.

Cài đặt dọn dẹp
Trong mục cài đặt dọn dẹp, bạn có thể điều chỉnh chế độ vệ sinh, lực hút và lượng nước lau nhà dựa trên độ bẩn của sàn và nhu cầu cụ thể.

Cài đặt trạm sạc đa năng
- Trong cài đặt trạm sạc đa năng, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cho việc đổ bụi và rửa miếng lau dạng con lăn.
- Trong mục cài đặt đổ bụi, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng tự động đổ bụi và thay đổi tần suất đổ bụi.
- Trong mục cài đặt rửa miếng lau dạng con lăn, bạn có thể điều chỉnh tần suất robot hút bụi trở lại để rửa miếng lau dạng con lăn.

Lưu ý:
- Hoàn tất việc tạo bản đồ ban đầu trước khi chọn vùng cần dọn dẹp, thực hiện dọn dẹp theo vùng hoặc chỉnh sửa bản đồ.
- Tham khảo ứng dụng để biết thêm các chức năng. Chi tiết về từng chức năng tùy thuộc vào ứng dụng.


Các bản cập nhật chương trình cơ sở

Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở của robot hút bụi trong ứng dụng. Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo rằng robot hút bụi đang ở trên trạm sạc đa năng và mức pin trên 30%.

Khôi phục cài đặt gốc

Sử dụng vật nhọn dạng kim để nhấn và giữ nút đặt lại trong 3 giây cho đến khi nghe thấy thông báo bằng giọng nói. Robot hút bụi sẽ được khôi phục về cài đặt gốc.

Lưu ý:
- Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào, trước tiên thử khởi động lại robot hút bụi. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi khởi động lại, hãy khôi phục robot hút bụi về cài đặt gốc.
- Nếu không thể khôi phục cài đặt gốc, hãy nhấn giữ nút đặt lại trong 10 giây bằng một vật nhọn dạng kim để buộc tắt robot hút bụi và khôi phục cài đặt gốc.

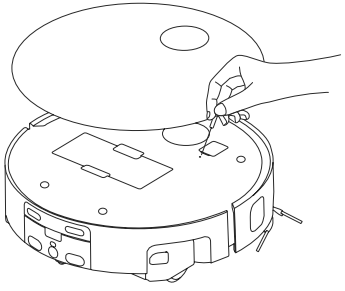

Bảo trì các bộ phận

Bạn nên tham khảo bảng sau đây để bảo trì định kỳ, giúp robot hút bụi luôn ở tình trạng tốt.


Bộ phận	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
Bình nước bẩn	Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.	/
Bình nước sạch	Vệ sinh 2 tuần một lần.	
Tấm đỡ	Vệ sinh 1 đến 2 tuần một lần.	
Chổi tự động cắt tóc	Vệ sinh 2 tuần một lần.	Thay thế mỗi 3 đến 6 tháng.
Chổi cạnh	Vệ sinh 2 tuần một lần.	Thay thế mỗi 3 đến 6 tháng.
Ngăn chứa bụi	Vệ sinh khi cần thiết.	/
Bộ lọc ngăn chứa bụi (Được lắp sẵn trên ngăn chứa bụi)	Vệ sinh 2 tuần một lần.	Thay thế mỗi 6 đến 12 tháng.
Miếng lau dạng con lăn	/	Thay thế khoảng mỗi 3 đến 6 tháng tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Bánh xe điều hướng	Vệ sinh mỗi tháng một lần.	/
Cảm biến laser cạnh		
Mô-đun AI 3 trong 1 hướng về phía trước		
Cảm biến vách		
Rãnh dẫn nước của robot hút bụi		
Bình chứa nước bẩn có thể tháo rời		

Bộ phận	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
Các điểm tiếp xúc sạc của Robot hút bụi	Tần suất phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế.	/
Bộ giảm xung		
Lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động của robot hút bụi		
Cửa vào nạp nước tự động của robot hút bụi		
Đáy của robot hút bụi		
Trạm sạc đa năng		
Lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động của trạm sạc đa năng		
Các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa năng		
Khu vực truyền phát tín hiệu của trạm sạc đa năng		
Túi dùng một lần	/	Thay thế khoảng mỗi 2,5 tháng tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế.


Lưu ý:
- Tần suất thay thế chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu một phụ kiện nào đó bị hỏng thì cần thay kịp thời để đảm bảo dọn dẹp hiệu quả.
- Làm trống bình nước sạch và bình nước bẩn trước khi di chuyển hoặc vận chuyển sản phẩm để tránh hư hỏng do rò rỉ nước trong quá trình vận chuyển.

Vệ sinh bình nước sạch và bình nước bẩn

1. Tháo cả bình nước sạch và bình nước bẩn, mở nắp trên của bình và đổ nước ra ngoài.

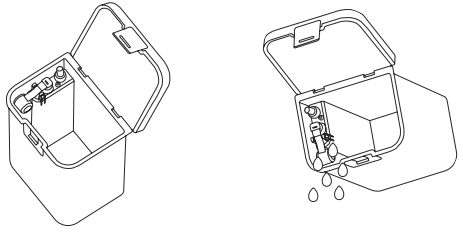

2. Dùng nước sạch để rửa sạch hoàn toàn các bình chứa nước, rồi lau khô bên ngoài các bình chứa nước trước khi lắp lại vào trạm sạc đa năng.

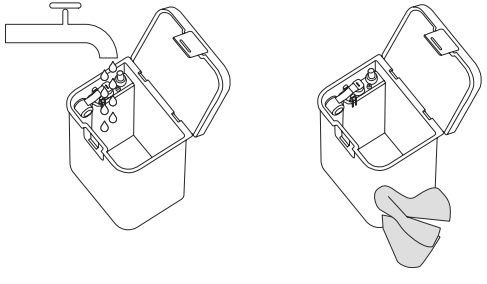



Lưu ý: Cả phao trong bình nước sạch và van phao trong bình nước bẩn đều là các bộ phận chuyển động. Không sử dụng quá nhiều lực khi làm sạch bình nước để tránh làm hỏng.

Vệ sinh chổi tự động cắt tóc

1. Tháo bọc chổi và chổi.
2. Tháo nắp cuối có thể tháo rời của chổi.
3. Làm sạch cả hai đầu chổi và khoảng trống của răng lược bằng các dụng cụ thích hợp.
4. Lắp lại nắp cuối có thể tháo rời của chổi, sau đó lắp lại chổi và bọc chổi. Đảm bảo các bộ phận được lắp chắc chắn.

THẬN TRỌNG: Nếu có quá nhiều tóc bị rối trong chổi quét, hoặc nếu tóc bị rối chặt trong chổi, không được kéo mạnh. Nếu không, chổi có thể bị hư hỏng.

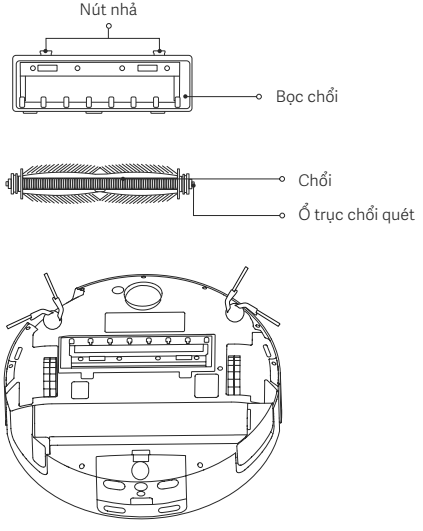


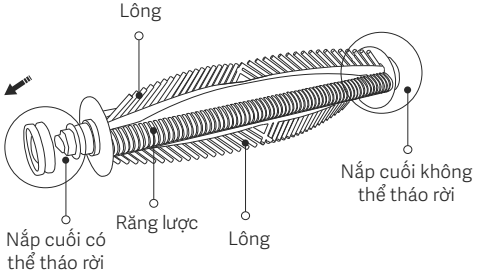

Lưu ý:
Nếu chổi tự động cắt tóc bị vướng quá nhiều tóc, hãy kiểm tra xem ngăn chứa bụi và túi dùng một lần có bị đầy không. Nếu có, hãy làm trống ngăn chứa bụi và thay túi dùng một lần kịp thời để đảm bảo tính năng tự động đổ bụi hoạt động bình thường.


Vệ sinh chổi cạnh

1. Lật robot hút bụi lên, kéo chổi cạnh lên trên và làm sạch.
2. Sau khi làm sạch, ấn các chổi cạnh xuống để lắp lại vào robot hút bụi.

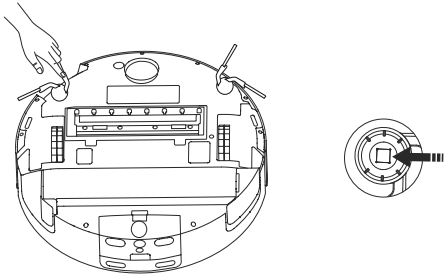


Vệ sinh ngăn chứa bụi và bộ lọc của ngăn chứa bụi


1. Mở nắp trên của robot hút bụi và nhấn giữ nút nhả ngăn chứa bụi để tháo ngăn chứa bụi khỏi robot hút bụi theo hướng lên trên.

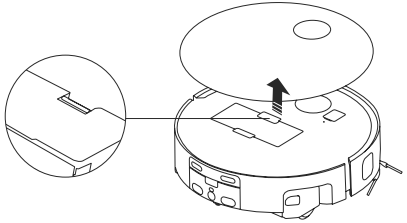

2. Tháo cụm nắp ngăn chứa bụi khỏi kẹp nắp ngăn chứa bụi, và tháo bộ lọc ngăn chứa bụi khỏi kẹp bộ lọc ngăn chứa bụi. Sau đó, nhẹ nhàng gõ bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn và đổ rác khỏi ngăn chứa bụi.

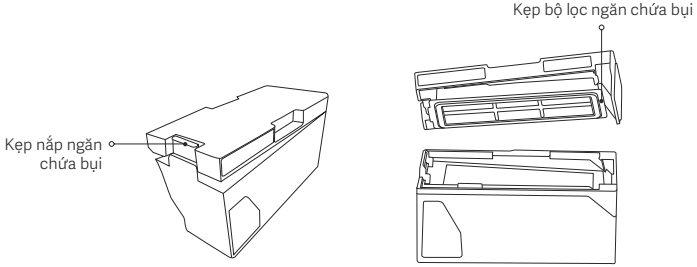


3. Nếu cần, hãy rửa ngăn chứa bụi và bộ lọc ngăn chứa bụi bằng nước sạch.

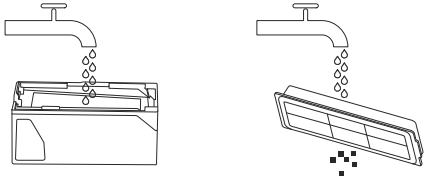


Lưu ý:
· Không cố gắng làm sạch bộ lọc ngăn chứa bụi bằng chổi hoặc ngón tay.
· Để tránh hư hỏng, không rửa bộ lọc ngăn chứa bụi quá thường xuyên.
· Chỉ sử dụng nước sạch để vệ sinh ngăn chứa bụi và bộ lọc ngăn chứa bụi. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào.


4. Làm khô hoàn toàn ngăn chứa bụi và bộ lọc trước khi lắp lại.

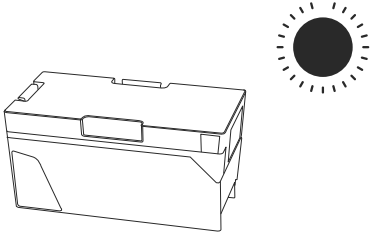

Vệ sinh bánh xe điều hướng

1. Lật ngược robot hút bụi và dùng dụng cụ phù hợp để cạy bánh xe điều hướng ra.
2. Loại bỏ tóc, bụi bẩn và các mảnh vụn khác khỏi bánh xe cũng như trục bánh xe.
3. Lắp bánh xe điều hướng vào lại và ấn chặt vào vị trí cũ.




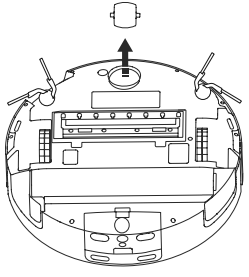


Lưu ý:
· Nếu cần, hãy dùng dụng cụ như tuốc nơ vít nhỏ để cạy trục ra khỏi bánh xe điều hướng và làm sạch. Không dùng lực quá mạnh.
· Có thể làm sạch bánh xe bằng nước máy và lắp lại sau khi khô.

Vệ sinh bánh xe sau của robot hút bụi


1. Tháo bình chứa nước bẩn khỏi robot hút bụi và lật ngược lại.
2. Xoay bánh xe và dùng vật nhọn dạng kim để loại bỏ tóc và mảnh vụn khỏi nó.
3. Lắp lại bình chứa nước bẩn vào robot hút bụi.

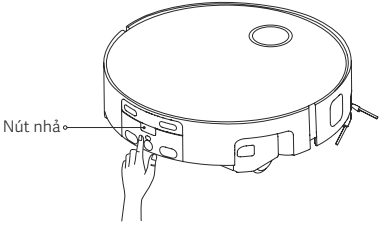

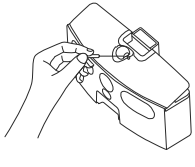


Vệ sinh bình chứa nước bẩn của robot hút bụi

1. Tìm bình chứa nước bẩn ở phía sau robot hút bụi và nhấn nút nhả để tháo bình chứa nước bẩn.

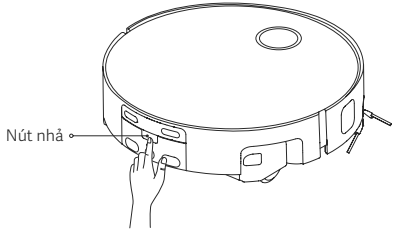


2. Mở nắp trên của bình chứa nước bẩn và dùng nước sạch để rửa bên trong và bộ lọc của bình chứa.

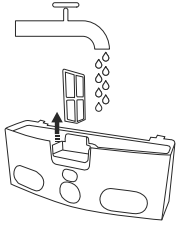

Lưu ý:
- Không cố gắng vệ sinh bên trong bình chứa nước bẩn bằng bàn chải hoặc bằng ngón tay để tránh hư hỏng.
- Làm sạch bình chứa nước bẩn bằng nước sạch. Không thêm bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Nước bẩn trong bình chứa nước bẩn sẽ được bơm ra tự động sau mỗi lần sử dụng, vì vậy không cần vệ sinh thủ công thường xuyên. Bạn nên loại bỏ cặn tích tụ trong bình chứa nước bẩn định kỳ.


3. Đảm bảo bình chứa nước bẩn không còn nước dư và nắp đã được đóng kín trước khi lắp lại để sử dụng.

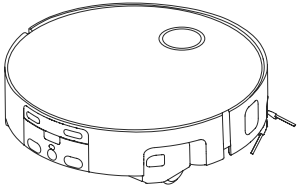


Chăm sóc và Bảo trì

Làm sạch tấm đỡ

1. Nâng tấm đỡ lên từ vị trí tay cầm như hình minh họa, sau đó tháo ra. Làm sạch bằng nước sạch và bàn chải.

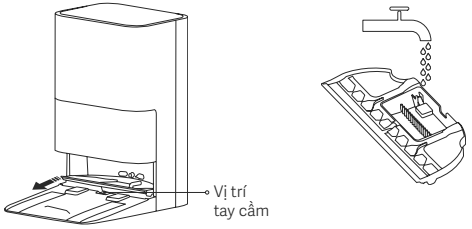


2. Lau sạch tấm đỡ bằng vải khô và lắp lại tấm đỡ vào trạm sạc đa năng. Đảm bảo ống dẫn nước bẩn của trạm sạc đa năng được đặt đúng vào rãnh của tấm đỡ (như hình minh họa) để tránh bị bật lên, gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng bình thường.

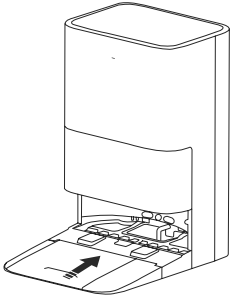


Thay thế miếng lau dạng con lăn

1. Giữ robot hút bụi bằng một tay và dùng tay còn lại nhấn nút nhả miếng lau dạng con lăn để kéo miếng lau dạng con lăn ra.

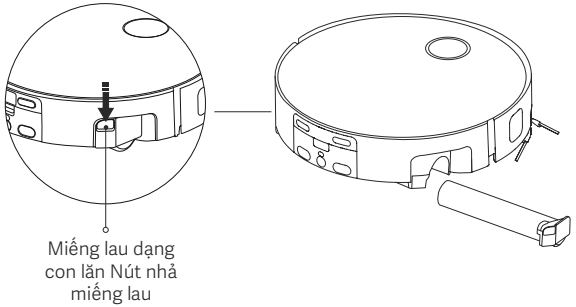


2. Tháo nắp đầu khỏi miếng lau dạng con lăn cũ, lắp vào miếng lau dạng con lăn mới, sau đó lắp miếng lau dạng con lăn mới vào robot hút bụi.

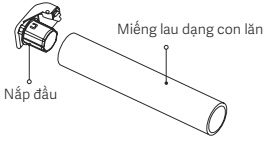


Vệ sinh rãnh dẫn nước của robot hút bụi

1. Lật ngược robot hút bụi, sau đó tháo rãnh dẫn nước khỏi kẹp.

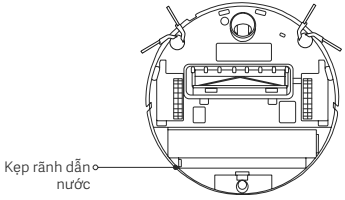

2. Dùng nước sạch để rửa bên trong rãnh dẫn nước và bộ lọc.

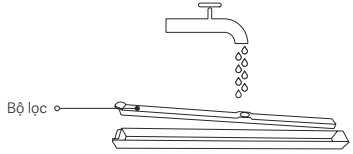



3. Đảm bảo rãnh dẫn nước không còn nước dư và bộ lọc đã được lắp trước khi lắp lại rãnh để sử dụng.


Vệ sinh các cảm biến và các điểm tiếp xúc sạc của robot hút bụi

Sử dụng vải mềm khô để làm sạch tất cả các cảm biến và các điểm tiếp xúc sạc trên robot hút bụi, bao gồm:

· Các cảm biến vách nằm ở đáy của robot hút bụi
· Bộ giảm xung và mô-đun AI 3 trong 1 hướng về phía trước ở mặt trước của robot hút bụi
· Cảm biến laser cạnh nằm trên cạnh của robot hút bụi
· Các điểm tiếp xúc sạc nằm ở mặt sau của robot hút bụi

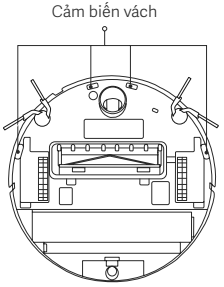

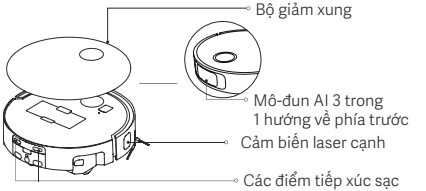

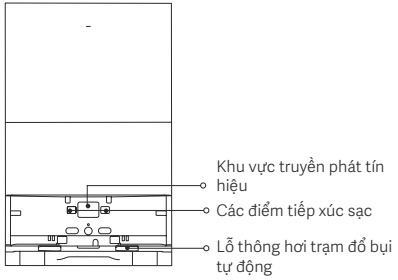

Vệ sinh trạm sạc đa năng

Làm sạch khu vực truyền phát tín hiệu, các điểm tiếp xúc sạc, lỗ thông hơi đổ bụi tự động của trạm sạc đa năng bằng vải khô và mềm.


Bảo trì pin

Robot hút bụi chứa một bộ pin lithium-ion hiệu suất cao. Đảm bảo robot vẫn được sạc đầy trong quá trình sử dụng hằng ngày để duy trì hiệu suất pin tối ưu.

Lưu ý: Nếu robot hút bụi sẽ không được sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy, sau đó tắt và cất máy đi. Để tránh hư hỏng do xả pin quá mức, nên sạc lại robot hút bụi ít nhất ba tháng một lần.


Thay túi dùng một lần

1. Kéo nắp ngăn chứa bụi ra ngoài từ vị trí tay cầm. Dùng tay cầm túi dùng một lần để lấy túi ra và vứt bỏ túi.

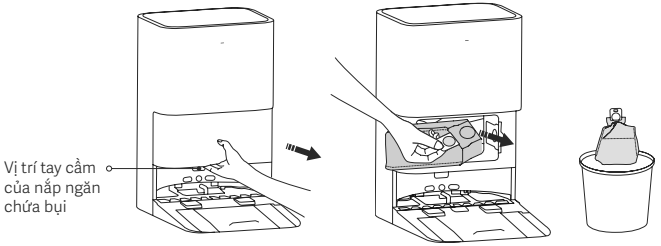


Lưu ý: Kéo tay cầm túi dùng một lần để làm kín miệng túi và tránh bụi cũng như mảnh vụn vô tình rơi ra ngoài.


2. Dùng vải khô lau sạch bụi bẩn bám trên bộ lọc.

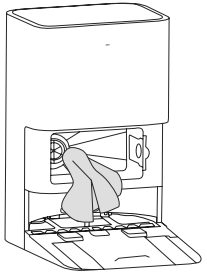

3. Lắp túi dùng một lần mới như hình minh họa và cài tay cầm túi dùng một lần vào rãnh.

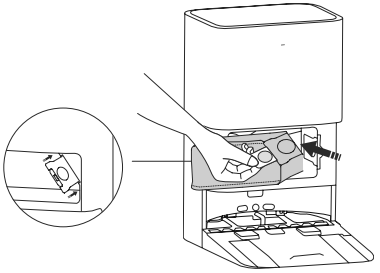

4. Đậy nắp ngăn chứa bụi lại, khi bạn nghe thấy tiếng "tách" tức là bộ phận này đã được lắp đúng cách.

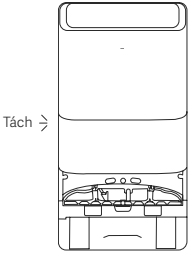

Xử lý sự cố

Lỗi	Những nguyên nhân có thể gây ra sự cố	Giải pháp
Không bật được robot hút bụi.	Robot hút bụi không đủ điện. Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp.	Sạc robot hút bụi trước khi sử dụng. Sử dụng robot hút bụi này ở nhiệt độ môi trường từ 0°C đến 40°C.
Không sạc được robot hút bụi.	Trạm sạc đa năng không được kết nối với nguồn điện hoặc tiếp xúc kém.	Đảm bảo bộ dây nguồn đã được cắm đúng cách vào cổng nguồn của trạm sạc đa năng và ổ điện. Làm sạch các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa năng và robot hút bụi.
Robot hút bụi không kết nối được với mạng.	Mật khẩu Wi-Fi không chính xác. Robot hút bụi không hỗ trợ mạng 5 GHz và các bộ định tuyến cấp doanh nghiệp. Tín hiệu Wi-Fi kém. Robot hút bụi có thể chưa ở trạng thái cấu hình mạng.	Nhập đúng mật khẩu Wi-Fi. Kết nối robot hút bụi với mạng gia đình 2,4 GHz. Đảm bảo robot hút bụi ở trong khu vực có tín hiệu Wi-Fi mạnh. Xóa robot hút bụi trong ứng dụng, đặt lại kết nối Wi-Fi của robot hút bụi, và thử kết nối lại với mạng.
Robot hút bụi không thể xác định vị trí trạm sạc đa năng và do đó không thể quay về.	Có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm sạc đa năng. Khu vực truyền phát tín hiệu có thể bị bẩn. Trạm sạc đa năng không được kết nối với nguồn điện. Trạm sạc đa năng bị di chuyển khi không có robot hút bụi trên đó. Robot hút bụi bị vật cản chắn, chẳng hạn như cửa đóng trên đường trở về trạm sạc đa năng. Robot hút bụi đã bị di chuyển khi không ở trên trạm sạc đa năng, dẫn đến lỗi định vị. Robot hút bụi ở quá xa trạm sạc đa năng nên không thể trở về.	Di chuyển trạm sạc đa năng đến khu vực thoáng đãng. Lau khu vực truyền phát tín hiệu trên trạm sạc đa năng để loại bỏ bụi hoặc mảnh vụn. Kết nối trạm sạc đa năng với nguồn điện. Dùng tay đặt robot hút bụi vào trạm sạc đa năng để sạc.
Robot hút bụi bị kẹt và không thể trở về trạm sạc đa năng.	Có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm sạc đa năng. Robot hút bụi bị vật cản chắn, chẳng hạn như cửa đóng trên đường trở về trạm sạc đa năng. Robot hút bụi có thể bị trượt trên sàn trơn. Trạm sạc đa năng bị nghiêng hoặc đặt trên mặt sàn không bằng phẳng.	Di chuyển trạm sạc đa năng đến khu vực thoáng đãng. Dùng tay đặt robot hút bụi vào trạm sạc đa năng để sạc. Bạn nên lau nước thừa trên sàn theo cách thủ công. Lắp đặt và đặt trạm sạc đa năng đúng vị trí rồi thử lại.
Không thể tắt robot hút bụi.	Robot hút bụi đang sạc.	Chỉ có thể tắt robot hút bụi khi không đang sạc. Bạn nên di chuyển robot hút bụi ra xa trạm sạc đa năng, sau đó nhấn và giữ nút bật/tắt trong 3 giây để tắt thiết bị. Nếu robot hút bụi vẫn không thể tắt sau khi thực hiện bước trên, hãy dùng một vật nhọn dạng kim để nhấn và giữ nút đặt lại trong 10 giây để buộc tắt và khôi phục cài đặt gốc. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.

Xử lý sự cố

Lỗi	Những nguyên nhân có thể gây ra sự cố	Giải pháp
Robot hút bụi không thể sạc hoặc sạc chậm.	Mức pin của robot hút bụi quá thấp. Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp. Các điểm tiếp xúc sạc có thể bị bẩn.	Thông thường, robot hút bụi mất khoảng 6 giờ để sạc đầy. Robot hút bụi có thể tự động giảm tốc độ sạc khi nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp nhằm kéo dài tuổi thọ pin. Điều này là bình thường. Dùng vải khô lau các điểm tiếp xúc sạc.
Chổi cạnh bị tuột.	Chổi cạnh chưa được lắp đúng vị trí.	Kiểm tra chổi cạnh và đảm bảo đã được lắp đúng vị trí.
Robot hút bụi phát ra tiếng ồn lớn khi đang hoạt động.	Ngăn chứa bụi đã đầy. Chổi cạnh hoặc chổi bị vướng vật thể lạ, hoặc có vật thể lạ trong ngăn chứa bụi. Robot hút bụi đang được đặt ở mức lực hút cao.	Đổ sạch ngăn chứa bụi. Hãy kiểm tra và loại bỏ bất kỳ vật thể lạ nào. Hạ mức lực hút của robot hút bụi xuống chế độ tiêu chuẩn hoặc im lặng.
Robot hút bụi di chuyển theo một lộ trình hỗn loạn.	Các vật thể rải rác trên sàn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của robot hút bụi. Robot hút bụi có thể bị trượt trên sàn trơn. Mô-đun AI 3 trong 1 hướng về phía trước có thể bị bẩn.	Bạn nên dọn dẹp sàn nhà trước khi sử dụng robot hút bụi. Bạn nên lau nước thừa trên sàn theo cách thủ công. Lau mô-đun AI 3 trong 1 hướng về phía trước của robot hút bụi bằng vải mềm sạch để giữ cho mô-đun luôn sạch.
Robot hút bụi bỏ qua một số phòng.	Đường đi làm sạch bị cản trở (ví dụ: cửa đóng, ngưỡng cửa cao hơn 4 cm, hoặc sàn trơn ở lối vào), khiến robot hút bụi bị trượt và hoạt động không bình thường.	Đảm bảo tất cả các cửa phòng đều được mở hoàn toàn. Nếu ngưỡng cửa cao hơn 4 cm, robot hút bụi không thể vào phòng. Điều này là bình thường. Bạn nên lau nước thừa trên sàn theo cách thủ công.
Robot hút bụi thường xuyên vào khu vực hạn chế hoặc vượt qua tường ảo.	Bản đồ bị lỗi. Cần tối ưu hóa ranh giới tường ảo hoặc khu vực hạn chế.	Kiểm tra bản đồ trong ứng dụng. Xóa bản đồ bất thường khỏi danh sách bản đồ và tạo bản đồ mới. Do tỷ lệ bản đồ, các tường ảo hoặc khu vực hạn chế đã thiết lập có thể lệch so với vị trí mục tiêu. Nên tham khảo lộ trình làm sạch của robot hút bụi, điều chỉnh ranh giới theo môi trường trong nhà bạn để bao gồm tất cả các khu vực mà robot hút bụi dễ bị kẹt, như bậc thềm lõm và khu vực dưới đồ nội thất.

Xử lý sự cố

Lỗi	Những nguyên nhân có thể gây ra sự cố	Giải pháp
Nhiệm vụ làm sạch theo lịch không hoạt động.	Robot hút bụi không đủ điện.	Robot hút bụi sẽ chỉ bắt đầu dọn dẹp theo lịch trình khi mức pin trên 30%. Sạc robot hút bụi kịp thời.
Robot hút bụi đột ngột ngắt quãng tác vụ hiện tại trong quá trình hoạt động.	Pin của robot hút bụi đã cạn. Trạm sạc đa năng không được kết nối với nguồn điện, nên robot hút bụi không được sạc thành công trong trạm sạc đa năng.	Dùng tay đặt robot hút bụi vào trạm sạc đa năng để sạc. Đảm bảo trạm sạc đa năng đã được kết nối đúng cách với nguồn điện. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Robot hút bụi không tiếp tục làm sạch sau khi sạc giữa chừng do không đủ điện.	Robot hút bụi đang ở chế độ Không làm phiền (DND). Robot hút bụi được đưa về trạm và sạc theo cách thủ công. Điều này bao gồm việc đặt robot hút bụi trở lại trạm sạc đa năng bằng tay, hoặc kích hoạt thủ công tác vụ quay về trạm và sạc thông qua ứng dụng hoặc nút trên robot hút bụi.	Robot hút bụi sẽ không tiếp tục làm sạch sau khi bị gián đoạn nếu đang ở chế độ Không làm phiền (DND) hoặc đã được đưa về trạm và sạc thủ công.
Đèn báo của trạm sạc đa năng nhấp nháy màu cam.	Không đủ nước trong bình nước sạch. Bình nước sạch hoặc bình nước bẩn chưa được lắp đặt. Bình nước bẩn đầy.	Thêm nước vào bình nước sạch kịp thời. Lắp đặt bình nước sạch và bình nước bẩn đúng vị trí. Làm sạch bình nước bẩn.
Có vết nước hoặc rò rỉ nước trên sàn khi robot hút bụi đang hoạt động.	Lượng nước lau nhà được đặt ở mức cao trong ứng dụng. Rãnh dẫn nước ở đáy robot hút bụi bị thiếu hoặc bị tắc do bụi bẩn.	Điều chỉnh lượng nước xuống mức thấp trong ứng dụng. Kiểm tra xem rãnh dẫn nước ở đáy robot hút bụi đã được lắp đúng vị trí chưa. Tháo rãnh dẫn nước để vệ sinh và bảo trì.

Xử lý sự cố


Lỗi	Những nguyên nhân có thể gây ra sự cố	Giải pháp
Cảnh báo giả về mức nước của bình nước sạch.	Phao trong bình nước sạch bị mắt hoặc bị kẹt.	Hãy đặt lại phao theo cách thủ công. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Đế của trạm sạc đa năng có lỗi về mức nước.	Đế của trạm sạc đa năng có thể bị tắc. Bình nước bẩn chưa được lắp đúng vị trí. Vòng đệm của bình nước bẩn bị lỏng.	Làm sạch tấm đỡ và đế của trạm sạc đa năng. Lắp lại bình nước bẩn. Lắp vòng đệm của bình nước bẩn đúng vị trí. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Trạm sạc đa năng không thể tự động đổ bụi.	Túi dùng một lần đã đầy. Lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động bị tắc.	Thay túi dùng một lần bằng túi mới. Nếu túi dùng một lần chưa đầy, hãy kiểm tra và làm sạch tất cả các lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động.
Mất nhiều thời gian hơn bình thường để đổ bụi.	Sau khi sử dụng trạm sạc đa năng được một thời gian, quá trình đổ bụi có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để đảm bảo chức năng của trạm hoạt động trơn tru. Điều này là bình thường.	/
Miếng lau dạng con lăn chưa được lắp đặt.	Miếng lau dạng con lăn chưa được đặt đúng vị trí.	Đẩy miếng lau dạng con lăn vào hoàn toàn cho đến khi chạm điểm cuối và đảm bảo bạn nghe thấy tiếng "tách".

Thông báo về môi trường

Pin lithium-ion tích hợp của sản phẩm này chứa các hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Trước khi thải bỏ sản phẩm này, hãy nhờ chuyên gia tháo pin và sau đó thải bỏ tại tổ chức tái chế chuyên nghiệp.
· Pin phải được tháo ra trước khi thải bỏ robot hút bụi.
· Ngắt kết nối robot hút bụi khỏi nguồn điện trước khi tháo pin.
· Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.

Các bước tháo pin
1. Lật ngược robot hút bụi, dùng dụng cụ tháo năm vít ở phía sau robot hút bụi, sau đó tháo vỏ máy ra.
2. Rút thiết bị kết nối giữa pin và bo mạch chủ để tháo pin ra.

THẬN TRỌNG:
· Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện của robot hút bụi và sử dụng cho đến khi pin gần cạn hết.
· Gửi lại pin cho một tổ chức tái chế chuyên nghiệp.
· Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nếu không, pin có thể phát nổ.
· Nếu pin bị rò rỉ và người dùng vô tình tiếp xúc, hãy rửa ngay bằng nhiều nước và tìm kiếm tư vấn y tế.

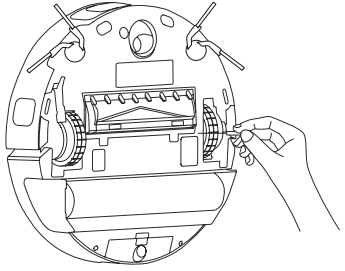

Thông số kỹ thuật

Robot hút bụi

Tên	Robot hút bụi lau nhà
Model	PV32GL
Kích thước	350 × 350 × 90 mm
Trọng lượng tịnh của Robot hút bụi	5,2 kg
Trọng lượng tịnh	13,79 kg (Tính cả phụ kiện)
Công suất định mức	65 W
Điện áp định mức	14,4 V ⎓
Điện áp sạc	20 V ⎓
Thời gian sạc	≤ 6 h
Công suất pin	4800 mAh (Công suất định mức), 5200 mAh (Công suất danh định)
Loại pin	Bộ pin sạc Lithium-Ion 4S2P (4 nối tiếp, 2 song song)
Tần số vận hành	2400–2483,5 MHz
Công suất đầu ra tối đa	< 20 dBm
Khả năng kết nối không dây	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Tương thích với	Android™ 8.0 và iOS 14.0 trở lên
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ Chế độ chờ kết nối mạng	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Thời gian để vào trạng thái Chế độ chờ Chế độ chờ kết nối mạng	≤ 20 phút ≤ 20 phút
Dung tích bình chứa nước tích hợp	Bình chứa nước sạch: 80 mL Bình chứa nước bẩn: 60 mL

Trạm sạc đa năng

Model	PV32-JZEU
Kích thước	347 × 288 × 550 mm (Không bao gồm dốc lên đế sạc) 347 × 470 × 550 mm (Bao gồm dốc lên đế sạc)
Đầu vào định mức	220–240 V ~ 50/60 Hz
Đầu ra định mức	20 V ⎓ 2 A
Công suất đầu vào định mức (Sấy + Sạc)	155 W
Công suất đầu vào định mức (Làm sạch bằng nước nóng)	1250 W
Công suất đầu vào định mức (Đổ bụi)	600 W
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ	≤ 0,5 W
Thời gian để vào trạng thái Chế độ chờ	≤ 20 phút
Dung tích bình nước	Bình nước sạch: 4,0 L Bình nước bẩn: 3,5 L

Thông tin về việc tái chế và xử lý vứt bỏ WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการทำความสะอาดพื้นในสภาพแวดล้อมของบ้านเท่านั้น อย่าใช้นอกอาคาร หรือบนพื้นผิวที่ไม่มีพื้น หรือในพื้นที่สำหรับการค้าหรืออุตสาหกรรม
- เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ระบบประสาท หรือสภาวะจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ล้วนแต่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ แต่ต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือแนะนำวิธีใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็ก ๆ ไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์นี้ ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์นี้โดยปราศจากการควบคุมดูแล
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลซึ่งรวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือขาดประสบการณ์หรือขาดความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือการให้คำแนะนำเมื่อใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- เด็กจะต้องได้รับการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจได้ว่า เด็กจะไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้
- หากชุดสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนด้วยชุดสายไฟพิเศษจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นขณะที่หุ่นยนต์ทำงาน
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในพื้นที่สูงเหนือระดับพื้นดินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางป้องกัน
- ห้ามวางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคว่ำลง ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยใช้ฝาครอบ หรือกันชนเป็นที่จับ
- ห้ามติดตั้ง ชาร์จ หรือใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลางแจ้ง ในห้องน้ำ หรือใกล้สระน้ำ
- อาจเกิดอันตรายได้หากหุ่นยนต์วิ่งทับชุดสายไฟ
- นำสิ่งของที่เปราะบางหรือมีขนาดเล็กออกจากพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นชนและสร้างความเสียหาย
- อย่าให้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ ทับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่ว่าเครื่องจะกำลังอยู่กับที่หรือกำลังเคลื่อนที่
- โปรดเก็บเส้นผม นิ้วมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากช่องดูดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในการทำความสะอาดสารไวไฟ
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นดูดวัตถุแข็งหรือมีคม
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องใช้
- อย่าเช็ดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือสถานี Omni ด้วยผ้าเปียกหรือล้างด้วยของเหลวใด ๆ หลังจากทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้ว ให้เช็ดชิ้นส่วนให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าที่และใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นปิดอยู่เมื่อขนส่งและหากเป็นไปได้ ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม
- หากอุปกรณ์มีข้อผิดพลาดของที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือหากมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการซ่อม
- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา ให้ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟโดยการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า หรือใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่า และรอให้อุปกรณ์เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
- อย่าใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่น-ถูพื้นหากอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40°C หรือต่ำกว่า 0°C หรือบนพื้นที่มีของเหลวหรือของเหนียว
- โปรดเติมน้ำสะอาดและห้ามเติมเกินระดับน้ำสูงสุด
- เมื่อได้ยินข้อความเสียง “เชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จแล้ว” แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายสำเร็จ และได้จัดเก็บ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ไว้แล้ว ข้อมูลจะถูกใช้สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและโปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
- ต้องปฏิบัติตามประเภทและปริมาณของเหลวสูงสุดที่จะใช้อย่างเคร่งครัด อนุญาตให้ใช้น้ำสะอาดหรือสารทำความสะอาดที่กำหนดเท่านั้น (ถ้ามี) ห้ามเติมของเหลวเกินขีดบอกระดับ MAX ที่ระบุบนถัง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ

- ห้ามใช้แบตเตอรี่ ชุดสายไฟ หรือสถานี Omni ของบุคคลที่สาม ให้ใช้สถานี Omni (รุ่น: PV32-JZEU) ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้นสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไม่ได้
- ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อสลับระหว่าง 50 Hz และ 60 Hz โดยผลิตภัณฑ์จะปรับให้เหมาะกับทั้งสองความถี่โดยอัตโนมัติ
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือมือเปียกเช็ดหรือทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จของสถานี Omni
- ห้ามให้เครื่องใช้หรือแบตเตอรี่อยู่ในที่ซึ่งอุณหภูมิสูงเกินไป
- พึงระวังความเสี่ยงที่ขั้วของอุปกรณ์ที่ทำงานโดยแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่จะลัดวงจรจากวัตถุที่เป็นโลหะ
- หากไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จากนั้นปิดเครื่องและเก็บในที่แห้งและเย็น ชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไป
- ห้ามทำแบตเตอรี่เสียหายเมื่อถอดออกเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรหรือการรั่วของของเหลว หากมีของเหลวรั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ อย่าให้ของเหลวสัมผัสโดนผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ และให้เช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง จากนั้นส่งแบตเตอรี่ไปทิ้งที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสมหรือทีมบริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อกำจัดแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม
- ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ก่อนที่จะทิ้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โปรดถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อน จากนั้นทิ้งหรือรีไซเคิลตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้
- เปลี่ยนประเภทของแบตเตอรี่เป็น P2150B-4S2P-SCEV ตามที่แนะนำ การเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจส่งผลให้การป้องกันด้านความปลอดภัยล้มเหลว ทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- สายไฟสีแดงเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ และสายไฟสีดำเชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่ (-) ห้ามไม่ให้เชื่อมต่อแบบย้อนกลับเป็นอันขาด
- เมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์ ควรใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว
  1. ไขสกรูตรงด้านล่างออก จากนั้นให้ถอดฝาครอบออก
  2. ถอดปลั๊กขั้วต่อแบตเตอรี่ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก อย่าทำให้กล่องใส่แบตเตอรี่เสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
  3. ส่งคืนแบตเตอรี่ให้กับองค์กรรีไซเคิลมืออาชีพ
     · ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ก่อนนำไปทำลาย
     · จัดเก็บขยะแบตเตอรี่แยกต่างหากโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ปกป้องขยะแบตเตอรี่ระหว่างการขนส่ง และส่งไปให้สถานที่รีไซเคิลที่เหมาะสมหรือทีมหลังการขายที่กำหนดไว้อย่างทันท่วงทีสำหรับการกำจัดทิ้ง
     · ต้องตัดการเชื่อมต่อเครื่องใช้ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนถอดแบตเตอรี่
     · แบตเตอรี่จะต้องถูกกำจัดอย่างปลอดภัย
  4. ใส่ชุดแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปในช่องแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าวางแบนราบ แล้วเชื่อมต่อขั้วต่อแบตเตอรี่ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่ จากนั้นใส่สกรูเข้าไปใหม่ตามลำดับแล้วขันให้แน่น

สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน

T6.3A ฟิวส์หน่วงเวลาที่มีอัตรากระแสไฟฟ้า 6.3 A

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย


ข้อมูลความปลอดภัยของเลเซอร์

เซ็นเซอร์เลเซอร์ในผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามมาตรฐาน IEC 60825-1: 2014 และ EN 60825-1:2014/A11:2021 สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1 โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ดวงตาโดยตรงระหว่างการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภค
EN 50689:2021

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

CE Xiaomi Communications Co., Ltd. ขอยืนยันว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท PV32GL เป็นไปตามคำสั่งที่ 2014/53/EU ประกาศฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปจะอยู่ในที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรดไปที่ www.mi.com/global/support/user-guide


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

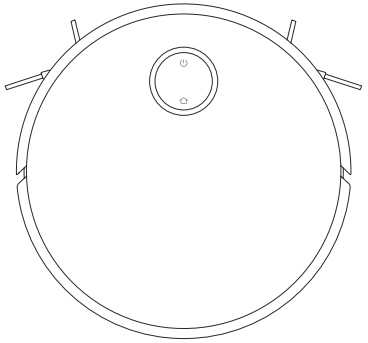

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

รายการอุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า:




ส่วนเก็บฝุ่น



ตัวกรองส่วนเก็บฝุ่น
(ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในส่วนเก็บฝุ่น)



แปรงตัดผมอัตโนมัติ
(แปรง)



ฝาครอบแปรง




แปรงด้านข้าง × 2


อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ:




แผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง



ชุดสายไฟ



ทางลาดแท่นชาร์จ



คู่มือการใช้งาน




คู่มือภาพ



คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบย่อ



ประกาศการรับประกัน

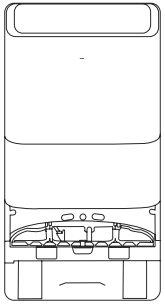


สถานี Omni
(พร้อมถุงแบบใช้แล้วทิ้ง ถังเก็บน้ำสะอาด ถังเก็บน้ำสกปรก และถาดทำความสะอาด ติดตั้งไว้ล่วงหน้า)

หมายเหตุ: ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และยูสเซอร์อินเตอร์เฟสในคู่มือการใช้งานใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

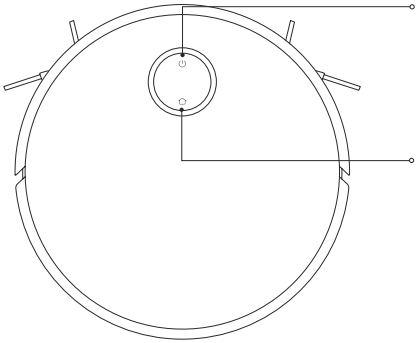

เริ่ม/ทำความสะอาด

- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดเพื่อเริ่มหรือหยุดทำความสะอาดชั่วคราวในขณะเปิดเครื่อง


แท่นชาร์จ

- กดเพื่อหยุดชั่วคราวขณะกำลังทำงาน
- ในขณะที่หยุดชั่วคราว ให้กดเพื่อส่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลับไปชาร์จที่แท่นชาร์จ
- กดเพื่อยกเลิกการกลับเข้าแท่นชาร์จในขณะที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกำลังกลับไปยังสถานี Omni
- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก

ไฟแสดงสถานะ

- ติดสว่างเป็นสีขาว: กำลังดำเนินการ/การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว/ชาร์จเต็มแล้ว
- กะพริบเป็นสีขาว: กำลังกลับเข้าแท่นชาร์จ/กำลังวางตำแหน่ง
- กะพริบช้า ๆ เป็นสีขาว: กำลังชาร์จ (ระดับแบตเตอรี่ปานกลาง/สูง)

- กะพริบช้า ๆ เป็นสีส้ม: กำลังชาร์จ (ระดับแบตเตอรี่ต่ำ)
- กะพริบเป็นสีส้ม: Wi-Fi ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ/สถานะการทำงานผิดปกติ/กำลังรอการเชื่อมต่อเครือข่าย/กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย/กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์/ระดับแบตเตอรี่ต่ำ

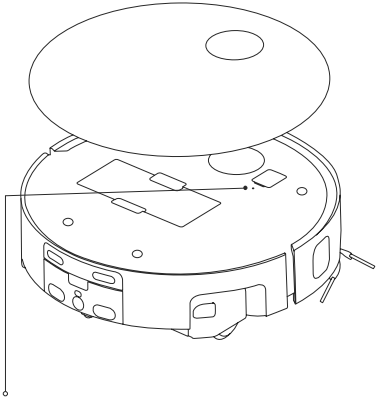


ปุ่มรีเซ็ต/ไฟแสดงสถานะ: Wi-Fi


- กดค้างไว้ 3 วินาทีด้วยวัตถุรูปร่างคล้ายหมุดเพื่อคืนค่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
- กดค้างไว้ 10 วินาทีด้วยวัตถุรูปร่างคล้ายหมุดเพื่อบังคับปิดและคืนค่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน


- ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน: เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
- กะพริบเป็นสีส้ม: กำลังรอการเชื่อมต่อเครือข่าย/Wi-Fi ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว
- กะพริบเป็นสีน้ำเงิน: กำลงเชื่อมต่อกับเครือข่าย


ภาพรวมผลิตภัณฑ์


หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและเซ็นเซอร์

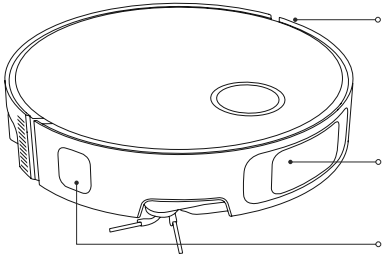

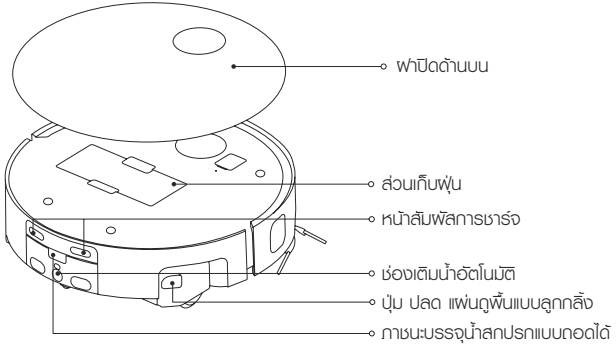

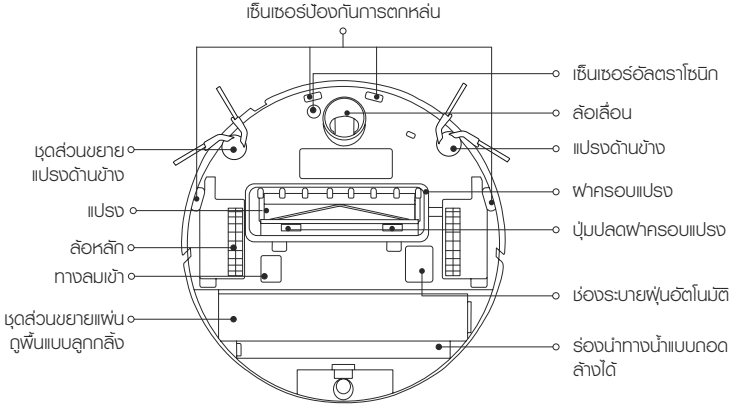


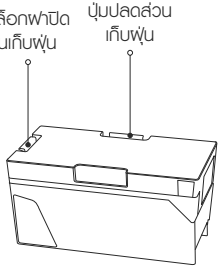


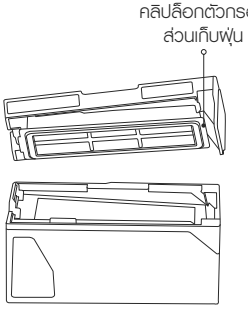


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สถานี Omni

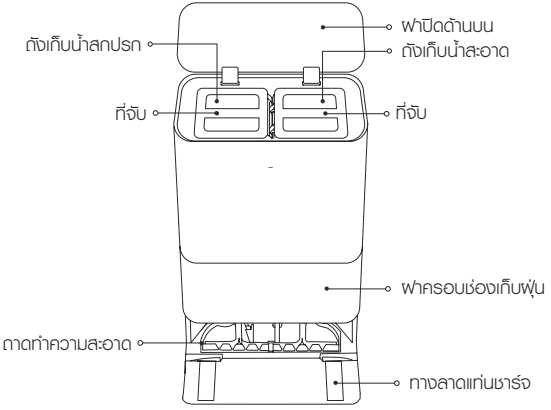


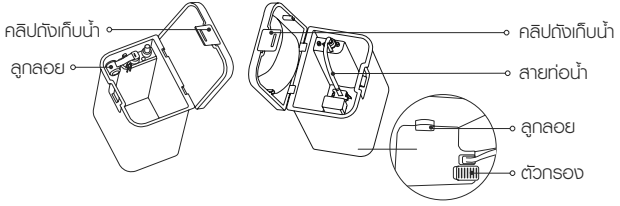

ถังเก็บน้ำสกปรก ถังเก็บน้ำสะอาด

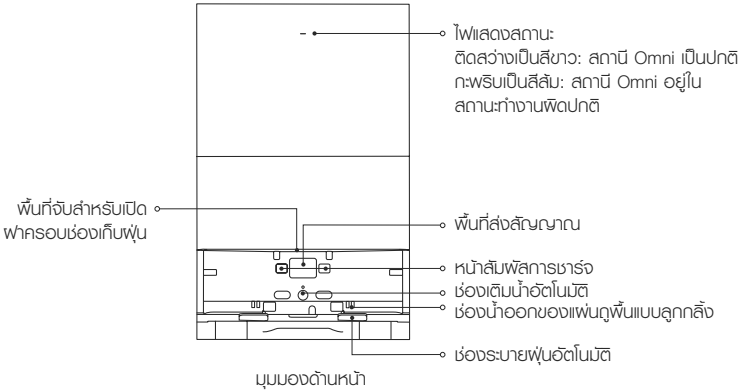


มุมมองด้านหน้า

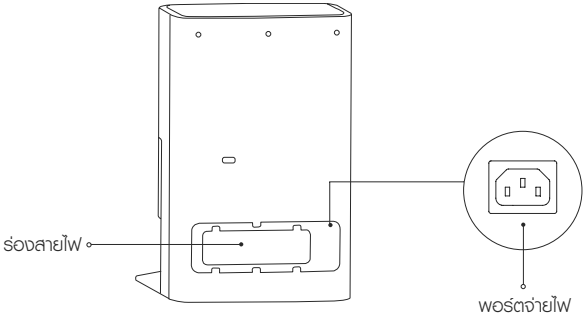

มุมมองด้านหลัง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์


ถุงแบบใช้แล้วทิ้ง



หมายเหตุ: สถานี Omni ได้รับการติดตั้งถุงแบบใช้แล้วทิ้งใหม่เอาไว้ล่วงหน้าเมื่อออกจากโรงงาน สามารถซื้อถุงแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะได้จากช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เปลี่ยนทดแทน

แปรงตัดผมอัตโนมัติ


ตามภาพประกอบ หากมีเส้นผมพันอยู่บริเวณขอบของฝาปิดท้าย คุณสามารถนำฝาปิดท้ายแบบถอดออกได้นี้ออกมาทำความสะอาดได้

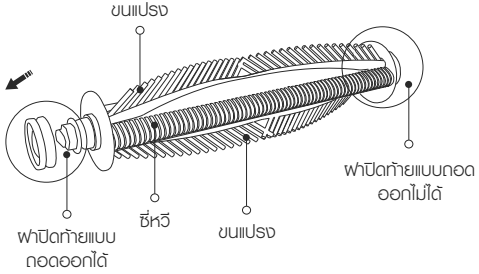

วิธีการติดตั้ง


การติดตั้งแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง

ก่อนใช้งาน ให้ติดตั้ง แผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งลงบนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตามทิศทางที่ระบุ และต้องแน่ใจว่าคุณได้ยินเสียง "คลิก"

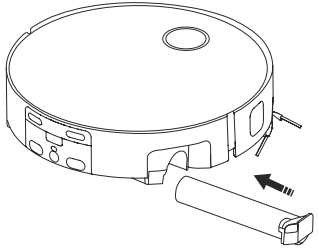

การนำฝาครอบป้องกันและสติกเกอร์คำแนะนำออก


ตามภาพ ให้นำฝาครอบป้องกันออกจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก่อนใช้งาน

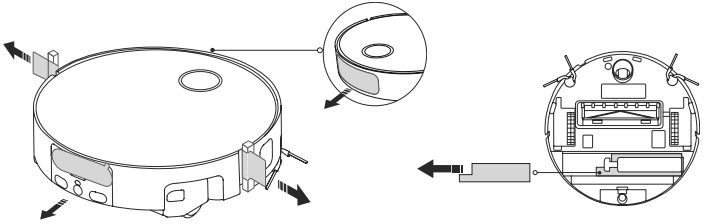

วิธีการติดตั้ง


การวางสถานี Omni

- ควรเว้นระยะพื้นที่สำหรับติดตั้งให้มีความสูงมากกว่า 0.82 เมตร ความยาวมากกว่า 1.47 เมตร และความกว้างมากกว่า 0.44 เมตร พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในระยะ 0.5 เมตร ทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองด้านของสถานี Omni
- วางสถานี Omni พิงกับผนังบนพื้นที่เรียบและแข็ง เช่น พื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีใกล้กับเต้ารับไฟฟ้า

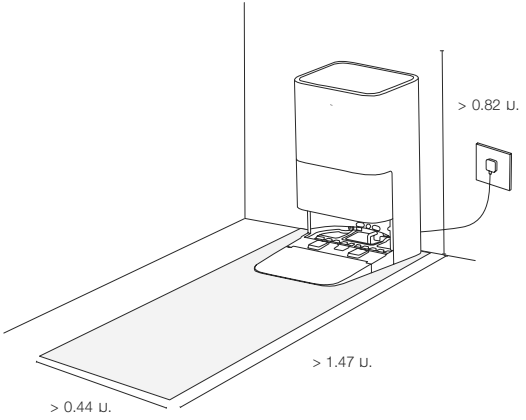

การติดตั้งทางลาดแท่นชาร์จ


- ติดตั้งทางลาดแท่นชาร์จเข้ากับสถานี Omni ตามทิศทางดังภาพประกอบ
- เมื่อติดตั้งแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางลาดแท่นชาร์จและด้านล่างของสถานี Omni เรียบเสมอกันดี โดยไม่มีส่วนใดนูน

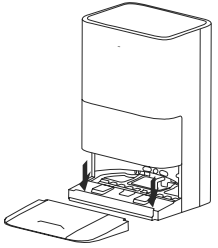

หมายเหตุ: ยึดฐานสถานี Omni ให้แน่น เอียงสถานี Omni ไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้เกิดแรงกดระหว่างทางลาดแท่นชาร์จกับพื้น จากนั้นสามารถนำทางลาดแท่นชาร์จออกได้

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ


- วางสถานี Omni ไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม ติดตั้งทางลาดแท่นชาร์จให้ถูกต้อง เชื่อมต่อชุดสายไฟกับสถานี แล้วเชื่อมต่อชุดสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบขั้วต่อของชุดสายไฟเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟของสถานี Omni ให้แน่น จนกระทั่งไฟแสดงสถานะคงติดสว่างเป็นสีขาว

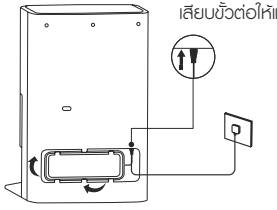

ก่อนใช้งาน

การชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่น


- ก่อนใช้งาน ให้กดปุ่ม ⏻ บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
- หลังจากเปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้ว ให้วางเครื่องลงบนสถานี Omni โดยให้หน้าสัมผัสการชาร์จตรงกับหน้าสัมผัสของสถานี Omni
- เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือนซึ่งระบุว่าการชาร์จเริ่มขึ้นแล้ว หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเชื่อมต่อกับสถานี Omni ได้สำเร็จ

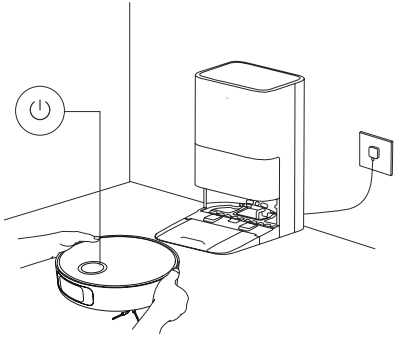

หมายเหตุ:
- โปรดชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้เต็มก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาจเปิดไม่ได้หากมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้วางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นลงบนสถานี Omni ด้วยตัวเองเพื่อชาร์จ
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อเข้ากับสถานี Omni และจะไม่สามารถปิดได้ในขณะที่กำลังชาร์จ
- ไฟแสดงสถานะทั้งบนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและสถานี Omni จะดับลงพร้อมกันภายใน 10 นาทีหลังจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นชาร์จเต็มในสถานี Omni แล้ว

การเติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำสะอาด

- เติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำสะอาดจนถึงเครื่องหมายระดับน้ำสูงสุด

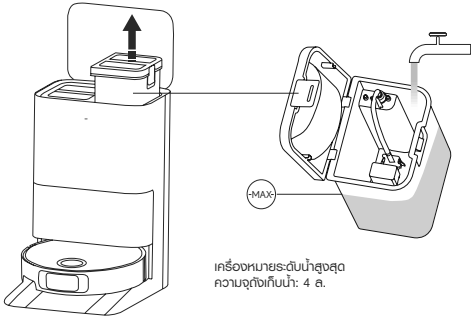

เครื่องหมายระดับน้ำสูงสุด
ความจุถังเก็บน้ำ: 4 ล.

หมายเหตุ:
- ห้ามเติมน้ำเกินเครื่องหมายระดับน้ำสูงสุด (MAX)
- ห้ามเติมน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำสะอาดหรือถังเก็บน้ำลกปรก เพราะอาจทำให้ถังบิดเบี้ยวได้
- ต้องมั่นใจว่าใช้ตามปริมาณที่แนะนำ
- โหมดทำความสะอาดทั้งหมดต้องมีการติดตั้งชุดประกอบส่วนเก็บฝุ่น แปรง และแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง หากไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการทดสอบฟังก์ชันต่าง ๆ ก่อนที่จะออกจากโรงงาน ดังนั้นจึงอาจมีน้ำตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์บ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

วิธีการใช้งาน

การเชื่อมต่อกับแอป Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Xiaomi Home ใช้แอป Xiaomi Home หรือ Google Assistant & Alexa ในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอื่น ๆ

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ หากแอปได้รับการติดตั้งแล้ว หรือค้นหา "Xiaomi Home" ในแอปสโตร์ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
2. เปิดแอป Xiaomi Home แล้วแตะ ⊕ ที่ด้านขวาบน จากนั้นให้ปฏิบัติตามพร้อมทำเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

F612B8E4

หมายเหตุ:
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับแอป Xiaomi Home และเข้ากันได้กับ Android™ 8.0 และ iOS 14.0 ขึ้นไป
- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับเฉพาะเครือข่าย Wi-Fi แบบ 2.4 GHz เท่านั้น และไม่รองรับเครือข่าย Wi-Fi แบบ 5 GHz
- เวอร์ชันของแอปอาจอัปเดตแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้สำเร็จเมื่อเชื่อมต่อกับแอป Xiaomi Home สำเร็จแล้ว รีเซ็ต Wi-Fi เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย

การรีเซ็ต Wi-Fi

ในขณะที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่ม ⏻ และ ⌂ พร้อมกันค้างไว้ 7 วินาทีจนกว่าจะได้ยินข้อความเสียง Wi-Fi จะรีเซ็ตได้สำเร็จเมื่อไฟแสดงสถานะ Wi-Fi กะพริบเป็นสีส้ม

หมายเหตุ: รีเซ็ต Wi-Fi ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเมื่อจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครือข่ายของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

การเปิด/ปิดเครื่อง

- กดปุ่ม ⏻ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แล้วไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหยุดชั่วคราวและไม่ได้ชาร์จไฟอยู่ ให้กดปุ่ม ⏻ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิด

หมายเหตุ: หากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกำลังชาร์จไฟอยู่ หุ่นยนต์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและไม่สามารถปิดเครื่องได้

การสร้างแผนที่ด่วน

- หลังจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อสร้างแผนที่อย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเริ่มการสร้างแผนที่โดยไม่มีการทำความสะอาด
- การสร้างแผนที่จะเสร็จสิ้นหลังจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลับไปยังสถานี Omni โดยอัตโนมัติ และแผนที่จะบันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว และเริ่มต้นจากสถานี Omni
- ก่อนเริ่มการสร้างแผนที่ ให้นำสิ่งของขนาดเล็กที่อยู่บนพื้นออก เปิดประตูห้องต่าง ๆ และปิดกั้นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเข้าไป
- ในระหว่างการสร้างแผนที่ ห้ามติดตาม เคลื่อนย้าย หรือขัดขวางหุ่นยนต์ดูดฝุ่น หรือเคลื่อนย้ายสถานี Omni
- หลังจากการสร้างแผนที่ ให้กำหนดกำแพงเสมือนหรือพื้นที่ห้ามเข้าในบริเวณที่ไม่เหมาะสมที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเข้าไป เช่น บริเวณที่อาจจะเข้าไปติดหรือถูกขัดข่วนได้
- กำหนดกำแพงเสมือนหรือพื้นที่ห้ามเข้าในบริเวณที่มีพรมแบบขนยาวหรือพรมที่มีพู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพันกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
- กำหนดกำแพงเสมือนหรือพื้นที่ห้ามเข้าเพื่อแยกพื้นที่ปูพรมก่อนที่จะถูพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้พรมเปียก

การหยุดชั่วคราว

ขณะที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกำลังทำงาน ให้กดปุ่มใดก็ได้บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อหยุดชั่วคราว จากนั้นกดปุ่ม "⏻" เพื่อดำเนินการทำความสะอาดต่อ

หมายเหตุ: แนะนำไม่ให้ยกหรือเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในขณะที่หยุดชั่วคราว มิเช่นนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดตำแหน่งที่อาจทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่สามารถกลับไปที่แท่นชาร์จหรือทำให้สูญเสียข้อมูลแผนที่ได้

โหมดพักเครื่อง

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากหยุดชั่วคราวเป็นเวลาเกิน 10 นาที
- ในโหมดพักเครื่อง ไฟแสดงสถานะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะดับลง กดปุ่มใดก็ได้บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงาน

หมายเหตุ: หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากอยู่ในโหมดพักเครื่องเป็นเวลาเกิน 12 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

การกลับมาทำความสะอาดต่อ

หากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเริ่มใช้แบตเตอรี่เหลือน้อยระหว่างการทำความสะอาด หุ่นยนต์จะกลับไปชาร์จที่สถานี Omni โดยอัตโนมัติ เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นชาร์จพอแล้ว หุ่นยนต์จะกลับไปทำความสะอาดต่อจากจุดที่ค้างไว้

หมายเหตุ: หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะไม่กลับไปทำงานต่อหลังจากถูกขัดจังหวะหากอยู่ในโหมดห้ามรบกวน (DND) หรือถูกส่งกลับเข้าแท่นชาร์จและชาร์จด้วยตัวเอง

ล็อกป้องกันเด็ก

- คุณสามารถเปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็กในแอป Xiaomi Home ได้เท่านั้น
- ปิดใช้งานฟีเจอร์ล็อกป้องกันเด็กในแอป Xiaomi Home หรือด้วยการกดปุ่มกลับไปยังแท่นชาร์จค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที


การเทฝุ่น

สถานี Omni จะเริ่มระบายฝุ่นอัตโนมัติเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลับเข้าแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติหลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกำลังอยู่ระหว่างเดินทางกลับสถานี Omni เพื่อทำความสะอาด แผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง สถานี Omni จะไม่เริ่มระบายฝุ่นอัตโนมัติ
- หากปิดใช้งานฟีเจอร์ระบายฝุ่นอัตโนมัติในแอป Xiaomi Home สถานี Omni จะไม่เริ่มระบายฝุ่นอัตโนมัติ
- สถานี Omni จะเทฝุ่นที่ความถี่ที่ตั้งค่าไว้ในแอป Xiaomi Home


การดูดฝุ่นและถูพื้น

1. การเตรียมการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น เช่น ชุดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง ได้รับการติดตั้งและเติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำสะอาดแล้ว
- เลือกโหมดการดูดฝุ่นและถูพื้นในแอป จากนั้นใช้แอปหรือกดปุ่ม ⏻ บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อเริ่มการทำความสะอาด
- จากนั้นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเริ่มวางแผนเส้นทางการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดจากสถานี Omni และดำเนินการทำความสะอาดตามแผนที่ที่สร้างขึ้น

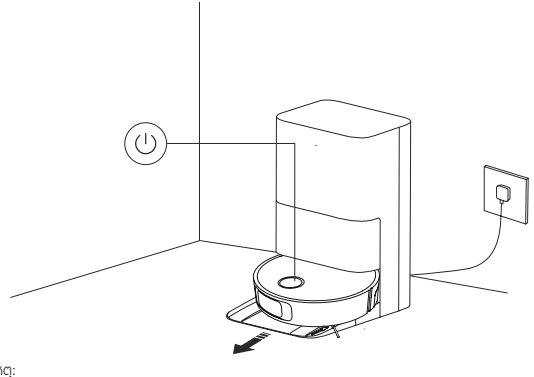


หมายเหตุ:
- เมื่อใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นครั้งแรก แนะนำให้เดินตามหุ่นยนต์ดูดฝุ่น เพื่อสังเกตการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ และนำสิ่งของที่อาจกีดขวางการทำงานออก
- หากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมีแนวโน้มจะเข้าไปติดค้างหรือทำให้พื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์เป็นรอยในบางพื้นที่ ให้กำหนดพื้นที่ห้ามเข้าผ่านแอปในโทรศัพท์ เพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้าไปยังพื้นที่เหล่านี้
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะทำให้แผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งเปียกก่อนเริ่มงาน โปรดอดทนรอ
- ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานี Omni เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชื่อมต่อกับสถานี Omni แล้ว
- เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นสามารถกลับไปยังสถานี Omni ได้สำเร็จหลังจากดูดฝุ่นและถูพื้นเสร็จแล้ว แนะนำให้เริ่มปล่อยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำงานจากสถานี Omni ห้ามเคลื่อนย้ายสถานี Omni ถังเก็บน้ำสะอาด ถังเก็บน้ำสกปรก หรือถาดทำความสะอาดในระหว่างการทำความสะอาด
- สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ซักล้างแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งด้วยน้ำร้อนได้ในแอป เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ห้ามสัมผัสช่องน้ำออกของแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งบนฐานของสถานี Omni เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลวก

2. กลับไปทำความสะอาดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งระหว่างทำงานโดยอัตโนมัติ
ในระหว่างการทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาจกลับไปที่สถานี Omni โดยอัตโนมัติ เพื่อซักล้างแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งและเพิ่มน้ำในถังเก็บน้ำตามพื้นที่ที่ทำความสะอาดแล้ว เมื่อซักล้างแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งแล้ว หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะกลับไปทำความสะอาดต่อ

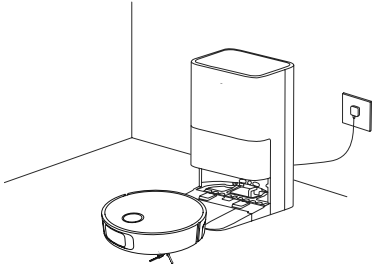

3. การระบายฝุ่นอัตโนมัติและทำความสะอาดและเป่าแห้งแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง
เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเสร็จสิ้นการทำความสะอาดและกลับเข้าแท่นชาร์จที่สถานี Omni เพื่อชาร์จ สถานี Omni จะเริ่มทำระบายฝุ่นอัตโนมัติ จากนั้นจะทำความสะอาดและเป่าแห้งแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง

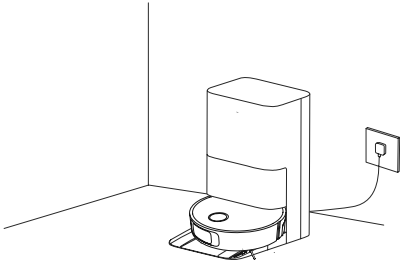

4. การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก
หลังจากทำความสะอาดและเป่าแห้งแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งแล้ว ให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรกให้ทันการเพื่อป้องกันกลิ่น

การดูดฝุ่นก่อนถูพื้น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น เช่น ชุดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง ได้รับการติดตั้งและเติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำสะอาดแล้ว
- เลือกโหมดการดูดฝุ่นก่อนถูพื้นในแอป จากนั้นใช้แอปหรือกดปุ่ม ⏻ บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อเริ่มทำความสะอาด และหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะยกชุดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งขึ้นเพื่อเริ่มการดูดฝุ่น
- เมื่อดูดฝุ่นเสร็จ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะกลับไปที่สถานี Omni เพื่อเริ่มระบายฝุ่นอัตโนมัติ ทำให้แผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งเปียก จากนั้นจึงวางชุดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งลงเพื่อเริ่มถูพื้น

การดูดฝุ่นอย่างเดียว

- เลือกโหมดดูดฝุ่นอย่างเดียวในแอป จากนั้นใช้แอปหรือกดปุ่ม ⏻ บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อเริ่มการทำความสะอาด
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะยกชุดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งขึ้น ออกจากสถานี Omni เพื่อเริ่มดูดฝุ่น และกลับมาที่สถานี Omni เพื่อระบายฝุ่นอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นงานดูดฝุ่น

วิธีการใช้งาน

ฟีเจอร์แอปเพิ่มเติม

การตั้งค่าแผนที่
หน้าหลักของปลั๊กอินของแอปจะแสดงแผนที่ปัจจุบันที่ใช้สำหรับการดูดฝุ่นและถูพื้น คุณสามารถกำหนดสถานที่ที่จะหลีกเลี่ยงได้ในการตั้งค่าสำหรับพื้นที่ห้ามเข้า และแก้ไขแผนที่ปัจจุบันในการจัดการแผนที่

การตั้งค่าการทำความสะอาด
ในการตั้งค่าการทำความสะอาด คุณสามารถปรับโหมดการทำความสะอาด พลังการดูด และปริมาณน้ำถูพื้นได้ ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นและความต้องการเฉพาะ

การตั้งค่าสถานี Omni
- คุณสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับการเทฝุ่นและการทำความสะอาดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งได้ในการตั้งค่าสถานี Omni
- คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ระบายฝุ่นอัตโนมัติ และเปลี่ยนความถี่ในการระบายฝุ่นได้ในการตั้งค่าการเทฝุ่น
- ในการตั้งค่าการซักล้างแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง คุณสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลับไปซักล้างแผ่นถูพื้นได้

หมายเหตุ:
- สร้างแผนที่เบื้องต้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเลือกพื้นที่ที่จะทำความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดตามพื้นที่ หรือแก้ไขแผนที่
- โปรดดูแอปสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม รายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันจะขึ้นอยู่กับแอป


การอัปเดตเฟิร์มแวร์

คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ในแอป ก่อนการอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ที่สถานี Omni และระดับแบตเตอรี่มากกว่า 30%

การคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

ใช้วัตถุรูปร่างคล้ายหมุดกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าจะได้ยินข้อความเสียง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ:
- หากพบว่ามีการทำงานผิดปกติใด ๆ ให้ลองรีสตาร์ทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก่อน หากการทำงานผิดปกติยังคงอยู่หลังจากการรีสตาร์ท ให้คืนค่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
- หากไม่สามารถคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงานได้ ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาทีด้วยวัตถุรูปร่างคล้ายหมุดเพื่อบังคับปิดเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

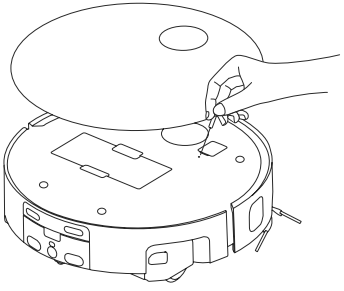

การดูแลและการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาชิ้นส่วน

แนะนำให้ดูตารางต่อไปนี้สำหรับการบำรุงรักษา ซึ่งสามารถทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ในสภาพดี

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการทำความสะอาด	ความถี่ของการเปลี่ยนอุปกรณ์
ถังเก็บน้ำสกปรก	ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง	/
ถังเก็บน้ำสะอาด	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์	
ถาดทำความสะอาด	ทำความสะอาดทุก 1 ถึง 2 สัปดาห์	
แปรงตัดผมอัตโนมัติ	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์	เปลี่ยนทุก 3 ถึง 6 เดือน
แปรงด้านข้าง	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์	เปลี่ยนทุก 3 ถึง 6 เดือน
ส่วนเก็บฝุ่น	ทำความสะอาดตามความจำเป็น	/
ตัวกรองส่วนเก็บฝุ่น (ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในส่วนเก็บฝุ่น)	ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์	เปลี่ยนทุก 6 ถึง 12 เดือน
แผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง	/	เปลี่ยนประมาณทุก 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
ล้อเลื่อน	ทำความสะอาดเดือนละครั้ง	/
เซ็นเซอร์เลเซอร์ยอบ		
โมดูล AI แบบ 3-in-1 ติดตั้งด้านหน้า		
เซ็นเซอร์ป้องกันการตกหล่น		
ร่องนำทางน้ำของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น		
ภาชนะบรรจุน้ำสกปรกแบบถอดได้		


ชิ้นส่วน	ความถี่ในการทำความสะอาด	ความถี่ของการเปลี่ยนอุปกรณ์
หน้าสัมผัสการชาร์จของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น	ความถี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง	/
กันชน		
ช่องระบายฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น		
ช่องเติมน้ำอัตโนมัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น		
ด้านล่างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น		
สถานี Omni		
ช่องระบายฝุ่นอัตโนมัติของสถานี Omni		
หน้าสัมผัสการชาร์จของสถานี Omni		
พื้นที่ส่งสัญญาณของสถานี Omni		
ถุงแบบใช้แล้วทิ้ง	/	เปลี่ยนประมาณทุก 2.5 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง

หมายเหตุ:
- ความถี่ของการเปลี่ยนอุปกรณ์มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หากอุปกรณ์เสริมเสียหาย ควรเปลี่ยนทันทีเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำสะอาดและถังเก็บน้ำสกปรกก่อนเคลื่อนย้ายหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึมในระหว่างการขนส่ง


การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสะอาดและถังเก็บน้ำสกปรก

1. ถอดทั้งถังเก็บน้ำสะอาดและถังเก็บน้ำสกปรกออก เปิดฝาปิดด้านบน แล้วเทน้ำออก

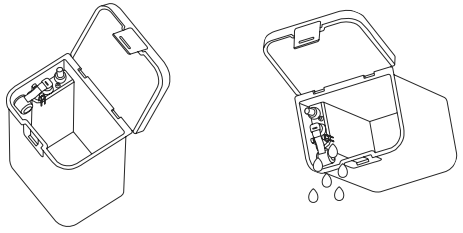

2. ใช้น้ำสะอาดเพื่อล้างถังเก็บน้ำให้ทั่ว จากนั้นเช็ดด้านนอกของถังเก็บน้ำให้แห้งก่อนใส่กลับเข้าไปในสถานี Omni

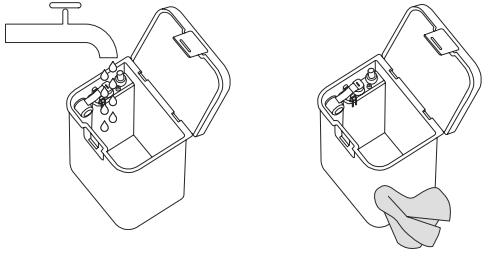



หมายเหตุ: ทั้งลูกลอยในถังเก็บน้ำสะอาดและลูกลอยในถังเก็บน้ำสกปรกเป็นชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ อย่าใช้แรงในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย


การทำความสะอาดแปรงตัดพมอัตโนมัติ

1. ถอดฝาครอบแปรงและแปรงออก
2. ถอดฝาปิดท้ายแบบถอดออกได้ของแปรงออก
3. ทำความสะอาดปลายทั้งสองของแปรงและช่องว่างของซี่หวีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
4. ติดตั้งฝาปิดท้ายแบบถอดออกได้ของแปรงกลับเข้าที่ จากนั้นจึงติดตั้งแปรงและฝาครอบแปรงกลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนติดตั้งอย่างมั่นคงแล้ว


ข้อควรระวัง: หากแปรงมีเส้นพมพันกันมากเกินไป หรือหากเส้นพมพันกันแน่น อย่าออกแรงดึง มิฉะนั้น แปรงอาจเสียหายได้





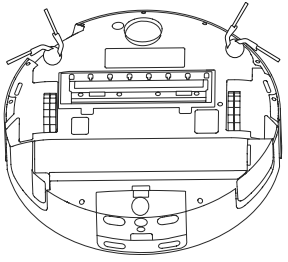


การดูแลและการบำรุงรักษา

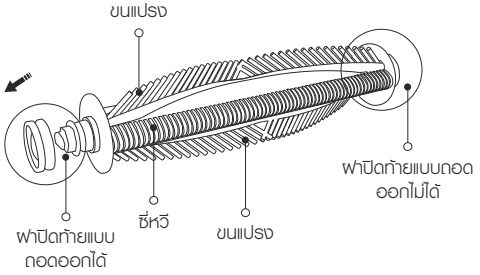

หมายเหตุ:
หากแปรงตัดพมอัตโนมัติพันกับเส้นพมอย่างรุนแรง ให้ตรวจสอบว่าส่วนเก็บฝุ่นและถุงแบบใช้แล้วทิ้งเต็มหรือไม่ หากเต็ม ให้เทฝุ่นออกจากส่วนเก็บฝุ่นและเปลี่ยนถุงแบบใช้แล้วทิ้งในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าฟีเจอร์ระบายฝุ่นอัตโนมัติสามารถทำงานได้ตามปกติ


การทำความสะอาดแปรงด้านข้าง

1. พลิกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้หงายขึ้น ดึงแปรงด้านข้างขึ้นตรง ๆ เพื่อนำออกมาทำความสะอาด
2. หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้กดแปรงด้านข้างลงเพื่อติดตั้งกลับเข้าที่เดิมบนตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

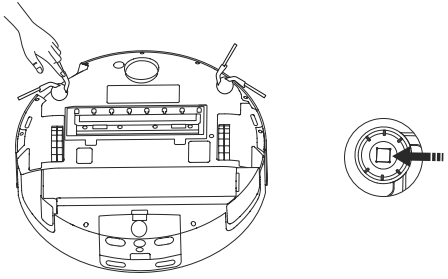


การทำความสะอาดส่วนเก็บฝุ่นและตัวกรอง

1. เปิดฝาปิดด้านบนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น และกดปุ่มปลดส่วนเก็บฝุ่นเพื่อถอดส่วนเก็บฝุ่นออก โดยการดึงขึ้นด้านบนออกจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

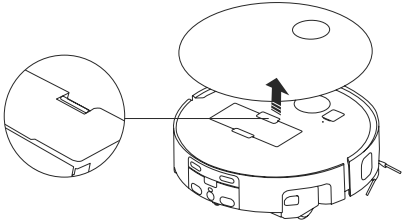


2. ถอดชุดฝาปิดส่วนเก็บฝุ่นออกจากคลิปล็อกฝาปิดส่วนเก็บฝุ่น แล้วถอดตัวกรองส่วนเก็บฝุ่นออกจากคลิปล็อกตัวกรองส่วนเก็บฝุ่น จากนั้น เคาะตัวกรองเบา ๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก จากนั้นให้เทขยะออกจากส่วนเก็บฝุ่น

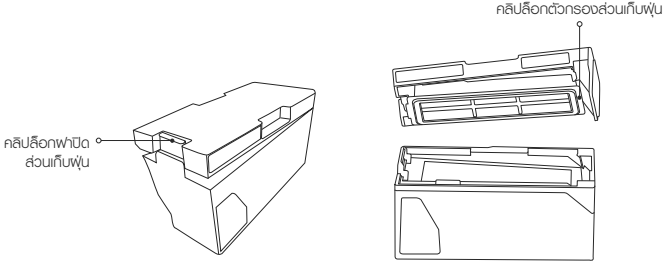


การดูแลและการบำรุงรักษา

3. หากจำเป็น ให้ล้างส่วนเก็บฝุ่นและตัวกรองด้วยน้ำสะอาด

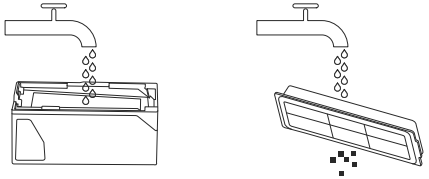


หมายเหตุ:
· ห้ามพยายามทำความสะอาดตัวกรองส่วนเก็บฝุ่นด้วยแปรงหรือนิ้วมือ
· ห้ามล้างตัวกรองส่วนเก็บฝุ่นบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
· ใช้น้ำสะอาดเท่านั้นในการทำความสะอาดส่วนเก็บฝุ่นและตัวกรอง ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด


4. ควรผึ่งลมให้ส่วนเก็บฝุ่นและตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะติดตั้งกลับเข้าที่

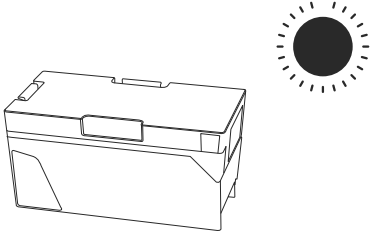

การทำความสะอาดล้อเลื่อน

1. พลิกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้หงายขึ้น แล้วใช้เครื่องมือที่เหมาะสมงัดล้อเลื่อนออกมา
2. ขจัดเส้นผม สิ่งสกปรก และเศษวัสดุอื่น ๆ ออกจากล้อและเพลา
3. ใส่ล้อเลื่อนกลับเข้าไปใหม่และกดกลับเข้าที่ให้แน่น




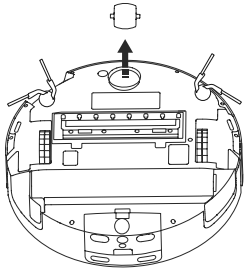


หมายเหตุ:
· หากจำเป็น ให้ใช้เครื่องมือ เช่น ไขควงขนาดเล็กงัดแกนล้อออกจากล้อเลื่อนแล้วทำความสะอาด ห้ามใช้แรงมากเกินไป
· สามารถทำความสะอาดล้อได้ด้วยน้ำประปาและติดตั้งใหม่ได้หลังจากตากให้แห้งในอากาศ

การทำความสะอาดล้อหลังของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

1. ถอดภาชนะบรรจุน้ำสกปรกออกจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แล้วพลิกกลับ
2. หมุนล้อและใช้วัตถุปลายแหลมเขี่ยเส้นผมและสิ่งสกปรกออกจากล้อ
3. ติดตั้งภาชนะบรรจุน้ำสกปรกกลับเข้าไปในหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

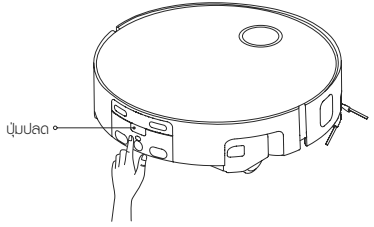


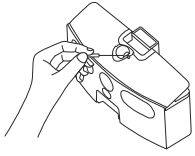


การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำสกปรกของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

1. หาภาชนะบรรจุน้ำสกปรกที่อยู่ด้านหลังของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แล้วกดปุ่มปลดเพื่อถอดภาชนะบรรจุน้ำสกปรกออก

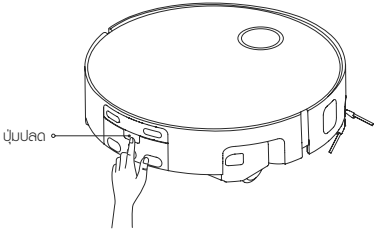


2. เปิดฝาครอบด้านบนของภาชนะบรรจุน้ำสกปรก และใช้น้ำสะอาดล้างด้านในและตัวกรอง

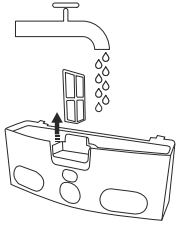

หมายเหตุ:
- อย่าพยายามทำความสะอาดด้านในของภาชนะบรรจุน้ำสกปรกด้วยแปรงหรือนิ้วมือ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำสกปรกด้วยน้ำสะอาด ห้ามเติมน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด
- น้ำสกปรกในภาชนะบรรจุน้ำสกปรกจะถูกปั๊มออกโดยอัตโนมัติหลังการใช้แต่ละครั้ง จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยตัวเองบ่อย ๆ แนะนำให้กำจัดตะกอนที่สะสมอยู่ภายในภาชนะบรรจุน้ำสกปรกออกเป็นประจำ


3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำค้างอยู่ในภาชนะบรรจุน้ำสกปรก และปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะติดตั้งกลับเข้าที่เพื่อใช้งาน

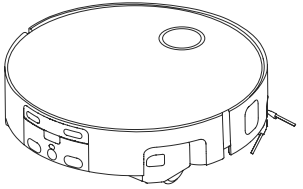


การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดถาดทำความสะอาด

1. ยกถาดทำความสะอาดขึ้นจากพื้นที่จับตามภาพประกอบ จากนั้นให้นำถาดทำความสะอาดออก ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและแปรง

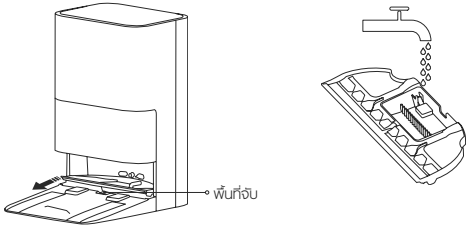


2. เช็ดถาดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง และติดตั้งถาดทำความสะอาดกลับเข้าที่บนสถานี Omni ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายท่อน้ำสกปรกของสถานี Omni อยู่ภายในร่องของถาดทำความสะอาด (ตามที่แสดงในภาพ) เพื่อป้องกันการยกตัวขึ้นและส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ

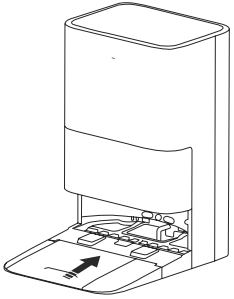


การเปลี่ยนแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง

1. ใช้มือหนึ่งจับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไว้ และใช้อีกมือหนึ่งกดปุ่มปลดแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้ง เพื่อดึงแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งออก

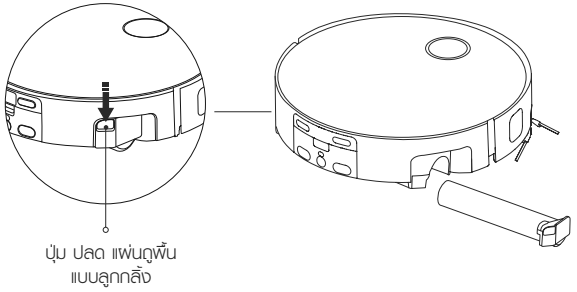


2. ถอดฝาปิดปลายออกจากแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งอันเก่า นำไปติดตั้งเข้ากับแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งอันใหม่ จากนั้นจึงติดตั้งแผ่นถูพื้นแบบลูกกลิ้งอันใหม่บนหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

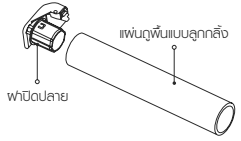


การดูแลและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดร่องนำทางน้ำของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

1. พลิกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้หงายขึ้น จากนั้นแกะร่องนำทางน้ำออกจากคลิปล็อก

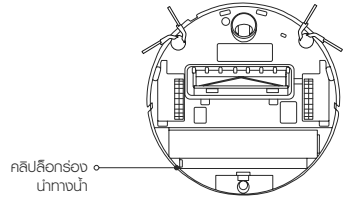

2. ใช้น้ำสะอาดล้างด้านในร่องนำทางน้ำและตัวกรอง

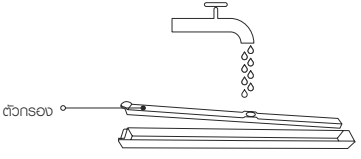



3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำค้างอยู่ในร่องนำทางน้ำ และติดตั้งตัวกรองเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะประกอบร่องนำทางน้ำกลับเข้าที่เพื่อใช้งาน


การทำความสะอาดเซ็นเซอร์และหน้าสัมผัสการชาร์จของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มทำความสะอาดเซ็นเซอร์และหน้าสัมผัสการชาร์จทั้งหมดในหุ่นยนต์ดูดฝุ่น รวมถึง:

· เซ็นเซอร์ป้องกันการตกหล่นที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
· กันชนและโมดูล AI แบบ 3-in-1 ติดตั้งด้านหน้าของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
· เซ็นเซอร์เลเซอร์ขอบที่ด้านข้างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
· หน้าสัมผัสการชาร์จที่ด้านหลังของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

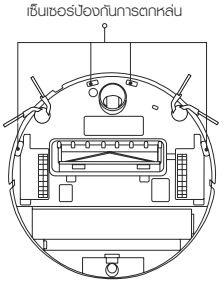

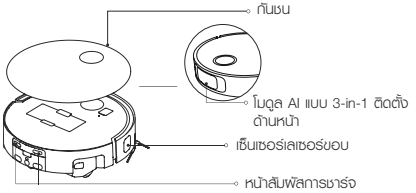

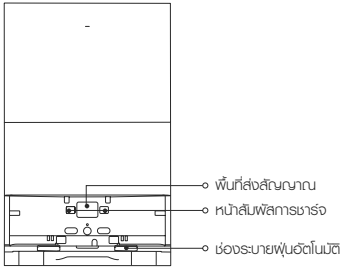

การทำความสะอาดสถานี Omni

ทำความสะอาดพื้นที่ส่งสัญญาณ หน้าสัมผัสการชาร์จและช่องระบายฝุ่นอัตโนมัติของสถานี Omni ด้วยผ้านุ่มที่แห้ง

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่


หุ่นยนต์ดูดฝุ่นประกอบด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยังคงมีประจุไฟเพียงพอระหว่างการใช้งานประจำวัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ: หากไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จากนั้นปิดเครื่องและเก็บในที่แห้งและเย็น ควรชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุมากเกินไป

การดูแลและการบำรุงรักษา


การเปลี่ยนถุงแบบใช้แล้วทิ้ง

1. ดึงฝาครอบช่องเก็บฝุ่นออกจากพื้นที่จับ นำถุงแบบใช้แล้วทิ้งออกโดยใช้ด้ามจับถุงแบบใช้แล้วทิ้ง แล้วนำไปทิ้ง

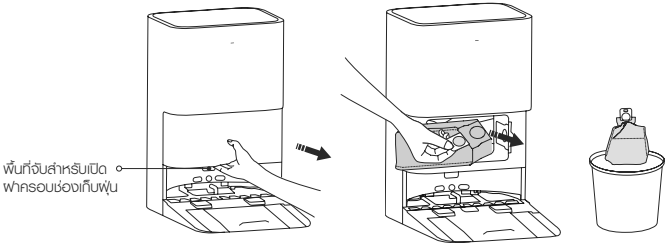


หมายเหตุ: การดึงด้ามจับถุงแบบใช้แล้วทิ้งจะเป็นการปิดปากถุงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษวัสดุหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจ


2. ใช้ผ้าแห้งเช็ดสิ่งสกปรกเช่น ฝุ่น ออกจากตัวกรอง

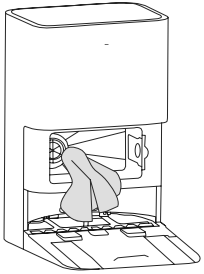

3. ติดตั้งถุงแบบใช้แล้วทิ้งใบใหม่ตามภาพ และสอดด้ามจับถุงแบบใช้แล้วทิ้งเข้าไปในช่อง

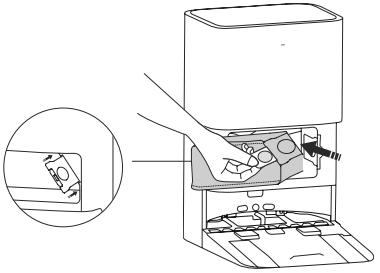

4. ใส่ฝาครอบช่องเก็บฝุ่นกลับเข้าไป และเมื่อได้ยินเมื่อได้ยินเสียง "คลิก" นั่นหมายความว่าคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

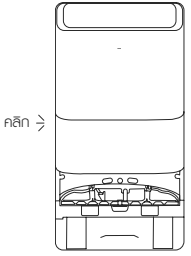

การแก้ปัญหา

มีข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถเปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ อุณหภูมิโดยรอบสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป	ชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก่อนที่จะใช้งาน ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในที่มีอุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 0°C และ 40°C
ไม่สามารถชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้	สถานี Omni ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือมีหน้าสัมผัสไม่ดี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบชุดสายไฟเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟของสถานี Omni และเต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จของสถานี Omni และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้	รหัสผ่าน Wi-Fi ไม่ถูกต้อง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่รองรับเครือข่าย 5 GHz และเราเตอร์ระดับองค์กร สัญญาณ Wi-Fi ไม่ดี หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาจไม่อยู่ในสถานะการกำหนดค่าเครือข่าย	ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ถูกต้อง เชื่อมต่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้ากับเครือข่ายภายในบ้าน 2.4 GHz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi แรง ลบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในแอป รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แล้วลองทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหาสถานี Omni ไม่เจอ และดังนั้นจึงไม่สามารถกลับไปยังสถานีได้	มีสิ่งกีดขวางอยู่รอบสถานี Omni มากเกินไป พื้นที่ส่งสัญญาณอาจลดปรก สถานี Omni ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ สถานี Omni ได้ถูกเคลื่อนย้ายเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่ได้อยู่บนสถานี หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกขัดขวางโดยสิ่งกีดขวางระหว่างทางกลับไปยังสถานี Omni เช่น ประตูที่ปิดอยู่ เป็นต้น หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเคลื่อนที่เมื่อไม่ได้อยู่บนสถานี Omni ส่งผลให้การวางตำแหน่งลัมเหลว หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ไกลจากสถานี Omni มากเกินไปจนไม่สามารถกลับได้	เคลื่อนย้ายสถานี Omni ไปยังบริเวณเปิดโล่ง เช็ดพื้นที่ส่งสัญญาณบนสถานี Omni เพื่อขจัดฝุ่นหรือเศษวัสดุ เชื่อมต่อสถานี Omni กับแหล่งจ่ายไฟ วางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบนสถานี Omni ด้วยตัวเองเพื่อชาร์จ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นติดชะงัก และไม่สามารถกลับไปที่สถานี Omni ได้	มีสิ่งกีดขวางอยู่รอบสถานี Omni มากเกินไป หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกขัดขวางโดยสิ่งกีดขวางระหว่างทางกลับไปยังสถานี Omni เช่น ประตูที่ปิดอยู่ เป็นต้น หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไถลบนพื้นลื่น วางสถานี Omni เอียงหรือวางบนพื้นที่ไม่เรียบ	เคลื่อนย้ายสถานี Omni ไปยังบริเวณเปิดโล่ง วางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบนสถานี Omni ด้วยตัวเองเพื่อชาร์จ แนะนำให้ทำความสะอาดน้ำบนพื้นด้วยตัวเอง ติดตั้งและวางสถานี Omni อย่างเหมาะสมแล้วลองอีกครั้ง
ไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกำลังถูกชาร์จ	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นสามารถปิดเครื่องได้เมื่อไม่ได้ชาร์จเท่านั้น แนะนำให้เคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้ห่างจากสถานี Omni และกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดหุ่นยนต์ หากยังไม่สามารถปิดเครื่องดูดฝุ่นได้หลังจากทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว ให้ใช้วัตถุปลายแหลมกดค้างที่ปุ่มรีเซ็ต 10 วินาที เพื่อบังคับปิดเครื่องและคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย

การแก้ปัญหา

มีข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่สามารถชาร์จได้หรือชาร์จช้า	ระดับแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นต่ำเกินไป อุณหภูมิโดยรอบสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป หน้าสัมผัสการชาร์จอาจสกปรก	โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจนเต็มประมาณ 6 ชั่วโมง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาจลดความเร็วในการชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงหรือต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เช็ดหน้าสัมผัสการชาร์จด้วยผ้าแห้ง
แปรงด้านข้างหลุดออก	ไม่ได้ติดตั้งแปรงด้านข้างให้เข้าที่	ตรวจสอบแปรงด้านข้างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งให้เข้าที่แล้ว
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นส่งเสียงดังขณะที่ทำงาน	ส่วนเก็บฝุ่นเต็ม แปรงด้านข้างหรือแปรงพันกับวัตถุแปลกปลอม หรือมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในส่วนเก็บฝุ่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกตั้งค่าไว้ให้มีระดับพลังการดูดสูง	เทฝุ่นออกจากส่วนเก็บฝุ่น ตรวจหาวัตถุแปลกปลอมและนำออกหากมี ลดระดับพลังการดูดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นลงสู่โหมดมาตรฐานหรือโหมดเงียบ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเคลื่อนที่ไปในเส้นทางที่ไม่เป็นระเบียบ	สิ่งของที่วางกระจัดกระจายบนพื้นส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไถลบนพื้นลื่น โมดูล AI แบบ 3-in-1 ติดตั้งด้านหน้าอาจสกปรก	แนะนำให้จัดเก็บพื้นให้เรียบร้อยก่อนใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดน้ำบนพื้นด้วยตัวเอง เช็ดทำความสะอาดโมดูล AI แบบ 3-in-1 ติดตั้งด้านหน้าของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นด้วยผ้านุ่มที่สะอาด เพื่อให้โมดูลสะอาดอยู่เสมอ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหลีกเลี่ยงห้องบางห้อง	เส้นทางการทำความสะอาดถูกขัดขวาง (เช่น ประตูปิดอยู่ ธรณีประตูสูงเกิน 4 ซม. หรือพื้นบริเวณทางเข้าลื่น) ส่งผลให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นลื่นไถลและทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูห้องทุกห้องเปิดไว้จนสุด หากธรณีประตูสูงเกิน 4 ซม. หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะไม่สามารถเข้าห้องได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แนะนำให้ทำความสะอาดน้ำบนพื้นด้วยตัวเอง
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมักจะเข้าไปในพื้นที่ห้ามเข้าหรือข้ามกำแพงเสมือน	แผนที่มีข้อผิดพลาด จำเป็นต้องปรับขอบเขตของกำแพงเสมือนหรือพื้นที่ห้ามเข้าให้เหมาะสมที่สุด	ตรวจสอบแผนที่ในแอป ลบแผนที่ที่ผิดปกติจากรายการแผนที่และสร้างแผนที่ใหม่ เนื่องจากมาตราส่วนของแผนที่ กำแพงเสมือนหรือพื้นที่ห้ามเข้าที่ตั้งไว้อาจเบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งเป้าหมายได้ แนะนำให้ดูเส้นทางการทำความสะอาดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ปรับขอบเขตตามสภาพแวดล้อมภายในบ้านของคุณ เพื่อครอบคลุมจุดที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาจเข้าไปติดได้ง่าย เช่น พื้นที่ต่างระดับ หรือบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์

การแก้ปัญหา

มีข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
งานทำความสะอาดตามกำหนดเวลาไม่มีผล	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเริ่มการทำความสะอาดตามกำหนดเวลาเมื่อระดับแบตเตอรี่มากกว่า 30% เท่านั้น ชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทันที
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นขัดจังหวะงานปัจจุบันขณะทำงานอย่างกะทันหัน	แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหมด สถานี Omni ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจึงไม่สามารถชาร์จในสถานี Omni ได้สำเร็จ	วางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบนสถานี Omni ด้วยตัวเองเพื่อชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานี Omni เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอย่างเหมาะสม หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่กลับไปทำงานต่อหลังจากที่กลับไปชาร์จระหว่างทางเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ในโหมดห้ามรบกวน หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกนำกลับเข้าแท่นชาร์จและชาร์จด้วยตัวเอง ซึ่งรวมถึงการยกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลับไปวางบนสถานี Omni ด้วยตัวเอง หรือการกดสั่งให้กลับเข้าแท่นชาร์จผ่านแอปหรือปุ่มบนตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะไม่กลับไปทำงานต่อหลังจากถูกขัดจังหวะหากอยู่ในโหมดห้ามรบกวน หรือถูกส่งกลับเข้าแท่นชาร์จและชาร์จด้วยตัวเอง
ไฟแสดงสถานะสถานี Omni กะพริบเป็นสีส้ม	น้ำในถังเก็บน้ำสะอาดไม่เพียงพอ ไม่ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดหรือถังเก็บน้ำสกปรก ถังเก็บน้ำสกปรกเต็ม	เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำสะอาดให้ทันที ติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดและถังเก็บน้ำสกปรกกลับเข้าที่ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสกปรก
มีคราบน้ำหรือหรือการรั่วซึมบนพื้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นกำลังทำงาน	มีการตั้งค่าปริมาณน้ำสำหรับถูพื้นไว้ที่ระดับสูงในแอป ร่องนำทางน้ำที่อยู่ด้านใต้ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหลุดหาย หรือมีการอุดตันจากคราบสกปรก	ปรับตั้งค่าปริมาณน้ำให้เป็นระดับต่ำในแอป ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งร่องนำทางน้ำที่ด้านใต้ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถอดร่องนำทางน้ำออกมาเพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การแก้ปัญหา

มีข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
มีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับระดับน้ำของถังเก็บน้ำสะอาด	ลูกลอยในถังเก็บน้ำสะอาดหายไปหรือติดขัด	ปรับลูกลอยใหม่ด้วยตัวเอง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย
ฐานของสถานี Omni มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระดับน้ำ	ฐานของสถานี Omni อาจถูกปิดกั้น ไม่ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกกลับเข้าที่ โอริงของถังเก็บน้ำสกปรกหลวม	ทำความสะอาดถาดทำความสะอาดและฐานของสถานี Omni ติดตั้งถังเก็บน้ำสกปรกอีกครั้ง ติดตั้งโอริงของถังเก็บน้ำสกปรกให้เข้าที่ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย
สถานี Omni ไม่สามารถระบายฝุ่นอัตโนมัติ	ถุงแบบใช้แล้วทิ้งเต็ม ช่องระบายฝุ่นอัตโนมัติอุดตัน	เปลี่ยนถุงแบบใช้แล้วทิ้งด้วยใบใหม่ หากถุงแบบใช้แล้วทิ้งไม่เต็ม ให้ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องระบายฝุ่นอัตโนมัติทั้งหมด
การเทฝุ่นใช้เวลานานกว่าปกติ	หลังจากใช้สถานี Omni ไประยะหนึ่ง กระบวนการเทฝุ่นอาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของเครื่องทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ	/
ยังไม่ได้ติดตั้งแผ่นดูพื้นแบบลูกกลิ้งให้เข้าที่	ไม่ได้ติดตั้งแผ่นดูพื้นแบบลูกกลิ้งให้เข้าที่	ดันแผ่นดูพื้นแบบลูกกลิ้งเข้าไปให้สุดจนถึงด้านใน และต้องแน่ใจว่าได้ยินเสียง "คลิก"

ประกาศด้านสิ่งแวดล้อม


แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมได้ ก่อนทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนำไปทิ้งที่องค์กรรีไซเคิลมืออาชีพ

· ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะกำจัดหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
· ตัดการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการถอดแบตเตอรี่
· ต้องกำจัดทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการถอดแบตเตอรี่

1. พลิกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้หงายขึ้น แล้วใช้เครื่องมือไขสกรูทั้งห้าตัวที่ด้านหลังของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นออกเพื่อถอดฝาครอบ
2. ถอดปลั๊กขั้วเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่และเมนบอร์ดเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก

ข้อควรระวัง:
· ก่อนถอดแบตเตอรี่ออก ให้ตัดการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากแหล่งจ่ายไฟ และปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
· ส่งคืนแบตเตอรี่ให้กับองค์กรรีไซเคิลมืออาชีพ
· อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสอุณหภูมิที่สูงเกินไป มิฉะนั้น แบตเตอรี่อาจระเบิดได้
· หากแบตเตอรี่รั่ว และมีคนสัมผัสโดนแบตเตอรี่ดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก และไปพบแพทย์ทันที

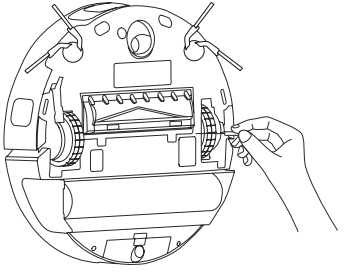

ข้อมูลจำเพาะ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

ชื่อ	หุ่นยนต์ดูดฝุ่นสำหรับทำความสะอาด
รุ่น	PV32GL
ขนาด	350 × 350 × 90 มม.
น้ำหนักสุทธิของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น	5.2 กก.
น้ำหนักสุทธิ	13.79 กก. (รวมอุปกรณ์เสริม)
อัตรากำลังไฟฟ้า	65 W
อัตราแรงดันไฟฟ้า	14.4 V ⎓
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ	20 V ⎓
เวลาในการชาร์จ	≤ 6 ชม.
ความจุของแบตเตอรี่	4800 mAh (ความจุ) / 5200 mAh (ความจุปกติ)
ประเภทของแบตเตอรี่	ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 4S2P (อนุกรม 4 ชุด ขนาน 2 ชุด)
ย่านความถี่ปฏิบัติการ	2400–2483.5 MHz
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด	< 20 dBm
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2
เข้ากันได้กับ	Android™ 8.0 และ iOS 14.0 ขึ้นไป
โหมดสแตนด์บายการใช้พลังงาน โหมดสแตนด์บายเครือข่าย	≤ 0.5 W ≤ 2.0 W
เวลาในการเข้าสู่เงื่อนไข โหมดสแตนด์บาย โหมดสแตนด์บายเครือข่าย	≤ 20 นาที ≤ 20 นาที
ความจุภาชนะบรรจุน้ำในตัว	ภาชนะบรรจุน้ำสะอาด: 80 มล. ภาชนะบรรจุน้ำสกปรก: 60 มล.

สถานี Omni

รุ่น	PV32-JZEU
ขนาด	347 × 288 × 550 มม. (ไม่รวมทางลาดแท่นชาร์จ) 347 × 470 × 550 มม. (รวมทางลาดแท่นชาร์จ)
อัตราขาเข้า	220–240 V ~ 50/60 Hz
อัตราขาออก	20 V ⎓ 2 A
กำลังไฟฟ้าอัตราขาเข้า (การเป่าแห้ง + การชาร์จ)	155 W
กำลังไฟฟ้าอัตราขาเข้า (การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน)	1250 W
กำลังไฟฟ้าอัตราขาเข้า (การเทฝุ่น)	600 W
โหมดสแตนด์บายการใช้พลังงาน	≤ 0.5 W
เวลาในการเข้าสู่เงื่อนไข โหมดสแตนด์บาย	≤ 20 นาที
ความจุถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำสะอาด: 4.0 ล. ถังเก็บน้ำสกปรก: 3.5 ล.

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิลของ WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามคำสั่งที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันพลทางลบที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดเก็บนั้น ๆ

Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürün yalnızca ev ortamında zemin temizliği için kullanılır. Ürünü dış mekanlarda, zemin olmayan yüzeylerde veya ticari ya da endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler çocuklar dahil tarafından kullanılmaması gerekir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kablo seti hasar görürse üreticiden veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo setiyle değiştirilmelidir.
- Temizlik robotu çalışırken çocukların ve evcil hayvanların güvenli bir mesafede bulunduğundan emin olun.
- Temizlik robotunu koruyucu bariyerleri olmayan, zemin seviyesinden yüksek alanlarda kullanmayın.
- Temizlik robotunu ters çevirerek yere koymayın. Temizlik robotunu; kapağını veya tamponunu kol olarak kullanarak taşımayın.
- Bu temizlik robotunu dış mekanlarda, banyoda veya havuz kenarında kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
- Cihaz, kablo setinin üzerinden geçecek olursa tehlikeli bir durum oluşabilir.
- Temizlik robotunun çarpmasını ve zarar vermesini önlemek için zeminde bulunan kırılabilecek veya küçük eşyaları kaldırın.
- Temizlik robotu sabitken veya hareket ederken üzerine çocuk, evcil hayvan ya da herhangi bir eşya koymayın.
- Saçlarınızı, parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer bölümlerini temizlik robotunun emiş ağzına yaklaştırmayın.
- Temizlik robotunu yanıcı maddeleri temizlemek için kullanmayın.
- Sert veya keskin cisimleri süpürmeyin.
- Cihazın temizlenmesi veya bakımı öncesinde fişin prizden çekilmesi gerekir.
- Temizlik robotunu veya çok yönlü istasyonu ıslak bezle silmeyin veya herhangi bir sıvıyla durulamayın. Yıkanabilir parçaları temizledikten sonra parçaları yeniden takmadan ve kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Temizlik robotunun taşınırken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal ambalajında tutulduğundan emin olun.
- Lütfen bu ürünü kullanım kılavuzunda bulunan talimatlara uygun şekilde kullanın. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
- Cihazda, kullanım kılavuzunda açıklanmayan bir hata oluşursa veya elektrikli bileşenlerden biri hasar görürse profesyonel personel tarafından onarılması için üreticiyle veya bir yetkili servis merkeziyle iletişime geçin.
- Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekerek veya benzer denk yöntemlerle güç adaptörünün bağlantısını kesin ve cihazın oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
- Temizlik robotunu 40 °C'den yüksek veya 0 °C'den düşük ortam sıcaklıklarında ya da sıvı veya yapışkan maddeler bulunan zeminlerde kullanmayın.
- Lütfen temiz su ekleyin ve maksimum su seviyesini aşmayın.
- "Ağa bağlanıldı" sesli mesajı duyulduğunda cihaz ağla bağlantı kurmuştur ve Wi-Fi SSID ile şifreyi saklamıştır. Bilgiler ağ ile ilgili servisler için kullanılacaktır, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi edinmek için lütfen Gizlilik İlkesi'ne göz atın.
- Kullanılacak sıvı türü ve maksimum miktarına harfiyen uyulmalıdır. Sadece temiz suya veya belirtilen temizlik maddesine (varsa) izin verilir. Haznede işaretlenmiş MAX çizgisini aşmayın.

Güvenlik Talimatları

Pil ve Şarj UYARILARI

- Üçüncü taraf ürünü pil, kablo seti veya çok yönlü istasyon kullanmayın. Pili şarj etmek için sadece bu cihazla birlikte verilen çok yönlü istasyonu (model: PV32-JZEU) kullanın.
- Şarj edilemeyen pil kullanmayın.
- 50 Hz ile 60 Hz arasında geçiş yapmak için kullanıcının işlem yapması gerekmez, ürün otomatik olarak iki frekansa da uyarlanır.
- Çok yönlü istasyonu ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Çok yönlü istasyonun şarj temas noktalarını silmek veya temizlemek için ıslak bez kullanmayın ya da bu bölümlere ıslak elle dokunmayın.
- Cihazı veya pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Pille çalışan cihazın terminallerinin veya pilin terminallerinin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
- Temizlik robotu uzun süre kullanılmayacaksa cihazı tam olarak şarj edin, kapatın, serin ve kuru bir yerde saklayın. Pili aşırı boşaltmaktan kaçınmak için temizlik robotunu en az 3 ayda bir tekrar şarj edin.
- Kısa devre veya sıvı sızıntısını önlemek için pili sökerken hasar vermeyin. Pilde sızıntı olursa sıvının cildinizle veya giysilerinizle temas etmesini önleyin ve derhâl kuru bir bezle silin. Ardından pili düzgün şekilde imha etmek için uygun geri dönüşüm tesisine veya belirtilen satış sonrası hizmet ekibine gönderin.
- Lityum iyon pil takımı, çevre için tehlikeli maddeler içerir. Temizlik robotunu imha etmeden önce lütfen önce pil takımını çıkarıp atın, ardından kullanıldığı ülkenin ya da bölgenin yerel yasa ve düzenlemelerine uygun olarak atın veya geri dönüştürün.
- Önerildiği gibi P2150B-4S2P-SCEV pil türüyle değiştirin. Yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi güvenlik korumasının bozulmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.
- Kırmızı tel pilin pozitif (+) terminaline, siyah tel ise pilin negatif (-) terminaline bağlanır. Ters bağlantı yapmak kesinlikle yasaktır.
- Piller üründen çıkarılmadan önce pillerin bitmiş olması ve ürününüzün elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olmanız önerilir.
  1. Alttaki vidaları sökün, ardından kapağı çıkarın.
  2. Pil konnektörünü çekin ve pilleri çıkarın. Yaralanma riskini önlemek için pil kutusuna hasar vermeyin.
  3. Pilleri profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.
     · Pil bertaraf edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.
     · Atık pilleri uygun ambalajla ayrıca depolayın. Taşıma sırasında koruyun ve bertaraf edilmesi için uygun geri dönüşüm tesislerine veya belirtilen satış sonrası hizmet ekibine uygun zamanda gönderin.
     · Pil çıkartılırken cihazın şebeke beslemesi ile bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
     · Pil güvenle bertaraf edilmelidir.
  4. Yeni pil takımını pil bölmesine yerleştirin; düz şekilde oturduğundan ve pil konnektörüne bağlandığından emin olun. Pil kapağını kapatın, ardından vidaları sırayla tekrar takıp güvenli şekilde sabitleyin.


Yalnızca kapalı alanda kullanım içindir


Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun



6,3 A nominal akımlı gecikmeli sigorta

Güvenlik Talimatları


Lazer Güvenlik Bilgileri

Bu üründeki lazer sensörü, Sınıf 1 lazer ürünlerine yönelik IEC 60825-1: 2014 ve EN 60825-1:2014/A11:2021 Standartlarını karşılamaktadır. Lütfen kullanım sırasında doğrudan göz ile temas etmesinden kaçının.
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ
EN 50689:2021

AB Uygunluk Beyanı

CE İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi PV32GL ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Ürüne Genel Bakış

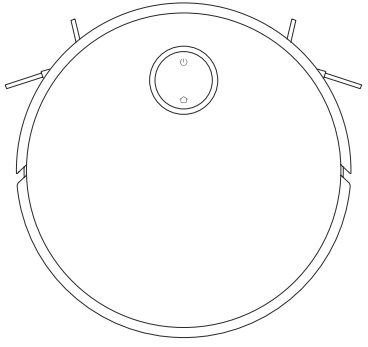


Temizlik Robotu

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Aksesuar Listesi


Önceden Takılı Aksesuarlar:




Toz Haznesi



Toz Haznesi Filtresi
(Toz haznesine önceden takılı gelir)



Otomatik Kıl Kesme Fırçası
(fırça)



Fırça Kapağı




Yan Fırça × 2


Diğer Aksesuarlar:




Döner Paspas Pedi




Kablo Seti




Stant Rampası

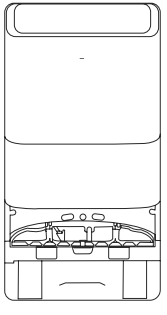

Çok Yönlü İstasyon
(önceden takılı tek kullanımlık torba, temiz su haznesi, kirli su haznesi ve yıkama haznesi dahildir)



Kullanım Kılavuzu



Görüntü Kılavuzu




Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Garanti Bildirimi

Ürüne Genel Bakış

Temizlik Robotu

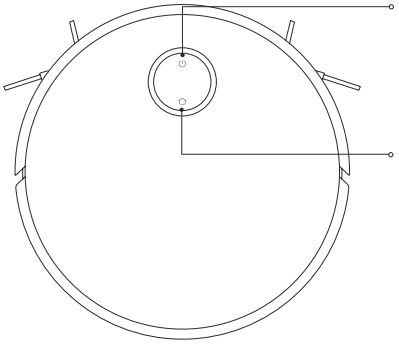

Başlatma/Temizleme

- Açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun
- Açıkken temizliği başlatmak veya duraklatmak için basın


Stant

- Çalışma sırasında duraklatmak için basın
- Temizlik robotunu şarj etmek üzere standa yönlendirmek için temizlik robotu duraklatılmış durumdayken basın
- Temizlik robotu çok yönlü istasyona geri dönerken standa yerleştirmeyi iptal etmek için basın
- Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için 3 saniye basılı tutun

Gösterge

- Beyaz renkte yanıyor: Çalışıyor/İşlem tamamlandı/Tamamen şarj oldu
- Beyaz renkte yanıp sönüyor: Standa yerleştiriliyor/Konumlandırılıyor
- Beyaz renkte yavaş yanıp sönüyor: Şarj oluyor (orta/yüksek pil düzeyi)

- Turuncu renkte yavaş yanıp sönüyor: Şarj oluyor (düşük pil düzeyi)
- Turuncu renkte yanıp sönüyor: Wi-Fi bağlantısı kesildi/Arıza durumu/ Ağ bağlantısı bekleniyor/Ağa bağlanıyor/ Aygıt yazılımı güncelleniyor/Düşük pil düzeyi

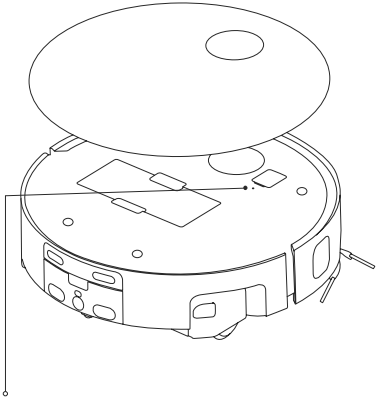


Sıfırlama Düğmesi/Wi-Fi Göstergesi


- Temizlik robotunu fabrika ayarlarına döndürmek için iğne şeklinde bir nesne ile 3 saniye basılı tutun
- Temizlik robotunu zorla kapatmak ve fabrika ayarlarını geri yüklemek için iğne şeklinde bir nesne ile 10 saniye basılı tutun


- Mavi renkte yanıyor: Wi-Fi bağlı
- Turuncu renkte yanıp sönüyor: Ağ bağlantısı bekleniyor/Wi-Fi bağlantısı kesildi
- Mavi renkte yanıp sönüyor: Ağa bağlanılıyor


Ürüne Genel Bakış


Temizlik Robotu ve Sensörler

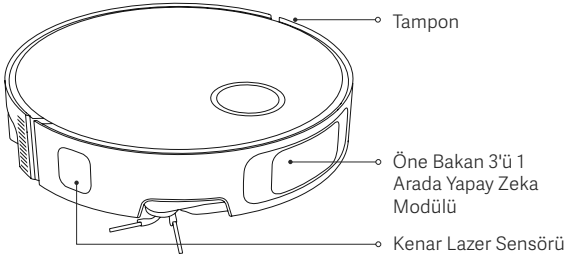

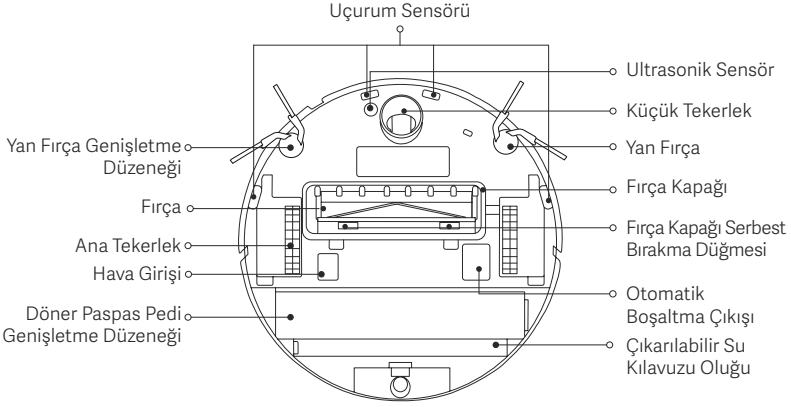

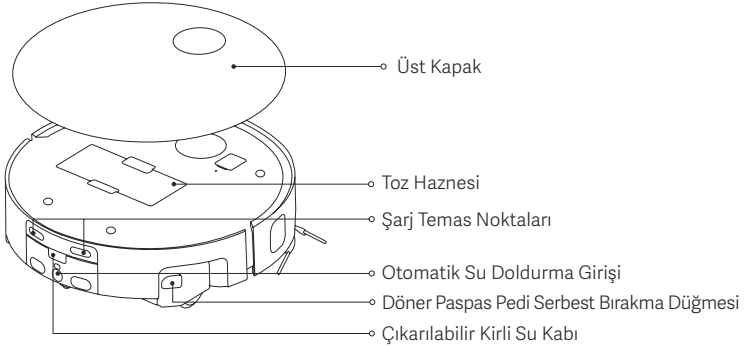


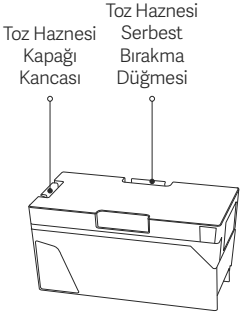


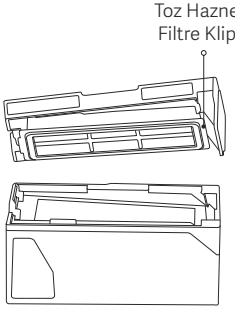


Ürüne Genel Bakış

Çok Yönlü İstasyon

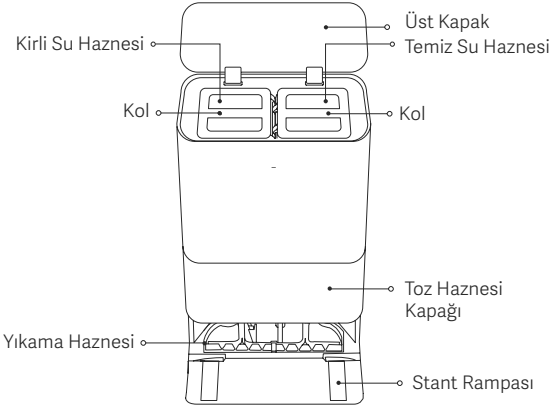


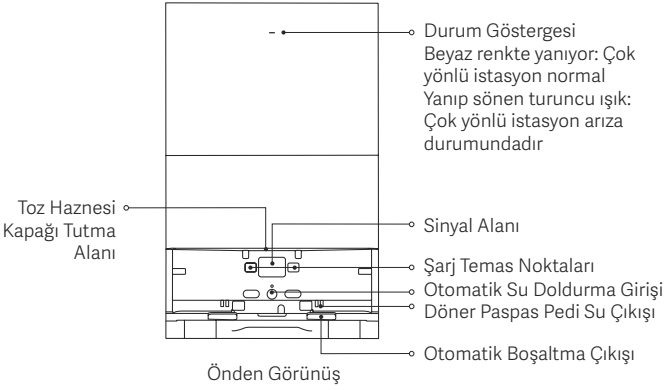

Önden Görünüş

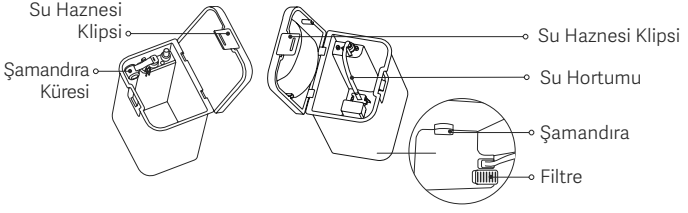


Kirli Su Haznesi Temiz Su Haznesi

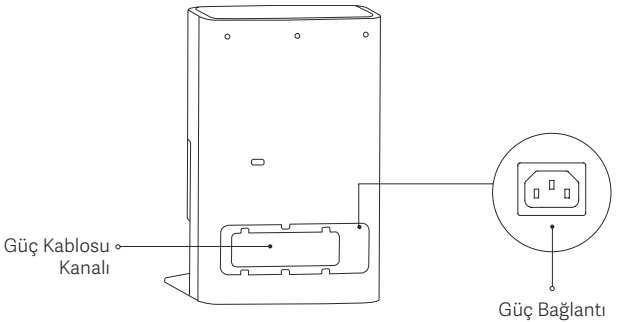

Arkadan Görünüm

Ürüne Genel Bakış


Tek Kullanımlık Torba



Not: Çok yönlü istasyona fabrika çıkışında yeni bir tek kullanımlık torba takılmıştır. Bunu değiştirmek üzere bu ürün için resmi kanallardan özel tek kullanımlık torba satın alınabilir.

Otomatik Kıl Kesme Fırçası


Gösterildiği şekilde uç kapağının kenarına kıl dolanmışsa çıkarılabilir uç kapağı temizlin için çıkarılabilir.

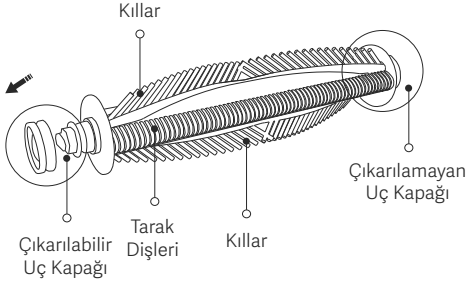

Nasıl Kurulur


Döner paspas pedini takma

Döner paspas pedini kullanmadan önce gösterilen yöne bağlı olarak temizlik robotuna takın ve "tık" sesini duyduğunuzdan emin olun.

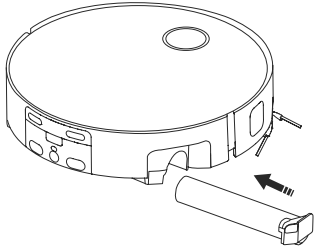

Koruyucu kılıfları ve talimat etiketlerini çıkarma


Gösterildiği üzere kullanım öncesinde temizlik robotunun koruyucu kılıflarını ve talimat etiketlerini sökün.

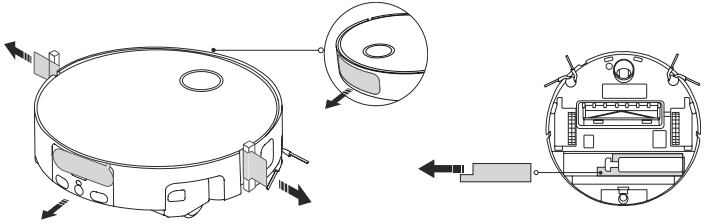

Nasıl Kurulur


Çok yönlü istasyonu yerleştirme

· Yüksekliği en az 0,82 m, uzunluğu en az 1,47 m ve genişliği en az 0,44 m olacak şekilde bir alan ayırın ve çok yönlü istasyonun iki yanında ve önünde 0,5 m'lik mesafede herhangi bir engel olmadığından emin olun.
· Çok yönlü istasyonu ahşap veya karo zemin gibi düz, sert yüzeyli bir zeminde duvara yaslayın. Bir prizin yakınında iyi bir Wi-Fi sinyali olan bir alanda olduğundan emin olun.

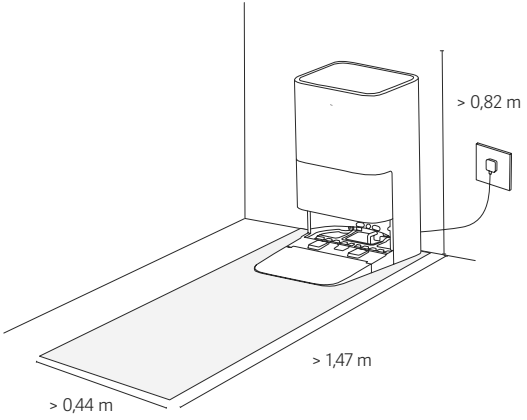

Stant rampasını takma


· Stant rampasını gösterilen yöne göre çok yönlü istasyona takın.
· Takıldıktan sonra stant rampası ile çok yönlü istasyonun alt kısmının tam olarak eşit olduğundan, yüksekte kalmış kısımlar olmadığından emin olun.

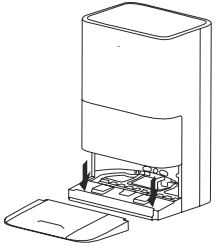

Not: Çok yönlü istasyonun tabanını tutun, stant rampası ve zemin arasında kuvvet oluşturmak için çok yönlü istasyonu öne doğru hafifçe eğin, ardından stant rampası sökülebilir.

Güç adaptörüne bağlama


· Çok yönlü istasyonu uygun bir alana yerleştirin, stant rampasını düzgünce takın, kablo setini istasyona bağlayın, ardından kablo setini bir güç adaptörüne bağlayın.
· Gösterge beyaz renkte yanana kadar kablo setinin konnektörünü çok yönlü istasyonun güç bağlantı noktasına sıkıca takın.

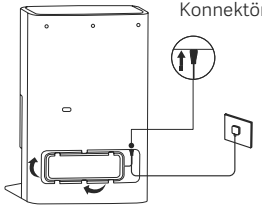

Kullanmadan Önce

Temizlik robotunu şarj etme


· Kullanmadan önce temizlik robotunu açmak için temizlik robotunun üzerindeki ⏻ düğmesini 3 saniye basılı tutun.
· Temizlik robotunu açtıktan sonra temizlik robotunun şarj temas noktalarını çok yönlü istasyonun şarj temas noktalarıyla hizalanacak şekilde yerleştirin.
· Şarj etmenin başladığını belirten bir sesli bildirim duyduğunuzda temizlik robotu çok yönlü istasyona bağlanmıştır.

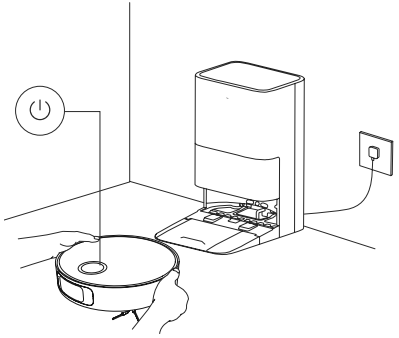

Notlar:
· Optimum pil performansı elde etmek için temizlik robotunu ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.
· Temizlik robotu yeterli güce sahip olmadığında açılmayabilir. Bu durumda şarj olması için çok yönlü istasyona elle yerleştirin.
· Temizlik robotu çok yönlü istasyonuna bağlandıktan sonra otomatik olarak açılır ve şarj olurken kapatılamaz.
· Hem temizlik robotu hem de çok yönlü istasyon üzerindeki göstergeler, temizlik robotu tamamen şarj olduktan 10 dakika sonra aynı anda kapanacaktır.

Temiz su haznesini temiz suyla doldurma

· Temiz su haznesini maksimum su seviyesi işaretine kadar temiz su ile doldurun.

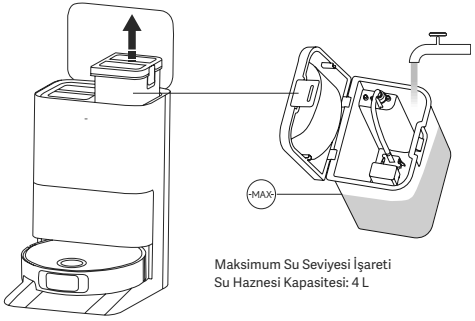

Maksimum Su Seviyesi İşareti
Su Haznesi Kapasitesi: 4 L

Notlar:
· Maksimum su seviyesi işaretini (MAX) aşacak kadar su eklemeyin.
· Temiz su haznesine veya kirli su haznesine sıcak su eklemeyin, bu durum deformasyona neden olabilir.
· Önerilen miktara göre kullandığınızdan emin olun.
· Tüm temizleme modları toz haznesi düzeneği, fırça ve döner paspas pedinin kurulumunu gerektirir. Bunlar takılı değilse temizlik robotu başlatılamaz.
· Yeni bir ürünün işlevleri ürün fabrikadan çıkmadan önce test edilmiştir, bu nedenle içinde bazı su kalıntıları olabilir. Bu normaldir.

Nasıl Kullanılır

Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek e diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Xiaomi Home uygulamasını veya Google Asistanı ile Alexa'yı kullanın.

1. QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın.
2. Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki ⊕ simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.



F612B8E4

Notlar:
- Bu ürün Xiaomi Home uygulamasına bağlanabilir; Android™ 8.0 ve iOS 14.0 veya sonraki sürümleriyle uyumludur.
- Bu ürün yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler, 5 GHz Wi-Fi ağlarını desteklemez.
- Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.
- Temizlik robotu, Xiaomi Home uygulamasına başarıyla bağlandığında ağa da başarıyla bağlanıyor. Ağ ile bağlantısını kesmek için Wi-Fi'ını sıfırlayın.

Wi-Fi'ı sıfırlama

Temizlik robotu açıkken sesli bir mesaj duyulana kadar ⏻ ve ⌂ düğmelerini 7 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi göstergesi turuncu renkte yanıp söndüğünde Wi-Fi sıfırlanmıştır.

Not: Temizlik robotunun ağ ile bağlantısını kesmek veya ağını değiştirmek gerektiğinde temizlik robotun Wi-Fi'ını sıfırlayın.

Açma/Kapatma

- Temizlik robotunu açmak için ⏻ düğmesini 3 saniye basılı tutun, gösterge yanacaktır.
- Temizlik robotu duraklatıldığında veya şarj edilmediğinde temizlik robotunu kapatmak için ⏻ düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Not: Temizlik robotu şarj oluyorsa otomatik olarak açılır ve kapatılamaz.

Hızlı harita oluşturma

- Temizlik robotu ilk kez ağa bağlandıktan sonra hızlı harita oluşturmak için uygulamadaki talimatları takip edin. Temizlik robotu temizlik yapmadan harita oluşturmaya başlar.
- Temizlik robotu çok yönlü istasyona otomatik olarak döndükten sonra harita oluşturma tamamlanır ve harita otomatik olarak kaydedilir.

Notlar:
- Temizlik robotunun tamamen şarj edildiğinden ve çok yönlü istasyondan başlatıldığından emin olun.
- Harita oluşturma öncesinde yerdeki eşyaları kaldırın, odaların kapılarını açın ve ardından temizlik robotunun girmesinin uygun olmadığı alanlara engel koyun.
- Harita oluşturma sırasında temizlik robotunun peşinden gitmeyin, temizlik robotunu hareket ettirmeyin, temizlik robotuna müdahale etmeyin veya çok yönlü istasyonu hareket ettirmeyin.
- Harita oluşturma sonrasında temizlik robotunun sıkışabileceği veya çizilebileceği yerler gibi temizlik robotunun girmesinin uygun olmadığı yerlere sanal duvarlar veya kısıtlı alanlar belirleyin.
- Temizlik robotunun takılmasını önlemek için uzun tüylü veya püsküllü halıların bulunduğu yerlere sanal duvarlar veya sınırlanmış alanlar belirleyin.
- Halının ıslanmasını önlemek için paspaslamadan önce halı kaplı alanları hariç tutmak üzere sanal duvarlar veya kısıtlı alanlar oluşturun.

Duraklatma

Temizlik robotunu duraklatmak için temizlik robotu çalışırken üzerindeki herhangi bir düğmeye basın ve ardından temizlemeye devam etmek için "⏻" düğmesine basın.

Not: Temizlik robotu duraklatıldığında temizlik robotunun kaldırılması veya hareket ettirilmesi önerilmez. Aksi takdirde, temizlik robotunun şarj standına dönmesini engelleyebilecek veya harita verilerinin kaybolmasına neden olabilecek konumlandırma hataları olabilir.

Uyku modu

- Temizlik robotu 10 dakikadan uzun süre duraklatıldıktan sonra otomatik olarak uyku moduna girer.
- Uyku modundayken temizlik robotunun göstergesi kapanır. Temizlik robotunu uyandırmak için temizlik robotunun üzerindeki bir düğmeye basın.

Not: Temizlik robotu 12 saatten uzun süre uyku modunda kaldıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Nasıl Kullanılır

Temizliği devam ettirme

Temizlik işlemi sırasında batarya şarjı azalmaya başlarsa temizlik robotu şarj olmak için otomatik olarak çok yönlü istasyona döner. Temizlik robotu yeterince şarj edildiğinde temizliğe kaldığı yerden devam edecektir.

Not: Temizlik robotu Rahatsız Etme (DND) modundaysa veya elle standa yerleştirilmiş ve şarj edilmişse kesintinin ardından temizliğe devam etmez.

Çocuk kilidi

· Çocuk kilidi sadece Xiaomi Home uygulamasında etkinleştirilebilir.
· Çocuk kilidi özelliğini Xiaomi Home uygulamasından veya stant düğmesini 3 saniye basılı tutarak devre dışı bırakın.


Toz boşaltma

Temizlik robotu bir temizlik işini tamamlayıp şarj olmak üzere otomatik olarak standa döndüğünde çok yönlü istasyon otomatik boşaltmayı başlatacaktır.

Notlar:
· Temizlik robotu süreç devam ederken döner paspas pedini temizlemek üzere çok yönlü istasyona geri döndüğünde çok yönlü istasyon otomatik boşaltmayı başlatmaz.
· Otomatik boşaltma özelliği Xiaomi Home uygulamasında devre dışı bırakılmışsa çok yönlü istasyon otomatik boşaltma özelliğini başlatmaz.
· Çok yönlü istasyon toz boşaltma işlemini Xiaomi Home uygulamasında ayarlanan sıklıkla gerçekleştirecektir.


Süpürme ve paspaslama

1. Hazırlıklar
· Temizlik robotunun döner paspas pedi düzeneğini gibi parçalarının takılı olduğundan ve temiz su haznesine su eklendiğinden emin olun.
· Uygulamadan süpürme ve paspaslama modunu seçin, ardından temizliği başlatmak için uygulamayı kullanın veya temizlik robotu üzerindeki ⏻ düğmesine basın.
· Ardından temizlik robotu çok yönlü istasyondan başlar, en uygun temizlik rotasını planlar ve oluşturulan haritaya göre temizlik işlemini gerçekleştirir.

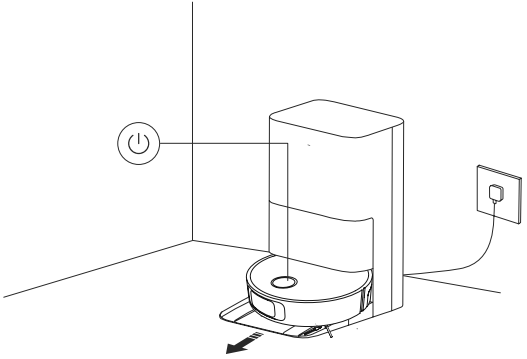


Notlar:
· Temizlik robotunu ilk kez kullanırken temizlik robotunun işini etkileyebilecek eşyaları kaldırmak üzere tüm süreç boyunca temizlik robutunu takip etmeniz önerilir.
· Temizlik robotu bazı alanlarda sıkışır veya mobilyaların yüzeyini çizerse temizlik robotunun bu alanlara girmesini önlemek için telefondaki uygulama üzerinden sınırlanmış alanlar ayarlayın.
· Temizlik robotu işe başlamadan önce döner paspas pedini nemlendirir. Lütfen bekleyin.
· Başlamadan önce çok yönlü istasyonun güç adaptörüne bağlı olduğundan ve temizlik robotunun çok yönlü istasyona bağlı olduğundan emin olun.
· Temizlik robotunun süpürme ve paspaslama tamamlandıktan sonra çok yönlü istasyona geri dönebilmesi için temizlik robotunun çok yönlü istasyondan başlayarak çalıştığından emin olun. · Temizlik sırasında çok yönlü istasyonu, temiz su haznesini, kirli su haznesini veya yıkama haznesini hareket ettirmeyin.
· Döner paspas pedini sıcak suyla yıkama özelliği uygulamada etkinleştirilebilir. Etkinleştirildikten sonra yanmamak için çok yönlü istasyonun tabanındaki döner paspas pedi su çıkışına dokunmayın.

2. Döner paspas pedlerini temizlemek için yarı yoldan otomatik geri dönme
Temizlik sırasında temizlik robotu temizlenen alana bağlı olarak döner paspas pedini yıkamak ve su haznesine su eklemek için otomatik olarak çok yönlü istasyona geri dönebilir. Döner paspas pedi yıkandıktan sonra temizlik robotu temizlik işine devam eder.

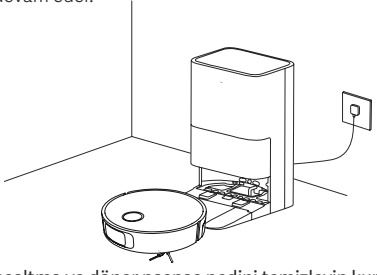

3. Otomatik boşaltma ve döner paspas pedini temizleyip kurulama
Temizlik robotu temizlik görevini tamamlayıp çok yönlü istasyona şarj olmak için geri döndüğünde çok yönlü istasyon otomatik boşaltmayı başlatacak ve döner paspas pedini temizleyip kurutacaktır.

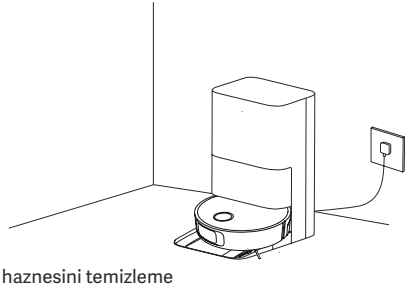

4. Kirli su haznesini temizleme
Döner paspas pedi temizlenip kurutulduktan sonra kokuyu önlemek için kirli su haznesini lütfen zamanında temizleyin.

Paspaslamadan önce süpürme

· Temizlik robotunun döner paspas pedi düzeneğini gibi parçalarının takılı olduğundan ve temiz su haznesine su eklendiğinden emin olun.
· Uygulamada paspaslamadan önce süpürme modunu seçin, ardından temizliği başlatmak için uygulamayı kullanın veya temizlik robotunda ⏻ düğmesine basın, böylece temizlik robotu süpürmek üzere döner paspas pedi düzeneğini yukarı kaldıracaktır.
· Süpürme tamamlandıktan sonra temizlik robotu otomatik boşaltmayı başlatmak, döner paspas pedini nemlendirmek, ardından paspaslamaya başlamak için döner paspas pedi düzeneğini aşağı indirmek üzere çok yönlü istasyona geri döner.

Yalnızca Süpürme

· Uygulamada yalnızca süpürme modunu seçin, ardından temizliği başlatmak için uygulamayı kullanın veya temizlik robotu üzerindeki ⏻ düğmesine basın.
· Temizlik robotu döner paspas pedi düzeneğini kaldıracak, süpürmeye başlamak için çok yönlü istasyondan ayrılacak ve otomatik boşaltmayı gerçekleştirmek için süpürmeyi tamamladıktan sonra çok yönlü istasyona geri dönecektir.

Uygulamadaki diğer özellikler

Harita ayarları
Uygulama eklentisinin ana sayfası süpürme ve paspaslama için kullanılan mevcut harita görüntülenir. Sınırlanmış alanlar için ayarlarda göz ardı edilecek alanları ayarlayabilir ve harita yönetiminde mevcut haritayı düzenleyebilirsiniz.

Temizlik ayarları
Temizlik ayarlarında zeminin kirlilik durumu ve belirli ihtiyaçlara göre temizlik modu, emiş gücü ve paspaslama suyu miktarını ayarlayabilirsiniz.

Çok yönlü istasyon ayarları
- Çok yönlü istasyon ayarlarında toz boşaltma ve döner paspas pedini yıkama ile ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz.
- Toz boşaltma ayarlarında otomatik toz boşaltma özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve toz boşaltma sıklığını değiştirebilirsiniz.
- Döner paspas pedini yıkama ayarlarında temizlik robotunun döner paspas pedini yıkamak için ne sıklıkta geri döneceğini ayarlayabilirsiniz.

Notlar:
- Temizlik için bir alan seçmeden, belirli bir alan için temizlik gerçekleştirmeden veya haritayı düzenlemeden önce ilk harita oluşturma sürecini tamamlayın.
- Diğer işlevler için uygulamaya göz atın. Her işlevin ayrıntıları uygulamaya bağlıdır.


Aygıt yazılımı güncellemeleri

Temizlik robotunun aygıt yazılımını uygulamada güncelleyebilirsiniz. Güncellemeden önce temizlik robotunun çok yönlü istasyonda olduğundan ve pil düzeyinin %30'un üzerinde olduğundan emin olun.

Fabrika ayarlarına dönme

Sesli bir mesaj duyulana kadar sıfırlama düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutmak için iğne şeklinde bir nesne kullanın. Temizlik robotu fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

Notlar:
- Bir arıza olması durumunda önce temizlik robotunu yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlattıktan sonra arıza devam ederse temizlik robotunu fabrika ayarlarına geri yükleyin.
- Fabrika ayarları geri yüklenemiyorsa temizlik robotunu zorla kapatmak ve fabrika ayarlarını geri yüklemek için sıfırlama düğmesini iğne şeklinde bir nesneyle 10 saniye basılı tutun.

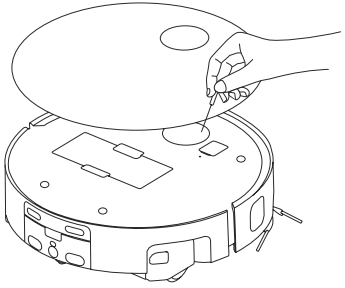

Bakım ve Onarım

Parçaların bakımı

Temizlik robotunu iyi durumda tutmak üzere rutin bakım yapmak amacıyla aşağıdaki tabloya başvurulması önerilir.

Parçalar	Temizleme Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Kirli Su Haznesi	Her kullanımdan sonra temizleyin.	/
Temiz Su Haznesi	2 haftada bir temizleyin.	
Yıkama Haznesi	1 ila 2 haftada bir temizleyin.	
Otomatik Kıl Kesme Fırçası	2 haftada bir temizleyin.	3 ila 6 ayda bir değiştirin.
Yan Fırça	2 haftada bir temizleyin.	3 ila 6 ayda bir değiştirin.
Toz Haznesi	Gerektikçe temizleyin.	/
Toz Haznesi Filtresi (Toz haznesine önceden takılmıştır)	2 haftada bir temizleyin.	6 ila 12 ayda bir değiştirin.
Döner Paspas Pedi	/	Fiili kullanıma göre yaklaşık 3 ila 6 ayda bir değiştirin.
Küçük Tekerlek	Ayda bir temizleyin.	/
Kenar Lazer Sensörü		
Öne Bakan 3'ü 1 Arada Yapay Zeka Modülü		
Uçurum Sensörü		
Temizlik Robotu Su Kılavuzu Oluğu		
Çıkarılabilir Kirli Su Kabı		


Parçalar	Temizleme Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Temizlik Robotunun Şarj Temas Noktaları	Sıklık fiili kullanıma bağlıdır.	/
Tampon		
Temizlik Robotunun Otomatik Boşaltma Çıkışı		
Temizlik Robotunun Otomatik Su Doldurma Girişi		
Temizlik Robotunun Altı		
Çok Yönlü İstasyon		
Çok Yönlü İstasyonun Otomatik Boşaltma Çıkışı		
Çok Yönlü İstasyonun Şarj Temas Noktası		
Çok Yönlü İstasyonun Sinyal Alanı		
Tek Kullanımlık Torba	/	Fiili kullanıma göre yaklaşık 2,5 ayda bir değiştirin.

Notlar:
· Değiştirme sıklığı sadece referans olarak verilmiştir. Aksesuarlardan biri hasar görmüşse temizlik verimliliğini korumak için parça derhal değiştirilmelidir.
· Su sızıntısı nedeniyle taşıma sırasında ürünün hasar görmesini önlemek üzere ürünü taşımadan veya göndermeden önce temiz su haznesi ile kirli su haznesini boşaltın.


Bakım ve Onarım

Temiz su haznesi ile kirli su haznesini temizleme

1. Temiz su haznesini ve kirli su haznesini sökün, üst kapakları açın ve suyu boşaltın.

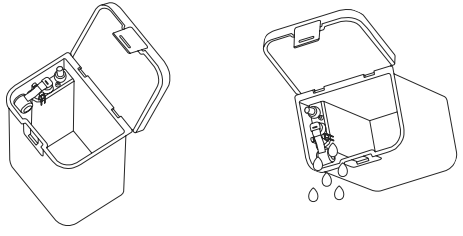

2. Su haznelerini tamamen yıkamak için temiz su kullanın, ardından su haznelerini çok yönlü istasyona tekrar yerleştirmeden önce haznelerin dış kısımlarını silip kurulayın.

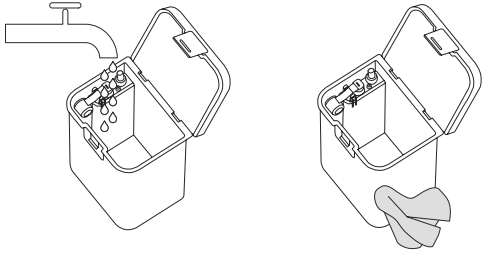



Not: Temiz su haznesindeki şamandıra ve kirli su haznesindeki şamandıra küresi hareketli parçalardır. Hasar oluşmasını önlemek için su haznelerini temizlerken çok fazla kuvvet kullanmayın.


Otomatik kıl kesme fırçasını temizleme


1. Fırça kapağını ve fırçayı sökün.
2. Fırçanın çıkarılabilir uç kapağını sökün.
3. Fırçanın iki ucunu ve tarak dişlerinin boşluklarını uygun aletlerle temizleyin.
4. Fırçanın çıkarılabilir uç kapağını, ardından fırçayı ve fırça kapağını tekrar takın. Sıkıca sabitlendiklerinden emin olun.

DİKKAT: Fırçaya çok fazla miktarda veya çok sıkı bir şekilde saç dolaştıysa saçları zorla çekmeyin. Aksi takdirde fırça hasar görebilir.

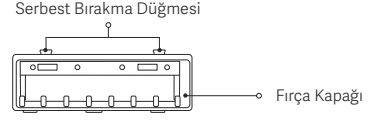



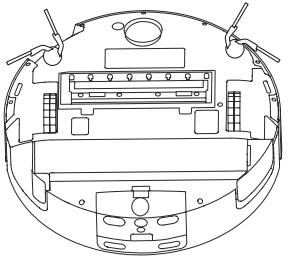


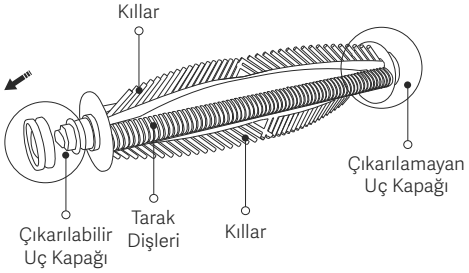

Not:
Otomatik kıl kesme fırçasına fazla saç dolaşmışsa toz haznesinin ve tek kullanımlık torbanın dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa otomatik boşaltma özelliğinin normal şekilde çalışması için toz haznesini boşaltın ve tek kullanımlık torbayı zamanında değiştirin.


Yan fırçaları temizleme

1. Temizlik robotunu ters çevirin, yan fırçaları yukarı çekin ve temizleyin.
2. Temizledikten sonra temizlik robotuna tekrar takmak için yan fırçaları aşağı bastırın.

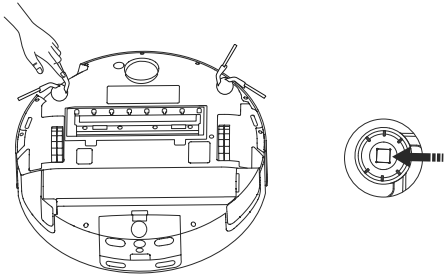


Toz haznesi ve filtresini temizleme


1. Temizlik robotunun üst kapağını açın ve toz haznesini temizlik robotundan yukarı doğru çıkarmak için toz haznesi serbest bırakma düğmesini basılı tutun.

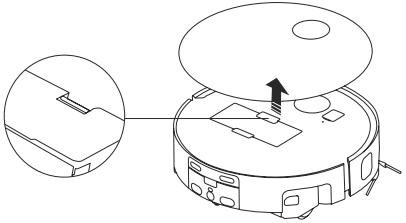

2. Toz haznesi kapağı düzeneğini toz haznesi kapağı kancasından sökün, ardından toz haznesi filtresini toz haznesi filtresi klipsinden çıkarın. Kiri temizlemek için filtreye hafifçe vurun ve toz haznesindeki çöpü boşaltın.

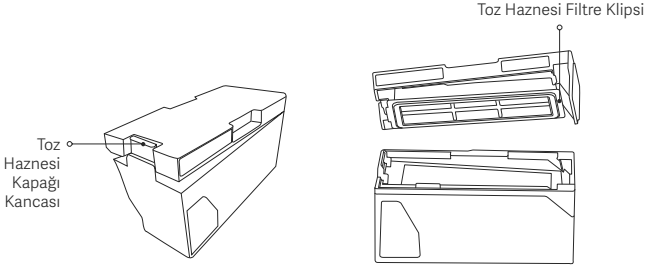


3. Gerekirse toz haznesini ve filtresini temiz suyla durulayın.

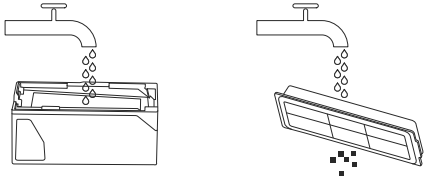


Notlar:
· Toz haznesi filtresini fırçayla veya parmaklarınızla temizlemeye çalışmayın.
· Hasar oluşmasını önlemek için toz haznesi filtresini sık sık durulamayın.
· Toz haznesini ve filtresini temizlemek için sadece temiz su kullanın. Deterjan kullanmayın.


4. Tekrar takmadan önce toz haznesini ve filtresini tamamen havayla kurutun.

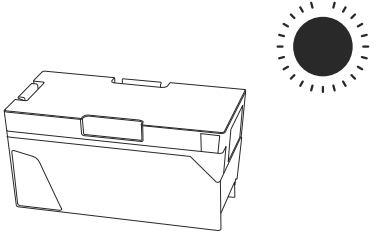

Küçük tekerleği temizleme

1. Temizlik robotunu ters çevirin ve uygun aletler kullanarak küçük tekerleği çıkarın.
2. Tekerlek ve aksta bulunan saç, kir ve diğer birikintileri temizleyin.
3. Küçük tekerleği geri takın ve yerine oturana kadar bastırın.




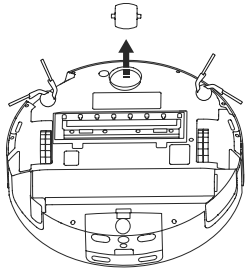


Notlar:
· Gerekirse küçük bir tornavida gibi bir alet kullanarak küçük tekerleğin aksını çıkarıp küçük tekerleği temizleyin. Aşırı kuvvet uygulamayın.
· Tekerlek musluk suyuyla temizlenip havayla kurutulduktan sonra tekrar takılabilir.

Temizlik robotunun arka tekerleğini temizleme

1. Kirli su kabını temizlik robotundan sökün ve ters çevirin.
2. Üzerindeki saç ve birikintileri temizlemek için tekerleği çevirin ve iğne şeklinde bir nesne kullanın.
3. Kirli su kabını temizlik robotuna tekrar takın.

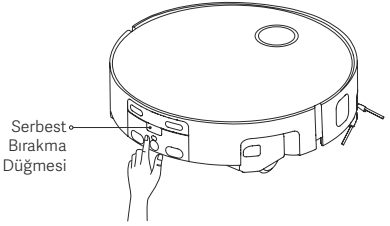


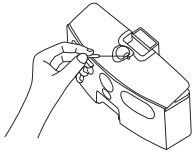


Bakım ve Onarım

Temizlik robotunun kirli su kabını temizleme

1. Temizlik robotunun arkasındaki kirli su kabını bulun, ardındn kirli su kabını sökmek için serbest bırakma düğmesine basın.

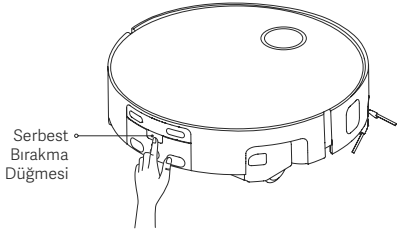


2. Kirli su kabının üst kapağını açın, içini ve filtresini durulamak için temiz su kullanın.

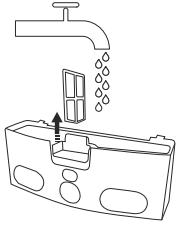

Notlar:
- Hasar oluşmaması için kirli su kabının içini fırçayla veya parmaklarınızla temizlemeye çalışmayın.
- Kirli su kabını temiz suyla temizleyin. Deterjan eklemeyin.
- Kirli su kabındaki kirli su her kullanımdan sonra otomatik olarak dışarı pompalanır, bu nedenle sık sık elle temizlemek gerekmez. Kirli su kabında biriken kalıntıların düzenli olarak alınması önerilir.


3. Kirli su kabını kullanmak üzere tekrar takmadan önce içinde su kalmadığından ve kapağının kapalı olduğundan emin olun.

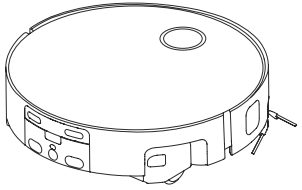


Bakım ve Onarım

Yıkama haznesini temizleme

1. Gösterildiği şekilde yıkama haznesini tutma alanından yukarı kaldırın, ardından çıkarın. Temiz su ve fırçayla temizleyin.

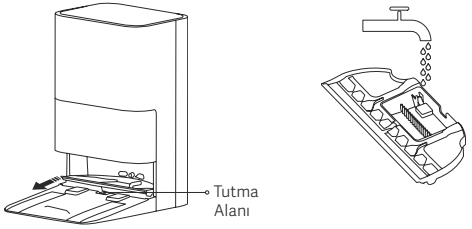


2. Yıkama haznesini kuru bir bezle silin, ardından yıkama haznesini tekrar çok yönlü istasyona takın. Çok yönlü istasyonun kirli su hortumunun yukarı kalkıp normal kullanımı etkilemesini önlemek için bunun yıkama haznesinin (şekilde gösterildiği gibi) oluğunun içinde olduğundan emin olun.

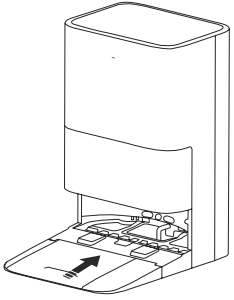


Döner paspas pedini değiştirme

1. Döner paspas pedini çıkarmak için temizlik robotunu bir elle tutun ve diğer elle paspas pedi serbest bırakma düğmesine basın.

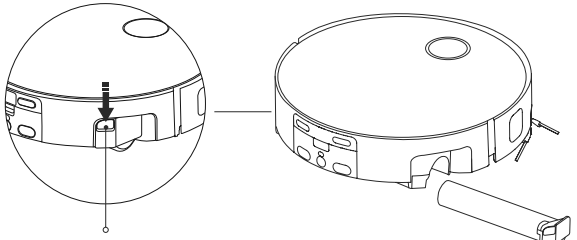


2. Uç kapağı eski döner paspas pedinden çıkarın, yeni döner paspas pedine takın, ardından yeni paspas pedini temizlik robotuna takın.

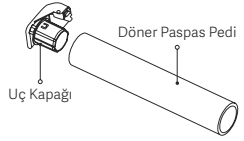


Bakım ve Onarım

Temizlik robotu su kılavuzu oluğunu temizleme

1. Temizlik robotunu ters çevirin, ardından su kılavuzu oluğunu kancasından ayırın.

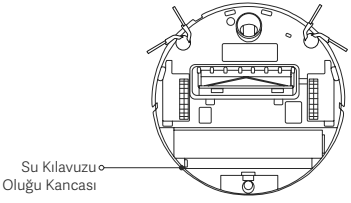


2. Su kılavuzu oluğunun içini ve filtreyi durulamak için temiz su kullanın.

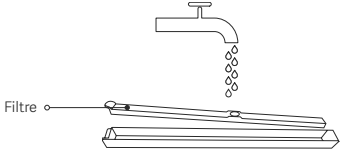



3. Su kılavuzu oluğunda su kalmadığından ve kullanım için oluk tekrar takılmadan önce filtrenin takılı olduğundan emin olun.

Temizlik robotunun sensörlerini ve şarj temas noktalarını temizleme

Aşağıdakiler dahil olmak üzere temizlik robotundaki tüm sensörleri ve şarj temas noktalarını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın:
· Temizlik robotunun altındaki uçurum sensörleri
· Temizlik robotunun önündeki tampon ve öne bakan 3'ü 1 arada yapay zeka modülü
· Temizlik robotunun yan tarafında bulunan kenar lazer sensörü
· Temizlik robotunun arkasındaki şarj temas noktaları

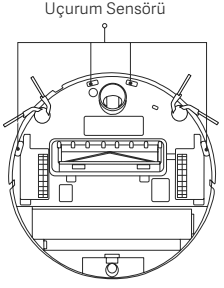

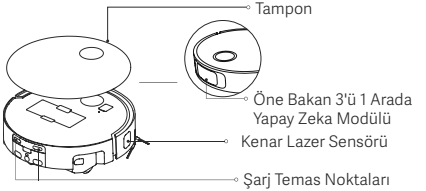

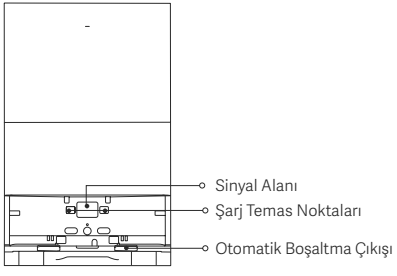

Çok yönlü istasyonu temizleme

Çok yönlü istasyonun sinyal alanını, şarj temas noktalarını ve otomatik boşaltma çıkışlarını yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

Pil bakımı


Temizlik robotu yüksek performanslı lityum iyon pil takımı içerir. En iyi pil performansını korumak için günlük kullanımda yüksek seviyede şarj edilmiş olduğundan emin olun.

Not: Temizlik robotu uzun süre kullanılmayacaksa temizlik robotunu tam olarak şarj edin, kapatın ve kaldırın. Pilin aşırı boşalması nedeniyle hasar oluşmasını engellemek için temizlik robotu en az üç ayda bir tekrar şarj edilmelidir.

Bakım ve Onarım


Tek kullanımlık torbayı değiştirme

1. Toz haznesi kapağını tutma alanından tutup dışarı çekin. Tek kullanımlık torbayı tek kullanımlık torba kolunu kullanarak sökün ve atın.

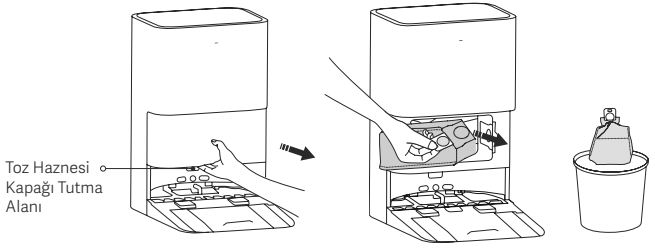


Not: Tek kullanımlık torba kolunu çekmeniz toz ve birikintilerin kazara dökülmesini önlemek için torbayı kapatacaktır.


2. Filtredeki toz gibi kirleri temizlemek için kuru bez kullanın.

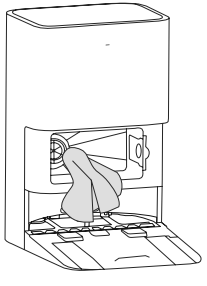

3. Yeni tek kullanımlık torbayı gösterildiği gibi takın ve tek kullanımlık torba kolunu yuvaya yerleştirin.

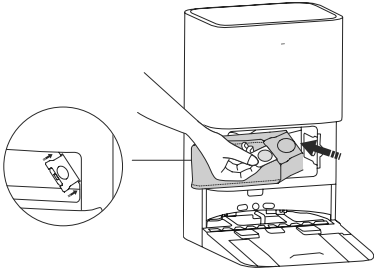

4. Toz haznesi kapağını tekrar yerleştirin; "klik" sesini duyduğunuzda yerine düzgün şekilde takılmıştır.

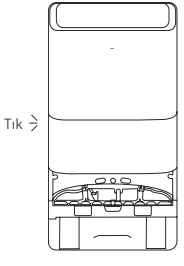

Sorun Giderme

Hatalar	Olası Nedenler	Çözümler
Temizlik robotu açılmıyor.	Temizlik robotunun gücü yeterli değil. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük.	Kullanmadan önce temizlik robotunu şarj edin. Temizlik robotunu sıcaklığın 0°C ile 40°C arasında olduğu ortamlarda kullanın.
Temizlik robotu şarj olmuyor.	Çok yönlü istasyon güç adaptörüne bağlı değil veya temas zayıf.	Kablo setinin çok yönlü istasyonun güç bağlantı noktasına ve prize doğru şekilde takıldığından emin olun. Çok yönlü istasyonun ve temizlik robotunun şarj temas noktalarını temizleyin.
Temizlik robotu ağa bağlanamıyor.	Wi-Fi şifresi yanlış. Temizlik robotu 5 GHz ağları ve kurumsal düzey yönlendiricileri desteklemez. Wi-Fi sinyali zayıf. Temizlik robotu ağ yapılandırma durumunda olmayabilir.	Doğru Wi-Fi şifresini girin. Temizlik robotunu 2,4 GHz ev ağına bağlayın. Temizlik robotunun Wi-Fi sinyalinin güçlü olduğu bir alanda bulunduğundan emin olun. Uygulamadaki temizlik robotunu silin, temizlik robotunun Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın ve ağa tekrar bağlanmayı deneyin.
Temizlik robotu çok yönlü istasyonu bulamıyor ve bu nedenle istasyona geri dönemiyor.	Çok yönlü istasyonun etrafında çok fazla engel var. Sinyal alanı kirli olabilir. Çok yönlü istasyon güç adaptörüne bağlı değil. Çok yönlü istasyon, temizlik robotu takılı olmadığında hareket ettirilmiş. Temizlik robotu çok yönlü istasyona geri dönerken kapalı kapı gibi engellere takılmış. Temizlik robotu çok yönlü istasyona takılı olmadığında taşınmış, bu nedenle konumlandırma hatası oluşmuş. Temizlik robotu çok yönlü istasyona geri dönemeyecek kadar uzakta.	Çok yönlü istasyona açık bir alana taşıyın. Çok yönlü istasyonun sinyal alanını silerek toz veya kalıntıları temizleyin. Çok yönlü istasyonun güç adaptörüne bağlayın. Temizlik robotunu şarj olması için çok yönlü istasyona elle yerleştirin.
Temizlik robotu takılıyor ve çok yönlü istasyona geri dönemiyor.	Çok yönlü istasyonun etrafında çok fazla engel var. Temizlik robotu çok yönlü istasyona geri dönerken kapalı kapı gibi engellere takılmış. Temizlik robotu kaygan zeminde kayıyor. Çok yönlü istasyon eğilmiş veya düz olmayan zemine yerleştirilmiş.	Çok yönlü istasyona açık bir alana taşıyın. Temizlik robotunu şarj olması için çok yönlü istasyona elle yerleştirin. Yerdeki suyun elle temizlenmesi önerilir. Çok yönlü istasyonu düzgün şekilde kurup yerleştirin ve tekrar deneyin.
Temizlik robotu kapatılamıyor.	Temizlik robotu şarj oluyor.	Temizlik robotu sadece şarj olmuyorken kapatılabilir. Temizlik robotunu çok yönlü istasyondan uzak bir yere yerleştirmeniz ve kapatmak için açma/kapatma düğmesini 3 saniye basılı tutmanız önerilir. Önceki adımı denedikten sonra temizlik robotu yine de kapatılamıyorsa zorla kapatmak için sıfırlama düğmesini 10 saniye basılı tutmak için iğne şeklinde bir nesne kullanın ve fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sorun devam ederse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Sorun Giderme

Hatalar	Olası Nedenler	Çözümler
Temizlik robotu şarj olmuyor veya yavaş şarj oluyor.	Temizlik robotunun pil düzeyi düşük. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Şarj temas noktaları kirli olabilir.	Genellikle temizlik robotunun tam olarak şarj olması yaklaşık 6 saat sürer. Pilin kullanım ömrünü uzatmak için temizlik robotu yüksek veya düşük ortam sıcaklıklarında şarj hızını otomatik olarak düşürebilir. Bu normaldir. Şarj temas noktalarını kuru bir bezle silin.
Yan fırça çıkmış.	Yan fırça yerine takılmamış.	Yan fırçayı kontrol edin ve yerine takılmış olduğundan emin olun.
Temizlik robotu çalışırken yüksek ses çıkarıyor.	Toz haznesi dolu. Yan fırçaya veya fırçaya yabancı maddeler takılmış ya da toz haznesinde yabancı maddeler var. Temizlik robotu yüksek emiş gücü seviyesine ayarlanmış.	Toz haznesini boşaltın. Yabancı maddelere karşı kontrol edin ve yabancı maddeler varsa bunları kaldırın. Temizlik robotunun emiş gücü seviyesini standart ya da sessiz moda ayarlayın.
Temizlik robotu karmaşık bir rota izliyor.	Yere saçılmış nesneler temizlik robotunun normal şekilde çalışmasını etkiliyor. Temizlik robotu kaygan zeminde kayıyor. Öne bakan 3'ü 1 arada yapay zeka modülü kirli olabilir.	Temizlik robotunu kullanmadan önce zeminin toparlanması önerilir. Yerdeki suyun elle temizlenmesi önerilir. Modülü temiz tutmak için temizlik robotunun öne bakan 3'ü 1 arada yapay zeka modülünü yumuşak, temiz bir bezle silin.
Temizlik robotu bazı odaları temizlemeyi atlıyor.	Temizlik yolundaki engel (örneğin kapalı bir kapı, 4 cm'den yüksek eşik veya girişte kaygan zemin) temizlik robotunun kaymasına ve arızalanmasına neden oluyor.	Tüm oda kapılarının sonuna kadar açık olduğundan emin olun. Eşik 4 cm'den yüksekse temizlik robotu odaya giremez. Bu normaldir. Yerdeki suyun elle temizlenmesi önerilir.
Temizlik robotu genellikle sınırlanmış alanlara giriyor veya sanal duvarları geçiyor.	Haritada hata var. Sanal duvarların veya sınırlanmış alanların sınırlarının optimize edilmesi gerekir.	Uygulamadaki haritaları kontrol edin. Sıra dışı haritayı harita listesinden silin ve yeni harita oluşturun. Harita kapsamı nedeniyle sanal duvarlar veya sınırlanmış alanlar hedef konumlardan farklı olabilir. Temizlik robotunun temizleme rotasının gözlemlenmesi, temizlik robotunun çökmüş merdivenler ve mobilya altındaki alanlar gibi temizlik robotunun kolayca takılabileceği tüm alanları dahil edebilmek için sınırların ev ortamına göre ayarlanması önerilir.

Sorun Giderme

Hatalar	Olası Nedenler	Çözümler
Planlanmış temizlik görevi gerçekleştirilmiyor.	Temizlik robotunun gücü yeterli değil.	Temizlik robotu sadece pil düzeyi %30'dan yüksek olduğunda planlanmış temizliği başlatacaktır. Temizlik robotunu uygun zamanda şarj edin.
Temizlik robotu çalışırken aniden geçerli görevi durduruyor.	Temizlik robotunun pili bitmiş. Çok yönlü istasyon güç adaptörüne bağlı değil, bu nedenle temizlik robotu çok yönlü istasyonda şarj olmuyor.	Temizlik robotunu şarj olması için çok yönlü istasyona elle yerleştirin. Çok yönlü istasyon güç adaptörüne düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Sorun devam ederse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Temizlik robotu yeterli güce sahip olmadığı için yarı yolda şarj olduktan sonra temizliğe devam etmiyor.	Temizlik robotu Rahatsız Etme modunda. Temizlik robotu elle standa yerleştirilmiş ve şarj edilmiş. Buna temizlik robotunu fiziksel olarak çok yönlü istasyona elle geri yerleştirmek veya uygulama üzerinden ya da temizlik robotundaki düğme ile standa yerleştirip şarj işini tetiklemek dahildir.	Temizlik robotu Rahatsız Etme modundaysa veya elle standa yerleştirilmiş ve şarj edilmişse kesintinin ardından temizliğe devam etmez.
Çok yönlü istasyon göstergesi turuncu renkte yanıp sönüyor.	Temiz su haznesindeki su yetersiz. Temiz su haznesi veya kirli su haznesi takılı değil. Kirli su haznesi doludur.	Temiz su haznesine uygun zamanda su ekleyin. Temiz su haznesini ve kirli su haznesini yerine yerleştirin. Kirli su haznesini temizleyin.
Temizlik robotu çalışırken zeminde görünür su lekeleri veya sızıntı var.	Paspaslama suyu miktarı uygulamada yüksek olarak ayarlanmış. Temizlik robotunun altındaki su kılavuzu oluğu yerinde değil veya kirden tıkanmış.	Uygulamada su miktarını düşük olarak ayarlayın. Temizlik robotunun altındaki su kılavuzu oluğunun yerine takılı olup olmadığını kontrol edin. Temizlemek ve bakım yapmak için su kılavuzu oluğunu sökün.

Sorun Giderme

Hatalar	Olası Nedenler	Çözümler
Temiz su haznesinin su seviyesi için yanlış alarm tetiklendi.	Temiz su haznesindeki şamandıra yerinde değil veya sıkışmış.	Şamandırayı elle sıfırlayın. Sorun devam ederse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Çok yönlü istasyonun tabanında su seviyesi hatası var.	Çok yönlü istasyonun tabanı tıkalı olabilir. Kirli su haznesi yerine takılmadı. Kirli su haznesinin contası gevşemiş olabilir.	Çok yönlü istasyonun tabanını ve yıkama haznesini temizleyin. Kirli su haznesini yeniden takın. Kirli su haznesinin contasını yerine takın. Sorun devam ederse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Çok yönlü istasyon otomatik boşaltma yapamıyor.	Tek kullanımlık torba dolu. Otomatik boşaltma çıkışları tıkalıdır.	Tek kullanımlık torbayı yenisiyle değiştirin. Tek kullanımlık torba dolu değilse tüm otomatik boşaltma çıkışlarını kontrol edip temizleyin.
Toz boşaltma işleminin yapılması normalden daha uzun sürüyor.	Çok yönlü istasyon bir süre kullanıldıktan sonra işlevlerinin sorunsuz çalışması için toz boşaltma işlemi biraz daha uzun sürebilir. Bu normaldir.	/
Döner paspas pedi takılmamış.	Döner paspas pedi yerine yerleştirilmemiştir.	Döner paspas pedini sona ulaşana kadar tamamen itin, "tık" sesini duyduğunuzdan emin olun.

Çevresel Bildirim

Bu üründe bulunan yerleşik lityum iyon piller çevreyi kirletebilecek kimyasallar içerir. Ürünü imha etmeden önce bir uzmandan pilleri çıkarmasını isteyin, ardından bir profesyonel geri dönüşüm kuruluşunda imha edin.


· Temizlik robotu atılmadan önce piller çıkartılmalıdır.
· Pilleri sökmeden önce temizlik robotunun güç bağlantısını kesin.
· Piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

Pil çıkarma adımları

1. Temizlik robotunu ters çevirin, temizlik robotunun arkasındaki beş vidayı bir aletle sökün, ardından kapağı çıkarın.
2. Pilileri sökmek için piller ve ana kart arasındaki bağlantı terminalini sökün.

UYARILAR:

· Pilleri sökmeden önce temizlik robotunun güç bağlantısını kesin ve pili mümkün olduğunca düz hale getirin.
· Pilleri profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.
· Pilleri aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Aksi takdirde pil patlayabilir.
· Piller sızıntı yaparsa ve insanlar pillerle kazara temas ederse derhal bol suyla durulayın ve tıbbi yardım alın.

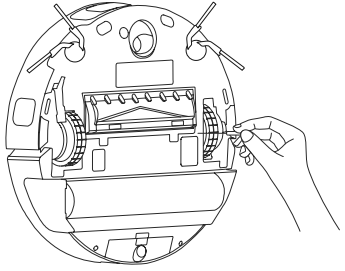

Teknik Özellikler

Temizlik Robotu

Ad	Temizlik Robotu
Model	PV32GL
Boyutlar	350 × 350 × 90 mm
Temizlik Robotu Net Ağırlığı	5,2 kg
Net Ağırlık	13,79 kg (Aksesuarlar Dahil)
Nominal Güç	65 W
Nominal Voltaj	14,4 V ⎓
Şarj Voltajı	20 V ⎓
Şarj Süresi	≤ 6 sa
Pil Kapasitesi	4800 mAh (Nominal Kapasite) / 5200 mAh (Anma Kapasitesi)
Pil Türü	Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Takımı 4S2P (4 seri, 2 paralel)
İşlem Frekansı	2400–2483,5 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	< 20 dBm
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Şunlarla uyumludur	Android™ 8.0 ve iOS 14.0 veya Sonraki Sürümleri
Güç Tüketimi Bekleme modu Ağa Bağlıyken Bekleme Modu	 ≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Koşulu Girme ZamanıBekleme Modu Ağa Bağlıyken Bekleme Modu	 ≤ 20 dk ≤ 20 dk
Dahili Su Kabı Kapasitesi	Temiz Su Kabı: 80 mL Kirli Su Kabı: 60 mL

Çok Yönlü İstasyon

Model	PV32-JZEU
Boyutlar	347 × 288 × 550 mm (Stant Rampası Hariç) 347 × 470 × 550 mm (Stant Rampası Dahil)
Nominal Giriş	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nominal Çıkış	20 V ⎓ 2 A
Nominal Giriş Gücü (Kurutma ve Şarj Etme)	155 W
Nominal Giriş Gücü (Sıcak Suyla Temizlik)	1250 W
Nominal Giriş Gücü (Toz Boşaltma)	600 W
Güç Tüketimi Bekleme modu	≤ 0,5 W
Koşulu Girme Zamanı Bekleme modu	≤ 20 dk
Su Haznesi Kapasitesi	Temiz Su Haznesi: 4,0 L Kirli Su Haznesi: 3,5 L

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

تعليمات الأمان

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

قيود الاستخدام

- هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضية في المنزل فقط. يحظر استخدامه في الخارج، أو على أسطح غير الأرضيات، أو في مكان تجاري أو صناعي.
- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أطفال أو أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بالإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- إذا تلفت مجموعة الأسلاك، فيجب استبدالها بمجموعة أسلاك خاصة من الجهة المصنّعة أو وكيل الخدمة التابع لها.
- تأكد من إبقاء المكنسة الكهربائية الروبوت على بُعد مسافة آمنة من الأطفال والحيوانات الأليفة في أثناء تشغيلها.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى الأرض دون حاجز واقٍ.
- لا تقلب المكنسة الكهربائية الروبوت رأسًا على عقب. لا تحرك المكنسة الكهربائية الروبوت باستخدام غطائها أو المصد الملحق بها كمقبض.
- لا تقم بتثبيت المكنسة الكهربائية الروبوت هذه أو شحنها أو استخدامها في الفسحات الخارجية أو في الحمامات أو بالقرب من حمام السباحة.
- قد يكون هناك خطر إذا مر الجهاز فوق مجموعة السلك.
- قم بإزالة العناصر الهشة أو الصغيرة من الأرض لمنع المكنسة الكهربائية الروبوت من الاصطدام بها وتحطيمها.
- لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شيء أعلى المكنسة الكهربائية الروبوت بغض النظر عن كونها ثابتة أو متحركة.
- أبقِ الشعر والأصابع وأعضاء الجسم الأخرى بعيدة عن فتحة الشفط الخاصة بالمكنسة الكهربائية الروبوت.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت لتنظيف أي مواد مشتعلة.
- لا تقم بكنس الأجسام الصلبة أو الحادة.
- تجب إزالة القابس من مخرج المقبس قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
- لا تمسح المكنسة الكهربائية الروبوت أو المحطة الشاملة بقطعة قماش مبللة أو تشطفهما بأي سائل. بعد تنظيف الأجزاء القابلة للغسيل، قم بتجفيف تلك الأجزاء تمامًا قبل إعادة تثبيتها واستخدامها.
- تأكد من إيقاف المكنسة الكهربائية الروبوت عند نقلها ووضعها في عبوتها الأصلية إن أمكن.
- يُرجى استخدام هذا المنتج وفق التعليمات الواردة في دليل المستخدم. المستخدمون مسؤولون عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن الاستخدام غير السليم لهذا المنتج.
- في حال حدوث عطل في الجهاز غير مذكور في دليل المستخدم، أو في حال تلف أحد المكونات الكهربائية، يُرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو بمركز خدمة معتمد لإجراء الإصلاح على يد فنيين متخصصين.
- قبل إجراء الصيانة، افصل الجهاز عن محول الطاقة عن طريق سحب القابس من مقبس الطاقة أو بأي وسيلة أخرى مماثلة، وانتظر حتى يبرد الجهاز إلى درجة حرارة الغرفة.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت عند درجة حرارة محيطة أعلى من 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية أو على أرضية عليها سوائل أو مواد لاصقة.
- الرجاء إضافة المياه وعدم تجاوز الحد الأقصى لمستوى المياه.
- عند سماع رسالة صوتية تقول "تم اتصال الشبكة بنجاح"، فقد أجرى الجهاز اتصالاً ناجحًا بالشبكة وخزَّن مُعرِّف SSID وكلمة المرور الخاصين بشبكة Wi-Fi. ستُستخدم المعلومات لخدمات الشبكة ذات الصلة، ويُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية للاطلاع على معلومات عن معالجة البيانات الشخصية.
- يجب الالتزام بصرامة بنوع السائل المقرر استخدامه وكميته القصوى. مسموح بالماء النظيف أو مادة التنظيف المقررة (إن وُجدت) فقط. لا تتجاوز خط MAX (الحد الأقصى) الموضح على الخزان.

تحذيرات البطارية والشحن

- لا تستخدم أي بطارية أو مجموعة سلك أو محطة شاملة تابعة لجهة أخرى. لأغراض إعادة شحن البطارية، لا تستخدم إلا المحطة الشاملة (الطراز: PV32-JZEU) المرفقة مع هذا الجهاز.
- لا تستخدم بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن.
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء من المستخدم للتحويل بين 50 هرتز و60 هرتز، حيث يتأقلم المنتج تلقائيًا على كلا الترددين.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو يدين مبللتين لمسح أو تنظيف موصلات شحن المحطة الشاملة.
- لا تعرض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة مفرطة.
- انتبه لخطر حدوث ماس كهربائي في أطراف توصيل الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو البطارية بفعل أشياء معدنية.
- إذا كنت لن تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنها بالكامل، ثم أطفئها واحفظها في مكان بارد وجاف. أعد شحن المكنسة الكهربائية الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ الزائد للبطارية.
- لا تلحق الضرر بالبطارية عند إزالتها لتجنب حدوث ماس كهربائي أو تسرب السوائل. وإذا سرّبت البطارية سائلاً، فاحذر من ملامسة السائل لبشرتك أو ملابسك، ثم امسحه على الفور بقطعة قماش جافة. ثم أرسل البطارية إلى منشأة إعادة تدوير مناسبة أو فريق خدمة ما بعد البيع المختص بالتخلص منها بصورة صحيحة.
- تحتوي حزمة بطارية أيون الليثيوم على مواد خطرة على البيئة. قبل التخلص من المكنسة الكهربائية الروبوت، يرجى أولاً إزالة حزمة البطارية، ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية للبلد أو المنطقة التي تُستخدم فيها.
- استبدلها ببطارية من النوع P2150B-4S2P-SCEV على النحو الموصى به. قد يؤدي استبدال البطارية بنوع خاطئ إلى فشل حماية السلامة والتسبب في انفجار أو حريق.
- يتصل السلك الأحمر بالقطب الموجب للبطارية (+) ويتصل السلك الأسود بالقطب السالب للبطارية (-). يمنع منعا باتاً التوصيل العكسي.
- عند إزالة البطاريات من المنتج، يُفضل استنفاد البطاريات والتأكد من فصل الطاقة عن المنتج.

1. فكّ البراغي الموجودة في الجزء السفلي، ثم أزل الغطاء.
2. افصل موصل البطارية، ثم أزل البطاريات. لا تتلف حزمة البطارية لتجنب أي خطر حدوث إصابات.
3. أعد البطاريات إلى شركة احترافية في إعادة التدوير.
   · يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
   · خزّن البطاريات المستعملة بشكل منفصل في عبوات مناسبة. واحمِها أثناء النقل، وأرسلها في الوقت المناسب إلى منشآت إعادة التدوير المناسبة أو إلى فريق ما بعد البيع المخصص للتخلص منها.
   · يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي عند إزالة البطارية.
   · يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.
4. ضع حزمة البطارية الجديدة في حجرة البطارية، وتأكد من وضعها بشكل مسطح، ثم صِل موصل البطارية. أغلق غطاء البطارية، ثم أعد تثبيت البراغي بالتسلسل واربطها بإحكام.

للاستخدام الداخلي فقط


اقرأ التعليمات قبل الاستخدام



مصهر لتأخير الوقت بتيار مقدر يبلغ 6.3 أمبير


معلومات السلامة من الليزر

يستوفي مستشعر الليزر الموجود في هذا المنتج متطلبات المعيار IEC 60825-1: 2014 والمعيار EN 60825-1:2014/A11:2021 الخاص بمنتجات الليزر من الفئة 1. تجنب التواصل المباشر بالعين معه أثناء الاستخدام.
منتج ليزر من الفئة 1
منتج ليزر استهلاكي
EN 50689:2021

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، تعلن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو PV32GL يتوافق مع توجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/support/user-guide

نظرة عامة حول المنتج

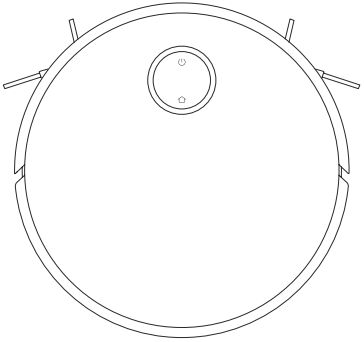


المكنسة الكهربائية الروبوت

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

قائمة الملحقات


الملحقات المثبّتة مسبقًا:




حجرة الغبار



فلتر حجرة الغبار
(مثبّت مسبقًا على حجرة الغبار)



فرشاة قص الشعر التلقائية
(الفرشاة)



غطاء الفرشاة




الفرشاة
الجانبية × 2


الملحقات الأخرى:




لوحة الممسحة الأسطوانية




مجموعة السلك



منحدر القاعدة

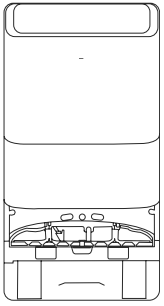

المحطة الشاملة
(مع كيس مخصص للاستعمال مرة واحدة وخزان مياه نظيفة وخزان مياه متسخة ولوح غسيل مثبتة مسبقًا)



دليل المستخدم



دليل الصور




دليل التشغيل السريع



إشعار الضمان

المكنسة الكهربائية الروبوت

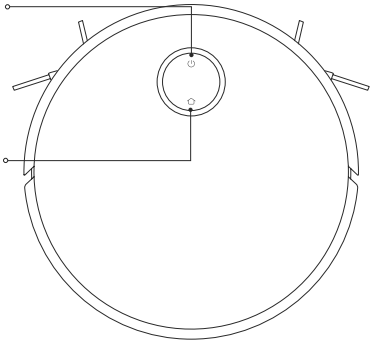

بدء/تنظيف


- اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو إيقاف التشغيل
- اضغط لبدء التنظيف أو إيقافه مؤقتًا في أثناء التشغيل

القاعدة

- اضغط للإيقاف المؤقت في أثناء التشغيل
- اضغط في أثناء الإيقاف المؤقت لإعادة المكنسة الكهربائية الروبوت إلى القاعدة للشحن
- اضغط لإلغاء العودة إلى قاعدة الشحن أثناء عودة المكنسة الكهربائية الروبوت إلى المحطة الشاملة
- اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لتعطيل القفل ضد عبث الأطفال

المؤشر

- أبيض مستمر: قيد التشغيل/اكتملت العملية/مشحونة بالكامل
- وميض أبيض: في قاعدة الشحن/الوضع
- أبيض متدرج: جارٍ الشحن (مستوى البطارية متوسط/عالٍ)
- برتقالي متدرج: الشحن (مستوى البطارية منخفض)
- وميض باللون البرتقالي: انقطاع اتصال Wi-Fi/حالة عطل/في انتظار الاتصال بالشبكة/جارٍ الاتصال بالشبكة/تحديث البرنامج الثابت/مستوى البطارية منخفض

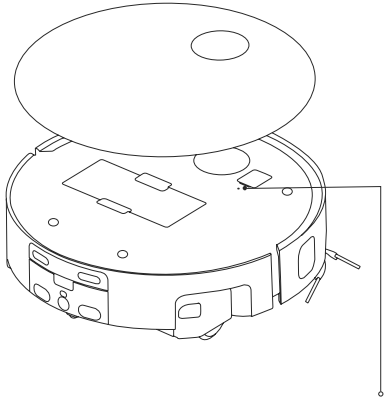



زر إعادة الضبط/مؤشر Wi-Fi


- اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ باستخدام شيء على شكل دبوس لاستعادة إعدادات المصنع للمكنسة الكهربائية الروبوت
- اضغط مطولاً لمدة 10 ثوانٍ باستخدام شيء على شكل دبوس لفرض إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت واستعادة إعدادات المصنع


- أزرق مستمر: متصل بشبكة Wi-Fi
- وميض باللون البرتقالي: بانتظار الاتصال بالشبكة/انقطع الاتصال بشبكة Wi-Fi
- وميض أزرق: الاتصال بالشبكة


المكنسة الكهربائية الروبوت والمستشعرات

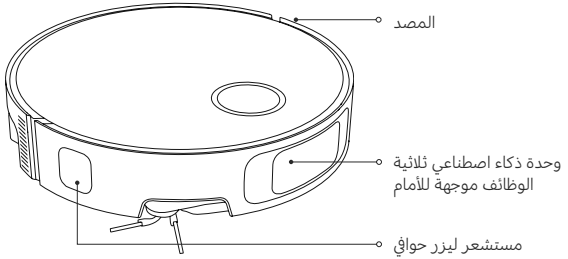

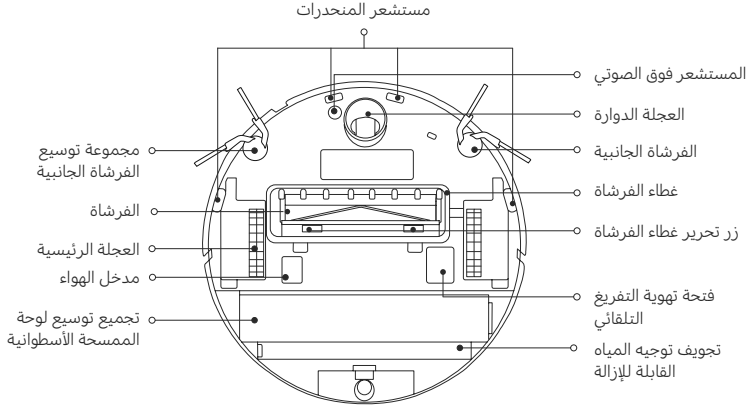


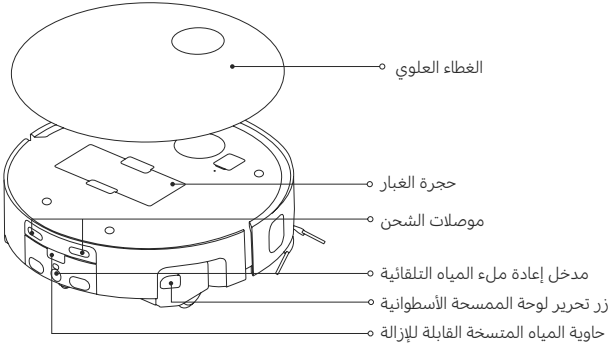


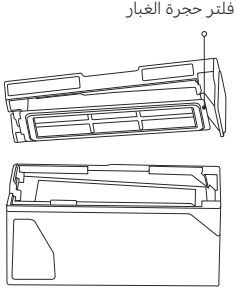

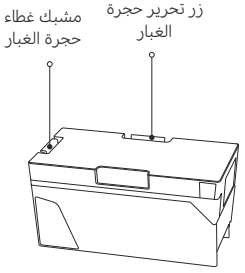


المحطة الشاملة

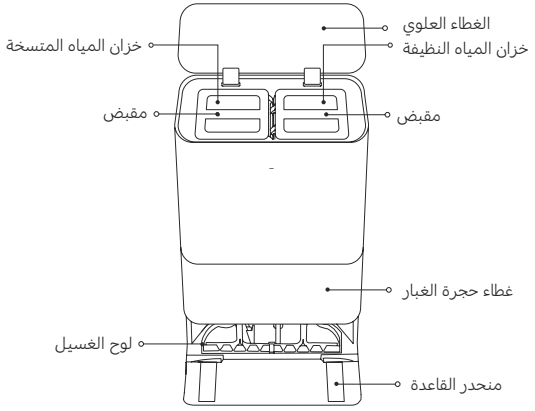


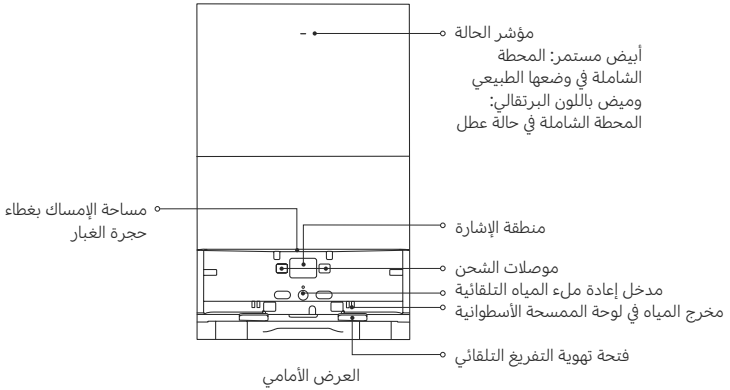

العرض الأمامي

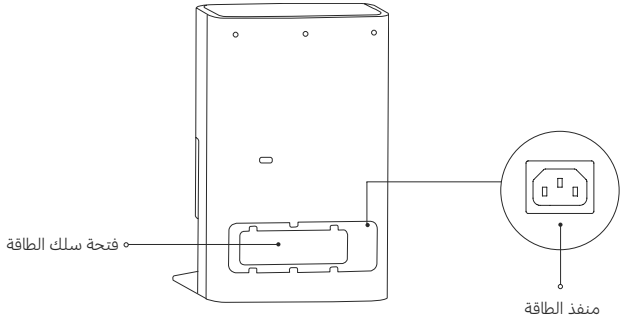

المنظر الخلفي

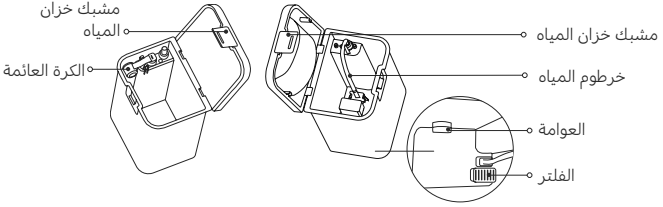


خزان المياه المتسخة

خزان المياه النظيفة

نظرة عامة حول المنتج


الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة



ملاحظة: تأتي المحطة الشاملة من المصنع مثبتًا فيها مسبقًا كيس جديد مخصص للاستعمال مرة واحدة.
يمكن شراء كيس مخصص للاستعمال مرة واحدة لهذا المنتج من القنوات الرسمية كبديل.

فرشاة قص الشعر التلقائية


كما هو موضح، إذا تشابك الشعر حول حافة الغطاء الطرفي، فيمكن فصل الغطاء الطرفي القابل للإزالة لتنظيفه.

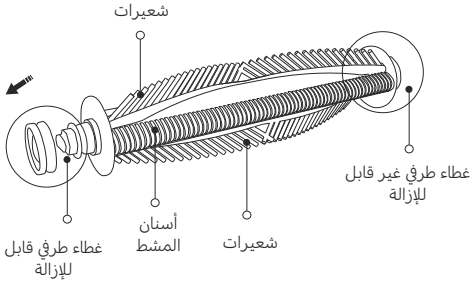

طريقة التثبيت


ركّب لوحة الممسحة الأسطوانية

قبل الاستخدام، قم بتركيب لوحة الممسحة الأسطوانية على المكنسة الكهربائية الروبوت وفقًا للاتجاه المشار إليه، وتأكد من سماع صوت "طقطقة".

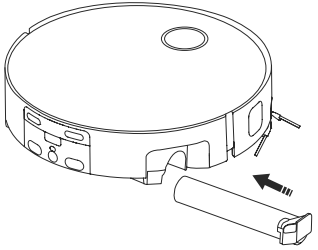

إزالة الأغطية الواقية وملصقات التعليمات


على النحو الموضح، أزل الأغطية الواقية وملصقات التعليمات من المكنسة الكهربائية الروبوت قبل الاستخدام.

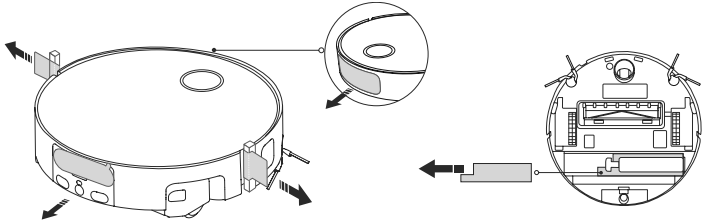

طريقة التثبيت


وضع المحطة الشاملة

· خصص مساحة يزيد ارتفاعها على 0.82 متر، وطولها على 1.47 متر، وعرضها على 0.44 متر، وتأكد من عدم وجود أي عوائق في نطاق 0.5 متر على جانبي المحطة الشاملة وأمامها.
· ضع المحطة الشاملة مقابل حائط على أرضية مسطحة وصلبة، مثل الأرضية الخشبية أو المبلطة. تأكد من أنها في منطقة فيها إشارة Wi-Fi جيدة بالقرب من مقبس طاقة.

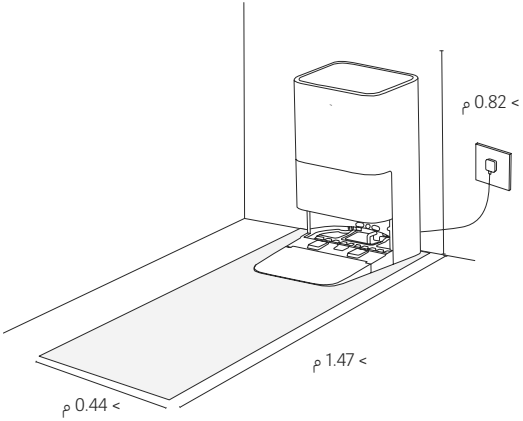

تركيب منصة القاعدة


· قم بتركيب منصة القاعدة على المحطة الشاملة وفقًا للاتجاه الموضح في الصورة.
· بعد التركيب، تأكد من أن منصة القاعدة وقاعدة المحطة الشاملة مستويان تمامًا دون وجود أي مناطق مرتفعة.

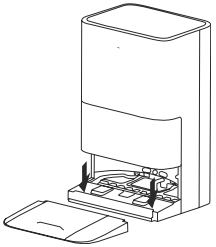

ملاحظة: ثبت قاعدة المحطة الشاملة، وقم بإمالة المحطة الشاملة قليلاً إلى الأمام لإحداث قوة بين منصة القاعدة والأرض، وبعد ذلك يمكن إزالة منصة القاعدة.


التوصيل بمحول الطاقة

· ضع المحطة الشاملة في مكان مناسب، وقم بتركيب منصة القاعدة بشكل صحيح، ووصّل مجموعة الأسلاك بالمحطة، ثم قم بتوصيل مجموعة الأسلاك بمحول الطاقة.
· وصل موصّل مجموعة السلك بإحكام بمنفذ طاقة المحطة الشاملة حتى يصبح المؤشر ثابتًا باللون الأبيض.

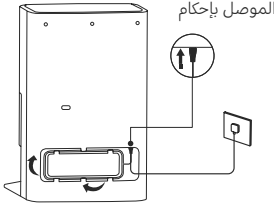

شحن المكنسة الكهربائية الروبوت


· قبل الاستخدام، اضغط مطولاً على الزر ⏻ على المكنسة الكهربائية الروبوت لمدة 3 ثوانٍ من أجل تشغيلها.
· بعد تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت، ضعها على المحطة الشاملة مع محاذاة موصلات الشحن الخاصة بها مع تلك الموجودة في المحطة الشاملة.
· عندما تسمع إشعارًا صوتيًا يشير إلى بدء الشحن، فهذا يعني أنه قد تم توصيل المكنسة الكهربائية الروبوت بنجاح بمحطة الشحن.

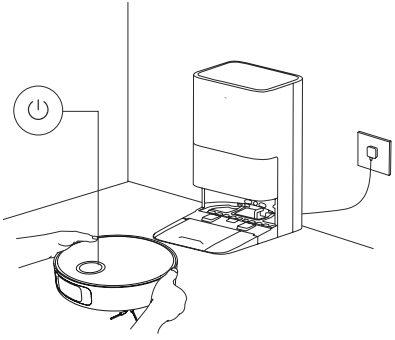

ملاحظات:
· اشحن المكنسة الكهربائية الروبوت بالكامل قبل استخدامها لأول مرة لضمان الأداء الأمثل للبطارية.
· عندما تكون طاقة المكنسة الكهربائية الروبوت غير كافية، قد لا يتم تشغيلها. في هذه الحالة، ضع المكنسة يدويًا على المحطة الشاملة لشحنها.
· يتم تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت تلقائيًا بعد توصيلها بالمحطة الشاملة ولا يُمكن إيقاف التشغيل في أثناء الشحن.
· ستنطفئ المؤشرات الموجودة على كل من المكنسة الكهربائية الروبوت والمحطة الشاملة في آن واحد بعد 10 دقائق من اكتمال شحن المكنسة الكهربائية الروبوت.

ملء خزان المياه النظيفة بالماء النظيف

· املأ خزان المياه النظيفة بماء نظيف حتى الوصول إلى علامة الحد الأقصى لمستوى الماء.

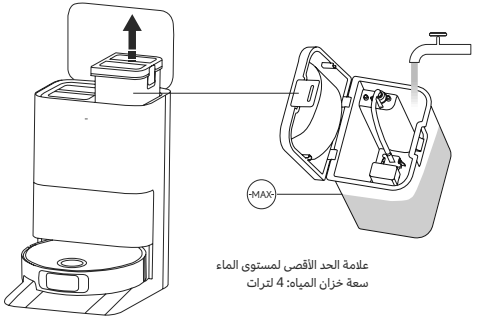

علامة الحد الأقصى لمستوى الماء
سعة خزان المياه: 4 لترات

ملاحظات:
· لا تضف الماء فوق علامة الحد الأقصى لمستوى الماء (MAX).
· لا تضف المياه الساخنة في خزان المياه النظيفة أو خزان المياه المتسخة لأن هذا قد يؤدي إلى تشوههما.
· احرص على استخدامه بالكمية الموصى بها.
· تتطلب جميع أوضاع التنظيف تركيب مجموعة حجرة الغبار والفرشاة ولوحة الممسحة الأسطوانية. إذا لم يتم تركيبها، فلن تتمكن المكنسة الكهربائية الروبوت من التشغيل.
· تخضع وظائف المنتج الجديد للاختبار قبل مغادرة المصنع، لهذا قد توجد بعض المياه المتبقية فيها. هذا أمر طبيعي.

طريقة الاستخدام

الاتصال بتطبيق Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Xiaomi Home. استخدم تطبيق Xiaomi Home أو Google Assistant وAlexa للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

1. امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتًا بالفعل. أو ابحث عن "Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.
2. افتح تطبيق Xiaomi Home، واضغط على ⊕ في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

F612B8E4

ملاحظات:
- يمكن توصيل هذا المنتج بتطبيق Xiaomi Home، وهو متوافق مع نظامي التشغيل Android™ 8.0 وiOS 14.0 أو أحدث.
- يدعم هذا المنتج شبكات Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز فقط، ولا يدعم شبكات Wi-Fi 5 جيجاهرتز.
- ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحالي.
- عندما تتصل المكنسة الكهربائية الروبوت بتطبيق Xiaomi Home بنجاح، فإنها تتصل بالشبكة بنجاح. أعد ضبط Wi-Fi في المكنسة لفصلها عن الشبكة.

إعادة ضبط شبكة Wi-Fi

عندما تكون المكنسة الكهربائية الروبوت قيد التشغيل، اضغط مطولاً على الزرين ⏻ و⌂ لمدة 7 ثوانٍ حتى تسمع رسالة صوتية. تتم إعادة ضبط اتصال Wi-Fi بنجاح عندما يومض مؤشر Wi-Fi باللون البرتقالي.

ملاحظة: عندما يكون من الضروري فصل المكنسة الكهربائية الروبوت عن الشبكة أو تغيير إعداداتها، أعد ضبط شبكة Wi-Fi الخاصة بها.

التشغيل/إيقاف التشغيل

- اضغط مطولاً على الزر ⏻ لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت وسيومض ضوء المؤشر.
- ينما تكون المكنسة الكهربائية الروبوت قيد الإيقاف المؤقت ولا يتم شحنها، اضغط مطولاً على زر ⏻ لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيلها.

ملاحظة: عندما يتم شحن المكنسة الكهربائية الروبوت، سيتم تشغيلها تلقائيًا ولا يمكن إيقاف تشغيلها.

إنشاء خريطة سريعة

- بعد اتصال المكنسة الكهربائية الروبوت بالشبكة لأول مرة، اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإنشاء خريطة بسرعة. تبدأ المكنسة الكهربائية الروبوت في إنشاء خريطة دون تنظيف.
- يتم الانتهاء من إنشاء الخريطة بعد عودة المكنسة الكهربائية الروبوت تلقائيًا إلى المحطة الشاملة، ويتم حفظ الخريطة تلقائيًا.

ملاحظات:
- تأكد من شحن المكنسة الكهربائية الروبوت بالكامل والبدء من المحطة الشاملة.
- قبل إنشاء الخرائط، قم بإزالة الأغراض الصغيرة الموجودة على الأرضية، وافتح أبواب الغرف، وأغلق المناطق غير المناسبة لدخول المكنسة الكهربائية الروبوت.
- خلال إنشاء الخريطة، لا تتبع المكنسة الكهربائية الروبوت أو تحركها أو تقاطعها ولا تحرك المحطة الشاملة.
- بعد إنشاء الخرائط، قم بإعداد جدران افتراضية أو مساحات محظورة في المناطق غير المناسبة لدخول المكنسة الكهربائية الروبوت، مثل المناطق التي قد تعلق فيها أو تتعرض فيها للكشط.
- قم بإعداد جدران افتراضية أو مناطق محظورة في المناطق التي تحتوي على سجاد ذي شعيرات أو شراريب طويلة لمنع التشابك مع المكنسة الكهربائية الروبوت.
- قم بإعداد جدران افتراضية أو مناطق محظورة لاستبعاد المناطق المغطاة بالسجاد قبل المسح لمنع تعرُّض السجاد للبلل.

الإيقاف المؤقت

في أثناء تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت، اضغط على أي زر موجود على المكنسة الكهربائية الروبوت لإيقافها مؤقتًا، ثم اضغط على الزر "⏻" لاستئناف التنظيف.

ملاحظة: يوصى بعدم رفع المكنسة الكهربائية الروبوت أو تحريكها عند إيقافها مؤقتًا. خلاف ذلك، قد تتعرض لأخطاء في تحديد الموقع قد تمنع المكنسة الكهربائية الروبوت من العودة إلى قاعدة الشحن أو التسبب في فقدان الخريطة.

وضع السكون

- ستدخل المكنسة الكهربائية الروبوت في وضع السكون تلقائيًا بعد إيقافها مؤقتًا لمدة 10 دقائق.
- في وضع السكون، ينطفئ مؤشر المكنسة الكهربائية الروبوت. اضغط على أي زر في المكنسة الكهربائية الروبوت لتنشيطها.

ملاحظة: سيتم إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت تلقائيًا بعد دخولها في وضع السكون لمدة أكثر من 12 ساعة.

طريقة الاستخدام

استئناف التنظيف

إذا بدأت بطارية المكنسة الكهربائية الروبوت في النفاد أثناء مهمة تنظيف، فستعود تلقائيًا إلى المحطة الشاملة للشحن. وبمجرد شحن المكنسة الكهربائية الروبوت بصورة كافية، تستأنف التنظيف من حيث توقفت.

ملاحظة: لن تستأنف المكنسة الكهربائية الروبوت التنظيف بعد انقطاعه إذا كانت في وضع عدم الإزعاج (DND) أو تم وضعها في المحطة الشاملة يدويًا وشحنها.

القفل ضد عبث الأطفال

- لا يمكن تفعيل القفل ضد عبث الأطفال إلا من خلال تطبيق Xiaomi Home.
- قم بتعطيل ميزة القفل ضد عبث الأطفال في تطبيق Xiaomi Home أو عن طريق الضغط مطولاً على زر القاعدة لمدة 3 ثوانٍ.


تفريغ الغبار

ستبدأ المحطة الشاملة عملية التفريغ التلقائي بمجرد عودة المكنسة الكهربائية الروبوت للشحن بعد إكمال مهمة التنظيف.

ملاحظات:
- عندما تعود المكنسة الكهربائية الروبوت في وسط المهمة إلى المحطة الشاملة لتنظيف لوحة الممسحة الأسطوانية، لن تبدأ المحطة الشاملة في التفريغ التلقائي.
- في حال تعطيل ميزة التفريغ التلقائي في تطبيق Xiaomi Home، لن تبدأ المحطة الشاملة عملية التفريغ التلقائي.
- ستقوم المحطة الشاملة بعملية تفريغ الغبار بحسب التكرار المحدد في تطبيق Xiaomi Home.


الكنس والمسح

1. التحضيرات
- تأكد من تثبيت أجزاء المكنسة الكهربائية الروبوت، مثل مجموعة لوحة الممسحة الأسطوانية، ومن إضافة المياه إلى خزان المياه النظيفة.
- حدد وضع الكنس والمسح في التطبيق، واستخدم التطبيق أو اضغط على الزر ⏻ الموجود على المكنسة الكهربائية الروبوت من أجل بدء التنظيف.
- بعد ذلك، ستبدأ المكنسة الكهربائية الروبوت من المحطة الشاملة، وستخطط لمسار التنظيف الأمثل وتؤدي مهمة التنظيف بناءً على الخريطة التي تم إنشاؤها.

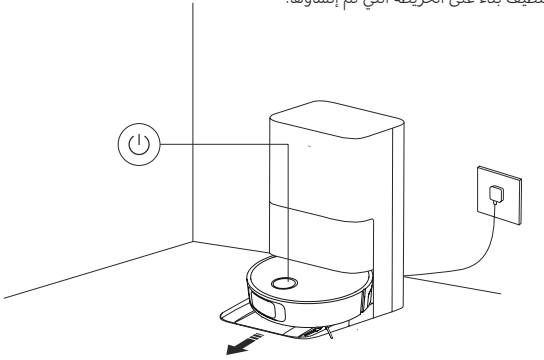


ملاحظات:
- عند استخدام المكنسة الكهربائية الروبوت للمرة الأولى، يُنصح بمتابعة المكنسة الكهربائية الروبوت طوال العملية بأكملها وإزالة أي أشياء قد تؤثر في عملها.
- إذا كانت المكنسة الكهربائية الروبوت تعلق أو تخدش سطح الأثاث في مناطق معينة، فيمكنك تحديد المساحات المحظورة عبر التطبيق في الهاتف لمنع المكنسة الكهربائية الروبوت من الدخول إلى تلك المناطق.
- سترطّب المكنسة الكهربائية الروبوت لوحة الممسحة الأسطوانية قبل بدء المهمة. انتظر بصبر.
- قبل البدء، تأكد من توصيل المحطة الشاملة بمحول الطاقة ومن توصيل المكنسة الكهربائية الروبوت بالمحطة الشاملة.
- لضمان أنه بإمكان المكنسة الكهربائية الروبوت العودة إلى المحطة الشاملة بنجاح بعد الانتهاء من الكنس والمسح، يوصى بجعل المكنسة الكهربائية الروبوت تبدأ من المحطة الشاملة. لا تحرك المحطة الشاملة، أو خزان المياه النظيفة، أو خزان الماء المتسخ أو لوح الغسيل في أثناء التنظيف.
- يمكن تمكين ميزة غسيل لوحة الممسحة الأسطوانية بالمياه الساخنة في التطبيق. بمجرد تشغيلها، تجنب لمس مجرج المياه في لوحة الممسحة الأسطوانية الموجودة في قاعدة المحطة الشاملة لتجنب التعرض للحروق.

2. العودة تلقائيًا لتنظيف لوحة الممسحة الأسطوانية في منتصف المسافة
في أثناء التنظيف، قد تعود المكنسة الكهربائية الروبوت تلقائيًا إلى المحطة الشاملة لغسل لوحة الممسحة الأسطوانية وإضافة المياه إلى خزان المياه وفقًا للمنطقة التي تم تنظيفها. بمجرد غسل لوحة الممسحة الأسطوانية، ستستأنف المكنسة الكهربائية الروبوت مهمة التنظيف.

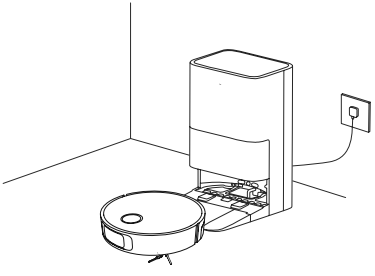

3. التفريغ التلقائي وتنظيف لوحة الممسحة الأسطوانية وتنظيفها وتجفيفها
عندما تنتهي المكنسة الكهربائية الروبوت من مهمة التنظيف وتوضع في المحطة الشاملة للشحن، تبدأ المحطة الشاملة في التفريغ تلقائيًا، ثم تقوم بتنظيف لوحة الممسحة الأسطوانية وتجفيفها.

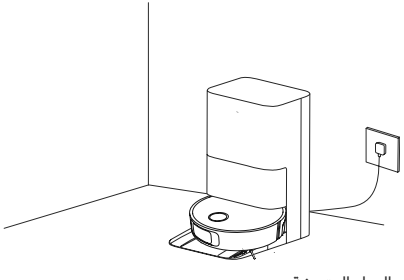

4. تنظيف خزان المياه المتسخة
بعد تنظيف لوحة الممسحة الأسطوانية وتجفيفها، نظّف خزان المياه المتسخة في الوقت المناسب لمنع انبعاث الروائح.

الكنس قبل المسح

- تأكد من تثبيت أجزاء المكنسة الكهربائية الروبوت، مثل مجموعة لوحة الممسحة الأسطوانية، ومن إضافة المياه إلى خزان المياه النظيفة.
- حدد وضع الكنس قبل المسح في التطبيق، ثم استخدم التطبيق أو اضغط على الزر ⏻ الموجود على المكنسة الكهربائية الروبوت لبدء التنظيف، وسترفع المكنسة الكهربائية الروبوت مجموعة لوحة الممسحة الأسطوانية من أجل بدء الكنس.
- بمجرد اكتمال الكنس، ستعود المكنسة الكهربائية الروبوت إلى المحطة الشاملة لبدء التفريغ التلقائي، وإنزال مجموعة لوحة الممسحة الأسطوانية لبدء المسح.

الكنس فقط

- حدد وضع الكنس فقط في التطبيق، ثم استخدم التطبيق أو اضغط على الزر ⏻ الموجود على المكنسة الكهربائية الروبوت لبدء التنظيف.
- سترفع المكنسة الكهربائية الروبوت مجموعة لوحة الممسحة الأسطوانية، وستغادر المحطة الشاملة لبدء الكنس، ثم ستعود إلى المحطة الشاملة بعد الانتهاء من مهمة الكنس لبدء التفريغ تلقائيًا.

طريقة الاستخدام

المزيد من ميزات التطبيق

إعدادات الخريطة
تعرض الصفحة الرئيسية للمكون الإضافي للتطبيق الخريطة الحالية المستخدمة في الكنس والمسح. يمكنك تعيين مناطق ليتم تجنبها في الإعدادات الخاصة بالمناطق المحظورة وتعديل الخريطة الحالية في إدارة الخريطة.

إعدادات التنظيف
في إعدادات التنظيف، يمكنك ضبط وضع التنظيف، وقوة الشفط، وكمية مياه المسح بناءً على اتساخ الأرضية والاحتياجات المحددة.

إعدادات المحطة الشاملة
· في إعدادات المحطة الشاملة، يمكنك ضبط إعدادات تفريغ الغبار وغسل لوحة الممسحة الأسطوانية.
· في إعدادات تفريغ الغبار، يمكنك تمكين ميزة التفريغ التلقائي أو تعطيلها، وكذلك تغيير معدل تكرار تفريغ الغبار.
· في إعدادات غسل لوحة الممسحة الأسطوانية، يمكنك ضبط عدد المرات التي تعود فيها المكنسة الكهربائية الروبوت لغسل لوحة الممسحة الأسطوانية.

ملاحظات:
· أكمل إنشاء الخريطة الأولي قبل اختيار منطقة للتنظيف، أو تنفيذ التنظيف حسب المناطق، أو تعديل الخريطة.
· يُرجى الرجوع إلى التطبيق للاطلاع على المزيد من الوظائف. تخضع تفاصيل كل وظيفة للتطبيق.


تحديثات البرنامج الثابت

يمكنك تحديث البرنامج الثابت للمكنسة الكهربائية الروبوت في التطبيق. قبل التحديث، تأكد من وجود المكنسة الكهربائية الروبوت على المحطة الشاملة وأن مستوى البطارية أكثر من 30%.

استعادة إعدادات المصنع

استخدم جسمًا يشبه الدبوس للضغط المطول على زر إعادة الضبط لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع رسالة صوتية. ستتم إعادة المكنسة الكهربائية الروبوت إلى إعدادات المصنع.

ملاحظات:
· في حال حدوث أي عطل، حاول إعادة تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت أولاً. إذا استمر العطل بعد إعادة التشغيل، فأعد المكنسة الكهربائية الروبوت إلى إعدادات المصنع.
· إذا تعذرت استعادة إعدادات المصنع، فاضغط مطولاً على زر إعادة الضبط لمدة 10 ثوانٍ باستخدام شيء على شكل دبوس لفرض إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت واستعادة إعدادات المصنع.

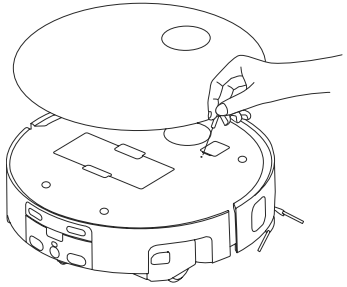

صيانة الأجزاء

يُوصى بالرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة إجراءات الصيانة الدورية التي تساعد في الحفاظ على المكنسة الكهربائية الروبوت في حالة جيدة.

الأجزاء	تكرار التنظيف	معدل تكرار الاستبدال
خزان المياه المتسخة	نظّف بعد كل استخدام.	/
خزان المياه النظيفة	التنظيف مرة واحدة كل أسبوعين.	
لوح الغسيل	التنظيف كل أسبوع إلى أسبوعين.	
فرشاة قص الشعر التلقائية	التنظيف مرة واحدة كل أسبوعين.	استبدلها كل فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
الفرشاة الجانبية	التنظيف مرة واحدة كل أسبوعين.	استبدلها كل فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
حجرة الغبار	نظّفها حسب الحاجة.	/
فلتر حجرة الغبار (مثبّت مسبقًا على حجرة الغبار)	التنظيف مرة واحدة كل أسبوعين.	استبدله كل فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا.
لوحة الممسحة الأسطوانية	/	استبدلها كل 3 إلى 6 أشهر تقريبًا حسب الاستخدام الفعلي.
العجلة الدوارة	نظّفها مرة واحدة كل شهر.	/
مستشعر ليزر حوافي		
وحدة ذكاء اصطناعي ثلاثية الوظائف موجهة للأمام		
مستشعر المنحدرات		
تجويف توجيه المياه بالمكنسة الكهربائية الروبوت		
حاوية المياه المتسخة القابلة للإزالة		


الأجزاء	تكرار التنظيف	معدل تكرار الاستبدال
موصلات شحن المكنسة الكهربائية الروبوت	يعتمد معدل التكرار على الاستخدام الفعلي.	/
المصد		
فتحة تهوية التفريغ التلقائي في المكنسة الكهربائية الروبوت		
مدخل تعبئة المياه التلقائي للمكنسة الكهربائية الروبوت		
الجزء السفلي للمكنسة الكهربائية الروبوت		
المحطة الشاملة		
فتحة تهوية التفريغ التلقائي للمحطة الشاملة		
موصلات شحن المحطة الشاملة		
منطقة الإشارة في المحطة الشاملة		
الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة	/	استبدل كل شهرين ونصف تقريبًا حسب الاستخدام الفعلي.

ملاحظات:


- معدل تكرار الاستبدال مرجعي فقط. في حال تلف أي ملحق، يجب استبداله على الفور لضمان التنظيف الفعال.
- قم بتفريغ خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة قبل نقل المنتج أو شحنه لتجنب تلفه في أثناء النقل بسبب تسرب المياه.

تنظيف خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة

1. أخرج خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة، وافتح غطاءيهما العلويين، ثم اسكب المياه.

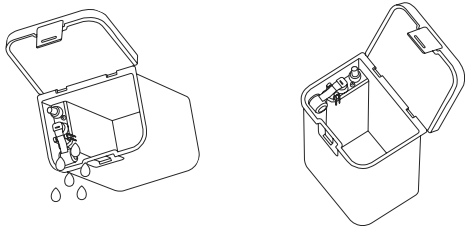

2. استخدم ماءً نظيفًا لغسل خزاني المياه بالكامل، ثم امسح الجزء الخارجي لخزاني المياه وجففه قبل إعادة إدخالهما في المحطة الشاملة.

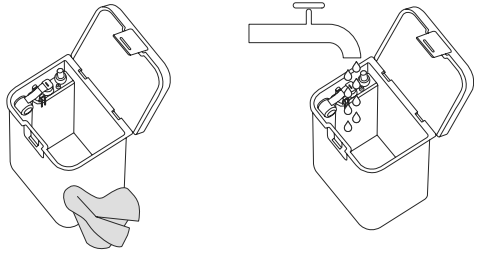



ملاحظة: كل من العوامة في خزان المياه النظيفة والكرة العائمة في خزان المياه المتسخة هما أجزاء متحركة. لا تستخدم الكثير من القوة عند تنظيف خزانات المياه لتجنب التلف.

تنظيف فرشاة قص الشعر التلقائية

1. أزل غطاء الفرشاة والفرشاة.
2. أزل الغطاء الطرفي القابل للإزالة في الفرشاة.
3. نظّف كلا الطرفين للفرشاة والفراغات بين أسنان المشط بأدوات مناسبة.
4. أعد تركيب الغطاء الطرفي القابل للإزالة في الفرشاة، ثم أعد تركيب الفرشاة وغطاء الفرشاة. وتأكد من أنهما مثبتان بإحكام معًا.

تنبيه: إذا كان الكثير من الشعر متشابكًا في الفرشاة، أو إذا كان الشعر متشابكًا بشدة، فلا تشده بقوة. وإلا فقد يحدث تلف للفرشاة.

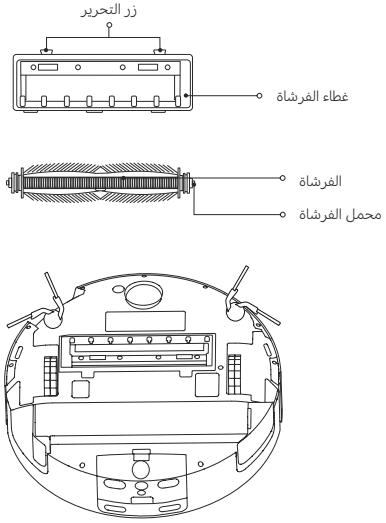


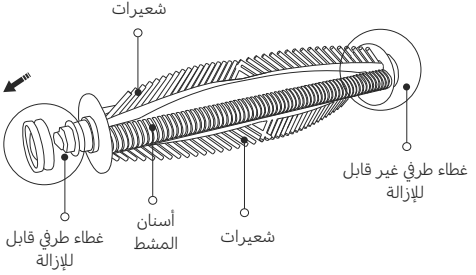

ملاحظة:
إذا كانت فرشاة قص الشعر التلقائية تتشابك مع الشعر بشدة، فيُرجى التحقق من امتلاء حجرة الغبار والكيس المخصص للاستعمال لمرة واحدة. إذا كان الأمر كذلك، ففرغ حجرة الغبار واستبدل الكيس المخصص للاستعمال لمرة واحدة بصفة دورية للتأكد من أن ميزة التفريغ التلقائي تعمل بشكل طبيعي.


تنظيف الفرشات الجانبية

1. اقلب المكنسة الكهربائية الروبوت رأسًا على عقب، واسحب الفرشات الجانبية لأعلى، ثم نظّفها.
2. بعد التنظيف، اضغط على الفرشات الجانبية لأسفل لإعادة تركيبها في المكنسة الكهربائية الروبوت.

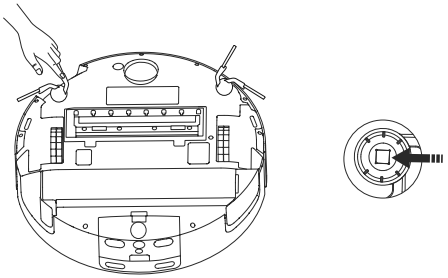


تنظيف حجرة الغبار والفلتر


1. افتح الغطاء العلوي للمكنسة الكهربائية الروبوت، واضغط مطولاً على زر تحرير حجرة الغبار لإزالة حجرة الغبار إلى الأعلى من المكنسة الكهربائية الروبوت.

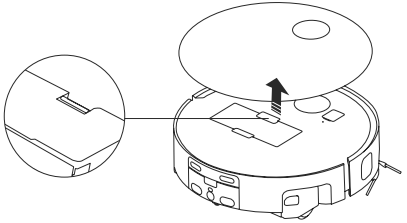

2. انزع مجموعة غطاء حجرة الغبار من مشبك غطاء حجرة الغبار، ثم انزع فلتر حجرة الغبار من مشبك فلتر حجرة الغبار. ثم اضغط برفق على الفلتر لإزالة أي أوساخ، وأفرغ سلة المهملات من حجرة الغبار.

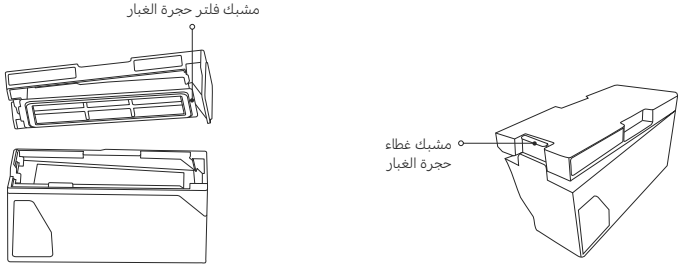


3. إذا لزم، فاشطف حجرة الغبار والفلتر بالمياه النظيفة.

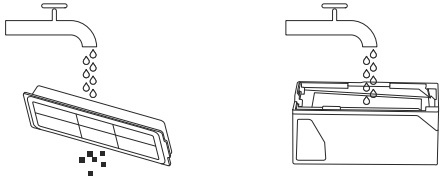


ملاحظات:
• لا تحاول تنظيف فلتر حجرة الغبار بفرشاة أو الأصابع.
• لتجنب حدوث أي تلف، يُرجى عدم شطف فلتر حجرة الغبار بشكل متكرر.
• لا تستخدم سوى المياه النظيفة لتنظيف حجرة الغبار. لا تستخدم أي منظفات.


4. جفف حجرة الغبار والفلتر بالكامل بالهواء قبل إعادة تثبيتهما.

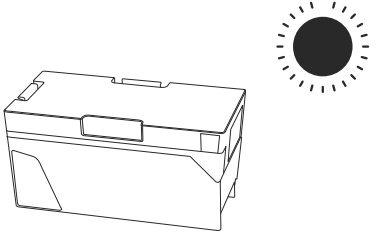

تنظيف العجلة الدوارة

1. اقلب المكنسة الكهربائية الروبوت رأسًا على عقب، ثم افصل العجلة الدوارة باستخدام الأدوات المناسبة.
2. أزل الشعر والأوساخ وغيرها من الحطام من العجلة والمحور.
3. أعد إدخال العجلة واضغط عليها بقوة لإعادتها إلى مكانها.




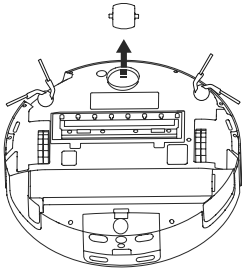


ملاحظات:
• إذا لزم الأمر، فاستخدم أداة مثل مفك براغي صغير لإخراج المحور من العجلة الدوارة وتنظيفه. لا تستخدم القوة المفرطة.
• يمكن تنظيف العجلة بمياه الصنبور وإعادة تثبيتها بعد التجفيف في الهواء.

تنظيف العجلة الخلفية للمكنسة الكهربائية الروبوت


1. أخرج حاوية المياه المتسخة من المكنسة الكهربائية الروبوت واقلبها رأسًا على عقب.
2. أدر العجلة واستخدم شيئًا على شكل دبوس لإزالة الشعر والأوساخ منها.
3. أعد تثبيت حاوية المياه المتسخة في المكنسة الكهربائية الروبوت.

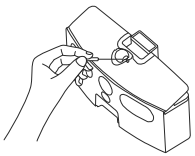

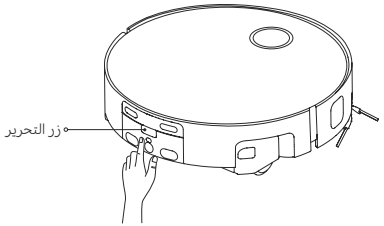


تنظيف حاوية المياه المتسخة في المكنسة الكهربائية الروبوت

1. ابحث عن حاوية المياه المتسخة الموجودة في الجزء الخلفي من المكنسة الكهربائية الروبوت، واضغط على زر التحرير لإخراجها.

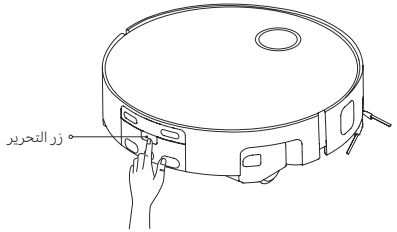


2. افتح الغطاء العلوي لحاوية المياه المتسخة واستخدم مياهًا نظيفة لشطف الجزء الداخلي منها والفلتر.

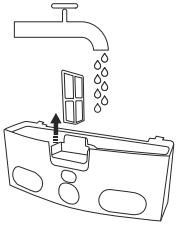


ملاحظات:
- لا تحاول تنظيف الجزء الداخلي لحاوية المياه المتسخة باستخدام فرشاة أو أصابعك لتجنب إتلافها.
- نظِّف حاوية المياه المتسخة بالمياه النظيفة. لا تضف أي منظف.
- يتم ضخ المياه المتسخة الموجودة في حاوية المياه المتسخة تلقائيًا بعد كل استخدام، لذا لا داعي للتنظيف اليدوي المتكرر. يُوصى بإزالة الرواسب المتراكمة من حاوية المياه المتسخة بانتظام.

3. تأكد من خلو حاوية المياه المتسخة من أي مياه متبقية ومن إغلاق غطائها قبل إعادة تركيبها للاستخدام.

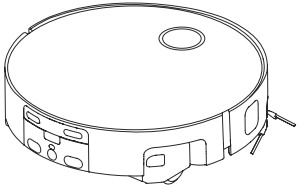


تنظيف لوح الغسيل

1. ارفع لوح الغسيل لأعلى من منطقة الإمساك كما هو موضح في الصورة، ثم أخرجه. نظّفه بالمياه النظيفة وفرشاة.

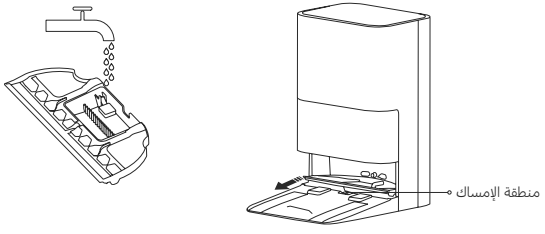


2. امسح لوح الغسيل بقطعة قماش جافة، وأعد تثبيت لوح الغسيل على المحطة الشاملة. تأكد من وجود خرطوم المياه المتسخة للمحطة الشاملة داخل شق لوحة الغسيل (كما هو موضح) لمنع ارتفاعه وتأثير ذلك في الاستخدام الطبيعي.

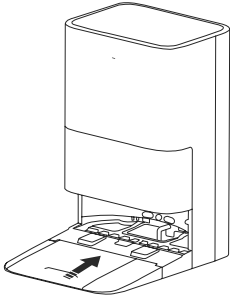


استبدال لوحة الممسحة الأسطوانية

1. أمسك المكنسة الكهربائية الروبوت بيد واحدة واضغط بيدك الأخرى على زر تحرير لوحة الممسحة الأسطوانية لسحبها للخارج.

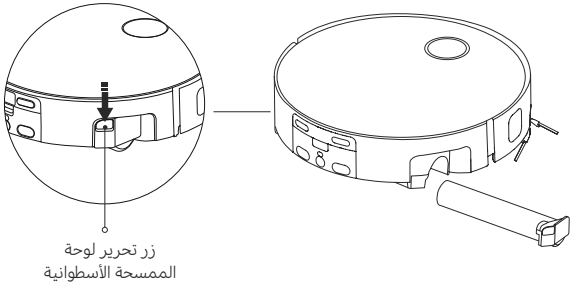


2. انزع الغطاء الطرفي عن لوحة الممسحة الأسطوانية القديمة، ثم قم بتركيبه على لوحة الممسحة الأسطوانية الجديدة، وبعد ذلك قم بتركيب لوحة الممسحة الأسطوانية الجديدة على المكنسة الكهربائية الروبوت.

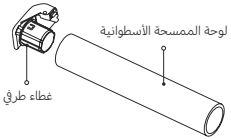


تنظيف تجويف توجيه المياه في المكنسة الكهربائية الروبوت

1. اقلب المكنسة الكهربائية الروبوت رأسًا على عقب، ثم أزل تجويف توجيه المياه من المشبك المثبت بها.

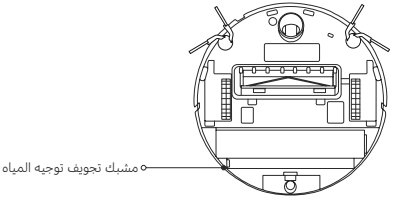

2. استخدم مياهًا نظيفة لشطف الجزء الداخلي من تجويف توجيه المياه والفلتر.

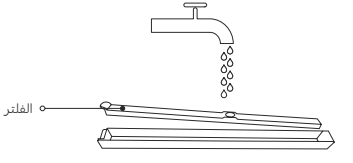



3. تأكد من خلو تجويف توجيه المياه من أي مياه متبقية ومن تركيب الفلتر قبل إعادة تركيب القناة للاستخدام.


تنظيف المستشعرات وموصلات الشحن في المكنسة الكهربائية الروبوت

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف جميع المستشعرات وموصلات الشحن على المكنسة الكهربائية الروبوت، بما في ذلك:

- مستشعرات المنحدرات في الجزء السفلي من المكنسة الكهربائية الروبوت
- المصد ووحدة الذكاء الاصطناعي ثلاثية الوظائف الموجهة للأمام الموجودة في مقدمة المكنسة الكهربائية الروبوت
- مستشعر ليزر حوافي موجود على جانب المكنسة الكهربائية الروبوت
- موصلات الشحن على الجزء الخلفي من المكنسة الكهربائية الروبوت

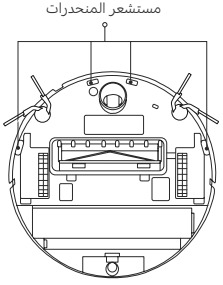

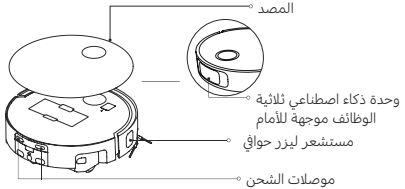

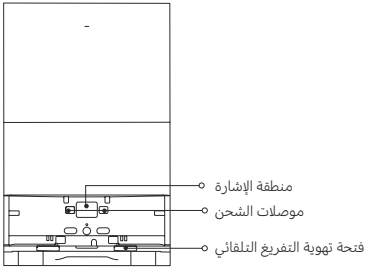

تنظيف المحطة الشاملة

نظّف منطقة الإشارة، وموصلات الشحن، وفتحات التفريغ التلقائي للمحطة الشاملة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.


صيانة البطارية

تحتوي المكنسة الكهربائية الروبوت على حزمة بطارية أيون الليثيوم عالية الأداء. تأكد من أنها تظل مشحونة جيدًا في أثناء الاستخدام اليومي للحفاظ على الأداء الأمثل للبطارية.

ملاحظة: إذا لم تُستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنها بالكامل، ثم أطفئها وخزنها. تنبغي إعادة شحن المكنسة الكهربائية الروبوت مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمنع التلف بسبب تفريغ الشحن الزائد.


استبدال الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة

1. اسحب غطاء حجرة الغبار للخارج من منطقة الإمساك. أخرج الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة باستخدام مقبض الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة، وتخلص منه.

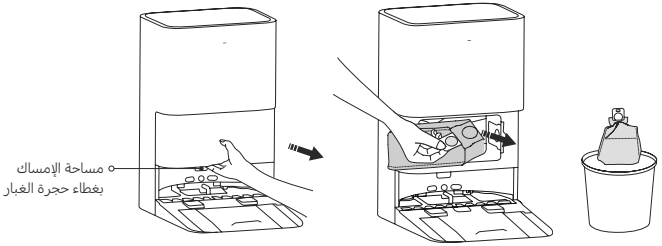


ملاحظة: سيؤدي سحب مقبض الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة إلى إغلاق الكيس لمنع الغبار والأوساخ من السقوط عرضيًا.


2. استخدم قطعة قماش جافة لمسح أي أوساخ كالغبار من الفلتر.

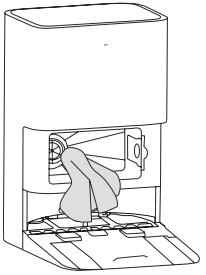

3. ثبّت كيسًا جديدًا مخصصًا للاستعمال مرة واحدة وأدخل مقبض الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة في الفتحة.

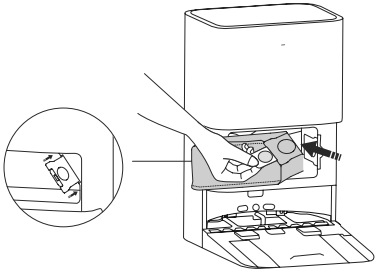

4. أعد غطاء حجرة الغبار إلى مكانه، ويتم تثبيته بصورة صحيحة عندما تسمع صوت "طقطقة".

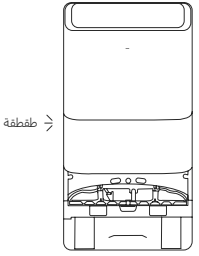

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأخطاء	الأسباب المحتملة	الحلول
يتعذر تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت.	قوة المكنسة الكهربائية الروبوت غير كافية. درجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.	اشحن المكنسة الكهربائية الروبوت قبل الاستخدام. استخدم المكنسة الكهربائية الروبوت عند درجة حرارة محيطية تتراوح بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
لا يمكن شحن المكنسة الكهربائية الروبوت.	المحطة الشاملة غير متصلة بمحول الطاقة أو اتصالها ضعيف.	تأكد من إدخال مجموعة السلك على النحو الصحيح في منفذ الطاقة للمحطة الشاملة ومنفذ الكهرباء. نظّف موصلات الشحن للمحطة الشاملة والمكنسة الكهربائية الروبوت.
يتعذر على المكنسة الكهربائية الروبوت الاتصال بالشبكة.	كلمة مرور شبكة Wi-Fi غير صحيحة. لا تدعم المكنسة الكهربائية الروبوت الشبكات بتردد 5 جيجاهرتز وأجهزة التوجيه المؤسسية. إشارة Wi-Fi ضعيفة. قد لا تكون المكنسة الكهربائية الروبوت في حالة تكوين الشبكة.	أدخل كلمة المرور الصحيحة لشبكة Wi-Fi. صِل المكنسة الكهربائية الروبوت بشبكة منزلية بتردد 2.4 جيجاهرتز. تأكد من أن المكنسة الكهربائية الروبوت في منطقة تتمتع بإشارة Wi-Fi قوية. احذف المكنسة الكهربائية الروبوت من التطبيق، ثم أعد ضبط اتصال Wi-Fi للمكنسة الكهربائية الروبوت، وحاول إعادة توصيلها بالشبكة.
يتعذر على المكنسة الكهربائية الروبوت تحديد موقع المحطة الشاملة وبالتالي لا تستطيع العودة إليها.	هناك الكثير من العوائق حول المحطة الشاملة. قد تكون منطقة الإشارة متسخة. المحطة الشاملة غير متصلة بمحول الطاقة. تم نقل المحطة الشاملة عندما لم تكن المكنسة الكهربائية الروبوت عليها. تتعرض المكنسة الكهربائية الروبوت للعوائق، مثل وجود باب مغلق، في طريق عودتها إلى المحطة الشاملة. تم نقل المكنسة الكهربائية الروبوت حين لم تكن على المحطة الشاملة، ما أدى إلى فشل تحديد الموقع. المكنسة الكهربائية الروبوت بعيدة أكثر من اللازم عن المحطة الشاملة بما يحول دون عودتها.	انقل المحطة الشاملة إلى منطقة مفتوحة. امسح منطقة الإشارة في المحطة الشاملة لإزالة الغبار أو الحطام. قم بتوصيل المحطة الشاملة بمحول الطاقة. ضع المكنسة الكهربائية الروبوت يدويًا على المحطة الشاملة لشحنها.
تعلق المكنسة الكهربائية الروبوت ولا تستطيع العودة إلى المحطة الشاملة.	هناك الكثير من العوائق حول المحطة الشاملة. تتعرض المكنسة الكهربائية الروبوت للعوائق، مثل وجود باب مغلق، في طريق عودتها إلى المحطة الشاملة. تنزلق المكنسة الكهربائية الروبوت على الأرضية الزلقة. المحطة الشاملة مائلة أو موضوعة على أرضية غير مستوية.	انقل المحطة الشاملة إلى منطقة مفتوحة. ضع المكنسة الكهربائية الروبوت يدويًا على المحطة الشاملة لشحنها. يوصى بتنظيف المياه على الأرضية يدويًا. ثبّت المحطة الشاملة وضعها على النحو الصحيح وحاول مرة أخرى.
لا يمكن إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت.	يجري شحن المكنسة الكهربائية الروبوت.	يمكن إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت فقط في أثناء عدم شحنها. يوصى بنقل المكنسة الكهربائية الروبوت من المحطة الشاملة، ثم الضغط مطولاً على زر التشغيل/إيقاف تشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تشغيلها. إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت بعد اتباع الخطوة السابقة، فاستخدم شيئًا على شكل دبوس للضغط مطولاً على زر إعادة الضبط لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيلها قسرًا واستعادة إعدادات المصنع. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بفريق خدمة ما بعد البيع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأخطاء	الأسباب المحتملة	الحلول
يتعذر شحن المكنسة الكهربائية الروبوت أو تُشحَن ببطء.	مستوى شحن بطارية المكنسة الكهربائية الروبوت منخفض للغاية. درجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية. قد تكون موصلات الشحن متسخة.	يستغرق شحن المكنسة الكهربائية الروبوت بالكامل 6 ساعات تقريبًا بشكل عام. ستقلل المكنسة الكهربائية الروبوت تلقائيًا سرعة الشحن عند درجات الحرارة المحيطة العالية أو المنخفضة لإطالة عمر البطارية. هذا أمر طبيعي. امسح موصلات الشحن بقطعة قماش جافة.
الفرشاة الجانبية مفصولة.	الفرشاة الجانبية غير مثبّتة في مكانها.	تحقق من الفرشاة الجانبية وتأكد من أنها مثبتة في مكانها.
تصدر المكنسة الكهربائية الروبوت ضوضاء عالية في أثناء عملها.	حجرة الغبار ممتلئة. الفرشاة الجانبية أو الفرشاة متشابكة مع أجسام غريبة، أو هناك أجسام غريبة في حجرة الغبار. المكنسة الكهربائية الروبوت مضبوطة على مستوى شفط مرتفع.	قم بتفريغ حجرة الغبار. تحقق من وجود أجسام غريبة وأزلها في حال وجود أي منها. اخفض مستوى قوة الشفط في المكنسة الكهربائية الروبوت إلى الوضع القياسي أو الصامت.
تتحرك المكنسة الكهربائية الروبوت في مسار فوضوي.	تؤثر العناصر المبعثرة على الأرضية في تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت بصورة طبيعية. تنزلق المكنسة الكهربائية الروبوت على الأرضية الزلقة. قد تكون وحدة الذكاء الاصطناعي ثلاثية الوظائف الموجهة للأمام متسخة.	يوصى بترتيب الأرضية قبل استخدام المكنسة الكهربائية الروبوت. يوصى بتنظيف المياه على الأرضية يدويًا. امسح وحدة الذكاء الاصطناعي ثلاثية الوظائف والموجهة للأمام في المكنسة الكهربائية الروبوت بقطعة قماش ناعمة ونظيفة للحفاظ على نظافة الوحدة.
المكنسة الكهربائية الروبوت تفوّت بعض الغرف.	مسار التنظيف مسدود (على سبيل المثال، بسبب باب مغلق، أو عتبة يزيد ارتفاعها على 4 سم، أو أرضية زلقة عند المدخل)، ما يتسبب في انزلاق المكنسة الكهربائية الروبوت وتعطلها.	تأكد من أن جميع أبواب الغرفة مفتوحة بالكامل. إذا كان ارتفاع العتبة أكبر من 4 سم، فلن تتمكن المكنسة الكهربائية الروبوت من دخول الغرفة. هذا أمر طبيعي. يوصى بتنظيف المياه على الأرضية يدويًا.
غالبًا ما تدخل المكنسة الكهربائية الروبوت المناطق المحظورة أو تعبر الجدران الافتراضية.	يوجد خطأ في الخريطة. يجب تحسين حدود الجدران الافتراضية أو المناطق المحظورة.	تحقق من الخرائط في التطبيق. واحذف الخريطة الشاذة من قائمة الخرائط وأنشئ واحدة جديدة. بسبب مقياس الخريطة، قد تنحرف الجدران الافتراضية أو المناطق المحظورة المعيّنة عن المواقع المستهدفة. يوصى بالرجوع إلى مسار تنظيف المكنسة الكهربائية الروبوت، وضبط الحدود حسب بيئتك المنزلية لتضمين جميع المناطق التي قد تعلق فيها المكنسة الكهربائية الروبوت بسهولة، مثل الدرجات الغائرة أو أسفل الأثاث.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأخطاء	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم تنفيذ مهمة التنظيف المجدولة.	قوة المكنسة الكهربائية الروبوت غير كافية.	لن تبدأ المكنسة الكهربائية الروبوت في التنظيف المجدول إلا عندما يكون مستوى شحن البطارية أكثر من 30%. اشحن المكنسة الكهربائية الروبوت في الوقت المناسب.
تقاطع المكنسة الكهربائية الروبوت المهمة الحالية في أثناء التشغيل فجأة.	نفدت بطارية المكنسة الكهربائية الروبوت. المحطة الشاملة غير موصولة بمحول الطاقة، لذلك لا تُشحن المكنسة الكهربائية الروبوت بنجاح في المحطة الشاملة.	ضع المكنسة الكهربائية الروبوت يدويًا على المحطة الشاملة لشحنها. تأكد من توصيل المحطة الشاملة بمحول الطاقة على النحو الصحيح. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بفريق خدمة ما بعد البيع.
لا تستأنف المكنسة الكهربائية الروبوت التنظيف بعد الشحن الجزئي بسبب عدم كفاية الطاقة.	المكنسة الكهربائية الروبوت في وضع عدم الإزعاج. يتم نقل المكنسة الكهربائية الروبوت إلى المحطة الشاملة وشحنها يدويًا. ويشمل ذلك إعادة وضع المكنسة الكهربائية الروبوت يدويًّا على المحطة الشاملة، أو تشغيل مهمة الإرساء والشحن يدويًّا عبر التطبيق أو الزر الموجود على المكنسة الكهربائية الروبوت.	لن تستأنف المكنسة الكهربائية الروبوت التنظيف بعد انقطاعه إذا كانت في وضع عدم الإزعاج (DND) أو تم وضعها في المحطة الشاملة يدويًا وشحنها.
يضيء مؤشر المحطة الشاملة باللون البرتقالي.	المياه الموجودة في خزان المياه النظيفة غير كافية. خزان المياه النظيفة أو خزان المياه المتسخة غير مُثبّت. امتلاء خزان المياه المتسخة.	أضف المياه إلى خزان المياه النظيفة في الوقت المناسب. ثبّت خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة في مكانهما. تنظيف خزان المياه المتسخة.
تظهر بقع مياه أو تسرب على الأرض في أثناء تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت.	يتم ضبط كمية مياه المسح على مستوى مرتفع في التطبيق. تجويف توجيه المياه الموجودة في الجزء السفلي من المكنسة الكهربائية الروبوت مفقودة أو مسدودة بالأوساخ.	اضبط كمية المياه على المستوى المنخفض في التطبيق. تأكد من أن تجويف توجيه المياه الموجودة في الجزء السفلي من المكنسة الكهربائية الروبوت مثبتة في مكانها. قم بفك تجويف توجيه المياه للتنظيف والصيانة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأخطاء	الأسباب المحتملة	الحلول
تم إصدار إنذار كاذب بشأن مستوى المياه في خزان المياه النظيفة.	العوامة الموجودة في خزان المياه النظيفة مفقودة أو عالقة.	أعد ضبط العوامة يدويًا. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بفريق خدمة ما بعد البيع.
توجد مشكلة في قياس مستوى المياه في قاعدة المحطة الشاملة.	قد تكون قاعدة المحطة الشاملة مسدودة. عدم تركيب خزان المياه المتسخة في مكانه الصحيح. حلقة الإغلاق المحكم لخزان المياه المتسخة مرتخية.	نظِّف لوح الغسيل وقاعدة المحطة الشاملة. أعد تركيب خزان المياه المتسخة. ثبّت حلقة الإغلاق المحكم لخزان المياه المتسخة في مكانها. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بفريق خدمة ما بعد البيع.
لا تستطيع المحطة الشاملة إجراء التفريغ تلقائيًا.	الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة ممتلئ. فتحات التفريغ التلقائي مسدودة.	استبدل الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة بآخر جديد. إذا لم يكن الكيس المخصص للاستعمال مرة واحدة ممتلئًا، فتحقق من جميع فتحات التفريغ التلقائي ونظفها.
يستغرق تفريغ الغبار وقتًا أطول من المعتاد.	بعد استخدام المحطة الشاملة لمدة من الزمن، قد تستغرق عملية تفريغ الغبار وقتًا أطول قليلاً لضمان سير عمل وظيفتها بسلاسة. هذا أمر طبيعي.	/
لم يتم تركيب لوحة الممسحة الأسطوانية.	لوحة الممسحة الأسطوانية غير مثبتة في مكانها.	ادفع لوحة الممسحة الأسطوانية بالكامل حتى تصل إلى النهاية، وتأكد من سماع صوت "طقطقة".

إخطار بيئي

تحتوي بطاريات أيون الليثيوم الموجودة في هذا المنتج على مواد كيميائية قد تلوث البيئة. قبل التخلص من هذا المنتج، اطلب من متخصص إزالة البطاريات ثم تخلص منها من خلال شركة متخصصة في إعادة التدوير.


- يجب إزالة البطاريات قبل التخلص من المكنسة الكهربائية الروبوت.
- افصل المكنسة الكهربائية الروبوت عن مصدر الطاقة قبل إزالة البطاريات.
- يجب التخلص من البطاريات بطريقة آمنة.

خطوات إزالة البطارية

1. اقلب المكنسة الكهربائية الروبوت رأسًا على عقب، وأزل البراغي الخمسة في الجانب الخلفي للمكنسة الكهربائية الروبوت بواسطة أداة وأزل الغطاء.
2. افصل طرف التوصيل بين البطاريات واللوحة الأم لإزالة البطاريات.

تنبيهات:

- قبل إزالة البطاريات، افصل المكنسة الكهربائية الروبوت عن الطاقة وشغّل البطاريات إلى أن يفرغ شحنها قدر الإمكان.
- أعد البطاريات إلى شركة احترافية في إعادة التدوير.
- لا تعرّض البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. وإلا فقد تنفجر البطارية.
- إذا حدث تسرب في البطاريات ولمسها أشخاص بصورة غير مقصودة، فيجب شطف أجزاء الجسم التي لمستها بالكثير من المياه على الفور وطلب المشورة الطبية.

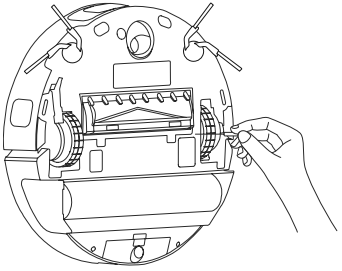

المواصفات

المكنسة الكهربائية الروبوت

الاسم	مكنسة التنظيف الكهربائية الروبوت
الطراز	PV32GL
الأبعاد	350 × 350 × 90 ملم
الوزن الصافي للمكنسة الكهربائية الروبوت	5.2 كجم
الوزن الصافي	13.79 كجم (يشمل الملحقات)
القدرة المقدرة	65 واط
الجهد المقدر	14.4 فولت ⎓
جهد الشحن	20 فولت ⎓
مدة الشحن	≥ 6 ساعات
سعة البطارية	4800 مللي أمبير ساعة (السعة المقدرة)، 5200 مللي أمبير ساعة (السعة الاسمية)
نوع البطارية	حزمة بطارية أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن 4S2P (سلسلة مكونة من 4، 2 متوازية)
تردد التشغيل	2400–2483.5 ميجاهرتز
الحد الأقصى لطاقة الخرج	< 20 ديسيبل ميلي واط
الاتصال اللاسلكي	2.4 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax جيجاهرتز، BLE 5.2
متوافق مع	Android™ 8.0 وiOS 14.0 أو أحدث
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد وضع الاستعداد المتصل بالشبكة	≥ 0.5 واط ≥ 2.0 واط
الوقت اللازم لدخول الحالة وضع الاستعداد وضع الاستعداد المتصل بالشبكة	≥ 20 دقيقة ≥ 20 دقيقة
سعة حاوية المياه المضمنة	حاوية المياه النظيفة: 80 مل حاوية المياه المتسخة: 60 مل

المحطة الشاملة

الطراز	PV32-JZEU
الأبعاد	347 × 288 × 550 ملم (باستثناء منصة القاعدة) 347 × 470 × 550 ملم (مع منصة القاعدة)
الإدخال المقدّر	220–240 فولت ~ 60/50 هرتز
الإخراج المقدّر	20 فولت ⎓ 2 أمبير
طاقة الإدخال المقدرة (التجفيف + الشحن)	155 واط
طاقة الإدخال المقدرة (التنظيف بالمياه الساخنة)	1250 واط
طاقة الإدخال المقدرة (تفريغ الغبار)	600 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	≥ 0.5 واط
الوقت اللازم لدخول الحالة وضع الاستعداد	≥ 20 دقيقة
سعة خزان المياه	خزان المياه النظيفة: 4.0 لترات خزان المياه المتسخة: 3.5 لترات

معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقًا للتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

Instrucciones de seguridad

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Restricciones de uso

- Este producto es solo para la limpieza de suelos en un entorno doméstico. No lo utilice en exteriores, en superficies que no sean suelos, ni en un entorno comercial o industrial.
- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no los deben realizar niños sin supervisión.
- Este aparato no está pensado para su uso por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les hayan dado instrucciones en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Si el conjunto de cables está dañado, debe reemplazarse por un conjunto de cables especiales disponible a través del fabricante o su agente de servicio.
- Asegúrese de que los niños y las mascotas se mantengan a una distancia segura del robot aspirador mientras está en funcionamiento.
- No use el robot aspirador en un área suspendida sobre el nivel del suelo sin una barrera protectora.
- No coloque el robot aspirador boca abajo. No use la cubierta ni el parachoques como asa para mover el robot aspirador.
- No instale, cargue ni use este robot aspirador en exteriores, baños o cerca de una piscina.
- Puede ser peligroso que el aparato pase por encima del conjunto de cables.
- Retire los objetos frágiles o pequeños del suelo para evitar que el robot aspirador los golpee y dañe.
- No coloque niños, mascotas ni otros elementos sobre el robot aspirador sin importar que esté inmóvil o en movimiento.
- Mantenga el cabello, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo lejos de la apertura de succión del robot aspirador.
- No use el robot aspirador para limpiar sustancias combustibles.
- No aspire objetos duros o filosos.
- Quite el enchufe de la toma del enchufe antes de limpiar o realizarle un mantenimiento al aparato.
- No limpie el robot aspirador ni la estación omni con un paño húmedo ni los enjuague con algún líquido. Después de limpiar las piezas que pueden lavarse, séquelas completamente antes de volver a instalarlas y usarlas.
- Asegúrese de que el robot aspirador esté apagado cuando lo transporte y, si es posible, manténgalo en su embalaje original.
- Use este producto según las instrucciones del manual del usuario. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño derivado del uso inadecuado de este producto.
- Si se produce un fallo en el aparato que no se describe en el manual del usuario, o si algún componente eléctrico resulta dañado, póngase en contacto con el fabricante o con un centro de servicio técnico autorizado para que personal cualificado lo repare.
- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desconecte el aparato del adaptador de corriente desenchufándolo del tomacorriente o mediante cualquier otro método equivalente, y espere a que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- No utilice el robot aspirador a una temperatura ambiente superior a 40 °C o inferior a 0 °C ni en un suelo con líquidos o sustancias pegajosas.
- Agregue agua limpia y no sobrepase el nivel máximo de agua.
- Cuando se escucha el mensaje de voz "Red conectada exitosamente", significa que el dispositivo tiene una conexión exitosa con la red y ha almacenado el SSID y la contraseña de Wi-Fi. La información será utilizada para servicios relacionados con la red y remítase a la Política de privacidad para información sobre el procesamiento de datos personales.
- Se deberá respetar estrictamente el tipo y la cantidad máxima de líquido que se debe utilizar. Solo se permite el uso de agua limpia o del producto de limpieza designado (si aplica). No exceda la línea MÁX marcada en el tanque.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIAS de batería y carga

- No utilice baterías, conjunto de cables, ni estaciones omni de terceros. Para recargar la batería, utilice únicamente la estación omni (modelo: PV32-JZEU) suministrada con este aparato.
- No utilice baterías no recargables.
- No se requiere acción del usuario para cambiar entre 50 Hz y 60 Hz; el producto se adapta automáticamente a ambas frecuencias.
- No use un paño húmedo ni las manos mojadas al limpiar los contactos de carga de la estación omni.
- No exponga el electrodoméstico o la batería a temperaturas muy altas.
- Tenga en cuenta que hay riesgo de que los terminales del dispositivo, operado con batería, o la batería misma, sufran un cortocircuito con algún objeto metálico.
- Si el robot aspirador no se va a usar durante un período prolongado, cárguelo totalmente y, a continuación, apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot aspirador al menos una vez cada 3 meses para evitar una descarga excesiva de la batería.
- No dañe la batería al retirarla para evitar cortocircuitos o fuga de líquido. Si hay fuga en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o la ropa y límpielo de inmediato con un paño seco. Luego, envíe la batería a una instalación de reciclaje apropiada o al equipo de servicio posventa designado para que la descarte de manera adecuada.
- El paquete de la batería de ion de litio contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot aspirador, primero retire el paquete de la batería y, a continuación, descártelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región en que se usa.
- Reemplace solo con el tipo de batería P2150B-4S2P-SCEV según se recomienda. Cambiar la batería por un tipo incorrecto podría afectar la protección de seguridad de la batería y provocar una explosión o incendio.
- El cable rojo se conecta a la terminal positiva de la batería (+) y el cable negro se conecta a la terminal negativa de la batería (-). Se prohíbe estrictamente la conexión inversa.
- Al retirar las baterías del producto, es mejor utilizarlas hasta agotarlas y asegurarse de que el producto esté desconectado de la alimentación.
  1. Desinstale los tornillos en la parte inferior y, luego, retire la cubierta.
  2. Desenchufe el conector de la batería y, luego, retire las baterías. No dañe el estuche de la batería para evitar riesgos de lesiones.
  3. Lleve las baterías a una instalación de reciclaje profesional.
     · La batería debe retirarse antes de descartar el aparato.
     · Almacene las baterías desechadas por separado con el embalaje adecuado. Protéjalas durante el transporte y envíelas oportunamente a las instalaciones de reciclado adecuadas o el equipo de posventa asignado para desecharlas.
     · Para retirar la batería debe desconectar el aparato de la corriente.
     · Debe descartar la batería de forma segura.
  4. Coloque el nuevo paquete de la batería en el compartimento de la batería, asegurándose de que está colocado de manera plana y conectado al conector de la batería. Cierra la cubierta de la batería y, a continuación, vuelve a colocar los tornillos en el orden correcto y apriételos bien.


Solo para uso en interiores


Lea las instrucciones antes de usar



Un fusible de retardo con una corriente nominal de 6.3 A

Instrucciones de seguridad


Información de seguridad del láser

El sensor láser de este producto cumple con la norma IEC 60825-1: 2014 y EN 60825-1:2014/A11:2021 para productos láser de Clase 1. Evite el contacto directo con los ojos al usarlo.
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689:2021

Declaración de conformidad de la UE

CE Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio PV32GL cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para consultar el manual en línea en detalle, visite www.mi.com/global/support/user-guide

Descripción del producto

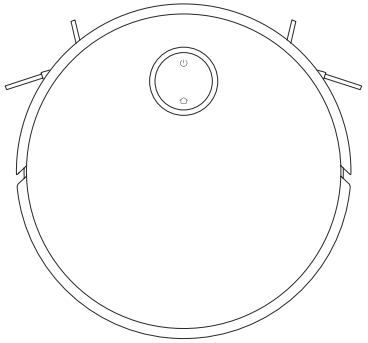


Robot aspirador

Nota: las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras de este.

Lista de accesorios


Accesorios preinstalados:




Compartimento para polvo



Filtro del compartimento para polvo
(preinstalado en el compartimento para polvo)



Cepillo cortacabello automático
(cepillo)



Cubierta del cepillo




Cepillo lateral × 2


Otros accesorios:




Almohadilla de la mopa con rodillo



Conjunto de cables



Rampa de la base



Manual del usuario




Guía de imágenes



Guía de inicio rápido




Notificación de garantía

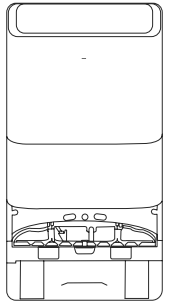

Estación omni
(con bolsa desechable preinstalada, tanque de agua limpia, tanque de agua sucia y tabla de lavar)

Descripción del producto

Robot aspirador

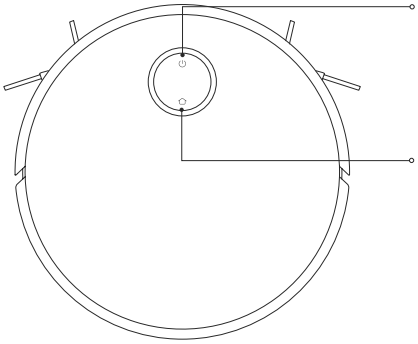

Iniciar/limpiar


- Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar
- Presione para iniciar o pausar la limpieza cuando está encendido

Base

- Presione para pausar cuando está en funcionamiento
- Mientras está pausado, presione para enviar el robot aspirador a la base para cargar
- Presione para cancelar el envío a la base mientras el robot aspirador está regresando a la estación omni
- Mantenga pulsado durante 3 segundos para deshabilitar el bloqueo de niños

+ Indicador

- Blanco fijo: En funcionamiento/ Operación completada/Carga completa
- Parpadeando en blanco: Vuelta a la base/Posicionamiento
- Parpadeando lento en blanco: Cargando (nivel de batería medio/alto)
- Parpadeando lento en naranja: Cargando (nivel de batería bajo)
- Parpadeando en naranja: Wi-Fi desconectado/estado de avería/ esperando conexión a la red/ conectándose a la red/actualizando firmware/nivel de batería bajo

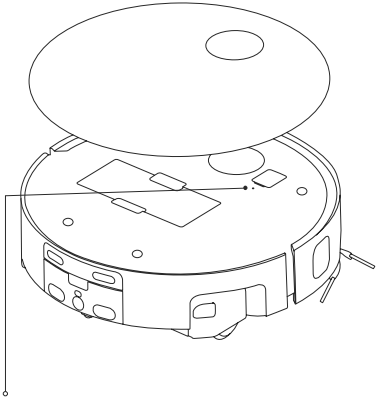


Botón de restablecimiento/indicador de Wi-Fi


- Mantenga pulsado durante 3 segundos con un objeto en forma de alfiler para restablecer al robot aspirador a los ajustes de fábrica
- Mantenga pulsado durante 10 segundos con un objeto en forma de alfiler para apagar por completo el robot aspirador y restablecer los ajustes de fábrica


- Azul fijo: Conectado a Wi-Fi
- Parpadeando en naranja: Esperando conexión a la red/ Wi-Fi desconectado
- Parpadeando en azul: Conectando a la red


Descripción del producto

Robot aspirador y sensores

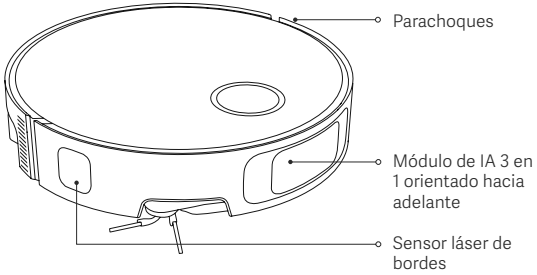

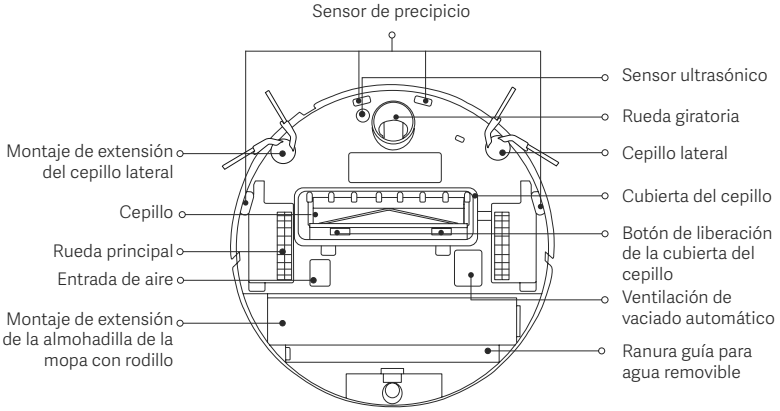

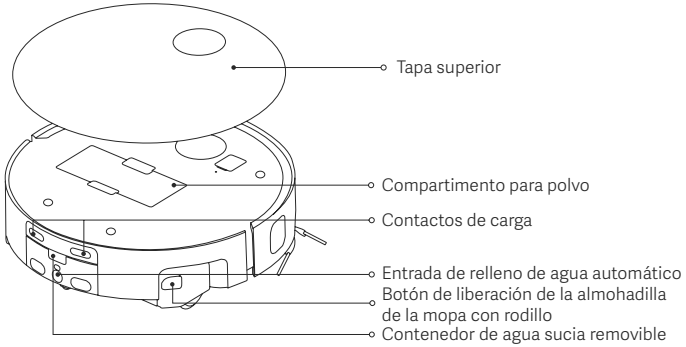


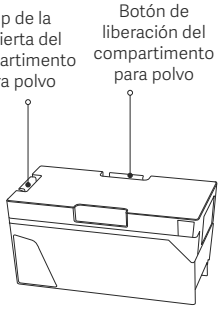






Descripción del producto

Estación omni

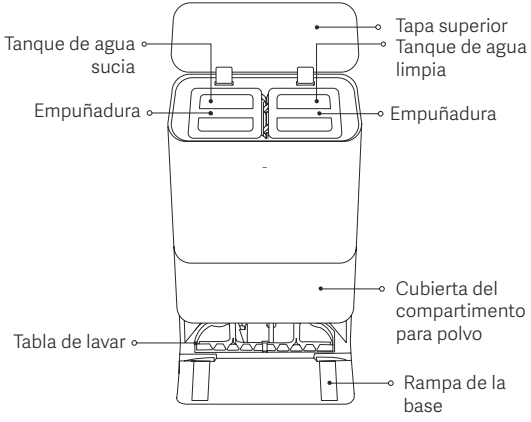

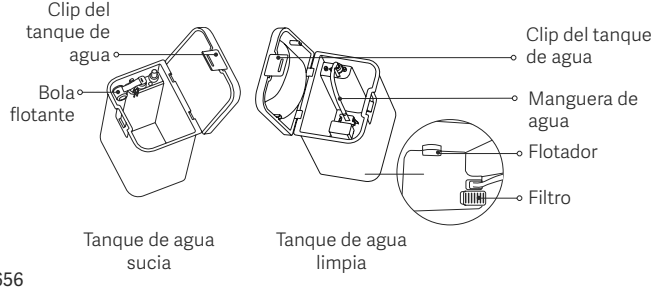


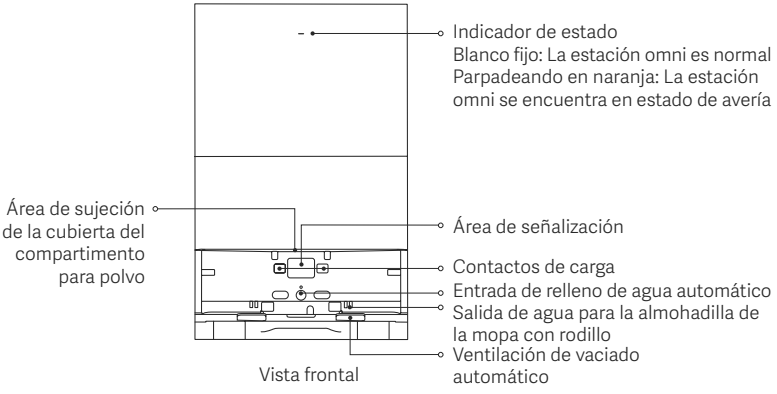

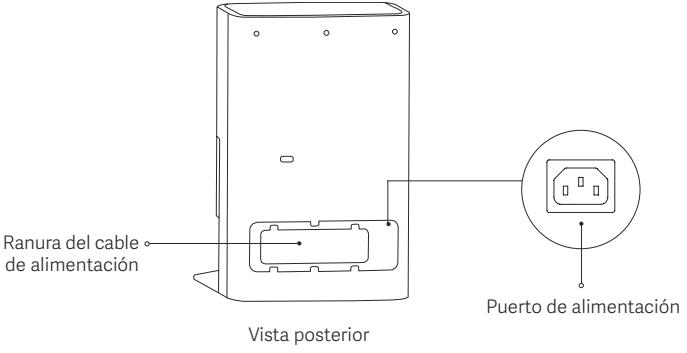

Descripción del producto


Bolsa desechable



Nota: La estación omni viene con una nueva bolsa desechable preinstalada al salir de fábrica. Se puede adquirir una bolsa desechable específica en los canales oficiales para remplazo.

Cepillo cortacabello automático


Como se muestra en la ilustración, si hay cabello enredado alrededor del borde de la tapa final, la tapa final extraíble se puede quitar para limpiarla.

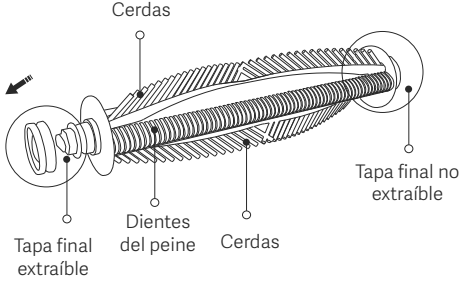

Modo de instalación


Instalación de la almohadilla de la mopa con rodillo

Antes de usar, instale la almohadilla de la mopa con rodillo sobre el robot aspirador con base en la dirección indicada y asegúrese de que oye un sonido de "clic".

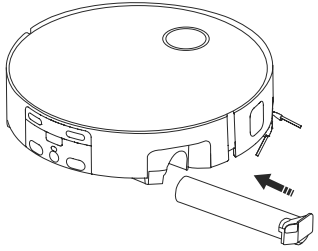

Retiro de las cubiertas protectoras y las etiquetas adhesivas instructivas


Como se muestra en la ilustración, retire las cubiertas protectoras y las etiquetas adhesivas instructivas del robot aspirador antes de utilizarlo.

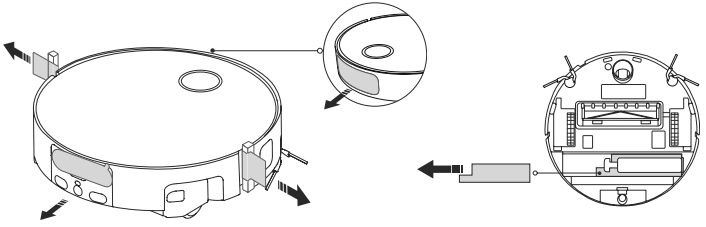

Modo de instalación


Ubicar la estación omni

· Reserve un espacio con una altura superior a 0.82 m, una longitud superior a 1.47 m y un ancho superior a 0.44 m, y asegúrese de que no haya obstáculos a menos de 0.5 m a ambos lados y delante de la estación omni.
· Coloque la estación omni contra una pared sobre un piso plano y duro, como un piso de madera o cerámica. Asegúrese de que se encuentre en una zona con buena señal de Wi-Fi y cerca de un tomacorriente.

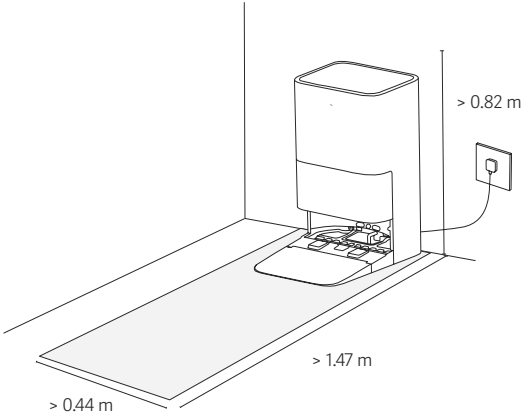

Instalación de la rampa de la base


· Instale la rampa de la base en la estación omni siguiendo las instrucciones ilustradas.
· Una vez instalada, asegúrese de que la rampa de la base y la parte inferior de la estación omni estén perfectamente niveladas sin áreas elevadas.

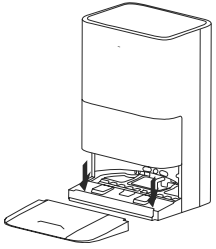

Nota: Fije la base de la estación omni, incline la estación ligeramente hacia adelante para crear tensión entre la rampa de la base y el suelo, y luego podrá retirar la rampa de la base.

Conexión al adaptador de corriente


· Coloque la estación omni en un lugar adecuado, instale correctamente la rampa de la base, conecte el conjunto de cables a la estación y conecte el conjunto de cables a un tomacorriente.
· Enchufe firmemente el conector del conjunto de cables en el puerto de alimentación de la estación omni hasta que el indicador permanezca en blanco.

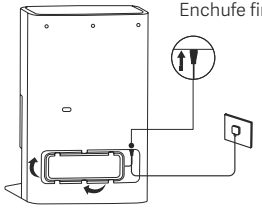

Antes de su uso

Carga del robot aspirador


· Antes de su uso, mantenga pulsado el botón ⏻ en el robot aspirador durante 3 segundos para encenderlo.
· Después de encender el robot aspirador, colóquelo en la estación omni, alineando sus contactos de carga con los de la estación omni.
· Cuando escuche una notificación de voz que indica que la carga ha comenzado, el robot aspirador estará correctamente conectado a la estación omni.

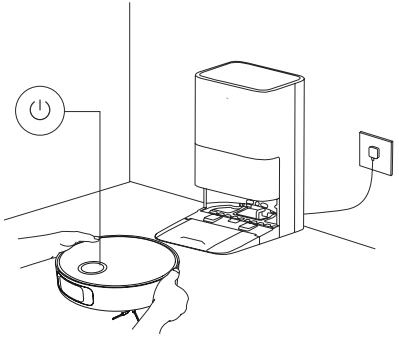

Notas:
· Cargue completamente el robot aspirador antes de utilizarlo por primera vez para garantizar un rendimiento óptimo de la batería.
· Cuando el robot aspirador no tiene suficiente energía, es posible que no se encienda. Si esto ocurre, colóquelo manualmente en la estación omni para que se recargue.
· El robot aspirador se encenderá automáticamente después de conectarse a la estación omni y no se puede apagar mientras se carga.
· Los indicadores tanto del robot aspirador como de la estación omni se apagan simultáneamente 10 minutos después de que el robot aspirador haya terminado de cargarse.

Llenado del tanque de agua limpia con agua limpia

· Llene el tanque de agua limpia con agua limpia hasta la marca de nivel máximo de agua.

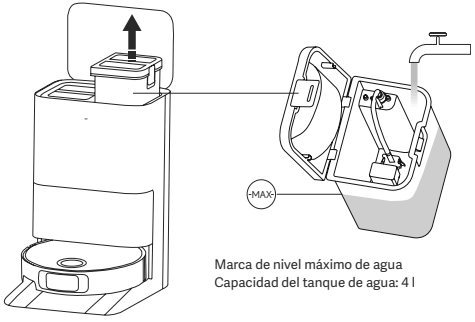

Marca de nivel máximo de agua
Capacidad del tanque de agua: 4 l

Notas:
· No agregue agua por encima de la marca de nivel máximo de agua (MÁX.).
· No introduzca agua caliente en el tanque de agua limpia o en el tanque de agua sucia, ya que esto podría causar deformación.
· Asegúrese de usarlo de acuerdo con la cantidad recomendada.
· Todos los modos de limpieza requieren la instalación del montaje del compartimento para polvo, el cepillo y la almohadilla de la mopa con rodillo. Si no están instalados, el robot aspirador no puede arrancar.
· Las funciones de un nuevo producto se prueban antes de salir de la fábrica, por lo que es posible que haya residuos de agua en él. Esto es normal.

Modo de uso

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Use la aplicación Xiaomi Home o el Asistente de Google y Alexa para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes del hogar.

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión. O busque "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
2. Abra la aplicación Xiaomi Home, presione ⊕ arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.

F612B8E4

Notas:
- Este producto se puede conectar a la aplicación Xiaomi Home y es compatible con Android™ 8.0 e iOS 14.0 o versiones posteriores.
- Este producto solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz y no es compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz.
- La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en función de la versión actual de la aplicación.
- Cuando el robot aspirador se conecte con la aplicación Xiaomi Home correctamente, se conectará también con la red de manera exitosa. Restablezca su Wi-Fi para desconectarlo de la red.

Restablecer el Wi-Fi

Mientras el robot aspirador está encendido, mantenga pulsados los botones ⏻ y ⌂ durante 7 segundos simultáneamente hasta que se escuche un mensaje de voz. La conexión Wi-Fi se habrá restablecido con éxito cuando el indicador de Wi-Fi parpadee en naranja.

Nota: Cuando el robot aspirador se desconecte de la red o necesite cambiar de red, restablezca el Wi-Fi.

Encendido/apagado

- Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el robot aspiradory la luz indicadora se encenderá.
- Cuando el robot aspirador está en pausa y no está cargando, mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para apagarlo.

Nota: Cuando el robot aspirador se esté cargando, se encenderá automáticamente y no se podrá apagar.

Creación de mapa rápida

- Después de que el robot aspirador se conecte a la red por primera vez, siga las instrucciones en la aplicación para crear un mapa rápidamente. El robot aspirador comenzará con la creación del mapa sin limpiar.
- La creación de mapa se completa luego de que el robot aspirador regresa automáticamente a la estación omni y el mapa se guarda automáticamente.

Notas:
- Asegúrese de que el robot aspirador esté completamente cargado y que comience desde la estación omni.
- Antes de la creación de mapa, retire los objetos del piso, abra las puertas de las habitaciones y bloquee las áreas en las que no quiere que entre el robot aspirador.
- Durante la creación de mapa, no siga, mueva ni interrumpa el robot aspirador ni mueva la estación omni.
- Después de crear el mapa, configure las paredes virtuales o las áreas restringidas para los lugares en los que no desea que el robot aspirador entre, como lugares donde puede quedarse atascado o sufrir rayaduras.
- Configure muros virtuales o áreas restringidas para los lugares con alfombras de pelo largo o flecos para evitar que el robot aspirador se enrede.
- Configure muros virtuales o áreas restringidas para excluir zonas alfombradas antes de fregar, a fin de evitar que la alfombra se moje.

Pausar

Cuando el robot aspirador esté en funcionamiento, presione cualquier botón del robot aspirador para pausarlo y, a continuación, presione el botón "⏻" para reanudar la limpieza.

Nota: Se recomienda que no levante ni mueva el robot aspirador mientras esté en pausa. De lo contrario, es posible que tenga errores de posicionamiento que podrían impedir que el robot aspirador regrese a la base de carga o provocar la pérdida de los datos del mapa.

Modo de reposo

- El robot aspirador ingresará automáticamente en modo de reposo después de estar en pausa durante 10 minutos.
- En modo de reposo, el indicador del robot aspirador se apaga. Presione cualquier botón del robot aspirador para reactivarlo.

Nota: El robot aspirador se apagará automáticamente después de estar en modo de reposo durante más de 12 horas.

Modo de uso

Reanudar la limpieza

Si el robot aspirador comienza a quedarse sin batería durante una tarea de limpieza, regresará automáticamente a la estación omni para cargarse. Cuando el robot aspirador se haya cargado lo suficiente, reaundará la limpieza desde donde la había dejado.

Nota: El robot aspirador no reanudará la limpieza tras una interrupción si se encuentra en modo DND (No molestar) o si se ha regresado a la base y cargado manualmente.

Bloqueo de niños

· El bloqueo de niños solo se puede habilitar en la aplicación Xiaomi Home.
· Deshabilite la función de bloqueo de niños en la aplicación Xiaomi Home o manteniendo presionado el botón de regreso a la base durante 3 segundos.


Vaciar el polvo

La estación omni iniciará el vaciado automático cuando el robot aspirador regrese automáticamente a la base de carga para cargar tras completar una tarea de limpieza.

Notas:
· Cuando el robot aspirador regrese a mitad de camino a la estación omni para limpiar la almohadilla de la mopa con rodillo, la estación omni no iniciará el vaciado automático.
· Si la función de vaciado automático está deshabilitada en la aplicación Xiaomi Home, la estación omni no iniciará la operación de vaciado automático.
· La estación omni realizará el vaciado de polvo con la frecuencia configurada en la aplicación Xiaomi Home.

Aspirar y fregar


1. Preparaciones
· Asegúrese de que se han instalado las piezas del robot aspirador, como el montaje de la almohadilla de la mopa con rodillo, y de que se ha agregado agua al tanque de agua limpia.
· Seleccione el modo de aspirar y fregar en la aplicación, y luego utilice la aplicación o presione el botón ⏻ en el robot aspirador para comenzar la limpieza.
· A continuación, el robot aspirador comenzará desde la estación omni, planificará la ruta de limpieza óptima y realizará la tarea de limpieza en función del mapa creado.

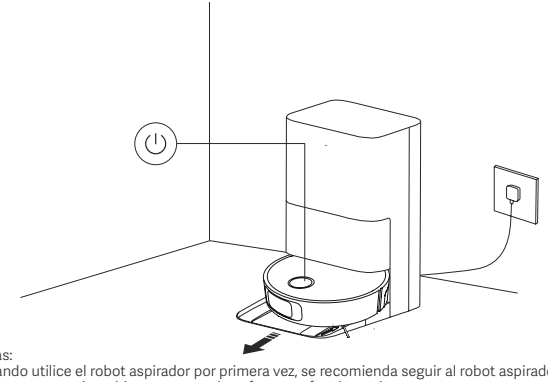

Notas:
· Cuando utilice el robot aspirador por primera vez, se recomienda seguir al robot aspirador durante todo el proceso para quitar objetos que puedan afectar su funcionamiento.
· Si el robot aspirador se atasca o raya la superficie de los muebles en algunas áreas, puede configurar áreas restringidas a través de la aplicación en el teléfono para evitar que el robot aspirador ingrese a dichas áreas.
· El robot aspirador humedecerá la almohadilla de la mopa con rodillo antes de iniciar la tarea. Espere con paciencia.
· Antes de comenzar, asegúrese de que la estación omni esté conectada al adaptador de corriente y que el robot aspirador esté conectado a la estación omni.
· Para garantizar que el robot aspirador regrese a la estación omni correctamente después de completar la operación de aspirar y fregar, se recomienda que comience desde la estación omni. No mueva la estación omni, el tanque de agua limpia, el tanque de agua sucia ni la tabla de lavar durante la limpieza.
· La función de lavado de la almohadilla de la mopa con rodillo con agua caliente puede habilitarse en la aplicación. Una vez habilitada, no toque la salida de agua para la almohadilla de la mopa con rodillo en la base de la estación omni para evitar quemaduras.

2. Regreso automático para limpiar la almohadilla de la mopa con rodillo a mitad de la tarea

Durante la limpieza, es posible que el robot aspirador regrese automáticamente a la estación omni para lavar la almohadilla de la mopa con rodillo y agregar agua al tanque de agua acorde al área limpiada. Una vez que la almohadilla de la mopa con rodillo se haya lavado, el robot aspirador reanudará la tarea de limpieza.

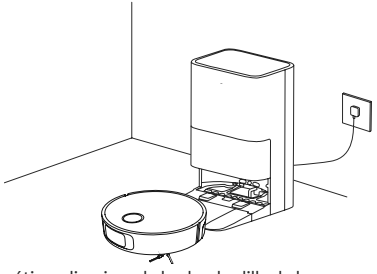

3. Vaciado automático y limpieza de la almohadilla de la mopa con rodillo

Cuando el robot aspirador haya completado su tarea de limpieza y haya regresado a la estación omni para cargarse, la estación omni comenzará el vaciado automático y, luego, a limpiar y secar por aire la almohadillas de la mopa con rodillo.



4. Limpieza del tanque de agua sucia

Después de que la almohadilla de la mopa con rodillo se haya limpiado y secado, limpie el tanque de agua sucia de manera oportuna para evitar malos olores.

Aspirar antes de fregar

- Asegúrese de que se han instalado las piezas del robot aspirador, como el montaje de la almohadilla de la mopa con rodillo, y de que se ha agregado agua al tanque de agua limpia.
- Seleccione el modo aspirar antes de fregar en la aplicación y, luego, utilice la aplicación o presione el botón ⏻ en el robot aspirador para comenzar a limpiar, y el robot aspirador levantará el montaje de la almohadilla de la mopa con rodillo para comenzar a aspirar.
- Una vez termine de aspirar, el robot aspirador regresará a la estación omni para iniciar el vaciado automático, humedecerá la almohadilla de la mopa con rodillo y luego colocará el montaje de la almohadilla de la mopa con rodillo para comenzar a fregar.

Solo aspirar

- Seleccione el modo solo aspirar en la aplicación y, luego, utilice la aplicación o presione el botón ⏻ en el robot aspirador para comenzar a limpiar.
- El robot aspirador levantará el montaje de la almohadilla de la mopa con rodillo, saldrá de la estación omni para comenzar a aspirar y volverá a la estación omni tras finalizar la tarea de aspirado para realizar el vaciado automático.

Más funciones de la aplicación

Configuración del mapa
La página de inicio del complemento de la aplicación muestra el mapa actual utilizado para aspirar y fregar. Puede establecer lugares que desea evitar en la configuración de áreas restringidas y editar el mapa actual en la gestión de mapas.

Configuración de limpieza
En la configuración de limpieza, puede ajustar el modo de limpieza, la potencia de succión y la cantidad de agua para fregado en función de la suciedad del suelo y de las necesidades específicas.

Configuración de la estación omni
- En la configuración de la estación omni, puede ajustar la configuración para el vaciado de polvo y para el lavado de la almohadilla de la mopa con rodillo.
- En la configuración del vaciado de polvo, puede habilitar o deshabilitar la función de vaciado automático y cambiar la frecuencia de vaciado de polvo.
- En la configuración de la almohadilla de la mopa con rodillo, puede ajustar la frecuencia con la que el robot aspirador regresa para lavar la almohadilla de la mopa con rodillo.

Notas:
- Complete la creación de mapa inicial antes de seleccionar una zona para limpiar, realizar la limpieza por zonas o editar el mapa.
- Refiera a la aplicación para más funciones. Los detalles de cada función están sujetos a la aplicación.


Actualizaciones del firmware

Puede actualizar el firmware en la aplicación de robot aspirador. Antes de actualizar, asegúrese de que el robot aspirador está en la estación omni y de que el nivel de batería es superior al 30 %.

Restablecimiento a los ajustes de fábrica

Utilice un objeto con punta para mantener pulsado el botón de restablecimiento durante 3 segundos hasta que escuche un mensaje de voz. El robot aspirador se restablecerá a los ajustes de fábrica.

Notas:
- En el caso de una avería, intente reiniciar primero el robot aspirador. Si la falla persiste después de reiniciar el robot aspirador, restáurelo a sus ajustes de fábrica.
- Si no se pueden restablecer los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 10 segundos con un objeto con forma de alfiler para apagar el robot aspirador y restablecer los ajustes de fábrica.

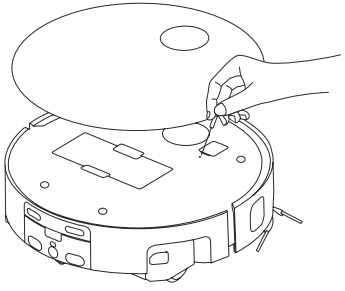

Cuidado y mantenimiento

Mantenimiento de piezas

Se recomienda consultar la siguiente tabla para el mantenimiento de rutina, lo que puede mantener al robot aspirador en buenas condiciones.

Piezas	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Tanque de agua sucia	Limpie después de cada uso.	/
Tanque de agua limpia	Limpiar una vez cada 2 semanas.	
Tabla de lavar	Limpiar una vez cada 1 o 2 semanas.	
Cepillo cortacabello automático	Limpiar una vez cada 2 semanas.	Reemplazar cada 3 a 6 meses.
Cepillo lateral	Limpiar una vez cada 2 semanas.	Reemplazar cada 3 a 6 meses.
Compartimento para polvo	Limpiar cuando sea necesario.	/
Filtro del compartimento para polvo (preinstalado en el compartimento para polvo)	Limpiar una vez cada 2 semanas.	Reemplazar cada 6 a 12 meses.
Almohadilla de la mopa con rodillo	/	Reemplazar aproximadamente cada 3 a 6 meses, en función del uso real.
Rueda giratoria	Limpiar una vez por mes.	/
Sensor láser de bordes		
Módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante		
Sensor de precipicio		
Ranura guía para agua del robot aspirador		
Contenedor de agua sucia removible		


Piezas	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Contactos de carga del robot aspirador	La frecuencia depende del uso real.	/
Parachoques		
Ventilación de vaciado automático del robot aspirador		
Entrada de relleno de agua automático del Robot aspirador		
Parte inferior del robot aspirador		
Estación omni		
Ventilación de vaciado automático de la estación omni		
Contacto de carga de la estación omni		
Área de señalización de la estación omni		
Bolsa desechable	/	Reemplazar aproximadamente cada 2.5 meses, en función del uso real.

Notas:
- La frecuencia de reemplazo es solo de referencia. Si un accesorio está dañado, debe reemplazarse de inmediato para garantizar una limpieza eficiente.
- Vacíe el tanque de agua limpia y el tanque de agua sucia antes de trasladar o enviar el producto, para evitar que se dañe durante el transporte debido a fugas de agua.


Cuidado y mantenimiento

Limpieza del tanque de agua limpia y el tanque de agua sucia

1. Retire tanto el tanque de agua limpia como el tanque de agua sucia, abra sus tapas superiores y vacíe el agua.

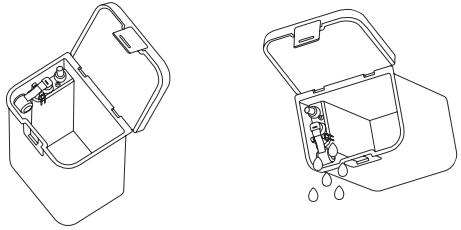

2. Utilice agua limpia para lavar completamente los tanques de agua y luego seque por fuera los tanques de agua antes de volver a colocarlos en la estación omni.

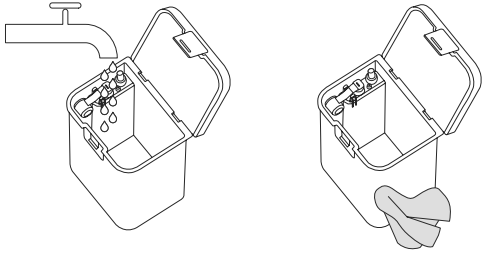



Nota: Tanto el flotador del tanque de agua limpia como la bola flotante del tanque de agua sucia son piezas móviles. No emplee demasiada fuerza al limpiar los tanques de agua para evitar daños.

Limpieza del cepillo cortacabello automático

1. Retire la cubierta del cepillo y el cepillo.
2. Retire la tapa final extraíble del cepillo.
3. Limpie ambos extremos del cepillo y las separaciones entre los dientes del peine con las herramientas adecuadas.
4. Reinstale la tapa final extraíble del cepillo y, a continuación, vuelva a instalar el cepillo y la cubierta del cepillo. Confirme que estén bien asegurados.

PRECAUCIÓN: Si hay demasiado pelo enredado en el cepillo o si el pelo está muy enredado, no tire de él con fuerza. De lo contrario, el cepillo se podría dañar.

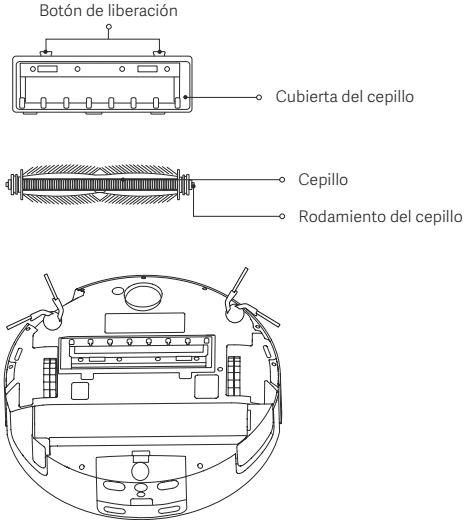


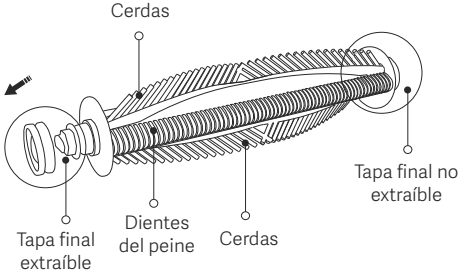

Nota:
Si el cepillo cortacabello automático tiene mucho cabello enredado, compruebe si el compartimento para polvo y la bolsa desechable están llenos. De ser así, vacíe el compartimento para polvo y sustituya la bolsa desechable de forma oportuna para garantizar la función normal del vaciado automático.


Limpieza de los cepillos laterales

1. Voltee el robot aspirador hacia abajo, retire los cepillos laterales hacia arriba y límpielos.
2. Luego de limpiar, presione los cepillos laterales hacia abajo para volver a instalarlos en el robot aspirador.

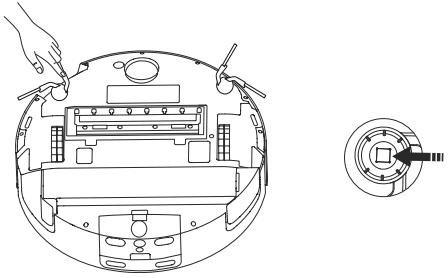


Limpieza del compartimento para polvo y su filtro


1. Abra la tapa superior del robot aspirador y mantenga pulsado el botón de liberación del compartimento para polvo para quitar el compartimento para polvo hacia arriba desde el robot aspirador.

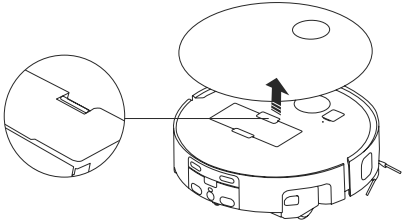

2. Retire el montaje de la cubierta del compartimento para polvo del clip de la cubierta del compartimento para polvo y extraiga el filtro del compartimento para polvo del sujetador del filtro del compartimento para polvo. Luego, pulse suavemente el filtro para remover todo el polvo y vacíe la basura del compartimento para polvo.

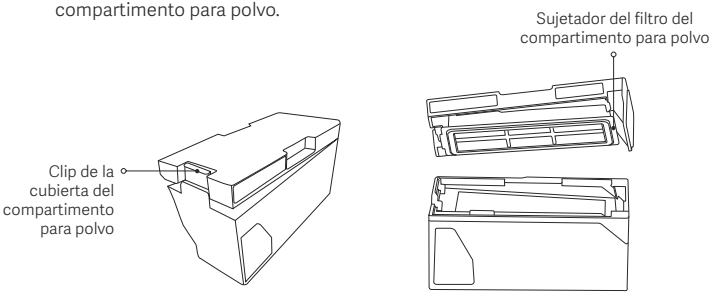


3. Si es necesario, enjuague el compartimento para polvo y su filtro con agua limpia.

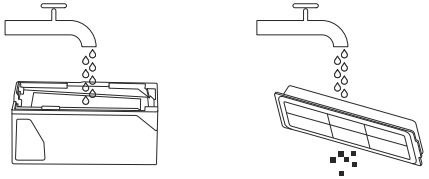


Notas:
· No intente limpiar el filtro del compartimento para polvo con un cepillo o con los dedos.
· Para evitar daños, no enjuague el filtro del compartimento para polvo con frecuencia.
· Use solo agua limpia para limpiar el compartimento para polvo y su filtro. No utilice ningún detergente.


4. Seque completamente al aire el compartimento para polvo y su filtro antes de volver a instalarlos.

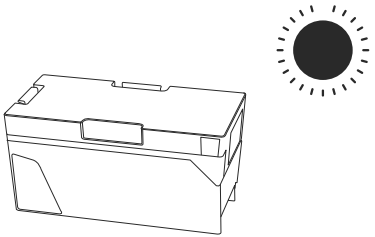

Limpiar la rueda giratoria

1. Voltee el robot aspirador boca abajo y saque la rueda giratoria con herramientas adecuadas.
2. Retire el cabello, la suciedad y otros residuos de la rueda y el eje.
3. Vuelva a insertar la rueda giratoria y presiónela firmemente en su lugar.




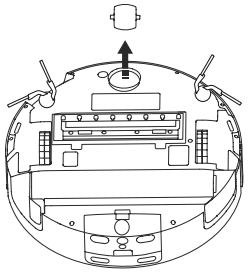


Notas:
· Si es necesario, use una herramienta, como un pequeño destornillador, para quitar el eje de la rueda giratoria y limpiarlo. No utilice fuerza excesiva.
· La rueda puede limpiarse con agua del grifo y volver a instalarse tras secarse al aire.

Limpieza de la rueda posterior del robot aspirador

1. Retire el contenedor de agua sucia del robot aspirador y voltéelo boca abajo.
2. Gire la rueda y use un objeto en forma de alfiler para remover pelo y basura de esta.
3. Vuelva a instalar el contenedor de agua sucia en el robot aspirador.

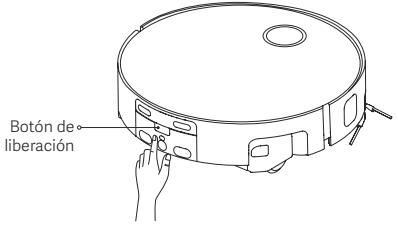


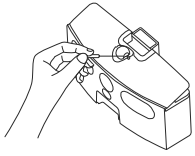


Cuidado y mantenimiento

Limpieza del contenedor de agua sucia del robot aspirador

1. Encuentre el contenedor de agua sucia en la parte posterior del robot aspirador y presione el botón de liberación para remover el contenedor de agua sucia.

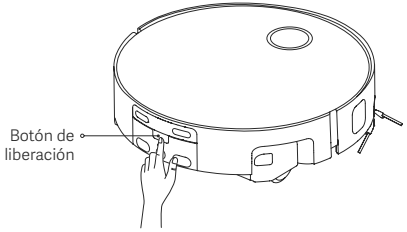


2. Abra la cubierta superior del contenedor de agua sucia y enjuague el interior y el filtro con agua limpia.

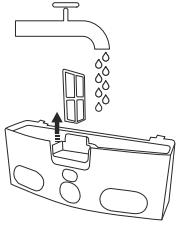

Notas:
- No intente limpiar el interior del contenedor de agua sucia con un cepillo o los dedos para evitar daños.
- Limpie el contenedor de agua sucia con agua limpia. No agregue ningún detergente.
- El agua sucia en el contenedor de agua sucia se bombea automáticamente después de cada uso, por lo que no es necesario limpiarlo manualmente con frecuencia. Se recomienda eliminar periódicamente los sedimentos acumulados en el contenedor de agua sucia.


3. Asegúrese de que el contenedor de agua sucia no contenga agua residual y de que la cubierta esté bien cerrada antes de volver a colocarlo para su uso.

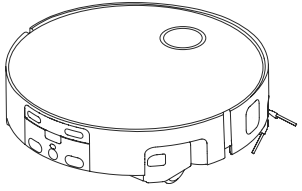


Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la tabla de lavar

1. Levante la tabla de lavar del área de sujeción según se muestra en la ilustración y quítela. Límpiela con agua limpia y un cepillo.

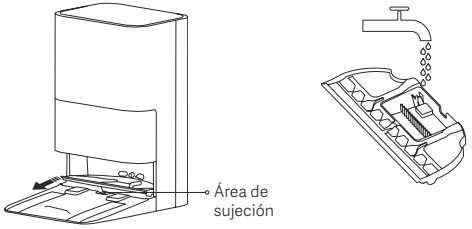


2. Limpie la tabla de lavar con un paño seco y vuelva a colocarla en la estación omni. Asegúrese de que la manguera de agua sucia de la estación omni esté dentro de la ranura de la tabla de lavar (como se ilustra) para evitar que se levante y afecte el uso normal.

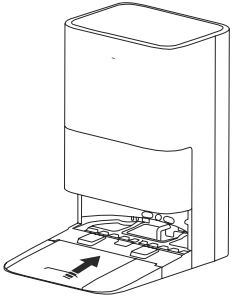


Sustitución de la almohadilla de la mopa con rodillo

1. Sujete el robot aspirador con una mano y presione el botón de liberación de la almohadilla de la mopa con rodillo con la otra mano para extraerla.

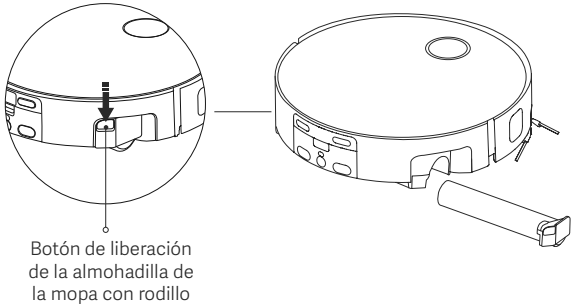


2. Quite la tapa del extremo de la almohadilla de la mopa con rodillo vieja, colóquela en una almohadilla de la mopa con rodillo nueva y, a continuación, instale la almohadilla de la mopa con rodillo nueva en el robot aspirador.

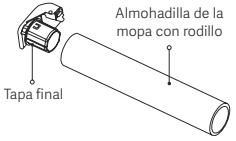


Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la ranura guía para agua del Robot aspirador

1. Voltee el robot aspirador boca abajo, luego retire la ranura guía para agua de su sujetador.

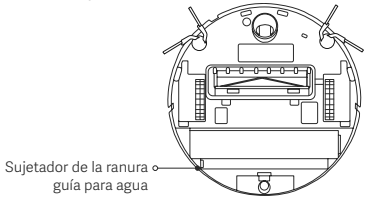

2. Utilice agua limpia para enjuagar el interior de la ranura guía para agua y el filtro.

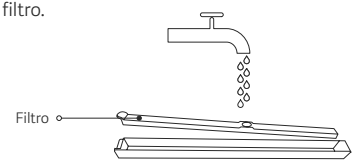



3. Asegúrese de que la ranura guía para agua no contenga agua residual y de que el filtro esté instalado antes de reinstalar la ranura para su uso.


Limpieza de los sensores y contactos de carga del robot aspirador

Utilice un paño suave y seco para limpiar todos los sensores y contactos de carga del robot aspirador, incluidos:

· Sensores de precipicio en la parte inferior del robot aspirador
· El parachoques y el módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante en la parte delantera del robot aspirador
· El sensor láser de bordes en el costado del robot aspirador
· Contactos de carga en la parte posterior del robot aspirador

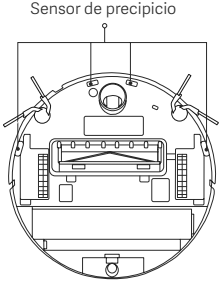

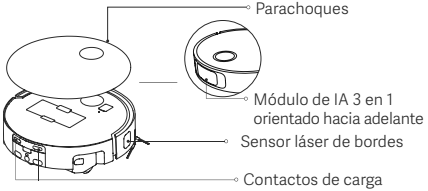

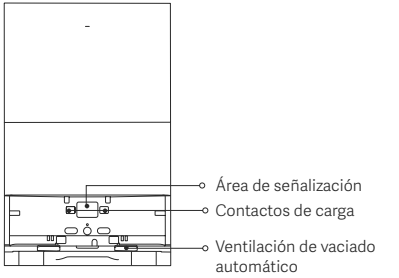

Limpiar la estación omni

Limpie el área de señalización, los contactos de carga y las rejillas de ventilaciones de vaciado automático de la estación omni con un paño suave y seco.

Mantenimiento de la batería


El robot aspirador contiene un paquete de la batería de ion de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que permanece bien cargado durante el uso diario para mantener un rendimiento óptimo de la batería.

Nota: Si el robot aspirador no se va a usar durante un período prolongado, cárguelo totalmente y, a continuación, apáguelo y guárdelo. El robot aspirador debe recargarse al menos una vez cada tres meses para evitar daños por descarga excesiva.

Cuidado y mantenimiento


Cambiar la bolsa desechable

1. Tire de la cubierta del compartimento para polvo hacia fuera, sujetándola por el área de sujeción. Retire la bolsa desechable utilizando el asa de la bolsa desechable y deséchela.

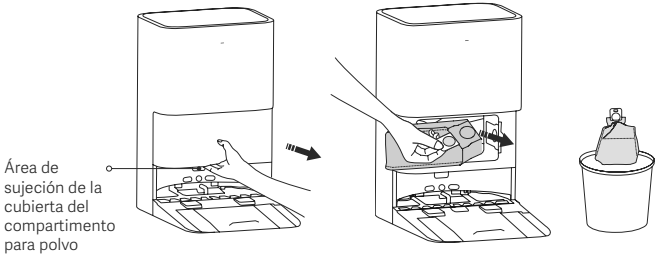


Nota: Al tirar del asa de la bolsa desechable, la bolsa se sellará para evitar que el polvo y los residuos se caigan accidentalmente.


2. Utilice un paño seco para limpiar la suciedad, como el polvo, del filtro.

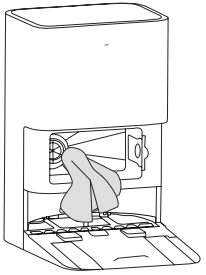

3. Instale una nueva bolsa desechable tal y como se muestra en la ilustración e inserte el asa de la bolsa desechable en la ranura.

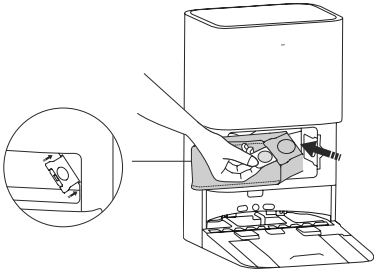

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento para polvo. Estará correctamente instalada cuando oiga un "clic".

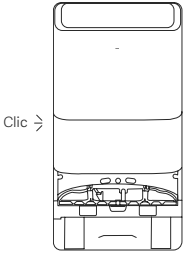

Solución de problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
El robot aspirador no se puede encender.	El robot aspirador no tiene potencia suficiente. La temperatura ambiente es muy alta o muy baja.	Cargue el robot aspirador antes de utilizarlo. Utilice el robot aspirador a una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
El robot aspirador no se puede cargar.	La estación omni no está conectada al adaptador de corriente o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el conjunto de cables se ha enchufado correctamente al puerto de alimentación de la estación omni y al tomacorriente. Limpie los contactos de carga de la estación omni y del robot aspirador.
El robot aspirador no puede conectarse a la red.	La contraseña del Wi-Fi es incorrecta. El robot aspirador no es compatible con redes de 5 GHz ni con enrutadores de nivel empresarial. La señal de Wi-Fi es mala. Es posible que el robot aspirador no se encuentre en estado de configuración de red.	Introduzca la contraseña del Wi-Fi correcta. Conecte el robot aspirador a una red doméstica de 2.4 GHz. Asegúrese de que el robot aspirador esté en un área con una señal de Wi-Fi potente. Elimine el robot aspirador en la aplicación, restablezca la conexion Wi-Fi del robot aspirador e intente volver a conectarlo a la red.
El robot aspirador no encuentra la estación omni y, por lo tanto, no puede regresar a ella.	Hay demasiados obstáculos alrededor de la estación omni. El área de señalización puede estar sucia. La estación omni no está conectada al adaptador de corriente. La estación omni se ha movido cuando el robot aspirador no está sobre ella. El robot aspirador se ve obstruido por obstáculos, como una puerta cerrada en su camino de regreso a la estación omni. El robot aspirador se ha movido cuando no estaba en la estación omni, lo que ha provocado un fallo de posicionamiento. El robot aspirador está demasiado lejos de la estación omni para regresar.	Desplace la estación omni a un área abierta. Limpie el área de señalización de la estación omni para eliminar el polvo o los residuos. Conecte la estación omni al adaptador de corriente. Coloque manualmente el robot aspirador en la estación omni para cargarlo.
El robot aspirador se atasca y no puede volver a la estación omni.	Hay demasiados obstáculos alrededor de la estación omni. El robot aspirador se ve obstruido por obstáculos, como una puerta cerrada en su camino de regreso a la estación omni. El robot aspirador se desliza en el suelo resbaladizo. La estación omni está inclinada o colocada sobre un suelo irregular.	Desplace la estación omni a un área abierta. Coloque manualmente el robot aspirador en la estación omni para cargarlo. Se recomienda limpiar manualmente el agua del suelo. Instale y coloque la estación omni correctamente e inténtelo de nuevo.
El robot aspirador no se puede apagar.	El robot aspirador se está cargando.	El robot aspirador solo se puede apagar mientras no esté cargado. Se recomienda alejar el robot aspirador de la estación omni y mantener presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagarlo. Si el robot aspirador sigue sin apagarse tras seguir el paso anterior, utilice un objeto en forma de alfiler para mantener presionado el botón de restablecimiento durante 10 segundos y así apagarlo de forma forzada y restablecer la configuración de fábrica. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Solución de problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
El robot aspirador no se puede cargar o carga lentamente.	El nivel de batería del robot aspirador es demasiado bajo. La temperatura ambiente es muy alta o muy baja. Los contactos de carga pueden estar sucios.	Por lo general, el robot aspirador tarda unas 6 horas en cargarse por completo. El robot aspirador puede reducir automáticamente la velocidad de carga a temperaturas ambiente altas o bajas para prolongar la vida útil de la batería. Esto es normal. Limpie los contactos de carga con un paño seco.
El cepillo lateral está desmontado.	El cepillo lateral no está instalado en su sitio.	Compruebe el cepillo lateral y asegúrese de que esté bien instalado.
El robot aspirador hace mucho ruido cuando está en funcionamiento.	El compartimento para polvo está lleno. El cepillo lateral o el cepillo está enredado con objetos extraños, o hay objetos extraños en el compartimento para polvo. El robot aspirador está configurado en nivel de potencia de succión alta.	Vacíe el compartimento para polvo. Compruebe si hay objetos extraños y retírelos si los hay. Baje el nivel de potencia de succión del robot aspirador al modo estándar o silencioso.
El robot aspirador se mueve en una ruta caótica.	Los objetos esparcidos por el suelo afectan al normal funcionamiento del robot aspirador. El robot aspirador se desliza en el suelo resbaladizo. Puede que esté sucio el módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante.	Se recomienda limpiar el suelo antes de utilizar el robot aspirador. Se recomienda limpiar manualmente el agua del suelo. Limpie el módulo de IA 3 en 1 orientado hacia adelante del robot aspirador con un paño suave y limpio para mantener al módulo limpio.
El robot aspirador pasa por alto algunas habitaciones.	El recorrido de limpieza está obstruido (por ejemplo, por una puerta cerrada, un umbral de más de 4 cm o un suelo resbaladizo en la entrada), lo que provoca que el robot aspirador resbale y presente una avería.	Asegúrese de que todas las puertas de las habitaciones están completamente abiertas. Si el umbral supera los 4 cm, el robot aspirador no puede entrar en la habitación. Esto es normal. Se recomienda limpiar manualmente el agua del suelo.
El robot aspirador entra a menudo en zonas restringidas o cruza paredes virtuales.	El mapa tiene un error. Es necesario optimizar los límites de los muros virtuales o las áreas restringidas.	Compruebe los mapas en la aplicación. Elimine el mapa anómalo de la lista de mapas y cree uno nuevo. Debido a la escala del mapa, los muros virtuales establecidos o las áreas restringidas pueden desviarse de las ubicaciones objetivo. Se recomienda consultar la ruta de limpieza del robot aspirador y ajustar los límites en función del entorno del hogar para incluir todas las áreas en las que el robot aspirador pueda atascarse con facilidad, como escalones hundidos y zonas debajo de los muebles.

Solución de problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
Una tarea de limpieza programada no se ejecuta.	El robot aspirador no tiene potencia suficiente.	El robot aspirador solo iniciará la limpieza programada cuando el nivel de batería sea superior al 30 %. Cargue el robot aspirador a tiempo.
El robot aspirador interrumpe repentinamente la tarea actual durante su funcionamiento.	La batería del robot aspirador está agotada. La estación omni no está conectada al adaptador de corriente, por lo que el robot aspirador no se carga correctamente en la estación omni.	Coloque manualmente el robot aspirador en la estación omni para cargarlo. Asegúrese de que la estación omni está correctamente conectada al adaptador de corriente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
El robot aspirador no reanuda la limpieza tras una recarga a mitad de la tarea debido a que no tiene suficiente alimentación.	El robot aspirador está en modo No molestar. El robot aspirador se ha regresado manualmente a la base de carga y está cargado. Esto incluye volver a colocar físicamente el robot aspirador en la estación omni, o activar manualmente la tarea de regreso a la base y carga a través de la aplicación o del botón del robot aspirador.	El robot aspirador no reanudará la limpieza tras una interrupción si se encuentra en modo No molestar o si se ha regresado a la base y cargado manualmente.
El indicador de la estación omni parpadea en naranja.	El agua del tanque de agua limpia es insuficiente. El tanque de agua limpia o el tanque de agua sucia no están instalados. El tanque de agua sucia está lleno.	Agregue agua al tanque de agua limpia a tiempo. Instale el tanque de agua limpia y el tanque de agua sucia en su sitio. Limpie el tanque de agua sucia.
Se observan manchas de agua o fugas en el suelo mientras el robot aspirador está en funcionamiento.	En la aplicación, la cantidad de agua para fregar está ajustada en un nivel alto. La ranura guía para agua situada en la parte inferior del robot aspirador falta o está obstruida con suciedad.	Ajuste la cantidad de agua a baja en la aplicación. Compruebe que la ranura guía para agua situada en la parte inferior del robot aspirador esté bien colocada. Desmonte la ranura guía para agua para su limpieza y mantenimiento.

Solución de problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
Se ha activado una falsa alarma relacionada con el nivel de agua del tanque de agua limpia.	Falta o está atascado el flotador del tanque de agua limpia.	Restablezca manualmente el flotador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La base de la estación omni presenta un error en el nivel de agua.	Es posible que la base de la estación omni esté bloqueada. El tanque de agua sucia no está instalado en su sitio. La junta de estanqueidad del tanque de agua sucia está suelta.	Limpie la tabla de lavar y la base de la estación omni. Vuelva a instalar el tanque de agua sucia. Instale la junta de estanqueidad del tanque de agua sucia en su sitio. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La estación omni no puede realizar el vaciado automático.	La bolsa desechable está llena. Las ventilaciones de vaciado automático están bloqueadas.	Sustituya la bolsa desechable por una nueva. Si la bolsa desechable no está llena, compruebe y limpie todas las ventilaciones de vaciado automático.
Tarda más de lo habitual en realizar el vaciado del polvo.	Después de un tiempo de uso de la estación omni, el proceso de vaciar el polvo puede tardar un poco más para garantizar su funcionamiento sin problemas. Esto es normal.	/
No se instaló la almohadilla de la mopa con rodillo.	La almohadilla de la mopa con rodillo no está bien colocada.	Empuje la almohadilla de la mopa con rodillo hasta el fondo, hasta que llegue al final, y asegúrese de que se oiga un "clic".

Aviso ambiental

Las baterías de ion de litio integradas de este producto contienen sustancias químicas que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desechar este producto, pida a un profesional que retire las baterías y, a continuación, entréguelas a una empresa de reciclaje especializada.


· Las baterías deben retirarse antes de desechar el robot aspirador.
· Desconecte el robot aspirador de la alimentación antes de extraer las baterías.
· Las baterías deben desecharse de forma segura.

Pasos para la extracción de la batería

1. Coloque el robot aspirador boca abajo, retire los cinco tornillos de la parte posterior del robot aspirador con una herramienta y retire la cubierta.
2. Desenchufe el terminal de conexión entre la batería y la placa base para extraer las baterías.

PRECAUCIONES:

· Antes de extraer las baterías, desconecte el robot aspirador de la alimentación y deje las baterías lo más descargadas posible.
· Lleve las baterías a una instalación de reciclaje profesional.
· No exponga las baterías a temperaturas altas. De lo contrario, la batería podría explotar.
· Si las baterías tienen fugas y las personas entran en contacto accidental con ellas, enjuáguense inmediatamente con abundante agua y acudan al médico.

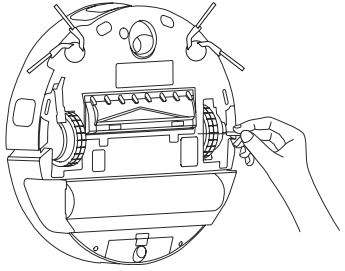

Especificaciones

Robot aspirador

Nombre	Robot aspirador de limpieza
Modelo	PV32GL
Dimensiones	350 × 350 × 90 mm
Peso neto del robot aspirador	5.2 kg
Peso neto	13.79 kg (incluidos los accesorios)
Potencia nominal	65 W
Voltaje nominal	14.4 V ⎓
Voltaje de carga	20 V ⎓
Tiempo de carga	≤ 6 h
Capacidad de batería	4800 mAh (capacidad real)/ 5200 mAh (capacidad nominal)
Tipo de batería	Paquete de la batería de ion de litio recargable 4S2P (4 en serie, 2 en paralelo)
Frecuencia de operación	2400–2483.5 MHz
Potencia máxima de salida	< 20 dBm
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2
Compatible con	Android™ 8.0 e iOS 14.0 o superior
Modo de espera del consumo de electricidad Modo de espera conectado en red	≤ 0.5 W ≤ 2.0 W
Tiempo para entrar en la condición Modo de espera Modo de espera conectado en red	≤ 20 min ≤ 20 min
Capacidad del contenedor de agua integrado	Contenedor de agua limpia: 80 mL Contenedor de agua sucia: 60 mL

Estación omni

Modelo	PV32-JZEU
Dimensiones	347 × 288 × 550 mm (sin la rampa de la base) 347 × 470 × 550 mm (con la rampa de la base)
Entrada nominal	220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida nominal	20 V ⎓ 2 A
Potencia de entrada nominal (Secado + Carga)	155 W
Potencia de entrada nominal (Limpieza con agua caliente)	1250 W
Potencia de entrada nominal (Vaciar el polvo)	600 W
Modo de espera del consumo de electricidad	≤ 0.5 W
Tiempo para entrar en la condición Modo de espera	≤ 20 min
Capacidad del tanque de agua	Tanque de agua limpia: 4.0 L Tanque de agua sucia: 3.5 L

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Instruksi Keselamatan

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

Batasan Penggunaan

- Produk ini hanya untuk membersihkan lantai di lingkungan rumah. Jangan gunakan di luar ruangan, pada permukaan yang bukan lantai, atau di lingkungan komersial maupun industri.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas, orang dengan keterbatasan fisik, sensoris, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman menggunakan alat ini asalkan mereka diawasi atau sudah diberi petunjuk mengenai penggunaan alat secara aman dan telah memahami bahaya yang mungkin terjadi. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan alat oleh pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak kecuali dengan pengawasan.
- Alat ini tidak untuk digunakan oleh orang termasuk anak-anak dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman, kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan.
- Jika rusak, set kabel harus diganti dengan set kabel khusus yang disediakan oleh produsen atau agen servisnya.
- Pastikan anak-anak dan hewan peliharaan berada dalam jarak aman dari robot vakum saat sedang beroperasi.
- Jangan menggunakan robot vakum di area yang menggantung di atas permukaan tanah tanpa penghalang pengaman.
- Jangan menempatkan robot vakum secara terbalik. Jangan memindahkan robot vakum dengan menggunakan penutupnya atau bumper sebagai pegangan.
- Jangan memasang, mengisi daya, atau menggunakan robot vakum ini di luar ruang, dalam kamar mandi, atau dekat kolam.
- Bahaya dapat terjadi jika perangkat melindas set kabel.
- Singkirkan barang kecil atau mudah pecah dari lantai agar robot vakum tidak menabrak benda tersebut dan merusaknya.
- Jangan menempatkan anak-anak, hewan peliharaan, atau barang apa pun ke atas robot vakum baik saat diam maupun bergerak.
- Jauhkan rambut, jari, dan anggota tubuh lain dari lubang penyedot robot vakum.
- Jangan menggunakan robot vakum untuk membersihkan zat yang mudah terbakar.
- Jangan menyedot benda yang keras atau tajam.
- Colokan harus dilepas dari stopkontak listrik sebelum membersihkan atau memelihara alat.
- Jangan mengelap robot vakum atau stasiun omni dengan kain basah atau membilasnya dengan cairan apa pun. Setelah membersihkan semua komponen yang dapat dicuci, keringkan sepenuhnya komponen tersebut sebelum memasang kembali dan menggunakannya.
- Pastikan robot vakum dimatikan saat sedang diangkut dan disimpan di dalam kemasan aslinya jika memungkinkan.
- Gunakan produk ini sesuai dengan instruksi di dalam panduan pengguna. Pengguna bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat penggunaan produk yang tidak benar.
- Jika terjadi kesalahan pada alat yang tidak dijelaskan dalam panduan pengguna atau terdapat komponen listrik yang rusak, hubungi produsen atau pusat layanan resmi untuk diperbaiki oleh teknisi profesional.
- Sebelum melakukan pemeliharaan, putuskan sambungan dari adaptor daya dengan mencabut kabel alat dari stopkontak atau cara lain yang serupa, dan tunggu hingga alat mencapai suhu ruang.
- Jangan menggunakan robot vakum pada suhu sekitar di atas 40°C atau di bawah 0°C atau pada lantai yang basah atau lengket.
- Tambahkan air bersih dan jangan melebihi level maksimum air.
- Saat terdengar pesan suara "Jaringan berhasil terhubung", perangkat berhasil terhubung dengan jaringan dan telah menyimpan SSID dan kata sandi Wi-Fi. Informasi tersebut akan digunakan untuk layanan yang terkait dengan jaringan, dan lihat Kebijakan Privasi untuk informasi mengenai pemrosesan data pribadi.
- Jenis dan jumlah maksimum cairan yang digunakan harus dipatuhi dengan ketat. Hanya air bersih atau larutan pembersih yang ditentukan (jika berlaku) yang boleh digunakan. Jangan melebihi garis MAX yang ditandai pada tangki.

Instruksi Keselamatan

PERINGATAN Baterai dan Pengisian Daya

- Jangan menggunakan baterai, set kabel, atau stasiun omni pihak ketiga. Untuk mengisi ulang daya baterai, gunakan hanya stasiun omni (model: PV32-JZEU) yang disertakan dengan alat ini.
- Jangan menggunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang.
- Pengguna tidak perlu melakukan apa pun untuk beralih antara 50 Hz dan 60 Hz. Produk akan secara otomatis menyesuaikan dengan kedua frekuensi tersebut.
- Jangan meletakkan stasiun omni di dekat sumber panas.
- Jangan menggunakan kain basah atau tangan basah untuk mengelap atau membersihkan kontak pengisian daya stasiun omni.
- Jangan membiarkan alat atau baterai terpapar suhu berlebih.
- Waspadai risiko korsleting akibat benda logam pada baterai dan terminal alat bertenaga baterai.
- Jika robot vakum tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, isi daya hingga penuh, lalu matikan dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Isi ulang daya robot vakum setidaknya setiap 3 bulan sekali untuk menghindari pemakaian daya baterai yang berlebihan.
- Jangan merusak baterai saat melepasnya untuk menghindari korsleting atau kebocoran cairan. Jika baterai bocor, pastikan cairan tidak menyentuh kulit atau pakaian Anda, dan segera mengelapnya dengan kain kering. Setelah itu, kirim baterai ke fasilitas daur ulang yang sesuai atau tim layanan purnajual yang ditunjuk untuk membuangnya sesuai ketentuan.
- Pak baterai ion litium mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan. Sebelum membuang robot vakum, pertama-tama, lepaskan pak baterai, lalu buang atau daur ulang sesuai hukum dan peraturan setempat di negara atau wilayah di mana baterai digunakan.
- Ganti dengan jenis baterai P2150B-4S2P-SCEV seperti yang direkomendasikan. Mengganti dengan jenis baterai yang salah dapat mengakibatkan kegagalan perlindungan keselamatan, sehingga menyebabkan ledakan atau kebakaran.
- Kabel merah dihubungkan ke terminal positif (+) baterai dan kabel hitam dihubungkan ke terminal negatif (-) baterai. Dilarang keras memasang koneksi secara terbalik.
- Saat melepaskan baterai dari produk, sebaiknya habiskan daya baterai dan pastikan produk sudah diputus dari catu daya.
  1. Lepaskan sekrup di bagian bawah, lalu lepaskan penutupnya.
  2. Cabut konektor baterai, lalu lepaskan baterai. Jangan merusak cangkang baterai untuk menghindari risiko cedera.
  3. Kembalikan baterai ke organisasi daur ulang profesional.
     · Baterai harus dilepas dari alat sebelum dibuang.
     · Simpan baterai bekas secara terpisah dengan kemasan yang sesuai. Lindungi baterai selama pengangkutan, lalu segera kirimkan ke fasilitas daur ulang yang sesuai atau ke tim layanan purnajual yang ditunjuk untuk dibuang.
     · Alat harus diputus dari sumber listrik saat melepas baterai.
     · Baterai harus dibuang dengan aman.
  4. Masukkan pak baterai baru ke dalam wadah baterai, pastikan posisinya terpasang rata, lalu sambungkan konektor baterai. Pasang kembali penutup baterai, lalu pasang kembali sekrup sesuai urutannya dan kencangkan hingga rapat.


Hanya untuk penggunaan di dalam ruang


Bacalah petunjuknya sebelum penggunaan



Sekering tunda waktu dengan arus pengenal 6,3 A

Instruksi Keselamatan


Informasi Keselamatan Laser

Sensor laser pada produk ini memenuhi standar IEC 60825-1:2014 dan EN 60825-1:2014/A11:2021 untuk produk laser Kelas 1. Hindari kontak mata langsung dengannya selama penggunaan.
PRODUK LASER KELAS 1
PRODUK LASER KONSUMEN
EN 50689:2021

Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa

CE Dengan ini, Xiaomi Communications Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio PV32GL sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU. Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Untuk panduan elektronik selengkapnya, silakan kunjungi www.mi.com/global/support/user-guide


Ikhtisar Produk

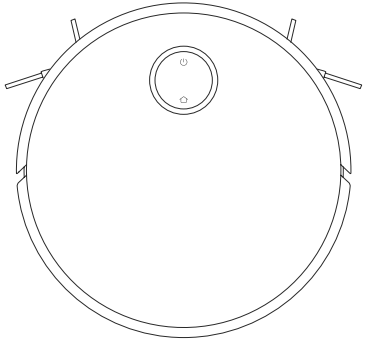

Robot Vakum

Daftar Aksesori


Aksesori yang Sudah Terpasang:




Kompartemen Debu



Filter Kompartemen Debu
(sudah terpasang pada kompartemen debu)



Sikat Pemotong Rambut Otomatis
(sikat)



Penutup Sikat




Sikat Samping × 2


Aksesori Lain:




Papan Pel Rol




Set Kabel




Pelat Landai Dok

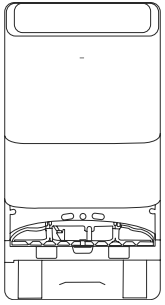

Stasiun Omni
(dengan kantung sekali pakai, tangki air bersih, tangki air kotor, dan papan penggilas yang sudah terpasang)



Panduan Pengguna



Panduan Gambar



Panduan Mulai Cepat




Pemberitahuan Garansi

Catatan: Ilustrasi produk, aksesori, dan antarmuka pengguna dalam panduan pengguna ini hanya untuk tujuan referensi. Produk dan fungsi sebenarnya dapat bervariasi karena peningkatan produk.

Ikhtisar Produk

Robot Vakum

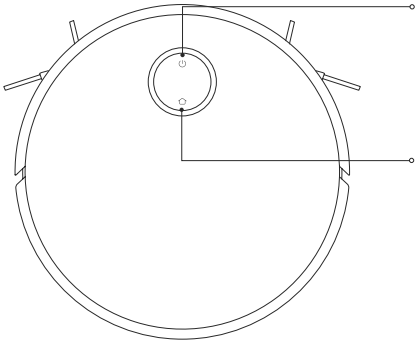

Mulai/Bersihkan

- Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menyalakan atau mematikan
- Tekan untuk memulai atau menjeda pembersihan saat perangkat menyala


Dok

- Tekan untuk menjeda saat perangkat sedang berjalan
- Saat dijeda, tekan untuk mengembalikan robot vakum ke dok untuk pengisian daya
- Tekan untuk batal menempatkan ke dok saat robot vakum sedang kembali ke stasiun omni
- Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menonaktifkan kunci anak

+ Indikator

- Terus menyala putih: Beroperasi/Operasi selesai/Terisi penuh
- Berkedip putih: Kembali ke dok/ Pemosisian
- Berkedip lambat putih: Mengisi daya (level baterai sedang/tinggi)

- Berkedip lambat oranye: Mengisi daya (level baterai rendah)
- Berkedip oranye: Wi-Fi terputus/ Status malafungsi/Menunggu koneksi jaringan/Menghubungkan ke jaringan/ Memperbarui firmware/Level baterai rendah

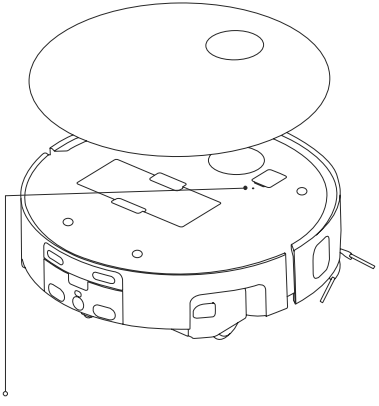


Tombol Reset/Indikator Wi-Fi


- Tekan dan tahan selama 3 detik menggunakan benda berujung runcing untuk mengembalikan robot vakum ke pengaturan pabrik
- Tekan dan tahan selama 10 detik menggunakan benda berujung runcing untuk mematikan robot vakum secara paksa dan mengembalikannya ke pengaturan pabrik


- Terus menyala biru: Wi-Fi terhubung
- Berkedip oranye: Menunggu koneksi jaringan/Wi-Fi terputus
- Berkedip biru: Menghubungkan ke jaringan


Ikhtisar Produk


Robot Vakum dan Sensor

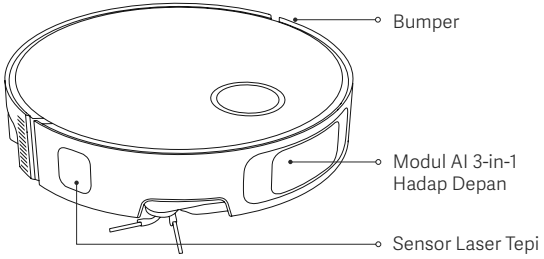

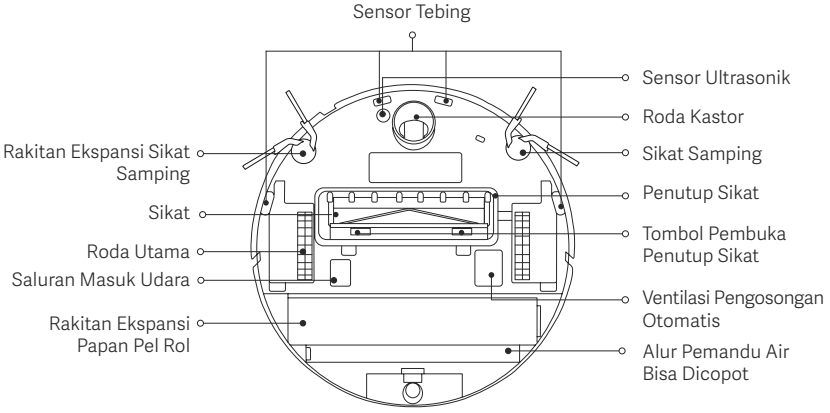

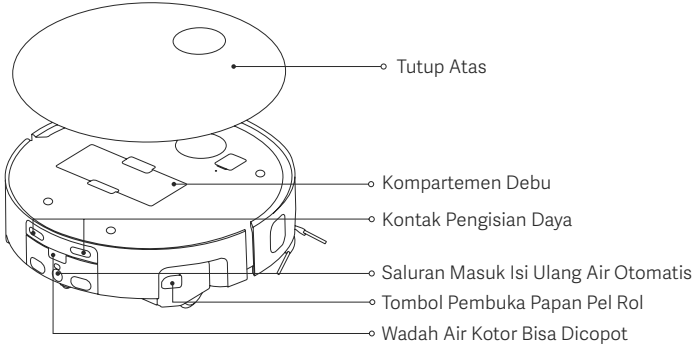


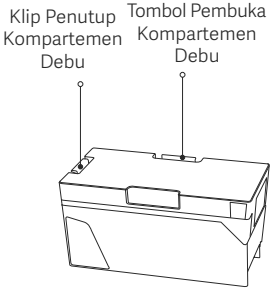


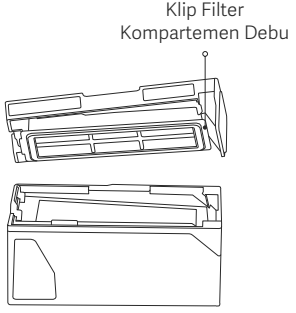



Ikhtisar Produk

Stasiun Omni

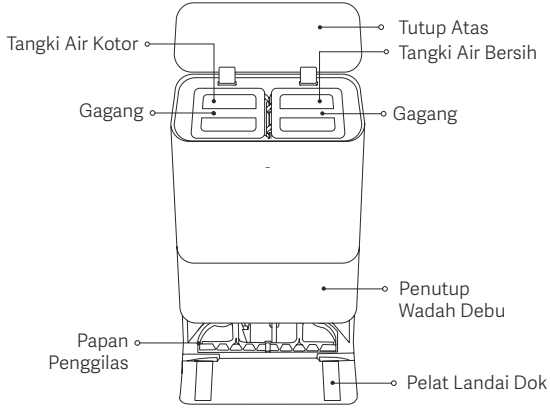

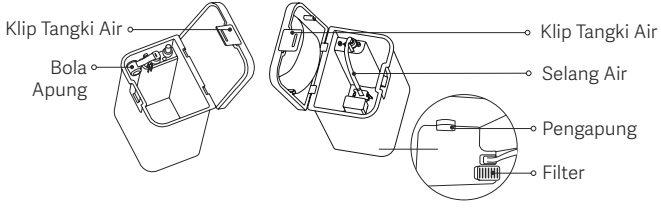


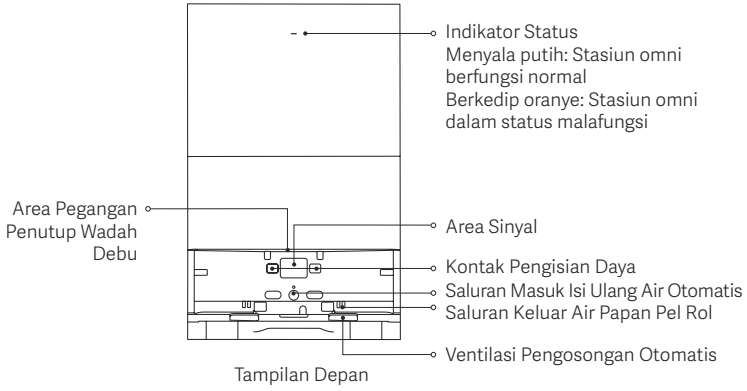

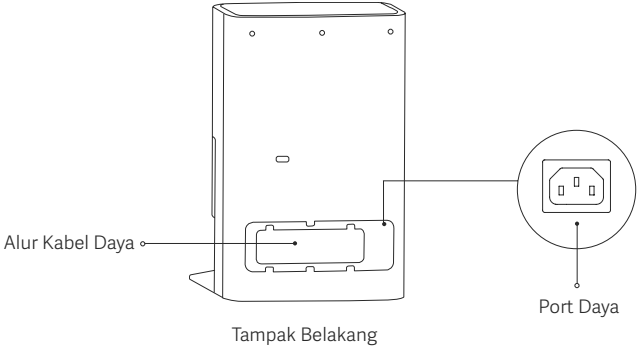

Ikhtisar Produk


Kantung Sekali Pakai



Catatan: Stasiun omni sudah terpasang dengan kantung sekali pakai baru saat diterima konsumen. Kantung sekali pakai khusus untuk produk ini dapat dibeli melalui saluran resmi sebagai pengganti.

Sikat Pemotong Rambut Otomatis


Seperti pada ilustrasi, jika rambut terlilit di sekeliling bagian tepi tutup ujung, tutup ujung bisa dicopot dapat dilepas untuk dibersihkan.

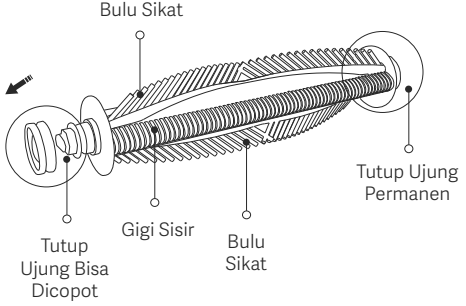

Cara Memasang


Memasang papan pel rol

Sebelum digunakan, pasang papan pel rol ke robot vakum sesuai arah yang ditunjukkan, dan pastikan terdengar bunyi "klik".

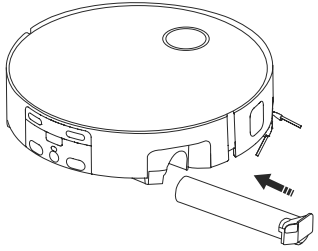

Melepaskan tutup pelindung dan stiker instruksi


Seperti pada ilustrasi, lepas penutup pelindung dan stiker instruksi dari robot vakum sebelum penggunaan.

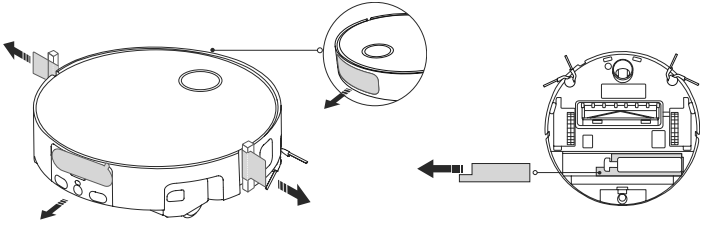

Cara Memasang


Menempatkan stasiun omni

· Sediakan ruang dengan tinggi lebih dari 0,82 m, panjang lebih dari 1,47 m, dan lebar lebih dari 0,44 m. Pastikan tidak ada penghalang dalam jarak 0,5 m di kedua sisi dan di depan stasiun omni.
· Letakkan stasiun omni menempel ke dinding pada lantai yang datar dan keras, seperti lantai kayu atau ubin. Pastikan stasiun omni berada di area dengan sinyal Wi-Fi yang bagus dan dekat dengan stopkontak.

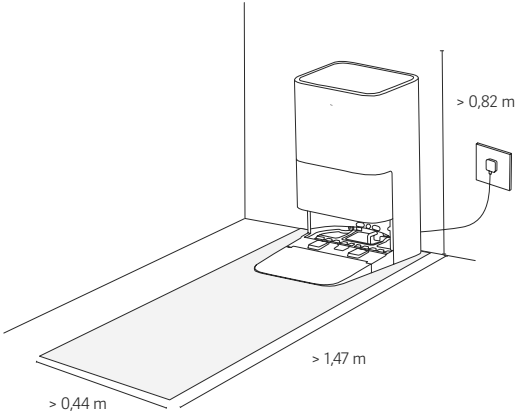

Memasang pelat landai dok


· Pasang pelat landai dok ke stasiun omni sesuai arah yang ditunjukkan pada ilustrasi.
· Setelah terpasang, pastikan pelat landai dok dan bagian bawah stasiun omni sejajar sempurna tanpa ada bagian yang terangkat.

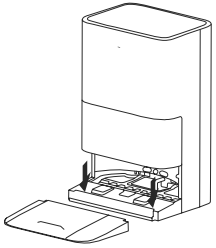

Catatan: Tahan bagian dasar stasiun omni dengan erat, miringkan stasiun omni sedikit ke depan hingga timbul tekanan antara pelat landai dok dan lantai, setelah itu pelat landai dok dapat dilepas.

Menghubungkan ke adaptor daya


· Tempatkan stasiun omni di area yang sesuai, pasang pelat landai dok dengan benar, sambungkan set kabel daya ke stasiun, lalu hubungkan set kabel daya ke adaptor daya.
· Colokkan konektor set kabel daya dengan erat ke port daya pada stasiun omni hingga indikator terus menyala putih.

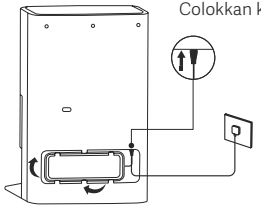

Sebelum Menggunakan

Mengisi daya robot vakum


· Sebelum digunakan, tekan dan tahan tombol ⏻ pada robot vakum selama 3 detik untuk menyalakan.
· Setelah dinyalakan, letakkan robot vakum ke stasiun omni dengan posisi kontak pengisian daya sejajar kontak stasiun omni.
· Apabila terdengar notifikasi suara yang menunjukkan pengisian daya telah dimulai, robot vakum telah berhasil terhubung ke stasiun omni.

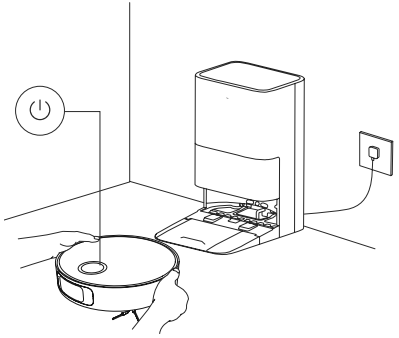

Catatan:
· Isi daya robot vakum hingga penuh sebelum penggunaan pertama untuk memastikan performa baterai optimal.
· Robot vakum mungkin tidak dapat dinyalakan jika tidak memiliki cukup daya. Jika ini terjadi, letakkan robot vakum secara manual ke stasiun omni untuk diisi daya.
· Robot vakum akan menyala secara otomatis setelah terhubung ke stasiun omni dan tidak dapat dimatikan selagi mengisi daya.
· Indikator pada robot vakum dan stasiun omni akan mati secara bersamaan 10 menit setelah robot vakum terisi daya penuh.

Mengisi tangki air bersih dengan air bersih

· Isi tangki air bersih dengan air bersih hingga mencapai tanda level maksimum air.

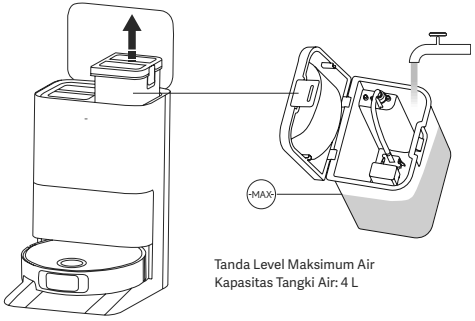

Tanda Level Maksimum Air
Kapasitas Tangki Air: 4 L

Catatan:
· Jangan menambahkan air di atas tanda level maksimum air (MAX).
· Jangan menambahkan air panas ke dalam tangki air bersih atau tangki air kotor karena dapat mengubah bentuk tangki.
· Pastikan untuk menggunakannya sesuai dengan jumlah yang dianjurkan.
· Semua mode pembersihan mengharuskan rakitan kompartemen debu, sikat, dan papan pel rol terpasang. Jika semua itu tidak terpasang, robot vakum tidak dapat dimulai.
· Fungsi -fungsi produk baru telah diuji sebelum meninggalkan pabrik, sehingga mungkin terdapat sedikit sisa air di dalamnya. Kondisi ini normal.

Cara Penggunaan

Menghubungkan dengan Aplikasi Xiaomi Home

Produk ini dapat digunakan dengan aplikasi Xiaomi Home. Gunakan aplikasi Xiaomi Home atau Google Assistant & Alexa untuk mengontrol perangkat Anda, dan untuk berinteraksi dengan perangkat rumah pintar lainnya.

1. Pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal aplikasi. Anda akan dialihkan ke halaman penyiapan koneksi jika aplikasi telah diinstal. Atau cari "Xiaomi Home" di toko aplikasi untuk mengunduh dan menginstalnya.
2. Buka aplikasi Xiaomi Home, ketuk ⊕ di kanan atas, kemudian ikuti petunjuk untuk menambahkan perangkat Anda.

F612B8E4

Catatan:
- Produk ini dapat terhubung ke aplikasi Xiaomi Home dan kompatibel dengan Android™ 8.0 dan iOS 14.0 ke atas.
- Produk ini hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz dan tidak mendukung jaringan Wi-Fi 5 GHz.
- Versi aplikasi mungkin telah diperbarui, ikuti instruksi sesuai versi aplikasi saat ini.
- Ketika robot vakum berhasil terhubung dengan aplikasi Xiaomi Home, robot vakum berhasil terhubung dengan jaringan. Reset Wi-Fi-nya untuk memutus koneksi dari jaringan.

Mereset Wi-Fi

Pada saat robot vakum menyala, tekan dan tahan tombol ⏻ dan ⌂ selama 7 detik sampai terdengar pesan suara. Wi-Fi berhasil direset ketika indikator Wi-Fi berkedip oranye.

Catatan: Saat perlu memutus koneksi jaringan atau mengganti jaringan robot vakum, reset Wi-Fi robot vakum.

Menyalakan/mematikan

- Tekan dan tahan tombol ⏻ selama 3 detik untuk menyalakan robot vakum. Indikator akan menyala.
- Ketika robot vakum dijeda dan sedang tidak diisi daya, tekan dan tahan tombol ⏻ selama 3 detik untuk mematikannya.

Catatan: Robot vakum akan menyala secara otomatis saat pengisian daya dan tidak dapat dimatikan.

Pembuatan peta cepat

- Setelah robot vakum terhubung ke jaringan untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada aplikasi untuk membuat peta dengan cepat. Robot vakum akan mulai pembuatan peta tanpa membersihkan.
- Pembuatan peta akan selesai setelah robot vakum secara otomatis kembali ke stasiun omni, dan peta akan disimpan secara otomatis.

Catatan:
- Pastikan robot vakum telah diisi daya hingga penuh dan memulai operasi dari stasiun omni.
- Sebelum pembuatan peta, singkirkan benda-benda kecil di lantai, buka pintu setiap ruang, dan batasi area yang tidak boleh dimasuki robot vakum.
- Selama pembuatan peta, jangan mengikuti, memindahkan, atau mengganggu robot vakum, dan jangan memindahkan stasiun omni.
- Setelah pembuatan peta selesai, siapkan dinding virtual atau area terlarang di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki robot vakum, seperti tempat yang membuat robot tersangkut atau tergores.
- Siapkan dinding virtual atau area terlarang di tempat-tempat dengan karpet berbulu panjang atau tepian berumbai untuk mencegah robot vakum tersangkut.
- Siapkan dinding virtual atau area terlarang untuk mengecualikan area berkarpet sebelum pengepelan untuk mencegah karpet menjadi basah.

Menjeda

Ketika robot vakum berjalan, tekan sembarang tombol pada robot vakum untuk menjedanya, kemudian tekan tombol "⏻" untuk melanjutkan pembersihan.

Catatan: Sebaiknya jangan mengangkat atau memindahkan robot vakum saat sedang dijeda. Jika tidak, robot vakum akan mengalami kesalahan pemosisian sehingga tidak dapat kembali ke dok pengisian daya atau kehilangan data peta.

Cara Penggunaan

Mode tidur

· Robot vakum secara otomatis akan masuk mode tidur setelah dijeda selama lebih dari 10 menit.
· Dalam mode tidur, indikator robot vakum akan mati. Untuk membangunkannya, tekan sembarang tombol pada robot vakum.

Catatan: Robot vakum secara otomatis akan mati setelah berada dalam mode tidur lebih dari 12 jam.

Melanjutkan pembersihan

Jika baterai robot vakum mulai rendah saat menjalankan tugas pembersihan, robot vakum secara otomatis akan kembali ke stasiun omni untuk mengisi daya. Setelah baterai terisi cukup daya, robot vakum akan melanjutkan pembersihan dari titik terakhir pembersihan berhenti.

Catatan: Robot vakum tidak akan melanjutkan pembersihan setelah terhenti jika berada dalam mode DND (Jangan Ganggu) atau jika robot vakum telah dikembalikan ke dok secara manual untuk diisi daya.

Kunci anak

· Kunci anak hanya dapat diaktifkan di aplikasi Xiaomi Home.
· Nonaktifkan fitur kunci anak di aplikasi Xiaomi Home atau dengan menekan dan menahan tombol dok selama 3 detik.


Pengosongan debu

Stasiun omni akan memulai pengosongan otomatis setelah robot vakum secara otomatis kembali ke dok untuk mengisi daya setelah menyelesaikan tugas pembersihan.

Catatan:
· Saat robot vakum setengah jalan kembali ke stasiun omni untuk membersihkan papan pel rol, stasiun omni tidak akan memulai pengosongan otomatis.
· Jika fitur pengosongan otomatis dinonaktifkan di aplikasi Xiaomi Home, stasiun omni tidak akan menjalankan pengosongan otomatis.
· Stasiun omni akan menjalankan pengosongan debu sesuai frekuensi yang disetel di aplikasi Xiaomi Home.


Pengisapan debu dan pengepelan

1. Persiapan
· Pastikan komponen robot vakum, seperti rakitan papan pel rol, sudah dipasang dan air telah ditambahkan ke tangki air bersih.
· Pilih mode pengisapan debu dan pengepelan di aplikasi, dan untuk mulai membersihkan gunakan aplikasi atau tekan tombol ⏻ pada robot vakum.
· Robot vakum kemudian akan mulai dari stasiun omni, merencanakan rute pembersihan optimal, dan menjalankan tugas pembersihan berdasarkan peta yang telah dibuat.

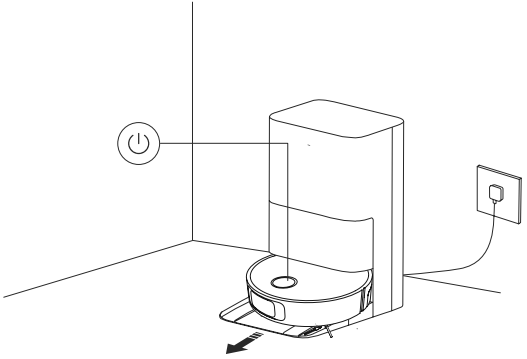


Catatan:
· Saat menggunakan robot vakum pertama kali, sebaiknya perhatikan robot vakum sepanjang proses untuk menyingkirkan benda-benda yang dapat mempengaruhi pekerjaannya.
· Jika ada kemungkinan robot vakum terjebak atau menggores permukaan furnitur di beberapa area, setel area terlarang melalui aplikasi di ponsel untuk mencegah robot vakum masuk ke area tersebut.
· Robot vakum akan membasahi papan pel rol sebelum memulai tugas. Menunggu dengan sabar.
· Sebelum memulai, pastikan stasiun omni terhubung ke adaptor daya dan robot vakum terhubung ke stasiun omni.
· Untuk memastikan robot vakum dapat berhasil kembali ke stasiun omni setelah menyelesaikan pengisapan debu dan pengepelan, sebaiknya robot vakum mulai beroperasi dari stasiun omni. Jangan memindahkan stasiun omni, tangki air bersih, tangki air kotor, atau papan penggilas selama pembersihan.
· Fitur pencucian papan pel rol dengan air panas dapat diaktifkan melalui aplikasi. Setelah diaktifkan, jangan menyentuh saluran keluar air papan pel rol di bagian dasar stasiun omni untuk mencegah terkena air panas.

2. Secara otomatis kembali untuk membersihkan papan pel rol di tengah proses pembersihan
Selama pembersihan, robot vakum dapat secara otomatis kembali ke stasiun omni untuk mencuci papan pel rol dan mengisi ulang tangki air berdasarkan area yang telah dibersihkan. Setelah papan pel rol selesai dicuci, robot vakum akan melanjutkan tugas pembersihannya.

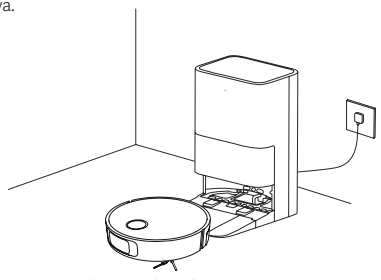

3. Pengosongan otomatis dan pembersihan & pengeringan papan pel rol
Setelah robot vakum menyelesaikan tugas pembersihan dan kembali ke stasiun omni untuk mengisi daya, stasiun omni akan memulai pengosongan otomatis kemudian mencuci dan mengeringkan papan pel rol.

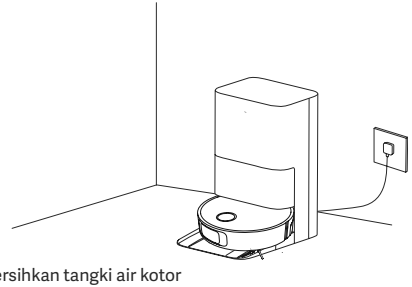

4. Membersihkan tangki air kotor
Setelah papan pel rol selesai dicuci dan dikeringkan, segera bersihkan tangki air kotor untuk mencegah timbulnya aroma bau.

Pengisapan debu sebelum mengepel

- Pastikan komponen robot vakum, seperti rakitan papan pel rol, sudah dipasang dan air telah ditambahkan ke tangki air bersih.
- Pilih mode pengisapan debu sebelum pel dari aplikasi, lalu gunakan aplikasi atau tekan tombol ⏻ pada robot vakum untuk mulai membersihkan. Robot vakum akan mengangkat rakitan papan pel rol untuk mulai mengisap debu.
- Setelah pengisapan debu selesai, robot vakum akan kembali ke stasiun omni untuk melakukan pengosongan otomatis, membasahi papan pel rol, lalu menurunkan rakitan papan pel rol untuk mulai mengepel.

Hanya pengisapan debu

- Pilih mode pengisapan debu di aplikasi, dan untuk mulai membersihkan gunakan aplikasi atau tekan tombol ⏻ pada robot vakum.
- Robot vakum akan mengangkat rakitan papan pel rol, keluar dari stasiun omni untuk mulai mengisap debu, lalu kembali ke stasiun omni setelah menyelesaikan tugas penyedotan untuk memulai pengosongan otomatis.

Fitur aplikasi lainnya

Pengaturan peta
Halaman utama plug-in aplikasi akan menampilkan peta kini yang digunakan untuk pengisapan debu dan pengepelan. Anda dapat menyetel tempat-tempat terlarang di pengaturan area terlarang dan mengedit peta kini di manajemen peta.

Pengaturan pembersihan
Dalam pengaturan pembersihan, Anda dapat menyesuaikan mode pembersihan, daya sedot, dan jumlah air pel sesuai tingkat kekotoran lantai dan kebutuhan spesifik.

Pengaturan stasiun omni
- Di pengaturan stasiun omni, Anda dapat menyesuaikan pengaturan pengosongan debu dan pencucian papan pel rol.
- Di pengaturan pengosongan debu, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pengosongan otomatis dan mengubah frekuensi pengosongan debu.
- Di pengaturan pencucian papan pel rol, Anda dapat menyesuaikan frekuensi kembali robot vakum untuk mencuci papan pel rol.

Catatan:
- Selesaikan pembuatan peta awal sebelum memilih zona untuk dibersihkan, melakukan pembersihan zona, atau mengedit peta.
- Lihat aplikasi untuk fungsi lainnya. Detail setiap fungsi bergantung pada aplikasi.


Pembaruan firmware

Anda dapat memperbarui firmware robot vakum di aplikasi. Sebelum memperbarui, pastikan robot vakum berada dalam stasiun omni dan level baterai lebih dari 30%.

Memulihkan pengaturan pabrik

Gunakan benda berujung runcing untuk menekan dan menahan tombol reset selama 3 detik sampai terdengar pesan suara. Robot vakum akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.

Catatan:
- Jika terjadi malafungsi, coba mulai ulang robot vakum terlebih dahulu. Jika malafungsi masih berlanjut setelah pemulaian ulang, kembalikan robot vakum ke pengaturan pabrik.
- Jika tidak dapat dikembalikan ke pengaturan pabrik, tekan dan tahan tombol reset selama 10 detik menggunakan benda berujung runcing untuk mematikan paksa robot vakum dan mengembalikan ke pengaturan pabrik.

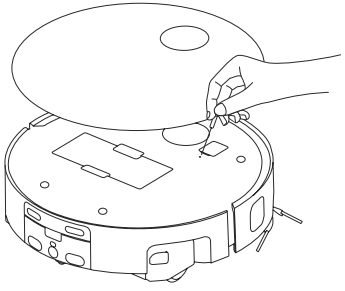

Perawatan & Pemeliharaan

Pemeliharaan komponen

Sebaiknya rujuk tabel berikut dalam pemeliharaan rutin untuk menjaga robot vakum tetap dalam kondisi bagus.


Komponen	Frekuensi Pembersihan	Frekuensi Penggantian
Tangki Air Kotor	Bersihkan setiap kali selesai digunakan.	/
Tangki Air Bersih	Bersihkan setiap 2 minggu sekali.	
Papan Penggilas	Bersihkan setiap 1 hingga 2 minggu sekali.	
Sikat Pemotong Rambut Otomatis	Bersihkan setiap 2 minggu sekali.	Ganti setiap 3 hingga 6 bulan.
Sikat Samping	Bersihkan setiap 2 minggu sekali.	Ganti setiap 3 hingga 6 bulan.
Kompartemen Debu	Bersihkan seperlunya.	/
Filter Kompartemen Debu (Sudah terpasang pada kompartemen debu)	Bersihkan setiap 2 minggu sekali.	Ganti setiap 6 hingga 12 bulan.
Papan Pel Rol	/	Ganti setiap 3 hingga 6 bulan bergantung penggunaan aktual.
Roda Kastor	Bersihkan setiap bulan.	/
Sensor Laser Tepi		
Modul AI 3-in-1 Hadap Depan		
Sensor Tebing		
Alur Pemandu Air Robot Vakum		
Wadah Air Kotor Bisa Dicopot		

Komponen	Frekuensi Pembersihan	Frekuensi Penggantian
Kontak Pengisian Daya Robot Vakum	Frekuensi bergantung penggunaan aktual.	/
Bumper		
Ventilasi Pengosongan Otomatis Robot Vakum		
Saluran Masuk Isi Ulang Air Otomatis Robot Vakum		
Bagian Bawah Robot Vakum		
Stasiun Omni		
Ventilasi Pengosongan Otomatis Stasiun Omni		
Kontak Pengisian Daya Stasiun Omni		
Area Sinyal Stasiun Omni		
Kantung Sekali Pakai	/	Ganti setiap 2,5 bulan bergantung penggunaan aktual.


Catatan:
- Frekuensi penggantian hanya untuk referensi. Jika aksesori rusak, harus segera diganti untuk memastikan pembersihan tetap efisien.
- Kosongkan tangki air bersih dan tangki air kotor sebelum memindahkan atau mengirim produk untuk menghindari kerusakan akibat kebocoran air selama pengiriman.

Membersihkan tangki air bersih dan tangki air kotor

1. Lepaskan tangki air bersih dan tangki air kotor, buka kedua tutup atasnya, lalu tuangkan keluar airnya.

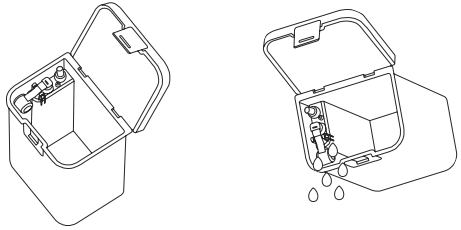

2. Gunakan air bersih untuk mencuci tangki air secara menyeluruh, lalu keringkan bagian luar tangki air sebelum memasangnya kembali ke stasiun omni.

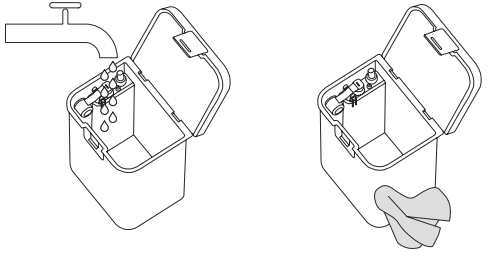



Catatan: Pengapung pada tangki air bersih dan bola apung pada tangki air kotor merupakan komponen bergerak. Jangan menggunakan terlalu banyak tenaga saat membersihkan tangki air untuk menghindari kerusakan.


Membersihkan sikat pemotong rambut otomatis


1. Lepaskan penutup sikat dan sikat.
2. Lepas tutup ujung sikat bisa dicopot.
3. Bersihkan kedua ujung sikat dan celah gigi sisir dengan alat yang sesuai.
4. Pasang kembali tutup ujung sikat bisa dicopot, lalu pasang kembali sikat dan penutup sikat. Pastikan semua terpasang erat.

PERHATIAN: Jika terlalu banyak rambut kusut pada sikat atau jika rambut membelit sikat terlalu kencang, jangan memaksa menariknya. Jika tidak, sikat dapat rusak.





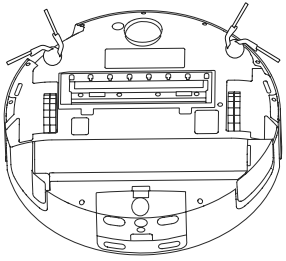


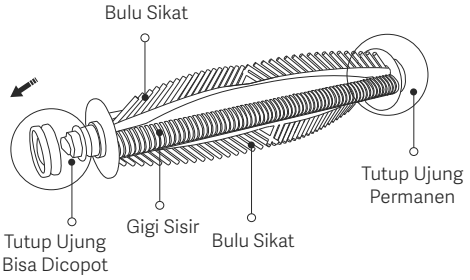

Catatan:
Jika sikat pemotong rambut otomatis terbelit banyak rambut, periksa apakah kompartemen debu dan kantung sekali pakai sudah penuh. Jika demikian, segera kosongkan kompartemen debu dan ganti kantung sekali pakai agar fitur pengosongan otomatis dipastikan berjalan normal.


Membersihkan sikat samping

1. Balikkan robot vakum, lalu tarik sikat samping ke arah atas, dan bersihkan.
2. Setelah dibersihkan, tekan sikat samping ke arah bawah untuk memasangnya kembali pada robot vakum.

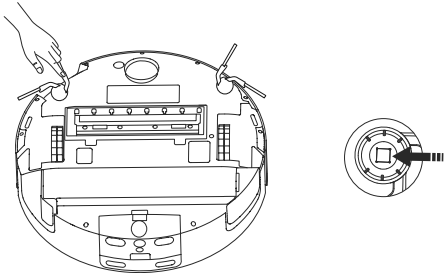


Membersihkan kompartemen debu dan filternya


1. Buka tutup atas robot vakum, lalu tekan dan tahan tombol pembuka kompartemen debu untuk melepas kompartemen debu ke arah atas dari robot vakum.

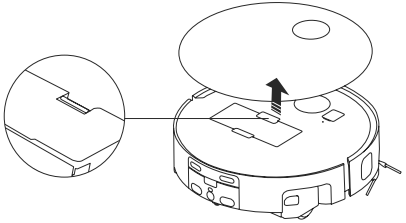

2. Lepaskan rakitan penutup kompartemen debu dari klip penutup kompartemen debu, lalu lepaskan filter kompartemen debu dari klip filter kompartemen debu. Kemudian, ketuk filter secara perlahan untuk menghilangkan kotoran, lalu kosongkan sampah dari kompartemen debu.

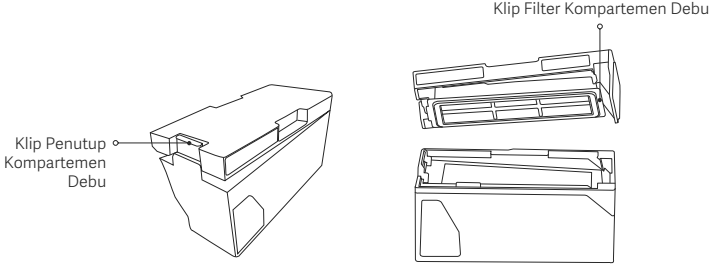


3. Jika perlu, bilas kompartemen debu dan filternya dengan air bersih.

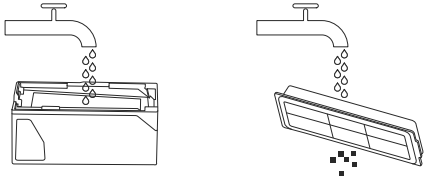


Catatan:
· Jangan coba-coba membersihkan filter kompartemen debu dengan sikat atau jari tangan.
· Untuk menghindari kerusakan, jangan terlalu sering membilas filter kompartemen debu.
· Gunakan hanya air bersih untuk membersihkan kompartemen debu dan filternya. Jangan menggunakan detergen.


4. Keringkan kompartemen debu dan filter sepenuhnya sebelum dipasang kembali.

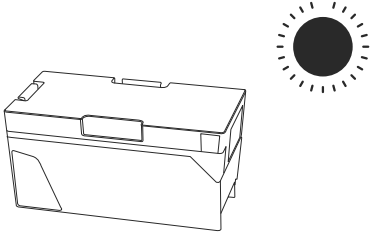

Membersihkan roda kastor

1. Balikkan robot vakum, lalu cungkil roda kastor menggunakan alat yang sesuai.
2. Bersihkan rambut, kotoran, dan serpihan lainnya dari roda dan poros.
3. Masukkan kembali roda kastor dan tekan dengan kuat hingga terpasang dengan baik.




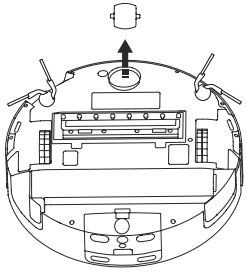


Catatan:
· Jika perlu, gunakan alat, seperti obeng kecil untuk mencongkel poros roda kastor, lalu bersihkan. Jangan gunakan tenaga berlebihan.
· Roda dapat dibersihkan dengan air keran dan dipasang kembali setelah kering.

Membersihkan roda belakang robot vakum


1. Lepaskan wadah air kotor dari robot vakum, lalu balikkan.
2. Putar roda dan gunakan benda berujung runcing untuk membersihkan rambut dan kotoran yang menempel.
3. Pasang kembali wadah air kotor pada robot vakum.

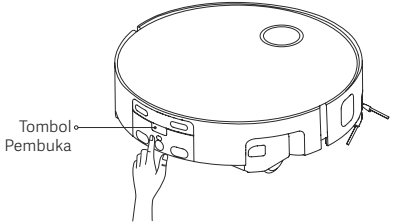

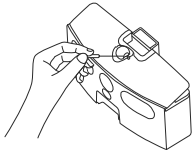


Membersihkan wadah air kotor robot vakum

1. Temukan wadah air kotor di bagian belakang robot vakum, lalu tekan tombol pembuka untuk melepas wadah air kotor.

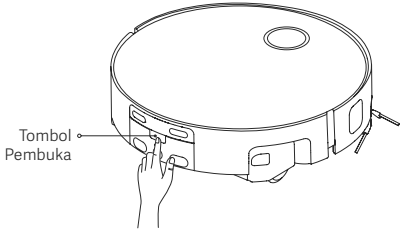


2. Buka penutup atas wadah air kotor, lalu bilas bagian dalam dan bagian filter menggunakan air bersih.

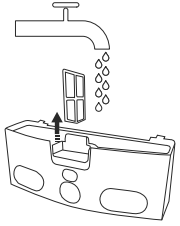


Catatan:
- Jangan coba-coba membersihkan bagian dalam wadah air kotor menggunakan sikat atau jari untuk menghindari kerusakan.
- Bersihkan wadah air kotor dengan air bersih. Jangan menambahkan detergen.
- Air kotor di dalam wadah air kotor akan dipompa keluar secara otomatis setiap kali setelah penggunaan, sehingga tidak perlu sering dibersihkan secara manual. Sebaiknya bersihkan rutin endapan yang menumpuk di wadah air kotor.

3. Pastikan tidak ada sisa air pada wadah air kotor dan penutupnya telah tertutup sebelum dipasang kembali untuk digunakan.

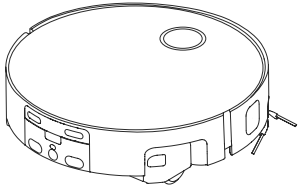


Membersihkan papan penggilas

1. Angkat papan penggilas ke arah atas dari area pegangan seperti pada ilustrasi, lalu lepaskan. Bersihkan dengan air bersih dan sikat.

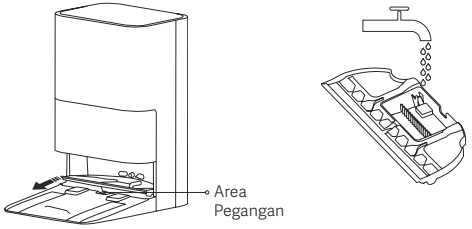


2. Lap papan penggilas dengan kain kering, lalu pasang kembali ke stasiun omni. Pastikan selang air kotor stasiun omni berada di bagian dalam alur papan penggilas (seperti pada ilustrasi) agar tidak terangkat dan tidak mengganggu penggunaan normal.

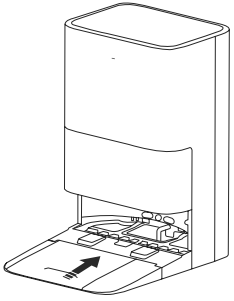


Mengganti papan pel rol

1. Pegang robot vakum dengan satu tangan, lalu tekan tombol pembuka papan pel rol dengan tangan lain untuk menarik keluar papan pel rol.

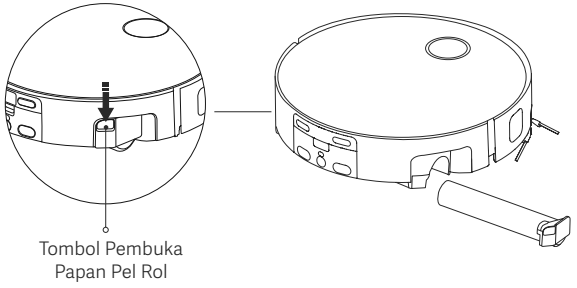


2. Lepaskan tutup ujung dari papan pel rol lama, pasang pada papan pel rol baru, lalu pasang papan pel rol baru ke robot vakum.

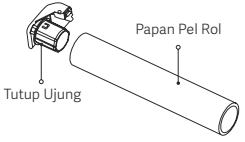


Perawatan & Pemeliharaan

Membersihkan alur pemandu air robot vakum

1. Balikkan robot vakum, lalu lepaskan alur pemandu air dari klipnya.

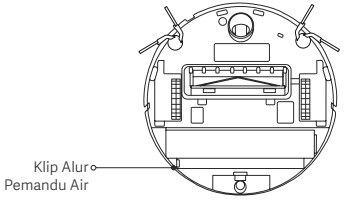


2. Gunakan air bersih untuk membilas bagian dalam alur pemandu air dan filter.

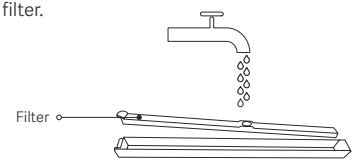



3. Pastikan tidak ada sisa air pada alur pemandu air dan filter telah terpasang sebelum memasang kembali alur untuk penggunaan.

Membersihkan kontak pengisian daya dan sensor robot vakum

Gunakan kain lembut dan kering untuk membersihkan semua sensor dan kontak pengisian daya pada robot vakum, termasuk:
· Sensor tebing di bagian bawah robot vakum
· Bumper dan modul AI 3-in-1 hadap depan di bagian depan robot vakum
· Sensor laser tepi di bagian sisi robot vakum
· Kontak pengisian daya di bagian belakang robot vakum

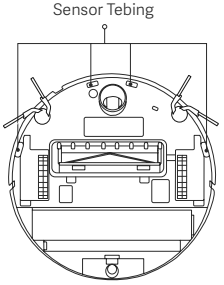

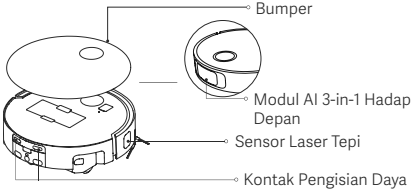

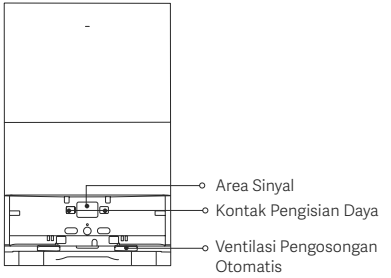

Membersihkan stasiun omni

Bersihkan area sinyal, kontak pengisian daya, dan ventilasi pengosongan otomatis stasiun omni dengan kain yang lembut dan kering.


Pemeliharaan baterai

Robot vakum berisi pak baterai ion litium performa tinggi. Pastikan robot vakum selalu terisi daya dengan baik selama penggunaan sehari-hari untuk menjaga performa baterai tetap optimal.

Catatan: Jika robot vakum tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, isi daya hingga penuh, lalu matikan dan simpan. Robot vakum harus diisi ulang setidaknya setiap tiga bulan sekali untuk mencegah kerusakan akibat pengosongan daya berlebihan.


Mengganti kantung sekali pakai

1. Tarik penutup wadah debu ke arah luar dari area pegangan. Tarik gagang kantung sekali pakai untuk mengeluarkannya, lalu buang.

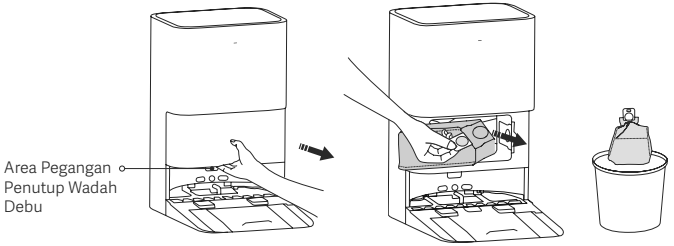


Catatan: Menarik gagang kantung sekali pakai akan mengunci kantung sehingga debu dan kotoran tidak keluar secara tidak sengaja.


2. Gunakan kain kering untuk membersihkan kotoran seperti debu dari filter.

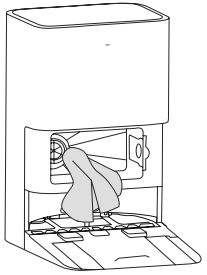

3. Pasang kantung sekali pakai baru seperti pada ilustrasi, lalu masukkan gagang kantung sekali pakai ke dalam slot.

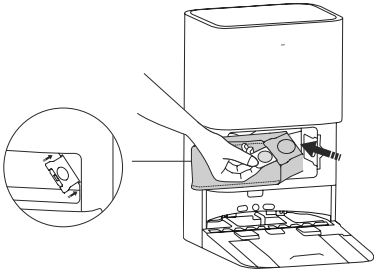

4. Pasang kembali penutup wadah debu dengan benar hingga terdengar bunyi "klik".

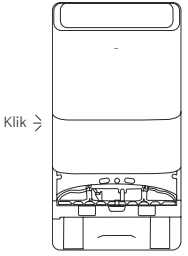

Pemecahan Masalah

Kesalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Robot vakum tidak dapat dinyalakan.	Robot vakum tidak memiliki cukup daya. Suhu sekitar terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Isi daya robot vakum sebelum digunakan. Gunakan robot vakum pada suhu sekitar antara 0°C dan 40°C.
Robot vakum tidak dapat mengisi daya.	Stasiun omni tidak terhubung ke adaptor daya atau kontaknya longgar.	Pastikan set kabel telah terpasang dengan benar ke port daya stasiun omni dan stopkontak. Bersihkan kontak pengisian daya stasiun omni dan robot vakum.
Robot vakum tidak dapat terhubung ke jaringan.	Kata sandi Wi-Fi salah. Robot vakum tidak mendukung jaringan 5 GHz dan router kelas perusahaan. Sinyal Wi-Fi buruk. Robot vakum mungkin tidak dalam status konfigurasi jaringan.	Masukkan kata sandi Wi-Fi yang benar. Hubungkan robot vakum ke jaringan rumah 2,4 GHz. Pastikan robot vakum terpasang di area dengan sinyal Wi-Fi yang kuat. Hapus robot vakum di aplikasi, reset koneksi Wi-Fi robot vakum, lalu coba hubungkan kembali ke jaringan.
Robot vakum tidak dapat menemukan stasiun omni sehingga tidak dapat kembali ke sana.	Terlalu banyak penghalang di sekitar stasiun omni. Area sinyal mungkin kotor. Stasiun omni tidak terhubung ke adaptor daya. Stasiun omni telah dipindah ketika robot vakum tidak berada di dalamnya. Robot vakum terhalau penghalang, seperti pintu tertutup saat kembali ke stasiun omni. Robot vakum telah dipindah saat tidak berada di dalam stasiun omni sehingga gagal melakukan pemosisian. Robot vakum terlalu jauh dari stasiun omni untuk kembali.	Pindahkan stasiun omni ke area terbuka. Lap area sinyal pada stasiun omni untuk membersihkan debu atau kotoran. Hubungkan stasiun omni ke adaptor daya. Letakkan robot vakum secara manual ke stasiun omni untuk pengisian daya.
Robot vakum mogok dan tidak dapat kembali ke stasiun omni.	Terlalu banyak penghalang di sekitar stasiun omni. Robot vakum terhalau penghalang, seperti pintu tertutup saat kembali ke stasiun omni. Robot vakum selip pada lantai licin. Stasiun omni miring atau ditempatkan pada lantai yang tidak rata.	Pindahkan stasiun omni ke area terbuka. Letakkan robot vakum secara manual ke stasiun omni untuk pengisian daya. Sebaiknya bersihkan air pada lantai secara manual. Pasang dan tempatkan stasiun omni dengan benar dan coba lagi.
Robot vakum tidak dapat dimatikan.	Robot vakum sedang diisi daya.	Robot vakum hanya dapat dimatikan saat tidak sedang diisi daya. Sebaiknya jauhkan robot vakum dari stasiun omni, kemudian tekan dan tahan tombol nyala/mati selama 3 detik untuk mematikannya. Jika robot vakum masih tidak dapat dimatikan setelah mencoba langkah sebelumnya, gunakan benda berujung runcing untuk menekan dan menahan tombol reset selama 10 detik untuk mematikan paksa dan mengembalikannya ke pengaturan pabrik. Jika masih bermasalah, hubungi tim layanan purnajual.

Pemecahan Masalah

Kesalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Robot vakum tidak dapat diisi daya atau proses pengisian daya lambat.	Level baterai robot vakum terlalu rendah. Suhu sekitar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kontak pengisian daya mungkin kotor.	Biasanya dibutuhkan sekira 6 jam untuk mengisi baterai robot vakum hingga penuh. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, robot vakum dapat mengurangi kecepatan pengisian daya secara otomatis pada suhu lingkungan yang tinggi atau rendah. Kondisi ini normal. Lap kontak pengisian daya dengan kain kering.
Sikat samping terlepas.	Sikat samping mungkin tidak terpasang dengan benar.	Periksa sikat samping dan pastikan terpasang dengan benar.
Robot vakum akan mengeluarkan suara keras saat beroperasi.	Kompartemen debu penuh. Sikat samping atau sikat terlilit benda asing, atau terdapat benda asing di dalam kompartemen debu. Robot vakum disetel ke level daya sedot tinggi.	Kosongkan kompartemen debu. Periksa apakah ada benda asing dan singkirkan jika ada. Turunkan level daya hisap robot vakum ke mode standar atau diam.
Robot vakum akan bergerak dalam rute acak.	Benda yang berserakan di lantai akan mempengaruhi operasi normal robot vakum. Robot vakum selip pada lantai licin. Modul AI 3-in-1 hadap depan mungkin kotor.	Sebaiknya rapikan lantai sebelum menggunakan robot vakum. Sebaiknya bersihkan air pada lantai secara manual. Bersihkan modul AI 3-in-1 hadap depan pada robot vakum dengan kain lembut dan bersih untuk menjaga kebersihannya.
Robot vakum melewatkan beberapa ruangan.	Jalur pembersihan terhalang (misalnya oleh pintu yang tertutup, pembatas lebih dari 4 cm, atau lantai licin di area masuk), sehingga robot vakum tergelincir dan mengalami malfungsi.	Pastikan semua pintu ruangan terbuka sepenuhnya. Jika pembatas lebih tinggi dari 4 cm, robot vakum tidak dapat masuk ke ruangan. Kondisi ini normal. Sebaiknya bersihkan air pada lantai secara manual.
Robot vakum sering memasuki area yang dibatasi atau melewati dinding virtual.	Peta mengalami gangguan. Batas dinding virtual atau area terlarang perlu dioptimalkan.	Periksa peta di aplikasi. Hapus peta yang bermasalah dari daftar peta dan buat baru. Karena perbedaan skala peta, dinding virtual atau area terlarang dapat menyimpang dari lokasi target. Sebaiknya perhatikan rute pembersihan robot vakum, lalu atur batas-batasnya sesuai lingkungan rumah agar mencakup area yang rawan tersangkut, misalnya tangga turun dan area di bawah perabot.

Pemecahan Masalah

Kesalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Tugas pembersihan terjadwal tidak berjalan.	Robot vakum tidak memiliki cukup daya.	Robot vakum hanya akan memulai pembersihan terjadwal jika level baterai lebih dari 30%. Isi daya robot vakum tepat waktu.
Robot vakum tiba-tiba berhenti melakukan tugas saat sedang beroperasi.	Baterai robot vakum habis. Stasiun omni tidak terhubung ke adaptor daya sehingga robot vakum tidak berhasil mengisi daya di stasiun omni.	Letakkan robot vakum secara manual ke stasiun omni untuk pengisian daya. Pastikan stasiun omni terhubung ke adaptor daya dengan benar. Jika masih bermasalah, hubungi tim layanan purnajual.
Robot vakum tidak mau melanjutkan pembersihan setelah separuh jalan pengisian daya berlangsung karena daya tidak cukup.	Robot vakum dalam mode DND. Robot vakum kembali ke dok dan diisi daya secara manual. Termasuk meletakkan robot vakum secara fisik kembali ke stasiun omni, atau secara manual memicu tugas kembali ke dok dan pengisian daya secara manual melalui aplikasi atau tombol pada robot vakum.	Robot vakum tidak akan melanjutkan pembersihan setelah terhenti jika berada dalam mode DND atau jika robot vakum telah dikembalikan ke dok secara manual untuk diisi daya.
Indikator stasiun omni berkedip oranye.	Air dalam tangki air bersih tidak cukup. Tangki air bersih atau tangki air kotor tidak terpasang. Tangki air kotor penuh.	Tambahkan segera air ke tangki air bersih. Pasang tangki air bersih dan tangki air kotor di tempatnya. Bersihkan tangki air kotor.
Terlihat noda air atau kebocoran pada lantai saat robot vakum beroperasi.	Jumlah air pel disetel ke level tinggi di aplikasi. Alur pemandu air di bagian bawah robot vakum hilang atau terhalang kotoran.	Atur jumlah air ke tingkat rendah di aplikasi. Periksa apakah alur pemandu air di bagian bawah robot vakum sudah terpasang dengan benar. Copot alur pemandu air untuk pembersihan dan pemeliharaan.

Pemecahan Masalah

Kesalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Peringatan palsu terpicu untuk level air pada tangki air bersih.	Pengapung pada tangki air bersih hilang atau mogok.	Reset pengapung secara manual. Jika masih bermasalah, hubungi tim layanan purnajual.
Bagian dasar stasiun omni mengalami kesalahan level air.	Bagian dasar stasiun omni mungkin terhalang. Tangki air kotor tidak terpasang dengan benar. Cincin penyegel tangki air kotor longgar.	Bersihkan papan penggilas dan bagian dasar stasiun omni. Pasang kembali tangki air kotor. Pasang cincin penyegel tangki air kotor dengan benar. Jika masih bermasalah, hubungi tim layanan purnajual.
Stasiun omni tidak dapat secara otomatis mengosongkan debu.	Kantung sekali pakai penuh. Ventilasi pengosongan otomatis tersumbat.	Ganti kantung sekali pakai dengan yang baru. Jika kantung sekali pakai belum penuh, periksa dan bersihkan semua ventilasi pengosongan otomatis.
Perlu waktu lebih lama dari biasanya untuk melakukan pengosongan debu.	Setelah stasiun omni digunakan selama beberapa waktu, proses pengosongan debu mungkin perlu waktu sedikit lebih lama untuk memastikan fungsinya berjalan dengan lancar. Kondisi ini normal.	/
Papan pel rol belum dipasang.	Papan pel rol tidak terpasang dengan benar.	Dorong papan pel rol hingga masuk sepenuhnya sampai ke ujung, dan pastikan terdengar bunyi "klik".

Pemberitahuan Dampak Lingkungan


Baterai ion lithium bawaan produk ini mengandung bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Sebelum membuang produk ini, minta teknisi profesional untuk melepas semua baterai, lalu membuangnya di organisasi daur ulang profesional.

· Baterai harus dilepas sebelum membuang robot vakum.
· Putuskan sambungan robot vakum dari catu daya sebelum melepas baterai.
· Baterai harus dibuang dengan aman.

Langkah-Langkah pelepasan baterai

1. Balikkan robot vakum, lepaskan kelima sekrup di bagian belakang dengan robot vakum dengan alat, lalu lepaskan penutupnya.
2. Cabut terminal koneksi di antara baterai dan motherboard untuk melepaskan baterai.

PERHATIAN:
· Sebelum melepas baterai, putuskan sambungan robot vakum dari catu daya dan habiskan daya baterai sekosong mungkin.
· Kembalikan baterai ke organisasi daur ulang profesional.
· Jangan membiarkan baterai terpapar suhu tinggi. Jika tidak, baterai dapat meledak.
· Jika baterai bocor dan orang tanpa sengaja terkena cairannya, segera bilas dengan banyak air dan cari bantuan medis.

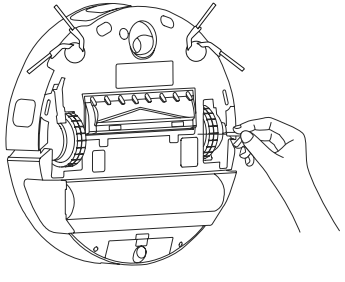

Spesifikasi

Robot Vakum

Nama	Pembersih Vakum Robotik
Model	PV32GL
Dimensi	350 × 350 × 90 mm
Berat Bersih Robot Vakum	5,2 kg
Berat Bersih	13,79 kg (Termasuk Aksesori)
Daya Pengenal	65 W
Tegangan Pengenal	14,4 V ⎓
Tegangan Pengisian Daya	20 V ⎓
Waktu Pengisian Daya	≤ 6 jam
Kapasitas Baterai	4800 mAh (Kapasitas Pengenal), 5200 mAh (Kapasitas Nominal)
Jenis Baterai	Pak Baterai Ion Litium Isi Ulang 4S2P (4 seri, 2 paralel)
Frekuensi Operasi	2400–2483,5 MHz
Daya Keluaran Maksimum	<20 dBm
Konektivitas Nirkabel	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibel dengan	Android™ 8.0 dan iOS 14.0 ke atas
Konsumsi Daya Mode Siaga Mode siaga terhubung	 ≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Waktu untuk Memasuki Kondisi Mode Siaga Mode siaga terhubung	 ≤ 20 mnt ≤ 20 mnt
Kapasitas Wadah Air Bawaan	Wadah Air Bersih: 80 mL Wadah Air Kotor: 60 mL

Stasiun Omni

Model	PV32-JZEU
Dimensi	347 × 288 × 550 mm (Tidak Termasuk Pelat Landai Dok) 347 × 470 × 550 mm (Termasuk Pelat Landai Dok)
Masukan Pengenal	220–240 V~ 50/60 Hz
Keluaran Pengenal	20 V ⎓ 2 A
Daya Masukan Pengenal (Pengeringan + Pengisan Daya)	155 W
Daya Masukan Pengenal (Pembersihan Air Panas)	1250 W
Daya Masukan Pengenal (Pengosongan Debu)	600 W
Konsumsi Daya Mode Siaga	≤ 0,5 W
Waktu untuk Memasuki Kondisi Mode Siaga	≤ 20 mnt
Kapasitas Tangki Air	Tangki Air Bersih: 4,0 L Tangki Air Kotor: 3,5 L

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE

Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai Arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Alih-alih, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Käyttörajoitukset

- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan lattioiden puhdistamiseen kotiolosuhteissa. Älä käytä ulkotiloissa, muilla pinnoilla kuin lattioilla tai kaupallisissa tai teollisissa tiloissa.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa huoltoa ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjeista heitä riittävästi laitteen käytössä.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan tai sen huoltoedustajan toimittamaan virtajohtoon.
- Varmista, että lapset ja lemmikit pitävät turvallisen etäisyyden robotti-imuriin sen toiminnan aikana.
- Älä käytä robotti-imuria lattian yläpuolella olevilla pinnoilla, jos niiden reunoja ei ole suojattu.
- Älä aseta robotti-imuria ylösalaisin. Älä siirrä robotti-imuria käyttämällä sen kantta tai puskuria kädensijana.
- Älä asenna, lataa tai käytä tätä robotti-imuria ulkona, kylpyhuoneissa tai uima-altaan lähellä.
- Laitteen kulkeminen virtajohdon yli saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
- Poista hauraat ja pienet esineet lattialta, jotta robotti-imuri ei törmää niihin ja aiheuta niihin vaurioita.
- Älä aseta lapsia, lemmikkejä tai esineitä robotti-imurin päälle riippumatta siitä, onko se paikallaan vai liikkeessä.
- Pidä hiukset, sormet ja muut ruumiinosat loitolla robotti-imurin imuaukosta.
- Älä puhdista palavia aineita robotti-imurilla.
- Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
- Älä pyyhi robotti-imuria tai monitoimiasemaa märällä liinalla tai huuhtele niitä millään nesteellä. Kuivaa pestävät osat hyvin puhdistamisen jälkeen ennen niiden asentamista ja käyttöä.
- Varmista, että robotti-imuri on pois päältä kuljetuksen aikana. Sitä tulee säilyttää alkuperäispakkauksessa, mikäli mahdollista.
- Huolehdi, että tuotetta käytetään tämän käyttöoppaan mukaisesti. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista vahingoista ja vioista, jotka aiheutuvat tuotteen vääränlaisesta käytöstä.
- Jos laitteessa ilmenee virhe, jota ei ole kuvattu käyttöoppaassa, tai sähköinen osa vaurioituu, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen ammattilaisen tekemää korjausta varten.
- Irrota laite virransyötöstä irrottamalla laite pistorasiasta tai muilla vastaavilla tavoilla ja odota laitteen jäähtymistä huoneenlämpöön ennen huoltamista.
- Älä käytä robotti-imuria yli 40 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötiloissa tai kosteilla tai tahmeilla pinnoilla.
- Lisää puhdasta vettä, mutta älä ylitä veden enimmäistasoa.
- Kun ääniviesti "Verkkoyhteys muodostettu" kuuluu, laite on yhdistänyt verkkoon ja tallentanut Wi-Fin SSID:n ja salasanan. Tietoja käytetään verkkoon liittyviin palveluihin ja henkilötietojen käsittely tulee katsoa tietosuojakäytännöstä.
- Käytettävän nesteen tyyppiä ja enimmäismäärää tulee noudattaa tiukasti. Vain puhtaan veden tai tarkoituksenmukaisen puhdistusaineen (jos soveltuu) käyttö on sallittua. Älä ylitä säiliössä olevaa MAX-viivamerkintää.

Turvallisuusohjeet

Akun ja latauksen VAROITUKSET

- Älä käytä muita kuin alkuperäisiä akkuja, virtajohtoja tai monitoimiasemia. Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua monitoimiasemaa (malli: PV32-JZEU).
- Älä käytä kertakäyttöparistoja.
- Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään vaihtaakseen 50 Hz:n ja 60 Hz:n välillä; tuote sopeutuu automaattisesti molempiin taajuuksiin.
- Älä puhdista monitoimiaseman latausliittimiä märällä liinalla tai märin käsin.
- Älä altista laitetta tai akkua liian korkeille lämpötiloille.
- Varo, etteivät akkukäyttöisen laitteen tai akun liittimet pääse oikosulkuun metalliesineiden takia.
- Jos robotti-imuri on pitkään käyttämättömänä, lataa se täyteen, sammuta se ja varastoi viileään ja kuivaan paikkaan. Lataa robotti-imuri uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein, jottei akku tyhjene liikaa.
- Älä vahingoita akkua, kun irrotat sitä, jotta vältytään oikosuluilta ja nestevuodoilta. Jos akku vuotaa, vältä iho- tai vaatekosketusta ja pyyhi neste välittömästi pois kuivalla liinalla. Toimita akku sen jälkeen asianmukaiseen kierrätykseen tai määrättyyn jälkimarkkinointipalveluun asianmukaista hävittämistä varten.
- Litiumioniakkupaketti sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Irrota akku ennen robotti-imurin hävittämistä. Toimita akkupaketti kierrätykseen sen maan tai alueen lakien ja säädösten mukaisesti, jossa laitetta käytetään.
- Vaihda paristotyyppiin P2150B-4S2P-SCEV suosituksen mukaisesti. Väärän tyyppiseen paristoon vaihtaminen voi johtaa vikaan turvasuojauksessa aiheuttaen räjähdyksen tai tulipalon.
- Punainen johto liitetään akun plussa (+)-napaan ja musta johto liitetään akun miinus (-)-napaan. Käänteinen kytkentä on ehdottomasti kielletty.
- Kun poistat akkuja tuotteesta, varmista, että akut on käytetty loppuun ja että tuote ei saa virtaa.
  1. Irrota ruuvit pohjasta ja poista sitten kansi.
  2. Irrota akun liitin, irrota sitten akut. Älä vahingoita akkukoteloa, jotta loukkaantumisilta vältytään.
  3. Toimita akut ammattilaisten ylläpitämään kierrätyspisteeseen.
     · Akku on poistettava laitteesta ennen sen romuttamista.
     · Säilytä käytetyt akut erikseen asianmukaisessa pakkauksessa. Suojaa ne kuljetuksen aikana ja toimita ne ajoissa asianmukaisiin kierrätyslaitoksiin tai nimetylle huoltopalvelutiimille hävitettäväksi.
     · Laitteen täytyy olla kytketty pois verkkovirrasta akkua irrotettaessa.
     · Akku on hävitettävä turvallisesti.
  4. Aseta uusi akkupaketti akkukoteloon varmistaen, että se on tasaisesti paikallaan, ja kytke akun liitin. Sulje akkukotelon kansi ja kiinnitä ruuvit takaisin järjestyksessä ja kiristä ne kunnolla.

 Vain sisäkäyttöön

 Lue ohjeet ennen käyttöä



Nimellisvirraltaan 6,3 A:n aikaviivesulake

Turvallisuusohjeet


Laseria koskevat turvallisuustiedot

Tämän tuotteen laseranturi noudattaa standardeja IEC-60825-1:2014 ja EN 60825-1:2014/A11:2021 luokan 1 lasertuotteiden osalta. Vältä suoraa silmäkosketusta sen kanssa käytön aikana.
LUOKAN 1 LASERTUOTE
KULUTTAJALASERTUOTE
EN 50689:2021

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Täten Xiaomi Communications Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PV32GL noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuutta koskeva teksti löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Yksityiskohtaisen e-oppaan löydät osoitteesta www.mi.com/global/support/user-guide

Tuotteen yleiskuva

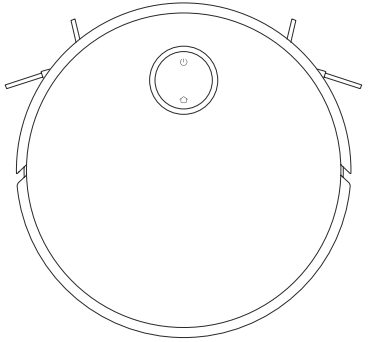


Robotti-imuri

Huomautus: Tuotteen, lisätarvikkeiden ja käyttöliittymän kuvat käyttöohjeessa ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote ja toiminnot voivat vaihdella tuoteparannusten takia.

Osaluettelo


Esiasennetut lisävarusteet:




Pölysäiliö



Pölysäiliön suodatin
(esiasennettu pölysäiliöön)



Automaattisesti hiukset katkaiseva harja
(harja)



Harjan suojus




Sivuharja × 2


Muut lisävarusteet:




Rullamoppityyny




Virtajohto



Aseman ramppi



Käyttöopas




Kuvaopas



Pika-aloitusopas




Takuutiedot

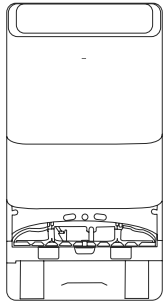

Monitoimiasema
(kertakäyttöinen pölypussi, puhdasvesisäiliö, likavesisäiliö ja pesualusta esiasennettuna)

Tuotteen yleiskuva

Robotti-imuri

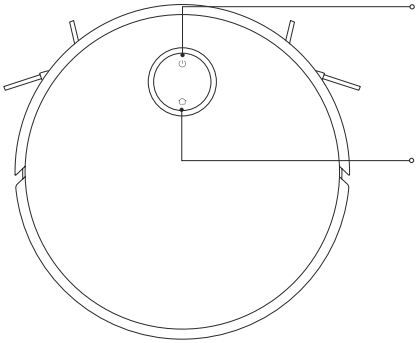

Aloita / Siivoa

- Käynnistä tai sammuta painamalla kolme sekuntia
- Käynnistä tai keskeytä siivous painamalla, kun laite on käynnissä


Latausasema

- Keskeytä painamalla toiminnan aikana
- Palauta robotti-imuri tukiasemaan ladattavaksi painamalla, kun keskeytetty
- Paina telakoinnin lopettamista varten robotti-imurin monitoimiasemaan palaamisen aikana
- Poista lapsilukko käytöstä painamalla kolmen sekunnin ajan

+ Merkkivalo

- Jatkuva valkoinen: Toiminnassa / Toiminta suoritettu / Ladattu täyteen
- Vilkkuva valkoinen: Telakoituu / Paikantaa
- Hitaasti vilkkuva valkoinen: Latauksessa (keskitason / korkea akun varaustaso)

- Hitaasti vilkkuva oranssi: Latauksessa (alhainen akun varaustaso)
- Vilkkuva oranssi: Wi-Fi-yhteys katkaistu / Toimintavirhe / Odottaa verkkoyhteyttä / Yhdistää verkkoon / Laiteohjelmiston päivitys / Alhainen akun varaustaso

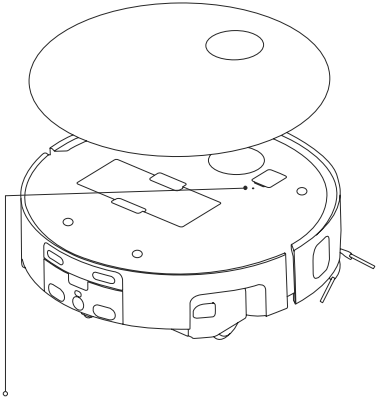


Nollauspainike / Wi-Fi-merkkivalo


- Paina kolmen sekunnin ajan neulan muotoisella esineellä palauttaaksesi tehdasasetukset robotti-imuriin
- Paina neulanmuotoisella esineellä kymmenen sekuntia, jotta robotti-imuri sammuu pakotetusti palauttaen tehdasasetukset


- Jatkuva sininen: Wi-Fi yhdistetty
- Vilkkuva oranssi: Odottaa verkkoyhteyttä / Wi-Fi-yhteys katkaistu
- Vilkkuva sininen: Yhdistää verkkoon


Tuotteen yleiskuva


Robotti-imuri ja anturit

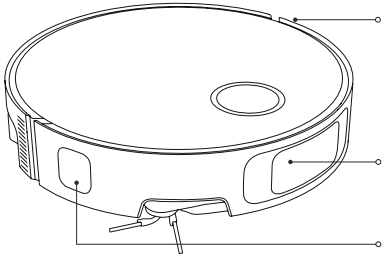

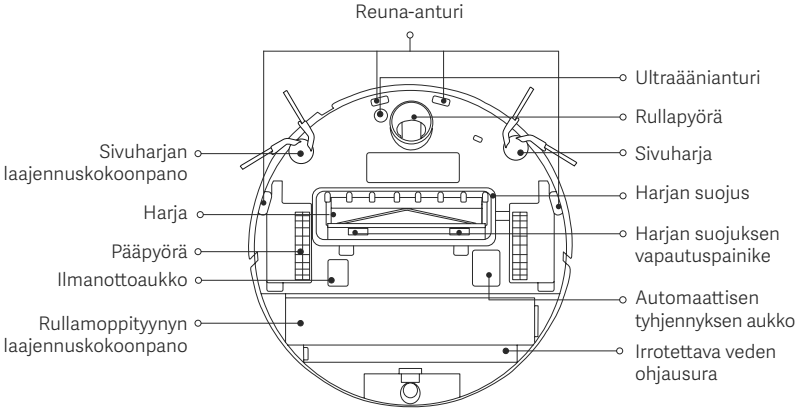

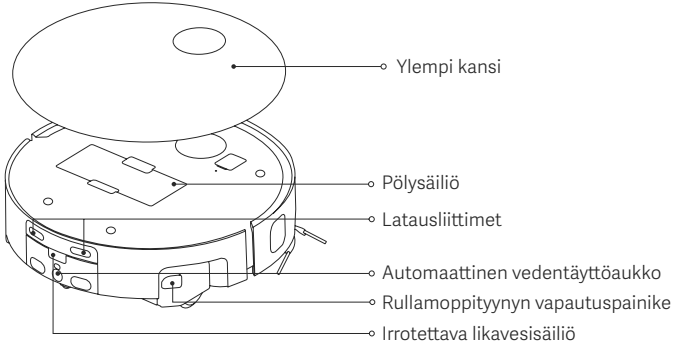


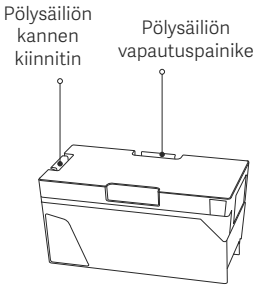


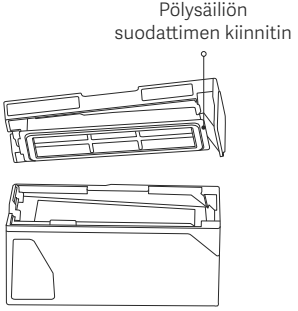


Tuotteen yleiskuva

Monitoimiasema

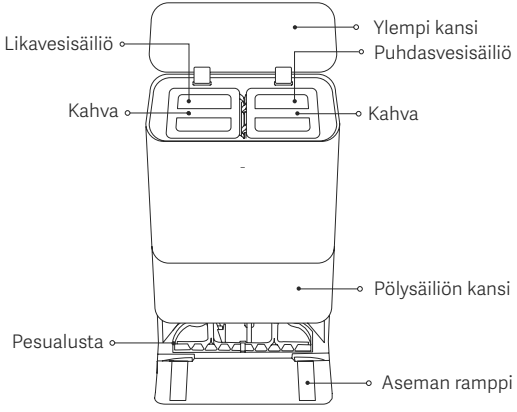


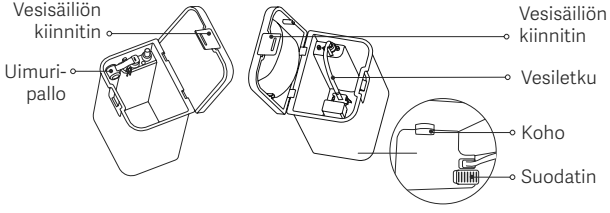

Likavesisäiliö Puhdasvesisäiliö

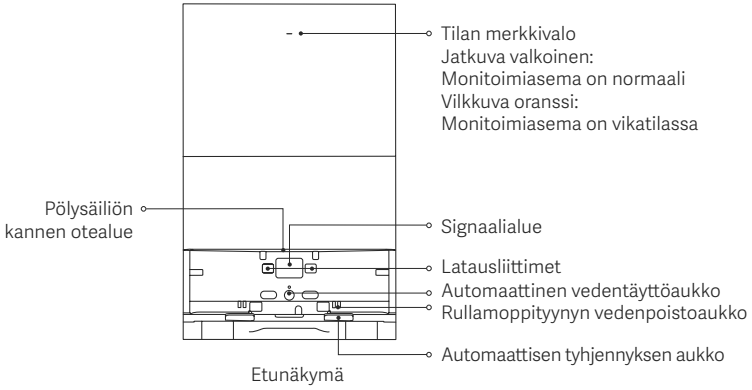


Etunäkymä

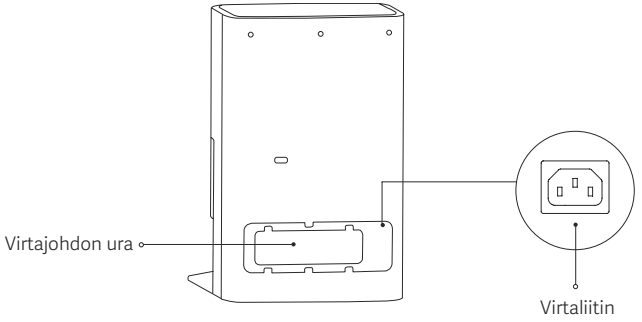

Takanäkymä

Tuotteen yleiskuva


Kertakäyttöinen pölypussi



Huomautus: Monitoimiasemaan on esiasennettu tehtaalla kertakäyttöinen pölypussi. Tähän tuotteeseen sopivan kertakäyttöisen pölypussin voi ostaa virallisten kanavien kautta.

Automaattisesti hiukset katkaiseva harja


Kuten kuvassa on esitetty, jos karvoja takertuu päätytulpan ympärille, irrotettava päätytulppa voidaan irrottaa puhdistamista varten.

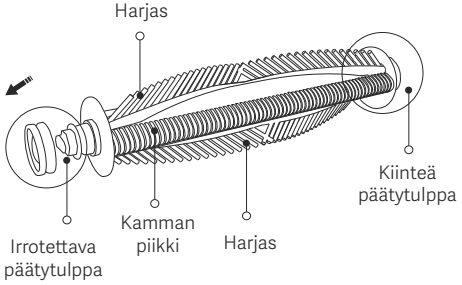

Miten se asennetaan


Rullamoppityynyn asentaminen

Asenna rullamoppityyny robotti-imuriin ennen käyttöä osoitetun suunnan mukaan ja varmista, että kuulet ”naks”-äänen.

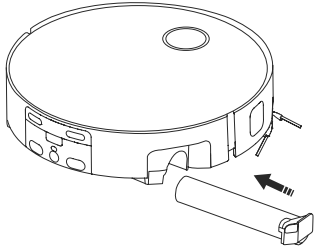

Suojakansien ja ohjetarrojen poistaminen


Poista suojakannet ja ohjetarrat robotti-imurista kuvan mukaisesti ennen käyttöä.

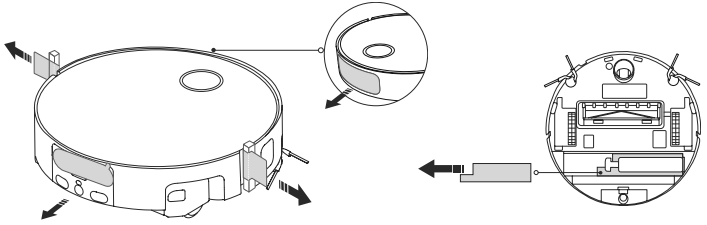

Miten se asennetaan


Monitoimiaseman sijoittaminen

· Varaa korkeudeltaan vähintään 0,82 m:n, pituudeltaan vähintään 1,47 m:n ja leveydeltään vähintään 0,44 m:n tila ja varmista, että monitoimiaseman kummallakaan puolella 0,5 m:n päässä ja edessä ei ole esteitä.
· Sijoita monitoimiasema seinää vasten tasaiselle ja kovapintaiselle lattialle, kuten puu- tai laattalattialle. Varmista, että se on lähellä pistorasiaa paikassa, jossa on hyvä Wi-Fi-signaali.

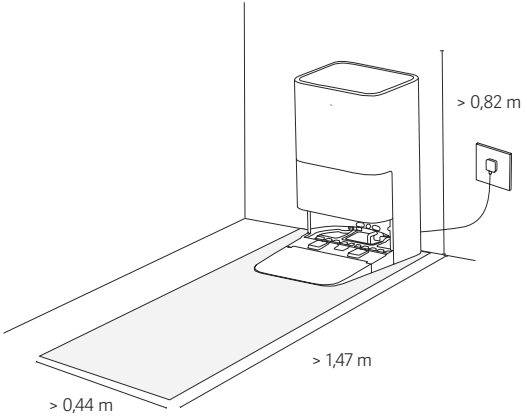

Aseman rampin asentaminen


· Asenna aseman ramppi monitoimiasemaan kuvan mukaiseen suuntaan.
· Varmista asennuksen jälkeen, että aseman ramppi ja monitoimiaseman pohja ovat täysin samalla tasolla.

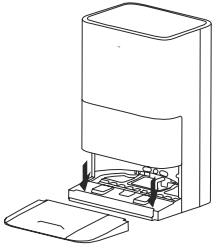

Huomautus: Kiinnitä monitoimiasema kallistamalla sitä hieman eteenpäin, jotta aseman rampin ja lattian välillä on jännite ja aseman ramppia ei voi sitten poistaa.

Virtalähteeseen liittäminen


· Sijoita monitoimiasema sopivaan paikkaan, asenna aseman ramppi oikein, liitä virtajohto asemaan ja liitä virtajohto virtalähteeseen.
· Liitä virtajohdon liitin monitoimiaseman virtaliittimeen kunnolla, niin, että merkkivalo pysyy valkoisena.

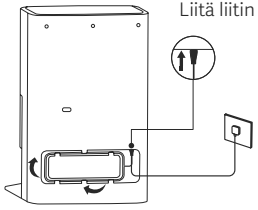

Ennen käyttöä

Robotti-imurin lataaminen


· Käynnistä robotti-imuri ennen käyttöä painamalla ⏻ -painiketta kolme sekuntia.
· Kun robotti-imuri on käynnistynyt, aseta se monitoimiasemaan latausliittimet kohdakkain monitoimiaseman liittimien kanssa.
· Robotti-imuri on yhdistetty monitoimiasemaan, kun kuulet ääni-ilmoituksen latauksen alkamisesta.

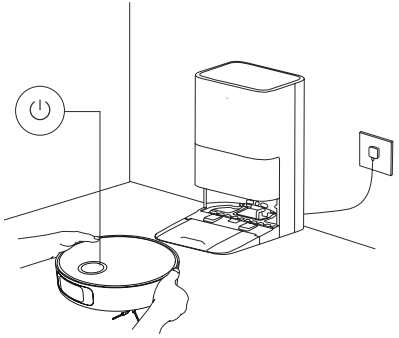

Huomautukset:
· Varmista akun optimaalinen suorituskyky lataamalla robotti-imuri täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
· Robotti-imuria ei voi käynnistää, kun siinä ei ole tarpeeksi virtaa. Jos näin käy, laita se monitoimiasemaan ladattavaksi.
· Robotti-imuri käynnistyy automaattisesti ollessaan liitettynä monitoimiasemaan, eikä sitä voi sammuttaa latauksen aikana.
· Robotti-imurin ja monitoimiaseman merkkivalot sammuvat samanaikaisesti kymmenen minuuttia robotti-imurin täyteen lataamisen jälkeen.

Puhdasvesisäiliön täyttäminen puhtaalla vedellä

· Täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä veden enimmäismäärän merkkiin asti.

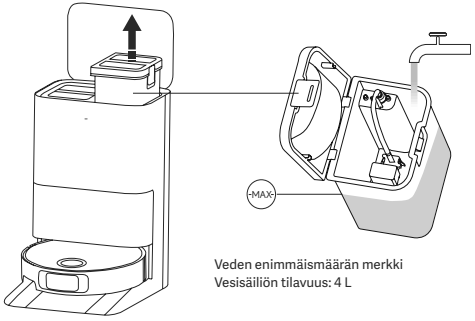

Veden enimmäismäärän merkki
Vesisäiliön tilavuus: 4 L

Huomautukset:
· Älä lisää vettä yli veden enimmäismäärän merkin (MAX).
· Älä lisää kuumaa vettä puhdasvesisäiliöön tai likavesisäiliöön, sillä se voi aiheuttaa niiden epämuodostumista.
· Varmista, että käytät sitä suositellun määrän mukaisesti.
· Kaikki siivoustilat edellyttävät pölysäiliön kokoonpanon, harjan ja rullamoppityynyn asentamista. Jos niitä ei ole asennettu, robotti-imuri ei voi käynnistyä.
· Uuden tuotteen toiminnot on testattu ennen sen tehtaalta lähtöä, joten robotti-imurissa voi olla vesijäämiä. Tämä on normaalia.

Miten sitä käytetään

Yhdistäminen Xiaomi Home -sovellukseen

Tämä tuote toimii Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Käytä Xiaomi Home -sovellusta tai Google Assistantia ja Alexaa laitteen ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen kodin muiden älylaitteiden kanssa.

1. Lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi. Sinut siirretään yhteyden määrityssivulle, jos sovellus on jo asennettuna. Voit myös etsiä sovelluksen sovelluskaupasta hakusanalla "Xiaomi Home" ja sitten ladata ja asentaa sen laitteellesi.
2. Lisää laitteesi avaamalla Xiaomi Home -sovellus, napauttamalla oikeasta yläkulmasta ⊕ ja noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.

F612B8E4

Huomautukset:
- Tämä tuote voi yhdistää Xiaomi Home -sovellukseen, ja se on yhteensopiva Android™ 8.0:n ja iOS 14.0:n sekä uudempien versioiden kanssa.
- Tämä tuote tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja, eikä se tue 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoja.
- Sovelluksen versiota on saatettu päivittää. Noudatathan uusimman version ohjeita.
- Kun robotti-imuri yhdistyy Xiaomi Home -sovellukseen, se yhdistetään verkkoon. Verkkoyhteyden voi katkaista nollaamalla sen Wi-Fin.

Wi-Fi-yhteyden nollaus

Kun robotti-imuri on päällä, pidä painikkeita ⏻ ja ⌂ painettuna seitsemän sekunnin ajan, kunnes ääniviesti kuuluu. Wi-Fi on nollattu, kun Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina.

Huomautus: Kun robotti-imurin verkkoyhteys katkaistaan tai verkkoa vaihdetaan, nollaa robotti-imurin Wi-Fi-yhteys.

Kytkeminen päälle / pois päältä

- Paina ja pidä painiketta ⏻ painettuna kolmen sekunnin ajan käynnistääksesi robotti-imurin, jolloin merkkivalo syttyy.
- Kun robotti-imuri on tauolla eikä se ole latauksessa, sen voi sammuttaa pitämällä painiketta ⏻ painettuna kolmen sekunnin ajan.

Huomautus: Jos robotti-imuria ladataan, sen virta kytkeytyy päälle automaattisesti, eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

Pikakartan luominen

- Kun robotti-imuri yhdistää ensimmäisen kerran verkkoon, seuraa sovelluksen pikakartoitusta koskevia ohjeita. Robotti-imuri aloittaa kartan luomisen ilman siivousta.
- Kartan luominen valmistuu, kun robotti-imuri palaa monitoimiasemaan, ja kartta tallennetaan automaattisesti.

Huomautukset:
- Varmista, että robotti-imuri on ladattu täyteen ja että se lähtee monitoimiasemasta.
- Poista ennen kartan luomista pienet esineet lattialta, avaa huoneiden ovet ja estä robotti-imurn pääsy alueille, jotka eivät sovellu sille.
- Älä seuraa, siirrä tai keskeytä robotti-imuria äläkä siirrä monitoimiasemaa kartoituksen aikana.
- Aseta kartan luomisen jälkeen virtuaaliseinät tai rajoitetut alueet paikkoihin, joihin robotti-imurin ei sovi mennä, kuten paikat, joissa se voi jäädä jumiin tai naarmuuntua.
- Aseta virtuaaliseinät tai rajoitetut alueet paikkoihin, joissa on pitkäkarvaisia tai hapsumattoja, jotta robotti-imuri ei takerru niihin.
- Aseta virtuaaliseinät tai rajoitetut alueet mattoalueiden ulkopuolelle ennen moppausta välttääksesi maton kastumisen.

Keskeyttäminen

Kun robotti-imuri on käynnissä, aseta se tauolle painamalla mitä tahansa imurin painiketta ja jatka sitten siivousta painamalla painiketta ⏻.

Huomautus: Älä nosta tai siirrä robotti-imuria sen ollessa tauolla. Muuten voi syntyä sijaintivirheitä, jotka voivat estää robotti-imurin palaamisen latausasemalle tai aiheuttaa karttatietojen katoamista.

Miten sitä käytetään

Lepotila

· Robotti-imuri siirtyy lepotilaan sen jälkeen, kun se on ollut tauolla kymmenen minuuttia.
· Robotti-imurin merkkivalo sammuu, kun se on lepotilassa. Herätä robotti-imuri painamalla mitä tahansa sen painiketta.

Huomautus: Jos lepotila kestää yli 12 tuntia, robotti-imuri sammuu automaattisesti.

Siivouksen jatkaminen

Jos robotti-imurin lataustaso alkaa laskea siivoustehtävän aikana, se palaa automaattisesti monitoimiasemaan ladattavaksi. Kun robotti-imuri on latautunut tarpeeksi, se jatkaa siivousta siitä, mihin se jäi.

Huomautus: Robotti-imuri ei jatka siivousta keskeytyksen jälkeen, jos se on DND (älä häiritse) -tilassa tai se on telakoitu ja ladattu manuaalisesti.

Lapsilukko

· Lapsilukon voi ottaa käyttöön vain Xiaomi Home -sovelluksesta.
· Poista lapsilukkotoiminto käytöstä Xiaomi Home -sovelluksesta tai painamalla telakkapainiketta kolmen sekunnin ajan.


Pölysäiliön tyhjennys

Monitoimiasema aloittaa automaattityhjennyksen, kun robotti-imuri telakoituu lataukseen siivoustehtävän suorittamisen jälkeen.

Huomautukset:
· Kun robotti-imuri palaa kesken siivouksen monitoimiasemaan puhdistamaan rullamoppityynyn, monitoimiasema ei aloita automaattityhjennystä.
· Jos automaattityhjennystoiminto on poistettu käytöstä Xiaomi Home -sovelluksesta, monitoimiasema ei aloita automaattityhjennystä.
· Monitoimiasema suorittaa pölysäiliön tyhjennyksen Xiaomi Home -sovelluksessa asetetulla tiheydellä.


Imurointi ja moppaus

1. Valmistelut
· Varmista, että robotti-imurin osat, kuten rullamoppityynykokoonpano, on asennettu ja että puhdasvesisäiliöön on lisätty vettä.
· Valitse sovelluksessa imurointi ja moppaus -tila ja käynnistä siivous sovelluksesta tai painamalla robotti-imurin painiketta ⏻.
· Robotti-imuri aloittaa sitten monitoimiasemasta, suunnittelee optimaalisen siivousreitin ja suorittaa siivoustehtävän laaditun kartan perusteella.

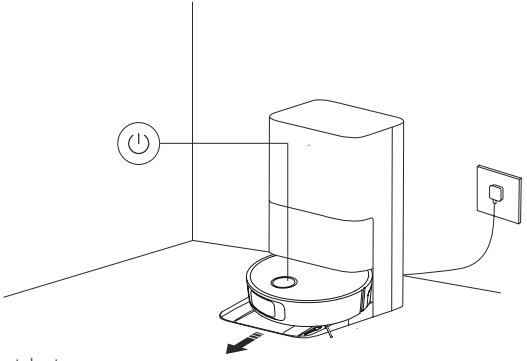


Huomautukset:
· Kun robotti-imuria käytetään ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa seurata robotti-imuria koko toiminnon ajan ja poistaa kaikki esineet, jotka voivat vaikuttaa sen työskentelyyn.
· Jos robotti-imuri voi juuttua kiinni tai naarmuttaa huonekalujen pintaa joillakin alueilla, aseta sovelluksessa rajoitettuja alueita estämään robotti-imurin pääsy näille alueille.
· Robotti-imuri kostuttaa rullamoppityynyn ennen siivoustehtävän aloittamista. Odota kärsivällisesti.
· Varmista ennen aloittamista, että monitoimiasema on liitetty sähkönsyöttöön, ja että robotti-imuri on yhdistetty monitoimiasemaan.
· Varmista, että robotti-imuri voi palata monitoimiasemaan suoritetun imuroinnin ja moppauksen jälkeen. On suositeltavaa, että robotti-imuri aloittaa monitoimiasemasta. Älä liikuta monitoimiasemaa, puhdasvesisäiliötä, likavesisäiliötä tai pesualustaa siivouksen aikana.
· Rullamoppityynyn kuumavesipesutoiminnon voi ottaa käyttöön sovelluksessa. Kun se on käytössä, älä koske rullamoppityynyn vedenpoistoaukkoon monitoimiaseman alustassa, jotta vältät palovammat.

2. Automaattinen paluu rullamoppityynyn puhdistamista varten työn puolivälissä
Robotti-imuri voi palata automaattisesti siivouksen aikana monitoimiasemaan pesemään rullamoppityynyn ja täyttämään vesisäiliön siivoamansa alueen mukaan. Kun rullamoppityyny on pesty, robotti-imuri jatkaa siivoustehtäväänsä.

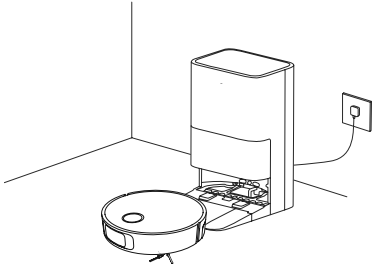

3. Automaattityhjennys ja rullamoppityynyn puhdistus ja kuivaus
Kun robotti-imuri on suorittanut siivoustehtävän ja telakoitunut monitoimiasemaan latautumaan, monitoimiasema aloittaa automaattityhjennyksen, jonka jälkeen se puhdistaa ja ilmakuivaa rullamoppityynyn.

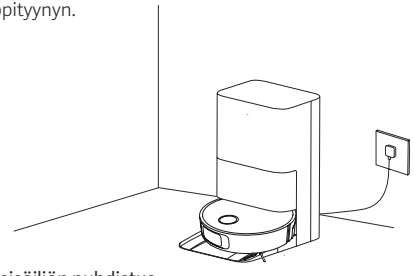

4. Likavesisäiliön puhdistus
Estä hajut puhdistamalla likavesisäiliö ajoissa sen jälkeen, kun rullamoppityyny on puhdistettu ja kuivattu.

Imurointi ennen moppausta

- Varmista, että robotti-imurin osat, kuten rullamoppityynykokoonpano, on asennettu ja että puhdasvesisäiliöön on lisätty vettä.
- Valitse sovelluksessa imurointi ennen moppausta -tila, käynnistä siivous sovelluksella tai painamalla robotti-imurin painiketta ⏻. Robotti-imuri nostaa rullamoppityynyn kokoonpanon ja aloittaa imuroinnin.
- Imuroinnin jälkeen robotti-imuri palaa monitoimiasemaan, aloittaa automaattityhjennyksen, kostuttaa rullamoppityynyn ja laskee rullamoppityynyn kokoonpanon automaattisesti moppausta varten.

Pelkkä imurointi

- Valitse sovelluksesta pelkkä imurointi -tila ja käynnistä siivous sovelluksesta tai painamalla robotti-imurin painiketta ⏻.
- Robotti-imuri nostaa rullamoppityynyn kokoonpanon, lähtee monitoimiasemasta imuroimaan ja palaa imuroinnin jälkeen monitoimiasemaan automaattityhjennykselle.

Miten sitä käytetään

Lisää sovelluksen toimintoja

Kartta-asetukset
Sovelluksen aloitusnäyttö näyttää kartan, jota tällä hetkellä käytetään imurointiin ja moppaukseen. Voit valita asetuksista vältettäviä alueita rajoitetuille alueille ja muokata nykyistä karttaa kartanhallinnassa.

Siivousasetukset
Siivousasetuksissa voit säätää siivoustilaa, imutehoa ja moppauksen veden määrää lattian likaisuuden ja erityistarpeiden mukaan.

Monitoimiaseman asetukset
- Monitoimiaseman asetuksissa voi säätää pölysäiliön tyhjennyksen ja rullamoppityynyn pesun asetuksia.
- Pölysäiliön tyhjennyksen asetuksissa voi ottaa automaattityhjennystoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja muuttaa pölysäiliön tyhjennyksen toistuvuutta.
- Rullamoppityynyn pesuasetuksissa voi säätää robotti-imurin paluutiheyttä rullamoppityynyn pesua varten.

Huomautukset:
- Viimeistele alustava kartta ennen siivottavan alueen valitsemista, aluekohtaisen siivouksen suorittamista tai kartan muokkaamista.
- Katso lisätoimintoja sovelluksesta. Kunkin toiminnon yksityiskohdat riippuvat sovelluksesta.


Laiteohjelmiston päivitys

Robotti-imurin laiteohjelmiston voi päivittää sovelluksesta. Varmista ennen päivitystä, että robotti-imuri on monitoimiasemassa, ja että akun varaustaso on yli 30 %.

Tehdasasetusten palauttaminen

Pidä nollauspainike painettuna neulan muotoisella esineellä kolmen sekunnin ajan, kunnes kuuluu ääniviesti. Robotti-imuriin palautetaan tehdasasetukset.

Huomautukset:
- Minkään toimintahäiriön esiintyessä, yritä ensin käynnistää robotti-imuri uudelleen. Jos toimintahäiriö ei poistu uudelleenkäynnistyksen jälkeen, palauta robotti-imuriin tehdasasetukset.
- Jos tehdasasetusten palautus ei onnistu, paina nollauspainiketta neulanmuotoisella esineellä kymmenen sekuntia. Robotti-imuri sammuu pakotetusti ja tehdasasetukset palautuvat.

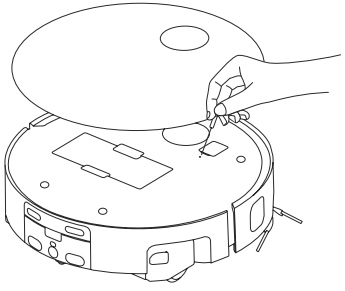

Osien huolto

On suositeltavaa katsoa seuraavasta taulukosta rutiinihuolto, joka voi pitää robotti-imurin hyvässä kunnossa.

Osat	Puhdistusväli	Vaihtoväli
Likavesisäiliö	Puhdistus jokaisen käytön jälkeen.	/
Puhdasvesisäiliö	Puhdista joka toinen viikko.	
Pesualusta	Puhdista joka viikko tai joka toinen viikko.	
Automaattisesti hiukset katkaiseva harja	Puhdista joka toinen viikko.	Vaihda 3–6 kuukauden välein.
Sivuharja	Puhdista joka toinen viikko.	Vaihda 3–6 kuukauden välein.
Pölysäiliö	Puhdista tarvittaessa.	/
Pölysäiliön suodatin (esiasennettu pölysäiliöön)	Puhdista joka toinen viikko.	Vaihda 6–12 kuukauden välein.
Rullamoppityyny	/	Vaihda noin 3–6 kuukauden välein todellisen käytön mukaan.
Rullapyörä	Puhdista joka kuukausi.	/
Seinälaseranturi		
Eteenpäin suunnattu tekoäly-yhdistelmämoduuli		
Reuna-anturi		
Robotti-imurin veden ohjausura		
Irrotettava likavesisäiliö		


Osat	Puhdistusväli	Vaihtoväli
Robotti-imurin latausliittimet	Toistuvuus riippuu todellisesta käytöstä.	/
Puskuri		
Robotti-imurin automaattisen tyhjennyksen aukot		
Robotti-imurin automaattinen vedentäyttöaukko		
Robotti-imurin pohja		
Monitoimiasema		
Monitoimiaseman automaattisen tyhjennyksen aukot		
Monitoimiaseman latausliittimet		
Monitoimiaseman signaalialue		
Kertakäyttöinen pölypussi	/	Vaihda noin 2,5 kuukauden välein todellisen käytön mukaan.

Huomautukset:
- Vaihtoväli on viitteellinen. Jos lisävaruste on vaurioitunut, se tulee vaihtaa heti tehokkaan siivouksen varmistamiseksi.
- Tyhjennä puhdas- ja likavesisäiliöt ennen tuotteen siirtämistä tai lähettämistä, jotta tuote ei vaurioidu kuljetuksessa vesivuodon vuoksi.


Hoito ja huolto

Puhdas- ja likavesisäiliön puhdistaminen

1. Poista sekä puhdas- että likavesisäiliö, avaa niiden kannet ja kaada vedet pois.

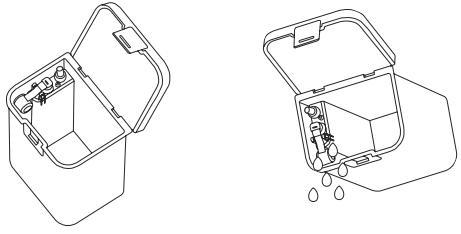

2. Pese vesisäiliöt kauttaaltaan puhtaalla vedellä, pyyhi sitten vesisäiliöiden ulkopinta kuivaksi ennen niiden asentamista takaisin monitoimiasemaan.

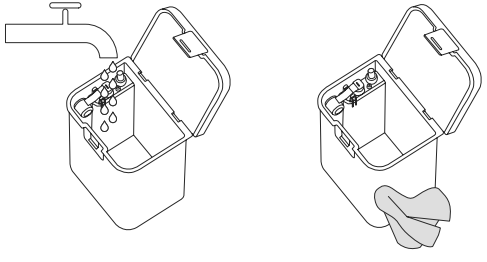



Huomautus: Sekä puhdasvesisäiliön koho että likavesisäiliön uimuripallo ovat liikkuvia osia. Älä käytä liikaa voimaa vesisäiliöiden puhdistamiseen vaurioiden välttämiseksi.


Automaattisesti hiukset katkaisevan harjan puhdistaminen


1. Poista harjan suojus ja harja.
2. Poista harjan irrotettava päätytulppa.
3. Puhdista harjan molemmat päät ja kamman piikkien välit sopivilla työkaluilla.
4. Laita irrotettava päätytulppa takaisin ja asenna sitten harja ja harjan suojus takaisin. Varmista, että ne on kiinnitetty kunnolla.

HUOMIO: Jos harjaan on juuttunut liikaa hiuksia tai jos hiukset ovat tarttuneet älä yritä vetää niitä irti väkisin. Tämä voi vaurioittaa harjaa.





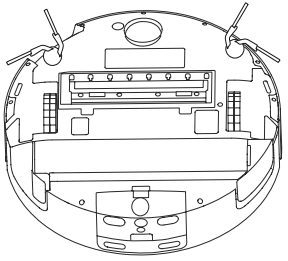


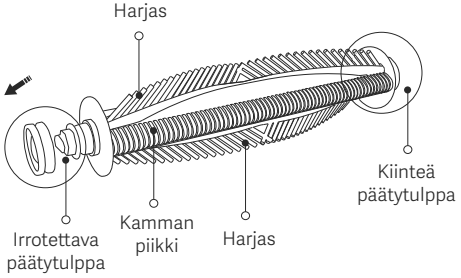

Huomautus:
Jos automaattisesti hiukset katkaisevaan harjaan tarttuu toistuvasti karvoja, tarkasta ovatko pölysäiliö ja kertakäyttöinen pölypussi täynnä. Jos ovat, tyhjennä pölysäiliö ja vaihda kertakäyttöinen pölypussi ajoissa, jotta normaali automaattityhjennystoiminto toimii.


Sivuharjojen puhdistaminen

1. Käännä robotti-imuri ylösalaisin, irrota sivuharjat vetämällä niitä ylöspäin ja puhdista ne.
2. Asenna sivuharjat puhdistamisen jälkeen robotti-imuriin painamalla niitä alaspäin.

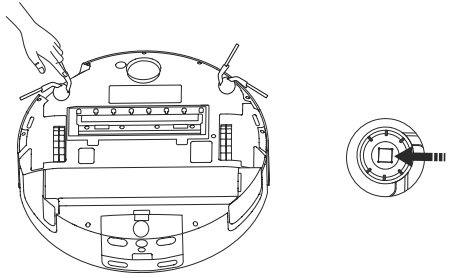


Pölysäiliön ja sen suodattimen puhdistus


1. Avaa robotti-imurin ylempi kansi ja pidä pölysäiliön vapautuspainike painettuna, jotta saat nostettua pölysäiliön irti robotti-imurista.

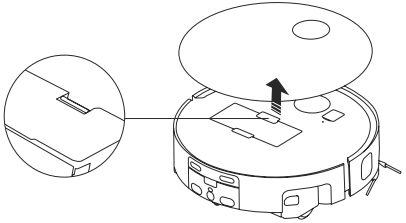

2. Irrota pölysäiliön kannen kokoonpano pölysäiliön kannen kiinnittimestä ja irrota pölysäiliön suodatin pölysäiliön suodattimen kiinnittimestä. Poista sitten lika naputtamalla kevyesti suodattimen kehystä ja tyhjennä pölysäiliö.

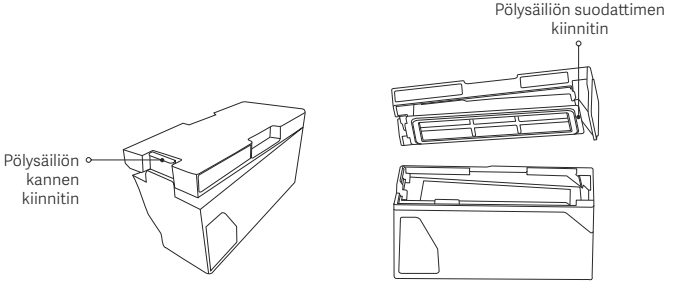


3. Huuhtele pölysäiliö ja sen suodatin tarvittaessa puhtaalla vedellä.

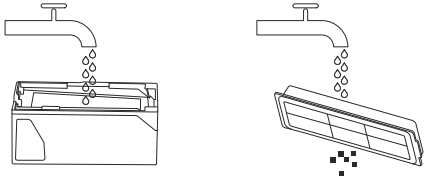


Huomautukset:
· Älä yritä puhdistaa pölysäiliön suodatinta harjalla tai sormilla.
· Vaurion välttämiseksi älä huuhtele pölysäiliön suodatinta toistuvasti.
· Käytä vain puhdasta vettä pölysäiliön ja sen suodattimen puhdistamiseen. Älä käytä pesuainetta.


4. Kuivaa pölysäiliö ja sen suodatin kokonaan ennen niiden takaisin asentamista.

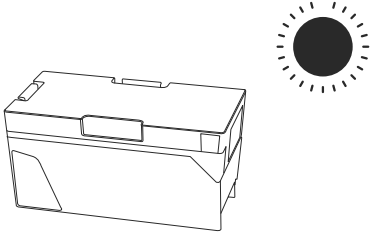

Rullapyörän puhdistaminen

1. Käännä robotti-imuri ylösalaisin ja vedä rullapyörä irti sopivilla työkaluilla.
2. Poista karvat, lika ja muut roskat pyörästä ja akselista.
3. Aseta rullapyörä takaisin ja paina se tiukasti paikalleen.




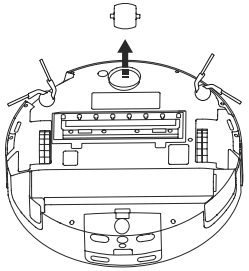


Huomautukset:
· Irrota akseli tarvittaessa rullapyörästä varovasti esim. pienellä ruuvimeisselillä ja puhdista se. Älä käytä liikaa voimaa.
· Pyörän voi pestä hanavedellä ja asentaa takaisin ilmakuivauksen jälkeen.

Robotti-imurin takapyörän puhdistaminen

1. Irrota likavesisäiliö robotti-imurista ja käännä se ylösalaisin.
2. Käännä pyörää ja poista karvat ja roskat käyttämällä neulan muotoista esinettä.
3. Asenna likavesisäiliö robotti-imuriin.

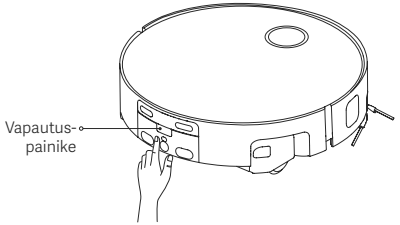


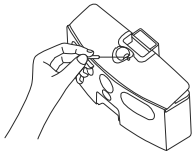


Hoito ja huolto

Robotti-imurin likavesisäiliön puhdistaminen

1. Paikanna likavesisäiliö robotti-imurin takaa ja irrota likavesisäiliö painamalla vapautuspainiketta.

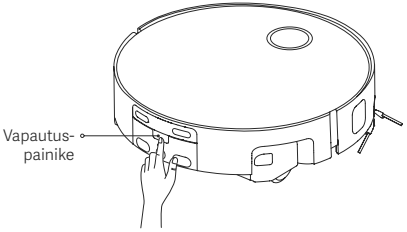


2. Avaa likavesisäiliön yläkansi ja huuhtele sen sisäpuoli ja suodatin puhtaalla vedellä.

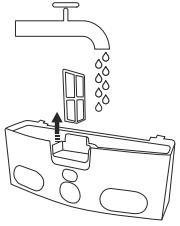

Huomautukset:
· Vahinkojen välttämiseksi älä yritä puhdistaa likavesisäiliötä sisältä harjalla tai sormilla.
· Puhdista likavesisäiliö puhtaalla vedellä. Älä käytä pesuainetta.
· Likavesisäiliössä oleva likavesi pumpataan automaattisesti pois joka käyttökerran jälkeen, joten toistuvaa manuaalista puhdistusta ei tarvita. Likavesisäiliöön kertyneen sakan säännöllinen poistaminen on suositeltavaa.


3. Varmista, että likavesisäiliössä ei ole vesijäämiä, ja että sen kansi on suljettu ennen sen takaisin asennusta käyttöä varten.

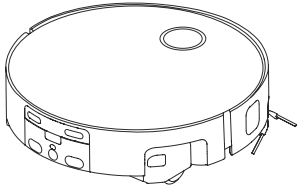


Hoito ja huolto

Pesualustan puhdistaminen

1. Nosta pesualustaa ylöspäin otealueelta kuvan mukaan ja poista se. Puhdista se puhtaalla vedellä ja harjalla.

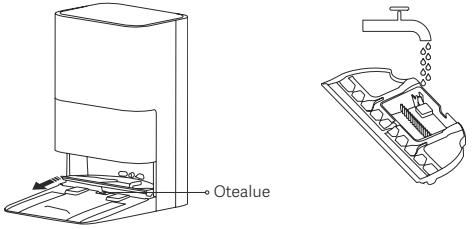


2. Pyyhi pesualusta kuivalla liinalla ja asenna se takaisin monitoimiasemaan. Varmista, että monitoimiaseman likavesiletku on pesualustan urassa (kuvan mukaisesti), jotta se ei nouse ja vaikuta normaaliin käyttöön.

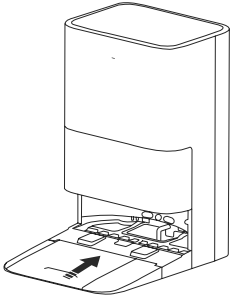


Rullamoppityynyn vaihtaminen

1. Pidä robotti-imurista yhdellä kädellä ja irrota rullamoppityyny painamalla rullamoppityynyn vapautuspainiketta toisella kädellä.

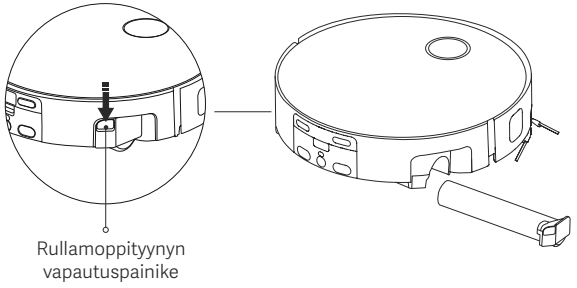


2. Poista vanhan rullamoppityynyn päätytulppa, asenna se uuteen rullamoppityynyyn ja asenna uusi rullamoppityyny robotti-imuriin.

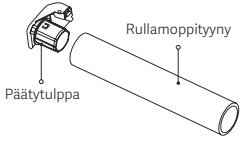


Hoito ja huolto

Robotti-imurin veden ohjausuran puhdistaminen

1. Käännä robotti-imuri ylösalaisin ja irrota veden ohjausura sen kiinnittimestä.

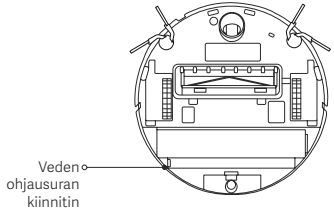


2. Huuhtele veden ohjausuran sisäpuoli ja suodatin puhtaalla vedellä.

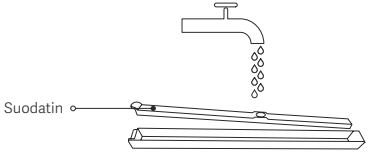



3. Varmista, että veden ohjausurassa ei ole vesijäämiä, ja että suodatin on asennettu ennen ohjausuran takaisin asennusta käyttöä varten.

Robotti-imurin antureiden ja latausliittimien puhdistus

Puhdista kaikki robotti-imurin anturit ja latausliittimet pehmeällä ja kuivalla liinalla, mukaan lukien:
· reuna-anturit robotti-imurin pohjassa
· puskuri ja eteenpäin suunnattu tekoäly-yhdistelmämoduuli robotti-imurin edessä
· seinälaseranturi robotti-imurin sivussa
· latausliittimet robotti-imurin takaosassa

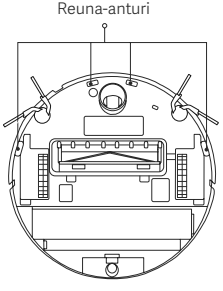

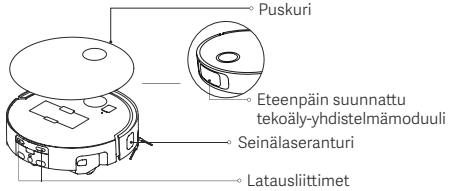

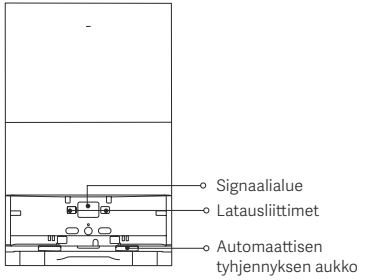

Monitoimiaseman puhdistaminen

Puhdista monitoimiaseman signaalialue, latausliittimet ja automaattisen tyhjennyksen aukot pehmeällä, kuivalla liinalla.

Akun ylläpito


Robotti-imurissa on tehokas litiumioniakkupaketti. Varmista, että se pysyy hyvin ladattuna päivittäisessä käytössä, jotta akun optimaalinen suorituskyky pysyy yllä.

Huomautus: Jos robotti-imuri on pidemmän aikaa käyttämättömänä, lataa se täyteen, sammuta se ja laita varastoon. Robotti-imuri tulee ladata uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein, jotta se ei vaurioidu ylipurkautumisen vuoksi.

Hoito ja huolto


Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

1. Vedä pölysäiliön kansi ulos pitämällä otealueesta. Poista kertakäyttöinen pölypussi kertakäyttöisen pölypussin kahvan avulla ja hävitä pussi.

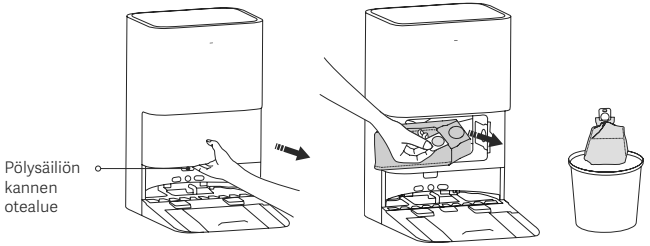


Huomautus: Kertakäyttöinen pölypussi suljetaan vetämällä kahvasta ylöspäin, jotta pöly ja roskat eivät putoa vahingossa.


2. Pyyhi lika, kuten pöly, pois suodattimesta kuivalla liinalla.

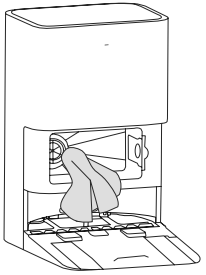

3. Asenna uusi kertakäyttöisen pölypussin kahva kuvan osoittamalla tavalla ja laita pussin kahva koloonsa.

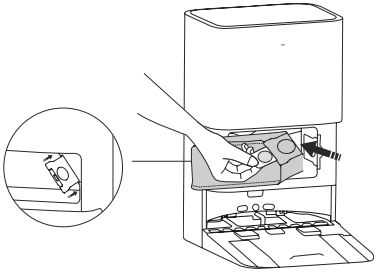

4. Asenna sitten pölysäiliön kansi takaisin, ja kun kuulet napsahduksen, se on asennettu oikein.

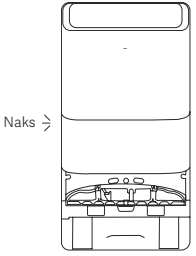

Vianmääritys

Virhe	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Robotti-imuria ei voi käynnistää.	Robotti-imurin teho ei riitä. Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala.	Lataa robotti-imurin akku täyteen ennen käyttöä. Käytä robotti-imuria ympäristön lämpötiloissa 0–40 °C.
Robotti-imuria ei voi ladata.	Monitoimiasemaa ei ole kytketty verkkovirtaan tai liitoksessa on huono kosketus.	Varmista, että virtajohto on kytketty oikein monitoimiaseman virtaliittimeen ja pistorasiaan. Puhdista monitoimiaseman ja robotti-imurin latausliittimet.
Robotti-imuri ei voi muodostaa verkkoyhteyttä.	Wi-Fi-salasana on virheellinen. Robotti-imuri ei tue 5 GHz:n verkkoja ja yritysluokan reitittimiä. Wi-Fi-signaali on heikko. Robotti-imurilla ei ehkä ole verkkomäärityksiä.	Anna oikea Wi-Fi-salasana. Yhdistä robotti-imuri 2,4 GHz:n kotiverkkoon. Varmista, että robotti-imuri pysyy alueella, jossa on hyvä Wi-Fi-signaali. Poista robotti-imuri sovelluksesta, nollaa robotti-imurin Wi-Fi-yhteys, ja yritä yhdistää se uudelleen verkkoon.
Robotti-imuri ei pysty paikantamaan monitoimiasemaa eikä näin ollen voi palata siihen.	Liian monta estettä monitoimiaseman ympärillä. Signaalialue voi olla likainen. Monitoimiasemaa ei ole kytketty verkkovirtaan. Monitoimiasemaa on siirretty robotti-imurin ollessa poissa asemasta. Robotti-imurin matka takaisin monitoimiasemaan on estetty esteillä, kuten suljetuilla ovilla. Robotti-imuria on siirretty, kun se ei ole ollut monitoimiasemassa ja tämä on johtanut paikannusvirheeseen. Robotti-imuri on liian kaukana monitoimiasemasta.	Siirrä monitoimiasema avoimelle alueelle. Pyyhi pölyt ja roskat monitoimiaseman signaalialueelta. Liitä monitoimiasema verkkovirtaan. Aseta robotti-imuri monitoimiasemaan latausta varten.
Robotti-imuri on juuttunut eikä voi palata monitoimiasemaan.	Liian monta estettä monitoimiaseman ympärillä. Robotti-imurin matka takaisin monitoimiasemaan on estetty esteillä, kuten suljetuilla ovilla. Robotti-imuri liukuu liukkaalla lattialla. Monitoimiasema on kallellaan tai epätasaisella lattialla.	Siirrä monitoimiasema avoimelle alueelle. Aseta robotti-imuri monitoimiasemaan latausta varten. Liian veden käsin lattialta siivoaminen on suositeltavaa. Asenna ja sijoita monitoimiasema oikein ja yritä uudelleen.
Robotti-imuria ei voi sammuttaa.	Robotti-imuria ladataan.	Robotti-imurin voi sammuttaa vain silloin, kun sitä ei ladata. On suositeltavaa siirtää robotti-imuri pois monitoimiasemasta ja sammuttaa se painamalla virtapainiketta kolmen sekunnin ajan. Jos robotti-imuria ei vieläkään voi sammuttaa edellä olevien vaiheiden jälkeen, pidä nollauspainike painettuna neulanmuotoisella esineellä kymmenen sekunnin ajan sen pakotettua sammutusta ja tehdasasetusten palauttamista varten. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä jälkimarkkinoinnin huoltotiimiin.

Vianmääritys

Virhe	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Robotti-imuri ei lataudu tai latautuu hitaasti.	Robotti-imurin akun varaustaso on liian alhainen. Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala. Latausliittimet voivat olla likaiset.	Robotti-imurin lataaminen täyteen kestää yleensä noin kuusi tuntia. Robotti-imuri voi alentaa latausnopeutta automaattisesti korkeassa tai matalassa ympäristön lämpötilassa akun toimintaiän pidentämistä varten. Tämä on normaalia. Pyyhi latausliittimet kuivalla liinalla.
Sivuharja on irronnut.	Sivuharjaa ei ole asennettu paikalleen.	Tarkasta sivuharja ja varmista, että se on asennettu paikalleen.
Robotti-imuri pitää kovaa ääntä ollessaan käytössä.	Pölysäiliö on täynnä. Sivuharjaan tai harjaan on takertunut vierasesine tai pölysäiliössä on vierasesineitä. Robotti-imuri on asetettu suurelle imuteholle.	Tyhjennä pölysäiliö. Tarkasta vierasesineiden varalta ja poista ne, jos niitä on. Laske robotti-imurin imutehoa normaaliin tai hiljaiseen tilaan.
Robotti-imuri kulkee vallatonta reittiä.	Lattialla hajallaan olevat esineet vaikuttavat robotti-imurin normaaliin toimintaan. Robotti-imuri liukuu liukkaalla lattialla. Eteenpäin suunnattu tekoäly-yhdistelmämoduuli voi olla likainen.	Lattian siivoaminen ennen robotti-imurin käyttöä on suositeltavaa. Liian veden käsin lattialta siivoaminen on suositeltavaa. Pyyhi robotti-imurin eteenpäin suunnattu tekoäly-yhdistelmämoduuli pehmeällä, puhtaalla liinalla, jotta se pysyy puhtaana.
Robotti-imuri jättää huoneita väliin.	Robotti-imurin siivouspolulla on esteitä (esimerkiksi suljettu ovi, yli neljän senttimetrin kynnys tai liukas lattia sisäänkäynnissä), mikä aiheuttaa robotti-imurin luistamista ja toimintahäiriön.	Varmista, että huoneen kaikki ovet ovat kunnolla auki. Jos kynnyksen korkeus on yli neljä senttimetriä, robotti-imuri ei pääse huoneeseen. Tämä on normaalia. Liian veden käsin lattialta siivoaminen on suositeltavaa.
Robotti-imuri siirtyy usein rajoitetulle alueelle tai ylittää virtuaaliseinät.	Kartassa on virhe. Virtuaaliseinien tai rajoitettujen alueiden rajat täytyy optimoida.	Tarkasta kartta sovelluksesta. Poista virheellinen kartta karttaluettelosta ja luo uusi kartta. Kartan mittakaavasta johtuen asetetut virtuaaliseinät tai rajoitetut alueet voivat erota kohdesijainneista. On suositeltavaa katsoa robotti-imurin siivousreitti, säätää rajoja kotiympäristön mukaan sisältämään kaikki alueet, joihin robotti-imuri voi juuttua helposti, kuten alenevat askelmat ja huonekalujen alla olevat alueet.

Vianmääritys

Virhe	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Ajoitettu siivoustehtävä ei tule voimaan.	Robotti-imurin teho ei riitä.	Robotti-imuri aloittaa ajoitetun siivouksen vain, kun akun varaustaso on yli 30 %. Lataa robotti-imuri ajoissa.
Robotti-imuri keskeyttää meneillään olevan tehtävän yllättäen kesken toiminnan.	Robotti-imurin akku on tyhjentynyt. Monitoimiasemaa ei ole kytketty virtalähteeseen, joten robotti-imuria ei ole ladattu monitoimiasemassa.	Aseta robotti-imuri monitoimiasemaan latausta varten. Varmista, että monitoimiasema on kytketty asianmukaisesti verkkovirtaan. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä jälkimarkkinoinnin huoltotiimiin.
Robotti-imuri ei jatka siivoamista kesken siivoamisen virran vähyyden vuoksi tehdyn latauksen jälkeen.	Robotti-imuri on DND-tilassa. Robotti-imuri on telakoitu manuaalisesti ja sitä ladataan. Tähän kuuluvat robotti-imurin fyysinen monitoimiasemaan takaisin laittaminen tai manuaalinen telakointi- ja lataustehtävän käynnistäminen sovelluksesta tai robotti-imurin painikkeella.	Robotti-imuri ei jatka siivousta keskeytyksen jälkeen, jos se on DND-tilassa tai se on telakoitu ja ladattu manuaalisesti.
Monitoimiaseman merkkivalo vilkkuu oranssina.	Puhdasvesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä. Puhdas- tai likavesisäiliötä ei ole asennettu. Likavesisäiliö on täynnä.	Lisää puhdasvesisäiliöön vettä ajoissa. Asenna puhdas- ja likavesisäiliö paikalleen. Puhdista likavesisäiliö.
Lattialla on näkyviä vesijäämiä tai vuotoa robotti-imurin toimiessa.	Moppausveden määrä on asetettu suureksi sovelluksessa. Robotti-imurin pohjassa oleva veden ohjausura puuttuu tai se on tukkeutunut liasta.	Säädä veden määrä pieneksi sovelluksesta. Tarkasta, onko robotti-imurin pohjassa oleva veden ohjausuraa asennettu paikalleen. Pura veden ohjausura puhdistamista ja huoltoa varten.

Vianmääritys

Virhe	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Puhdasvesisäiliön veden pinnankorkeudesta annetaan väärä hälytys.	Puhdasvesisäiliön koho puuttuu tai se on jumissa.	Nollaa koho käsin. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä jälkimarkkinoinnin huoltotiimiin.
Monitoimiaseman pohjassa on veden pinnantasovirhe.	Monitoimiaseman pohja voi olla tukossa. Likavesisäiliötä ei ole asennettu paikalleen. Likavesisäiliön tiivisterengas on löysällä.	Puhdista pesualusta ja monitoimiaseman alusta. Asenna likavesisäiliö uudelleen. Asenna likavesisäiliön tiivisterengas paikalleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä jälkimarkkinoinnin huoltotiimiin.
Monitoimiasema ei pysty tyhjentämään automaattisesti.	Kertakäyttöinen pölypussi on täynnä. Automaattisen tyhjennyksen aukot ovat tukossa.	Vaihda kertakäyttöinen pölypussi uuteen. Jos kertakäyttöinen pölypussi ei ole täynnä, tarkasta ja puhdista kaikki automaattisen tyhjennyksen aukot.
Pölysäiliön tyhjennys kestää tavallista kauemmin.	Kun monitoimiasemaa on käytetty jonkin aikaa, pölysäiliön tyhjennys voi kestää hieman kauemmin sen toiminnan sujuvuuden varmistamista varten. Tämä on normaalia.	/
Rullamoppityynyä ei ole asennettu.	Rullamoppityynyä ei ole asennettu paikalleen.	Työnnä rullamoppityyny kokonaan sisään, kunnes se on päässä, ja varmista, että kuulet ”naks”-äänen.

Ympäristöä koskeva huomautus

Tämän tuotteen sisäiset litiumioniakut sisältävät kemikaaleja, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Pyydä ammattilaista irrottamaan akut ja hävitä ne kierrätyksen ammattiorganisaation avulla ennen tämän tuotteen hävittämistä.


· Akut on poistettava robotti-imurista ennen sen hävittämistä.
· Irrota robotti-imuri verkkovirrasta ennen akkujen poistamista.
· Akut tulee hävittää turvallisesti.

Akun irrotusvaiheet

1. Käännä robotti-imuri ylösalaisin, irrota viisi ruuvia robotti-imurin takaosasta työkalulla ja poista kansi.
2. Irrota akkujen ja piirikortin välinen liitin akkujen poistamista varten.

HUOMIOT:

· Irrota robotti-imuri virtalähteestä ja kuluta akut mahdollisimman tyhjäksi ennen niiden irrottamista.
· Toimita akut ammattilaisten ylläpitämään kierrätyspisteeseen.
· Älä altista akkuja liian korkeille lämpötiloille. Muutoin akku voi räjähtää.
· Jos akut vuotavat ja ihmiset ovat vahingossa kosketuksessa akkujen kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

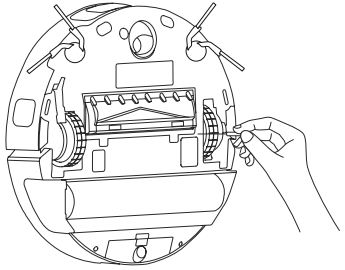

Tiedot

Robotti-imuri

Nimi	Robotti-imuri
Malli	PV32GL
Mitat	350 × 350 × 90 mm
Robotti-imurin nettopaino	5,2 kg
Nettopaino	13,79 kg (mukaan lukien lisävarusteet)
Mitoitusteho	65 W
Mitoitusjännite	14,4 V ⎓
Latausjännite	20 V ⎓
Latausaika	≤ 6 h
Akkukapasiteetti	4800 mAh (mitoituskapasiteetti), 5200 mAh (nimelliskapasiteetti)
Akkutyyppi	Ladattava litiumioniakkupaketti 4S2P (4 sarjassa, 2 rinnan)
Toimintataajuus	2400–2483,5 MHz
Enimmäislähtöteho	< 20 dBm
Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n / 2,4 GHz, BLE 5.2
Yhteensopivuus	Android™ 8.0 ja iOS 14.0 tai uudempi
Virrankulutus Valmiustila Valmiustila verkkoyhteydellä	≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Aika tilaan siirtymiseen Valmiustila Valmiustila verkkoyhteydellä	≤ 20 min ≤ 20 min
Sisäänrakennetun vesisäiliön tilavuus	Puhdasvesisäiliö: 80 mL Likavesisäiliö: 60 mL

Monitoimiasema

Malli	PV32-JZEU
Mitat	347 × 288 × 550 mm (ilman aseman ramppia) 347 × 470 × 550 mm (aseman ramppi mukaan luettuna)
Mitoitettu otto	220–240 V~ 50/60 Hz
Mitoituslähtö	20 V ⎓ 2 A
Mitoitettu ottoteho (kuivaus + lataus)	155 W
Mitoitettu ottoteho (kuumavesipesu)	1250 W
Mitoitettu ottoteho (pölysäiliön tyhjennys)	600 W
Virrankulutus Valmiustila	≤ 0,5 W
Aika tilaan siirtymiseen Valmiustila	≤ 20 min
Vesisäiliön tilavuus	Puhdasvesisäiliö: 4,0 L Likavesisäiliö: 3,5 L

WEEE hävittämis- ja kierrättämistiedot



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE kuten direktiivissä 2012/19/EU), joita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöehdoista.

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og opbevar den til senere brug.

Begrænsninger for anvendelse

- Dette produkt er kun beregnet til rengøring af gulve i et hjemmemiljø. Må ikke anvendes udendørs, på andet end gulvoverflader eller i et kommercielt eller industrielt miljø.
- Dette apparat kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med reducerede fysisk, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis det foregår under opsyn, eller de instrueres i brugen af anordningen på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller som ikke har nok erfaring og viden, medmindre de overvåges eller vejledes i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis ledningssættet er beskadiget, skal den udskiftes med et specielt ledningssæt, der fås hos producenten eller dennes servicerepræsentant.
- Sørg for, at børn og kæledyr holdes på sikker afstand af robotstøvsugeren, når den er i brug.
- Robotstøvsugeren må ikke anvendes i et område, der befinder sig over gulvniveau og uden beskyttende afskærmning.
- Placer ikke robotstøvsugeren på hovedet. Flyt ikke robotstøvsugeren ved at anvende dens dæksel eller stødfanger som håndtag.
- Denne robotstøvsuger må ikke installeres, oplades eller bruges udendørs, på badeværelser eller i nærheden af et svømmebassin.
- Der kan opstå fare, hvis apparatet kører over ledningssættet.
- Fjern skrøbelige eller små genstande fra gulvet for at undgå, at robotstøvsugeren støder ind i dem og beskadiger dem.
- Placer ikke børn, kæledyr eller genstande oven på robotstøvsugeren, uanset om den står stille eller bevæger sig.
- Hold hår, fingre og andre kropsdele væk fra robotstøvsugerens indsugningsåbning.
- Anvend ikke robotstøvsugeren til at rengøre brændende substanser.
- Støvsug ikke hårde eller skarpe genstande.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres eller vedligeholdes.
- Aftør ikke robotstøvsugeren eller omnistationen med en våd klud, og skyl dem ikke med væske. Efter rengøring af vaskbare dele skal de tørres helt, før de monteres igen og bruges.
- Sørg for, at robotstøvsugeren er slukket, når den transporteres, og opbevar den helst i den originale emballage.
- Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i brugervejledningen. Brugere er ansvarlige for tab eller skader forårsaget af forkert brug af dette produkt.
- Hvis der opstår en apparatfejl, der ikke er beskrevet i brugervejledningen, eller hvis en elektrisk komponent beskadiges, skal du kontakte producenten eller et autoriseret servicecenter angående reparation af professionelt personale.
- Inden vedligeholdelse skal du koble fra strømforsyningen ved at tage apparatets stik ud af stikkontakten eller med andre tilsvarende metoder og vente på, at apparatet køler ned til stuetemperatur.
- Anvend ikke robotstøvsugeren ved en omgivelsestemperatur på over 40 °C eller under 0 °C eller på et gulv med væske eller klistrede substanser.
- Fyld med rent vand, og overskrid ikke den maksimale vandstand.
- Når du hører talebeskeden "Netværk forbundet", har enheden oprettet forbindelse til netværket samt gemt SSID og adgangskode til wi-fi. Oplysningerne vil blive brugt til netværksrelaterede tjenester. Find oplysninger om behandling af personlige data i databeskyttelsespolitikken.
- Typen af og den maksimale mængde væske, der skal bruges, skal overholdes nøje. Kun rent vand eller det angivne rengøringsmiddel (hvis relevant) er tilladt. Overskrid ikke MAX-linjen, der er markeret på beholderen.

ADVARSLER om batteri og opladning

- Anvend ikke batterier, ledningssæt eller omnistation fra tredjepart. Ved genopladning af batteriet må du kun bruge den omnistation (model: PV32-JZEU), der følger med dette apparat.
- Brug ikke ikke-genopladelige batterier.
- Der kræves ingen brugerhandling for at skifte mellem 50 Hz og 60 Hz. Produktet tilpasses automatisk til begge frekvenser.
- Anvend ikke en våd klud eller våde hænder til at tørre eller rengøre omnistationens opladningskontakter.
- Udsæt ikke apparatet eller batteriet for ekstreme temperaturer.
- Vær opmærksom på risikoen for, at polerne på det batteridrevne apparat eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Hvis robotstøvsugeren ikke skal bruges i en længere periode, skal den oplades helt og derefter slukkes og opbevares på et køligt, tørt sted. Genoplad robotstøvsugeren mindst hver 3. måned for at undgå overafladning af batteriet.
- Beskadig ikke batteriet, når det fjernes, for at undgå kortslutninger eller væskelækage. Hvis batteriet lækker, skal du undgå, at væsken rører din hud eller dit tøj. Aftør den med det samme med en tør klud. Send derefter batteriet til en passende genbrugsstation eller til det udpegede eftersalgsserviceteam for at bortskaffe det korrekt.
- Litium-ion-batteripakken indeholder substanser, der er farlige for miljøet. Før robotstøvsugeren bortskaffes, skal batteripakken først fjernes og derefter bortskaffes eller genanvendes i overensstemmelse med lokal lovgivning og bestemmelserne i landet eller området, hvor robotstøvsugeren bruges.
- Udskift med batteritypen P2150B-4S2P-SCEV som anbefalet. Udskiftning med et batteri af forkert type kan resultere i svigt af sikkerhedsbeskyttelsen og medføre eksplosion eller brand.
- Den røde ledning sluttes til batteriets positive pol (+), og den sorte ledning sluttes til batteriets negative pol (-). Omvendt tilslutning er strengt forbudt.
- Når batterierne fjernes fra produktet, er det bedst at bruge batterierne helt op og sørge for, at produktet kobles fra strømforsyningen.

1. Fjern skruerne på bunden, og fjern derefter dækslet.
2. Tag batteristikket ud, og fjern derefter batterierne. Undgå at beskadige batterikassen, da det kan resultere i personskade.
3. Indlever batterierne på en godkendt genbrugsplads.
   · Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det kasseres.
   · Opbevar kasserede batterier særskilt i passende emballage. Beskyt dem under transport, og send dem rettidigt til passende genbrugsfaciliteter eller det udpegede eftersalgsteam med henblik på bortskaffelse.
   · Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, når batteriet tages ud.
   · Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde.
4. Anbring den nye batteripakke i batterirummet, idet du sørger for, at den ligger fladt, og tilslut batteristikket. Luk batteridækslet, sæt derefter skruerne ind igen i rækkefølge, og spænd dem forsvarligt.


Kun til indendørs brug


Læs anvisningerne før brug



En træg sikring med en mærkestrøm på 6,3 A

Sikkerhedsanvisninger


Sikkerhedsinformation om laser

Lasersensoren i dette produkt opfylder IEC 60825-1:2014- og EN 60825-1:2014/A11:2021-standarden for laserprodukter i klasse 1. Undgå direkte øjenkontakt med den under brug.
LASERPRODUKT I KLASSE 1
LASERPRODUKT TIL FORBRUGERE
EN 50689:2021

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd., at radioudstyrstypen PV32GL overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Du finder en detaljeret e-vejledning på www.mi.com/global/support/user-guide

Produktoversigt

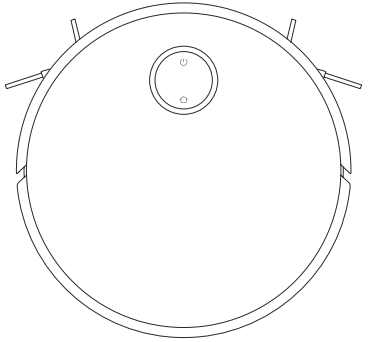


Robotstøvsuger

Bemærk: Illustrationer af produktet, tilbehør og brugergrænsefladen i brugervejledningen er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt og de faktiske funktioner kan variere på grund af produktforbedringer.

Liste over tilbehør


Forudinstalleret tilbehør:




Støvbeholder



Støvbeholderfilter
(forudinstalleret på støvbeholderen)



Automatisk børste til hårklipning
(børste)



Børstedæksel




Kantbørste × 2


Andet tilbehør:




Rullemoppepude




Ledningssæt




Dockingrampe

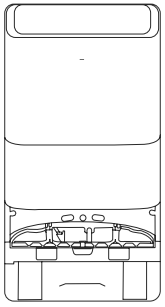

Omnistation
(med en forudinstalleret engangspose, beholder til rent vand, beholder til snavset vand og vaskebakke)



Bruger-vejledning



Billed-vejledning




Hurtigstarts-vejledning



Garanti-meddelelse

Produktoversigt

Robotstøvsuger

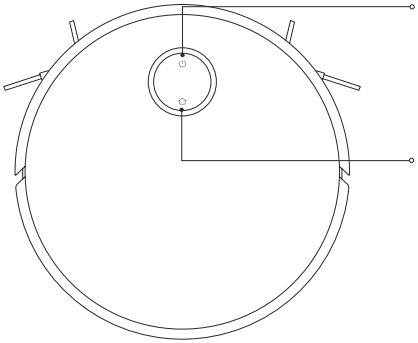

Start/Rengør

- Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde eller slukke
- Tryk for at starte rengøring eller sætte rengøring på pause, mens den er tændt


Dock

- Tryk for at sætte på pause under drift
- Tryk, mens den er på pause, for at dokke robotstøvsugeren til opladning
- Tryk for at annullere docking, mens robotstøvsugeren vender tilbage til omnistationen
- Tryk i 3 sekunder for at deaktivere børnesikringen

+ Indikator

- Lyser konstant hvidt: I drift/handling gennemført/fuldt opladet
- Blinker hvidt: Docking/positionering
- Pulserer hvidt: Oplader (mellemhøjt/højt batteriniveau)

- Pulserer orange: Oplader (lavt batteriniveau)
- Blinker orange: Wi-Fi afbrudt/fejltilstand/afventer netværksforbindelse/opretter forbindelse til netværk/firmwareopdatering/lavt batteriniveau

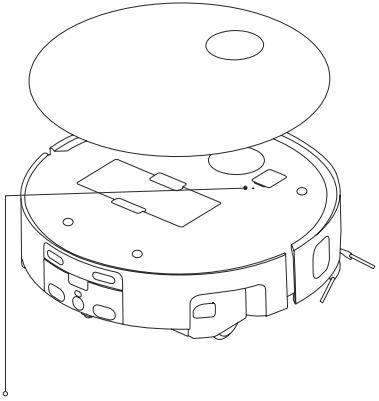


Nulstillingsknap/Wi-Fi-indikator


- Tryk og hold i 3 sekunder med en spids genstand for at gendanne robotstøvsugerens fabriksindstillinger
- Tryk og hold i 10 sekunder med en spids genstand for at tvangsslukke robotstøvsugeren og gendanne den til fabriksindstillingerne


- Lyser konstant blå: Wi-Fi er forbundet
- Blinker orange: Afventer netværksforbindelse/Wi-Fi afbrudt
- Blinker blåt: Opretter forbindelse til netværk


Produktoversigt

Robotstøvsuger og sensorer

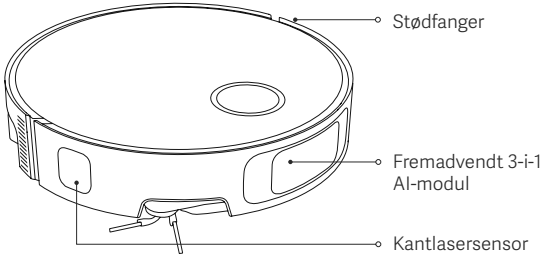

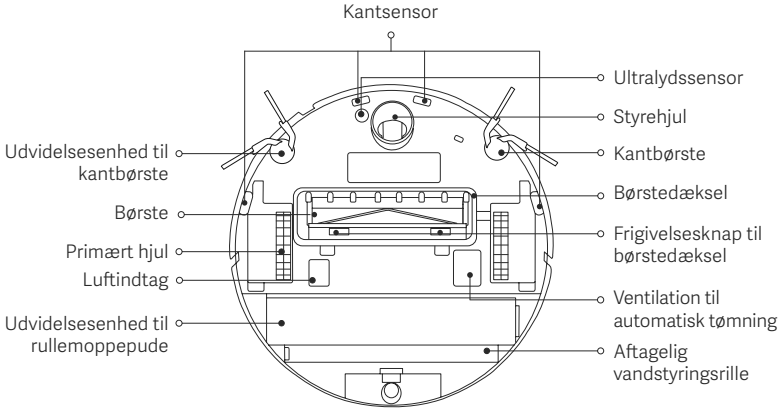


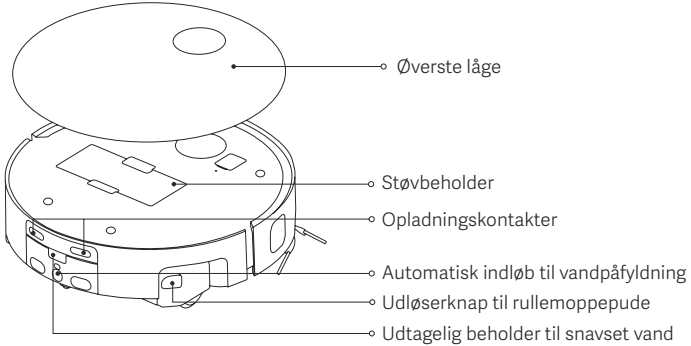


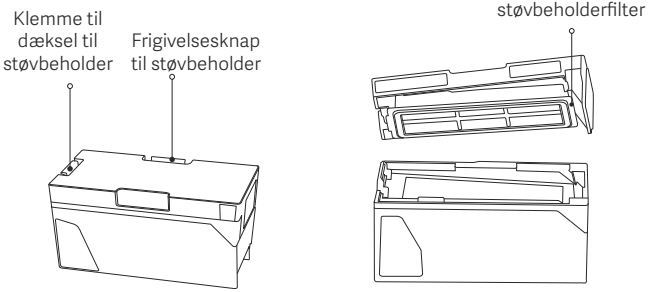



Produktoversigt

Omnistation

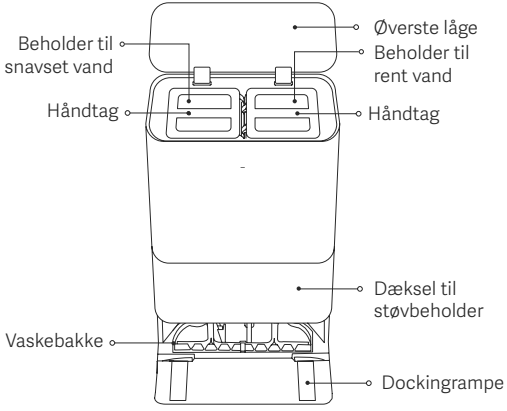

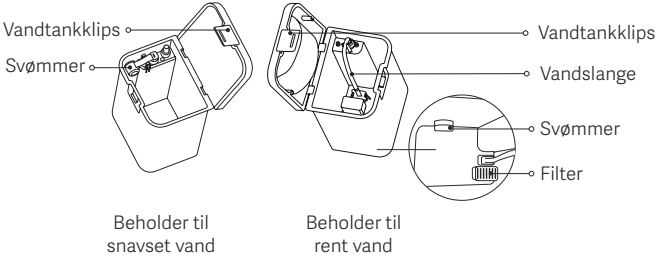


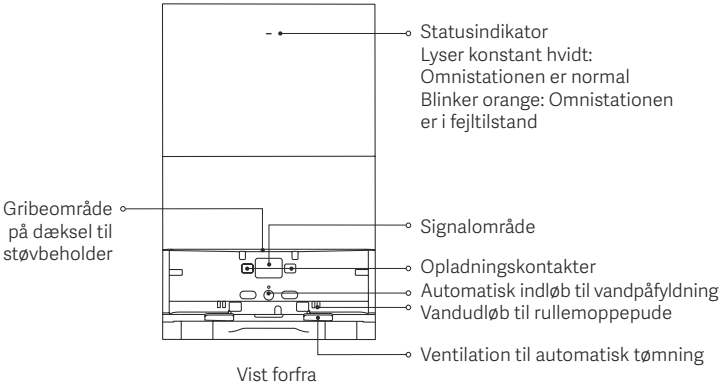

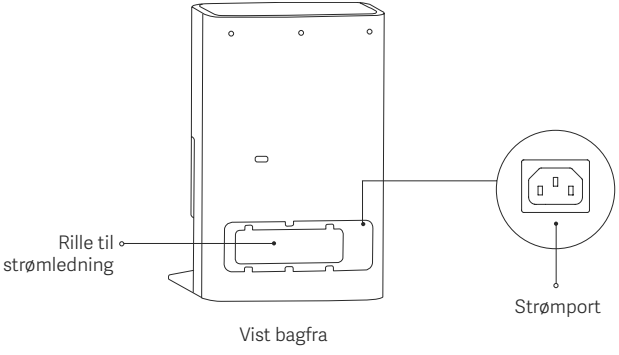

Produktoversigt


Engangspose



Bemærk: Der er installeret en ny engangspose på omnistationen ved leveringen fra fabrikken. En dedikeret engangspose til dette produkt kan købes via officielle kanaler som reservedel.

Automatisk børste til hårklipning


Hvis der er hår, der har viklet sig ind omkring endedækslets kant som vist, kan det aftagelige endedæksel afmonteres med henblik på rengøring.

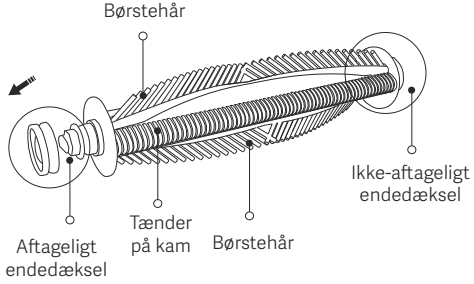

Sådan installeres


Montering af rullemoppepuden

Inden brug skal du montere rullemoppepuden på robotstøvsugeren baseret på den angivne retning og sørge for, at du hører et "klik".

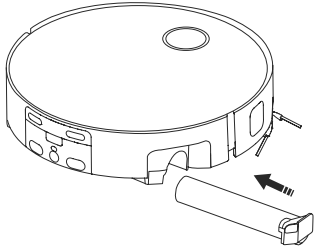

Fjernelse af beskyttelsesdæksler og klistermærker med instruktioner


Fjern beskyttelsesdækslerne og klistermærkerne med instruktioner fra robotstøvsugeren som illustreret før brug.

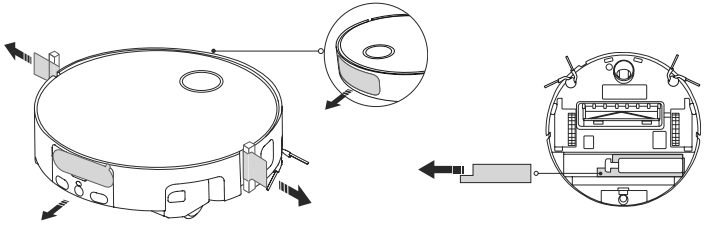

Sådan installeres


Placering af omnistationen

· Afsæt plads med en højde på mindst 0,82 m, en længde på mindst 1,47 m og bredde på mindst 0,44 m, og sørg for, at der ikke er forhindringer inden for 0,5 m på begge sider og foran omnistationen.
· Anbring omnistationen mod en væg på et plant, hårdt gulv såsom et træ- eller flisegulv. Sørg for, at det er et område med et godt Wi-Fi-signal i nærheden af en stikkontakt.

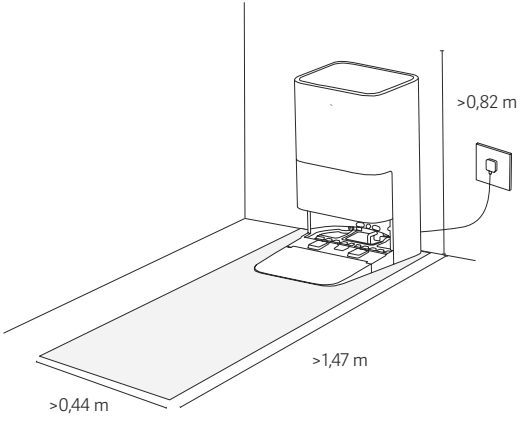

Montering af dockingrampen


· Monter dockingrampen på omnistationen baseret på den retning, der vises.
· Når den er monteret, skal du sikre, at dockingrampen og omnistationens bund flugter fuldstændig uden nogen forhøjede områder.

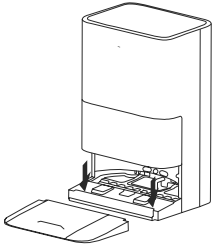

Bemærk: Fastgør omnistationens grunddel, vip omnistationen lidt fremad for at skabe kraft mellem dockingrampen og jorden, hvorefter dockingrampen kan fjernes.

Tilslutning til strømforsyning


· Placer omnistationen i et passende område, monter dockingrampen korrekt, slut ledningssættet til stationen, og slut ledningssættet til en strømforsyning.
· Sæt ledningssættets stik fast i strømporten på omnistationen, indtil indikatoren lyser konstant hvidt.

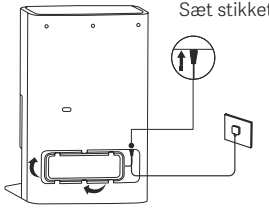

Før brug

Opladning af robotstøvsugeren


· Før brug skal du trykke og holde på knappen ⏻ på robotstøvsugeren i 3 sekunder for at tænde for støvsugeren.
· Når du har tændt for robotstøvsugeren, skal du placere den på omnistationen således, at dens opladningskontakter flugter med dem på omnistationen.
· Når du hører en talemeddelelse, der angiver, at opladningen er startet, betyder det, at robotstøvsugeren er forbundet til omnistationen.

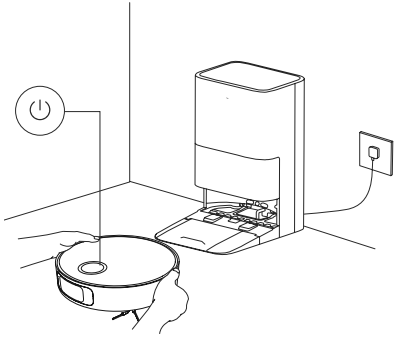

Bemærkninger:
· Oplad robotstøvsugeren helt før første brug for at sikre optimal batteriydeevne.
· Når robotstøvsugeren har utilstrækkelig strøm, tændes den muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du manuelt placere den på omnistationen for at oplade.
· Robotstøvsugeren tændes automatisk, når den er tilsluttet omnistationen, og den kan ikke slukkes, mens den oplades.
· Indikatorerne på både robotstøvsugeren og omnistationen slukkes samtidigt, 10 minutter efter robotstøvsugeren er fuldt opladet.

Påfyldning af rent vand i beholderen til rent vand

· Fyld beholderen til rent vand op med rent vand til mærket for maksimal vandstand.

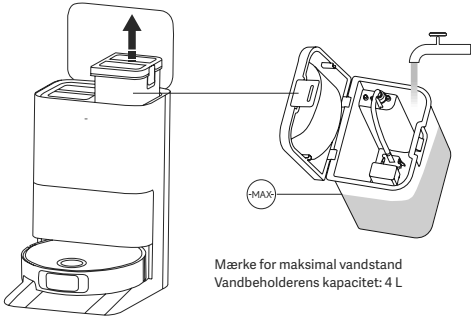

Mærke for maksimal vandstand
Vandbeholderens kapacitet: 4 L

Bemærkninger:
· Fyld ikke vand over mærket for maksimal vandstand (MAX).
· Hæld ikke varmt vand i beholderen til rent vand eller beholderen til snavset vand, da det kan forårsage deformation.
· Sørg for at bruge den i henhold til den anbefalede mængde.
· Alle rengøringstilstande kræver montering af støvbeholderenhed, børste og rullemoppepude. Hvis de ikke er monteret, kan robotstøvsugeren ikke starte.
· Et nyt produkts funktioner testes, inden de forlader fabrikken, så der kan være noget overskydende vand i robotstøvsugeren. Dette er normalt.

Sådan bruges

Tilslutning med Xiaomi Home-appen

Dette produkt fungerer sammen med Xiaomi Home-appen. Brug Xiaomi Home-appen eller Google Assistent og Alexa til at styre din enhed og til at arbejde sammen med andre smart home-enheder.

1. Scan QR-koden for at downloade og installere appen. Du vil blive videreledt til konfigurationssiden, hvis appen allerede er installeret. Eller søg på "Xiaomi Home" i appbutikken for at downloade og installere appen.
2. Åbn Xiaomi Home-appen, tryk på ⊕ i øverste højre hjørne, og følg derefter anvisningerne for at tilføje din enhed.

F612B8E4

Bemærkninger:
- Dette produkt kan oprette forbindelse til Xiaomi Home-appen og er kompatibel med Android™ 8.0 og iOS 14.0 eller derover.
- Dette produkt understøtter kun 2,4 GHz-Wi-Fi-netværk og understøtter ikke 5 GHz-Wi-Fi-netværk.
- Appen skal muligvis opdateres til en nyere version. Følg vejledningerne i forhold til den aktuelle appversion.
- Når robotstøvsugeren opretter forbindelse til Xiaomi Home-appen, opretter den også forbindelse til netværket. Nulstil dens Wi-Fi for at afbryde forbindelsen til netværket.

Nulstilling af Wi-Fi

Mens robotstøvsugeren er tændt, skal du trykke og holde på knapperne ⏻ og ⌂ samtidig i 7 sekunder, indtil der høres en talebesked. Det trådløse Wi-Fi-netværk er nulstillet, når Wi-Fi-indikatoren blinker orange.

Bemærk: Når det er nødvendigt at afbryde forbindelse eller skifte robotstøvsugerens netværk, skal du nulstille robotstøvsugerens Wi-Fi.

Tænding/slukning

- Tryk og hold på knappen ⏻ i 3 sekunder for at tænde for robotstøvsugeren, hvorefter indikatoren lyser.
- Når robotstøvsugeren er sat på pause og ikke oplades, skal du trykke og holde på knappen ⏻ i 3 sekunder for at slukke for den.

Bemærk: Hvis robotstøvsugeren oplades, tænder den automatisk og kan ikke slukkes.

Hurtig kortoprettelse

- Når robotstøvsugeren opretter forbindelse til netværket for første gang, skal du følge anvisningerne i appen for hurtigt at oprette et kort. Robotstøvsugeren starter kortoprettelse uden at rengøre.
- Kortoprettelsen er udført, når robotstøvsugeren automatisk vender tilbage til omnistationen, og kortet er gemt automatisk.

Bemærkninger:
- Sørg for, at robotstøvsugeren er fuldt opladet og starter fra omnistationen.
- Før kortoprettelsen skal du fjerne små genstande på gulvet, åbne dørene til rummene og blokere de områder, som robotstøvsugeren ikke bør tilgå.
- Under oprettelse af kort må du ikke følge, flytte eller afbryde robotstøvsugeren eller flytte omnistationen.
- Efter kortoprettelsen skal du opsætte virtuelle vægge eller begrænsede områder, der hvor robotstøvsugeren ikke må komme, for eksempel de steder, hvor den kan sidde fast eller blive skrabet.
- Opsæt virtuelle vægge eller begrænsede områder på steder med tæpper med lang luv eller med frynser for at forhindre sammenfiltring med robotstøvsugeren.
- Opsæt virtuelle vægge eller begrænsede områder for at udelukke tæppebelagte områder før gulvvask for at forhindre, at tæppet bliver vådt.

Sæt på pause

Mens robotstøvsugeren er i gang, skal du trykke på en hvilken som helst knap på robotstøvsugeren for at sætte den på pause og derefter trykke på knappen "⏻" for at genoptage rengøringen.

Bemærk: Det anbefales ikke at løfte eller flytte robotstøvsugeren, mens den er på pause. Ellers kan den have positioneringsfejl, der kan forhindre robotstøvsugeren i at vende tilbage til ladestationen eller være skyld i tab af kortdata.

Sådan bruges

Dvaletilstand

· Robotstøvsugeren går automatisk i dvaletilstand efter at være sat på pause i mere end 10 minutter.
· I dvaletilstand slukkes robotstøvsugerens indikator. Tryk på en vilkårlig knap på robotstøvsugeren for at vække den.

Bemærk: Robotstøvsugeren slukkes automatisk, når den har været i dvaletilstand i mere end 12 timer.

Genoptagelse af rengøring

Hvis robotstøvsugeren begynder at løbe tør for batteri under en rengøringsopgave, vender den automatisk tilbage til omnistationen for at genoplade. Når robotstøvsugeren er opladet tilstrækkeligt, fortsætter den rengøringen, hvor den slap.

Bemærk: Robotstøvsugeren genoptager ikke rengøring efter en afbrydelse, hvis den er i tilstanden DND (Forstyr-ikke) eller manuelt er blevet dokket og opladet.

Børnesikring

· Børnesikringen kan kun aktiveres i Xiaomi Home-appen.
· Deaktiver funktionen til børnesikring i Xiaomi Home-appen eller ved at trykke og holde på docking-knappen i 3 sekunder.


Tømning af støv

Omnistationen starter automatisk tømning, når robotstøvsugeren automatisk dokker til opladning efter at have gennemført en rengøringsopgave.

Bemærkninger:
· Når robotstøvsugeren vender tilbage til omnistationen undervejs for at rengøre rullemoppepuden, starter omnistationen ikke automatisk tømning.
· Hvis funktionen til automatisk tømning er deaktiveret i Xiaomi Home-appen, starter omnistationen ikke den automatiske tømning.
· Omnistationen vil udføre tømning af støv med den hyppighed, der er indstillet i Xiaomi Home-appen.


Støvsugning og gulvvask

1. Forberedelser
· Sørg for, at robotstøvsugerens dele såsom rullemoppepudeenheden er blevet monteret, og at der er fyldt vand på beholderen til rent vand.
· Vælg tilstanden for støvsugning og gulvvask i appen, og start derefter rengøringen ved at bruge appen eller trykke på knappen ⏻ på robotstøvsugeren.
· Derefter starter robotstøvsugeren fra omnistationen, planlægger den optimale rengøringsrute og udfører rengøringsopgaven ud fra det oprettede kort.

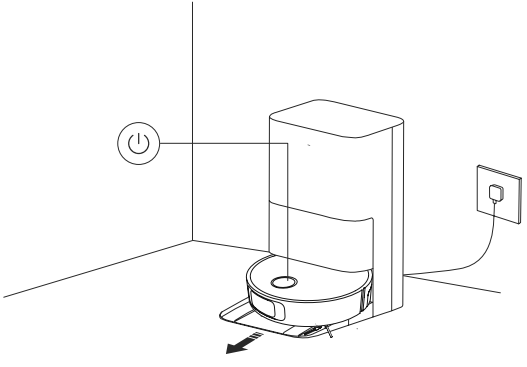


Bemærkninger:
· Når robotstøvsugeren bruges første gang, anbefales det at følge robotstøvsugeren under hele forløbet for at fjerne eventuelle genstande, der kan påvirke rengøringen.
· Hvis robotstøvsugeren sidder fast eller ridser overfladen på møbler i nogle områder, kan du indstille begrænsede områder via appen i telefonen for at forhindre robotstøvsugeren i at komme ind i disse områder.
· Robotstøvsugeren gør rullemoppepuden fugtig før opgavens start. Vent tålmodigt.
· Kontrollér før start, at omnistationen er sluttet til strømforsyningen, og at robotstøvsugeren er tilsluttet omnistationen.
· For at sikre, at robotstøvsugeren kan vende tilbage til omnistationen, når den er færdig med støvsugning og gulvvask, anbefales det at lade robotstøvsugeren starte fra omnistationen. Flyt ikke omnistationen, beholderen til rent vand, beholderen til snavset vand eller vaskebakken under rengøringen.
· Funktionen til vask af rullemoppepuden med varmt vand kan aktiveres i appen. Når funktionen er aktiveret, må du ikke røre ved vandudløbet til rullemoppepuden på omnistationens grunddel for at undgå skoldning.

2. Automatisk returnering for at rengøre rullemoppepuden undervejs
Under rengøringen vender robotstøvsugeren muligvis automatisk tilbage til omnistationen for at vaske rullemoppepuden og fylde vand på vandbeholderen i henhold til det rengjorte område. Når rullemoppepuden er vasket, fortsætter robotstøvsugeren rengøringsopgaven.

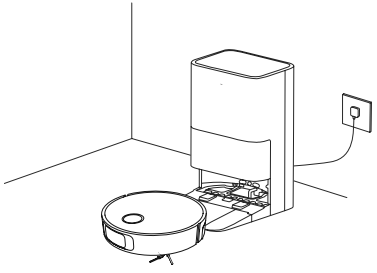

3. Automatisk tømning og rengøring og tørring af rullemoppepude
Når robotstøvsugeren har gennemført rengøringsopgaven og er dokket i omnistationen for at oplade, starter omnistationen automatisk tømning, hvorefter den rengør og tørrer rullemoppepuden.

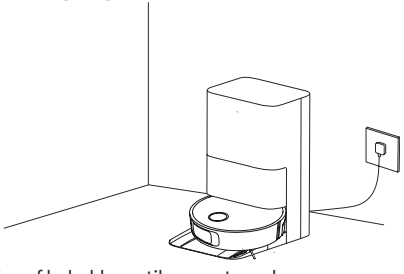

4. Rengøring af beholderen til snavset vand
Når rullemoppepuden er blevet rengjort og tørret, skal du rengøre beholderen til snavset vand i tide for at undgå lugte.

Støvsugning før gulvvask

- Sørg for, at robotstøvsugerens dele såsom rullemoppepudeenheden er blevet monteret, og at der er fyldt vand på beholderen til rent vand.
- Vælg tilstanden for støvsugning før gulvvask i appen, og brug derefter appen, eller tryk på knappen ⏻ på robotstøvsugeren, for at starte rengøringen. Robotstøvsugeren løfter derefter rullemoppepudeenheden for at begynde at støvsuge.
- Når støvsugningen er gennemført, vender robotstøvsugeren tilbage til omnistationen for at starte automatisk tømning, fugte rullemoppepuden og derefter sænke rullemoppepudeenheden for at starte gulvvasken.

Kun støvsugning

- Vælg tilstanden for kun støvsugning i appen, og start derefter rengøringen ved at bruge appen eller trykke på knappen ⏻ på robotstøvsugeren.
- Robotstøvsugeren løfter rullemoppepudeenheden, forlader omnistationen for at starte støvsugning og vender tilbage til omnistationen, når den er færdig med støvsugningsopgaven for at udføre automatisk tømning.

Flere appfunktioner

Kortindstillinger
Startsiden for denne apps plugin viser det aktuelle kort, der bruges til støvsugning og gulvvask. Du kan i indstillingerne for begrænsede områder indstille steder, der skal undgås, og redigere det aktuelle kort i kortadministrationen.

Indstillinger for rengøring
I indstillingerne for rengøring kan du justere rengøringsprogrammet, sugekraften og vandmængden til gulvvask baseret på snavset på gulvet og særlige behov.

Indstillinger for omnistation
- I indstillingerne for omnistation kan du justere indstillingerne for tømning af støv og for vask af rullemoppepuden.
- I indstillingerne for tømning af støv kan du aktivere eller deaktivere funktionen til automatisk tømning og ændre hyppigheden af tømning af støv.
- I indstillingerne for vask af rullemoppepuden kan du justere, hvor ofte robotstøvsugeren vender tilbage til vask af rullemoppepuden.

Bemærkninger:
- Gennemfør indledende kortoprettelse, inden du vælger et område, der skal rengøres, udfører rengøring med zoneinddeling eller redigerer kortet.
- Find flere funktioner i appen. Oplysninger om alle funktioner fremgår i appen.


Firmwareopdateringer

Du kan opdatere robotstøvsugerens firmware i appen. Før du opdaterer, skal du sikre dig, at robotstøvsugeren er på omnistationen, og at batteriniveauet er højere end 30 %.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Brug en spids genstand til at trykke og holde på nulstillingsknappen i 3 sekunder, indtil du hører en stemmebesked. Robotstøvsugeren gendannes til fabriksindstillingerne.

Bemærkninger:
- Hvis der opstår en funktionsfejl, kan du prøve at genstarte robotstøvsugeren først. Hvis funktionsfejlen fortsætter efter genstarten, skal du gendanne robotstøvsugeren til fabriksindstillingerne.
- Hvis det ikke er muligt at gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke og holde på nulstillingsknappen i 10 sekunder med en spids genstand for at tvangsslukke robotstøvsugeren og gendanne fabriksindstillingerne.

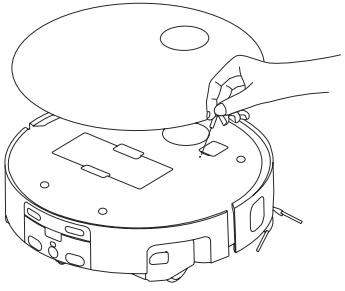

Pleje og vedligeholdelse

Vedligeholdelse af dele

Det anbefales at se følgende tabel for rutinemæssig vedligeholdelse, som kan holde robotstøvsugeren i god stand.

Dele	Rengørings-hyppighed	Udskiftningsfrekvens
Beholder til snavset vand	Rengør efter hver brug.	/
Beholder til rent vand	Rengør hver 2. uge.	
Vaskebakke	Rengør hver uge eller hver 2. uge.	
Automatisk børste til hårklipning	Rengør hver 2. uge.	Udskift hver 3. til 6. måned.
Kantbørste	Rengør hver 2. uge.	Udskift hver 3. til 6. måned.
Støvbeholder	Rengør efter behov.	/
Støvbeholderfilter (formonteret på støvbeholderen)	Rengør hver 2. uge.	Udskift hver 6. til 12. måned.
Rullemoppepude	/	Udskiftes ca. hver 3.–6. måned afhængigt af den faktiske brug.
Styrehjul	Rengør en gang hver måned.	/
Kantlasersensor		
Fremadvendt 3-i-1 AI-modul		
Kantsensor		
Robotstøvsugerens vandstyringsrille		
Udtagelig beholder til snavset vand		


Dele	Rengørings-hyppighed	Udskiftningsfrekvens
Robotstøvsugerens opladningskontakter	Hyppigheden afhænger af den faktiske brug.	/
Stødfanger		
Ventilation til automatisk tømning på robotstøvsuger		
Automatisk indløb til vandpåfyldning på robotstøvsuger		
Bunden af robotstøvsugeren		
Omnistation		
Ventilation til automatisk tømning på omnistationen		
Omnistationens opladningskontakt		
Omnistationens signalområde		
Engangspose	/	Udskiftes ca. hver 2,5 måned afhængigt af den faktiske brug.

Bemærkninger:
· Udskiftningshyppigheden er kun vejledende. Hvis et tilbehør er beskadiget, skal det straks udskiftes for at sikre en effektiv rengøring.
· Tøm beholderen til rent vand og beholderen til snavset vand, før du flytter eller sender produktet, for at undgå skader på produktet under transport på grund af vandlækage.


Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af beholderen til rent vand og beholderen til snavset vand

1. Fjern både beholderen til rent vand og beholderen til snavset vand, åbn deres øvre låge, og hæld vandet ud.

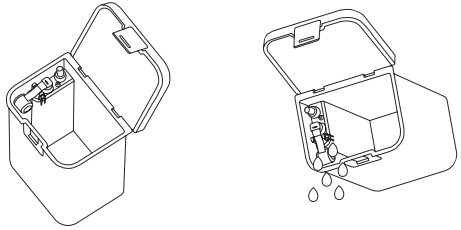

2. Vask vandbeholderne helt med rent vand, og aftør dem derefter udvendigt, før du sætter dem tilbage i omnistationen.

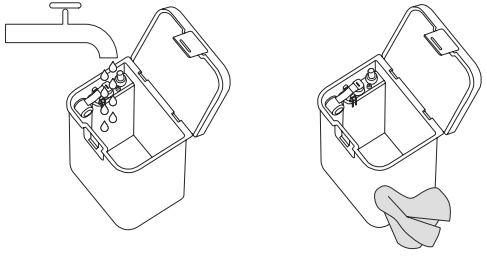



Bemærk: Både svømmeren i beholderen til rent vand og svømmeren i beholderen til snavset vand er bevægelige dele. Brug ikke for meget kraft, når du rengør vandbeholderne, for at undgå skade.


Rengøring af den automatiske børste til hårklipning

1. Fjern børstedækslet og børsten.
2. Fjern børstens aftagelige endedæksel.
3. Rengør begge ender på børsten samt mellemrummene mellem tænderne på kammen med egnet værktøj.
4. Monter børstens aftagelige endedæksel, og sæt derefter børsten og børstedækslet på plads igen. Sørg for, at de sidder ordentlig fast.


FORSIGTIG: Hvis der er viklet for meget hår ind i børsten, eller hvis håret sidder godt fast, må du ikke trække det ud med magt. I modsat fald kan børsten blive beskadiget.





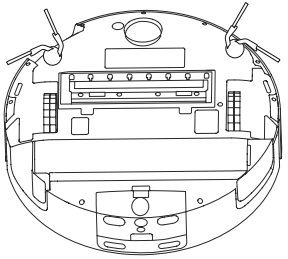


Pleje og vedligeholdelse

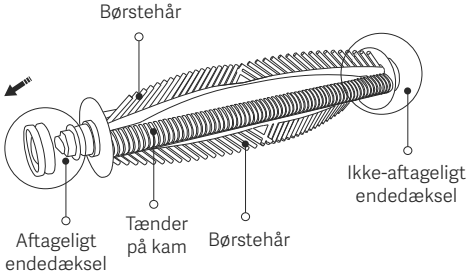

Bemærk:
Hvis børsten til automatisk hårklipning er filtret helt ind i hår, skal du kontrollere, om støvbeholderen og engangsposen er fyldte. I så fald skal du tømme støvbeholderen og udskifte engangsposen rettidigt for at sikre, at funktionen til automatisk tømning fungerer normalt.


Rengøring af kantbørsterne

1. Vend robotstøvsugeren på hovedet, træk kantbørsterne opad og ud, og rengør dem.
2. Efter rengøring skal du trykke kantbørsterne nedad for at montere dem i robotstøvsugeren igen.

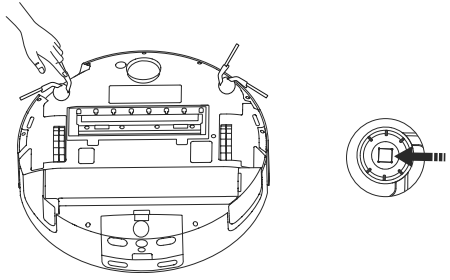


Rengøring af støvbeholderen og dens filter


1. Åbn den øverste låge til robotstøvsugeren, og tryk og hold på frigivelsesknappen til støvbeholder for at fjerne støvbeholderen opad fra robotstøvsugeren.

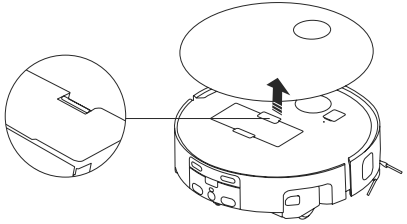

2. Fjern dækselenheden til støvbeholder fra klemmen til dæksel til støvbeholder, og fjern støvbeholderfilteret fra klemmen til støvbeholderfilter. Bank derefter forsigtigt på filteret for at fjerne eventuelt snavs, og tøm støvbeholderen for skrald.

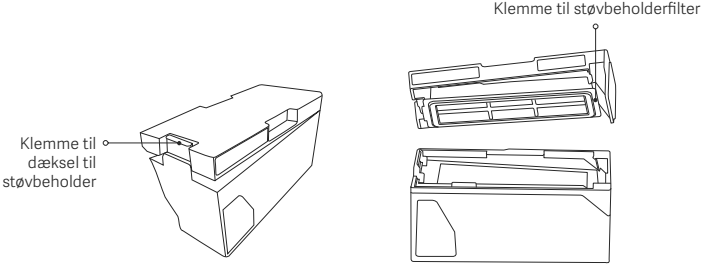


3. Skyl om nødvendigt støvbeholderen og dens filter med rent vand.

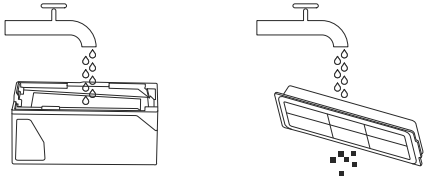


Bemærkninger:
· Forsøg ikke at rengøre støvbeholderfilteret med en børste eller fingrene.
· For at undgå skade må du ikke skylle støvbeholderfilteret hyppigt.
· Brug kun rent vand til at rengøre støvbeholderen og dens filter. Brug ikke nogen vaskemidler.


4. Lufttør støvbeholderen og dens filter helt, før du sætter dem på plads igen.

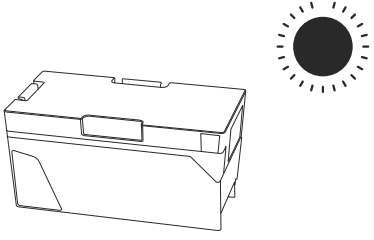

Rengøring af styrehjulet

1. Vend robotstøvsugeren på hovedet, og lirk styrehjulet ud med passende værktøj.
2. Fjern hår, snavs og andet fra hjulet og akslen.
3. Sæt styrehjulet på igen, og tryk det tilbage på plads med et fast tryk.




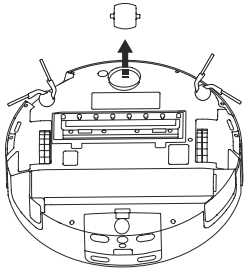


Bemærkninger:
· Brug om nødvendigt et værktøj såsom en lille skruetrækker til at lirke akslen ud af styrehjulet og rengøre den. Brug ikke for meget kraft.
· Hjulet kan rengøres med vand fra hanen og monteres igen, når det er lufttørret.

Rengøring af baghjulet på robotstøvsugeren

1. Fjern beholderen til snavset vand fra robotstøvsugeren, og vend den på hovedet.
2. Drej hjulet, og brug en spids genstand til at fjerne hår og snavs fra det.
3. Monter beholderen til snavset vand på robotstøvsugeren igen.

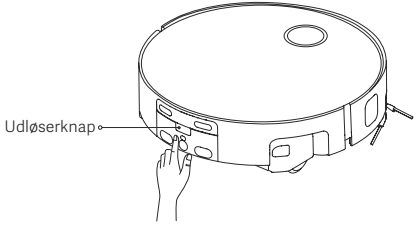


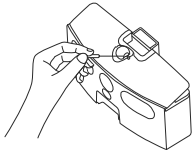


Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af robotstøvsugerens beholder til snavset vand

1. Find beholderen til snavset vand på bagsiden af robotstøvsugeren, og tryk på udløserknappen for at fjerne beholderen til snavset vand.

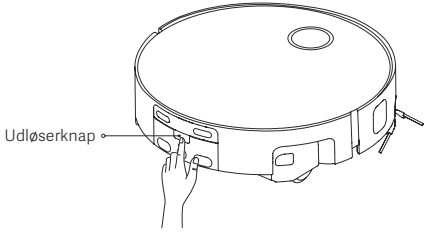


2. Åbn topdækslet på beholderen til snavset vand, og brug rent vand til at skylle indersiden og filteret.

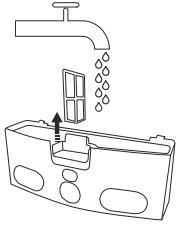

Bemærkninger:
- Forsøg ikke at rengøre indersiden af beholderen til snavset vand med en børste eller fingrene for at undgå skade.
- Rengør beholderen til snavset vand med rent vand. Tilsæt ikke noget vaskemiddel.
- Snavset vand i beholderen til snavset vand pumpes automatisk ud automatisk hver brug, så der er ikke behov for hyppig manuel rengøring. Det anbefales regelmæssigt at fjerne al ophobet aflejring fra beholderen til snavset vand.


3. Sørg for, at beholderen til snavset vand ikke har overskydende vand, og at dens dæksel er lukket, før den genmonteres til brug.

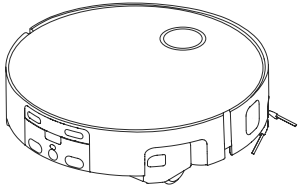


Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af vaskebakken

1. Løft vaskebakken opad fra gribeområdet som vist, og fjern den derefter. Rengør den med rent vand og en børste.

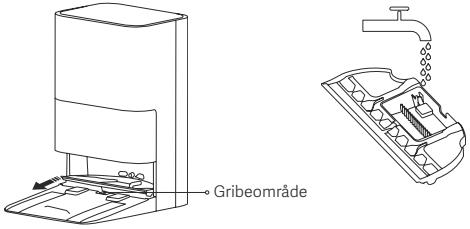


2. Aftør vaskebakken med en tør klud, og sæt vaskebakken på plads i omnistationen igen. Sørg for, at omnistationens vandslange til snavset vand ligger i rillen på vaskebakken (som illustreret) for at forhindre, at den løfter sig og påvirker normal brug.

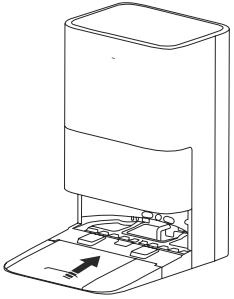


Udskiftning af rullemoppepuden

1. Hold robotstøvsugeren med den ene hånd, og tryk på udløserknappen til rullemoppepude med den anden hånd for at trække rullemoppepuden ud.

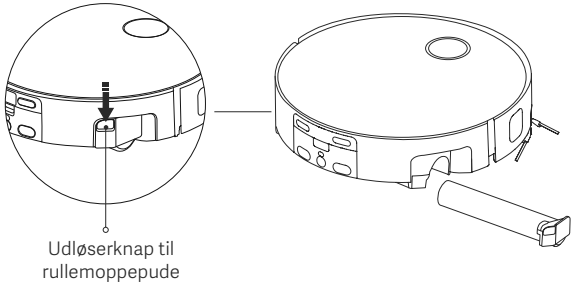


2. Fjern endedækslet fra den gamle rullemoppepude, monter det på en ny rullemoppepude, og monter derefter den nye rullemoppepude på robotstøvsugeren.

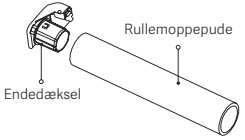


Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af robotstøvsugerens vandstyringsrille

1. Vend robotstøvsugeren på hovedet, og fjern vandstyringsrillen fra dens klemme.

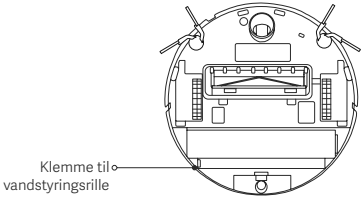


2. Brug rent vand til at skylle indersiden af vandstyringsrillen og filteret.

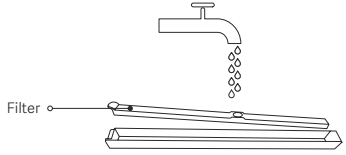



3. Sørg for, at vandstyringsrillen ikke har overskydende vand, og at filteret er monteret, inden du genmonterer rillen til brug.

Rengøring af robotstøvsugerens sensorer og opladningskontakter

Brug en blød, tør klud til at rengøre alle sensorer og opladningskontakter på robotstøvsugeren, herunder:
· Kantsensorerne på undersiden af robotstøvsugeren
· Stødfangeren og det fremadvendte 3-i-1 AI-modul på forsiden af robotstøvsugeren
· Kantlasersensoren på siden af robotstøvsugeren
· Opladningskontakter på bagsiden af robotstøvsugeren

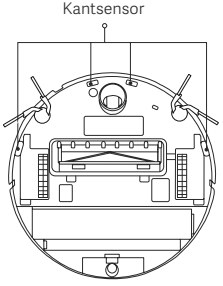

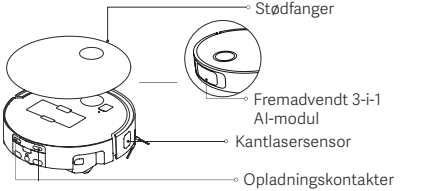

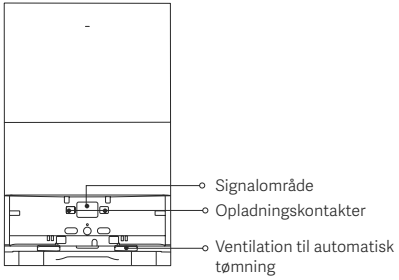

Rengøring af omnistationen

Rengør signalområdet, opladningskontakterne og ventilationerne til automatisk tømning på omnistationen med en blød og tør klud.

Vedligeholdelse af batteri


Robotstøvsugeren indeholder en højtydende litium-ion-batteripakke. Sørg for, at den holdes opladet under daglig brug for at opretholde optimal batteriydelse.

Bemærk: Hvis robotstøvsugeren ikke skal bruges i en længere periode, skal den oplades helt, slukkes og derefter sættes væk. Robotstøvsugeren bør genoplades mindst en gang hver tredje måned for at forhindre skader som følge af overafladning.

Pleje og vedligeholdelse


Udskiftning af engangsposen

1. Træk dækslet til støvbeholderen udad fra gribeområdet. Brug håndtaget på engangsposen til at tage engangsposen ud, og kasser den.

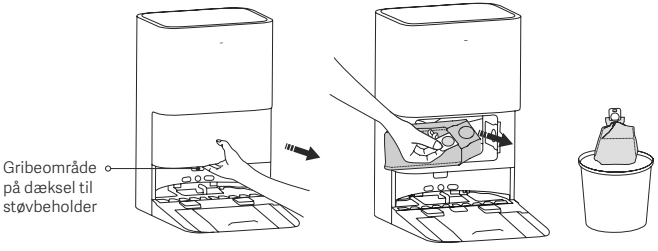


Bemærk: Når du trækker i håndtaget på engangsposen, lukkes posen for at forhindre, at støv og snavs falder ud ved et uheld.


2. Brug en tør klud til at tørre snavs såsom støv væk fra filteret.

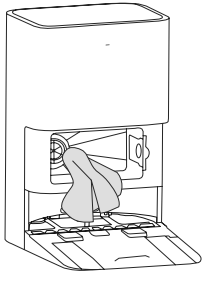

3. Sæt en ny engangspose i som vist, og sæt håndtaget på engangsposen ind i åbningen.

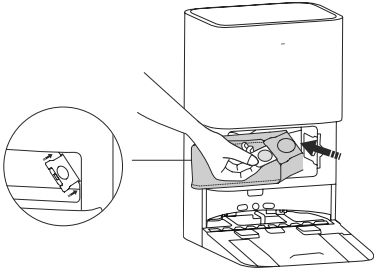

4. Sæt derefter dækslet til støvbeholderen på igen. Det er korrekt monteret, når du hører et "klik".

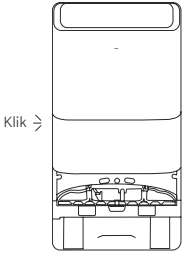

Fejlsøgning

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
Robotstøvsugeren kan ikke tændes.	Robotstøvsugeren har utilstrækkelig strøm. Omgivelsestemperaturen er for høj eller for lav.	Oplad robotstøvsugeren, før den tages i brug. Brug robotstøvsugeren ved en omgivelsestemperatur på mellem 0 °C og 40 °C.
Robotstøvsugeren kan ikke oplades.	Omnistationen er ikke tilsluttet strømforsyningen eller har dårlig kontakt.	Sørg for, at ledningssættet er sat korrekt ind i strømporten på omnistationen og i stikkontakten. Rengør opladningskontakterne på omnistationen og robotstøvsugeren.
Robotstøvsugeren kan ikke oprette forbindelse til netværket.	Wi-Fi adgangskoden er forkert. Robotstøvsugeren understøtter ikke 5 GHz-netværk og routere i erhvervskvalitet. Wi-Fi-signalet er dårligt. Robotstøvsugeren er muligvis ikke i status for netværkskonfiguration.	Indtast den korrekte Wi-Fi-adgangskode. Forbind robotstøvsugeren til et 2,4 GHz-hjemmenetværk. Sørg for, at robotstøvsugeren forbliver inden for et område med godt Wi-Fi-signal. Slet robotstøvsugeren i appen, nulstil Wi-Fi-forbindelsen på robotstøvsugeren, og prøv at forbinde den igen til netværket.
Robotstøvsugeren kan ikke lokalisere omnistationen og kan derfor ikke vende tilbage til den.	Der er for mange forhindringer omkring omnistationen. Signalområdet er muligvis snavset. Omnistationen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Omnistationen er blevet flyttet, da robotstøvsugeren ikke var på den. Robotstøvsugeren er blokeret af forhindringer såsom en lukket dør på dens vej tilbage til omnistationen. Robotstøvsugeren er blevet flyttet, da den ikke var på omnistationen, hvilket resulterer i positioneringsfejl. Robotstøvsugeren er for langt væk fra omnistationen for at kunne vende tilbage til den.	Flyt omnistationen til et åbent område. Tør signalområdet på omnistationen af for at fjerne støv eller snavs. Slut omnistationen til strømforsyningen. Placer manuelt robotstøvsugeren på omnistationen med henblik på opladning.
Robotstøvsugeren sidder fast og kan ikke vende tilbage til omnistationen.	Der er for mange forhindringer omkring omnistationen. Robotstøvsugeren er blokeret af forhindringer såsom en lukket dør på dens vej tilbage til omnistationen. Robotstøvsugeren glider på det glatte gulv. Omnistationen er vippet eller placeret på et ujævnt gulv.	Flyt omnistationen til et åbent område. Placer manuelt robotstøvsugeren på omnistationen med henblik på opladning. Det anbefales at fjerne vandet på gulvet manuelt. Installer og placer omnistationen korrekt, og prøv igen.
Robotstøvsugeren kan ikke slukkes.	Robotstøvsugeren oplades.	Robotstøvsugeren kan kun slukkes, mens den ikke oplades. Det anbefales at flytte robotstøvsugeren væk fra omnistationen og trykke og holde på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at slukke for den. Hvis robotstøvsugeren stadig ikke kan slukkes efter at have prøvet det forudgående trin, skal du bruge en spids genstand til at trykke og holde på nulstillingsknappen i 10 sekunder for at tvangsslukke den og gendanne fabriksindstillingerne. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsserviceteamet.

Fejlsøgning

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
Robotstøvsugeren kan ikke oplades, eller den oplades langsomt.	Robotstøvsugerens batteriniveau er for lavt. Omgivelsestemperaturen er for høj eller for lav. Opladningskontakterne er muligvis snavsede.	Det tager normalt cirka 6 timer at oplade robotstøvsugeren helt. Robotstøvsugeren reducerer muligvis automatisk opladningshastigheden ved høje eller lave temperaturer for at forlænge batteriets levetid. Dette er normalt. Aftør opladningskontakterne med en tør klud.
Kantbørsten er frakoblet.	Kantbørsten er ikke monteret.	Kontroller kantbørsten, og sørg for, at den er monteret.
Robotstøvsugeren afgiver en høj lyd, mens den kører.	Støvbeholderen er fuld. Kantbørsten eller børsten er viklet ind i fremmedlegemer, eller der er fremmedlegemer i støvbeholderen. Robotstøvsugeren er indstillet til et højt niveau af sugekraft.	Tøm støvbeholderen. Kontrollér for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis de findes. Sænk sugekraften på robotstøvsugeren til standard eller lydløs tilstand.
Robotstøvsugeren bevæger sig i en kaotisk rute.	Spredte genstande på gulvet påvirker robotstøvsugerens normale drift. Robotstøvsugeren glider på det glatte gulv. Det fremadvendte 3-i-1 AI-modul kan være snavset.	Det anbefales at rydde op på gulvet, før du bruger robotstøvsugeren. Det anbefales at fjerne vandet på gulvet manuelt. Aftør det fremadvendte 3-i-1 AI-modul på robotstøvsugeren med en blød og ren klud for at holde modulet rent.
Robotstøvsugeren mangler nogle rum.	Rengøringsbanen er blokeret (for eksempel af en lukket dør, en dørtærskel på over 4 cm eller et glat gulv ved indgangen), hvilket får robotstøvsugeren til at glide og fungere forkert.	Sørg for, at alle døre i værelset står helt åbne. Hvis dørtærsklen er højere end 4 cm, kan robotstøvsugeren ikke køre ind i værelset. Dette er normalt. Det anbefales at fjerne vandet på gulvet manuelt.
Robotstøvsugeren kommer ofte ind i begrænsede områder eller krydser virtuelle vægge.	Kortet har en fejl. Grænserne for de virtuelle vægge eller de begrænsede områder skal optimeres.	Kontrollér kort i appen. Slet det unormale kort fra kortlisten, og opret et nyt kort. På grund af kortskala kan de indstillede virtuelle vægge eller begrænsede områder afvige fra målplaceringer. Det anbefales at henvise til robotstøvsugerens rengøringsrute og justere grænserne i henhold til dit hjemmemiljø, så de omfatter alle de områder, hvor robotstøvsugeren nemt kan sidde fast såsom forsænkede trin og områder under møbler.

Fejlsøgning

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
En planlagt rengøring udføres ikke.	Robotstøvsugeren har utilstrækkelig strøm.	Robotstøvsugeren starter kun den planlagte rengøring, hvis batteriniveauet er over 30 %. Oplad robotstøvsugeren i tide.
Robotstøvsugeren afbryder pludseligt den aktuelle opgave under drift.	Robotstøvsugerens batteri er afladet. Omnistationen er ikke tilsluttet strømforsyningen, så robotstøvsugeren ikke oplades i omnistationen.	Placer manuelt robotstøvsugeren på omnistationen med henblik på opladning. Sørg for, at omnistationen er tilsluttet strømforsyningen korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsserviceteamet.
Robotstøvsugeren genoptager ikke rengøringen efter en opladning midtvejs på grund af utilstrækkelig strøm.	Robotstøvsugeren er i tilstanden Forstyr-ikke. Robotstøvsugeren dokkes og oplades manuelt. Dette omfatter fysisk at placere robotstøvsugeren tilbage på omnistationen eller manuelt at udløse opgaven med docking og opladning via appen eller knappen på robotstøvsugeren.	Robotstøvsugeren genoptager ikke rengøring efter en afbrydelse, hvis den er i tilstanden DND (Forstyr-ikke) eller manuelt er blevet dokket og opladet.
Omnistationens indikator blinker orange.	Vandet i beholderen til rent vand er utilstrækkeligt. Beholderen til rent eller snavset vand er ikke monteret. Beholderen til snavset vand er fuld.	Fyld vand på beholderen til rent vand i tide. Sæt beholderen til rent vand og beholderen til snavset vand på plads. Rengør beholderen til snavset vand.
Der er synlige vandpletter eller -lækage på gulvet, mens robotstøvsugeren kører.	Vandmængden til gulvvask er indstillet til høj i appen. Vandstyringsrillen på undersiden af robotstøvsugeren mangler eller er blokeret af snavs.	Juster vandmængden til lav i appen. Kontrollér, om vandstyringsrillen på undersiden af robotstøvsugeren er korrekt monteret. Afmonter vandstyringsrillen med henblik på rengøring og vedligeholdelse.

Fejlsøgning

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
Der udløses en falsk alarm om vandstanden for beholderen til rent vand.	Svømmeren i beholderen til rent vand mangler eller sidder fast.	Sæt svømmeren på plads igen manuelt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsserviceteamet.
Omnistationens grunddel har en vandstandsfejl.	Omnistationens grunddel er muligvis blokeret. Beholderen til snavset vand er ikke monteret. Tætningsringen på beholderen til snavset vand er løs.	Rengør vaskebakken og omnistationens grunddel. Monter beholderen til snavset vand igen. Monter tætningsringen på beholderen til snavset vand. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsserviceteamet.
Omnistationen kan ikke tømme automatisk.	Engangsposen er fuld. Ventilationerne til automatisk tømning er blokerede.	Udskift engangsposen med en ny. Hvis engangsposen ikke er fuld, skal du kontrollere og rengøre alle ventilationer til automatisk tømning.
Det tager længere tid end normalt at udføre tømning af støv.	Når omnistationen har kørt i et stykke tid, kan den automatiske tømning af støv tage lidt længere tid for at sikre, at funktionen kører uden problemer. Dette er normalt.	/
Rullemoppepuden er ikke blevet monteret.	Rullemoppepuden er ikke monteret.	Tryk rullemoppepuden helt ind til enden, og sørg for, at du hører et "klik".

Miljømeddelelse


De indbyggede litium-ion-batterier i dette produkt indeholder kemikalier, der kan forurene miljøet. Før bortskaffelse af dette produkt skal du bede en fagperson om at tage batterierne ud og derefter kassere dem på en godkendt genbrugsplads.

· Batterierne skal tages ud, inden robotstøvsugeren bortskaffes.
· Frakobl robotstøvsugeren fra strømmen, inden batterierne fjernes.
· Batterierne skal bortskaffes på en sikker måde.

Trin til fjernelse af batterier

1. Vend robotstøvsugeren på hovedet, fjern de fem skruer på bagsiden af robotstøvsugeren med en skruetrækker, og fjern dækslet.
2. Træk tilslutningsterminalen mellem batterierne og bundkortet ud for at fjerne batterierne.

FORSIGTIGHEDER:
· Inden batterierne fjernes, skal robotstøvsugeren kobles fra strømmen og køres, indtil batterierne er så flade som muligt.
· Indlever batterierne på en godkendt genbrugsplads.
· Batterierne må ikke udsættes for høje temperaturer. Ellers kan batteriet eksplodere.
· Hvis batterierne lækker, og man kommer i kontakt med batterierne, skal man straks skylle med rigeligt vand og søge lægehjælp.

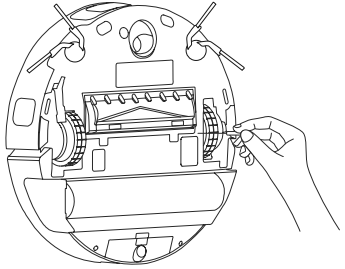

Specifikationer

Robotstøvsuger

Navn	Robotstøvsuger
Model	PV32GL
Mål	350 × 350 × 90 mm
Robotstøvsugerens nettovægt	5,2 kg
Nettovægt	13,79 kg (inkl. tilbehør)
Mærkeeffekt	65 W
Mærkespænding	14,4 V ⎓
Opladningsspænding	20 V ⎓
Opladningstid	≤6 t
Batterikapacitet	4800 mAh (mærkekapacitet); 5200 mAh (nominel kapacitet)
Batteritype	Genopladelig litium-ion-batteripakke 4S2P (4 serieforbundne, 2 parallelle)
Driftsfrekvens	2400–2483,5 MHz
Maksimal udgangsstrøm	<20 dBm
Trådløs forbindelse	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibel med	Android™ 8.0 og iOS 14.0 eller derover
Strømforbrug Standby-tilstand Standby-tilstand med netværk	 ≤0,5 W ≤2,0 W
Tid, før tilstanden nås Standby-tilstand Standby-tilstand med netværk	 ≤20 min ≤20 min
Kapacitet af indbygget vandbeholder	Beholder til rent vand: 80 mL Beholder til snavset vand: 60 mL

Omnistation

Model	PV32-JZEU
Mål	347 × 288 × 550 mm (eksklusive dockingrampen) 347 × 470 × 550 mm (inklusive dockingrampen)
Nominelt input	220–240 V~ 50/60 Hz
Nominel udgang	20 V ⎓ 2 A
Nominel indgangseffekt (tørring + opladning)	155 W
Nominel indgangseffekt (rengøring med varmt vand)	1250 W
Nominel indgangseffekt (tømning af støv)	600 W
Strømforbrug Standby-tilstand	 ≤0,5 W
Tid, før tilstanden nås Standby-tilstand	 ≤20 min
Vandbeholderens kapacitet	Beholder til rent vand: 4,0 L Beholder til snavset vand: 3,5 L

Oplysninger om WEEE Bortskaffelse og genanvendelse

Ethvert produkt, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte den menneskelige sundhed og miljøet ved at overgive dit affaldsudstyr til et dertil beregnet opsamlingspunkt til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udnævnt af de nationale eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse vil bidrage til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om lokationen samt vilkårene og betingelserne for sådanne opsamlingspunkter.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les denne håndboken nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Bruksbegrensninger

- Dette produktet er kun for gulvrengjøring i hjemmemiljøet. Ikke bruk det utendørs, på ikke-gulvoverflater, eller i en kommersiell eller industriell setting.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med fysisk, sensorisk eller mental funksjonsnedsettelse, eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre det er gitt veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for personen(e)s sikkerhet.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hvis ledningsettet er skadet, må det skiftes ut med et spesialledningsett tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
- Sørg for at barn og kjæledyr holdes på trygg avstand fra robotstøvsugeren mens den er i bruk.
- Ikke bruk robotstøvsugeren i et område som henger over bakkenivå uten en beskyttende barriere.
- Ikke plasser robotstøvsugeren opp-ned. Ikke flytt robotstøvsugeren ved å bruke dekselet eller støtfangeren som håndtak.
- Ikke installer, lad eller bruk denne robotstøvsugeren utendørs, på badet eller ved et svømmebasseng.
- Det kan oppstå fare hvis apparatet kjører over ledningsettet.
- Fjern skjøre eller små gjenstander fra gulvet for å forhindre robotstøvsugeren fra å støte på og skade dem.
- Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander på toppen av robotstøvsugeren, uavhengig av om den står stille eller er i bevegelse.
- Hold hår, fingre og andre kroppsdeler unna sugeåpningen til robotstøvsugeren.
- Ikke bruk robotstøvsugeren til å rengjøre brennende stoffer.
- Ikke sug opp harde eller spisse objekter.
- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.
- Ikke tørk robotstøvsugeren eller omnistasjonen med en våt klut, og ikke skyll dem med væske. Etter rengjøring av deler som kan vaskes, må delene tørkes fullstendig før de installeres på nytt og brukes.
- Sørg for at robotstøvsugeren er slått av når den transporteres og oppbevar den i originalemballasje om mulig.
- Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukere har ansvar for tap eller skade som oppstår fra feil bruk av dette produktet.
- Hvis det oppstår en apparatfeil som ikke er beskrevet i brukerhåndboken, eller hvis en elektrisk komponent er skadet, kontakter du produsenten eller et autorisert servicesenter for reparasjon utført av fagpersonell.
- Før vedlikehold kobler du apparatet fra strømforsyningen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten eller på annen tilsvarende måte, og venter til apparatet er avkjølt til romtemperatur.
- Ikke bruk robotstøvsugeren en omgivelsestemperatur over 40 °C under 0 °C eller på et gulv med væsker eller klebrige stoffer.
- Fyll på rent vann, og ikke overskrid det maksimale vannivået.
- Når du hører talemeldingen «Koblet til nettverket», har enheten oppnådd en vellykket tilkobling til nettverket og har lagret SSID-en og passordet til Wi-Fi-nettverket. Informasjonen brukes til nettverksrelaterte tjenester. Se personvernerklæringen for informasjon om behandlingen av personopplysninger.
- Typen og maksimal mengde væske som skal brukes, må overholdes nøye. Kun rent vann eller angitt rengjøringsmiddel (hvis aktuelt) er tillatt. Ikke overskrid MAKS-linjen som er merket på tanken.

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSLER for batteri og lader

- Ikke bruk batterier, ledningsett eller omnistasjoner fra tredjeparter. Batteriet skal bare lades med omnistasjonen (modell: PV32-JZEU) som fulgte med dette apparatet.
- Ikke bruk batterier som ikke kan lades opp.
- Du trenger ikke å gjøre noe for å bytte mellom 50 Hz og 60 Hz. Produktet tilpasser seg automatisk til begge frekvensene.
- Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke eller rengjøre omnistasjonens ladekontakter.
- Ikke utsett apparatet eller batteriet for ekstreme temperaturer.
- Vær oppmerksom på risikoen ved at polene på det batteridrevne apparatet eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
- Hvis robotstøvsugeren ikke skal brukes over lengre tid, må den fullades og deretter slås av og oppbevares på et kaldt og tørt sted. Lad opp robotstøvsugeren minst hver 3. måned for å unngå utlading av batteriet.
- Ikke skad batteriet når du tar det ut, for å unngå kortslutning eller væskelekkasje. Hvis batteriet lekker, må du sørge for at væsken ikke kommer i kontakt med hud eller klær, og umiddelbart tørke bort væsken med en tørr klut. Lever deretter batteriet til et egnet gjenvinningsanlegg eller det utpekte ettermarkedstjenesten for å avhende det på riktig måte.
- Litium-ion-batteripakken inneholder miljøfarlige stoffer. Før avhending av robotstøvsugeren, må batteripakken først fjernes og avhendes eller resirkuleres i samsvar med lokalt regelverk.
- Bytt ut med anbefalt batteritype P2150B-4S2P-SCEV. Hvis batteriet byttes ut med feil type, kan sikkerhetsbeskyttelsen svikte og forårsake eksplosjon eller brann.
- Den røde ledningen kobles til batteriets positive pol (+), og den svarte ledningen kobles til batteriets negative pol (-). Omvendt tilkobling er strengt forbudt.
- Ved fjerning av batteriene fra produktet, er det bedre å bruke opp batteriene og sørge for at produktet er frakoblet strømforsyning.

1. Fjern skruene på undersiden, og fjern deretter dekselet.
2. Koble fra batterikontakten, og fjern deretter batteriene. For å unngå fare for personskade må du unngå å skade batteridekselet.
3. Lever batteriene til en miljøstasjon.
   · Batteriet må fjernes fra apparatet før det kasseres.
   · Oppbevar brukte batterier separat i egnet emballasje. Beskytt dem under transport, og lever dem så snart som mulig til et egnet gjenvinningsanlegg eller til det angitte serviceteamet for avhending.
   · Apparatet må kobles fra strøm når du tar ut batteriet.
   · Batteriet må kasseres på en trygg måte.
4. Plasser den nye batteripakken i batterirommet, og sørg for at den ligger flatt. Koble deretter til batterikontakten. Lukk batteridekselet, monter deretter skruene i riktig rekkefølge, og stram dem godt.


Kun for innendørs bruk


Les instruksjonene før bruk



En treg sikring med nominell strøm på 6,3 A

Sikkerhetsinstruksjoner


Sikkerhetsinformasjon om laseren

Lasersensoren i dette produktet oppfyller IEC 60825-1:2014 og EN 60825-1:2014/A11:2021-standarden for laserprodukter i klasse 1. Unngå direkte øyekontakt med laseren under bruk.
LASERPRODUKT KLASSE 1
LASERPRODUKT TIL FORBRUKERBRUK
EN 50689:2021

EU-samsvarserklæring

CE Herved erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd. at radioutstyrstypen PV32GL er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
For detaljert e-håndbok, gå til www.mi.com/global/support/user-guide

Produktoversikt

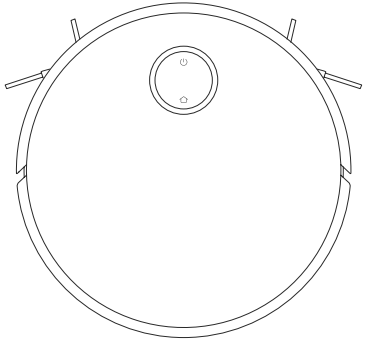


Robotstøvsuger

Merk: Illustrasjoner av produkt, tilbehør og brukergrensesnitt i brukerhåndboken er kun til referanseformål. Faktisk produkt og funksjoner kan variere på grunn av produktforbedringer.

Tilbehørsliste


Forhåndsmontert tilbehør:




Støvbeholder



Filter til støvbeholder
(forhåndsinstallert på støvbeholderen)



Børste for automatisk skjæring av hår
(børste)



Børstedeksel




Sidebørste
× 2


Annet tilbehør:




Rullemoppepute




Ledningsett




Dokkingrampe

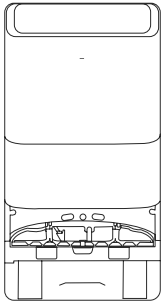

Omnistasjon
(med forhåndsinstallert engangspose, rentvannstank, skittenvannstank og vaskebrett)



Brukerhåndbok



Bildeguide




Hurtigstartveiledning



Garantivarsel

Produktoversikt

Robotstøvsuger

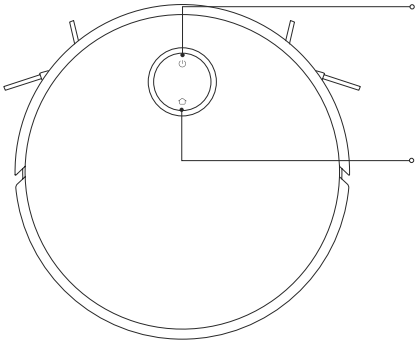

Start / Rengjør

- Trykk og hold i 3 sekunder for å slå på eller av
- Trykk for å starte eller pause rengjøring når den er slått på


Dokking

- Trykk for å sette på pause når den kjører
- Når den er satt på pause, trykker du på knappen for å sende robotstøvsugeren til lading
- Trykk på knappen for å avbryte robotstøvsugerens retur til omnistasjonen
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å deaktivere barnelåsen

+ Indikator

- Forblir hvitt: I drift / Operasjon fullført / Fulladet
- Blinker hvitt: Retur til ladestasjon / Posisjonering
- Pulserer hvitt: Lader (middels / høyt batterinivå)

- Pulserer oransje: Lader (lavt batterinivå)
- Blinker oransje: Wi-Fi frakoblet / Feilstatus / Venter på nettverkstilkobling / Kobler til nettverk / Oppdaterer fastvare / Lavt batterinivå

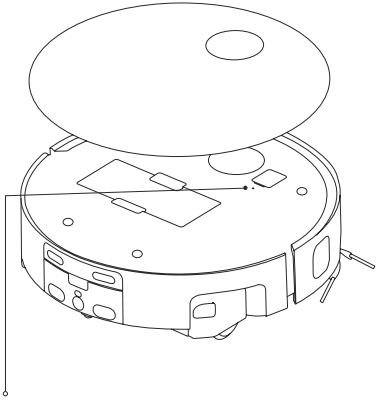


Tilbakestillingsknapp / Wi-Fi-indikator


- Trykk og hold inne i 3 sekunder ved hjelp av en spiss gjenstand for å gjenopprette robotstøvsugeren til fabrikkinnstillingene
- Trykk og hold inne i 10 sekunder ved hjelp av en spiss gjenstand for å tvangsavslutte robotstøvsugeren og gjenopprette den til fabrikkinnstillingene


- Forblir blått: Wi-Fi tilkoblet
- Blinker oransje: Venter på netttverkstilkobling / Wi-Fi frakoblet
- Blinker blått: Kobler til nettverk


Produktoversikt


Robotstøvsuger og sensorer

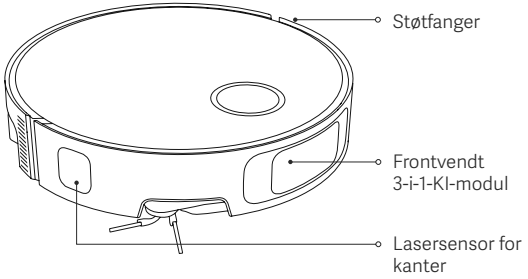

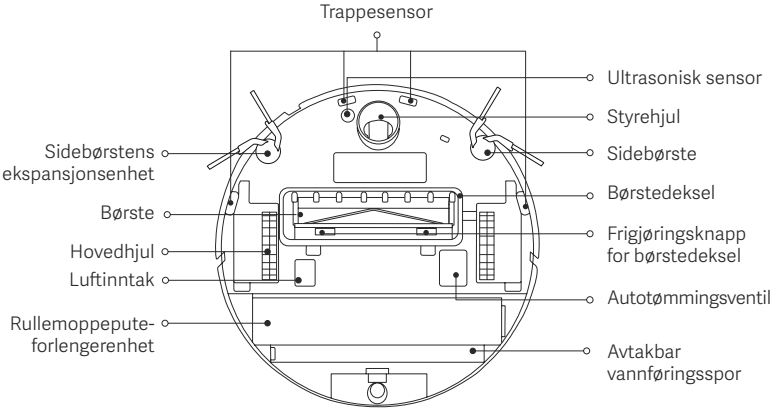

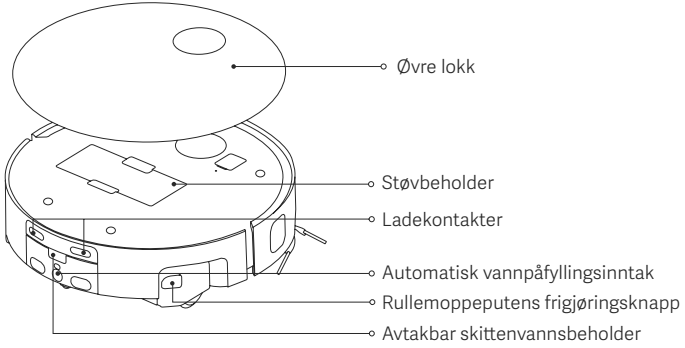


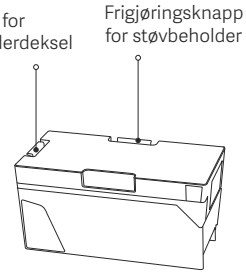


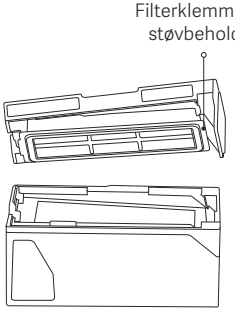


Produktoversikt

Omnistasjon

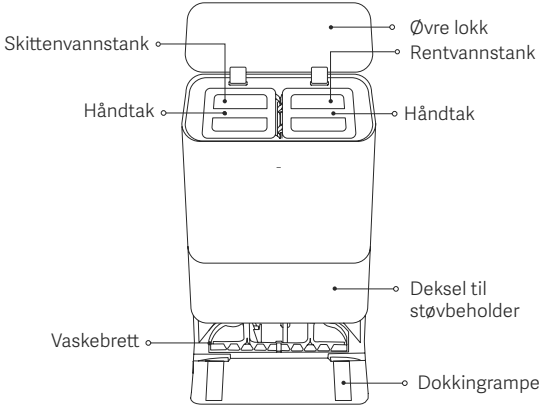


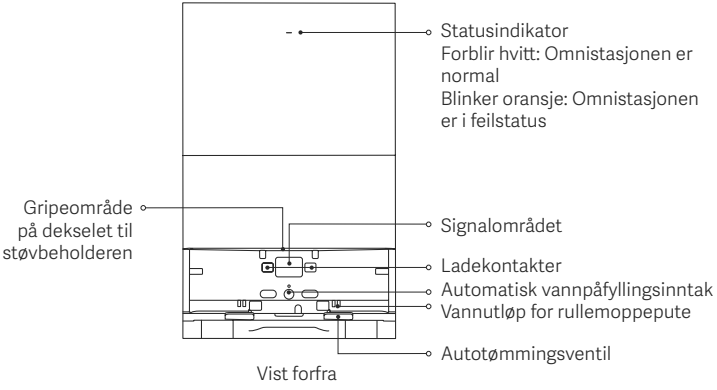

Vist forfra

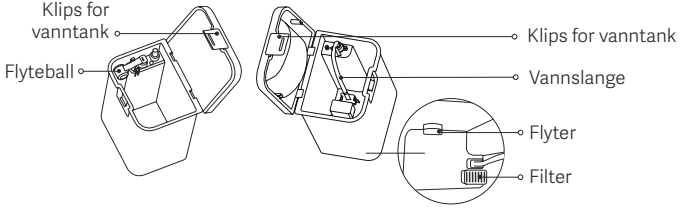


Skittenvannstank Rentvannstank

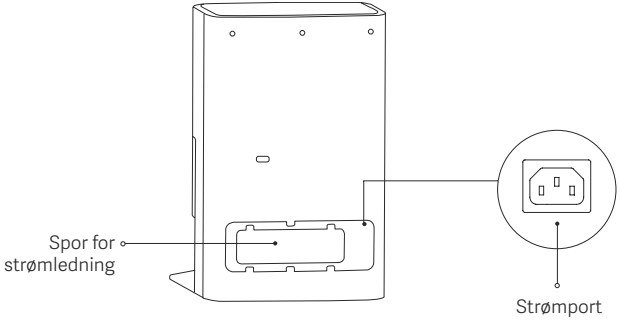

Sett bakfra

Produktoversikt


Engangspose



Merk: Omnistasjonen er forhåndsmontert med en ny engangspose når den forlater fabrikken. En spesialtilpasset engangspose for dette produktet kan kjøpes gjennom offisielle kanaler som erstatning.

Børste for automatisk skjæring av hår


Som vist på illustrasjonen kan den avtakbare endehetten tas av for rengjøring hvis hår har viklet seg rundt kanten av endehetten.

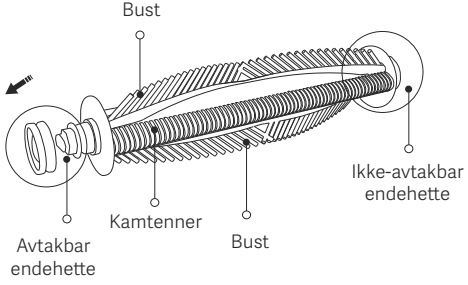

Slik installerer du


Installerer rullemoppeputen

Før bruk monterer du rullemoppeputen på robotstøvsugeren i angitt retning, og sørger for at du hører et «klikk».

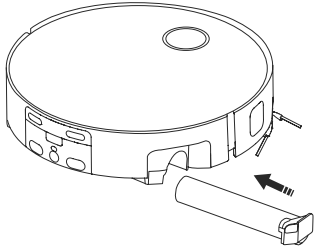

Fjerne beskyttelsesdeksler og instruksjonsklistremerker


Som vist på illustrasjonen fjerner du beskyttelsesdekslene og instruksjonsklistremerkene fra robotstøvsugeren før bruk.

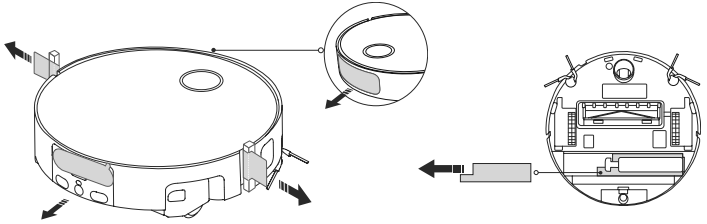

Slik installerer du


Plassere omnistasjonen

· Hold av et område med en høyde på mer enn 0,82 m, en lengde på mer enn 1,47 m og en bredde på mer enn 0,44 m, og sørg for at det ikke finnes hindringer innenfor 0,5 m på begge sider av og foran omnistasjonen.
· Plasser omnistasjonen mot en vegg på et flatt og hardt underlag, for eksempel et tre- eller flisgulv. Sørg for at den er i et område med et godt Wi-Fi-signal, i nærheten av en stikkontakt.

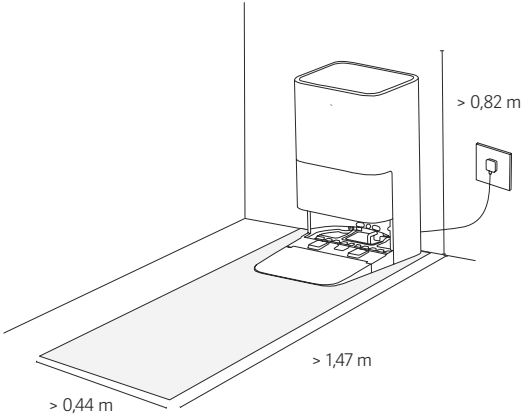

Installer dokkingrampen


· Monter dokkingrampen på omnistasjonen i retningen som vist på illustrasjonen.
· Etter montering må du sørge for at dokkingrampen og undersiden av omnistasjonen ligger helt jevnt uten forhøyninger.

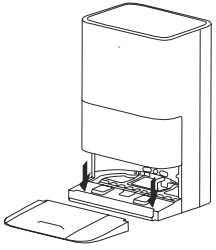

Merk: Fest basen til omnistasjonen, vipp omnistasjonen litt fremover for å skape kraft mellom dokkingrampen og gulvet, og fjern deretter dokkingrampen.

Koble til strømforsyning


· Plasser omnistasjonen på et egnet sted, monter dokkingrampen riktig, koble ledningssettet til stasjonen, og koble deretter strømledningen til strømforsyningen.
· Sett kontakten på ledningssettet godt inn i strømporten på omnistasjonen til indikatoren lyser kontinuerlig hvit.

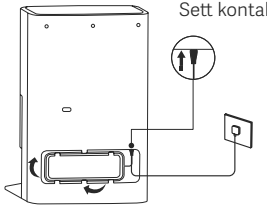

Før bruk

Lade robotstøvsugeren


· Trykk på og hold inne ⏻-knappen på robotstøvsugeren i tre sekunder for å slå den på.
· Etter å ha slått på robotstøvsugeren, plasseres den på omnistasjonen med ladekontaktene sentrert mot de på omnistasjonen.
· Når du hører et talevarsel som indikerer at ladingen har startet, er robotstøvsugeren koblet til omnistasjonen.

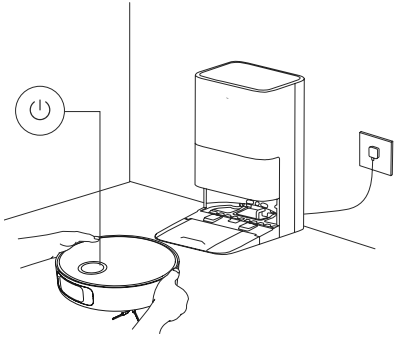

Merknader:
· Lad robotstøvsugeren helt opp før første gangs bruk for å sikre optimal batteriytelse.
· Dersom robotstøvsugeren har for lite strøm, kan den ikke slås på. Hvis dette skjer, plasserer du den manuelt på omnistasjonen for lading.
· Robotstøvsugeren slås automatisk på etter tilkobling til omnistasjonen og kan ikke slås av mens den lades.
· Indikatorene på både robotstøvsugeren og omnistasjonen slår seg av samtidig 10 minutter etter at robotstøvsugeren er fulladet.

Fyll rentvannstanken med rent vann

· Fyll rentvannstanken med rent vann opp til merket for maksimalt vannivå.

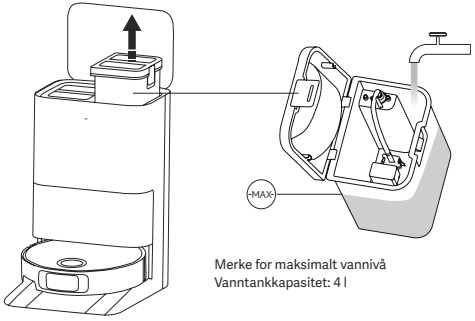

Merke for maksimalt vannivå
Vanntankkapasitet: 4 l

Merknader:
· Ikke tilsett vann over merket for maksimalt vannivå (MAKS).
· Ikke fyll varmt vann i rentvannstanken eller skittenvannstanken, siden dette kan føre til deformasjon.
· Sørg for å bruke anbefalt mengde.
· Alle rengjøringsmoduser krever at støvbeholderenheten, børsten og rullemoppeputen er montert. Hvis de ikke er montert, kan ikke robotstøvsugeren starte.
· Funksjonene til et nytt produkt testes før det forlater fabrikken, så det kan forekomme rester av vann i produktet. Dette er vanlig.

Slik bruker du

Koble til med Xiaomi Home-appen

Dette produktet fungerer med Xiaomi Home-appen. Bruk Xiaomi Home-appen eller Google Assistant og Alexa til å kontrollere enheten og kommunisere med andre smarte hjemmeenheter.

1. Skann QR-koden for å laste ned og installere appen. Du sendes videre til siden for tilkoblingskonfigurasjon hvis appen allerede er installert. Eller søk etter «Xiaomi Home» i app-butikken for å laste ned og installere den.
2. Åpne Xiaomi Home-appen, trykk på ⊕ øverst til høyre og følg meldingene for å legge til enheten.

F612B8E4

Merknader:
- Dette produktet kan kobles til Xiaomi Home-appen og er kompatibelt med Android™ 8.0 og iOS 14.0 eller høyere.
- Dette produktet støtter bare 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk og støtter ikke 5 GHz Wi-Fi-nettverk.
- Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert, følg instruksjonene basert på den gjeldende appversjonen.
- Når robotstøvsugeren kobles til Xiaomi Home-appen, kobles den til nettverket. Tilbakestill Wi-Fi for å koble den fra nettverket.

Tilbakestille Wi-Fi

Mens robotstøvsugeren er slått på, trykker du på og holder inne knappene ⏻ og ⌂ samtidig i 7 sekunder til du hører en talemelding. Wi-Fi er tilbakestilt når Wi-Fi-indikatoren blinker oransje.

Merk: Når det er nødvendig å koble fra eller endre nettverket til robotstøvsugeren, tilbakestiller du robotstøvsugerens Wi-Fi.

Slå på / av

- Trykk på og hold inne ⏻-knappen i 3 sekunder for å slå på robotstøvsugeren, og indikatoren tennes.
- Når robotstøvsugeren er satt på pause og ikke lades, trykker du på og holder inne ⏻ -knappen i 3 sekunder for å slå den av.

Merk: Hvis robotstøvsugeren lades, slås den automatisk på og kan ikke slås av.

Hurtig kartlegging

- Etter at robotstøvsugeren kobler seg til nettverket for første gang, følger du instruksjonene i appen for rask opprettelse av et kart. Robotstøvsugeren starter kartoppretting uten rengjøring.
- Opprettelse av kart er fullført etter at robotstøvsugeren automatisk returnerer til omnistasjonen, og kartet lagres automatisk.

Merknader:
- Sørg for at robotstøvsugeren er fulladet og starter fra omnistasjonen.
- Før opprettelse av kartet fjerner du små gjenstander fra gulvet, åpner dørene til rommene og blokkerer områder som er uegnet for robotstøvsugeren.
- Ikke følg etter, flytt eller avbryt robotstøvsugeren eller omnistasjonen under opprettelse av kart.
- Etter opprettelse av kart angir du opp virtuelle vegger eller begrensede områder på steder der robotstøvsugeren ikke bør kjøre, for eksempel steder der den kan sette seg fast eller bli skrapet opp.
- Konfigurer virtuelle vegger eller begrensede steder på tepper med lange fibre eller frynser for å unngå at robotstøvsugeren setter seg fast.
- Konfigurer virtuelle vegger eller begrensede områder for å ekskludere områder med tepper før mopping, for å forhindre at teppet blir vått.

Pause

Når robotstøvsugeren er i bruk, trykk på en hvilken som helst knapp på robotstøvsugeren for å sette den på pause, og trykk deretter på «⏻»-knappen for å gjenoppta rengjøringen.

Merk: Det anbefales å ikke løfte eller flytte robotstøvsugeren mens den er satt på pause. Hvis du gjør det, kan den få posisjoneringsfeil som kan forhindre at robotstøvsugeren returnerer til omnistasjonen eller det kan forårsake tap av kartdata.

Slik bruker du

Hvilemodus

· Robotstøvsugeren går automatisk i hvilemodus etter å ha vært satt på pause i mer enn 10 minutter.
· I hvilemodus slukkes indikatoren på robotstøvsugeren. Trykk på en vilkårlig knapp på robotstøvsugeren for å vekke den.

Merk: Robotstøvsugeren slås automatisk av etter å ha vært i hvilemodus i mer enn 12 timer.

Gjenoppta rengjøring

Hvis robotstøvsugeren begynner å gå tom for batteri under rengjøring, returnerer den automatisk til omnistasjonen for å lade. Når robotstøvsugeren er tilstrekkelig oppladet, gjenopptar den rengjøringen der den stoppet.

Merk: Robotstøvsugeren gjenopptar ikke rengjøringen etter et avbrudd hvis den er DND-modus (ikke forstyrr), eller hvis den er manuelt sendt til ladestasjonen og ladet.

Barnelås

· Barnelåsen kan bare aktiveres i Xiaomi Home-appen.
· Deaktiver barnelåsen i Xiaomi Home-appen eller ved å trykke på og holde inne dokkingknappen i 3 sekunder.


Støvtømming

Omnistasjonen starter automatisk tømming når robotstøvsugeren automatisk kobler seg til for lading etter fullført rengjøringsoppgave.

Merknader:
· Når robotstøvsugeren returnerer til omnistasjonen underveis for å rengjøre rullemoppeputen, starter ikke omnistasjonen automatisk tømming.
· Hvis funksjonen for automatisk tømming er deaktivert i Xiaomi Home-appen, starter ikke omnistasjonen automatisk tømming.
· Omnistasjonen utfører støvtømming med den frekvensen som er angitt i Xiaomi Home-appen.


Støvsuging og mopping

1. Forberedelser
· Sørg for at robotstøvsugerens deler, for eksempel rullemoppeputen er installert og at rentvannstanken er fylt.
· Velg modusen for støvsuging og mopping i appen, og bruk deretter appen eller trykk på ⏻-knappen på robotstøvsugeren for å starte rengjøringen.
· Robotstøvsugeren starter deretter fra omnistasjonen, planlegger optimal rengjøringsrute og utfører rengjøringsoppgaven basert på det opprettede kartet.

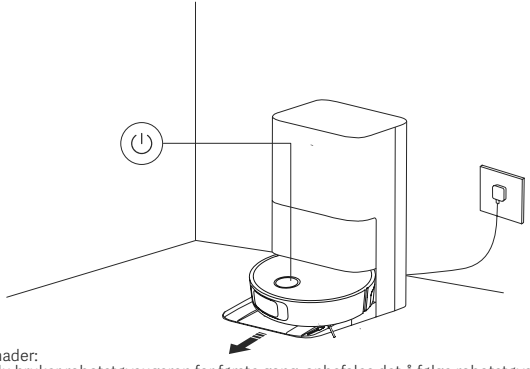

Merknader:
· Når du bruker robotstøvsugeren for første gang, anbefales det å følge robotstøvsugeren gjennom hele prosessen for å fjerne gjenstander som kan påvirke arbeidet.
· Hvis robotstøvsugeren kan sette seg fast eller ripe opp overflaten på møbler i enkelte områder, setter du opp begrensede områder i appen på telefonen for å hindre at robotstøvsugeren kjører inn i disse områdene.
· Robotstøvsugeren fukter rullemoppeputen før oppgaven starter. Vent tålmodig.
· Før start må du sørge for at omnistasjonen er koblet til strømforsyningen og at robotstøvsugeren er koblet til omnistasjonen.
· For å sikre at robotstøvsugeren kan returnere til omnistasjonen etter fullført støvsuging og mopping, anbefales det å få robotstøvsugeren til å starte fra omnistasjonen. Ikke flytt omnistasjonen, rentvannstanken, skittenvannstanken eller vaskebrettet under rengjøring.
· Funksjonen for vask av rullemoppeputen med varmt vann kan aktiveres i appen. Når funksjonen er aktivert, må du ikke berøre vannutløpet for rullemoppeputen på basen til omnistasjonen for å unngå skålding.

2. Automatisk retur for rengjøring av rullemoppeputen underveis
Under rengjøring kan robotstøvsugeren automatisk returnere til omnistasjonen for å vaske rullemoppeputen og fylle vann på vanntanken basert på det rengjorte området. Når rullemoppeputen er vasket, gjenopptar robotstøvsugeren rengjøringsoppgaven.

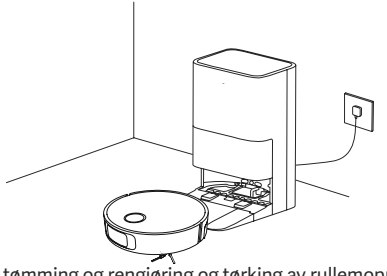

3. Automatisk tømming og rengjøring og tørking av rullemoppepute
Når robotstøvsugeren har fullført rengjøringsoppgaven og er koblet til omnistasjonen for lading, starter omnistasjonen automatisk tømming og rengjører og tørker deretter rullemoppeputen.



4. Rengjør skittenvannstanken
Når rullemoppeputen er rengjort og tørket, rengjør du skittenvannstanken i tide for å forhindre lukt.

Støvsuging før mopping

- Sørg for at robotstøvsugerens deler, for eksempel rullemoppeputen er installert og at rentvannstanken er fylt.
- Velg modusen for støvsuging før mopping i appen, og bruk deretter appen eller trykk på ⏻-knappen på robotstøvsugeren for å starte rengjøringen. Robotstøvsugeren løfter da enheten for rullemoppeputen og starter støvsugingen.
- Når støvsugingen er fullført, returnerer robotstøvsugeren til omnistasjonen for å starte automatisk tømming, fukte rullemoppeputen og deretter senke enheten for rullemoppeputen for å starte moppingen.

Kun støvsuging

- Velg kun støvsugingsmodus i appen, og bruk deretter appen eller trykk på ⏻-knappen på robotstøvsugeren for å starte rengjøringen.
- Robotstøvsugeren løfter enheten for rullemoppeputen, forlater omnistasjonen for å starte støvsugingen og returnerer til omnistasjonen etter at støvsugingsoppgaven er fullført for å utføre automatisk tømming.

Flere appfunksjoner

Kartinnstillinger
Startsiden for programtillegget i appen viser det gjeldende kartet som brukes til støvsuging og mopping. Du kan angi steder som skal unngås i innstillingene for begrensede områder, og redigere det gjeldende kartet i kartadministrasjonen.

Innstillinger for rengjøring
I innstillingene for rengjøring kan du justere rengjøringsmodus, sugekraft og vannmengde for moppingen basert på hvor skittent gulvet er og spesifikke behov.

Innstillinger for omnistasjon
- I innstillingene for omnistasjonen kan du justere innstillingene for støvtømming og vask av rullemoppeputen.
- I innstillingene for tømming av støv kan du aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk tømming og endre frekvensen for støvtømming.
- I innstillingene for vask av rullemoppeputen kan du justere hvor ofte robotstøvsugeren skal returnere for vask av rullemoppeputen.

Merknader:
- Fullfør den innledende kartopprettingen før du velger et område som skal rengjøres, utfører sonebasert rengjøring eller redigerer kartet.
- Se appen for flere funksjoner. Detaljer om hver funksjon som vises i appen.


Fastvareoppdateringer

Du kan oppdatere fastvaren til robotstøvsugeren i appen. Før du oppdaterer, må du kontrollere at robotstøvsugeren står på omnistasjonen og at batterinivået er over 30 %.

Gjenopprette til fabrikkinnstillinger

Bruk en tynn gjenstand til å trykke inn og holde tilbakestillingsknappen i 3 sekunder til du hører en talemelding. Robotstøvsugeren gjenopprettes til fabrikkinnstillingene.

Merknader:
- Ved funksjonsfeil må du først prøve å starte robotstøvsugeren på nytt. Hvis funksjonsfeilen vedvarer etter omstart, gjenoppretter du robotstøvsugeren til fabrikkinnstillingene.
- Hvis fabrikkinnstillingene ikke kunne gjenopprettes, trykk og hold inne tilbakestillingsknappen i 10 sekunder med en spiss gjenstand for å tvinge robotstøvsugeren til å slå seg av og gjenopprette fabrikkinnstillingene.

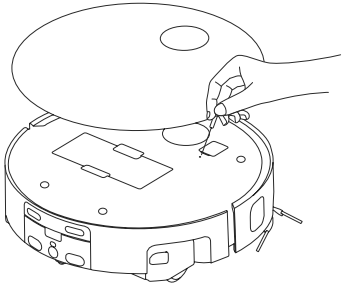

Pleie og vedlikehold

Vedlikehold av deler

Det anbefales å følge tabellen nedenfor for rutinemessig vedlikehold, slik at robotstøvsugeren holdes i god stand.

Deler	Rengjøringsfrekvens	Utskiftningsfrekvens
Skittenvannstank	Rengjør etter hver bruk.	/
Rentvannstank	Rengjør annenhver uke.	
Vaskebrett	Rengjør hver eller annenhver uke.	
Børste for automatisk skjæring av hår	Rengjør annenhver uke.	Skift hver 3.–6. måned.
Sidebørste	Rengjør annenhver uke.	Skift hver 3.–6. måned.
Støvbeholder	Rengjør ved behov.	/
Filter til støvbeholder (forhåndsinstallert på støvbeholderen)	Rengjør annenhver uke.	Skift hver 6.–12. måned.
Rullemoppepute	/	Skift omtrent hver 3.–6. måned avhengig av faktisk bruk.
Styrehjul	Rengjør én gang i måneden.	/
Lasersensor for kanter		
Frontvendt 3-i-1-KI-modul		
Trappesensor		
Vannføringsspor på robotstøvsugeren		
Avtakbar skittenvannsbeholder		


Deler	Rengjøringsfrekvens	Utskiftningsfrekvens
Robotstøvsugerens ladekontakter	Hyppigheten avhenger av faktisk bruk.	/
Støtfanger		
Autotømmingsventil på robotstøvsugeren		
Automatisk vannpåfyllingsinntak på robotstøvsugeren		
Bunnen av robotstøvsugeren		
Omnistasjon		
Autotømmingsventil på omnistasjonen		
Omnistasjonens ladekontakt		
Omnistasjonens signalområde		
Engangspose	/	Skift omtrent hver 2,5 måned avhengig av faktisk bruk.

Merknader:
· Utskiftningsfrekvens er kun for referanse. Hvis et tilbehør er skadet, bør det skiftes ut umiddelbart for å sikre effektiv rengjøring.
· Tøm rentvannstanken og skittenvannstanken før produktet flyttes eller sendes for å unngå produktskader under transport som følge av vannlekkasje.


Pleie og vedlikehold

Rengjøring av rentvannstanken og skittenvannstanken

1. Fjern både rentvannstanken og skittenvannstanken, åpne de øvre lokkene og tøm ut vannet.

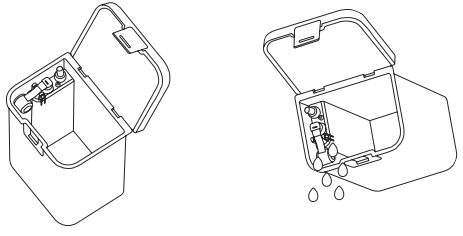

2. Bruk rent vann til å vaske vanntankene helt, og tørk deretter utsiden av vanntankene før du setter dem inn i omnistasjonen igjen.

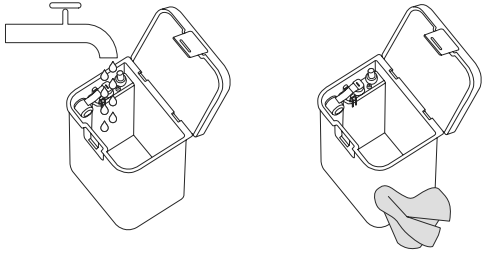



Merk: Både flyteren i rentvannstanken og flyteballen i skittenvannstanken er bevegelige deler. Ikke bruk for mye makt ved rengjøring av vanntankene for å unngå skade.


Rengjøre børsten for automatisk skjæring av hår

1. Fjern børstedekselet og børsten.
2. Fjern børstens avtakbare endehette.
3. Rengjør begge endene av børsten og mellomrommene mellom kamtennene med egnede verktøy.
4. Monter den avtakbare endehetten på børsten på nytt, og monter deretter børsten og børstedekselet på nytt. Kontroller at de sitter godt på plass.


FORSIKTIG: Hvis det har viklet seg inn mye hår i børsten, eller hvis håret sitter svært fast, må du ikke trekke hardt i det. Ellers kan børsten bli skadet.

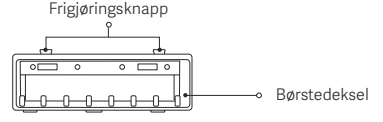



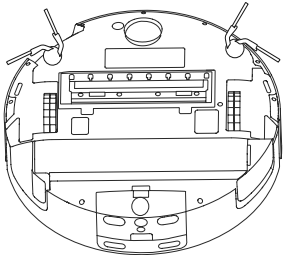


Pleie og vedlikehold

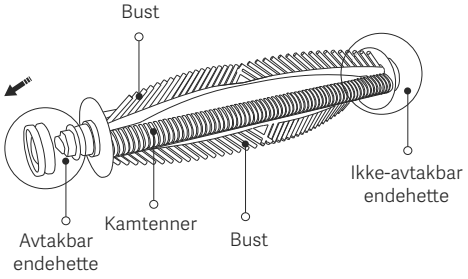

Merk:
Hvis børsten for automatisk skjæring av hår har svært mye hår i seg, bør du kontrollere om støvbeholderen og engangsposen er fulle. Hvis dette er tilfelle, tømmer du støvbeholderen og skifter engangsposen i tide for å sikre at funksjonen for automatisk tømming fungerer normalt.


Rengjør sidebørstene

1. Snu robotstøvsugeren opp ned, trekk sidebørstene oppover og rengjør dem.
2. Etter rengjøring trykker du sidebørstene nedover for å montere dem på robotstøvsugeren igjen.

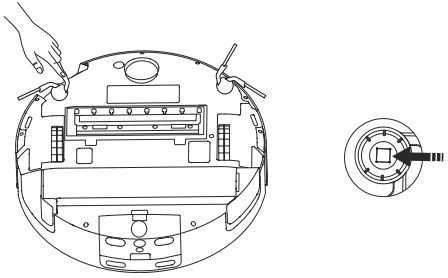


Rengjøring av støvbeholderen og filteret

1. Åpne det øvre lokket på robotstøvsugeren, og trykk på og hold inne frigjøringsknappen for støvbeholderen for å ta støvbeholderen opp og ut av robotstøvsugeren.

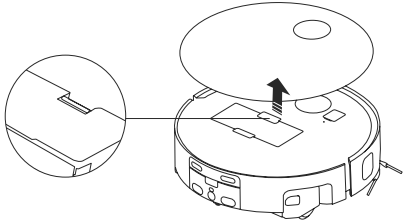


2. Fjern enheten for støvbeholderdekselet fra festet til klipsen for støvbeholderdekselet, og fjern filteret til støvbeholderen fra filterklemmen for støvbeholderen. Bank deretter forsiktig på filteret for å fjerne smuss, og tøm støvbeholderen.

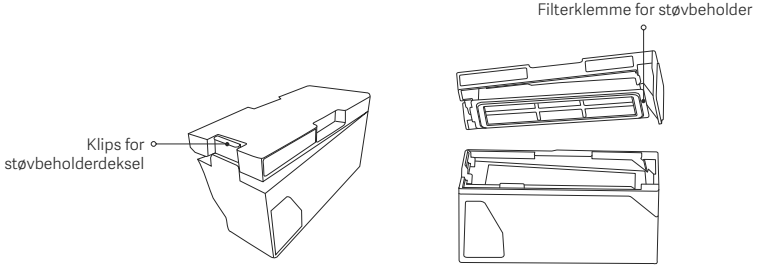


Pleie og vedlikehold

3. Skyll støvbeholderen og filteret dens med rent vann hvis nødvendig.

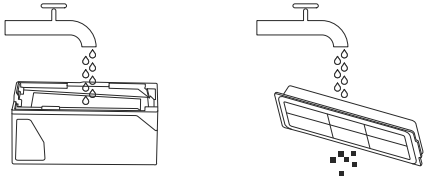


Merknader:
· Ikke prøv å rengjøre filteret til støvbeholderen med en børste eller fingrene.
· For å unngå skader må du ikke skylle filteret til støvbeholderen ofte.
· Bruk bare rent vann til å rengjøre støvbeholderen og filteret. Ikke bruk rengjøringsmiddel.


4. La støvbeholderen og filteret lufttørke helt før de monteres på nytt.

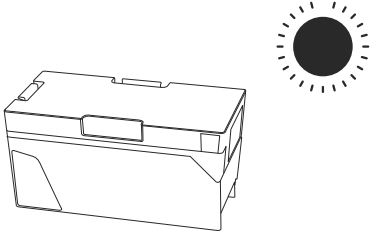

Rengjøre styrehjulet

1. Snu robotstøvsugeren opp-ned og vipp styrehjulet ut med egnede verktøy.
2. Fjern hår, smuss og annet avfall fra hjulet og akselen.
3. Sett styrehjulet inn igjen og trykk det godt på plass.




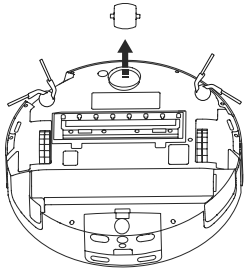


Merknader:
· Bruk et verktøy hvis nødvendig, slik som en liten skrutrekker, til å vippe akselen ut av styrehjulet og rengjøre den. Ikke bruk overdreven kraft.
· Hjulet kan rengjøres med springvann og monteres tilbake etter lufttørking.

Rengjøring av bakhjulet på robotstøvsugeren

1. Fjern skittenvannsbeholderen fra robotstøvsugeren og snu den opp-ned.
2. Roter hjulet og bruk en pinneformet gjenstand til å fjerne hår og rusk fra det.
3. Monter skittenvannsbeholderen på robotstøvsugeren igjen.

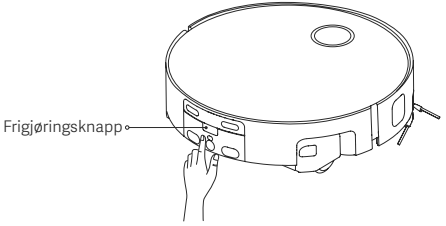


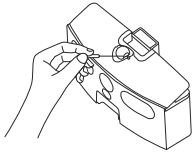


Pleie og vedlikehold

Rengjøring av robotstøvsugerens skittenvannsbeholder

1. Finn skittenvannsbeholderen på baksiden av robotstøvsugeren, og trykk på frigjøringsknappen for å fjerne den.

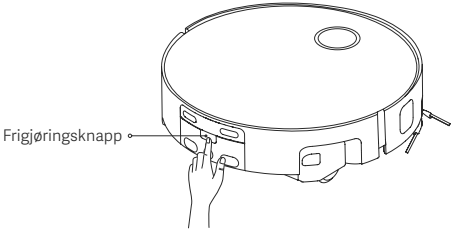


2. Åpne topplokket på skittenvannsbeholderen og bruk rent vann til å skylle innsiden og filteret.

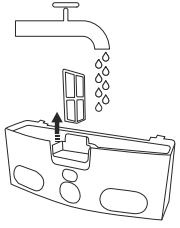

Merknader:
- Ikke forsøk å rengjøre innsiden av skittenvannsbeholderen med en børste eller fingrene for å unngå skade.
- Rengjør skittenvannsbeholderen med rent vann. Ikke tilsett rengjøringsmiddel.
- Skittenvannet i skittenvannsbeholderen pumpes automatisk ut etter hver bruk, så hyppig manuell rengjøring er ikke nødvendig. Det anbefales å regelmessig fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg i skittenvannsbeholderen.


3. Sørg for at skittenvannsbeholderen ikke inneholder rester av vann, og at dekselet er lukket før den monteres på nytt for bruk.

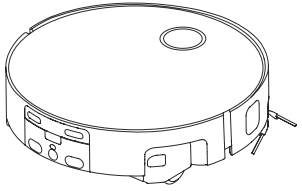


Pleie og vedlikehold

Rengjøre vaskebrettet

1. Løft vaskebrettet opp fra gripeområdet som vist på illustrasjonen, og fjern det deretter. Rengjør det med rent vann og en børste.

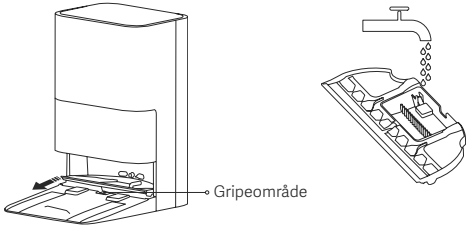


2. Tørk av vaskebrettet med en tørr klut, og monter vaskebrettet på omnistasjonen igjen. Sørg for at slangen for skittent vann på omnistasjonen ligger i sporet på vaskebrettet (som vist) for å hindre at den løftes opp og påvirker normal bruk.

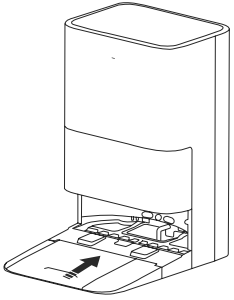


Bytte rullemoppeputen

1. Hold robotstøvsugeren med én hånd og trykk på frigjøringsknappen for rullemoppeputen med den andre hånden for å trekke ut rullemoppeputen.

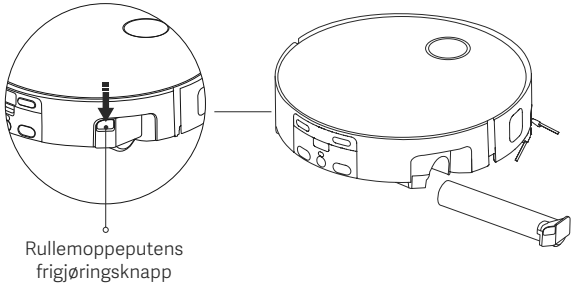


2. Fjern endehetten fra den gamle rullemoppeputen, monter det på en ny rullemoppepute, og monter deretter den nye rullemoppeputen på robotstøvsugeren.

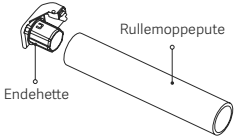


Pleie og vedlikehold

Rengjøring av vannføringssporet på robotstøvsugeren

1. Snu robotstøvsugeren opp ned, og fjern deretter vannføringssporet fra festet.

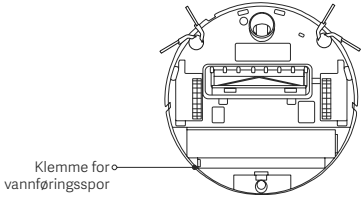


2. Bruk rent vann til å skylle innsiden av vannføringssporet og filteret.

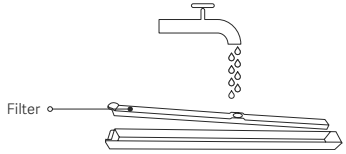



3. Sørg for at vannføringssporet ikke inneholder rester av vann og at filteret er montert før vannføringssporet monteres på nytt for bruk.

Rengjøring av sensorene og ladekontaktene på robotstøvsugeren

Bruk myk, tørr klut til å rengjøre alle sensorer og ladekontakter på robotstøvsugeren, inkludert:
· Trappesensorene på bunnen av robotstøvsugeren
· Støtfangeren og den frontvendte 3-i-1 KI-modulen foran på robotstøvsugeren
· Lasersensor for kanter på siden av robotstøvsugeren
· Ladekontakter på baksiden av robotstøvsugeren

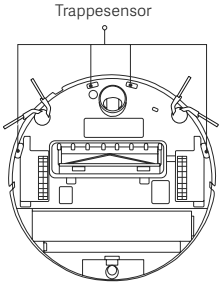

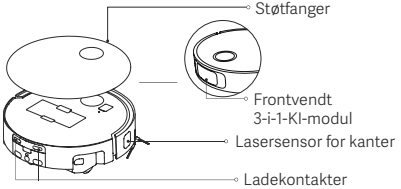

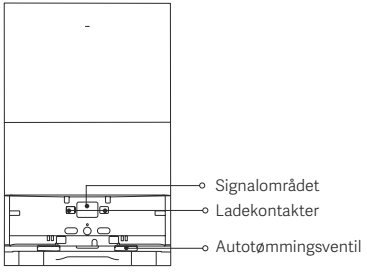

Rengjøre omnistasjonen

Rengjør signalområdet, ladekontaktene og den automatiske tømmeventilen på omnistasjonen med en myk, tørr klut.

Vedlikehold av batteri


Robotstøvsugeren inneholder en litium-ion-batteripakke med høy ytelse. Sørg for at den forblir godt ladet under daglig bruk for å opprettholde optimal batteriytelse.

Merk: Hvis robotstøvsugeren ikke skal brukes over lengre tid, må den fullades og deretter slås av og oppbevares. Robotstøvsugeren bør lades minst én gang hver tredje måned for å forhindre skade fra utlading.

Pleie og vedlikehold


Bytte av engangspose

1. Trekk dekselet til støvbeholderen utover fra gripeområdet. Fjern engangsposen med engangsposehåndtaket, og kast den.

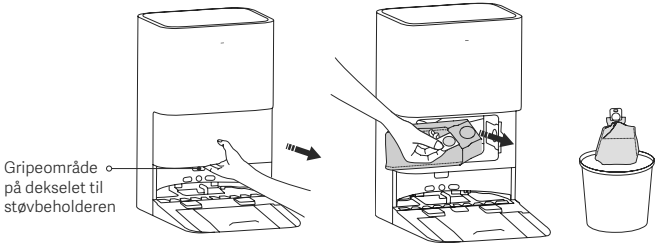


Merk: Når du trekker i engangsposehåndtaket, forsegles posen for å hindre at støv og rusk faller ut ved et uhell.


2. Bruk en tørr klut til å tørke bort støv og smuss fra filteret.

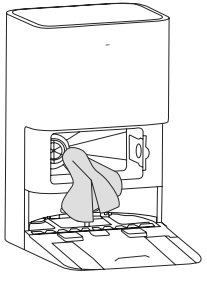

3. Installer en ny engangspose som vist, og sett engangsposehåndtaket inn i sporet.

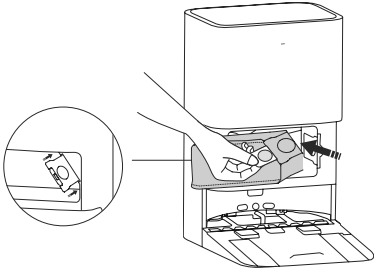

4. Plasser deretter dekselet på støvbeholderen tilbake. Det er riktig installert når du hører et «klikk».

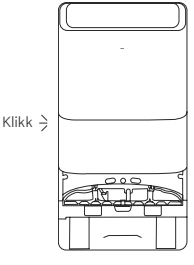

Feilsøking

Feil	Mulige årsaker	Løsninger
Robotstøvsugeren kan ikke slås på.	Robotstøvsugeren har for lite strøm. Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav.	Lad robotstøvsugeren før bruk. Bruk robotstøvsugeren ved en omgivelsestemperatur mellom 0 °C og 40 °C.
Robotstøvsugeren kan ikke lades.	Omnistasjonen er ikke koblet til strømforsyningen eller har dårlig kontakt.	Sørg for at ledningsettet er riktig tilkoblet omnistasjonens strømport og strømuttaket. Rengjør ladekontaktene på omnistasjonen og robotstøvsugeren.
Robotstøvsugeren kan ikke koble til nettverket.	Wi-Fi-passordet er feil. Robotstøvsugeren støtter ikke 5 GHz-nettverk eller enterprise-rutere. Wi-Fi-signalet er dårlig. Robotstøvsugeren er kanskje ikke i nettverkskonfigurasjonstilstand.	Oppgi riktig Wi-Fi-passord. Koble robotstøvsugeren til 2,4 GHz hjemmenettverk. Sørg for at robotstøvsugeren er i et område med et sterkt Wi-Fi-signal. Slett robotstøvsugeren i appen, tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen på robotstøvsugeren og prøv å koble til nettverket igjen.
Robotstøvsugeren finner ikke omnistasjonen og kan derfor ikke returnere til den.	For mange hindringer rundt omnistasjonen. Signalområdet kan være skittent. Omnistasjonen er ikke koblet til strømforsyningen. Omnistasjonen har blitt flyttet mens robotstøvsugeren ikke står på den. Robotstøvsugeren er blokkert av hindringer, som en lukket dør på vei tilbake til omnistasjonen. Robotstøvsugeren har blitt flyttet mens den ikke står på omnistasjonen, som fører til posisjoneringsfeil. Robotstøvsugeren er for langt borte fra omnistasjonen til å komme tilbake.	Flytt omnistasjonen til et åpent område. Tørk av signalområdet på omnistasjonen for å fjerne støv eller rusk. Koble omnistasjonen til strømforsyningen. Plasser robotstøvsugeren manuelt på omnistasjonen for lading.
Robotstøvsugeren sitter fast og kan ikke komme tilbake til omnistasjonen.	For mange hindringer rundt omnistasjonen. Robotstøvsugeren er blokkert av hindringer, som en lukket dør på vei tilbake til omnistasjonen. Robotstøvsugeren glir på glatt gulv. Omnistasjonen står skjevt eller på et ulike underlag.	Flytt omnistasjonen til et åpent område. Plasser robotstøvsugeren manuelt på omnistasjonen for lading. Det anbefales å rengjøre vannet på gulvet manuelt. Monter og plasser omnistasjonen riktig, og prøv på nytt.
Robotstøvsugeren kan ikke slås av.	Robotstøvsugeren lades.	Robotstøvsugeren kan kun slås av når den ikke lades. Det anbefales å flytte robotstøvsugeren bort fra omnistasjonen, før du trykker på og holder inne strømknappen i 3 sekunder for å slå den av. Hvis robotstøvsugeren fortsatt ikke kan slås av etter at du har prøvd trinnet ovenfor, bruker du en pinneformet gjenstand til å trykke på og holde inne tilbakestillingsknappen. Gjør dette i 10 sekunder for å tvinge den til å slå seg av og gjenopprette fabrikkinnstillingene. Hvis problemet vedvarer, kontakter du ettermarkedstjenesten.

Feilsøking

Feil	Mulige årsaker	Løsninger
Robotstøvsugeren kan ikke lades, eller den lades sakte.	Batterinivået til robotstøvsugeren er for lavt. Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav. Ladekontaktene kan være skitne.	Det tar normalt omtrent 6 timer å lade robotstøvsugeren fullt. Robotstøvsugeren kan automatisk redusere ladingshastigheten ved høy eller lav omgivelsestemperatur for å forlenge batteriets levetid. Dette er vanlig. Tørk ladekontaktene med en tørr klut.
Sidebørsten har løsnet.	Sidebørsten er ikke riktig installert.	Kontroller sidebørsten og sørg for at den er riktig montert.
Robotstøvsugeren lager høy lyd mens den arbeider.	Støvbeholderen er full. Sidebørsten eller hovedbørsten er floket inn med fremmedlegemer, eller det er fremmedlegemer i støvbeholderen. Robotstøvsugeren er satt til et høyt nivå for sugekraft.	Tøm støvbeholderen. Kontroller for fremmedlegemer og fjern dem hvis aktuelt. Reduser sugekraftnivået til robotstøvsugeren til standardmodus eller stillemodus.
Robotstøvsugeren beveger seg i en kaotisk rute.	Løse gjenstander på gulvet påvirker robotstøvsugerens normale drift. Robotstøvsugeren glir på glatt gulv. Den frontvendte 3-i-1 KI-modulen kan være skitten.	Det anbefales å rydde gulvet før robotstøvsugeren brukes. Det anbefales å rengjøre vannet på gulvet manuelt. Tørk av den frontvendte 3-i-1 KI-modulen på robotstøvsugeren med en myk og ren klut for å holde modulen ren.
Robotstøvsugeren går glipp av noen rom.	Rengjøringsbanen er blokkert (for eksempel av en lukket dør, en terskel høyere enn 4 cm eller et glatt gulv ved inngangen), noe som fører til at robotstøvsugeren glir og får feil.	Sørg for at alle dørene i rommet er helt åpne. Hvis terskelen er høyere enn 4 cm, kan ikke robotstøvsugeren kjøre inn i rommet. Dette er vanlig. Det anbefales å rengjøre vannet på gulvet manuelt.
Robotstøvsugeren går ofte inn i begrensede områder eller krysser virtuelle vegger.	Kartet inneholder en feil. Grensene for de virtuelle veggene eller de begrensede områdene må optimaliseres.	Kontroller kartene i appen. Slett det unormale kartet fra kartlisten og opprett et nytt. På grunn av kartets målestokk kan virtuelle vegger eller begrensede områder avvike fra målplasseringene. Det anbefales å referere til robotstøvsugerens rengjøringsrute, og justere grensene i henhold til hjemmemiljøet for å inkludere alle områder der robotstøvsugeren lett kan sette seg fast, slik som nedsenkede trinn og områder under møbler.

Feilsøking

Feil	Mulige årsaker	Løsninger
En planlagt rengjøringsoppgave trer ikke i kraft.	Robotstøvsugeren har for lite strøm.	Robotstøvsugeren starter bare planlagt rengjøring når batterinivået er over 30 %. Lad robotstøvsugeren i tide.
Robotstøvsugeren avbryter plutselig den pågående oppgaven under drift.	Robotstøvsugerens batteri er utladet. Omnistasjonen er ikke koblet til strømforsyningen, så robotstøvsugeren lades ikke riktig i omnistasjonen.	Plasser robotstøvsugeren manuelt på omnistasjonen for lading. Sørg for at omnistasjonen er riktig koblet til strømforsyningen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du ettermarkedstjenesten.
Robotstøvsugeren gjenopptar ikke rengjøringen etter mellomlading på grunn av utilstrekkelig strøm.	Robotstøvsugeren er i DND-modus. Robotstøvsugeren er manuelt sendt til ladestasjonen og ladet. Dette omfatter fysisk plassering av robotstøvsugeren tilbake på omnistasjonen, eller manuell aktivering av oppgaven for retur til ladestasjon og lading via appen eller knappen på robotstøvsugeren.	Robotstøvsugeren gjenopptar ikke rengjøringen etter et avbrudd hvis den er DND-modus, eller hvis den er manuelt sendt til ladestasjonen og ladet.
Omnistasjonens indikator blinker oransje.	Det er utilstrekkelig med vann i rentvannstanken. Rentvannstanken eller skittenvannstanken er ikke installert. Skittenvannstanken er full.	Fyll rentvannstanken med vann i tide. Installer rentvannstanken og skittenvannstanken på plass. Rengjør skittenvannstanken.
Det er synlige vannflekker eller lekkasje på gulvet mens robotstøvsugeren er i drift.	Mengden moppevann er satt til høy i appen. Vannføringssporet på undersiden av robotstøvsugeren mangler eller er blokkert av smuss.	Juster vannmengden til lav i appen. Kontroller om vannføringssporet på undersiden av robotstøvsugeren er riktig montert. Demonter vannføringssporet for rengjøring og vedlikehold.

Feilsøking


Feil	Mulige årsaker	Løsninger
Det utløses et falskt varsel for vannivået i rentvannstanken.	Flyteren i rentvannstanken mangler eller sitter fast.	Nullstill flyteren manuelt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du ettermarkedstjenesten.
Basen til omnistasjonen har en feil i vannivået.	Basen til omnistasjonen kan være blokkert. Skittenvannstanken er ikke riktig installert. Tetningsringen på skittenvannstanken er løs.	Rengjør vaskebrettet og basen til omnistasjonen. Installer skittenvannstanken på nytt. Monter tetningsringen til skittenvannstanken riktig. Hvis problemet vedvarer, kontakter du ettermarkedstjenesten.
Omnistasjonen kan ikke utføre automatisk tømming.	Engangsposen er full. Ventilene for automatisk tømming er blokkert.	Bytt ut engangsposen med en ny. Hvis engangsposen ikke er full, kontrollerer og rengjører du alle ventiler for automatisk tømming.
Det tar lenger tid enn normalt å foreta støvtømming.	Etter at omnistasjonen har vært brukt en stund, kan støvtømmingen ta litt lenger tid for å sikre at funksjonen fungerer jevnt. Dette er vanlig.	/
Rullemoppeputen er ikke montert.	Rullemoppeputen er ikke riktig installert.	Skyv rullemoppeputen helt inn til den stopper, og sørg for at du hører et «klikk».

Miljømerknad

De innebygde litium-ion-batteriene i dette produktet inneholder kjemikalier som kan forurense miljøet. Før avhending av dette produktet, må du be en fagperson om å fjerne batteriene og deretter levere dem til en miljøstasjon.
· Batteriene må fjernes før robotstøvsugeren avhendes.
· Koble robotstøvsugeren fra strømmen før batteriet fjernes.
· Batteriene skal avhendes på en sikker måte.

Trinn for fjerning av batteri
1. Snu robotstøvsugeren opp-ned. Fjern de fem skruene på baksiden av robotstøvsugeren med et verktøy og fjern dekselet.
2. Koble fra tilkoblingsterminalen mellom batteriet og hovedkortet for å fjerne batteriene.

FORSIKTIG:
· Før batteriene fjernes, må robotstøvsugeren kobles fra strømmen og batteriet gjøres tomt.
· Lever batteriene til en miljøstasjon.
· Ikke utsett batteriene for høye temperaturer. Ellers kan batteriet eksplodere.
· Hvis batteriene lekker og personer kommer i kontakt med batteriene ved et uhell, skyller du umiddelbart med rikelig med vann og kontakter lege.

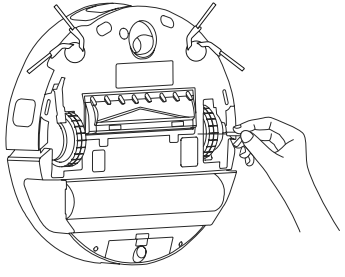

Spesifikasjoner

Robotstøvsuger

Navn	Robotstøvsuger
Modell	PV32GL
Dimensjoner	350 × 350 × 90 mm
Robotstøvsugerens nettovekt	5,2 kg
Nettovekt	13,79 kg (inkludert tilbehør)
Nominell effekt	65 W
Nominell spenning	14,4 V ⎓
Ladespenning	20 V ⎓
Ladetid	≤ 6 t
Batterikapasitet	4800 mAh (nominell kapasitet), 5200 mAh (nominell ytelse)
Batteritype	Oppladbar litium-ion-batteripakke 4S2P (4 seriekoblede, 2 parallellkoblede)
Driftsfrekvens	2400–2483,5 MHz
Maksimal utgangseffekt	< 20 dBm
Trådløs tilkobling	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Kompatibel med	Android™ 8.0 og iOS 14.0 eller nyere
Strømforbruk Standby-modus Nettverkstilkoblet standby-modus	 ≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Tidspunkt for å legge inn betingelsen Standby-modus Nettverkstilkoblet standby-modus	 ≤ 20 min ≤ 20 min
Kapasitet for innebygd vanntank	Rentvannsbeholder: 80 mL Skittenvannsbeholder: 60 mL

Omnistasjon

Modell	PV32-JZEU
Dimensjoner	347 × 288 × 550 mm (uten dokkingrampen) 347 × 470 × 550 mm (med dokkingrampen)
Nominell inngang	220–240 V~ 50/60 Hz
Nominell utgang	20 V ⎓ 2 A
Nominell inngangseffekt (Tørking + lading)	155 W
Nominell inngangseffekt (rengjøring med varmt vann)	1250 W
Nominell inngangseffekt (Støvtømming)	600 W
Strømforbruk Standby-modus	≤ 0,5 W
Tidspunkt for å legge inn betingelsen Standby-modus	≤ 20 min
Vanntankkapasitet	Rentvannstank: 4,0 L Skittenvannstank: 3,5 L

Informasjon om avhending og resirkulering av WEEE

Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.

Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Omejitve uporabe

- Ta izdelek je namenjen samo čiščenju tal v domu. Ne uporabljajte ga na prostem, na površinah, ki niso tla, ali v komercialnih oziroma industrijskih prostorih.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim je dala navodila glede uporabe naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Če je kabelski komplet poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kabelskim kompletom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali servisnem zastopniku.
- Poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki med delovanjem robotskega sesalnika na varni razdalji.
- Ne uporabljajte robotskega sesalnika na območju, ki je nad tlemi in je brez zaščitne pregrade.
- Robotskega sesalnika ne obračajte na glavo. Ne premikajte robotskega sesalnika tako, da kot ročaj uporabite pokrov ali odbijač.
- Tega robotskega sesalnika ne nameščajte, ne polnite in ne uporabljajte na prostem, v kopalnicah ali v bližini bazena.
- Če se naprava zapelje čez kabelski komplet, lahko pride do nevarnosti.
- S tal odstranite krhke ali majhne predmete, da robotski sesalnik ne bi naletel nanje in jih poškodoval.
- Na robotski sesalnik ne postavljajte otrok, hišnih ljubljenčkov ali drugih predmetov, ne glede na to, ali je naprava v mirovanju ali čisti.
- Lasje, prsti in drugi deli telesa naj ne bodo v bližini sesalne odprtine robotskega sesalnika.
- Z robotskim sesalnikom ne čistite kakršnih koli gorečih snovi.
- Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave vtič izvlecite iz vtičnice.
- Robotskega sesalnika ali postaje omni ne brišite z mokro krpo in ju ne izpirajte z nobeno tekočino. Pralne dele po čiščenju popolnoma posušite, preden jih znova namestite in uporabite.
- Ko nameravate robotski sesalnik prevažati, se prepričajte, da je izklopljen, in če je mogoče, ga shranite v originalno ovojnino.
- Ta izdelek uporabljajte v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Uporabniki so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.
- Če se pojavi napaka na napravi, ki ni opisana v uporabniškem priročniku, ali če je poškodovan kateri koli električni del, se obrnite na proizvajalca ali pooblaščeni servisni center, da popravilo opravi usposobljeno osebje.
- Pred vzdrževanjem napravo odklopite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič iz vtičnice ali na drug enakovreden način, in počakajte, da se naprava ohladi na sobno temperaturo.
- Robotskega sesalnika ne uporabljajte pri sobni temperaturi nad 40 °C ali pod 0 °C ali na tleh, kjer je prisotna tekočina ali lepljive snovi.
- Dodajte čisto vodo in ne prekoračite oznake najvišjega nivoja vode.
- Ko se zasliši glasovno sporočilo »Omrežje uspešno povezano«, naprava uspešno vzpostavi povezavo z omrežjem ter shrani SSID in geslo Wi-Fi. Podatki bodo uporabljeni za storitve, povezane z omrežjem; informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v Pravilniku o zasebnosti.
- Strogo upoštevajte vrsto in največjo količino tekočine, ki jo je dovoljeno uporabiti. Dovoljena je samo uporaba čiste vode ali namenskega čistilnega sredstva (če je primerno). Ne prekoračite oznake MAX, označene na rezervoarju.

Varnostna navodila

OPOZORILA za baterijo in polnjenje

- Ne uporabljate baterij, kabelskega kompleta ali postaje omni drugih proizvajalcev. Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo postajo omni (model: PV32-JZEU), priloženo tej napravi.
- Ne uporabljajte baterij, ki jih ni mogoče polniti.
- Za preklop med 50 Hz in 60 Hz ni potrebno nobeno dejanje uporabnika; izdelek se samodejno prilagodi obema frekvencama.
- Za brisanje ali čiščenje stikov za polnjenje postaje omni ne uporabljajte mokre krpe ali mokrih rok.
- Aparata ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Bodite pozorni na tveganje za sponke na baterijah aparata ali tveganje kratkega stika na sponkah baterije zaradi kovinskih predmetov.
- Če robotskega sesalnika dalj časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, nato pa ga izklopite in hranite v hladnem, suhem prostoru. Robotski sesalnik napolnite vsaj enkrat na tri mesece, da se baterija preveč ne izprazni.
- Baterije pri odstranjevanju ne poškodujte, da ne pride do kratkega stika ali iztekanja tekočine. Če iz baterije izteka tekočina, preprečite stik tekočine s kožo ali oblačili in jo takoj obrišite s suho krpo. Nato baterijo pošljite v ustrezen obrat za recikliranje ali pooblaščeni servisni službi, da jo ustrezno odstranijo.
- Litij-ionski baterijski sklop vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Preden robotski sesalnik zavržete, najprej odstranite baterijski sklop, nato ga zavrzite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, v kateri ga uporabljate.
- Zamenjajte s priporočeno baterijo vrste P2150B-4S2P-SCEV. Zamenjava z napačno vrsto baterije lahko onemogoči delovanje varnostnih zaščit, kar lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Rdeča žica se priključi na pozitivni pol (+) baterije, črna žica pa na negativni pol (-) baterije. Obratna povezava je strogo prepovedana.
- Ko iz izdelka odstranjujete baterije, jih raje izpraznite in se prepričajte, da je izdelek odklopljen z električnega omrežja.
  1. Odvijte vijake na spodnji strani in nato odstranite pokrov.
  2. Odklopite konektor baterije in odstranite baterije. Ne poškodujte ohišja baterij, da se izognete nevarnosti poškodb.
  3. Baterije odnesite na zbirno mesto za recikliranje.
     · Preden aparat zavržete, je treba odstraniti baterijo.
     · Odpadne baterije shranjujte ločeno in jih ustrezno zapakirajte. Med prevozom jih zaščitite ter jih pravočasno oddajte v ustrezen obrat za recikliranje ali pooblaščeni poprodajni službi za odstranitev.
     · Pred odstranjevanjem baterije je treba aparat izključiti iz električnega omrežja.
     · Baterijo je treba varno odstraniti med odpadke.
  4. Novi baterijski sklop namestite v prostor za baterijo, pri tem pa se prepričajte, da je pravilno nameščen, nato priključite baterijski priključek. Zaprite pokrov baterije, nato znova namestite vijake v pravilnem zaporedju in jih trdno privijte.

 Samo za uporabo v zaprtih prostorih

 Pred uporabo preberite navodila



Varnostna varovalka z zakasnitvijo in nazivnim tokom 6,3 A

Varnostna navodila


Varnostni podatki o laserju

Laserski senzor v tem izdelku izpolnjuje zahteve standardov IEC 60825-1:2014 in EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserske izdelke razreda 1. Med uporabo se izogibajte neposrednemu stiku z očmi.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
POTROŠNIŠKI LASERSKI IZDELEK
EN 50689:2021

Izjava EU o skladnosti

CE S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa PV32GL skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spodnjem spletnem naslovu: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Za izčrpen e-priročnik obiščite spletno mesto www.mi.com/global/support/user-guide

Pregled izdelka

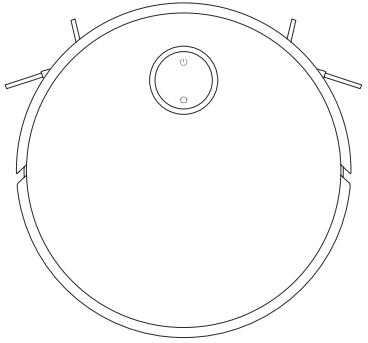


Robotski sesalnik

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se morda razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Seznam dodatne opreme


Vnaprej nameščena dodatna oprema:




Posoda za prah



Filter posode za prah
(predhodno nameščen na posodi za prah)



Avtomatska krtača za odstranjevanje dlak
(krtača)



Pokrov krtače




Stranska krtača × 2


Druga dodatna oprema:




Valjčna krpa za pomivanje tal




Kabelski komplet




Klančina polnilne postaje

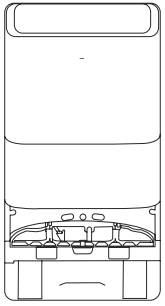

Postaja omni
(s predhodno nameščeno vrečko za enkratno uporabo, rezervoarjem za čisto vodo, rezervoarjem za umazano vodo in umivalno ploščo)



Uporabniški priročnik



Vodič po sliki




Vodnik za hitri začetek



Obvestilo o garanciji

Pregled izdelka

Robotski sesalnik

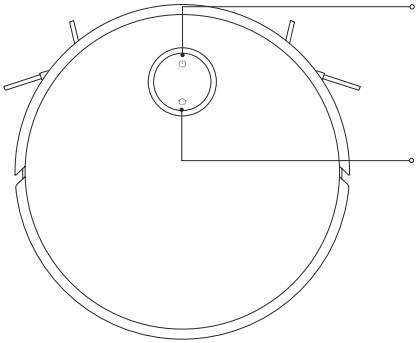

Vklop/Čisti

- Za vklop ali izklop pritisnite in držite 3 sekunde
- Pritisnite za začetek ali začasno ustavitev čiščenja, ko je naprava vklopljena


Priklop

- Pritisnite za začasno ustavitev med delovanjem
- Ko je čiščenje začasno ustavljeno, pritisnite za vrnitev robotskega sesalnika na polnilno postajo
- Pritisnite, da prekličete priklop, medtem ko se robotski sesalnik vrača na postajo omni
- Pritisnite in držite 3 sekunde, da onemogočite zaklepanje za otroke

+ Indikator

- Sveti belo: Delovanje/Delovanje končano/Popolnoma napolnjeno
- Utripa belo: Priklop/Določanje položaja
- Počasi utripa belo: Polnjenje (srednja/visoka raven napolnjenosti baterije)

- Počasi utripa oranžno: Polnjenje (nizka raven napolnjenosti baterije)
- Utripa oranžno: Prekinjena povezava Wi-Fi/Napaka/Čakanje na povezavo z omrežjem/Povezovanje z omrežjem/Posodabljanje programske opreme/Nizka raven baterije

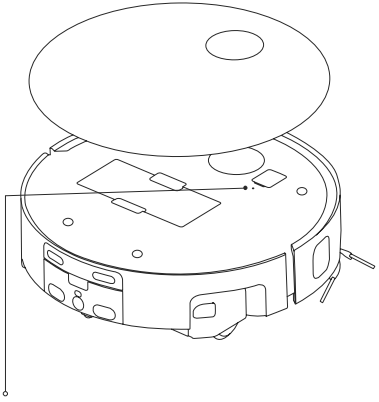


Gumb za ponastavitev/indikator za Wi-Fi


- S predmetom v obliki igle pritisnite in pridržite 3 sekunde, da obnovite robotski sesalnik na tovarniške nastavitve
- S predmetom v obliki igle pritisnite in pridržite 10 sekund, da prisilno izklopite robotski sesalnik in obnovite tovarniške nastavitve


- Sveti modro: Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena
- Utripa oranžno: Čakanje na omrežno povezavo/prekinjena povezava Wi-Fi
- Utripa modro: Povezovanje z omrežjem


Pregled izdelka


Robotski sesalnik in senzorji

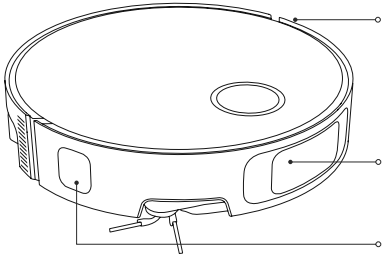

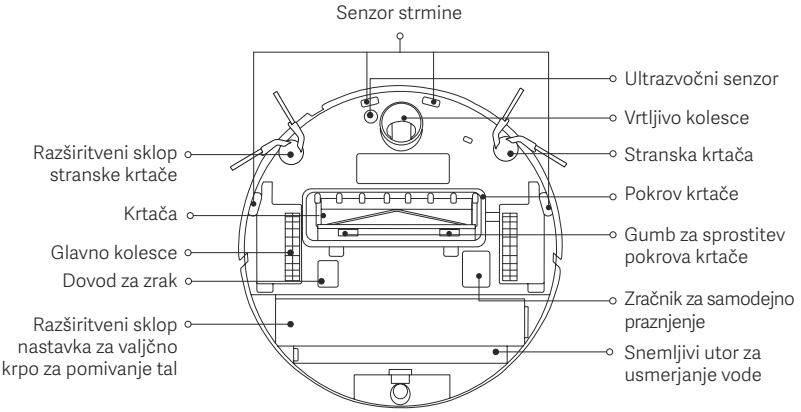

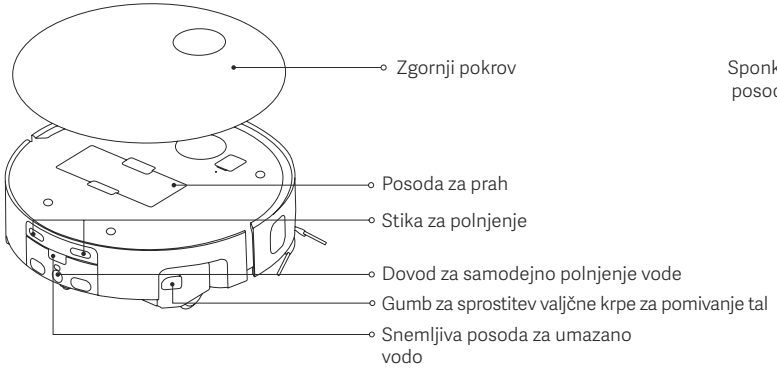


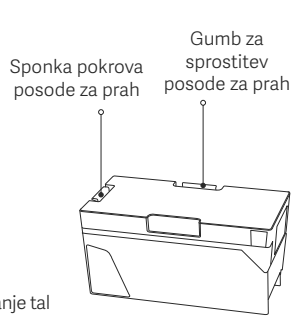


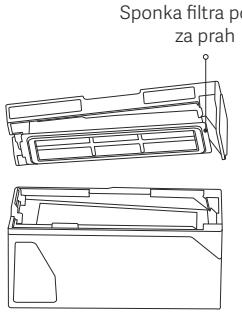


Pregled izdelka


Postaja omni

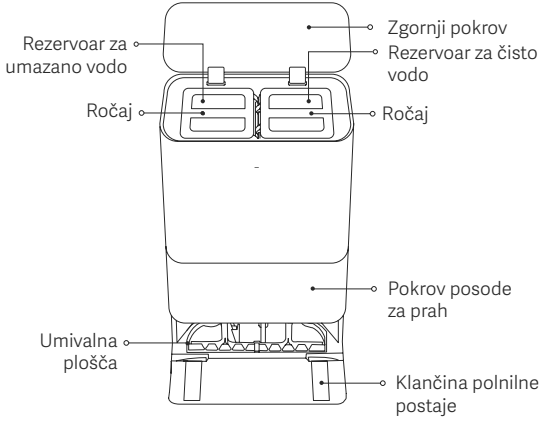

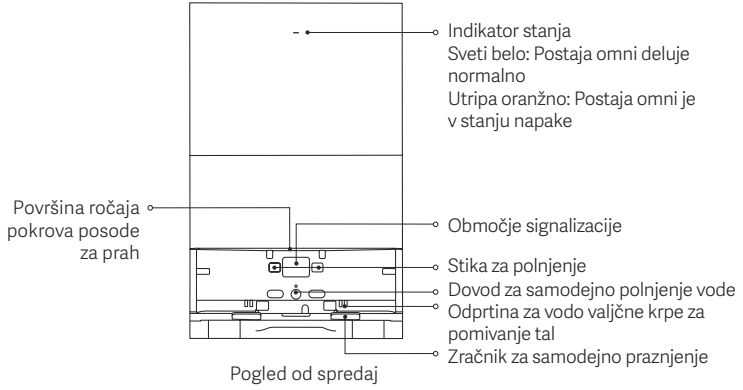

Pogled od spredaj

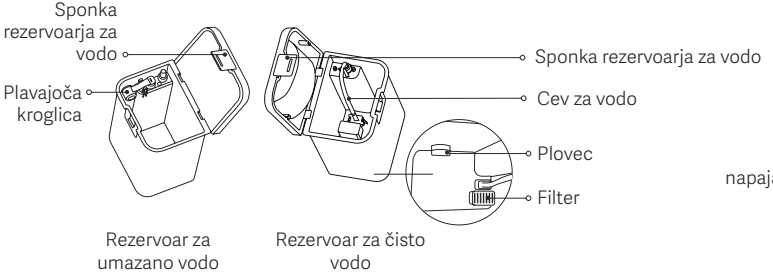


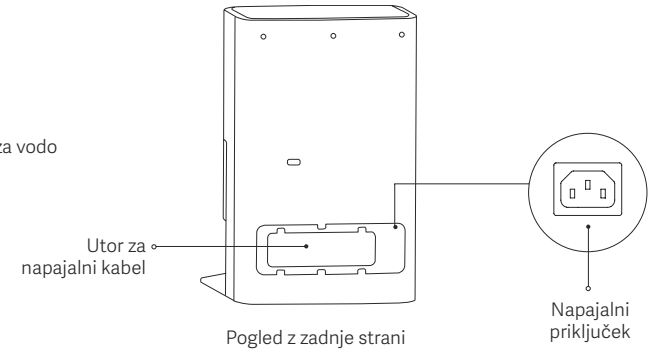

Pogled z zadnje strani

Pregled izdelka


Vrečka za enkratno uporabo



Opomba: Ob pošiljanju iz tovarne je na postaji omni predhodno nameščena vrečka za enkratno uporabo. Posebno vrečko za enkratno uporabo za ta izdelek lahko kot nadomestni del kupite prek uradnih prodajnih poti.

Avtomatska krtača za odstranjevanje dlak


Kot je prikazano, lahko odstranljiv končni pokrovček odstranite za čiščenje, če so lasje oviti okoli njegovega roba.

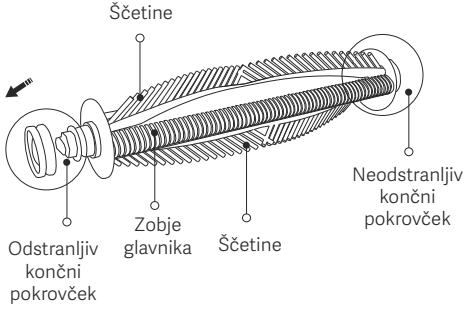

Namestitev


Namestitev valjčne krpe za pomivanje tal

Pred uporabo namestite valjčno krpo za pomivanje tal na robotski sesalnik v skladu z navodili in se prepričajte, da zaslišite »klik«.

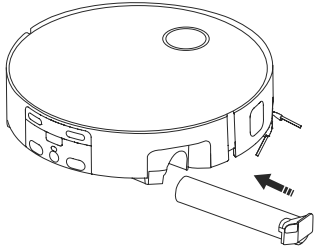

Odstranjevanje zaščitnih oblog in nalepk z navodili


Kot je prikazano, pred uporabo z robotskega sesalnika odstranite zaščitne obloge in nalepke z navodili.

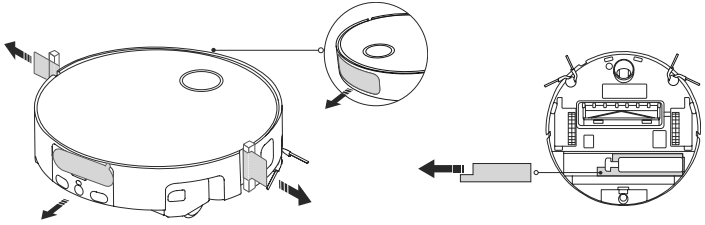

Namestitev


Postavitev postaje omni

· Zagotovite prostor z višino več kot 0,82 m, dolžino več kot 1,47 m in širino več kot 0,44 m ter poskrbite, da v območju 0,5 m na obeh straneh in pred postajo omni ni nobenih ovir.
· Postajo omni postavite ob steno na ravna, trda tla, kot so lesena tla ali tla s ploščicami. Prepričajte se, da je nameščena na območju z dobrim signalom Wi-Fi v bližini električne vtičnice.

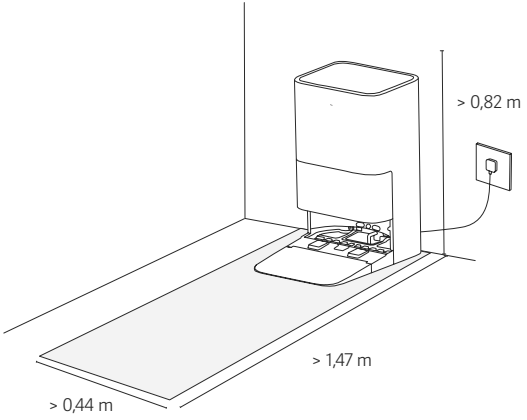

Namestitev klančine polnilne postaje


· Namestite klančino polnilne postaje na postajo omni v skladu z navodili na sliki.
· Po namestitvi se prepričajte, da sta klančina polnilne postaje in dno postaje omni popolnoma ravni, brez izbočenih delov.

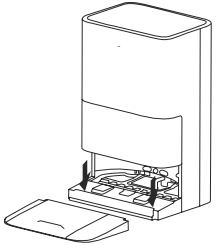

Opomba: Pritrdite podstavek postaje omni, postajo omni rahlo nagnite naprej, da se med klančino polnilne postaje in tlemi ustvari pritisk, nato pa lahko klančino polnilne postaje odstranite.


Priključitev na napajanje

· Postavite postajo omni na primerno mesto, pravilno namestite klančino polnilne postaje, priključite kabelski komplet na postajo in ga priključite na vir napajanja.
· Vtič kabelskega kompleta trdno vstavite v napajalni priključek postaje omni, dokler indikator ne zasveti belo.

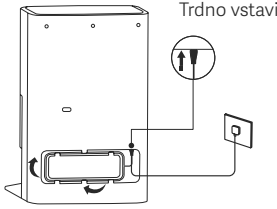

Polnjenje robotskega sesalnika


· Pred uporabo pritisnite in 3 sekunde zadržite gumb ⏻ na robotskem sesalniku, da ga vklopite.
· Po vklopu robotskega sesalnika ga postavite na postajo omni tako, da sta stika za polnjenje poravnana s stiki postaje omni.
· Ko zaslišite glasovno obvestilo, da se je začelo polnjenje, je robotski sesalnik uspešno povezan s postajo omni.

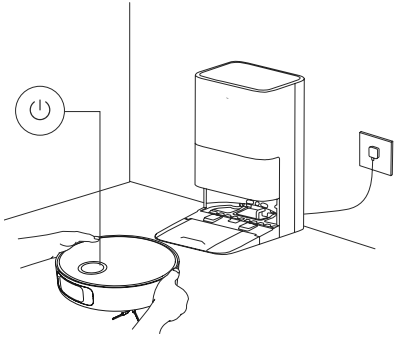

Opombe:
· Pred prvo uporabo robotski sesalnik v celoti napolnite, da zagotovite optimalno delovanje baterije.
· Če je baterija robotskega sesalnika preveč izpraznjena, se morda ne bo vklopil. Če se to zgodi, ga ročno postavite na postajo omni, da se polni.
· Robotski sesalnik se samodejno vklopi, ko se priklopi na postajo omni, in ga med polnjenjem ni mogoče izklopiti.
· Indikatorji na robotskem sesalniku in na postaji omni se istočasno izklopijo po 10 minutah, potem ko se robotski sesalnik popolnoma napolni.

Polnjenje rezervoarja za čisto vodo s čisto vodo

· Rezervoar za čisto vodo napolnite s čisto vodo do oznake najvišjega nivoja vode.

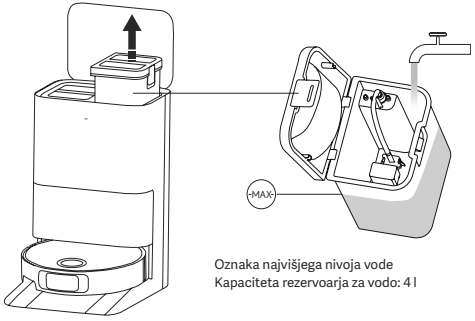

Oznaka najvišjega nivoja vode
Kapaciteta rezervoarja za vodo: 4 l

Opombe:
· Ne dodajajte vode nad oznako najvišjega nivoja vode (MAX).
· V rezervoar za čisto vodo ali rezervoar za umazano vodo ne nalivajte vroče vode, saj lahko to povzroči deformacijo.
· Uporabljajte ga v skladu s priporočenim odmerkom.
· Vsi načini čiščenja zahtevajo namestitev sklopa posode za prah, krtače in valjčne krpe za pomivanje tal. Če niso nameščeni, se robotski sesalnik ne more zagnati.
· Preden novi izdelki zapustijo tovarno, preskusimo delovanje njihovih funkcij, zato so v njem morda ostanki vode. To ni nič nenavadnega.

Uporaba

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home. Uporabite aplikacijo Xiaomi Home ali Google Assistant in Alexa za nadzor naprave in delovanje z drugimi napravami za pametni dom.

1. Optično preberite kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo »Xiaomi Home« in jo prenesite ter namestite.
2. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite ⊕ v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje naprave.



F612B8E4

Opombe:
- Ta izdelek se lahko poveže z aplikacijo Xiaomi Home in je združljiv z operacijskimi sistemi Android™ 8.0 ter iOS 14.0 ali novejšimi.
- Ta izdelek podpira le Wi-Fi omrežja s frekvenco 2,4 GHz, ne podpira pa Wi-Fi omrežij s frekvenco 5 GHz.
- Različica aplikacije je bila morda posodobljena, zato upoštevajte navodila glede na trenutno različico aplikacije.
- Ko se robotski sesalnik uspešno poveže z aplikacijo Xiaomi Home, se uspešno poveže z omrežjem. Ponastavite njegov Wi-Fi, da prekinete povezavo z omrežjem.

Ponastavitev Wi-Fi

Ko je robotski sesalnik vklopljen, pritisnite in držite gumba ⏻ in ⌂ 7 sekund, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila. Wi-Fi se uspešno ponastavi, ko indikator za Wi-Fi utripa oranžno.

Opomba: Če je treba robotski sesalnik odklopiti iz omrežja ali spremeniti omrežne nastavitve, ponastavite njegovo povezavo Wi-Fi.

Vklop/izklop

- Pritisnite in držite gumb ⏻ 3 sekunde, da vklopite robotski sesalnik; pri tem se bo prižgala indikatorska lučka.
- Ko je robotski sesalnik začasno ustavljen in se ne polni, pritisnite in držite gumb ⏻ 3 sekunde, da ga izklopite.

Opomba: Če se robotski sesalnik polni, se samodejno vklopi in ga ni mogoče izklopiti.

Hitra izdelava zemljevida

- Ko se robotski sesalnik prvič poveže z omrežjem, sledite navodilom v aplikaciji in hitro ustvarite zemljevid. Robotski sesalnik začne izdelavo zemljevida brez čiščenja.
- Izdelava zemljevida je končana, ko se robotski sesalnik samodejno vrne na postajo omni, zemljevid pa se samodejno shrani.

Opombe:
- Prepričajte se, da je robotski sesalnik popolnoma napolnjen, in ga zaženite iz postaje omni.
- Pred izdelavo zemljevida odstranite predmete s tal, odprite vrata prostorov in blokirajte območja, ki niso primerna za vstop robotskega sesalnika.
- Med izdelavo zemljevida ne sledite robotskemu sesalniku, ga ne premikajte ali prekinjajte in ne premikajte postaje omni.
- Po izdelavi zemljevida nastavite navidezne stene ali območja z omejitvami za območja, ki niso primerna za vstop robotskega sesalnika, na primer območja, kjer se lahko zatakne ali opraska.
- Nastavite navidezne stene ali območja z omejitvami v prostorih s preprogami z dolgimi vlakni ali resicami, da preprečite zapletanje robotskega sesalnika.
- Pred čiščenjem nastavite navidezne stene ali območja z omejitvami, da izključite območja s preprogami in preprečite, da bi se preproga zmočila.

Začasna zaustavitev

Ko robotski sesalnik deluje, pritisnite poljuben gumb na robotskem sesalniku, da ga začasno ustavite, in nato pritisnite gumb »⏻«, da nadaljujete s čiščenjem.

Opomba: Priporočljivo je, da robotskega sesalnika ne dvigujete ali premikate, ko je začasno ustavljen. Sicer se lahko pojavijo napake pri določanju položaja, ki robotskemu sesalniku preprečijo vrnitev na polnilno postajo ali povzročijo izgubo podatkov zemljevida.

Uporaba

Način mirovanja

· Robotski sesalnik samodejno preide v način mirovanja, če je začasno ustavljen več kot 10 minut.
· V načinu mirovanja se indikator robotskega sesalnika izklopi. Če ga želite vklopiti, pritisnite kateri koli gumb na robotskem sesalniku.

Opomba: Robotski sesalnik se samodejno izklopi, ko je več kot 12 ur v načinu mirovanja.

Nadaljevanje čiščenja

Če se baterija robotskega sesalnika med čiščenjem zelo izprazni, serobotski sesalnik samodejno vrne na postajo omni, da se napolni. Ko bo robotski sesalnik dovolj napolnjen, bo nadaljevals čiščenjem tam kjer je prenehal.

Opomba: Robotski sesalnik po prekinitvi ne bo nadaljeval s čiščenjem, če je v načinu »Ne moti« ali če je bil ročno postavljen na polnilno postajo in napolnjen.

Zaklepanje za otroke

· Zaklepanje za otroke je mogoče vklopiti le v aplikaciji Xiaomi Home.
· Onemogočite funkcijo zaklepanja za otroke v aplikaciji Xiaomi Home ali tako, da pritisnete in 3 sekunde držite gumb na postaji.


Praznjenje posode za prah

Postaja omni bo začela samodejno praznjenje, ko se robotski sesalnik po končanem čiščenju samodejno priklopi na postajo omni.

Opombe:
· Ko se robotski sesalnik med čiščenjem vrne na postajo omni, da očisti valjčno krpo za pomivanje tal, se samodejno praznjenje postaje omni ne bo sprožilo.
· Če je funkcija samodejnega praznjenjav aplikaciji Xiaomi Homeonemogočena, postaja omni ne bo začela postopka samodejnega praznjenja.
· Postaja omni bo izvedla praznjenje posode za prah s pogostostjo, nastavljeno v aplikaciji Xiaomi Home.


Sesanje in pomivanje

1. Priprave
· Prepričajte se, da so nameščeni deli robotskega sesalnika, npr. sklop valjčne krpe za pomivanje tal, in da je v rezervoarju za čisto vodo nalita voda.
· V aplikaciji izberite način sesanja in pomivanja, nato pa s pomočjo aplikacije ali s pritiskom na gumb ⏻ na robotskem sesalniku začnite s čiščenjem.
· Robotski sesalnik bo začel s postaje omni, izdelal optimalno pot čiščenja in izvedel čiščenje glede na ustvarjeni zemljevid.

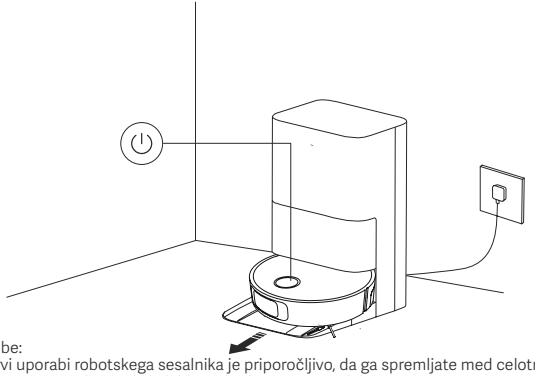

Opombe:
· Pri prvi uporabi robotskega sesalnika je priporočljivo, da ga spremljate med celotnim postopkom in odstranite predmete, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje.
· Če se robotski sesalnik na nekaterih mestih zatakne ali opraska površino pohištva, v aplikaciji v telefonu nastavite območja z omejitvami, da preprečite vstop robotskega sesalnika na ta območja.
· Robotski sesalnik bo pred začetkom čiščenja navlažil valjčno krpo za pomivanje tal. Potrpežljivo počakajte.
· Preden začnete, se prepričajte, da je postaja omni priključena na napajanje in da je robotski sesalnik priključen na postajo omni.
· Za uspešno vrnitev robotskega sesalnika na postajo omni po dokončanju sesanja in pomivanja priporočamo, da robotski sesalnik zaženete s postaje omni. Med čiščenjem ne premikajte postaje omni, rezervoarja za čisto vodo, rezervoarja za umazano vodo ali umivalne plošče.
· Funkcijo pranja valjčne krpe za pomivanje tal z vročo vodo lahko omogočite v aplikaciji. Ko je funkcija omogočena, se ne dotikajte odprtine za vodo za valjčno krpo za pomivanje tal na podstavku postaje omni, da se ne opečete.

2. Samodejna vrnitev na postajo sredi opravila za čiščenje valjčne krpe za pomivanje tal
Med čiščenjem se lahko robotski sesalnik samodejno vrne na postajo omni, da opere valjčno krpo za pomivanje tal in dolije vodo v rezervoar za vodo glede na velikost očiščene površine. Ko je valjčna krpa za pomivanje tal oprana, robotski sesalnik nadaljuje opravilo čiščenja.

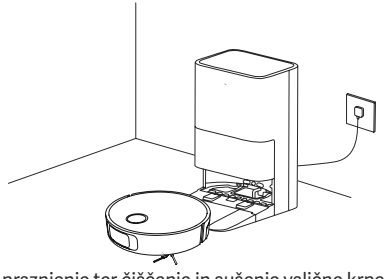

3. Samodejno praznjenje ter čiščenje in sušenje valjčne krpe za pomivanje tal
Ko robotski sesalnik konča čiščenje in se priklopi na postajo omni za polnjenje, se bo postaja omni samodejno izpraznila, nato pa očistila in posušila valjčno krpo za pomivanje tal.



4. Čiščenje rezervoarja za umazano vodo
Ko je valjčna krpa za pomivanje tal očiščena in posušena, pravočasno očistite rezervoar za umazano vodo, da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav.

Sesanje pred pomivanjem

- Prepričajte se, da so nameščeni deli robotskega sesalnika, npr. sklop valjčne krpe za pomivanje tal, in da je v rezervoarju za čisto vodo nalita voda.
- V aplikaciji izberite način sesanja pred pomivanjem, nato v aplikaciji ali s pritiskom gumba ⏻ na robotskem sesalniku začnite čiščenje. Robotski sesalnik bo nato dvignil sklop valjčne krpe za pomivanje tal in začel sesati.
- Ko bo sesanje končano, se bo robotski sesalnik vrnil na postajo omni, kjer bo sprožil samodejno praznjenje, navlažil valjčno krpo za pomivanje tal in nato namestil sklop valjčne krpe za pomivanje tal, da bo začel pomivati.

Samo sesanje

- V aplikaciji izberite način samo sesanja, nato pa s pomočjo aplikacije ali s pritiskom na gumb ⏻ na robotskem sesalniku začnite s čiščenjem.
- Robotski sesalnik bo dvignil sklop valjčne krpe za pomivanje tal, zapustil postajo omni in začel sesati, po končanem sesanju se bo vrnil na postajo omni in se samodejno izpraznil.

Več funkcij aplikacije

Nastavitve zemljevida
Na začetnem zaslonu vtičnika aplikacije se prikaže trenutni zemljevid, ki se uporablja za sesanje in pomivanje. V nastavitvah za območja z omejitvami lahko nastavite območja, ki se jim je treba izogniti, v upravljanju zemljevida pa lahko urejate trenutni zemljevid.

Nastavitve čiščenja
V nastavitvah čiščenja lahko glede na stopnjo umazanosti tal in svoje potrebe prilagodite način čiščenja, moč sesanja in količino vode za pomivanje.

Nastavitve postaje omni
- V nastavitvah postaje omni lahko prilagodite nastavitve za praznjenje posode za prah in pranje valjčne krpe za pomivanje tal.
- V nastavitvah praznjenja posode za prah lahko omogočite ali onemogočite funkcijo samodejnega praznjenja posode za prah in spremenite pogostost praznjenja.
- V nastavitvah za pranje valjčne krpe za pomivanje tal lahko nastavite pogostost vračanja robotskega sesalnika za pranje valjčne krpe za pomivanje tal.

Opombe:
- Najprej v celoti ustvarite zemljevid, preden izberete območje za čiščenje, začnete s čiščenjem po območjih ali uredite zemljevid.
- Za več funkcij si oglejte aplikacijo. Podrobnosti posameznih funkcij so odvisne od aplikacije.


Posodobitev vdelane programske opreme

Programsko opremo robotskega sesalnika lahko posodobite v aplikaciji. Pred posodabljanjem preverite, ali je robotski sesalnik na postaji omni in ali je stanje napolnjenosti baterije višje od 30 %.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Uporabite predmet v obliki igle, da pritisnete in držite gumb za ponastavitev 3 sekunde, dokler ne slišite glasovnega sporočila. Robotski sesalnik bo obnovljen na tovarniške nastavitve.

Opombe:
- V primeru kakršne koli napake najprej poskusite ponovno zagnati robotski sesalnik. Če se težava po ponovnem zagonu nadaljuje, obnovite tovarniške nastavitve robotskega sesalnika.
- Če tovarniških nastavitev ni mogoče obnoviti, s predmetom v obliki igle pritisnite in 10 sekund držite gumb za ponastavitev, da robotski sesalnik prisilno izklopite in obnovite tovarniške nastavitve.

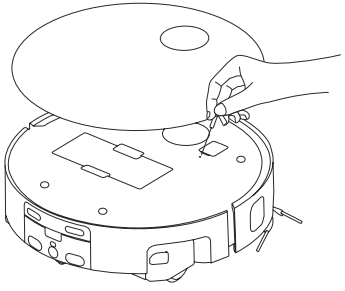

Nega in vzdrževanje

Vzdrževanje delov

Za redno vzdrževanje, s katerim lahko robotski sesalnik ohranite v dobrem stanju, priporočamo, da upoštevate naslednjo tabelo.

Deli	Pogostost čiščenja	Pogostost menjave
Rezervoar za umazano vodo	Očistite po vsaki uporabi.	/
Rezervoar za čisto vodo	Očistite enkrat na 2 tedna.	
Umivalna plošča	Očistite enkrat na 1–2 tedna.	
Avtomatska krtača za odstranjevanje dlak	Očistite enkrat na 2 tedna.	Zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.
Stranska krtača	Očistite enkrat na 2 tedna.	Zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.
Posoda za prah	Očistite po potrebi.	/
Filter posode za prah (predhodno nameščen na posodi za prah)	Očistite enkrat na 2 tedna.	Zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.
Valjčna krpa za pomivanje tal	/	Zamenjajte približno vsakih 3–6 mesecev, odvisno od dejanske uporabe.
Vrtljivo kolesce	Očistite enkrat na mesec.	/
Laserski senzor robov		
Naprej usmerjen 3-v-1 modul z UI		
Senzor strmine		
Utor za usmerjanje vode robotskega sesalnika		
Snemljiva posoda za umazano vodo		


Deli	Pogostost čiščenja	Pogostost menjave
Stika za polnjenje na robotskem sesalniku	Pogostost je odvisna od dejanske uporabe.	/
Odbijač		
Zračnik za samodejno praznjenje na robotskem sesalniku		
Dovod za samodejno polnjenje vode robotskega sesalnika		
Spodnji del robotskega sesalnika		
Postaja omni		
Zračnik za samodejno praznjenje na postaji omni		
Stiki za polnjenje na postaji omni		
Območje signalizacije postaje omni		
Vrečka za enkratno uporabo	/	Zamenjajte približno vsakih 2,5 meseca, odvisno od dejanske uporabe.

Opombe:
- Pogostost menjave je zgolj informativna. Če je pripomoček poškodovan, ga je treba takoj zamenjati, da se zagotovi učinkovito čiščenje.
- Pred premikanjem ali pošiljanjem izdelka izpraznite rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo, da se izognete poškodbam izdelka med prevozom zaradi uhajanja vode.


Nega in vzdrževanje

Čiščenje rezervoarja za čisto vodo in rezervoarja za umazano vodo

1. Odstranite rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo, odprite njuna zgornja pokrova in izlijte vodo.

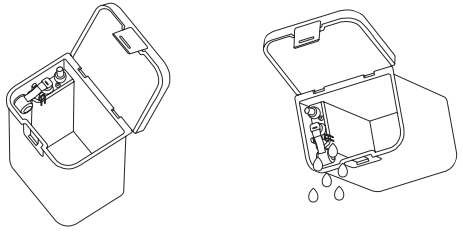

2. S čisto vodo popolnoma operite rezervoarja za vodo, nato pa zunanjost rezervoarjev za vodo obrišite do suhega, preden ju ponovno vstavite v postajo omni.

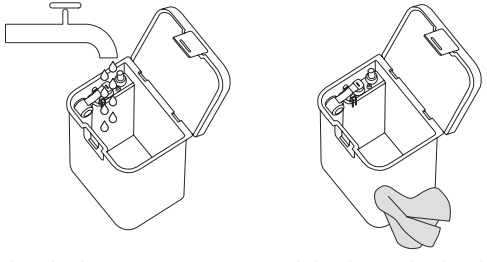



Opomba: Tako plovec v rezervoarju za čisto vodo kot plavajoča kroglica plovca v rezervoarju za umazano vodo sta premična dela. Pri čiščenju rezervoarjev za vodo ne uporabljajte prevelike sile, da ju ne poškodujete.


Čiščenje avtomatske krtače za odstranjevanje dlak


1. Odstranite pokrov krtače in krtačo.
2. Odstranite odstranljiv končni pokrovček krtače.
3. S primernim orodjem očistite oba konca krtače in vrzeli med zobmi glavnika.
4. Znova namestite odstranljiv končni pokrovček krtače, nato pa krtačo in pokrov krtače. Prepričajte se, da so trdno pritrjeni.

SVARILO: Če se v krtačo zaplete preveč las ali če so lasje močno zapleteni, jih ne vlecite na silo. V nasprotnem primeru se lahko krtača poškoduje.

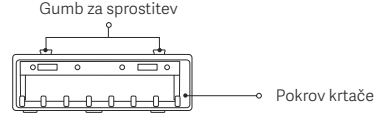



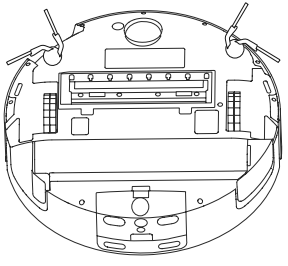


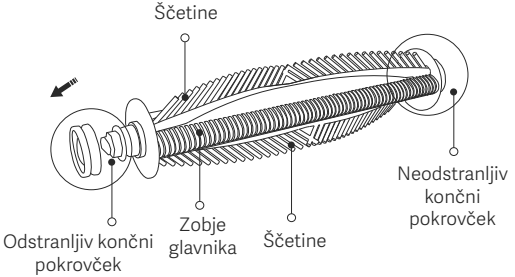

Opomba:
Če je avtomatska krtača za odstranjevanje dlak močno prepletena z dlakami, preverite, ali sta posoda za prah in vrečka za enkratno uporabo polni. Če je tako, izpraznite posodo za prah in pravočasno zamenjajte vrečko za enkratno uporabo, da bo funkcija samodejnega praznjenja delovala pravilno.


Čiščenje stranskih krtač

1. Obrnite robotski sesalnik na glavo, povlecite stranske krtače navzgor in jih očistite.
2. Po čiščenju pritisnite stranske krtače navzdol, da jih ponovno namestite na robotski sesalnik.

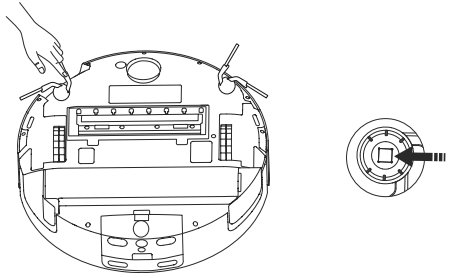


Čiščenje posode za prah in njenega filtra


1. Odprite zgornji pokrov robotskega sesalnika in pritisnite in držite gumb za sprostitev posode za prah, da izvlečete posodo za prah v smeri navzgor iz robotskega sesalnika.

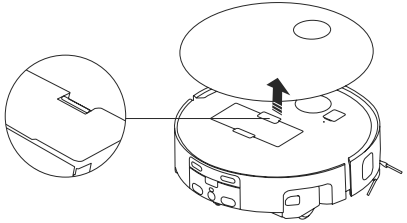

2. Snemite sklop pokrova posode za prah s sponke pokrova posode za prah in odstranite filter posode za prah s sponke za filter posode za prah. Nato nežno potrkajte po filtru, da odstranite morebitno umazanijo, in izpraznite smeti iz posode za prah.

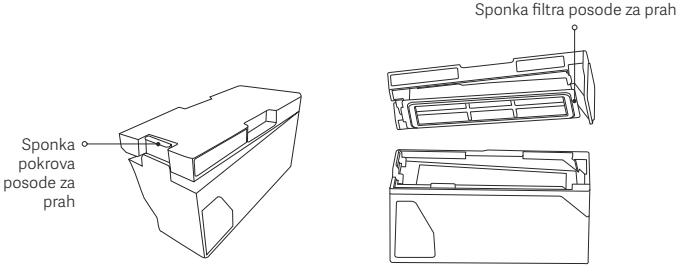


3. Po potrebi splaknite posodo za prah in filter s čisto vodo.

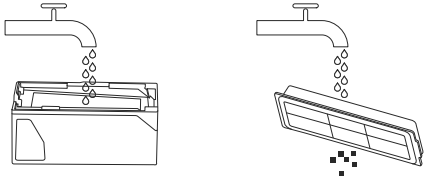


Opombe:
· Filtra posode za prah ne poskušajte očistiti s krtačo ali prsti.
· Da bi preprečili poškodbe, filtra posode za prah ne izpirajte prepogosto.
· Za čiščenje posode za prah in njenega filtra uporabljajte izključno čisto vodo. Ne uporabljajte detergenta.


4. Preden ponovno namestite posodo za prah in filter, ju popolnoma posušite na zraku.

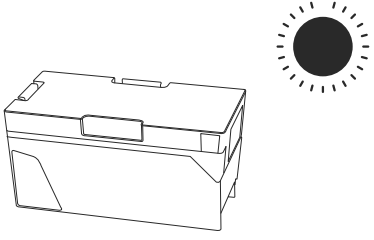

Čiščenje vrtljivega kolesca

1. Robotski sesalnik obrnite na glavo in s primernim orodjem izvlecite vrtljivo kolesce.
2. S kolesca in osi odstranite lase, umazanijo in druge smeti.
3. Znova vstavite vrtljivo kolesce in ga trdno pritisnite nazaj na svoje mesto.




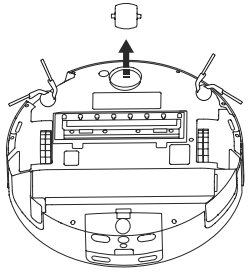


Opombe:
· Po potrebi lahko z orodjem, kot je majhen izvijač, izvlečete os iz vrtljivega kolesca in jo očistite. Ne uporabljajte prevelike sile.
· Kolesce lahko očistite z vodo iz pipe in ga po sušenju na zraku znova namestite.

Čiščenje zadnjega kolesca robotskega sesalnika

1. Odstranite posodo za umazano vodo iz robotskega sesalnika in jo obrnite na glavo.
2. Zavrtite kolesce in s predmetom v obliki igle z njega odstranite dlake in druge nečistoče.
3. Ponovno namestite posodo za umazano vodo na robotski sesalnik.

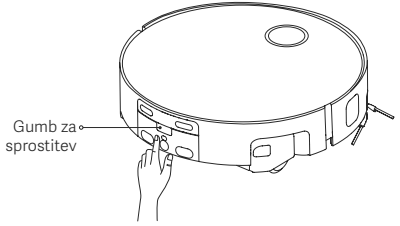


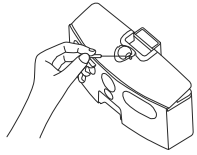


Nega in vzdrževanje

Čiščenje posode za umazano vodo robotskega sesalnika

1. Poiščite posodo za umazano vodo na zadnji strani robotskega sesalnika in pritisnite gumb za sprostitev, da jo odstranite.

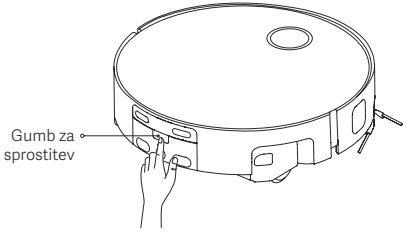


2. Odprite zgornji pokrov posode za umazano vodo in notranjost ter filter sperite s čisto vodo.

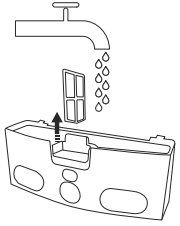

Opombe:
- Notranjosti posode za umazano vodo ne čistite s krtačo ali prsti, da ne bi prišlo do poškodb.
- Posodo za umazano vodo očistite s čisto vodo. Ne dodajajte detergenta.
- Umazana voda iz posode za umazano vodo se po vsaki uporabi samodejno izčrpa, zato pogosto ročno čiščenje ni potrebno. Priporočljivo je, da redno odstranjujete morebitne usedline iz posode za umazano vodo.


3. Preden posodo za umazano vodo ponovno namestite za uporabo, se prepričajte, da v njej ni ostankov vode in da je pokrov zaprt.

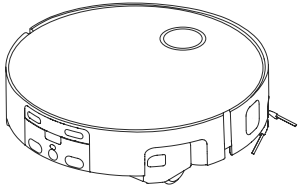


Nega in vzdrževanje

Čiščenje umivalne plošče

1. Površino ročaja umivalne plošče dvignite navzgor, kot je prikazano na sliki, in jo nato odstranite. Očistite jo s čisto vodo in krtačo.

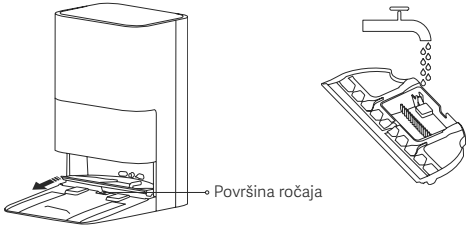


2. Umivalno ploščo obrišite s suho krpo in jo ponovno namestite na postajo omni. Prepričajte se, da je cev za umazano vodo postaje omni v utoru umivalne plošče (kot je prikazano na sliki), da se cev za umazano vodo ne dvigne in vpliva na normalno uporabo.

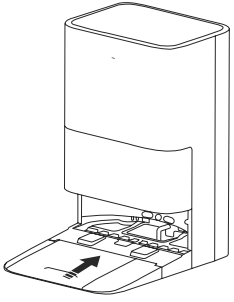

Menjava valjčne krpe za pomivanje tal

1. Robotski sesalnik primite z eno roko, z drugo pa pritisnite gumb za sprostitev valjčne krpe za pomivanje tal, da jo izvlečete.

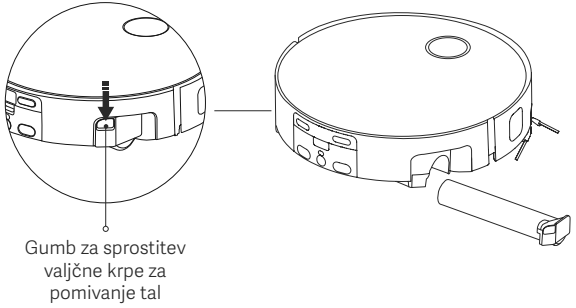


2. Snemite končni pokrovček s stare valjčne krpe za pomivanje tal, ga namestite na novo valjčno krpo za pomivanje tal, nato pa novo valjčno krpo za pomivanje tal namestite na robotski sesalnik.




Nega in vzdrževanje

Čiščenje utora za usmerjanje vode robotskega sesalnika

1. Robotski sesalnik obrnite na glavo, nato pa iz sponke odstranite utor za usmerjanje vode.

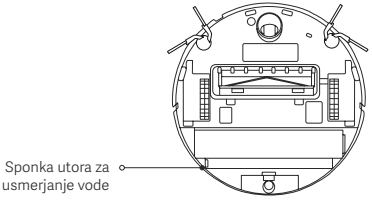


2. Notranjost utora za usmerjanje vode in filter sperite s čisto vodo.

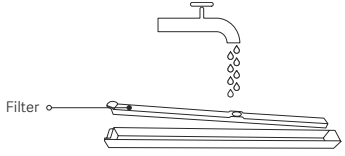



3. Preden utor za usmerjanje vode ponovno namestite za uporabo, se prepričajte, da v njem ni ostankov vode in da je filter nameščen.

Čiščenje senzorjev in stikov za polnjenje robotskega sesalnika

Z mehko suho krpo očistite vse senzorje in stike za polnjenje na robotskem sesalniku vključno z naslednjim:
· Senzorji višine na dnu robotskega sesalnika
· Odbijač in naprej usmerjen 3-v-1 modul z UI na sprednji strani robotskega sesalnika
· Laserski senzor za zaznavanje robov na strani robotskega sesalnika
· Stika za polnjenje na zadnji strani robotskega sesalnika

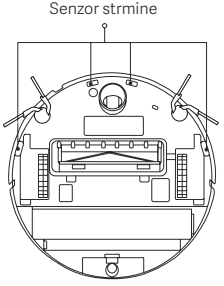

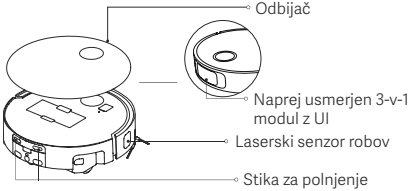

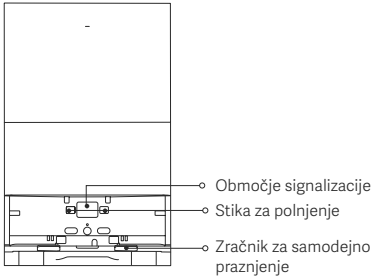

Čiščenje postaje omni

Z mehko in suho krpo očistite območje signalizacije, stika za polnjenje in zračnike za samodejno praznjenje na postaji omni.


Vzdrževanje baterije

Robotski sesalnik vsebuje zmogljiv litij-ionski baterijski sklop. Poskrbite, da bo med vsakodnevno uporabo dobro napolnjen, saj boste tako ohranili optimalno delovanje baterije.

Opomba: Če robotskega sesalnika dalj časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, nato pa izklopite in pospravite. Da preprečite poškodbe zaradi prekomernega praznjenja, je treba robotski sesalnik napolniti vsaj enkrat na tri mesece.


Zamenjava vrečke za enkratno uporabo

1. Pokrov posode za prah potegnite navzven za površino ročaja. Odstranite vrečko za enkratno uporabo z ročajem vrečke za enkratno uporabo in jo zavrzite.

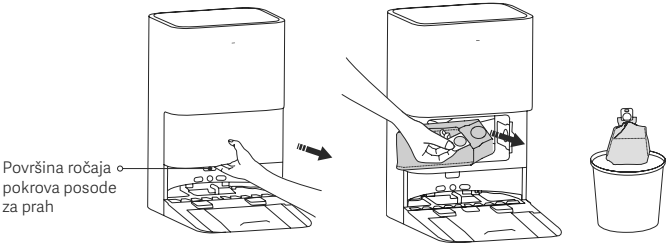


Opomba: Če povlečete ročaj vrečke za enkratno uporabo, boste vrečko zatesnili in preprečili nenamerno izpadanje prahu in smeti.


2. S suho krpo obrišite vso umazanijo, kot je prah, s filtra.

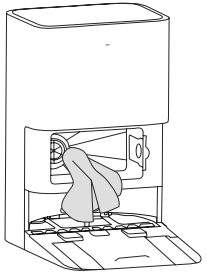

3. Namestite novo vrečko za enkratno uporabo, kot je prikazano na sliki, in vstavite ročaj vrečke za enkratno uporabo v režo.

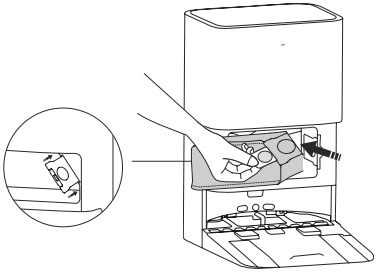

4. Ponovno namestite pokrov posode za prah. Pravilno je nameščen, ko zaslišite »klik«.

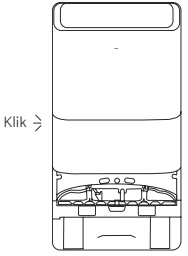

Odpravljanje težav

Napake	Možni vzroki	Rešitve
Robotskega sesalnika ni mogoče vklopiti.	Robotski sesalnik nima dovolj moči. Temperatura okolice je previsoka ali prenizka.	Napolnite robotski sesalnik pred uporabo. Robotski sesalnik uporabljajte pri temperaturi okolice med 0 °C in 40 °C.
Robotskega sesalnika ni mogoče polniti.	Postaja omni ni priključena na električno napajanje ali ima slab stik.	Prepričajte se, da je kabelski komplet pravilno priključen v napajalni priključek postaje omni in električno vtičnico. Očistite stika za polnjenje na postaji omni in robotskem sesalniku.
Robotski sesalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.	Geslo za Wi-Fi ni pravilno. Robotski sesalnik ne podpira omrežja frekvence 5 GHz in usmerjevalnikov za podjetja. Signal omrežja Wi-Fi je slab. Robotski sesalnik morda ni v stanju omrežne konfiguracije.	Vnesite pravilno geslo za Wi-Fi. Robotski sesalnik priključite na domače omrežje frekvence 2,4 GHz. Prepričajte se, da je robotski sesalnik na območju z močnim signalom Wi-Fi. V aplikaciji izbrišite robotski sesalnik, ponastavite povezavo Wi-Fi robotskega sesalnika, in ga poskusite znova povezati z omrežjem.
Robotski sesalnik ne more najti postaje omni in se zato ne more vrniti nanjo.	Okoli postaje omni je preveč ovir. Območje signalizacije je morda umazano. Postaja omni ni priključena na električno napajanje. Postaja omni je bila premaknjena, ko robotski sesalnik ni bil na njej. Robotski sesalnik je oviran, na primer zaprta vrata na poti nazaj do postaje omni. Robotski sesalnik je bil premaknjen, ko ni bil na postaji omni, kar je povzročilo napako pri določanju položaja. Robotski sesalnik je predaleč od postaje omni, da bi se lahko vrnil.	Premaknite postajo omni na območje brez ovir. Obrišite območje signalizacije na postaji omni, da odstranite prah ali ostanke. Priključite postajo omni na napajanje. Ročno postavite robotski sesalnik na postajo omni za polnjenje.
Robotski sesalnik je zataknjen in se ne more vrniti na postajo omni.	Okoli postaje omni je preveč ovir. Robotski sesalnik je oviran, na primer zaprta vrata na poti nazaj do postaje omni. Robotski sesalnik je zdrsnil na spolzkih tleh. Postaja omni je nagnjena ali postavljena na neravna tla.	Premaknite postajo omni na območje brez ovir. Ročno postavite robotski sesalnik na postajo omni za polnjenje. Priporočamo, da ročno obrišete vodo s tal. Ustrezno namestite in postavite postajo omni in poskusite znova.
Robotskega sesalnika ni mogoče izklopiti.	Robotski sesalnik se polni.	Robotski sesalnik lahko izklopite samo, če se ne polni. Priporočamo, da robotski sesalnik odstranite s postaje omni in pritisnete gumb za vklop/izklop ter ga držite 3 sekunde, da ga izklopite. Če se robotski sesalnik po izvedbi prejšnjega koraka še vedno ne da izklopiti, s predmetom v obliki igle pritisnite in 10 sekund držite gumb za ponastavitev, da ga prisilno izklopite in obnovite tovarniške nastavitve. Če težave ne odpravite, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve.

Odpravljanje težav

Napake	Možni vzroki	Rešitve
Robotski sesalnik se ne more napolniti ali se polni počasi.	Stanje napolnjenosti baterije robotskega sesalnika je prenizko. Temperatura okolice je previsoka ali prenizka. Stiki za polnjenje so morda umazani.	Robotski sesalnik se običajno popolnoma napolni v približno 6 urah. Robotski sesalnik lahko samodejno zmanjša hitrost polnjenja pri visoki ali nizki temperaturi okolice za podaljšanje življenjske dobe baterije. To ni nič nenavadnega. Obrišite stike za polnjenje s suho krpo.
Stranska krtača je odstranjena.	Stranska krtača ni nameščena na mestu.	Preverite stransko krtačo in se prepričajte, da je pravilno nameščena.
Robotski sesalnik je med delovanjem zelo hrupen.	Posoda za prah je polna. V stransko krtačo ali krtačo so se zapletli tujki ali pa so tujki v posodi za prah. Robotski sesalnik ima nastavljeno visoko stopnjo moči sesanja.	Izpraznite posodo za prah. Preverite in odstranite morebitne tujke. Znižajte stopnjo moči sesanja robotskega sesalnika na standardni ali tihi način.
Robotski sesalnik se kaotično premika.	Raztreseni predmeti na tleh vplivajo na normalno delovanje robotskega sesalnika. Robotski sesalnik je zdrsnil na spolzkih tleh. Naprej usmerjen 3-v-1 modul z UI je mogoče umazan.	Priporočamo, da pospravite tla pred uporabo robotskega sesalnika. Priporočamo, da ročno obrišete vodo s tal. Naprej usmerjen 3-v-1 modul z UI robotskega sesalnika obrišite z mehko, čisto krpo, da bo ostal čist.
Robotski sesalnik izpusti nekatere prostore.	Pot čiščenja je ovirana (na primer zaradi zaprtih vrat, praga, višjega od 4 cm, ali spolzke talne površine pri vhodu), zaradi česar robotski sesalnik zdrsne in ne deluje pravilno.	Poskrbite, da so vsa vrata sob povsem odprta. Če je prag višji od 4 cm, robotski sesalnik ne more vstopiti v sobo. To ni nič nenavadnega. Priporočamo, da ročno obrišete vodo s tal.
Robotski sesalnik pogosto vstopa v območja z omejitvami ali prečka navidezne stene.	Na zemljevidu je napaka. Meje navideznih sten ali območij z omejitvami je treba optimizirati.	Preverite zemljevide v aplikaciji. Iz seznama zemljevidov izbrišite nepopoln zemljevid in ga ponovno izdelajte. Zaradi merila zemljevida lahko navidezne stene ali območja z omejitvami odstopajo od ciljnih lokacij. Priporočamo, da upoštevate pot čiščenja robotskega sesalnika in prilagodite meje glede na domače okolje, tako da vključite vsa območja, na katerih se robotski sesalnik lahko zlahka zatakne, kot so spuščene stopnice in območja pod pohištvom.

Odpravljanje težav

Napake	Možni vzroki	Rešitve
Načrtovano čiščenje se ne izvede.	Robotski sesalnik nima dovolj moči.	Robotski sesalnik bo začel načrtovano čiščenje šele, ko bo raven napolnjenosti baterije višja od 30 %. Pravočasno napolnite robotski sesalnik.
Robotski sesalnik med delovanjem nenadoma prekine trenutno opravilo.	Baterija robotskega sesalnika je izpraznjena. Postaja omni ni priključena na električno napajanje, zato robotski sesalnik ni uspešno napolnjen v postaji omni.	Ročno postavite robotski sesalnik na postajo omni za polnjenje. Prepričajte se, da je postaja omni pravilno priključena na napajanje. Če težave ne odpravite, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve.
Robotski sesalnik po vmesnem polnjenju ne nadaljuje s čiščenjem zaradi pomanjkanja energije.	Robotski sesalnik je v načinu Ne moti (DND). Robotski sesalnik je bil ročno postavljen na postajo omni in napolnjen. To vključuje fizično vrnitev robotskega sesalnika na postajo omni ali ročno sprožitev postopka priklopa in polnjenja prek aplikacije ali gumba na robotskem sesalniku.	Robotski sesalnik po prekinitvi ne bo nadaljeval s čiščenjem, če je v načinu Ne moti (DND) ali če je bil ročno postavljen na polnilno postajo in napolnjen.
Indikator postaje omni utripa oranžno.	Ni dovolj vode v rezervoarju za čisto vodo. Rezervoar za čisto ali umazano vodo ni nameščen. Rezervoar za umazano vodo je poln.	V rezervoar za čisto vodo pravočasno dolijte vodo. Namestite rezervoar za čisto vodo in rezervoar za umazano vodo. Čiščenje rezervoarja za umazano vodo.
Med delovanjem robotskega sesalnika so na tleh vidni vodni madeži ali sledi puščanja.	V aplikaciji je količina vode za čiščenje nastavljena na previsoko vrednost. Utor za usmerjanje vode na dnu robotskega sesalnika manjka ali je zamašen z umazanijo.	V aplikaciji nastavite količino vode na nizko. Preverite, ali je utor za usmerjanje vode na dnu robotskega sesalnika pravilno nameščen. Za čiščenje in vzdrževanje razstavite utor za usmerjanje vode.

Odpravljanje težav


Napake	Možni vzroki	Rešitve
Sproži se lažni alarm glede nivoja vode v rezervoarju za čisto vodo.	V rezervoarju za čisto vodo manjka plovec ali pa je zataknjen.	Ročno ponastavite plovec. Če težave ne odpravite, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve.
Na podstavku postaje omni je prišlo do napake pri merjenju vodne gladine.	Podstavek postaje omni je morda zamašen. Rezervoar za umazano vodo ni nameščen na mestu. Tesnilni obroč rezervoarja za umazano vodo je zrahljan.	Očistite umivalno ploščo in podstavek postaje omni. Ponovno namestite rezervoar za umazano vodo. Namestite tesnilni obroč rezervoarja za umazano vodo na svoje mesto. Če težave ne odpravite, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve.
Postaja omni se ne more samodejno izprazniti.	Vrečka za enkratno uporabo je polna. Zračniki za samodejno praznjenje so blokirani.	Zamenjajte vrečko za enkratno uporabo z novo. Če vrečka za enkratno uporabo ni polna, preverite in očistite vse zračnike za samodejno praznjenje.
Praznjenje posode za prah traja dlje kot običajno.	Po daljši uporabi postaje omni lahko postopek praznjenja posode za prah traja nekoliko dlje, da se zagotovi nemoteno delovanje postaje. To ni nič nenavadnega.	/
Valjčna krpa za pomivanje tal ni bila nameščena.	Valjčna krpa za pomivanje tal ni nameščen na mestu.	Vstavite valjčno krpo za pomivanje tal do konca in se prepričajte, da zaslišite »klik«.

Okoljsko obvestilo

Vgrajene litij-ionske baterije tega izdelka vsebujejo kemikalije, ki lahko onesnažujejo okolje. Preden ta izdelek zavržete, prosite strokovnjaka, naj iz njega odstrani baterije, nato pa jih odnesite v specializirano podjetje za recikliranje.
· Baterije je treba odstraniti, preden robotski sesalnik zavržete.
· Preden odstranite baterije, robotski sesalnik izključite iz električnega omrežja.
· Baterije je treba varno zavreči.

Koraki za odstranjevanje baterije
1. Robotski sesalnik obrnite na glavo, z orodjem odstranite pet vijakov na zadnji strani robotskega sesalnika in snemite pokrov.
2. Odklopite priključno ploščo med baterijami in matično ploščo, da odstranite baterije.

SVARILA:
Preden odstranite baterije, robotski sesalnik izključite iz električnega napajanja in baterije čim bolj izpraznite.
· Baterije odnesite na zbirno mesto za recikliranje.
· Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam. V nasprotnem primeru lahko baterija eksplodira.
· Če baterije puščajo in pride do nenamernega stika z njimi, takoj sperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

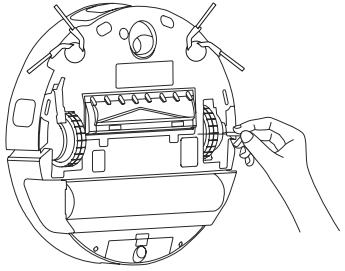

Tehnični podatki

Robotski sesalnik

Ime	Robotski sesalnik
Model	PV32GL
Dimenzije	350 × 350 × 90 mm
Neto teža robotskega sesalnika	5,2 kg
Neto teža	13,79 kg (vključno z dodatno opremo)
Nazivna moč	65 W
Nazivna napetost	14,4 V ⎓
Polnilna napetost	20 V ⎓
Čas polnjenja	≤ 6 h
Zmogljivost baterije	4800 mAh (nazivna zmogljivost), 5200 mAh (nominalna zmogljivost)
Vrsta baterije	Litij-ionski baterijski sklop 4S2P (4 celice zaporedno, 2 vzporedno)
Delovna frekvenca	2400–2483,5 MHz
Največja izhodna moč	< 20 dBm
Brezžična povezljivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2
Združljivo z	Android™ 8.0 in iOS 14.0 ali novejši
Poraba energije Način pripravljenosti Omrežni način pripravljenosti	 ≤ 0,5 W ≤ 2,0 W
Čas preklopa načina Način pripravljenosti Omrežni način pripravljenosti	 ≤ 20 min ≤ 20 min
Prostornina vgrajenega rezervoarja za vodo	Rezervoar za čisto vodo: 80 mL Posoda za umazano vodo: 60 mL

Postaja omni

Model	PV32-JZEU
Dimenzije	347 × 288 × 550 mm (brez klančine polnilne postaje) 347 × 470 × 550 mm (s klančino polnilne postaje)
Vhodna nazivna napetost	220–240 V~ 50/60 Hz
Izhodna nazivna napetost	20 V ⎓ 2 A
Nazivna vhodna moč (Sušenje + polnjenje)	155 W
Nazivna vhodna moč (Čiščenje z vročo vodo)	1250 W
Nazivna vhodna moč (Praznjenje posode za prah)	600 W
Poraba energije Način pripravljenosti	 ≤ 0,5 W
Čas preklopa načina pripravljenosti	≤ 20 min
Kapaciteta rezervoarja za vodo	Rezervoar za čisto vodo: 4,0 L Rezervoar za umazano vodo: 3,5 L

Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEEO



Vsi izdelki, ki so označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO v Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zaradi varstva zdravja in okolja odpadno opremo odnesite v pooblaščene zbirne centre za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki jih določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pripomoglo k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih poslovanja zbirnih centrov se obrnite na lokalne organe.

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

הגבלות שימוש


- מוצר זה מיועד לניקוי הרצפה בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, על משטחים שאינם רצפות או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- על ילדים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- אם סט הכבל ניזוק, יש להחליפו בסט כבל מיוחד שניתן לקבל מהיצרן או מנציג השירות שלו.
- יש להקפיד שילדים וחיות מחמד יהיו במרחק בטוח משואב האבק הרובוטי בזמן שהוא פועל.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי באזור שתלוי מעל קומת הקרקע בלי מחסום מגן.
- אין להניח את שואב האבק הרובוטי הפוך. אין להזיז את שואב האבק הרובוטי על ידי שימוש בכיסוי או בפגוש כידית.
- אין להתקין את שואב האבק הרובוטי, להטעין אותו או להשתמש בו מחוץ לבית, בחדרי רחצה או בסמוך לבריכה.
- עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר מעל סט הכבל.
- יש לסלק פריטים שבירים או קטנים מהרצפה, כדי ששואב האבק הרובוטי לא יתנגש בהם ויזיק להם.
- אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי שואב האבק הרובוטי, בין אם הוא במצב נייח או בתנועה.
- יש להרחיק שיער, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתח היניקה של שואב האבק הרובוטי.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי כדי לנקות חומרים בוערים.
- אין לשאוב חפצים קשים או חדים.
- יש להוציא את התקע מהשקע לפני ניקוי המכשיר או תחזוקתו.
- אין לנגב את שואב האבק הרובוטי או את התחנה הרב-שימושית במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי החלקים הניתנים לשטיפה, יש לנגב את החלקים היטב לפני התקנתם מחדש ושימוש בהם.
- בעת הובלת שואב האבק הרובוטי, יש לוודא שהוא כבוי, ולשמור אותו באריזתו המקורית במידת האפשר.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.
- אם מתרחשת שגיאה במכשיר שאינה מפורטת במדריך למשתמש, או אם נגרם נזק לרכיב חשמלי, פנה ליצרן או למרכז שירות מורשה לצורך תיקון על ידי צוות מקצועי.
- לפני ביצוע פעולות תחזוקה, נתק את המכשיר מספק החשמל על ידי ניתוקו מיציאת החשמל או בכל דרך אחרת המקבילה לכך, והמתן עד שהמכשיר יתקרר לטמפרטורת החדר.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה העולה על 40°C או הנמוכה מ-0°C או על רצפה שעליה נוזלים או חומרים דביקים.
- יש למלא במים נקיים ולהקפיד לא לעבור את מפלס המים המרבי.
- כאשר נשמעת הודעה קולית "רשת מחוברת בהצלחה", למכשיר יש חיבור מוצלח עם הרשת ואחסן את ה- Wi-Fi SSID והסיסמה. המידע ישמש לשירותים הקשורים לרשת אנא עיין במדיניות הפרטיות לקבלת מידע על עיבוד נתונים אישיים.
- יש להקפיד על סוג הנוזל ועל הכמות המרבית המותרים לשימוש. מותר להשתמש רק במים נקיים או בחומר ניקוי ייעודי (אם רלוונטי). אין לעבור את קו ה-MAX המסומן על המכל.

הוראות בטיחות

אזהרות סוללה וטעינה

- אין להשתמש בסוללה, בסט כבל או בתחנה רב-שימושית של צד שלישי כלשהו. לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש בלבד בתחנה הרב-שימושית (מדגם: PV32-JZEU) המסופקת עם המכשיר.
- אין להשתמש בסוללות שאינן נטענות.
- אין צורך בפעולה כלשהי מצד המשתמש כדי לעבור בין 50 Hz ל-60 Hz; המוצר מסתגל אוטומטית לשני התדרים.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של התחנה הרב-שימושית.
- אין לחשוף את המכשיר או הסוללה לטמפרטורות מוגזמות.
- יש לשים לב לסיכון לקצר בהדקים של המכשיר המופעל באמצעות סוללה או לקצר בסוללה שנגרם עקב חפצים העשויים מתכת.
- אם אין כוונה להשתמש בשואב האבק הרובוטי לתקופה ממושכת, הטען אותו במלואו, ולאחר מכן כבה ואחסן אותו במקום יבש וקריר. הטען מחדש את שואב האבק הרובוטי מדי 3 חודשים לפחות, זאת כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- יש להימנע מגרימת נזק לסוללה בעת הוצאתה, זאת כדי למנוע קצר חשמלי או דליפת נוזלים. אם הסוללה דולפת, מנע מגע של הנוזל עם העור או עם הבגדים, ונגב את הנוזל מיד באמצעות מטלית יבשה. לאחר מכן, שלח את הסוללה למתקן מחזור מתאים או לצוות השירות לאחר מכירה המיועד לכך, שישליך אותה בצורה נכונה.
- מארז סוללות ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק הרובוטי, הסר את תא הסוללות, ולאחר מכן השלך או מחזר אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים בארץ או באזור שבהם נעשה בו שימוש.
- יש להחליף בסוללה מסוג P2150B-4S2P-SCEV כפי שמומלץ. החלפת הסוללה בסוללה מסוג לא מתאים עלולה לגרום לכשל במערכת ההגנה הבטיחותית ולגרום לפיצוץ או לשריפה.
- החוט האדום מתחבר לקוטב החיובי (+) של הסוללה, והחוט השחור מתחבר לקוטב השלילי (-) של הסוללה. חיבור הפוך אסור בהחלט.
- בעת הסרת הסוללות מהמוצר, עדיף לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל.

1. הסר את הברגים שבחלק התחתון, ולאחר מכן הסר את הכיסוי.
2. נתק את מחבר הסוללה מהחשמל, ואז הוצא את הסוללות. אל תפגע במארז הסוללות, כדי לא להסתכן בפציעות.
3. החזר את הסוללות לארגון מחזור מקצועי.
   · יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו.
   · ש לאחסן סוללות משומשות בנפרד, במארז מתאים. יש להגן עליהן במהלך ההובלה, ולשלוח אותן במועד למתקני המיחזור המתאימים או לצוות השירות לאחר המכירה המיועד לכך לצורך סילוקן.
   · בעת הוצאת הסוללה, יש לנתק את המכשיר מספק החשמל.
   · יש להשליך את הסוללה באופן בטוח.
4. הכנס את חבילת הסוללות החדשות לתא הסוללות, תוך הקפדה שהיא יושבת בצורה שטוחה, וחבר את מחבר הסוללה. סגור את כיסוי הסוללה, ולאחר מכן התקן מחדש את הברגים לפי הסדר והדק אותם היטב.



הוראות בטיחות

מידע בנושא בטיחות לייזר


חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014 ותקן EN 60825-1:2014/A11:2021 למוצרי לייזר מסוג 1. יש להימנע מקשר עין ישיר איתו במהלך השימוש.
מוצר לייזר מסוג 1
מוצר לייזר לצרכן
EN 50689:2021

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

CE

Xiaomi Communications Co., Ltd. מכריז בזאת כי שציוד הרדיו מסוג PV32GL מציית להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת www.mi.com/global/support/user-guide


סקירת המוצר

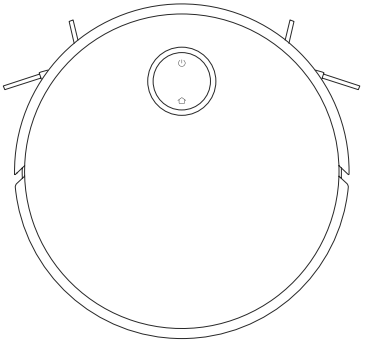

שואב אבק רובוטי

רשימת אביזרים


אביזרים מותקנים מראש:




תא אבק



מסנן תא האבק
(מותקן מראש על תא האבק)



מברשת לחיתוך שיער אוטומטי
(מברשת)



כיסוי מברשת




מברשת צד × 2


אביזרים אחרים:




כרית השטיפה עם הרולר




סט כבל



רמפת עמדה

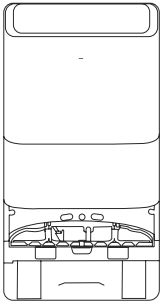

תחנה רב-שימושית
(עם שקית חד-פעמית, מכל המים הנקיים, מכל המים המלוכלכים ולוח שטיפה מורכבים מראש)



מדריך תמונות



מדריך למשתמש




הודעה בנוגע לאחריות



מדריך הפעלה מהירה

הערה: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

שואב אבק רובוטי

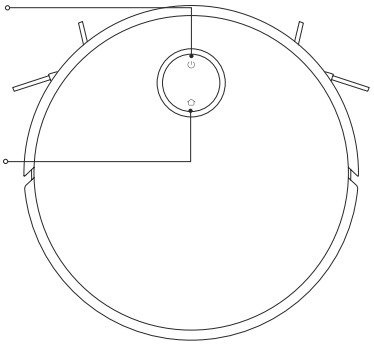

התחלה/ניקוי

- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות
- לחץ כדי להתחיל לנקות או כדי להשהות כאשר דלוק


עמדה

- לחץ כדי להשהות תוך כדי פעולה
- במהלך השהיה, לחץ כדי להחזיר את שואב האבק הרובוטי לתחנה הרב-שימושית לצורך טעינה
- לחץ כדי לעצור את העגינה בזמן שהשואב הרובוטי חוזר לתחנה הרב-שימושית
- לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להשבית את נעילת הילדים

נורת חיווי

- לבן קבוע: פועל/הפעלה הושלמה/טעינה מלאה
- לבן מהבהב: עמדה/מיקום
- לבן נושם: בטעינה (רמת טעינה בינונית/גבוהה של הסוללה)

- כתום נושם: בטעינה (רמת טעינה נמוכה של הסוללה)
- כתום מהבהב: ניתוק Wi-Fi/סטטוס תקלה/ממתין לחיבור רשת/התחברות לרשת/עדכון קושחה/רמת סוללה חלשה

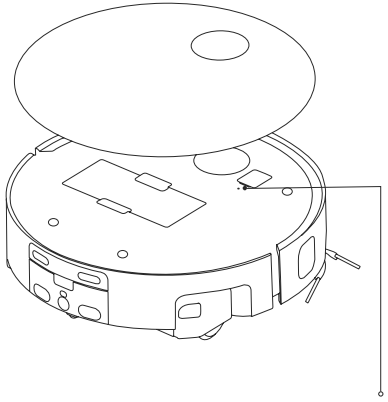



לחצן איפוס/נורת חיווי של Wi-Fi


- לחץ והחזק למשך 3 שניות באמצעות חפץ בצורת סיכה כדי להחזיר את שואב האבק הרובוטי להגדרות היצרן
- לחץ והחזק למשך 10 שניות באמצעות חפץ בצורת סיכה כדי לכפות כיבוי על שואב האבק הרובוטי ולשחזר את הגדרות היצרן


- כחול קבוע: רשת Wi-Fi מחוברת
- כתום מהבהב: ממתין לחיבור רשת/ניתוק Wi-Fi
- כחול מהבהב: מתחבר לרשת

שואב אבק רובוטי וחיישנים

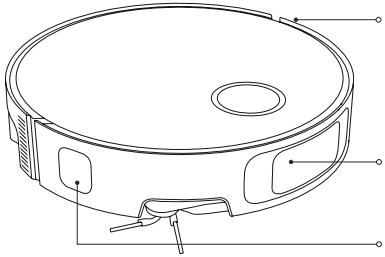


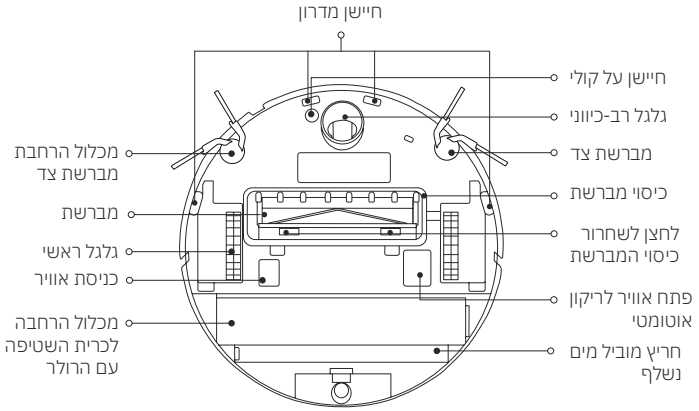


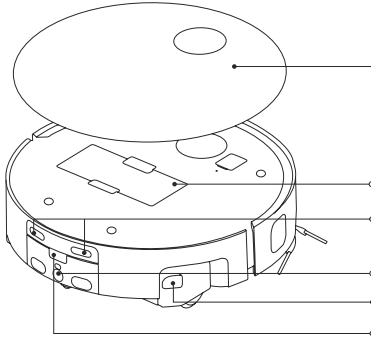


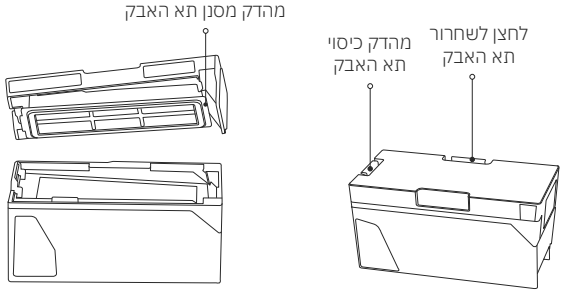


תחנה רב-שימושית

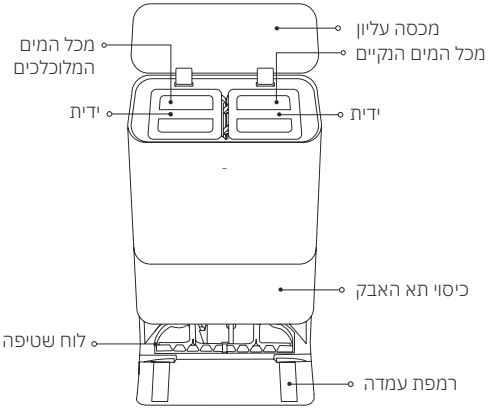


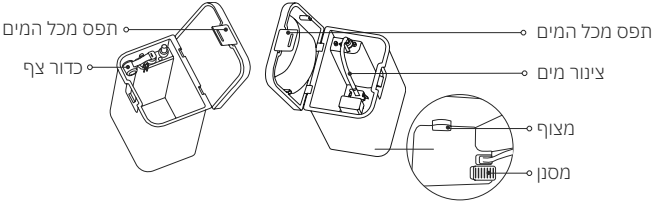

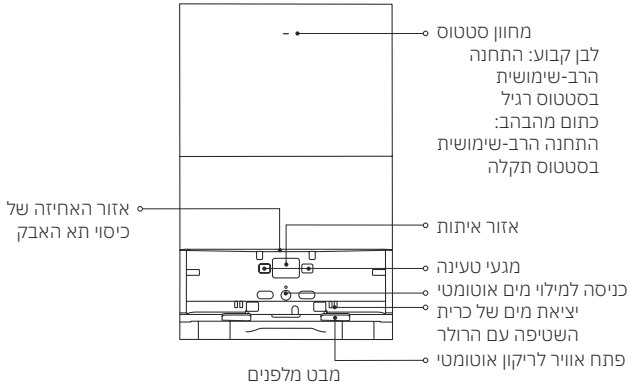

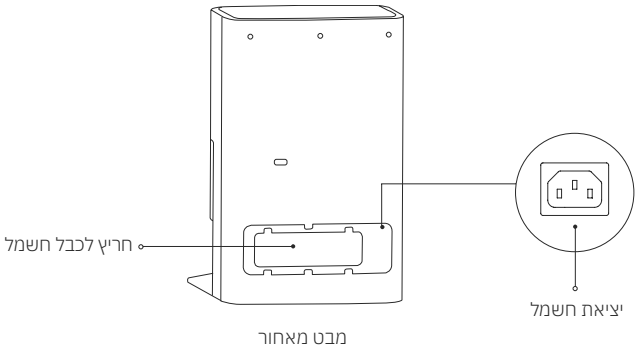


שקית חד-פעמית



הערה: התחנה הרב-שימושית מגיעה עם שקית חד-פעמית שהותקנה בה מראש במפעל. ניתן לרכוש שקית חד-פעמית יעודית למוצר זה בערוצים הרשמיים לשם החלפה.


מברשת לחיתוך שיער אוטומטי

כפי שמוצג באיור, אם שיער מסתבך סביב קצה מכסה הקצה, ניתן לנתק את מכסה הקצה שניתן להסרה לצורך ניקוי.

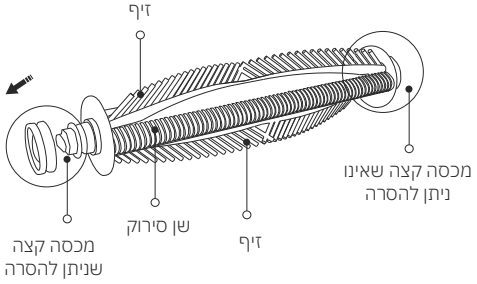


הרכבת כרית השטיפה עם הרולר

לפני השימוש, הרכב את כרית השטיפה עם הרולר על שואב האבק הרובוטי בהתאם לכיוון המצוין, וודא שאתה שומע צליל "קליק".

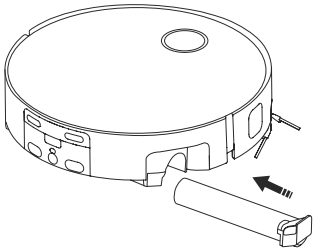

הסרת כיסויי המגן ומדבקות הוראות


כפי שמוצג באיור, הסר את כיסויי המגן ומדבקות הוראות משואב האבק הרובוטי לפני השימוש.

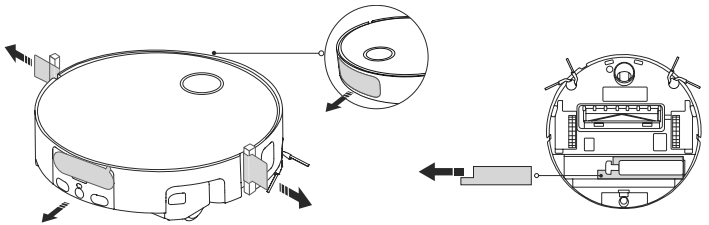

כיצד להתקין


הצבת התחנה הרב-שימושית

· יש להקצות שטח שגובהו עולה על 0.82 מ', שאורכו עולה על 1.47 מ' ושרוחבו עולה על 0.44 מ', ולהקפיד שלא יהיו מכשולים בטווח של 0.5 מ' משני צדי התחנה הרב-שימושית ומלפניה.
· את התחנה הרב-שימושית יש למקם צמוד לקיר, על רצפה שטוחה וקשיחה, למשל רצפה עשוית מרצפות או עץ. ודא שהמכשיר נמצא באזור עם קליטת Wi-Fi טובה, בקרבת שקע חשמל.

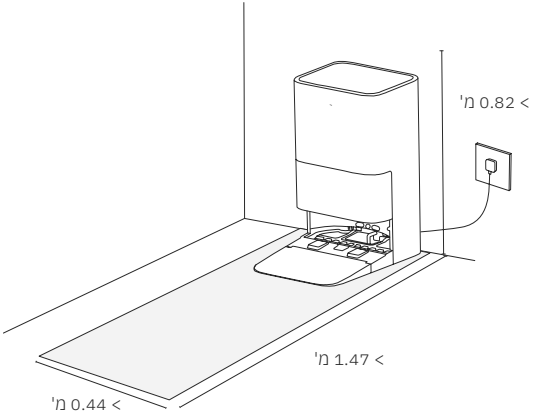

הרכבת רמפת העמדה


· הרכב את רמפת העמדה על התחנה הרב-שימושית בהתאם לכיוון המוצג באיור.
· לאחר ההרכבה, יש לוודא שרמפת העמדה והחלק התחתון של התחנה הרב-שימושית ישרים לחלוטין, ללא אזורים מוגבהים.

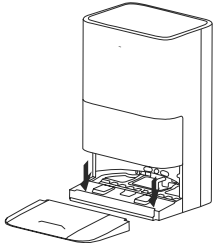

הערה: הדק את בסיס התחנה הרב-שימושית, הטה את תחנה הרב-שימושית קלות קדימה כדי ליצור חיכוך בין רמפת העמדה לקרקע, ואז ניתן להסיר את רמפת העמדה.


חיבור לספק חשמל

· מקם את התחנה הרב-שימושית במקום מתאים, הרכב את רמפת העמדה כהלכה, חבר את סט הכבל לתחנה, וחבר את סט הכבל לספק חשמל.
· חבר היטב את מחבר סט הכבל יציאת החשמל של התחנה הרב-שימושית עד שהמחוון יישאר לבן.

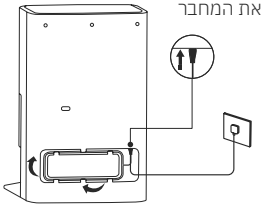

טעינת שואב האבק הרובוטי


· לפני השימוש, לחץ על הלחצן ⏻ על שואב האבק הרובוטי והחזק אותו למשך 3 שניות כדי להדליקו.
· לאחר הדלקת שואב האבק הרובוטי, מקם אותו על התחנה הרב-שימושית, כאשר מגעי הטעינה שלו מיושרים עם אלה של התחנה הרב-שימושית.
· כאשר תישמע הודעה קולית המציינת שהטעינה החלה, פירושו ששואב האבק הרובוטי התחבר בהצלחה לתחנה הרב-שימושית.

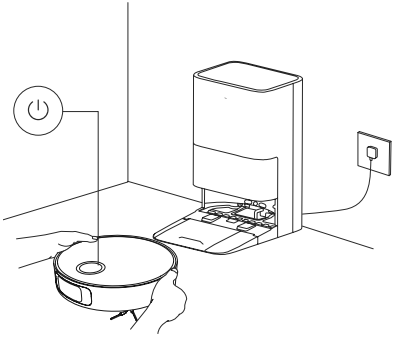

הערות:
· יש לטעון את שואב האבק הרובוטי במלואו לפני השימוש הראשון, כדי להבטיח ביצועים מיטביים של הסוללה.
· כאשר לשואב האבק הרובוטי אין מספיק חשמל, לא ניתן להפעיל אותו. אם זה קורה, יש להניח אותו באופן ידני על התחנה הרב-שימושית כדי לטעון אותו.
· שואב האבק הרובוטי יידלק באופן אוטומטי לאחר חיבורו לתחנה הרב-שימושית, ולא יהיה ניתן לכבותו במהלך הטעינה.
· המחוונים בשואב האבק הרובוטי ובתחנה הרב-שימושית יכבו בו-זמנית 10 דק' לאחר ששואב האבק הרובוטי יטען במלואו.

מילוי מכל המים הנקיים במים נקיים

· מלא את מכל המים הנקיים במים נקיים עד לסימון מפלס המים המרבי.

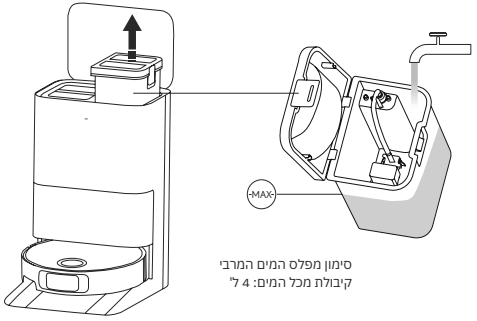

סימון מפלס המים המרבי
קיבולת מכל המים: 4 ל'

הערות:
· אין להוסיף מים מעבר לסימון מפלס המים המרבי (MAX).
· אין להוסיף מים חמים למכל המים הנקיים או למכל המים המלוכלכים, שכן הדבר עלול לגרום לעיוות.
· הקפד להשתמש במוצר בהתאם לכמות המומלצת.
· כל מצבי הניקוי מחייבים התקנה של מכלול תא האבק, המברשת וכרית השטיפה עם הרולר. אם הם אינם מורכבים, שואב האבק הרובוטי לא יוכל להתחיל לפעול.
· פונקציות המוצר החדש נבדקות לפני יציאתו מהמפעל, ולכן ייתכן שיישארו בו שאריות מים. זהו מצב תקין.

התחברות באמצעות האפליקציה Xiaomi Home

מוצר זה פועל עם האפליקציה Xiaomi Home. השתמש באפליקציה Xiaomi Home או ב-Google Assistant וב-Alexa כדי לשלוט במכשיר שלך ולתקשר עם מכשירים חכמים אחרים בבית.

1. סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. תנותב אל דף הגדרות החיבור אם האפליקציה כבר מותקנת. לחלופין תוכל לחפש את "Xiaomi Home" בחנות האפליקציות, כדי להוריד ולהתקין אותה.
2. פתח את האפליקציה Xiaomi Home הקש ⊕ בצד הימני העליון ומלא את ההנחיות כדי להוסיף את המכשיר שלך.

F612B8E4

הערות:
· מוצר זה ניתן לחיבור לאפליקציה Xiaomi Home, והתאימות עם Android™ 8.0 ו- iOS 14.0 ואילך.
· מוצר זה תומך ברשתות Wi-Fi בתדר 2.4 GHz בלבד ואינו תומך ברשתות Wi-Fi בתדר 5 GHz.
· ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.
· כאשר שואב האבק הרובוטי מתחבר בהצלחה לאפליקציית Xiaomi Home, הוא מתחבר בהצלחה לרשת. אפס את ה-Wi-Fi שלו כדי לנתק אותו מהרשת.

איפוס Wi-Fi

כאשר שואב האבק הרובוטי מופעל, לחץ על הלחצנים ⏻ ו-⌂ והחזק אותם למשך 7 שניות עד להישמע הודעה קולית. ה-Wi-Fi אופס בהצלחה כאשר נורית החיווי של ה-Wi-Fi מהבהבת בכתום.

הערה: כאשר יש צורך לנתק את שואב האבק הרובוטי מהרשת או לשנות את הגדרות הרשת שלו, יש לאפס את ה-Wi-Fi של שואב האבק הרובוטי.

הדלקה/כיבוי

· לחץ על הלחצן ⏻ והחזק אותו למשך 3 שניות כדי להפעיל את שואב האבק הרובוטי, ונורית החיווי תידלק.
· כאשר שואב האבק הרובוטי במצב השהיה ואינו טעון, לחץ על הלחצן ⏻ והחזק אותו למשך 3 שניות כדי לכבות אותו.

הערה: אם שואב האבק הרובוטי בטעינה, הוא יידלק באופן אוטומטי, ולא ניתן לכבותו.

יצירה מהירה של מפה

· לאחר ששואב האבק הרובוטי מתחבר לרשת בפעם הראשונה, עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי ליצור מפה במהירות. שואב האבק הרובוטי מתחיל יצירת מפה בלי לנקות.
· יצירת המפה תושלם כאשר שואב האבק הרובוטי יחזור לתחנה הרב-שימושית, והמפה נשמרת באופן אוטומטי.

הערות:
· ודא ששואב האבק הרובוטי נטען במלואו ומתחיל מהתחנה הרב-שימושית.
· לפני יצירת מפה יש לסלק את החפצים שעל הרצפה, לפתוח את דלתות החדרים ולחסום את האזורים שאינם מתאימים לכניסת שואב האבק הרובוטי.
· במהלך יצירת המפה, אין לעקוב אחר שואב האבק הרובוטי, להזיז אותו או להפריע לו, ואין להזיז את התחנה הרב-שימושית.
· לאחר יצירת מפה, הגדר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים במקומות שאינם מתאימים לכניסת שואב האבק הרובוטי, כגון מקומות שבהם הוא עלול להיתקע או להישרט.
· הגדר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים באזורים המכילים שטיחים עם סיבים ארוכים או גדילים, כדי למנוע את הסתבכות שואב האבק הרובוטי.
· הגדר קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים כדי לא לכלול אזורים מכוסים בשטיחים לפני השטיפה, כדי למנוע מהשטיח להירטב.

השהיה

בזמן ששואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על לחצן כלשהו בשואב האבק הרובוטי כדי להשהות את פעולתו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן"⏻" כדי לחדש את פעולת הניקוי.

הערה: לא מומלץ להרים או להרים את שואב האבק הרובוטי בזמן שהוא במצב השהיה. אחרת, עלולות להתרחש בו שגיאות מיקום שיכולות למנוע משואב האבק הרובוטי לחזור לעמדת הטעינה או לגרום לאובדן נתוני המפה.

מצב שינה

· שואב האבק הרובוטי יעבור באופן אוטומטי למצב שינה לאחר שהושהה למשך יותר מ-10 דק'.
· בזמן שהוא במצב שינה, נורת החיווי של שואב האבק הרובוטי תיכבה. לחץ על לחצן כלשהו בשואב האבק הרובוטי כדי להעירו.

הערה: שואב האבק הרובוטי נכבה באופן אוטומטי לאחר שהוא נמצא במצב שינה במשך יותר מ-12 שעות.

חידוש פעולת הניקוי

אם שואב האבק הרובוטי מגיע למצב של סוללה חלשה במהלך משימת ניקוי, הוא יחזור באופן אוטומטי לתחנה הרב-שימושית לצורך טעינה. כאשר שואב האבק הרובוטי יהיה טעון מספיק, הוא ימשיך בניקוי מהמקום שבו הפסיק.

הערה: שואב האבק הרובוטי לא יחזור לניקוי לאחר הפסקה אם הוא נמצא במצב 'נא לא להפריע' (DND) או אם מוקם בעמדה והוטען באופן ידני.

נעילת ילדים

· ניתן להפעיל את נעילת הילדים רק באפליקציה Xiaomi Home.
· השבת את תכונת נעילת הילדים באפליקציה Xiaomi Home או על ידי לחיצה ממושכת על לחצן העמדה למשך 3 שניות.


ריקון אבק

התחנה הרב-שימושית תתחיל בריקון באופן אוטומטי כאשר שואב האבק הרובוטי חוזר באופן אוטומטי לטעינה לאחר סיום משימת ניקוי.

הערות:
· כאשר שואב האבק הרובוטי חוזר באמצע הדרך לתחנה הרב-שימושית לניקוי כריות השטיפה עם הרולר, התחנה הרב-שימושית לא תתחיל בריקון אבק אוטומטי.
· אם תכונת ריקון האבק האוטומטי מושבתת באפליקציה Xiaomi Home, התחנה הרב-שימושית לא תתחיל את פעולת הריקון האוטומטי.
· התחנה הרב-שימושית תבצע ריקון אבק בתדירות שנקבעה באפליקציה Xiaomi Home.


שאיבה ושטיפה

1. הכנות
· ודא שחלקי שואב האבק הרובוטי כמו מכלול כרית השטיפה עם הרולר הורכבו, ושנוספו מים למכל המים הנקיים.
· בחר במצב השאיבה והשטיפה באפליקציה, ולאחר מכן השתמש באפליקציה או לחץ על הלחצן ⏻ שבשואב האבק הרובוטי כדי להתחיל בניקוי.
· לאחר מכן, שואב האבק הרובוטי יתחיל מהתחנה הרב-שימושית, יתכנן את מסלול הניקוי המיטבי ויבצע את משימת הניקוי על בסיס המפה שנוצרה.

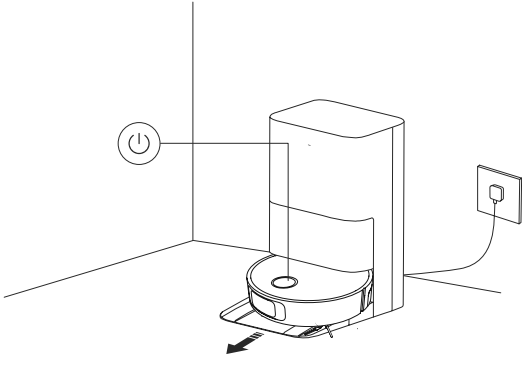


הערות:
· בעת השימוש הראשון בשואב האבק הרובוטי, מומלץ לעקוב אחר שואב האבק הרובוטי לכל אורך התהליך ולסלק פריטים שעלולים להשפיע על עבודת שואב האבק הרובוטי.
· אם שואב האבק הרובוטי עלול להיתקע או לשרוט את פני השטח של רהיטים באזורים מוגבלים, ניתן להגדיר באפליקציה אזורים מוגבלים ששואב האבק הרובוטי לא ייכנס אליהם.
· שואב האבק הרובוטי ירטיב את כרית השטיפה עם הרולר לפני שיחל במשימת הניקוי. המתן בסבלנות.
· לפני ההתחלה, יש לוודא שהתחנה הרב-שימושית מחוברת לספק החשמל וששואב האבק הרובוטי מחובר לתחנה הרב-שימושית.
· כדי להבטיח ששואב האבק הרובוטי יצליח לחזור לתחנה הרב-שימושית בסיום השאיבה והשטיפה, מומלץ לגרום לו להתחיל מהתחנה הרב-שימושית. במהלך פעולת הניקוי, אין להזיז את התחנה הרב-שימושית, את מכל המים הנקיים, את מכל המים המלוכלכים או את לוח השטיפה.
· ניתן להפעיל באפליקציה את האפשרות לשטיפת כרית השטיפה עם הרולר במים חמים. לאחר ההפעלה, אין לגעת בפתח יציאת המים של כרית השטיפה עם הרולר בבסיס התחנה הרב-שימושית כדי למנוע כוויות.

2. חזרה אוטומטית לניקוי כרית השטיפה עם הרולר באמצע הדרך
במהלך הניקוי, לאחר שהוא ינקה ריבועי שטח מסוימים, שואב האבק הרובוטי עשוי לחזור לתחנה הרב-שימושית באופן אוטומטי כדי לשטוף את כרית השטיפה עם הרולר ולהוסיף מים למכל המים בהתאם לשטח הניקוי. לאחר שטיפת כרית השטיפה עם הרולר, שואב האבק הרובוטי ימשיך במשימת הניקוי.

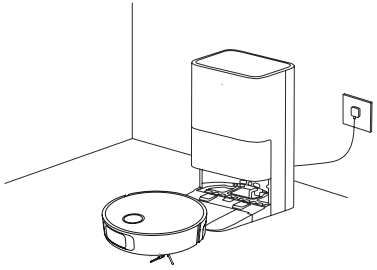

3. ריקון אוטומטי וניקוי וייבוש של כרית השטיפה עם הרולר
כאשר שואב האבק הרובוטי יסיים את משימת הניקוי ויחזור לתחנה הרב-שימושית כדי להיטען, התחנה הרב-שימושית תתחיל בריקון אוטומטי ולאחר מכן תנקה ותייבש את כרית השטיפה עם הרולר.

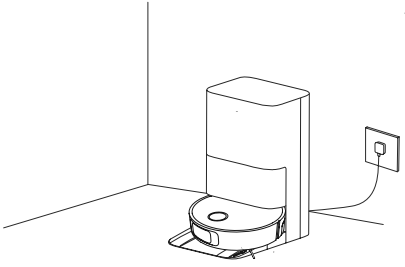

4. ניקוי מכל המים המלוכלכים
לאחר ניקוי וייבוש של כרית השטיפה עם הרולר, נקה את מכל המים המלוכלכים בזמן כדי למנוע ריחות.

שאיבה לפני שטיפה

- ודא שחלקי שואב האבק הרובוטי כמו מכלול כרית השטיפה עם הרולר הורכבו, ושנוספו מים למכל המים הנקיים.
- בחר במצב השאיבה לפני מצב השטיפה באפליקציה, לאחר מכן השתמש באפליקציה או לחץ על הלחצן ⏻ בשואב האבק הרובוטי כדי להתחיל לנקות, ושואב האבק הרובוטי ירים את מכלול כרית השטיפה עם הרולר כדי להתחיל לשאוב.
- לאחר השלמת השאיבה, שואב האבק הרובוטי יחזור לתחנה הרב-שימושית כדי להתחיל בריקון אוטומטי, להרטיב את כרית השטיפה עם הרולר, ולאחר מכן להניח את מכלול כרית השטיפה עם הרולר כדי להתחיל בשטיפה.

שאיבה בלבד

- בחר במצב השאיבה בלבד באפליקציה, והשתמש באפליקציה או לחץ על הלחצן ⏻ בשואב האבק הרובוטי כדי להתחיל לנקות.
- שואב האבק הרובוטי ירים את מכלול כרית השטיפה עם הרולר, יעזוב את התחנה הרב-שימושית כדי להתחיל לשאוב, ויחזור לתחנה הרב-שימושית לאחר סיום משימת השאיבה כדי לבצע ריקון אוטומטי.

תכונות נוספות של האפליקציה

הגדרות מפה
דף הבית של תוסף האפליקציה מציג את המפה הנוכחית המשמשת לשאיבה ושטיפה. ניתן להגדיר מקומות שיש להימנע מהם בהגדרות עבור אזורים מוגבלים ולערוך את המפה הנוכחית בממשק ניהול המפות.

הגדרות ניקוי
בהגדרות ניקוי, ניתן להתאים את מצב הניקוי, את עוצמת היניקה ואת כמות מי השטיפה בהתאם ללכלוך הרצפה ולצרכים הספציפיים.

הגדרות תחנה רב-שימושית
· בהגדרות התחנה רב-שימושית, ניתן להתאים את ההגדרות לריקון אבק ולשטיפת כרית השטיפה עם הרולר.
· בהגדרות ריקון האבק, ניתן להפעיל או להשבית את תכונת הריקון האוטומטי ולשנות את תדירות ריקון האבק.
· בהגדרות שטיפת כרית השטיפה עם הרולר, ניתן להתאים את התדירות שבה שואב האבק הרובוטי חוזר לשטיפת כרית השטיפה עם הרולר.

הערות:
· השלם את יצירת המפה הראשונית לפני בחירת אזור לניקוי, ביצוע ניקוי אזורי או עריכת המפה.
· למידע על פונקציות נוספות, עיין באפליקציה. פרטי כל פונקציה תלויים לאפליקציה.


עדכוני קושחה

ניתן לעדכן את הקושחה של שואב האבק הרובוטי באפליקציה. לפני העדכון, ודא ששואב האבק הרובוטי נמצא בתחנה הרב-שימושית, ושרמת הטעינה של הסוללה היא 30% לפחות.

איפוס להגדרות היצרן

יש להשתמש בחפץ בצורת סיכה כדי ללחוץ על לחצן האיפוס ולהחזיק אותו במשך 3 שניות עד להישמע הודעה קולית. שואב האבק הרובוטי יאופס להגדרות היצרן.

הערות:
· במקרה של תקלה כלשהי, נסה תחילה להפעיל מחדש את שואב האבק הרובוטי. אם התקלה נמשכת אחרי ההפעלה מחדש, אפס את שואב האבק הרובוטי להגדרות היצרן.
· אם לא הצלחת לשחזר את הגדרות היצרן, לחץ על לחצן האיפוס והחזק אותו למשך 10 שניות בעזרת חפץ בצורת סיכה כדי לכפות כיבוי על שואב האבק הרובוטי ולשחזר את הגדרות היצרן.

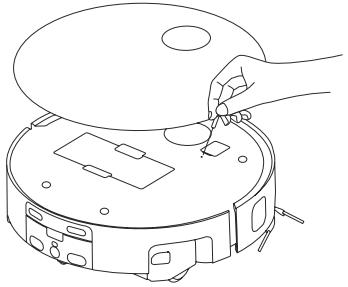

תחזוקת חלקים

מומלץ לעיין בטבלה הבאה לצורך תחזוקה שוטפת, אשר יכולה לשמור על שואב האבק הרובוטי במצב תקין.

חלקים	תדירות ניקוי	תדירות החלפה
מכל המים המלוכלכים	נקה לאחר כל שימוש.	/
מכל המים הנקיים	נקה פעם כל שבועיים.	
לוח שטיפה	נקה פעם בשבוע עד שבועיים.	
מברשת לחיתוך שיער אוטומטי	נקה פעם כל שבועיים.	החלף כל 3 עד 6 חודשים.
מברשת צד	נקה פעם כל שבועיים.	החלף כל 3 עד 6 חודשים.
תא אבק	נקה לפי הצורך.	/
מסנן תא האבק (מותקן מראש על תא האבק)	נקה פעם כל שבועיים.	החלף כל 6 עד 12 חודשים.
כרית השטיפה עם הרולר	/	החלף כל 3 עד 6 חודשים בערך, לפי שימוש בפועל.
גלגל רב-כיווני	נקה פעם כל חודש.	/
חיישן לייזר לקצוות		
מודול מבוסס בינה מלאכותית 3 ב-1 קדמי		
חיישן מדרון		
חריץ מוביל מים של שואב אבק רובוטי		
מכל מים מלוכלכים נשלף		


חלקים	תדירות ניקוי	תדירות החלפה
מגעי הטעינה של שואב האבק הרובוטי	התדירות תלויה בשימוש בפועל.	/
פגוש		
פתח אוויר לריקון אוטומטי של שואב האבק הרובוטי		
כניסה למילוי מים אוטומטי של שואב אבק רובוטי		
החלק התחתון של שואב האבק הרובוטי		
תחנה רב-שימושית		
פתח אוויר לריקון אוטומטי של התחנה הרב-שימושית		
מגע הטעינה של התחנה הרב-שימושית		
אזור האיתות של התחנה הרב-שימושית		
שקית חד-פעמית	/	החלף כל חודשיים וחצי בערך, לפי השימוש בפועל.

הערות:


- תדירות ההחלפה מיועדת לעיון בלבד. אם אביזר כזה או אחר נפגם, יש להחליף אותו מיד כדי לשמור על ניקוי יעיל.
- יש לרוקן את מכל המים הנקיים ואת מכל המים המלוכלכים לפני העברה או שינוע המוצר כדי למנוע נזק למוצר במהלך ההובלה עקב דליפת מים.

ניקוי מכל המים הנקיים ומכל המים המלוכלכים

1. הסר גם את מכל המים הנקיים וגם את מכל המים המלוכלכים, פתח את המכסים העליונים שלהם, ושפוך את המים.

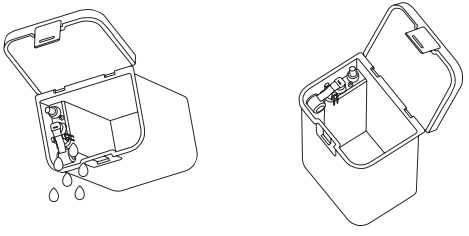

2. יש לשטוף את מכלי המים ביסודיות במים נקיים, ולאחר מכן לייבש את החלק החיצוני שלהם לפני שמחזירים אותם לתחנה הרב-שימושית.

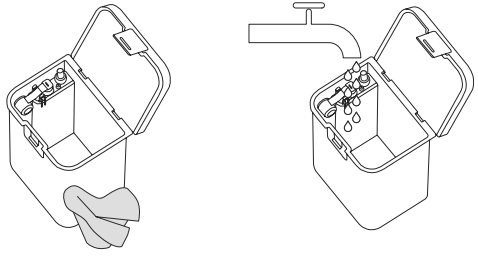



הערה: גם המצוף במכל המים הנקיים וגם הכדור הצף במכל המים המלוכלכים הם חלקים נעים. אל תשתמש בכוח רב מדי בעת ניקוי מכלי המים, כדי להימנע מגרימת נזק.


ניקוי המברשת לחיתוך שיער אוטומטי


1. הסר את כיסוי המברשת ואת המברשת.
2. הסר את מכסה הקצה שניתן להסרה של המברשת.
3. נקה את שני הקצוות של המברשת ואת המרווחים בין שיני הסירוק באמצעות כלים מתאימים.
4. הרכב מחדש את מכסה הקצה שניתן להסרה של המברשת, ולאחר מכן הרכב מחדש את המברשת ואת כיסוי המברשת. ודא שהם מוחזקים היטב במקומם.

זהירות: אם יותר מדי שיער הסתבך במברשת, או אם השיער מלופף בצורה הדוקה מאוד, אל תמשוך אותו בכוח. אחרת, המברשת עלולה להינזק.





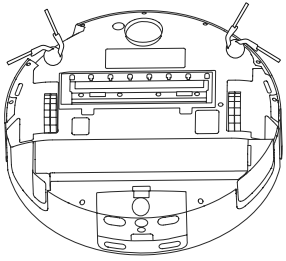


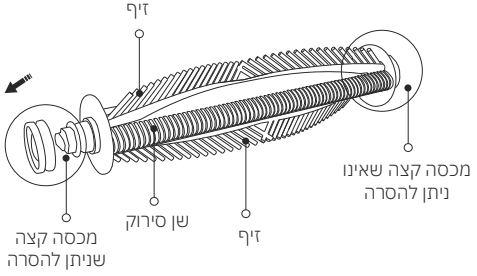

הערה:
אם המברשת לחיתוך שיער אוטומטי מסובכת מאוד בשערות, יש לבדוק אם תא האבק והשקית החד-פעמית מלאים. אם כן, רוקן את תא האבק והחלף את השקית החד-פעמית במועד כדי להבטיח את תכונת ריקון אוטומטי רגילה.


ניקוי מברשות הצד

1. הפוך את שואב האבק הרובוטי, משוך את מברשות הצד כלפי מעלה, ונקה אותן.
2. לאחר ניקוי, לחץ את מברשות הצד כלפי מטה כדי להרכיב אותן מחדש בשואב האבק הרובוטי.

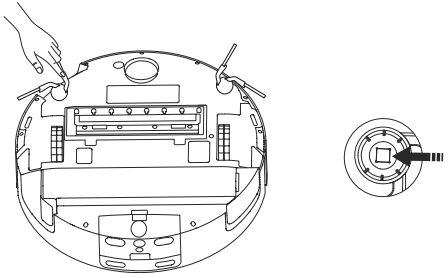


יש להשתמש אך ורק במים נקיים לניקוי תא האבק ומסנן תא האבק


1. פתח את המכסה העליון של שואב האבק הרובוטי, ולחץ והחזק את לחצן שחרור תא האבק כדי להוציא את תא האבק כלפי מעלה משואב האבק הרובוטי.

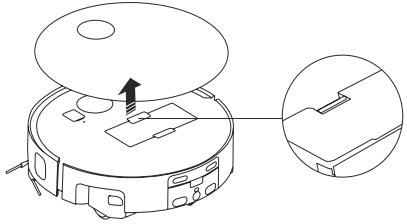

2. הסר את מכלול כיסוי תא האבק ממהדק כיסוי תא האבק, והסר את מסנן תא האבק ממהדק מסנן תא האבק. לאחר מכן, הקש בעדינות על המסנן כדי להסיר לכלוך, ורוקן את האשפה מתא האבק.

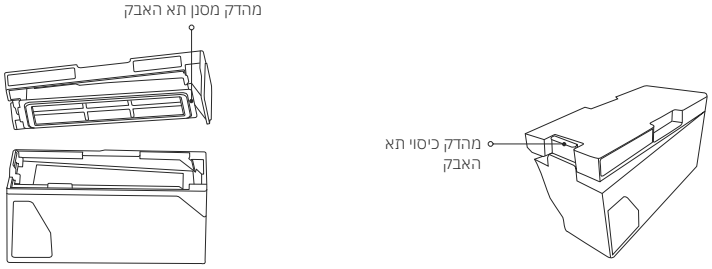


3. במידת הצורך, יש לשטוף את תא האבק ואת המסנן שלו במים נקיים.

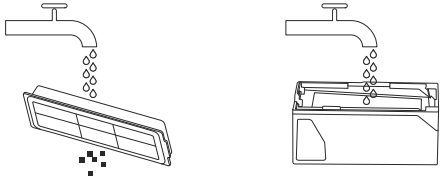


הערות:
· אין לנסות לנקות את מסנן תא האבק בעזרת מברשת או באצבעות.
· כדי למנוע נזק, אין לשטוף את מסנן תא האבק לעתים קרובות.
· יש להשתמש אך ורק במים נקיים לניקוי תא האבק ומסנן תא האבק. אין להשתמש בכל חומר ניקוי.


4. יש לייבש היטב באוויר את תא האבק ואת המסנן שלו לפני הרכבתם מחדש.

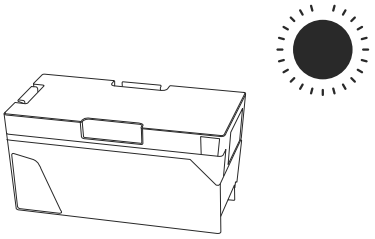

ניקוי הגלגל הרב-כיווני

1. הפוך את שואב האבק הרובוטי, ושחרר את הגלגל הרב-כיווני באמצעות כלים מתאימים.
2. הסר שיער, לכלוך ושאר פסולת מהגלגל ומהציר.
3. התקן מחדש את הגלגל הרב-כיווני, ולחץ אותו בחוזקה בחזרה למקומו.

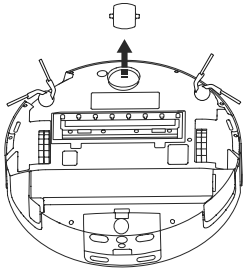





הערות:
· במידת הצורך, ניתן להשתמש בכלי כגון מברג קטן כדי לחלץ בעדינות את הציר מהגלגל הרב-כיווני ולנקות אותו. אין להשתמש בכוח מופרז.
· ניתן לנקות את הגלגל במי ברז ולהרכיב אותו חזרה במקומו אחרי ייבוש באוויר.

ניקוי הגלגל האחורי של שואב האבק הרובוטי


1. הסר את מכל המים המלוכלכים משואב האבק הרובוטי והפוך אותו.
2. סובב את הגלגל, והשתמש בחפץ בצורת סיכה כדי להסיר ממנו שיער ופסולת.
3. התקן מחדש את מכל המים המלוכלכים על שואב האבק הרובוטי.

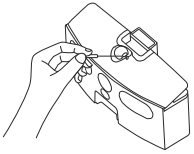

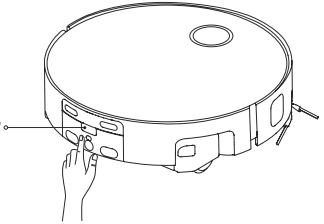


ניקוי מכל המים המלוכלכים של שואב האבק הרובוטי

1. אתר את מכל המים המלוכלכים בגב שואב האבק הרובוטי, ולחץ על לחצן השחרור כדי להסיר את מכל המים המלוכלכים.

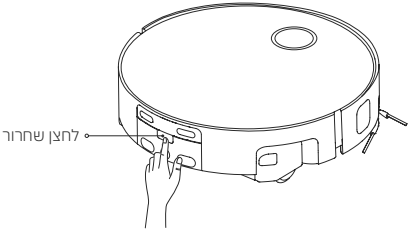


2. פתח את הכיסוי העליון של מכל המים המלוכלכים, והשתמש במים נקיים כדי לשטוף את פנים המכל ואת המסנן.

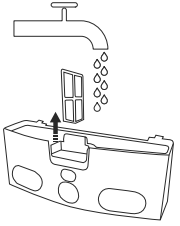


הערות:
· אין לנסות לנקות את פנים מכל המים המלוכלכים באמצעות מברשת או באצבעות, כדי להימנע מנזק.
· נקה את מכל המים המלוכלכים במים נקיים. אין להוסיף כל חומר ניקוי.
· מים מלוכלכים במכל המים המלוכלכים נשאבים באופן אוטומטי לאחר כל שימוש, כך שאין צורך בניקוי ידני תכוף. מומלץ להסיר באופן קבוע כל משקעים שהצטברו ממכל המים המלוכלכים.


3. ודא שאין שאריות מים במכל המים המלוכלכים ושהכיסוי שלו סגור לפני הרכבתו מחדש לצורך שימוש.

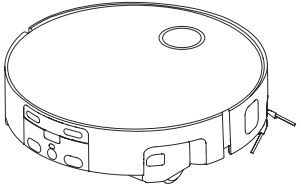


ניקוי לוח השטיפה

1. הרם את לוח השטיפה כלפי מעלה מאזור האחיזה כפי שמוצג באיור, ולאחר מכן הסר אותו. נקה אותו במים נקיים ובמברשת.

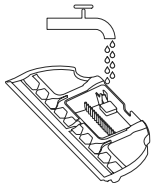

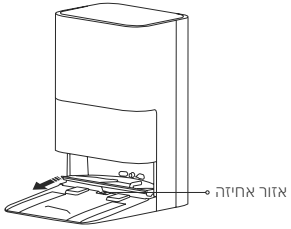


2. נגב את לוח השטיפה באמצעות מטלית יבשה, והרכב אותו מחדש על התחנה הרב-שימושית. ודאו שצינור המים המלוכלכים של התחנה הרב-שימושית נמצא בתוך החריץ שבלוח השטיפה (כפי שמוצג באיור) כדי למנוע את התרוממותו ופגיעה בשימוש התקין.

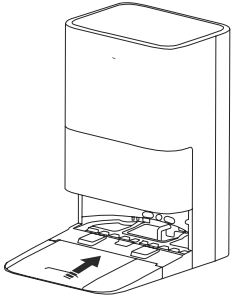


החלפת כרית השטיפה עם הרולר

1. החזק את שואב האבק הרובוטי ביד אחת ולחץ ביד השנייה על לחצן השחרור של כרית השטיפה עם הרולר כדי לשלוף כרית השטיפה עם הרולר.

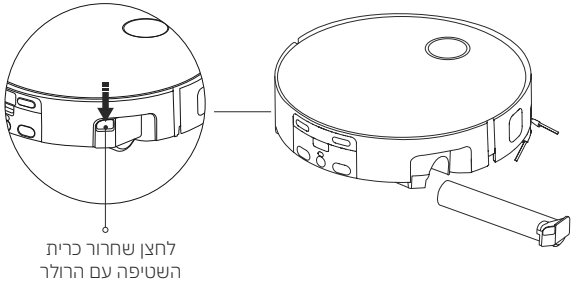


2. הסר את מכסה הקצה מכרית השטים עם הרולר הישנה, הרכב אותו על כרית השטיפה עם הרולר, ואז התקן את כרית השטיפה עם הרולר החדשה על שואב האבק הרובוטי.

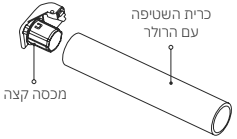


ניקוי חריץ מוביל המים של שואב אבק רובוטי

1. הפוך את שואב האבק הרובוטי, ולאחר מכן הסר את חריץ מוביל המים מהמהדק שלו.

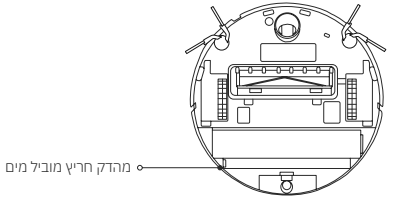

2. השתמש במים נקיים לשטיפת החלק הפנימי של חריץ מוביל המים והמסנן.

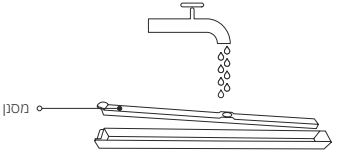



3. ודא שאין מים שנותרו בחריץ מוביל המים ושהמסנן מורכב, לפני שמחזירים את מוביל המים למקומו לשימוש.


ניקוי החיישנים ומגעי הטעינה של שואב האבק הרובוטי

נקה את כל החיישנים ומגעי הטעינה בשואב האבק הרובוטי במטלית יבשה ורכה, כולל:

- חיישני המדרון בחלק התחתון של שואב האבק הרובוטי
- הפגוש והמודול המבוסס בינה מלאכותית המשולב 3 ב-1 הקדמי בחלק הקדמי של שואב האבק הרובוטי
- החיישן לזיהוי קצוות בצד שואב האבק הרובוטי
- מגעי טעינה בגב שואב האבק הרובוטי

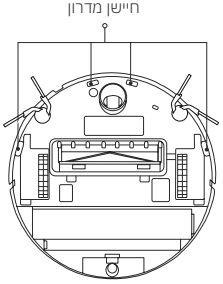

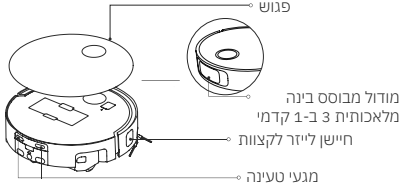

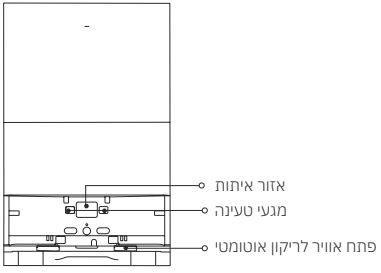

ניקוי התחנה הרב-שימושית

נקה את אזור האיתות, את מגעי הטעינה ואת פתחי ריקון האוטומטי של התחנה הרב-שימושית במטלית רכה ויבשה.


תחזוקת סוללה

שואב האבק הרובוטי כולל מארז סוללות ליתיום-יון בעל ביצועים גבוהים. יש לוודא שהמכשיר יישאר טעון היטב במהלך השימוש היומיומי, כדי לשמור על ביצועי סוללה מיטביים.

הערה: אם שואב האבק הרובוטי אינו יימצא בשימוש לתקופה ממושכת, טען אותו במלואו, לאחר מכן כבה והנח אותו בצד. יש להטעין את שואב האבק הרובוטי לפחות אחת לשלושה חודשים כדי למנוע נזק כתוצאה מפריקה יתר.


החלפת השקית החד-פעמית

1. משוך את כיסוי תא האבק החוצה מאזור האחיזה. הוצא את השקית החד-פעמית באמצעות הידית שלה, והשלך אותה.

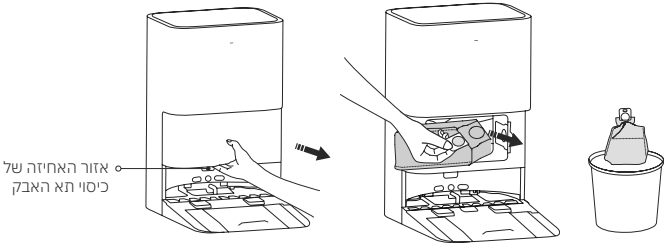


הערה: משיכה בידית השקית החד-פעמית תסגור את השקית כדי למנוע נפילה מקרית של אבק ופסולת.


2. השתמש במטלית יבשה כדי לנגב כל לכלוך כגון אבק מהמסנן.

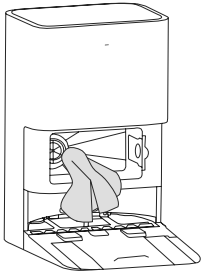

3. התקן שקית חד-פעמית חדשה כפי שמוצג באיור, והכנס את ידית השקית החד-פעמית לחריץ.

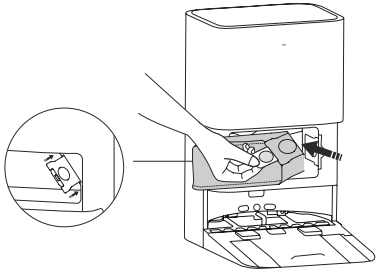

4. החזר את כיסוי תא האבק, והוא מורכב כהלכה כאשר נשמע "קליק".

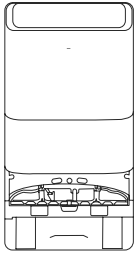

פתרון בעיות

שגיאות	סיבות אפשריות	פתרונות
לא ניתן להפעיל את שואב האבק הרובוטי.	לשואב האבק הרובוטי אין מספיק חשמל. טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי.	טען את שואב האבק הרובוטי לפני השימוש. השתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה בין 0°C ל-40°C.
אי אפשר להטעין את שואב האבק הרובוטי.	התחנה הרב-שימושית אינה מחוברת לספק החשמל או שיש לה מגע גרוע.	ודא שסט הכבל חובר כהלכה ליציאת החשמל של התחנה הרב-שימושית ולשקע החשמל. נקה את מגעי הטעינה של התחנה הרב-שימושית ושל שואב האבק הרובוטי.
שואב האבק הרובוטי לא מצליח להתחבר לרשת.	סיסמת ה-Wi-Fi שגויה. שואב האבק הרובוטי אינו תומך בתדרים של רשת 5 GHz ובנתבים ברמה ארגונית. עוצמת האות של רשת ה-Wi-Fi גרועה. ייתכן ששואב האבק הרובוטי לא נמצא בסטטוס תצורת הרשת.	הזן את סיסמת ה-Wi-Fi הנכונה. חבר את שואב האבק הרובוטי לרשת ביתית של 2.4 GHz. ודא ששואב האבק הרובוטי נמצא באזור עם קליטה חזקה של אות Wi-Fi. מחק את שואב האבק הרובוטי באפליקציה, אפס את חיבור ה- Wi-Fi של שואב האבק הרובוטי, ונסה לחבר אותו מחדש לרשת.
שואב האבק הרובוטי אינו יכול לאתר את התחנה הרב-שימושית ולכן אינו יכול לחזור אליה.	ישנם מכשולים רבים מדי סביב התחנה הרב-שימושית. ייתכן שאזור האיתות מלוכלך. התחנה הרב-שימושית אינה מחוברת לספק החשמל. התחנה הרב-שימושית זזה ממקומה כאשר שואב האבק הרובוטי אינו נמצא עליה. דרכו של שואב האבק הרובוטי חזרה אל התחנה הרב-שימושית חסומה על ידי מכשולים, למשל עקב דלת סגורה. שואב האבק הרובוטי זז ממקומו ואינו נמצא על התחנה הרב-שימושית, וכתוצאה מכך נוצר כשל במיקום. שואב האבק הרובוטי רחוק מדי מהתחנה הרב-שימושית כדי לחזור.	העבר את התחנה הרב-שימושית לאזור פתוח. נגב את אזור האיתות בתחנה הרב-שימושית כדי להסיר אבק או פסולת. חבר את התחנה הרב-שימושית לספק החשמל. מקם את שואב האבק הרובוטי על התחנה הרב-שימושית באופן ידני לצורך טעינה.
שואב האבק הרובוטי נתקע ואינו יכול לחזור לתחנה הרב-שימושית.	ישנם מכשולים רבים מדי סביב התחנה הרב-שימושית. דרכו של שואב האבק הרובוטי חזרה אל התחנה הרב-שימושית חסומה על ידי מכשולים, למשל עקב דלת סגורה. שואב האבק הרובוטי החליק על ריצוף חלקלק. התחנה הרב-שימושית מוטה או מונחת על רצפה לא אחידה.	העבר את התחנה הרב-שימושית לאזור פתוח. מקם את שואב האבק הרובוטי על התחנה הרב-שימושית באופן ידני לצורך טעינה. מומלץ לנקות באופן ידני את המים שעל הרצפה. הרכב והנח את התחנה הרב-שימושית כראוי ונסה שוב.
לא ניתן לכבות את שואב האבק הרובוטי.	שואב האבק הרובוטי נמצא בטעינה.	ניתן לכבות את שואב האבק הרובוטי רק כאשר הוא אינו נמצא בטעינה. מומלץ להרחיק את שואב האבק הרובוטי התחנה הרב-שימושית, וללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ולהחזיק אותו למשך 3 שניות כדי לכבות אותו. אם עדיין לא ניתן לכבות את שואב האבק הרובוטי לאחר ניסיון השלב הקודם, השתמש בחפץ בצורת סיכה כדי ללחוץ על לחצן האיפוס ולהחזיק אותו למשך 10 שניות כדי לכפות עליו כיבוי ולשחזר את הגדרות היצרן. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם צוות השירות לאחר המכירה.

פתרון בעיות

שגיאות	סיבות אפשריות	פתרונות
אי אפשר להטעין את שואב האבק הרובוטי או שהוא נטען לאט.	רמת הסוללה של שואב האבק הרובוטי נמוכה מדי. טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי. ייתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים.	בדרך כלל לוקח בערך 6 שעות לטעון את שואב האבק הרובוטי באופן מלא. שואב האבק הרובוטי יפחית באופן אוטומטי את מהירות הטעינה שלו בטמפרטורות סביבה גבוהות או נמוכות, כדי להאריך את חיי המוצר של הסוללה. זהו מצב תקין. נגב את מגעי הטעינה במטלית יבשה.
מברשת הצד מנותקת.	מברשת הצד אינה מורכבת במקומה.	בדוק את מברשת הצד וודא שהיא מורכבת היטב במקומה.
שואב האבק הרובוטי משמיע רעש חזק בזמן שהוא פועל.	תא האבק מלא. מברשת הצד או המברשת הסתבכה בעצמים זרים, או שיש עצמים זרים בתא האבק. שואב האבק הרובוטי מוגדר לרמת עוצמת יניקה גבוהה.	רוקן את תא האבק. בדוק האם ישנם עצמים זרים, והסר אותם אם כן. הנמך את רמת היניקה של שואב האבק הרובוטי למצב רגיל או שקט.
שואב האבק הרובוטי נע במסלול כאוטי.	פריטים מפוזרים על הרצפה משפיעים על שואב האבק הרובוטי פעולה רגילה. שואב האבק הרובוטי החליק על ריצוף חלקלק. המודול המבוסס בינה מלאכותית 3 ב-1 הקדמי עלול להיות מלוכלך.	מומלץ לסדר את הרצפה לפני השימוש בשואב האבק הרובוטי. מומלץ לנקות באופן ידני את המים שעל הרצפה. נגב את המודול המבוסס בינה מלאכותית 3 ב-1 הקדמי של שואב האבק הרובוטי באמצעות מטלית רכה ונקייה כדי לשמור על ניקיון המודול.
שואב האבק הרובוטי מפספס כמה חדרים.	נתיב הניקוי חסום (לדוגמה, על ידי דלת סגורה, סף מעל 4 ס"מ או רצפה חלקלקה בכניסה), מה שגורם לשואב האבק הרובוטי להחליק ולתקלה.	ודא שכל דלתות החדר פתוחות במלואן. אם הסף גבוה מ-4 ס"מ, שואב האבק הרובוטי לא יוכל להיכנס לחדר. זהו מצב תקין. מומלץ לנקות באופן ידני את המים שעל הרצפה.
שואב האבק הרובוטי נכנס לאזורים מוגבלים או חוצה קירות וירטואליים לעיתים קרובות.	יש שגיאה במפה. יש למטב את גבולות החומות הווירטואליות או האזורים המוגבלים.	בדוק מפות באפליקציה. מחק את המפה החריגה מרשימת המפות וצור מפה חדשה. בשל קנה המידה של המפה, הקירות הווירטואליים או האזורים המוגבלים שהוגדרו עשויים לסטות ממקומות היעד. מומלץ לבדוק את מסלול הריצה של שואב האבק הרובוטי, ולכוונן את הגבולות בהתאם לסביבה הביתית שלך כדי לכלול את כל האזורים שבהם שואב האבק הרובוטי עלול להיתקע בקלות, כגון מדרגות שקועות והאזורים שמתחת לרהיטים.

פתרון בעיות


שגיאות	סיבות אפשריות	פתרונות
משימת ניקוי מתוזמן אינה נכנסת לתוקף.	לשואב האבק הרובוטי אין מספיק חשמל.	שואב האבק הרובוטי יתחיל בניקוי מתוזמן רק כאשר רמת הסוללה עולה על 30%. טען את שואב האבק הרובוטי בזמן.
שואב האבק הרובוטי קוטע לפתע את המטלה הנוכחית במהלך הפעולה.	הסוללה של שואב האבק הרובוטי ריקה. התחנה הרב-שימושית לא מחוברת לספק החשמל, כך ששואב האבק הרובוטי אינו נטען בהצלחה בתחנה הרב-שימושית.	מקם את שואב האבק הרובוטי על התחנה הרב-שימושית באופן ידני לצורך טעינה. ודא שהתחנה הרב-שימושית מחוברת לספק החשמל כראוי. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם צוות השירות לאחר המכירה.
שואב האבק הרובוטי אינו חוזר לניקוי לאחר טעינה באמצע עקב חוסר חשמל.	שואב האבק הרובוטי במצב 'נא לא להפריע'. שואב האבק הרובוטי חוזר לעמדה ונטען באופן ידני. זה כולל החזרה פיזית של שואב האבק הרובוטי לתחנה הרב-שימושית, או הפעלה ידנית של משימת החזרה לעמדה והטעינה דרך האפליקציה או הלחצן בשואב האבק הרובוטי.	שואב האבק הרובוטי לא יחזור לניקוי לאחר הפסקה אם הוא נמצא במצב 'נא לא להפריע' (DND) או אם מוקם בעמדה והוטען באופן ידני.
נורת החיווי בתחנה הרב-שימושית כתומה ומהבהבת.	אין מספיק מים במכל המים הנקיים. מכל המים הנקיים או מכל המים המלוכלכים אינם מורכבים. מכל המים המלוכלכים מלא.	הוסף מים למכל המים הנקיים בזמן. הרכב את מכל המים המלוכלכים ואת מכל המים הנקיים במקומם. ניקוי מכל המים המלוכלכים.
ישנם כתמי מים או דליפות גלויים על הרצפה בזמן ששואב האבק הרובוטי פועל.	כמות מי הניקוי מוגדרת לגבוהה באפליקציה. חריץ מוביל המים בחלק התחתון של שואב האבק הרובוטי חסר או חסום בלכלוך.	כוונן את כמות המים לנמוכה באפליקציה. בדוק אם חריץ מוביל המים בחלק התחתון של שואב האבק הרובוטי מורכב במקומו. יש לפרק את חריץ מוביל המים לצורך ניקוי ותחזוקה.

פתרון בעיות

שגיאות	סיבות אפשריות	פתרונות
מופעלת אזעקת שווא לגבי מפלס המים במכל המים הנקיים.	המצוף במכל המים הנקיים חסר או תקוע.	אפס באופן ידני את המצוף. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם צוות השירות לאחר המכירה.
בבסיס התחנה הרב-שימושית יש שגיאת מפלס מים.	ייתכן שבסיס התחנה הרב-שימושית חסום. מכל המים המלוכלכים אינו מותקן במקומו. טבעת האיטום של מכל המים המלוכלכים רופפת.	נקה את לוח השטיפה ואת בסיס התחנה הרב-שימושית. החזר למקומו את מכל המים המלוכלכים. התקן את טבעת האיטום של מכל המים המלוכלכים במקומה. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם צוות השירות לאחר המכירה.
התחנה הרב-שימושית לא יכולה להתרוקן באופן אוטומטי.	השקית החד-פעמית מלאה. פתחי הריקון האוטומטי חסומים.	החלף את השקית החד-פעמית באחת חדשה. אם השקית החד-פעמית אינה מלאה, בדוק ונקה את כל פתחי הריקון אוטומטי.
ריקון האבק אורך זמן רב מהרגיל.	לאחר שהתחנה הרב-שימושית נמצאת בשימוש במשך זמן מה, תהליך ריקון האבק עשוי לארוך מעט יותר זמן כדי להבטיח את פעולתו התקינה. זהו מצב תקין.	/
כרית השטיפה עם הרולר לא הותקנה.	כרית השטיפה עם הרולר אינה מורכבת במקומה.	דחוף את כרית השטיפה עם הרולר פנימה עד הסוף, וודא שנשמע צליל "קליק".

הודעה בנושא הסביבה

סוללות הליתיום-יון המובנות של מוצר זה מכילות כימיקלים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני סילוק מוצר זה, בקש מאיש מקצוע להוציא את הסוללות ולאחר מכן להשליך אותן בארגון מיחזור מקצועי.
· לפני השלכת שואב האבק הרובוטי, יש להוציא את הסוללה.
· לפני הסרת הסוללה, נתק את שואב האבק הרובוטי מהחשמל.
· יש להשליך את הסוללה באופן בטוח.

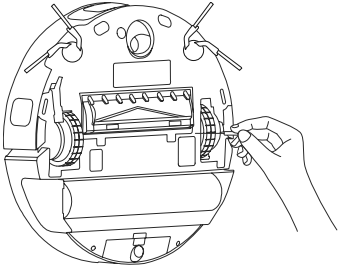

שלבי הסרת הסוללה

1. סובב את שואב האבק הרובוטי, הסר את חמשת הברגים בחלק האחורי של שואב האבק הרובוטי בעזרת כלי, והסר את הכיסוי.
2. נתק את מסוף החיבור בין הסוללה ללוח האם כדי להסיר את הסוללה.

זהירות:
· לפני הסרת הסוללה, נתק את שואב האבק הרובוטי מהחשמל, ורוקן את הסוללה ככל האפשר.
· החזר את הסוללות לארגון מחזור מקצועי.
· אין לחשוף את הסוללות לטמפרטורות גבוהות. אחרת, הסוללה עלולה להתפוצץ.
· אם הסוללות דולפות ואנשים באים איתן במגע מקרי, יש לשטוף מיד בהרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי.

מפרטים

שואב אבק רובוטי

שם	שואב אבק רובוטי
דגם	PV32GL
מידות	350 × 350 × 90 מ"מ
משקל נקי של שואב האבק הרובוטי	5.2 ק"ג
משקל נקי	13.79 ק"ג (כולל אביזרים)
כוח נקוב	65 ואט
מתח נקוב	14.4 וולט⎓
מתח טעינה	20 וולט⎓
זמן טעינה	≥ 6 שע'
קיבולת הסוללה	4800 mAh (קיבולת נקובה), 5200 mAh (קיבולת נומינלית)
סוג הסוללה	תא סוללות ליתיום-לון נטענות 4S2P (4 סדרות, 2 מקבילות)
תדר פעולה	2400–2483.5 MHz
הספק מוצא מרבי	< 20 dBm
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2
תאימות	iOS 14.0 ואילך ו-Android™ 8.0
צריכת חשמל מצב המתנה מצב המתנה ברשת	≤ 0.5 ואט ≤ 2.0 ואט
הגיע הזמן להיכנס למצב מצב המתנה מצב המתנה ברשת	≥ 20 ד' ≥ 20 ד'
קיבולת מכל המים המובנה	מכל המים הנקיים: 80 מ"ל מכל מים מלוכלכים: 60 מ"ל

תחנה רב-שימושית

דגם	PV32-JZEU
מידות	347 × 288 × 550 מ"מ (ללא רמפת העמדה) 347 × 470 × 550 מ"מ (כולל רמפת העמדה)
הספק נקוב	220–240 וולט~ 50/60 Hz
פלט נקוב	20 וולט⎓ 2 אמפר
הספק כניסה נקוב (ייבוש + טעינה)	155 ואט
הספק כניסה נקוב (ניקוי במים חמים)	1250 ואט
הספק כניסה נקוב (ריקון אבק)	600 ואט
צריכת חשמל מצב המתנה	≤ 0.5 ואט
הגיע הזמן להיכנס למצב המתנה	≥ 20 ד'
קיבולת מכל המים	מכל המים הנקיים: 4.0 ל' מכל המים המלוכלכים: 3.5 ל'

מידע על השלכה ומחזור לפי WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (WEEE - waste electrical and electronic equipment) לפי דירקטיבה 2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההתניות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

For further information, please go to www.mi.com
Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Made in China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Hergestellt in China

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Prodotto in Cina

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Fabriqué en Chine

Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Fabricado en China

Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Fabricado na China

Ga voor meer informatie naar www.mi.com
Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Gemaakt in China

Więcej informacji: www.mi.com
Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Wyprodukowano w Chinach

Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com
Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Fabricat în China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Vyrobeno v Číně

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Vyrobené v Číne

För ytterligare information, gå till www.mi.com
Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Tillverkad i Kina

Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com
Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Proizvedeno u Kini

Više informacija potražite na adresi www.mi.com
Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Proizvedeno u Kini

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com
Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Κατασκευάζεται στην Κίνα

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com
Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Pagaminta Kinijoje

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
Виробник: Сяомі Ком'юнікейшнз Ко., Лтд.
Адреса: #019, 9 поверх, будівля 6, 33 Сіерці Міддл Роуд, округ Хайдян, Пекін, 100085, Китай
Виготовлено в Китаї

További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Gyártási hely: Kína

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Сделано в Китае

Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз
Өндіруші: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Мекенжайы: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Қытайда жасалған

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com
Nhà sản xuất: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Địa chỉ: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Sản xuất tại Trung Quốc

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com
ผู้ผลิต: Xiaomi Communications Co., Ltd.
ที่อยู่: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
ผลิตในประเทศจีน

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Çin'de üretilmiştir

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
الجهة المصنّعة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
العنوان: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
صنع في الصين

Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Hecho en China

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com
Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Dibuat di Tiongkok

Lisätietoja löydät osoitteesta www.mi.com
Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Valmistettu Kiinassa

Du kan finde flere oplysninger på www.mi.com
Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Fremstillet i Kina

For mer informasjon, gå til www.mi.com
Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Laget i Kina

Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto www.mi.com
Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Izdelano na Kitajskem

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.mi.com
יצרן: Xiaomi Communications Co., Ltd.
כתובת: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
תוצרת סין