Multifunctional Rice Cooker 1.5L felhasználói útmutató · 01

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
A rizsfőző kizárólag háztartási használatra szolgál.

Óvintézkedések

Felhasználási korlátozások

- A rizsfőzőt tartsa távol a gyermekektől.
- A rizsfőző normál működési magasságtartománya 0–2000 méter.
- Ne helyezze a rizsfőzőt instabil vagy nedves felületre. Tartsa távol a tűztől vagy a hőforrásoktól (például kályhától), lehetőleg legalább 30 cm-re.
- Ne helyezze a rizsfőzőt elektromágneses interferenciára érzékeny készülékek közelébe.
- A túlmelegedés okozta égési sérülések és egyéb sérülések elkerülése érdekében ne használjon nem a rizsfőzőbe való vagy deformálódott belső edényt.

Tisztítás és karbantartás

- Ne merítse a rizsfőzőt vízbe, és ügyeljen arra hogy ne fröccsenjen rá víz.
- Ne használjon acélgyapotot vagy más kemény eszközt a belső edény tisztításához vagy súrolásához.
- A tisztításhoz csak puha törlőruhát használjon.

AC-tápkábel

- Kizárólag a mellékelt hálózati tápkábelt használja.
- A rizsfőző javítása és mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt.
- Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a gyártótól vagy annak hivatalos szervizétől beszerezhető speciális vezetékkel vagy egységgel kell helyettesíteni.
- Ne hajlítsa, húzza vagy csavarja meg a tápkábelt, ellenkező esetben annak magja szabaddá válhat vagy eltörhet.
- Ne használja a mellékelt tápkábelt más készülékkel.

A tápegység használatára vonatkozó óvintézkedések

- A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne használjon 220–240 V váltakozóáramú táplálástól eltérő táplálást.
- Mindig a hálózati csatlakozót megfogva húzza ki a rizsfőzőt. Az áramütés vagy a rövidzárlat által okozott tűz elkerülése érdekében ne a hálózati tápkábelt húzza meg.
- Az áramütés, az égési sérülések és az egyéb sérülések elkerülése érdekében ne engedje, hogy a rizsfőzőt gyermekek felügyelet nélkül használják.
- Az áramütés és a sérülések elkerülése érdekében nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápkábelt.

A környezetre vonatkozó információk

- A gőz és a hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a falakat és a bútorokat, ezért lehetőleg tartsa a terméket legalább 30 cm távolságra a falaktól és a bútoroktól.
- Ha a rizsfőzőt konyhaszekrényben stb. használja, kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Használat közben

- Ne használja a belső edényt más hőforráson, például indukciós rizsfőzőn vagy gáztűzhelyen.
- A belső edényt és a tartozékokat ne tegye mosogatógépbe tisztítás céljából.
- Az áramütés vagy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen semmit a gőzkivezető nyílásba vagy a résekbe.
- A magas hőmérséklet miatt bekövetkező égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg kézzel a belső edényt használat közben és közvetlenül használat után.
- Használat közben vagy közvetlenül használat után ne érintse meg a gőzkivezető nyílást. Tartsa távol a gyermekektől és a csecsemőktől, és tegyen különleges óvintézkedéseket, hogy megakadályozza a leforrázásukat.
- Használat közben ne mozgassa vagy rázza a rizsfőzőt.
- Ne használja ezt a rizsfőzőt olyan ételek elkészítéséhez, amelyek eltömíthetik a gőzszelepet (például tengeri alga és moszat).
- Ne takarja le a rizsfőző gőzszelepét más tárgyakkal, amikor az használatban van, hogy elkerülje a gőz kiáramlásának akadályozását.
- A rizsnek jellegzetes szaga lesz, ha 12 óránál hosszabb ideig marad a rizsfőzőben, keep warm (melegen tartás) üzemmódban.
- Ez a készülék nem olyan személyek által történő használatra készült (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megfelelő tájékoztatást ad a készülék használatára vonatkozóan, az IEC60335-nek megfelelően.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel, az IEC60335 szabványnak megfelelően.

- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek is használhatják, ha biztosított számukra a felügyelet, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 évesnél idősebb korban és felügyelet mellett végezhetik. Tartsa a készüléket és annak vezetékét olyan helyen, amelyet 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem érhetnek el, az EN 60335 szabványnak megfelelően.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha biztosított számukra a felügyelet, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket, az EN 60335 szabványnak megfelelően.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, az EN 60335-nek megfelelően.

Használat után

- Használat után ne felejtse el kikapcsolni a rizsfőzőt és kihúzni a tápkábelt.
- Rendszeresen ellenőrizze a gőzkivezető nyílást, és győződjön meg arról, hogy nincs elzáródva.
- Hiba vagy működési rendellenesség esetén azonnal hagyja abba a termék használatát, és húzza ki a hálózati aljzatból. A belső edényt csak akkor vegye ki, ha kihűlt.

További óvintézkedések


- A sérülések vagy a meghibásodás elkerülése érdekében ne ejtse le a rizsfőzőt, és ne üsse meg kemény tárgyakkal.
- A pároló vagy forraló alkatrészek szivárgása által okozott leforrázás vagy sérülések elkerülése érdekében ne használja a rizsfőzőt, ha sérült a belső alkatrész-készlet.
- Ne módosítsa a készüléket.
- A tűz, az áramütés és a sérülések veszélyének elkerülése érdekében a terméket csak szerviztechnikus szerelheti szét vagy javíthatja.
- A tűz, az áramütés vagy az egyéb sérülések elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a termék használatát, ha bármilyen hiba vagy működési rendellenesség lép fel.
- Ügyeljen arra, hogy a termék szilikon alkatrészei ne érintkezzenek olyan alkoholos italokkal, amelyek alkoholtartalma meghaladja az 50%-ot.

VIGYÁZAT: A fűtőelemek felületén a használat után maradványhő keletkezik.

VIGYÁZAT: A rizsfőző helytelen használata sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen folyadék a csatlakozóra.

A termék áttekintése

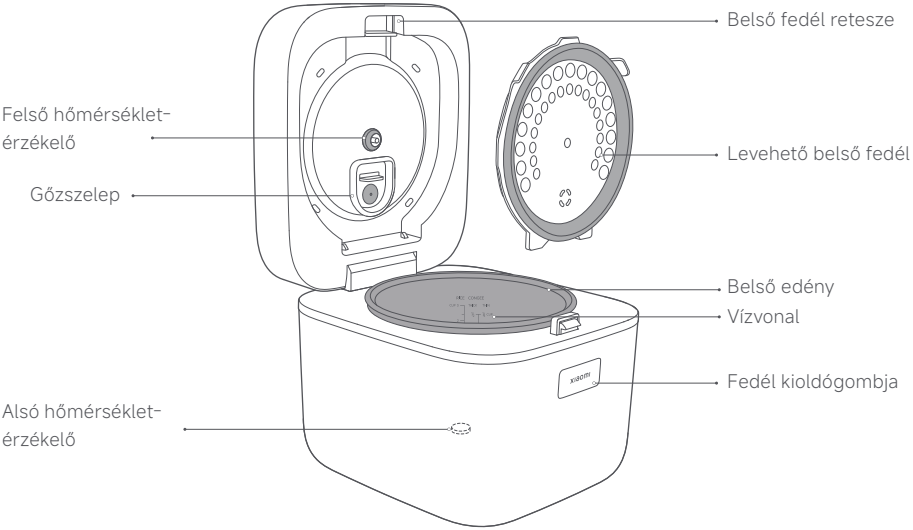

A termék, a tartozékok és a kezelőfelület illusztrációi a felhasználói útmutatóban kizárólag referenciaként szolgálnak.
A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt változhatnak.

Vezérlőpanel



1. Az időzítés visszajelzője villog, jelezve, hogy a rizsfőző időzítőbeállítási állapotban van. Nyomja meg a timer (időzítő) gombot a kívánt időzítés beállításához.
2. Az időzítés visszajelzője folyamatosan világít, jelezve, hogy a rizsfőző időzítő-visszaszámláló üzemmódban van. A főzés a visszaszámlálás végeztével befejeződik.

Megjegyzés: Az időzítő visszaszámlálása a főzés befejezésének idejét számolja és nem a főzés kezdési idejét.

Tartozékok



Rizslapát | Mérőpohár | Tápkábel

MEGJEGYZÉS

A rizsfőző első használata előtt, a kellemetlen szagok megszüntetéséhez futtasson le vízzel 2–3 ciklust rice (rizs) üzemmódban.

Használat

A rizsfőző használata előtt csatlakoztassa a tápkábelt a rizsfőző alsó részén lévő hálózati csatlakozóba, a másik végét pedig csatlakoztassa egy hálózati aljzathoz.

Főzés indítása


1. Nyissa fel a fedelet

Nyomja meg a fedél kioldógombját a felső fedél kinyitásához.

Megjegyzés: A belső edény eltávolításához óvatosan nyomja hátra a felső fedelet, hogy az teljesen kinyíljon. A belső edény eltávolításakor kerülje az érintkezést a belső fedéllel.

2. Adja hozzá a rizst és a vizet

Például 2 mérőpohár északkeleti rizs használata esetén töltsön 2 mérőpohár rizst az edénybe, majd adjon hozzá vizet a rizshez tartozó 2. mérővonalig. A rizsfőző túlcsordulásának vagy az esetleges rövidzárlatnak az elkerülése érdekében a víz hozzáadásakor ne lépje túl a megfelelő számú mérőpohár rizshez tartozó vízvonalat.

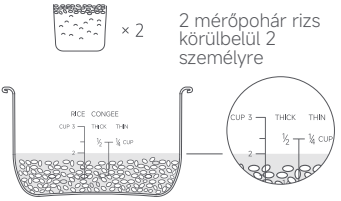

3. Beállítások menü

Miután a rizsfőzőt csatlakoztatta a hálózathoz, nyomja meg a select (kiválasztás) gombot a következő üzemmódok egyikének kiválasztásához: rice (rizs), quick rice (gyors rizs), congee (congee), stew (ragu), keep warm (melegen tartás).

4. Főzés indítása

Nyomja meg a start gombot a főzési üzemmód elindításához.

FIGYELMEZTETÉS: A rice (rizs) üzemmód és a quick rice (gyors rizs) üzemmód kizárólag rizs főzésére szolgál. Ne főzzön más ételeket ebben a két üzemmódban. Ellenkező esetben leforrázhatja magát, illetve csökkenhet a termék teljesítménye.

5. Cancel (Törlés)

Nyomja meg a cancel (törlés) gombot a főzés vagy a főzési üzemmódban történő időzítés törléséhez.

6. Időzítés

A főzési mód (pl. rizs) kiválasztása után nyomja meg a timer (időzítő) gombot, és állítsa be a szükséges időtartamot az aktuális időponttól a főzés befejezéséig.
Ha például 10 óra múlva kívánja elfogyasztani az ételt, akkor állítsa be az időzítőt úgy, hogy a következőt mutassa: 10:00.

Megjegyzés: A kívánt befejezési idő később kell hogy legyen, mint az aktuális idő plusz a főzési idő, ellenkező esetben azonnal megkezdődik a főzés.

7. Kikapcsolt üzemmód

Miután a rizsfőzőt csatlakoztatta a hálózati táplálláshoz, a kijelzőn a „----” felirat jelenik meg, ha 5 percen belül nem történik semmilyen művelet. A kijelző további 5 perc elteltével kikapcsol, jelezve, hogy kikapcsolt üzemmódban van a rizsfőző. Egyszerűen nyomja meg bármelyik gombot a rizsfőző felébresztéséhez.

Főzési módok

Nyomja meg a select (kiválasztás) gombot a kívánt főzési módra történő átlépéshez. A gomb minden megnyomásakor a következő sorrendben változik a főzési mód: rice (rizs), quick rice (gyors rizs), congee (congee), stew (ragu) és keep warm (melegen tartás).

1. Rice (Rizs)

Indításkor a rice (rizs) üzemmód az alapértelmezett főzési mód. A rice (rizs) üzemmód főzési ideje 1 óra.

2. Quick rice (Gyors rizs)

A quick rice (gyors rizs) üzemmód főzési ideje 30 perc.

3. Congee

A congee (congee) üzemmód főzési ideje 1 óra 30 perc.

4. Stew (Ragu)

A stew (ragu) üzemmód főzési ideje 1 óra.

5. Keep warm (melegen tartás)


A főzés befejezése után a rizsfőző automatikusan belép ebbe az üzemmódba, és 12 órán keresztül kb. 73 °C-on tartja a hőmérsékletet.

Specifikációk


Név: Rice Cooker	Modell: MFB05M0-1
Névleges feszültség: 220 V–240 V~	Névleges frekvencia: 50–60 Hz
Névleges teljesítmény: 320–380 W	Belső edény anyaga: Alumíniumötvözet
Névleges rizskapacitás, rizs: 0,48 l	Névleges vízkapacitás, víz: 1,5 l
Készülék méretei: 196×221×181 mm	Kikapcsolt üzemmód: 0,4 W

Ápolás és karbantartás


1. A belső fedél szétszerelése

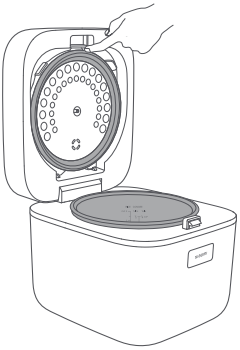

a. Nyomja felfelé a belső fedél reteszét, amíg automatikusan ki nem ugrik a belső fedél.

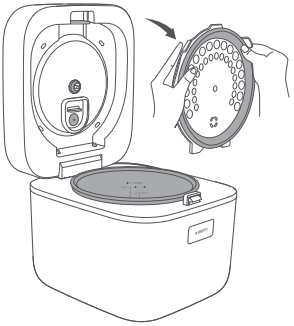


b. Fogja meg mindkét kezével a belső fedelet, és vegye le.

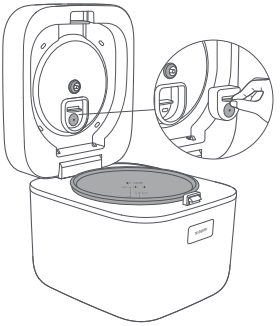


c. A gőzszelep a belső fedél eltávolítása után válik láthatóvá. Fogja meg a gőzszelepet az egyik kezével, és húzza ki.

Megjegyzés: Minden használat után tisztítsa meg a belső fedelet és a gőzszelepet.


2. A belső fedél összeszerelése

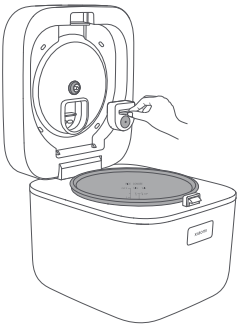

a. Illessze a gőzszelepet a gőzelvezető nyíláshoz, és nyomja lassan a helyére.

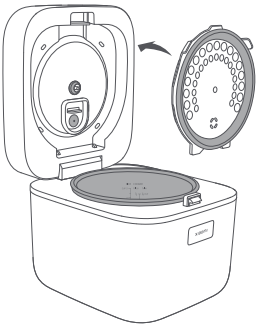

b. Illessze be a belső fedél rögzítőkapcsát a rizsfőző belső fedelének nyílásába, és óvatosan nyomja a helyére a belső fedelet.

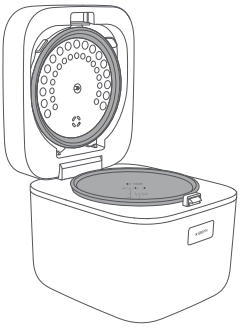

c. A felszerelés befejezéséhez rögzítse a belső fedelet a felső retesszel.

Hibakódok

Kód	Hiba leírása	Megjegyzések
E-09	Megsérült a felső érzékelő.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
E-10	Megsérült az alsó érzékelő.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem lehet lezárni a felső fedelet.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve a belső fedél.	Szerelje fel megfelelően a belső fedelet.
A rizs félig van megfőve (nem főtt meg teljesen).	Előfordulhat, hogy a rizs és a víz aránya nem megfelelő (kevés víz). Előfordulhat, hogy a rizs nem csapott mérőpohárral lett kimérve (túl sok rizs).	Kövesse a felhasználói útmutatóban megadott kezelési utasításokat.
Túlcsordulás rizs vagy congee főzése közben.	Helytelenül alkalmazott főzési mód congee főzésekor. A rizs és a víz nem megfelelő arányban lett hozzáadva (túl sok víz). A belső edény aljának külső részén idegen tárgyak találhatók.	Kövesse a felhasználói útmutatóban megadott kezelési utasításokat. Távolítsa el az idegen tárgyakat.
A főzési folyamat során szag keletkezik.	A gőzszelepen vagy a belső fedélen ételmaradék vagy felgyülemlett víz található.	Az első használat során a steam (párolás) üzemmód használatával hatékonyan eltávolíthatja a sajátos szagokat, ha 2–3 alkalommal 30 percig vizet forral a készülékben. Tisztítsa meg a gőzszelepet vagy a belső fedelet. Kövesse az utasításokat a vízforraláshoz.
Az edény aljára égett a rizs.	A rizs nem lett alaposan megtisztítva. A belső edény aljának külső részén idegen tárgyak találhatók.	Alaposan tisztítsa meg a rizst. Távolítsa el az idegen tárgyakat.
A rizs kiszárad vagy különös szagot áraszt a keep warm (melegen tartás) üzemmódban.	A melegen tartási idő meghaladja a 12 órát. A belső edény aljának külső részén idegen tárgyak találhatók.	A melegen tartási idő nem haladhatja meg a 12 órát. Távolítsa el az idegen tárgyakat.

Megjegyzés: Ha a fenti problémák nem oldhatók meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

A Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. kijelenti, hogy a Rice Cooker MFB05M0-1 típusú készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint ezek esetleges módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
A részletes e-kézikönyvért látogasson el a következő weboldalra:
www.mi.com/global/support/user-guide

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos vagy elektronikai hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), mely nem keverhető bele a nem válogatott háztartási hulladékba. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést át kell adni az elektromos és elektronikus hulladék berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőpontnak, melyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. A gyűjtőpontok helyére és feltételeire vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.

Megrendelő: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem egyik vállalata)
Cím: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang, 201203 Shanghai, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
Kínában készült
További információkért, lásd: www.mi.com
A felhasználói útmutató verziószáma: 1.0

22
PAP

材质工艺要求

1. 材质：68g晨鸣云镜双胶纸，成品尺寸140*210mm，44P；

2. 印刷颜色：黑色；

3. 印刷工艺：印刷图文正确清晰，对位准确，无漏印错印，表面无油渍、脏点。模切整齐，折线笔直，条码扫码等级要求B级以上；

4.装钉方式：骑马钉；

5. 所有材料符合ROHS；

6. 未注公差：±1。