Gebruikershandleiding Mijia wasmachine/droger

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Toepasselijke modellen:

WD090MJA11EU

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies 1

Productoverzicht 4

Hoe te installeren 5

Hoe te gebruiken 8

Verzorging en onderhoud 18

Problemen oplossen 21

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app 24

Specificaties 24

Klantenservice 26

Veiligheidsinstructies

Lees het gedeelte Veiligheidsinstructies voorafgaand aan gebruik zorgvuldig door, ga voorzichtig te werk en gebruik uw gezond verstand.
Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies veroorzaakt door onjuist gebruik.

Het eerste gebruik:
- Zorg ervoor dat het apparaat niet beschadigd raakt tijdens vervoer.
- Zorg ervoor dat alle transportbouten zijn verwijderd.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat is erg zwaar. Aanbevolen wordt om het door minimaal twee personen te laten dragen.

WAARSCHUWING: stop de wasmachine/droger niet tijdens een programma, tenzij u alle kleding onmiddellijk verwijdert en verspreidt om de warmte kwijt te raken.
WAARSCHUWING: dit apparaat mag niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, van stroom worden voorzien of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Veiligheidsmaatregelen:
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte doek en niet-bijtend huishoudelijk schoonmaakmiddel.
- Sluit de watertoevoerslang af na het einde van een wascyclus.
- Als er stof op de stekker zit, veeg dit dan voor gebruik eerst schoon.
- Zorg er altijd voor dat het water in de wasmachine/droger volledig is afgevoerd voordat u de deur opent. Open de deur niet als er zich nog water in de wasmachine/droger bevindt.
- Sluit aan op de waterkraan met de nieuwe watertoevoerslang die is meegeleverd in de verpakking en controleer de slang regelmatig op tekenen van opzwellen, verdraaien, scheuren, slijtage of lekkage.
- Probeer de wasmachine/droger niet zelf te repareren of te laten repareren door ongekwalificeerde medewerkers. Dit kan ernstige schade aan de machine en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Laat geen kinderen of huisdieren in de wasmachine/droger klimmen. Tijdens gebruik uit de buurt van kinderen houden.

Dagelijks gebruik:
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen of huisdieren niet in de buurt van het apparaat laten komen als de deur is geopend.
- Alle wasmiddelen, wasverzachter en bleek uit de buurt van kinderen houden.
- Controleer alle zakken om zeker te weten dat deze leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarklemmen, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als kleding beschadigen. Sluit ritsen, haakjes en knoop veters zodat het niet vasthaakt aan andere kleding. Was fijne was (panty's, beugelbh's) in een waszakje.
- De machine niet gebruiken op blote voeten en houd uw handen en voeten droog.
- Bedek of omkleed het apparaat tijdens of na gebruik niet, anders kan er geen vocht of damp verdampen.
- Plaats geen zware voorwerpen of elektromagnetische verwarmingsapparatuur of vochtige voorwerpen, zoals magnetron, inductieplaten, elektrische haardrogers, elektrische strijkijzers en ovens op de machine.
- Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de dichte nabijheid van het apparaat.
- Was geen kleding in het apparaat die is behandeld met oplosmiddelen zonder dat u het vooraf aan de lucht heeft laten drogen.
- Zorg er bij het in en uit halen van de stekker in en uit het stopcontact voor dat er zich geen ontvlambare materialen in de omgeving bevinden.
- Gebruik geen heet water om schuimrubber of sponsachtige materialen te wassen.
- Open de wasmiddelafgiftelade niet tijdens een wascyclus.
- De deur van het apparaat kan opwarmen tijdens het wascyclus. Raak dit niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Open de deur niet als het waterniveau zichtbaar boven de onderste rand van het raam in de deur komt.
- Probeer de deur niet open te forceren. De deur is voorzien van een zelfvergrendelingsmechanisme en opent kort nadat een wascyclus is voltooid.
- Haal de stekker van het apparaat nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker stevig vast en trek het dan recht naar u toe uit het stopcontact.
- Het apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik thuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

- Wasverzachter of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de wasverzachter.
- De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het schoonmaken.
- Droog geen ongewassen kleding in de wasdroger.
- Kleding die is vervuild met bestanddelen zoals kookolie, aceton, alcohol, benzine, kirosine, vlekkenverwijderaar, terpentine, was en wasverwijderingsmiddelen moeten in heet water met extra wasmiddel worden gewassen voordat deze in de wasdroger worden gedroogd.

Onderhoud en reiniging:

- Als reiniging en onderhoud worden uitgevoerd door kinderen, zorg er dan voor dat zij toezicht hebben.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat eventueel dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd.
- Als de wasmachine/droger niet in gebruik is, open dan tijdig de deur en de wasmiddelafgiftelade om geurtjes te voorkomen.
- Gebruik geen waterspray of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Laat een beschadigde snoer alleen vervangen door de fabrikant, de servicedealer van de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd specialist.
- Verwijder alle vreemde voorwerpen zoals metaal, chemicaliën, kwetsbare voorwerpen, aangestoken kaarsen en aangestoken sigaretten van het apparaat.

Installatie:

- Plaats het apparaat in een goed geventileerd gebied en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de deur te openen.
- Plaats het apparaat niet in een vochtige buitenomgeving of gebieden die gevoelig zijn voor waterlekkage, zoals onder of bij een wasbak. Als er water lekt, schakel dan de voedingsadapter uit en laat de wasmachine/droger van nature drogen.
- Plaats het apparaat niet direct op een tapijt of in de buurt van een muur of meubels.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of nabij warmtebronnen (zoals een fornuis en verwarming).
- Zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met de elektrische informatie op het naamplaatje.
- Gebruik geen verlengkabel of dubbele adapter.
- Zorg ervoor dat alleen het snoer en de watertoevoerslang worden gebruikt die met het apparaat zijn meegeleverd.
- Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet beschadigd zijn.
- Het apparaat moet zijn geaard voorafgaand aan gebruikt. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat in een eigen, geaard stopcontact is gestoken.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dergelijke toepassingen zoals:
  - personeelskeukengebieden in winkels;
  - kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - bij cliënten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - B&B-achtige omgevingen.
- Bij apparaten met ventilatieopeningen in het onderstel mag een tapijt deze openingen niet blokkeren.
- Het apparaat mag niet zo worden geplaatst achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met het scharnier aan de andere zijde dan dat van de wasdroger dat volledig openen van de wasdroger beperkt is.

Productoverzicht

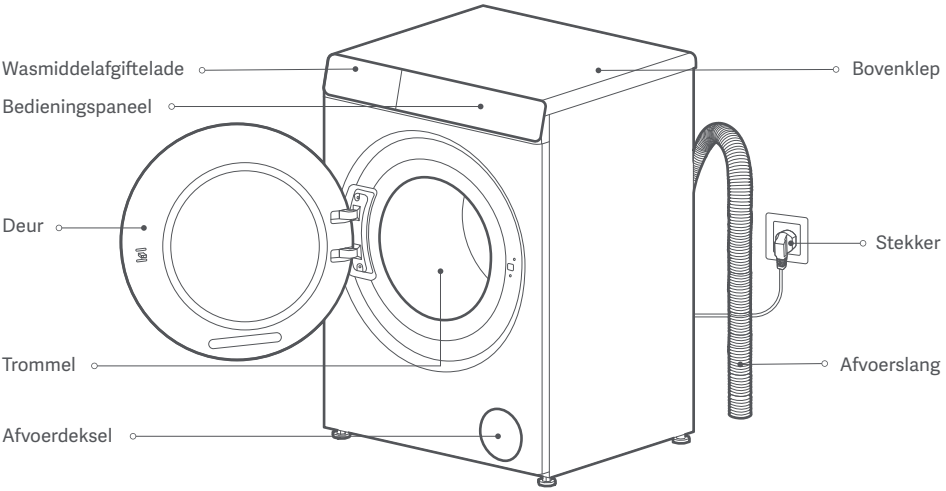

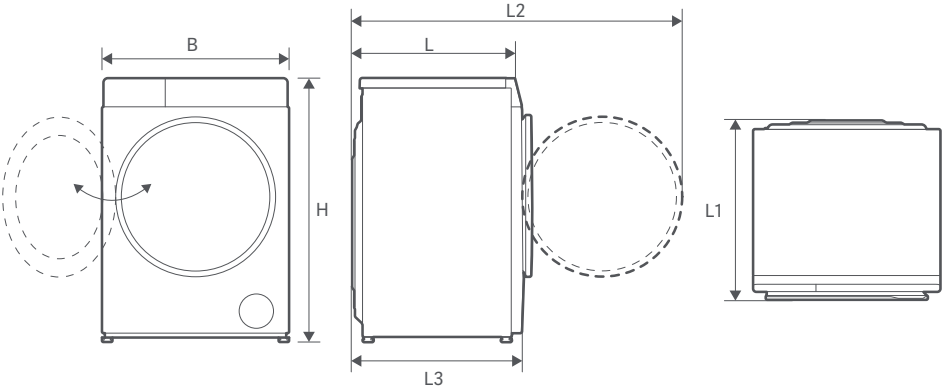

Productafmetingen	B	598 mm	L1	570 mm
	H	850 mm	L2	1047 mm
	L	522 mm	L3	545 mm

Opmerking: Afbeeldingen van het product en accessoires in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Lijst met accessoires

			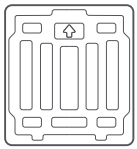
Gebruikershandleiding	Watertoevoerslang	Afdekking gat doorvoerschroef × 4	
			
Bevestigingsbeugel afvoerslang	Moersleutel stelvoetjes	Schroef × 8	Onderstelplaat

Opmerkingen:
- Controleer na het uitpakken of alle hierboven aangegeven accessoires zijn bijgesloten. Als het apparaat tijdens vervoer is beschadigd of als er accessoires ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met het klantenserviceteam.
- Het apparaat is getest voordat het de fabriek verliet en een kleine hoeveelheid restwater is normaal.
- Aanbevolen wordt om een trommelreinigingsprogramma met schoon water te draaien voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Het is normaal dat de wasmachine/droger een bepaalde geur heeft als deze voor het eerst wordt gebruikt. De geur verdwijnt geleidelijk naarmate u het vaker heeft gebruikt.
- Haal voor uw eigen veiligheid de stekker uit het stopcontact en schakel de watertoevoer uit als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

Hoe te installeren

Vereisten voedingsadapter
- Bescherm het snoer. Leg het snoer niet daar neer waar men erop kan gaan staan of waar het wordt geplet door andere voorwerpen.
- Om elektrische schokken te voorkomen: wees voorzichtig met het snoer, stopcontact en waar het snoer is aangesloten op de wasmachine/droger.

Water supply requirements
- De werkdruk van de wasmachine/droger is 0,05 MPa tot 0,8 MPa. Als de waterdruk minder is dan 0,05 MPa, laat de watertoevoerklep mogelijk geen water binnen of de watervultijd is langer en mogelijk wordt wasverzachter niet goed afgegeven of kan resten achterlaten.
- Het apparaat moet zo dicht mogelijk bij de kraan staan.
- Om het lekken van water te voorkomen en voordat u het apparaat gaat gebruiken, controleert u eerst of alle aansluitingen op de watertoevoerklep en de kraan stevig zijn bevestigd.
- Gebruik de nieuwe slangen die met het apparaat zijn meegeleverd. Oude slangcomponenten niet hergebruiken.
- Niet aansluiten op warmwaterbronnen.

Vereisten installatie-omgeving
- Plaats het op een harde, vlakke, schone ondergrond die waterpas is en vrij is van water en olie.
- Voorkom direct zonlicht en zorg voor een goede ventilatie.
- Uit de buurt van warmtebronnen houden zoals houtskoolvuur en fornuizen uit de buurt van apparaten houden die storingen kunnen veroorzaken, zoals inductieplaten.
- De omgevingstemperatuur voor gebruik is 0°C tot 40°C. Niet plaatsen in omgevingen met een temperatuur lager dan 0°C. Er kan zich restwater in de waterklep, afvoerpomp of waterslang van het aparaat bevinden en als het water bevriest, dan heeft dit invloed op het normale gebruik van het apparaat.

De onderstelplaat installeren

Kantel de wasmachine/droger en leg deze op een lap zachte stof om krassen te voorkomen. Wijzig de positie van de onderstelplaat en draai de 8 schroeven aan met een kruiskopschroevendraaier. Til de wasmachine/droger op en zet deze weer rechtop.

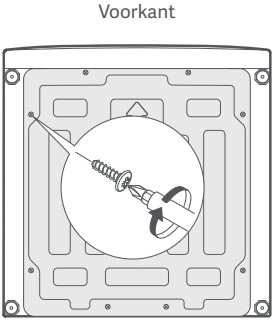

De transportbouten verwijderen

Pak het product uit en verwijder de 4 transportbouten.

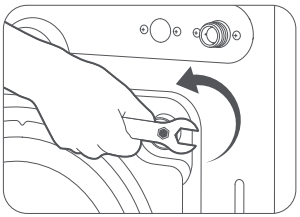

❶ Gebruik de moersleutel om alle transportbouten op de achterkant van het apparaat los te schroeven.

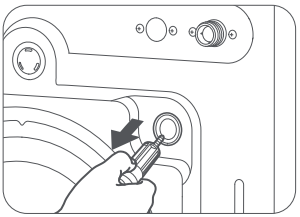

❷ Houd de doppen van de bout vast en trek de bouten uit de gaten. Bewaar de transportbouten op een veilige plaats voor als u ze in de toekomst nodig heeft.

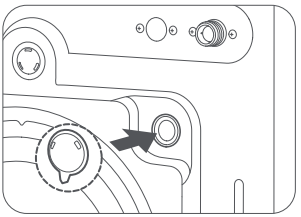

❸ Dicht de 4 gaten van de doorvoerschroef gaten af met de dopjes die zijn meegeleverd in het zakje met accessoires om te voorkomen dat stof erin komt.

De stelpootjes verstellen

Zodra het apparaat op zijn plek staat, controleert u of het stabiel staat. Duw met beide handen op de twee uiteinden van een diagonale lijn bovenop het apparaat om te zien of het apparaat wiebelt. Controleer op dezelfde manier de twee uiteinden van de andere diagonale lijn. Als het apparaat wiebelt, verstel dan de stelpootjes zodat het apparaat stabiel blijft.

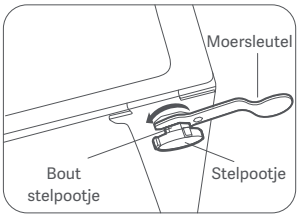

❶ Gebruik de moersleutel om de bout van een stelpootje bout tegen de klok in draaien om het los te draaien.

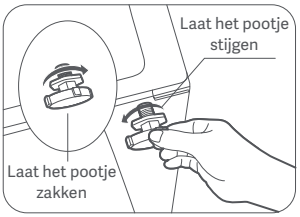

❷ Draai het stelpootje en verstel het tot de gewenste hoogte. Draai tegen de klok in om het pootje te laten stijgen en met de klok mee om het pootje te laten zakken.

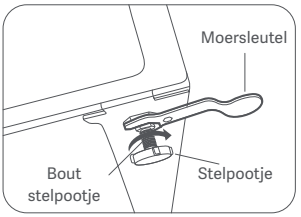

❸ Gebruik de moersleutel om de bout van het stelpootje te bevestigen. Verstel de andere stelpootjes op dezelfde manier zodat het apparaat waterpas en stabiel staat.

Opmerking: Geen hout of andere voorwerpen onder de pootjes plaatsen. Dit kan tot te veel trillingen of geluid leiden tijdens gebruik.

De watertoevoerslang aansluiten

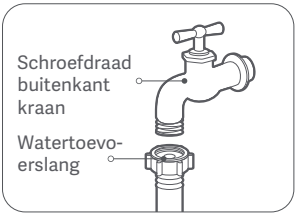

❶ Bevestig de meegeleverde watertoevoerslang rechtstreeks op een kraan met 6-punts schroefdraad aan de buitenkant (3/4 inch) en zorg ervoor dat het stevig is bevestigd.

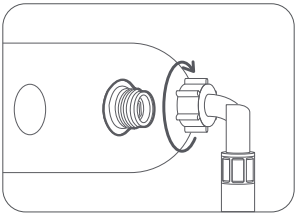

❷ Sluit het andere uiteinded van de watertoevoerslang aan op de watertoevoerklep van de wasmachine/droger (op de achterkant) en draai deze met de klok mee om te bevestigen.

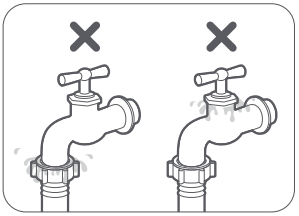

❸ Zet de kraan aan en controleer alle verbindingen op lekken. Als u lekken vindt, draai dan de desbetreffende fitting aan door de voorgaande stappen te volgen. Als de kraan zelf lekt, vervang deze dan snel.

Instructies voor het kiezen van de kraan

Belangrijke veiligheidsinformatie

a) De verbindingen met de waterslang staan onder volledige waterdruk. Zorg ervoor dat de kraan geheel open staat om de dichtheid van de verbindingen te controleren.

b) Om waterlekken te voorkomen, zet u de kraan uit als de wasmachine/droger niet in gebruik is.

c) De watertoevoerslang bevat schroefdraad aan de binnenkant en vereist een kraan met minimaal 3 ringen schroefdraad aan de buitenkant.



De afvoerslang aansluiten

Als u de afvoerslang aansluit, controleer dan of deze stevig vastzit zodat deze er tijdens het afvoeren niet vanaf komt. Zo voorkomt u schade aan eigendommen door waterlekkages. U kunt de afvoerslang op twee manieren aansluiten:

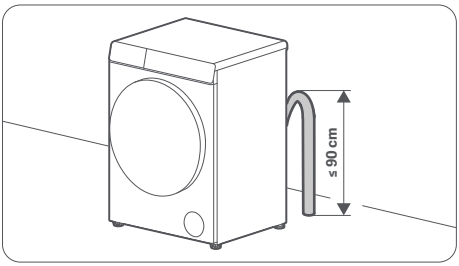

❶ U kunt deze direct aansluiten op de afvoer in de vloer

- Om afheveling te voorkomen (water dat terugstroomt in de machine), zorgt u ervoor dat de hoogte van de verticale slang boven de afvoer in de vloer niet hoger is dan 90 cm. Aanbevolen wordt om een verticale slang van 65 cm te gebruiken.
- Zorg er bij plaatsing voor dat de afvoerslang schuin wordt aangesloten op de verticale slang, met het uiteinde van de afvoerslang boven het waterniveau in de afvoer.

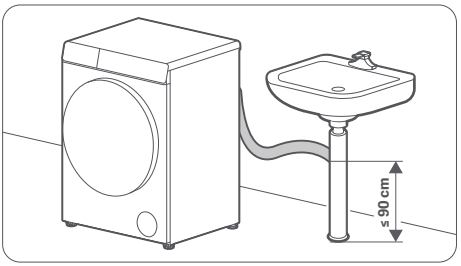

❷ Aansluiten op een vertakking van de afvoerleiding

- Sluit het uiteinde van de afvoerslang aan op een vertakking van de afvoerleiding van de wasbak, waarbij u ervoor zorgt dat de hoogte vanaf het verbindingspunt met de grond niet hoger is dan 90 cm.

Hoe te gebruiken

Gebruiksoverzicht

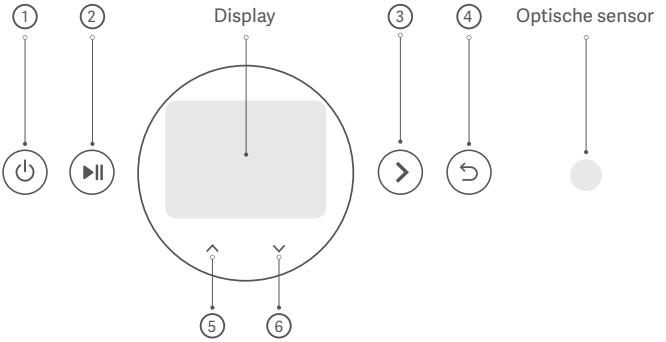

A: knoppen	
Knoppen	Functiebeschrijving
1 **Aan/uit**	- Houd 1 seconde ingedrukt om de wasmachine/droger in te schakelen en 2 seconden om deze uit te schakelen. - De machine wordt automatisch uitgeschakeld na 2 minuten inactiviteit.
2 **Starten/pauzeren**	- Druk op de knop om een programma te starten of pauzeren. Als u tijdens een programma op de knop drukt, dan wordt de wasmachine/droger gepauzeerd. Als u er nogmaals op drukt, wordt het programma hervat.
3 **Selecteren/ schakelaar**	- Navigeert naar submenu's of wijzigt instellingen.
4 **Terug**	- Gaat terug naar het vorige menu. - Springt naar het programmakeuzemenu als een programma handmatig wordt gepauzeerd.
5 **Omhoog scrollen/ bevestigen**	- Scrolt omhoog door opties. - Dient als bevestigingsknop op sommige schermen.
6 **Omlaag scrollen/ bevestigen**	- Scrolt omlaag door opties. - Dient als bevestigingsknop op sommige schermen.

B: functiepictogrammen

Pictogrammen	Beschrijving pictogram
① **Draadloos Netwerk**	Een verlicht draadloos netwerk-pictogram geeft aan dat de wasmachine/droger internetverbinding heeft, waardoor de bediening op afstand werkt en de status kan worden gecontroleerd via de Xiaomi Home-app. Een langzaam knipperend draadloos netwerk-pictogram geeft aan dat de wasmachine/droger op netwerkconfiguratie wacht. Een snel knipperend draadloos netwerk-pictogram geeft een netwerkconfiguratiefout aan. Resetten is noodzakelijk.
② **Stomen**	Een verlicht stoompictogram geeft aan dat de stoomfunctie actief is, waardoor 30 minuten aan de programmaduur wordt toegevoegd.
③ **Deurslot**	Een verlicht deurslotpictogram betekent dat de deur is vergrendeld en niet kan worden geopend. Als het pictogram uit gaat, dan betekent dit dat de deur is ontgrendeld.
④ **Bediening op afstand**	Een verlicht pictogram voor bediening op afstand geeft aan dat de bediening op afstand is ingeschakeld. Als het pictogram uit gaat, dan betekent dit dat de bediening op afstand is uitgeschakeld. U kunt "Bediening op afstand" On/Off op de programmaselectiepagina of door op te ∧ drukken het in/uit te schakelen terwijl er een programma loopt.
⑤ **Drogen**	Een verlicht pictogram geeft aan dat de droogfunctie actief is.
⑥ **Het kinderslot**	Houd ∨ 3 seconden ingedrukt tijdens de bediening van het programma om het kinderslot in/uit te schakelen. Het kinderslotpictogram zal overeenkomstig oplichten/uitgaan. Als het kinderslot is ingeschakeld, zijn alle knoppen behalve de aan/uitknop uitgeschakeld.
⑦ **Opfrissen en losmaken**	Als de functie Opfrissen en losmaken is ingeschakeld, dan blijven dit pictogram verlicht. Als u de deur niet binnen 30 minuten na het einde van een programma opent om de kleding eruit te halen (met uitzondering van Trommel schoonmaken, Wol en Eco 40-60), dan zal de machine automatisch Opfrissen en losmaken uitvoeren.
⑧ **Wasverzachter**	Een knipperend pictogram geeft aan dat de wasverzachter bijna op is. Vul het wasverzachtercompartiment bij tot het juiste niveau. Het pictogram zal stoppen met knipperen en blijft verlicht. Dit pictogram zal uitschakelen als het geselecteerde programma geen wasverzachter gebruikt.
⑨ **Wasmiddel**	Een knipperend pictogram geeft aan dat het wasmiddel bijna op is. Vul het wasmiddelcompartiment bij tot het juiste niveau. Het pictogram zal stoppen met knipperen en blijft verlicht. Dit pictogram zal uitschakelen als het geselecteerde programma geen wasmiddel gebruikt.
⑩ **Uitstellen**	Schakel de uitstelfunctie in en druk op ⏯. Het pictogram blijft verlicht tijdens de uitstelperiode en schakelt uit zodra het wasprogramma begint.

C: Functies

Functies	Functiebeschrijving
Uitstellen	Met de uitstelfunctie kan de gebruiker de voltooiingstijd van het programma instellen, met een maximale uitsteltijd van 24 uur. Als u bijvoorbeeld "6u" instelt, dan betekent dit dat het programma over 6 uur afgerond is. Om deze functie te gebruiken: selecteer een programma, configureer de parameters en open het uitstelmenu voordat u het start. Druk herhaaldelijk op (›) om de uitstelduur in te stellen en druk op (⏯) om te bevestigen. Het display toont eerst de resterende wachttijd tot afronding van het wassen en wisselt vervolgens naar de resterende programmaduur zodra het programma is begonnen.
Temp.	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de temperatuurinstellingen en drukt u herhaaldelijk op (›) om de watertemperaturen door te nemen. Temperatuuropties kunnen variëren afhankelijk van het geselecteerde programma.
Spoelen	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de spoelinstellingen en drukt u herhaaldelijk op (›) om de spoeltijden door te nemen. Opties kunnen variëren afhankelijk van het geselecteerde programma.
Draaisnelheid	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de instellingen voor de centrifugesnelheid. Druk herhaaldelijk op (›) om de centrifugesnelheid door te nemen. Snelheidsopties kunnen variëren afhankeijk van het geselecteerde programma.
Stomen	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de stoominstellingen en drukt u op (›) om de stoomfunctie in te schakelen (niet beschikbaar bij bepaalde programma's).
Drogen	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de drooginstellingen (niet beschikbaar bij bepaalde programma's) en drukt u op (›) om de beschikbare droogmodi en -duur door te nemen. De droogduur kan variëren per programma. Als "Auto" wordt weergegeven kunt u het droogheidsniveau voor het wasgoed kiezen via de droogheidsinstellingen.
Opfrissen en losmaken	De functie Opfrissen en losmaken wordt geactiveerd na het einde van het wasprogramma. Trommel draaien en luchtcirculatie voorkomen geurtjes en het wasgoed kan kreukelen als het langere periode stationair blijft liggen. Dit houdt kleding fris. Om het te gebruiken: nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de optie Opfrissen en losmaken, en drukt u herhaaldelijk op (›) om de beschikbare duur door te nemen (maximaal 24 uur). Als u op (⏯) of (⏻) drukt tijdens Opfrissen en losmaken, wordt de functie geannuleerd en de deur ontgrendeld, waardoor de gebruiker het wasgoed eruit kan halen.
Hoog waterniveau	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de instellingen voor een hoog waterniveau en drukt u op (›) om de functie hoog waterniveau in te schakelen (niet beschikbaar bij bepaalde programma's).
Inweken	Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de inweekinstellingen en drukt u herhaaldelijk op (›) om de beschikbare inweekduur (10/20/30 minuten) door te nemen (niet beschikbaar bij bepaalde programma's).
Nacht wassen	Als de modus nacht wassen is geactiveerd, schakelt de machine alle knopgeluiden uit en verlaagt de centrifugesnelheid om geluid tot een minimum te beperken. Nadat u een programma heeft geselecteerd, opent u de optie nacht wassen en drukt u op (›) om te activeren (niet beschikbaar bij bepaalde programma's).
Droogniveau	Nadat u een programma heeft geselecteerd en de droogfunctie heeft ingesteld op "Auto", opent u de optie drooghiveau. Druk herhaaldelijk op (›) om het drooghiveau aan te passen. Deze bestaat uit drie opties: strijkdroog, gebruiksklaar en kastdroog.
Wasmiddel	Selecteert u een programma en opent u de optie wasmiddel. Druk herhaaldelijk op (›) om de afgiftecoefficiënt aan te passen (0,7x, 1,0x, 1,2x of 1,3x). De machine zal de afgiftehoeveelheid van het wasmiddel automatisch aanpassen op basis van uw selectie (niet beschikbaar bij programma's die automatische wasmiddelafgifte niet ondersteunen). Opmerking: Deze functie bevat een geheugenfunctie en de instelling wordt toegepast op alle programma's die een automatische wasmiddelafgifte ondersteunen.
Wasverzachter	Selecteert u een programma en opent u de optie wasverzachter. Druk herhaaldelijk op (›) om de afgiftecoefficiënt aan te passen (0,7x, 1,0x, 1,2x of 1,3x). De machine zal de afgiftehoeveelheid van de wasverzachter automatisch aanpassen op basis van uw selectie (niet beschikbaar bij programma's die automatische wasverzachterafgifte niet ondersteunen). Opmerking: Deze functie bevat een geheugenfunctie en de instelling wordt toegepast op alle programma's die een automatische wasverzachterafgifte ondersteunen.

Opmerking: Afgiftecoefficiënt: de vermenigvuldigingsverhouding voor de afgifte per eenheid gewicht (kg) van geladen wasgoed.

D: instellingen	
Instellingen	Beschrijving instelling
Automatisch kinderslot	Als deze functie is ingeschakeld, wordt het kinderslot automatisch 1 minuut na de start van het wasprogramma ingeschakeld (kan handmatig worden uitgeschakeld tijdens gebruik). Het kinderslot wordt automatisch uitgeschakeld nadat het programma is voltooid.
Slim wassen met één tik	Als deze functie is ingeschakeld, houdt u ⏯ gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl de wasmachine/droger is uitgeschakeld. Het zal inschakelen en automatisch het programma Slim wassen uitvoeren met standaard instellingen.
Stille modus	Als deze modus is geactiveerd, zal de machine alle knopgeluiden uitschakelen.
Automatische afgifte uit (weinig vloeistof)	Als deze functie is ingeschakeld, zal de machine de automatische afgifte van wasmiddel automatisch uitschakelen als een laag wasmiddelniveau is gedetecteerd gedurende 6 opeenvolgende wasbeurten.
Draadloos Netwerk	Dit apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz-draadloze netwerken. Verbinding maken met draadloos netwerk: als draadloos netwerk niet is verbonden: druk op ⌄ om "Verbinden" te selecteren en bevestig vervolgens met "Opnieuw starten". Het display schakelt kort 1 seconde uit terwijl draadloos netwerk wordt geactiveerd. Voltooi de koppeling met het apparaat en de draadloos netwerk-verbinding via de Xiaomi Home-app. Draadloos netwerk resetten: als draadloos netwerk is verbonden: druk op ⌄ om "Opnieuw verbinden" te selecteren en bevestig vervolgens met "Opnieuw starten". Het display schakelt kort 1 seconde uit terwijl de huidige netwerkconfiguratie wordt gewist. Koppel het apparaat opnieuw en configureer de draadloos netwerk via de Xiaomi Home-app. U kunt draadloos netwerk uitschakelen door "Reset" te kiezen in de instellingen.
Taal	Wijzig hier de systeemtaal.
Instructies	Bekijk hier alle knopfuncties.
Over	Bekijk hier alle systeeminformatie.
Resetten	Als u een reset uitvoert, worden de fabrieksinstellingen van de machine teruggezet en wordt de machine afgesloten.

E: programma's

Programma's (in paneel)	Max. capaciteit wassen/drogen	Beschrijving programma
Slim wassen	6 kg/4 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van gemengde ladingen katoenen, linnen en synthetische stoffen om dagelijks te dragen.
Snel	2 kg/1 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van dunne, licht vervuilde stoffen.
Intensief	9 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van gemiddelde of zwaar vervuilde stoffen. Aanbevolen wordt om hardnekkige vlekken voor te behandelen met wasmiddel voordat u het wast in de wasmachine.
Wassen en verzorging	3 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van licht vervuilde stoffen. Aanbevolen wordt om deze te gebruiken tot 3 kg dunne, lichte synthetische stoffen.
Alleen drogen	-/6 kg	Geschikt voor afzonderlijk drogen van katoen, linnen en synthetische stoffen (zorg ervoor dat u de was centrifugeert tot er niet langer water uit druppelt).
Vernieuwen	-/1 kg	Verfrist en ontgeurt kleine ladingen stoffen met stoom in plaats van water met een toegevoegde functie om kreukels te verwijderen.
Alleen centrifugeren	9 kg/6 kg	Verwijdert overtollig water uit de was door alleen te centrifugeren.
Katoen	9 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van katoen en linnen stoffen.
Wol	2 kg/-	Geschikt voor het wassen of drogen van de meeste kleding die niet gesorteerd hoeft te worden.
Fijne was	4 kg/-	Geschikt voor het wassen van kleding die snel uit vorm raakt, zoals gebreide kleding en jurken.
Eco 40-60	9 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen van katoenen wasgoed dat normaal vervuild is en een etiket heeft met wasbaar op 40°C of 60°C.
Hygiène	3 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van katoenen kleding en beddengoed dat tegen wassen op hoge temperaturen kan en waaraan hoge sterilisatie-eisen worden gesteld.
20°C	9 kg/-	Geschikt voor het wassen of drogen van babykleding dat veilig gewassen kan worden op hoge temperaturen.
Trommel schoonmaken	-/-	Verwijdert vlekken in de trommel. U kunt trommelreiniger toevoegen, maar doe er geen wasgoed in.

Programma's (in de app)	Max. capaciteit wassen/drogen	Beschrijving programma
Zware was	6 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van beddengoed, zoals dekbedovertrekken, lakens en spreien.
Spoelen en centrifugeren	9 kg/6 kg	Geschikt voor kleding die alleen gespoeld moet worden of die een extra spoelprogramma met wasverzachter vereisen.
Dons	2 kg/2 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van kleding die met dons is gevuld (ongeschikt voor kussens of beddengoed).
Hoge temperatuur	6 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van stoffen die gewassen kunnen worden op hoge temperaturen.
Waterdicht	4 kg/-	Geschikt voor het jassen die in de wasmachine gewassen kunnen worden.
Synthetisch	4 kg/4 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van synthetische stoffen.
Gemengde was	9 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van de meeste kleding die niet gesorteerd hoeft te worden.
Ondergoed	4 kg/-	Geschikt voor het wassen van ondergoed.
Aromatherapie	1 kg/-	Om kleding lekkerder te laten ruiken. Voeg de aromatherapievloeistof direct toe aan de trommel van de wasmachine/droger, volgens de doseringsinstructies op de fles, doe vervolgens de kleding erin en start daarna het programma. De kleding kan na het programma enigszins vochtig zijn. Laat het voor gebruik aan de lucht drogen.
Mijn tijd	6 kg/4 kg	Hiermee kunt u de was- of droogtijd naar wens instellen, geschikt voor het wassen of drogen van ondergoed van katoen, synthetische vezels of een mengsel.
Shirt	4 kg/2 kg	Voor het wassen of drogen van shirts.
Koude was	6 kg/-	Voor kleding van katoen, linnen of synthetische vezels die bij voorkeur koud gewassen moeten worden, voor energiebesparing, ontwerp met drievoudige waterstroom voor het wassen van kleding.
Sneakers	2 paar schoenen	Ontworpen voor sneakers die in de wasmachine gewassen mogen worden. Was beide sneakers samen voor een optimaal resultaat.
Favoriet	-/-	Schakelt het programma Gemengde was van de wasmachine/droger standaard in en gebruikers kunnen een ander programma specificeren in de app.

Notitie: De bovenstaande lijst bevat mogelijk niet alle app-programma's. Er kunnen in de toekomst nieuwe programma's worden geïntroduceerd.

Testprogramma energiezuinigheid

Het Eco 40-60 programma kan katoenen wasgoed met normale vervuiling wassen die op 40°C of 60°C samen gewassen kan worden in hetzelfde programma en dit programma wordt ook gebruikt om de naleving van de EU ecodesign wetgeving te beoordelen.
Het was- en droogprogramma: Eco 40-60, schakel droogfunctie standaard in.
Het was- en droogprogramma kan katoenen wasgoed met normale vervuiling wassen die op 40°C of 60°C samen gewassen kan worden in hetzelfde programma en kan het zo drogen dat het meteen kastdroog is en dit programma wordt ook gebruikt om de naleving van de EU ecodesign wetgeving te beoordelen.

Het Eco 40-60 en Eco 40-60 met de instelling droogniveau kastdroog kan worden gebruikt om de waarden van het energielabel te bepalen volgens (EU) 2019/2023.
Het 20°C programma kan worden gebruikt om licht vervuild katoenen wasgoed te wassen op een nominale temperatuur van 20°C, wat overeenkomt met regelgeving (EU) 2019/2023.
1. Restvocht na het wascyclus in percentage waterinhoud en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt.
2. Het Eco 40-60 programma kan katoenen wasgoed met normale vervuiling wassen die op 40°C of 60°C samen gewassen kan worden in hetzelfde programma. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de regelgeving (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 te beoordelen.
3. Het Eco 40-60 met de instelling droogniveau kastdroog kan worden gebruikt om katoenen wasgoed met normale vervuiling dat samen gewassen kan worden te wassen op 40°C en zo te drogen dat het meteen kastdroog is. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de regelgeving (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 te beoordelen.
Het efficiëntste programma qua energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die op een lagere temperatuur met een langere duur wassen.
Het huishoudelijke apparaat vullen tot de capaciteit die wordt aangegeven bij de desbetreffende programma's draagt bij aan energie- en waterbesparingen.
Geluid en restvocht worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe meer geluid en hoe minder het overige restvocht.
De productgegevens van uw apparaat zijn online te vinden.
Ga naar https://eprel.ec.europa.eu en voer de modelidentificatie van uw apparaat in om het gegevensblad te download.
De modelidentificatie van uw apparaat is te vinden in het gedeelte Specificaties.
Opmerking: Stand-by/energiezuinige modus: het ingeschakelde apparaat neemt de stand-bymodus aan als het gedurende 10 minuten inactief is voordat u een programma start of na het einde van een programma. Het display schakelt uit om stroom te besparen. Druk op de start/pauze-knop om de stand-bymodus te verlaten.

Indicatieve informatie (volgens regelgeving (EU) commissie 2019/2023):

Opmerking: De waarden voor de programma's anders dan het Eco 40-60 programma en het was- en droogprogramma zijn slechts bedoeld ter indicatie.

Programma's / Parameters	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60+ drogen	Eco 40-60+ drogen	20°C	Katoen 60°C	Gemengde was	Snel
Nominale capaciteit (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Programmaduur (uur:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Energieverbruik (kWh/programma)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Waterverbruik (L/programma)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Max. temperatuur (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Centrifugeersnelheid (rpm)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Gids voor automatische afgifte

Met 'automatische afgifte' geeft de machine automatisch wasmiddel af tijdens de watertoevoerfase.
Programma's zonder een wasfase activeren geen afgifte van wasmiddel.
Giet vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in de bijbehorende compartimenten van de afgiftelade.
Vul niet verder dan de MAX-lijn. Doe geen waspoeder in de lade.

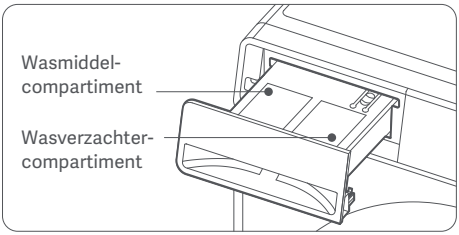

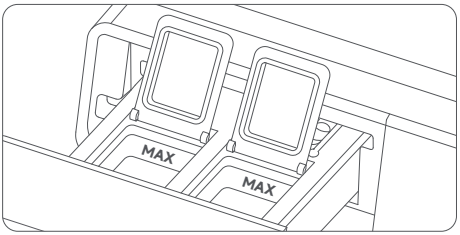

Opmerkingen:

- De MAX-lijn niet overschrijden als u vloeibaar wasmiddel toevoegt aan het wasmiddelcompartiment.
- De MAX-lijn niet overschrijden als u wasverzachter toevoegt aan het wasverzachtercompartiment.
- Doe geen waspoeder in de afgiftelade.
- Indien geconcentreerde wasverzachter wordt gebruikt, verdun dit dan gelijkmatig met water in de juiste verhouding.
- Voeg geen wasmiddel (poeder of vloeibaar) toe aan het wasverzachtercompartiment.
- De afgiftelade niet openen terwijl de machine in gebruik is.
- Resten wasmiddel kunnen hard worden als de wasmachine/droger gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. Verdun het met water voor het volgende gebruik.
- Als u bijtende wasmiddelen gebruikt, verdun deze dan met een kleine hoeveelheid water om de viscositeit te verlagen voordat u het toevoegt aan het wasmiddelcompartiment.
- Indien een foutieve waarschuwing voor een laag niveau wasmiddel zich voordoet, controleert u of het wasmiddel in de afgiftelade hard is geworden.
- Veeg eventueel wasmiddel dat is gemorst op de behuizing van de machine snel af om corrosieve schade aan de buitenkant te voorkomen.

Lade schoonmaken

Als de functie is geselecteerd in de app, voert de machine een speciaal programma uit om de afgiftelade automatisch schoon te maken.

Gids voor soorten wasmiddel en dosering

Wasefficiëntie en -prestaties zijn afhankelijk van de kwaliteit van het wasmiddel. Gebruik altijd wasmiddelen die zijn goedgekeurd voor wassen in een wasmachine. Kies voor het beste resultaat een speciaal wasmiddel (bijv. voor synthetische of wollen stoffen) als dit nodig is en volg de instructies van de fabrikant. Voorkom middelen voor stomen zoals trichloorethyleen en soortgelijke chemicaliën.

Programma	Soorten wasmiddel		
	Universeel	Speciaal	Verzachter
Gemengde was	L	—	O
Snel	L	—	O
Intensief	L	—	O
Zware was	L	—	O
Katoen	L	—	O
Fijne was	—	L	O
Dons	—	L	—
Hygiène	L	—	O
Hoge temperatuur	L	—	O
Waterdicht	—	L	—
Synthetisch	L	—	O
Wol	—	L	O
20°C	L	—	O
Ondergoed	—	L	—
Mijn tijd	L	—	O
Slim wassen	L	—	O
Shirt	L	—	O
Wassen en verzorging	L	—	O
Koude was	L	—	O
Sneakers	—	L	O

Opmerkingen:

L=Gel/vloeibaar wasmiddel O=Optioneel —=Niet aanbevolen

Aanbevolen wasmiddelen en temperaturen:

· Waspoeder: 20°C tot 80°C

· Wasmiddel voor wol: 20°C tot 30°C

· 90°C wastemperatuur: alleen voor speciale hygiënische vereisten

· Als u een watertemperatuur selecteert van 60°C of hoger, raden we aan minder wasmiddel te gebruiken. Gebruik een ontsmettingsmiddel speciaal voor wasmachines, wat geschikt is voor katoen en synthetische stoffen.

Voorzorgsmaatregelen drogen

Controleer het verzorgingslabel van de kleding goed voordat u de kleding droogt!

- Droog geen kleding met de volgende symbolen, anders kan de kleding beschadigd raken:

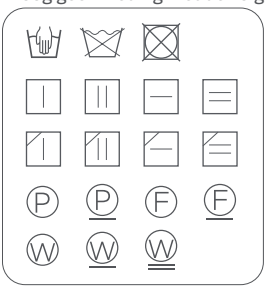

- Droog geen kleding met kant, prints of andere materialen die kunnen scheuren.
- Droog geen proteïnevezels zoals wol en zijde.
- Droog geen chique kleding zoals kostuums, wollen jassen, bontjassen, lederen kledingstukken en formele jurken.
- Droog geen kleding, beddengoed of andere stoffen die latex bevatten.
- Droog geen kleding die is bevuild met ontvlambare stoffen zoals benzine, petroleum, benzeen en alcohol.
- Droog geen kleding die is vervuild met chemicaliën.
- Als u chloor of bleek heeft gebruikt tijdens het was- of droogprogramma, gebruik dan niet de droogfunctie gezien dit verkleuring van of schade aan de stoffen kan veroorzaken.
- Controleer voorafgaand aan het drogen het verzorgingslabel van de kleding voor drogen en kies een gepaste droogmethode:

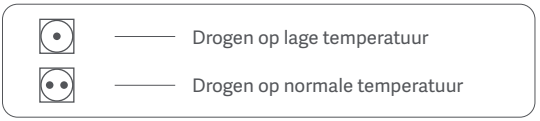

- Als u de droogfunctie gebruikt, overschrijd dan niet de beoordeelde max. droogcapaciteit. Dit kan invloed hebben op het droogeffect.
- Voor betere droogprestaties wordt aanbevolen om grotere stoffen, zoals strandlakens en spreien, apart te drogen.
- Laat de watertoevoerkraan ingeschakeld tijdens de droogcyclus. Onvoldoende watertoevoer of lage waterdruk heeft invloed op de droogprestaties.
- De resterende tijd die wordt weergegeven tijdens het droogprogramma is een schatting. De werkelijke droogtijd kan enigszins afwijken omdat de wasmachine/droger deze automatisch aanpast volgens het type stof en het geselecteerde droogprogramma.
- De verwarming stopt (koelproces) voor het einde van het droogprogramma om warmteschade aan het wasgoed te voorkomen.
- Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens het droogprogramma. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Het droogeffect kan variëren afhankelijk van het geselecteerde droogprogramma, het type stof en de hoeveelheid wasgoed.
- Als het programma Wassen en verzorging wordt geselecteerd, zal de centrifugesnelheid automatisch worden verhoogd. Laad geen fijne was tijdens dit programma. Hiermee voorkomt u schade.
- De deur blijft onmiddellijk gesloten na het einde van het droogprogramma. U kunt deze openen nadat de temperatuur van de trommel en het wasgoed voldoende gedaald is.
- Laat geen pluizen opbouwen rond de wasmachine/droger.
- Zorg ervoor dat het gebied rondom de wasmachine/droger goed wordt geventileerd om te voorkomen dat er zich uitlaatgassen ophopen, wat tot brand kan leiden.
- Tijdens het resetten niet aansluiten op de stroom om gevaar te voorkomen vanwege resetfouten van de thermische stroomonderbreker.
- Als het droogprogramma handmatig wordt onderbroken, blijft de temperatuur in de trommel misschien te hoog. Probeer de deur niet te openen om brandwonden te voorkomen. De deur wordt automatisch ontgrendeld nadat de temperatuur in de trommel is gedaald tot een veilig niveau.
- Trek in geval van nood aan de noodontgrendelingsring om de deur te openen. Reset de ring nadat het is geopend. (Opmerking: De noodring bevindt zich rechtsonderin de wasmachine/droger. Niet gebruiken tijdens normaal gebruik. Zorg ervoor dat het water volledig is afgevoerd voordat u de deur opent. Pas op brandwonden door water met een te hoge temperatuur).
- Het is normaal dat knopen en ritsen van kleding tegen de binnenwand van de trommel en het glas van de deur komt. Dit kan geluid maken tijdens het drogen.
- Voordat u schoenen wast, controleert u het verzorgingslabel om te zien of dit kan. Verwijder grote vlekken, vooral op de zolen, voordat u ze wast.

Voorzorgsmaatregelen wassen

Controleer zorgvuldig het verzorgingslabel van de kleding voordat u de kleding wast!

- Was geen kleding in de wasmachine/droger met de volgende symbolen, anders kan de kleding beschadigd raken:

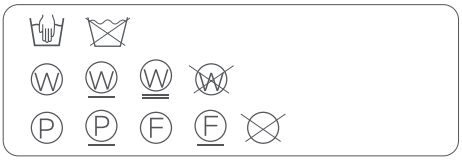

- Was geen kleding die is bevuild met ontvlambare stoffen zoals benzine, petroleum, benzeen en alcohol.
- Was geen kleding die is vervuild met chemicaliën.
- Was geen zware en zeer goed absorberende stoffen zoals tapijten. Dit kan tot onbalans en buitensporig veel trillingen in de machine leiden.
- Was geen kleding die gevoelig is voor vlekken of scheuren, zoals kleding met prints of meerkleurige naden.
- Was geen kleding met kant, zijde of andere materialen die makkelijk kunnen haken of rafelen.
- Was geen kostuums, wollen jassen, bontjassen, lederen kledingstukken, cheongsams, formele jurken, etc.
- Was geen bh's met metalen beugel.
- Was geen kleding met niet-verwijderbare metalen of plastic ornamenten.
- Was geen stoffen met metaaldraad.
- Was geen regenjassen, autohoezen of andere waterdichte stoffen die niet gewassen mogen worden in de wasmachine.
- Controleer het verzorgingslabel van de kleding voor wassen en kies een gepaste wasmethode:

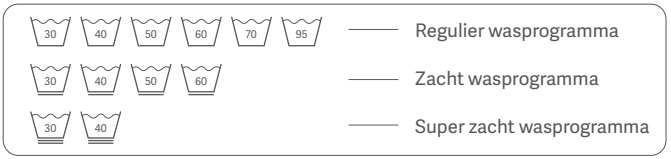

- Was gekleurde kleding apart om vlekken te voorkomen.
- Als u grote kledingstukken wast, voeg dat twee of drie kleinere kledingstukken toe om centrifugeerfouten tijdens het centrifugeren te voorkomen vanwege gewicht dat niet in balans is.
- Controleer alle zakken voorafgaand aan het wassen om te voorkomen dat voorwerpen zoals haarspelden, munten en sleutels de kleding beschadigen.
- Voor zwaar vervuild wasgoed brengt u een kleine hoeveelheid wasmiddel rechtstreeks aan op de vlekken en wrijft u het zachtjes in voordat u het in de wasmachine/droger doet.
- Voordat u een wascyclus start, controleert u eerst of er geen kleding in de deurafdichting van de wasmachine/droger vastzit om schade aan het wasgoed en de afdichting te voorkomen.
- Voordat u wasgoed in de wasmachine/droger doet, strikt u veters, sluit u knopen en ritst u ritsen dicht. Verwijder metalen decoratie. Gebruik een borstel om vuil van de kleding en kragen te verwijderen zoals zand. Keer kleding binnenstebuiten om pillen aan de buitenkant te voorkomen.
- Voordat u gordijnen wast, verwijdert u accessoires zoals gordijnhaakjes en -ringen.
- Plaats kleine stoffen (zoals zakdoeken, handschoenen, sokken en bh's) en stoffen die snel in de knoop kunnen raken of snel slijten in een waszakje voordat u ze wast.
- Overschrijd niet de max. wascapaciteit als u kleding wast (max. wascapaciteit varieert op basis van het programma). Dit kan anders de wasprestaties beïnvloeden.
- Het apparaat verspreidt de lading automatisch opnieuw tijdens het programma om voor een lading te zorgen die in balans is voor het centrifugeren. Daarom kan er een verschil van 30 minuten bestaan tussen de werkelijke wasduur en de weergegeven tijd.

Verzorging en onderhoud

Door het apparaat schoon te houden, verbetert u de prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en verlengt u de levensduur.

Maak het filterdeksel van de afvoerpomp minimaal 5 tot 6 keer per jaar schoon; bij voorkeur eens per maand of als foutcode "E1" verschijnt op het display.

VOORZICHTIG:

- Haal voorafgaand aan reiniging en onderhoud van het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact.
- Open het filterdeksel van de afvoerpomp niet als het apparaat in werking is of als er heet water wordt afgevoerd.
- Zorg ervoor dat het filterdeksel van de afvoerpomp is geplaatst na reiniging. Anders kan dit tot fouten of lekken leiden.

Het filterdeksel van de afvoerpomp schoonmaken

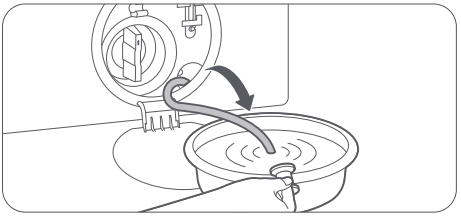

❶ Open het filterdeksel onderaan het apparaat. Trek de noodafvoerslang eruit en verwijder de plug om het water af te voeren.

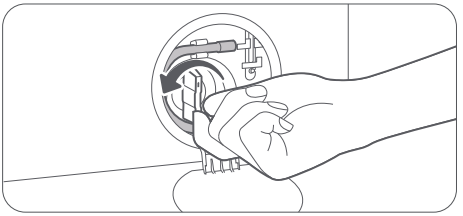

❷ Nadat al het water is afgevoerd, plaatst u de plug terug en plaatst u de noodafvoerslang terug op haar plaats. Draai het afvoerfilter tegen de klok in om deze te openen.

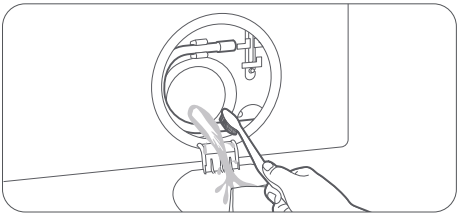

❸ Controleer of de binnenkant van de afvoerpomp niet wordt geblokkeerd.

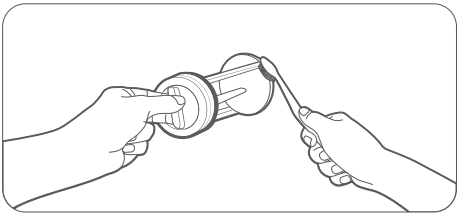

❹ Maak eventuele resten en vlekken van het filterdeksel van de afvoerpomp schoon.

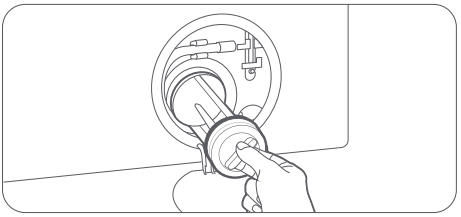

❺ Plaats het filterdeksel van de afvoerpomp weer terug.

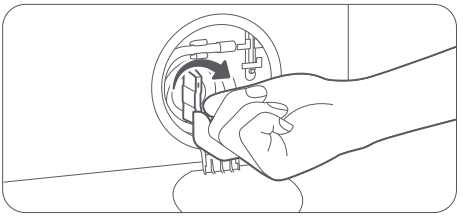

❻ Draai het filterdeksel van de afvoerpomp met de klok mee om deze te bevestigen en plaats het afvoerdeksel terug.

De deur openen bij nood

In geval van een abnormale stroomstoring kunt u de deur van de wasmachine/droger openen door met gereedschap aan het noodkoord te trekken. In veilige situaties en situaties die geen noodgeval zijn, wordt aanbevolen om te wachten tot de deur automatisch ontgrendelt.

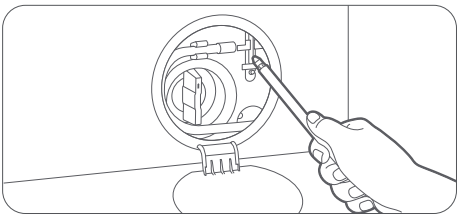

Het filter van de watertoevoerklep reinigen

Maak het filter van de watertoevoerklep minimaal 5 tot 6 keer per jaar schoon of als de foutcode "E4" verschijnt op het display:

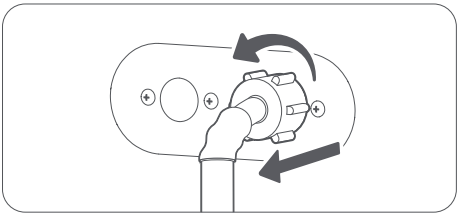

❶ Zet de waterkraan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Maak de watertoevoerslang los van de achterkant van de wasmachine/droger en verwijder deze. Bedek de poort met een doek om te voorkomen dat er water uit spuit.

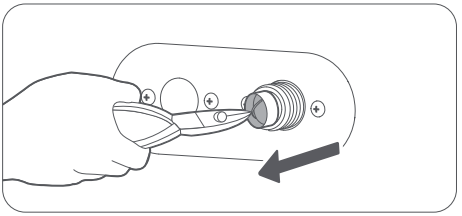

❷ Haal met een pincet het filterdeksel uit het gat van de watertoevoerklep en maak het zorgvuldig schoon.

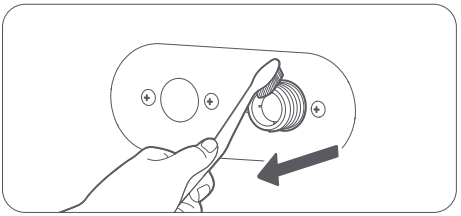

❸ Gebruik een borstel om de binnenkant en buitenkant van de schroefdraadconnector schoon te maken.

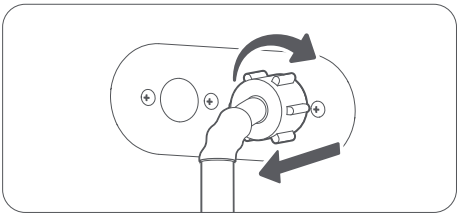

❹ Plaats het filterdeksel van de watertoevoerklep terug. Zet de waterkraan weer aan en controleer of er geen water uit de verbinding lekt.

Opmerking: Dit apparaat moet worden gebruikt in omgevingen met een omgevingstemperatuur hoger dan 0°C.

De buitenkant van het apparaat reinigen

Door het apparaat schoon te houden, verbetert u de prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en verlengt u de levensduur.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Maak de buitenkant en het bedieningspaneel van het apparaat schoon met een zachte doek en huishoudelijk schoonmaakmiddel dat niet schuurt en niet corrosief is.
- De buitenkant van het apparaat niet afspoelen om schade te voorkomen.
- Na een wascyclus kunnen er pluizen in de binnenkant van de trommeldeur blijven zitten. Maak het schoon met een zachte doek of borstel en pas op dat u de deurafdichting niet verwijdert tijdens het schoonmaken. Maak de deurafdichting regelmatig schoon. Open de trommeldeur na elke wasbeurt om te ventileren om zo geurtjes te voorkomen.

Het apparaat opslaan

Als het apparaat gedurende langere tijd moet worden opgeslagen, verwijder dan eventueel restwater, wasmiddel en wasverzachter.

❶ Draai een programma Alleen centrifugeren om eventueel restwater uit het apparaat af te voeren.

❷ Zet de kraan uit en ontkoppel de watertoevoerslang.

❸ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat de deur open voor een goede luchtcirculatie en om schimmel te voorkomen.

Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke oorzaken/oplossingen
De machine start niet	• Controleer of het apparaat is aangesloten op het stroom. • Controleer of de deur van het apparaat is gesloten. • Controleer of de watertoevoer is ingeschakeld. • Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat te starten. • Controleer of het kinderslot is uitgeschakeld. • Controleer de zekering of reset de stroomonderbreker. • Controleer of de voedingsadapter goed werkt. • Controleer of de spanning te laag is. • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Controleer of er geen wasgoed is vastgeraakt in de deur.
Onvoldoende of geen watertoevoer	• Draai de kraan helemaal open. • Controleer of de deur goed is gesloten. • Controleer of de watertoevoerslang niet is bevroren. • Controleer of er geen kink in de watertoevoerslang zit of dat deze verstopt is. • Zorg voor voldoende waterdruk. • Zorg ervoor dat de koudwaterkraan en warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Maak de watertoevoerslang of het filter van de watertoevoerklep schoon die mogelijk geblokkeerd wordt.
Er blijft wasmiddel achter in de wasmiddellade	• Zorg ervoor dat de wasmachine/droger voldoende waterdruk heeft (aanbevolen waterdruk: 0,05 MPa tot 0,8 MPa). • Controleer of het siffondeksel goed is geplaatst. • Maak de wasmiddelafgiftelade regelmatig schoon.
Geen afvoer of centrifugeert niet	• Controleer of de leiding tussen de afvoerslang en de afvoeruitgang niet gebogen is. • Controleer of het afvoerpompfilter niet verstopt zit en maak het regelmatig schoon. • Controleer of de deur gesloten is. Wegens veiligheidsredenen draait of centrifugeert het apparaat niet tot de deur is gesloten. • Controleer of de afvoerslang niet is bevroren of verstopt zit. • Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een ongeblokkeerde afvoer. • Controleer of het apparaat is voorzien van voldoende stroom, anders zal deze tijdelijk stoppen met afvoeren of centrifugeren. De wasmachine/droger draait normaal zodra er voldoende stroom is. • Controleer of de afvoerslang goed is geïnstalleerd. Raadpleeg de installatie-instructies voor details.
De deur gaat niet open	• Druk op de start/pauzeknop om de wasmachine/droger te stoppen. De deur kan pas worden geopend als de wasmachine/droger is gepauzeerd en het waterniveau en de temperatuur voldoen aan de ontgrendelingsvoorwaarde. • Als er zich water bevindt in de trommel, dan moet dit geheel zijn afgevoerd voordat de deur kan worden geopend. • Het deurslotpictogram licht op als de temperatuur te hoog is. De deur kan dan niet worden geopend. De deur wordt automatisch ontgrendeld als de temperatuur daalt.
Heel veel schuim	• Controleer of de aanbevolen soorten wasmiddelen worden gebruikt. • Aanbevolen wordt om niet-schuimend wasmiddel te gebruiken om te veel schuim te voorkomen. • Aanbevolen wordt om minder wasmiddel te gebruiken voor licht vervuild wasgoed.

Problemen	Mogelijke oorzaken/oplossingen
Machine stopt tijdens gebruik	• Controleer of het stopcontact van stroom is voorzien voordat u de stekker erin steekt. • Wegens veiligheidsredenen werkt de wasmachine/droger niet als de deur niet volledig is gesloten. • Er kunnen pauzes of inweekperiodes zijn tijdens een programma. Wacht dan een moment. De wasmachine/droger zal automatisch hervatten. • Controleer of het gaasfilter in de watertoevoerslang niet is verstopt. • Controleer of de wasmachine/droger is voorzien van voldoende stroom, anders zal deze tijdelijk stoppen met afvoeren of centrifugeren. De wasmachine/droger draait normaal zodra er voldoende stroom is.
Centrifugeert onvoldoende	• Gebruik een hogere centrifugeersnelheid. • Als u sterk schuimend wasmiddel gebruikt, verminder dan de hoeveelheid die u gebruikt. • Lading is te klein. Kleine ladingen (één of twee kledingstukken) kunnen leiden tot disbalans en slechtere centrifugeerprestaties. Aanbevolen wordt om meerdere kledingstukken tegelijkertijd te wassen. • Controleer of er geen link in de afvoerslang zit en of deze niet verstopt is.
Waterlekkage	• Controleer of de trommeldeur goed is gesloten. • Controleer of alle watertoevoer- en afvoerslangen goed zijn aangesloten. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is ingevoerd en bevestigd op de afvoerleiding. • Laad het apparaat niet te vol. • Als u sterk schuimend wasmiddel gebruikt, verminder dan de hoeveelheid die u gebruikt om te veel schuim te voorkomen. • Controleer of de afvoerslang is beschadigd. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten en niet los op de vloer ligt. • Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. • Controleer of er geen stof vastzit tussen de trommeldeur en de deurafdichting. Vreemde voorwerpen of kleding kan de deurafdichting beschadigen en lekken veroorzaken.
Geur	• Als er te veel wasmiddel is opgehoopt in de groeven van de wasmachine/droger, dan kan dit een onprettige geur geven. Maak de wasmachine/droger regelmatig schoon en ontsmet het. • Maak de deurafdichting van het apparaat schoon. • Er kan een bepaalde geur in het apparaat hangen na het einde van het droogprogramma. Dit is normaal.
Geen schuim zichtbaar	• Als de wasmachine/droger te vol zit, ziet u mogelijk geen schuim. • Zwaar vervuild wasgoed produceert mogelijk geen schuim. • Als u niet-schuimend wasmiddel gebruikt, ziet u mogelijk geen schuim.
De wastijd is langer dan normaal	• Dit is normaal omdat de programmaduur kan variëren vanwege factoren zoals de grootte van de lading, de watervultijd en de tijd die nodig is om de lading in balans te brengen. • De waterdruk is te laag. Zorg ervoor dat het apparaat wordt gebruikt met voldoende waterdruk (aanbevolen waterdruk: 0,05 MPa tot 0,8 MPa). • Als u een zwaar kledingstuk wast dat veel water absorbeert, wordt aanbevolen om meer kledingstukken toe te voegen aan de lading.
De kleding is niet schoon	• Voeg wasmiddel en wasverzachter toe aan de juiste compartimenten van de wasmiddelafgiftelade. Voeg het niet rechtstreeks aan de trommel toe. • Aanbevolen wordt om hardnekkige vlekken op kragen, manchetten en andere gebieden voor te behandelen voordat u het wasgoed in de trommel doet om te wassen.

Beschrijving foutcode

Foutcodes	Beschrijving code	Oplossingen
	Time-out afvoer	• Controleer of de afvoerslang verstopt zit. • Maak het filterdeksel van de afvoerpomp schoon. • Controleer of de afvoerslang juist is geplaatst. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Deur niet gesloten	• Controleer of de deur van het apparaat niet gesloten is. Zorg ervoor dat deze goed is gesloten. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Lading niet in balans	• Het wasgoed is zwaar in disbalans of zit in de knoop. Herschik het wasgoed en probeer het opnieuw. • Als de lading uit één zwaar onderdeel bestaat, dan wordt aangeraden om meer wasgoed toe te voegen en opnieuw te wassen.
	Time-out water vullen	• Controleer of de waterkraan is opengedraaid. • Reinig het filterdeksel van de watertoevoerklep. • Controleer of de waterdruk te laag is of gebruik de machine buiten piektijden voor watergebruik. • Controleer of de afvoerslang uit de houder is verwijderd en of de afvoerslang mogelijk niet goed is geplaatst. Dit kan namelijk tot afheveling leiden. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Waterniveau te hoog	• Draai de kraan dicht en neem contact op met het klantenserviceteam.
	Watertemperatuurfout	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout met het waterniveau	• Wacht tot de storing verdwijnt, schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten, steek de stekker weer in het stopcontact en herstart de machine. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout verwarmingselement droger	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout drogerventilator	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout luchtinlaattemperatuur droger	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout luchtuitlaattemperatuur droger	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Communicatiefout	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Communicatiefout computerbord	• Wacht tot de storing verdwijnt, schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten, steek de stekker weer in het stopcontact en herstart de machine. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
 **: nummer	Fout motor vastgelopen	• Haal de stekker uit het stopcontact en herstart de machine. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het klantenserviceteam.

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Dit product kan gebruikt worden met de Xiaomi Home-app. Gebruik de Xiaomi Home-app om uw apparaat te bedienen en met andere slimme thuistoestellen te communiceren.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of zoek "Xiaomi Home" in de appstore om deze te downloaden en te installeren.
Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

EEE6BE81

Opmerking: De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.
Als er structurele wijzigen of gegevens veranderen van dit product, behouden we het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Instructies bediening op afstand

1. Controleer of de wasmachine/droger is aangesloten op een draadloos netwerk (het pictogram draadloos netwerk op het display blijft verlicht).
2. Stop de was in de trommel en sluit de deur.
3. Schakel "Bediening op afstand" in op de wasmachine/droger. De deur wordt automatisch vergrendeld, en u kunt de machine vervolgens vanaf uw telefoon bedienen.

Opmerkingen:

1. Na het inschakelen van bediening op afstand gaat wasmachine/droger in de energiebesparingsmodus als er 10 minuten lang geen bediening is. De functie bediening op afstand blijft maximaal 24 uur actief voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld. Als u gedurende deze tijd op een willekeurige knop op het apparaat drukt of het apparaat via de app bedient, wordt de energiebesparingsmodus afgesloten.
2. Zodra het wasprogramma is voltooid, schakelt de bediening op afstand automatisch uit en wordt de deur ontgrendeld. Als de wasmachine/droger is uitgeschakeld of wordt ontkoppeld van het stroom, dan zal de bediening op afstand ook automatisch uitschakelen.

Specificaties

Naam	Mijia wasmachine/droger
Model	WD090MJA11EU
Itemafmetingen	598 × 570 × 850 mm
Nettogewicht	72 kg
Brutogewicht	77 kg
Nominaal ingangsvermogen wassen	1800–2200 W
Nominale spanning/frequentie	220–240 V~/50 Hz
Max. stroom	10 A
Bedrijfswaterdruk	0,05 MPa–0,8 MPa
Nominaal ingangsvermogen drogen	1400–1800 W

Naleving van de AEEA-richtlijn en afvoer van het afgedankte product:
Dit product voldoet aan de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt het sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Dit symbool geeft aan dat dit product niet zal worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Het gebruikte apparaat moet worden geretourneerd naar een officieel verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Om deze inlever- en inzamelsystemen te vinden, neemt u contact op met de gemeente of de winkelier waar het product is gekocht. Elk huishouden speelt een belangrijke rol in het inzamelen en recyclen van oude apparatuur. Correcte verwijdering van gebruikte apparatuur helpt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen.



Naleving RoHS-richtlijn
Het product dat u heeft gekocht, voldoet aan EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die zijn gespecificeerd in de richtlijn.

Informatie pakket
De verpakkingsmaterialen van het product zijn geproduceerd met recyclebaar materiaal, in overeenstemming met onze nationale milieuwetgeving. Voer de verpakkingsmaterialen niet af in combinatie met huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een inzamelpunt voor verpakkingsmaterialen, zoals aangegeven door lokale autoriteiten.

Het CE-merk zoals hieronder getoond kan worden gebruikt, onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant na voltooiing van een EU-conformiteitsverklaring en naleving van alle relevante EC-richtlijnen en geharmoniseerde maatstaven.

CE

Het apparaat bewaart en gebruikt de SSID en het wachtwoord van uw draadloze netwerk voor de netwerkverbinding.
De draadloos netwerk-, Bluetooth- en UDP 54321-poorten worden gebruikt voor communicatie in het lokale netwerk.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Xiaomi dat dit apparaat met Xiaomi Home-verbindingsfunctie voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring is online te vinden op https://www.mi.com/global/support/terms/declaration, evenals de aanvullende documenten op de productpagina van uw apparaat.

	Frequentiebereik	**(Max.) vermogen zender**
Draadloos Netwerk	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Klantenservice

De onderdelen in de onderstaande tabel zijn beschikbaar bij de officiële dienstverlener. Voor vervanging van andere onderdelen kunt u contact opnemen met het klantenserviceteam voor hulp.

Bestelde onderdelen	Minimaal vereiste leveringsperiode
Motor	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Pompen	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Schokdempers	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Wastrommel, trommelspin en bijbehorende kogellagers (apart of gebundeld)	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Verwarming en verwarmingselementen (apart of gebundeld)	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurscharnier en -afdichting (apart of gebundeld)	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurslotassemblage, scheidbaar in eigen subcomponenten	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Leidingen en bijbehorende middelen, zoals alle slangen, kleppen en filters	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Displays van vloeibaar kristal	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Thermostaten	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Geprinte printplaten	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht

Fabrikant: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adres: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importeur/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Uživatelská příručka k pračce se sušičkou Mijia

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Platí pro modely:
WD090MJA11EU

Obsah

Bezpečnostní pokyny 1
Přehled o výrobku 4
Jak instalovat 5
Jak používat 8
Péče a údržba 18
Řešení problémů 21
Připojení k aplikaci Xiaomi Home 24
Parametry 24
Zákaznická podpora 26

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní pokyny", buďte opatrní a řiďte se zdravým rozumem. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené nesprávným použitím.

První použití:

- Ujistěte se, že spotřebič během přepravy nebyl poškozen.
- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny přepravní šrouby.
- Odstraňte veškerý obal a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič je velmi těžký. Doporučuje se, aby jej nesli alespoň dva lidé společně.

VÝSTRAHA: V žádném případě nezastavujte pračku se sušičkou uprostřed cyklu, pokud ihned nevyjmete všechno prádlo a nerozložíte ho, aby se rozptýlilo teplo.
VÝSTRAHA: Spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán z elektrické sítě.

Bezpečnostní preventivní opatření:

- Vnější povrch spotřebiče čistěte měkkým hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem pro domácnost.
- Po skončení pracího cyklu vypněte přívodní hadici vody.
- Pokud je na elektrické zástrčce prach, před použitím ji otřete.
- Před otevřením dvířek pračky se sušičkou se vždy ujistěte, že z ní byla zcela vypuštěna voda. Neotevírejte dvířka, pokud uvnitř zůstane voda.
- Připojte k vodovodnímu kohoutku pomocí nové přívodní hadice vody, která je součástí balení, a pravidelně kontrolujte, zda hadice nevykazuje známky nabobtnání, kroucení, prasklin, opotřebení nebo netěsnosti.
- Nepokoušejte se opravovat pračku se sušičkou sami ani ji nenechávejte opravovat nekvalifikovaným personálem, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče a zranění osob.
- Nedovolte dětem ani domácím zvířatům lézt do pračky se sušičkou. Během provozu držte děti v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Každodenní používání:

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.

- Dětem mladším 3 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nedovolte dětem ani domácím zvířatům přibližovat se ke spotřebiči, když jsou dvířka otevřená.
- Uchovávejte všechny prací prostředky, aviváž a bělidlo mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že jsou prázdné. Předměty jako hřebíky, sponky do vlasů, zápalky, pera, mince a klíče mohou poškodit jak váš spotřebič, tak i oblečení. Zapněte zipy, háčky a tkaničky, abyste zabránili zachycení o jiné oděvy. Jemné prádlo (punčochy, podprsenky s kosticemi) perte v síťce na praní.
- Nepoužívejte pračku naboso a udržujte si ruce a nohy suché.
- Spotřebič během provozu ani po něm nezakrývejte ani neuzavírejte, aby se mohla odpařit vlhkost.
- Na spotřebič nestavte těžké předměty, elektromagnetické topné spotřebiče ani vlhké předměty, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče, elektrické fény, elektrické žehličky a trouby.
- Nepoužívejte žádné hořlavé spreje v bezprostřední blízkosti spotřebiče.
- Neperte v pračce žádné oděvy ošetřené rozpouštědly, aniž byste je předem usušili na vzduchu.
- Při zapojování nebo odpojování se ujistěte, že se v okolí nenacházejí žádné hořlavé materiály.
- Nepoužívejte horkou vodu k mytí pěnové gumy nebo houbovitých materiálů.
- Neotevírejte zásuvku výdejníku pracího prostředku během pracího cyklu.
- Dvířka spotřebiče se mohou během pracího cyklu zahřát. Nedotýkejte se, abyste se nepopálili.
- Neotevírejte dvířka, pokud je hladina vody viditelně nad spodním okrajem okénka dvířek.
- Neotevírejte dvířka násilím. Dvířka jsou vybavena samosvorným zařízením a otevřou se krátce po dokončení pracího cyklu.
- V žádném případě neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí šňůru. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Spotřebič je určen výhradně pro domácí použití v interiéru. Není určen pro komerční ani průmyslové použití.

- Aviváže nebo podobné produkty by se měly používat dle pokynů v návodu k použití aviváže.
- Sušička prádla se nesmí používat, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- Předměty znečištěné látkami, jako je olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, by se měly před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Údržba a čištění:
- Pokud čištění a údržbu provádějí děti, ujistěte se, že jsou pod dohledem zákonného zástupce.
- Před jakoukoli denní údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Pokud pračku se sušičkou nepoužíváte, včas otevřete její dvířka a zásuvku výdejníku pracího prostředku, abyste zabránili vzniku zápachu.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní sprchu ani páru.
- Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny cizí předměty, jako jsou kovy, chemikálie, křehké předměty, zapálené svíčky a zapálené cigarety.

Instalace:
- Umístěte spotřebič do dobře větraného prostoru a ujistěte se, že je dostatek prostoru pro otevření jeho dvířek.
- Neinstalujte spotřebič do vlhkého venkovního prostředí ani do míst, kde může docházet k úniku vody, například pod dřez nebo v jeho blízkosti. Pokud dojde k úniku vody, vypněte napájení a nechte pračku se sušičkou přirozeně uschnout.
- Neumisťujte spotřebič přímo na koberec ani do blízkosti zdi či nábytku.
- Neinstalujte spotřebič na přímém slunečním světle ani v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou kamna a topení).
- Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá elektrickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani dvojitý adaptér.
- Ujistěte se, že používáte pouze napájecí šňůra a přívodní hadici vody dodané se spotřebičem.
- Ujistěte se, že napájecí šňůra a zástrčka nejsou poškozené.
- Před použitím musí být spotřebič uzemněn. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do vyhrazené, uzemněné zásuvky.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných případech, jako jsou:
  - kuchyňky pro zaměstnance prodejen;
  - kanceláře a jiná pracovní prostředí;
  - zemědělské usedlosti;
  - pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
  - pro ubytování typu nocleh se snídaní.
- U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být otvory zakryty kobercem.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi ani dveřmi s panty na opačné straně než je strana sušičky tak, aby bylo omezeno úplné otevření dvířek sušičky.

Přehled o výrobku

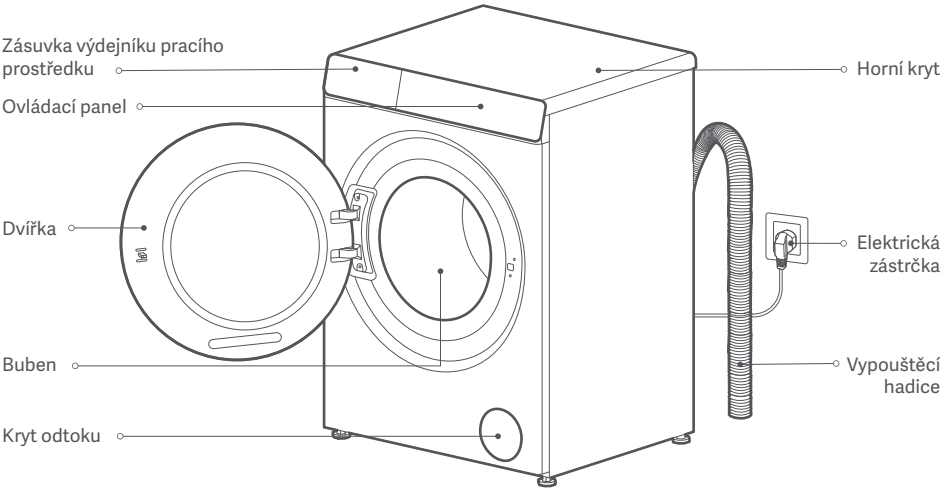

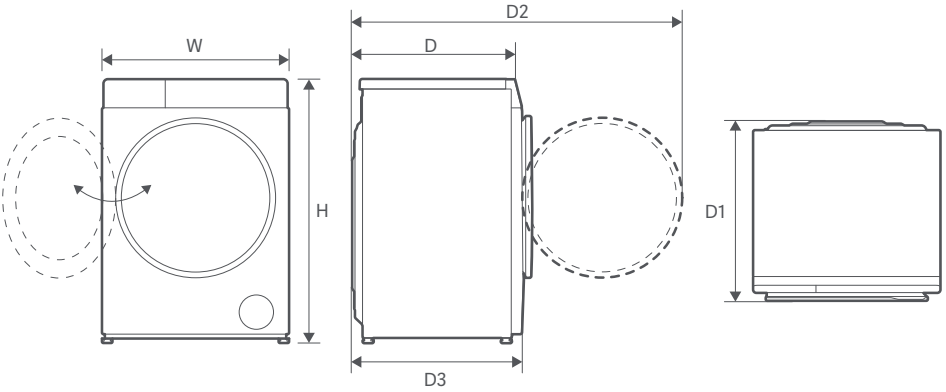

Rozměry produktu	W	598 mm	D1	570 mm
	H	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Poznámka: Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Seznam příslušenství

			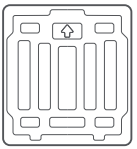
Uživatelská příručka	Přívodní hadice vody	Krytka otvoru pro přepravní šroub × 4	
			
Upevňovací konzola vypouštěcí hadice	Klíč na nastavení nohou	Šroub × 8	Základní deska

Poznámky:
- Po vybalení zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré výše uvedené příslušenství. Pokud byl spotřebič během přepravy poškozen nebo chybí jakékoli příslušenství, okamžitě se obraťte na poprodejní servisní tým.
- Spotřebič je před opuštěním továrny testován a je normální, že obsahuje malé množství zbytkové vody.
- Před prvním použitím spotřebiče se doporučuje spustit cyklus čištění bubnu s čistou vodou. Je normální, že pračka se sušičkou při prvním použití vydává zápach. Zápach bude s používáním postupně mizet.
- Z bezpečnostních důvodů odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete přívod vody, pokud jej nebudete delší dobu používat.

Jak instalovat

Požadavky na napájení
- Chraňte napájecí šňůru. Neumisťujte napájecí šňůru tam, kde by se na ni šlapalo nebo by ji mohly rozdrtit jiné předměty.
- Buďte opatrní s napájecí šňůrou, elektrickou zásuvkou a místem, kde se napájecí šňůra připojuje k pračce se sušičkou, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Požadavky na přívod vody
- Provozní tlak vody pračky se sušičkou je 0,05 MPa až 0,8 MPa. Pokud je tlak vody nižší než 0,05 MPa, ventil přívodu vody nemusí vodu propustit nebo se může prodloužit doba napouštění vody a aviváž nemusí být správně dávkována nebo může zanechávat zbytky.
- Spotřebič by měl být co nejblíže k vodovodnímu kohoutku.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechna připojení na přívodním ventilu vody a kohoutku správně utažena, aby nedošlo k úniku vody.
- Použijte nové hadice dodané se spotřebičem. Nepoužívejte znovu staré součásti hadice.
- Nepřipojujte ke zdrojům teplé vody.

Požadavky na instalační prostředí
- Instalujte na tvrdém, rovném, čistém a vodorovném povrchu bez vody a oleje.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a zajistěte dobré větrání.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou ohně na dřevěné uhlí a plynové sporáky; udržujte mimo dosah spotřebičů, které mohou způsobovat rušení, jako jsou indukční vařiče.
- Provozní teplota okolí spotřebiče je 0 °C až 40 °C. Neumisťujte jej do teplot pod 0 °C. Ve vodním ventilu, vypouštěcím čerpadle nebo vodní hadici spotřebiče může být zbytková voda a pokud voda zamrzne, ovlivní to normální provoz spotřebiče.

Instalace základní desky

Nakloňte pračku se sušičkou a položte ji na měkkou látku, abyste zabránili poškrábání. Upravte polohu základní desky a utáhněte 8 šroubů křížovým šroubovákem. Zvedněte pračku se sušičkou a postavte ji zpět do svislé polohy.

Pohled zepředu

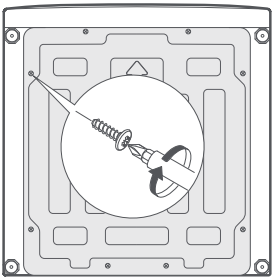

Demontáž přepravních šroubů

Vybalte produkt a demontujte 4 přepravní šrouby.

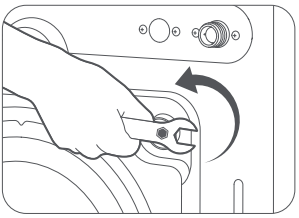

❶ Pomocí klíče odšroubujte všechny přepravní šrouby na zadní straně spotřebiče.

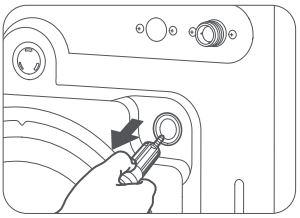

❷ Držte krytky šroubů a vytáhněte šrouby z otvorů pro šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

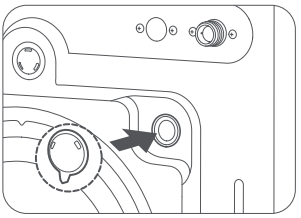

❸ Zakryjte 4 otvory pro šrouby krytkami otvorů pro přepravní šrouby, které jsou součástí sáčku s příslušenstvím, aby se zabránilo vniknutí prachu.

Nastavení aretačních nožek

Jakmile je spotřebič na místě, zkontrolujte, zda je stabilní. Stiskněte oběma rukama oba konce diagonální čáry na horní straně spotřebiče a zkontrolujte, zda se nekymácí. Stejným způsobem zkontrolujte oba konce na druhé diagonální čáře. Pokud se spotřebič kymácí, seřiďte aretační nožky, aby byla zajištěna stabilita spotřebiče.

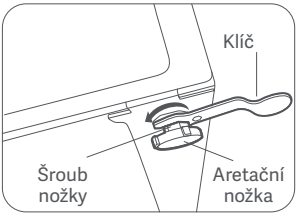

❶ Pomocí klíče otočte šroub nožky proti směru hodinových ručiček, abyste jej povolili.

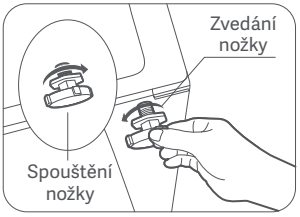

❷ Otočte aretační nožku a nastavte ji na požadovanou výšku. Otáčením proti směru hodinových ručiček nožky zvednete, otáčením po směru hodinových ručiček je spustíte.

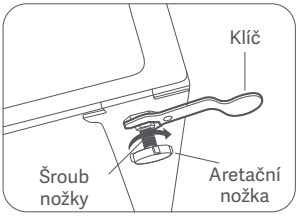

❸ Pomocí klíče utáhněte šroub nožky. Stejným způsobem nastavte ostatní aretační nožky, aby byl spotřebič ve vodováze a stabilní.

Poznámka: Neumisťujte pod nožky kousky dřeva ani žádné jiné předměty, protože by to mohlo během provozu způsobit nadměrné vibrace nebo hluk.

Připojení přívodní hadice vody

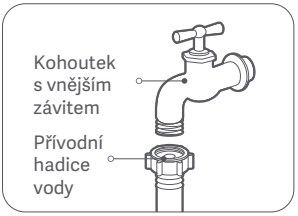

❶ Připojte dodanou přívodní hadici přímo k dodanému šestibodovému (3/4 palcovému) vnějšímu závitu kohoutku a utěsněte.

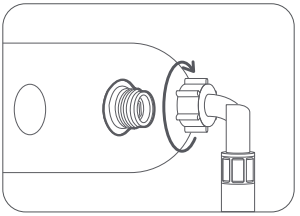

❷ Připojte druhý konec přívodní hadice vody k přívodnímu ventilu vody pračky se sušičkou (umístěný vzadu) a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili.

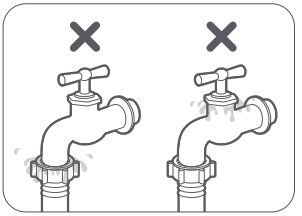

❸ Zapněte kohoutek a zkontrolujte těsnost všech spojů. Pokud zjistíte jakékoli netěsnosti, utáhněte postižené šroubení podle předchozích kroků. Pokud samotný kohoutek protéká, okamžitě jej vyměňte.

Pokyny pro výběr kohoutku

Důležité bezpečnostní informace

a) Přípojky vodní hadice budou pod plným tlakem vody. Při kontrole těsnosti spojů se ujistěte, že je kohoutek zcela otevřený.

b) Abyste zabránili úniku vody, zavřete kohoutek, když pračka se sušičkou není v provozu.

c) Přívodní hadice vody má vnitřní závit a vyžaduje kohoutek s minimálně 3 vnějšími závity.



Připojení vypouštěcí hadice

Při připojování vypouštěcí hadice se ujistěte, že je bezpečně upevněna, aby se během vypouštění nepohnula ani nespadla, a zabránilo se tak poškození majetku v důsledku úniku vody. Existují dva způsoby připojení vypouštěcí hadice:

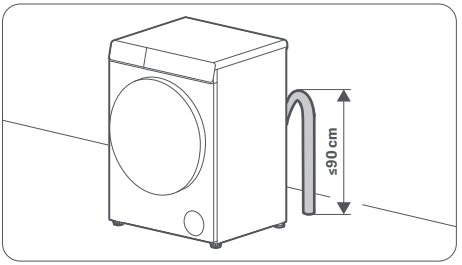

❶ Vložení přímo do podlahového odtoku

- Abyste zabránili sifonování (zpětnému toku vody do pračky), ujistěte se, že výška svislé hadice nad podlahovým odtokem není větší než 90 cm, a doporučuje se použít svislou hadici o délce 65 cm.
- Při instalaci se ujistěte, že je vypouštěcí hadice šikmo připojena ke svislé hadici, s koncem vypouštěcí hadice nad hladinou vody v odtoku.

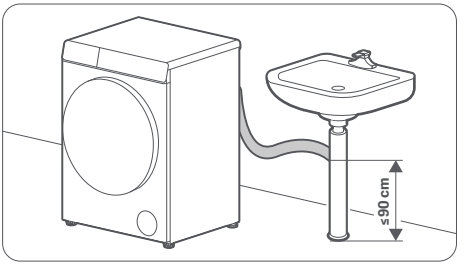

❷ Připojení k odbočce odpadního potrubí

- Připojte konec vypouštěcí hadice k odbočce odpadního potrubí a ujistěte se, že výška od místa připojení k zemi nepřesahuje 90 cm.

Jak používat

Popis ovládání

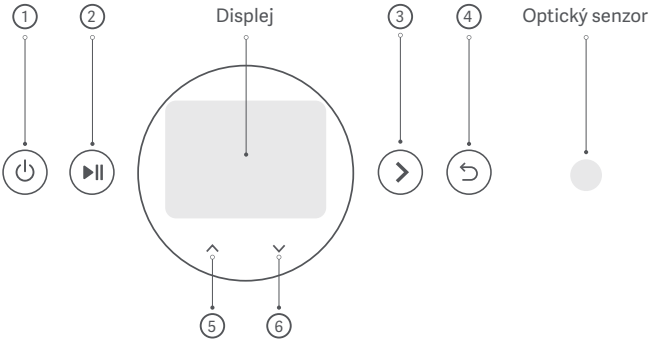

A: Tlačítka	
Tlačítka	Popis funkce
① **Zapnuto/Vypnuto**	- Stisknutím a podržením po dobu 1 sekundy zapnete pračku se sušičkou a po dobu 2 sekund ji vypnete. - Spotřebič se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.
② **Spustit/Pozastavit**	- Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte cyklus: Stisknutím tlačítka během cyklu se pračka se sušičkou pozastaví a dalším stisknutím tlačítka se provoz obnoví.
③ **Vybrat/Přepnout**	- Přechod do podnabídek nebo úprava nastavení.
④ **Zpět**	- Návrat do předchozí nabídky. - Přejde do nabídky výběru programu, pokud je program ručně pozastaven.
⑤ **Posunout nahoru/ Potvrdit**	- Prochází možnosti nahoru. - Slouží jako potvrzovací tlačítko na některých obrazovkách.
⑥ **Posunout dolů/ Potvrdit**	- Prochází možnosti dolů. - Slouží jako potvrzovací tlačítko na některých obrazovkách.

B: Ikony funkcí

Ikony	Popis ikony
① **Bezdrátová Síť**	Rozsvícená ikona bezdrátové sítě signalizuje, že pračka se sušičkou je úspěšně připojena k internetu, což umožňuje dálkové ovládání a kontrolu stavu prostřednictvím aplikace Xiaomi Home. Pomalu blikající ikona připojující se k bezdrátové síti znamená, že pračka se sušičkou čeká na konfiguraci sítě. Rychle blikající ikona bezdrátové sítě indikuje chybu konfigurace sítě a je nutný reset.
② **Pára**	Rozsvícená ikona páry indikuje, že je funkce páry aktivní a prodlužuje dobu cyklu o 30 minut.
③ **Zámek dvířek**	Rozsvícená ikona zámku dvířek znamená, že dvířka jsou zamčená a nelze je otevřít. Když ikona zhasne, znamená to, že dvířka jsou odemčená.
④ **Dálkové ovládání**	Rozsvícená ikona dálkového ovládání indikuje, že je dálkové ovládání povoleno. Když ikona zhasne, znamená to, že dálkové ovládání je deaktivováno. Na stránce výběru programu můžete nastavit „Dálkové ovládání" na On/Off nebo stisknutím tlačítka ∧ zapnout/vypnout dálkové ovládání během spuštěného programu.
⑤ **Sušit**	Rozsvícená ikona sušení indikuje, že funkce sušení je aktivní.
⑥ **Dětská pojistka**	Během provozu programu stiskněte a podržte tlačítko ∨ po dobu 3 sekund, aby se zapnula/vypnula dětská pojistka. Ikona dětské pojistky se odpovídajícím způsobem rozsvítí/vypne. Když je dětská pojistka zapnutá, budou všechna tlačítka kromě tlačítka pro zapnutí vypnuta.
⑦ **Osvěžit a rozvolnit**	Pokud je funkce Osvěžit a rozvolnit zapnutá, tato ikona zůstanou svítit. Pokud neotevřete dvířka a nevyjmete prádlo do 30 minut po skončení programu (s výjimkou programů Čištění bubnu, Vlna a Eco 40-60), pračka automaticky spustí program Osvěžit a rozvolnit.
⑧ **Aviváž**	Blikající ikona signalizuje nízkou hladinu aviváže. Doplňte zásobník na prací prostředek na správnou úroveň a ikona přestane blikat a zůstane svítit. Doplňte přihrádku aviváže na správnou úroveň a ikona přestane blikat a zůstane svítit. Pokud vybraný program nepoužívá aviváž, ikona zhasne.
⑨ **Čisticí prostředek**	Blikající ikona signalizuje nízkou hladinu pracího prostředku. Doplňte přihrádku na prací prostředek na správnou úroveň a ikona přestane blikat a zůstane svítit. Pokud vybraný program nepoužívá prací prostředek, ikona zhasne.
⑩ **Zpoždění**	Zapněte funkci odložení a stiskněte ⏯. Ikona zůstane během doby odložení svítit a zhasne, jakmile se spustí prací program.

C: Funkce

Funkce	Popis funkce
Zpoždění	Funkce odložení umožňuje uživatelům nastavit čas dokončení programu s maximální dobou odložení 24 hodin. Například nastavení „6h" znamená, že program bude dokončen za 6 hodin. Použití této funkce: Před spuštěním vyberte program, nakonfigurujte parametry a vstupte do menu zpoždění; opakovaným stisknutím tlačítka (›) nastavte dobu zpoždění; nakonec potvrďte stisknutím tlačítka (⏯). Na displeji se nejprve zobrazí zbývající doba čekání do dokončení praní a po jeho spuštění se přepne na zbývající dobu trvání programu.
Tepl.	Po výběru programu přejděte do nastavení teploty a opakovaným stisknutím tlačítka (›) procházejte teplotami vody. Možnosti teploty se mohou lišit v závislosti na zvoleném programu.
Oplachování	Po výběru programu přejděte do nastavení oplachování a opakovaným stisknutím tlačítka (›) procházejte mezi dobami oplachování. Možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném programu.
Rychlost odstřeďování	Po výběru programu přejděte k nastavení rychlosti odstředění. Opakovaným stisknutím tlačítka (›) můžete měnit rychlost odstřeďování. Možnosti rychlosti se mohou lišit v závislosti na vybraném programu.
Pára	Po výběru programu přejděte do nastavení páry a stisknutím tlačítka (›) aktivujte funkci páry (u některých programů není k dispozici).
Sušit	Po výběru programu přejděte do nastavení sušení (u některých programů není k dispozici) a stiskněte (›) pro procházení dostupných režimů sušení a délek trvání. Doba sušení se může lišit v závislosti na programu. Pokud se zobrazí „Auto", můžete zvolit úroveň suchosti prádla pomocí nastavení suchosti.
Osvěžit a rozvolnit	Funkce Osvěžit a rozvolnit se aktivuje po dokončení pracího programu a pomocí otáčení bubnu a cirkulace vzduchu zabraňuje zápachu a zmačkání, ke kterým může docházet, když prádlo delší dobu stojí. Díky tomu zůstává oblečení svěží. Použití: Po výběru programu přejděte do možnosti Osvěžit a rozvolnit a opakovaným stisknutím tlačítka (›) procházejte dostupnými dobami trvání (maximálně 24 hodin). Stisknutím tlačítka (⏯) nebo (⏻) během provozu Osvěžit a rozvolnit se funkce zruší a odemknou se dvířka, což uživatelům umožní vyjmout prádlo.
Vysoká hladina vody	Po výběru programu přejděte do nastavení vysoké hladiny vody a stisknutím tlačítka (›) aktivujte funkci vysoké hladiny vody (není k dispozici u některých programů).
Namočit	Po výběru programu přejděte do nastavení namáčení a opakovaným stisknutím tlačítka (›) procházejte dostupnými dobami namáčení (10/20/30 minut) (není k dispozici u některých programů).
Noční praní	Když je aktivován režim nočního praní, pračka vypne všechny zvuky tlačítek a sníží otáčky odstřeďování, aby se minimalizoval hluk. Po výběru programu přejděte do režimu nočního praní a stisknutím (›) jej aktivujte (u některých programů není k dispozici).
Úroveň sušení	Po výběru programu a nastavení funkce sušení na „Auto" přejděte k volbě úrovně sušení. Opakovaným stisknutím tlačítka (›) upravte úroveň sušení. K dispozici jsou tři možnosti: suché k žehlení, připravené k nošení a suché k uložení.
Čisticí prostředek	Vyberte program a zobrazte možnost pracího prostředku. Opakovaným stisknutím tlačítka (›) upravte dávkovací koeficient (0,7x, 1,0x, 1,2x nebo 1,3x) a spotřebič automaticky upraví množství dávkovaného pracího prostředku na základě vašeho výběru (není k dispozici u programů, které nepodporují automatické dávkování pracího prostředku). Poznámka: Tato funkce má paměťovou funkci a nastavení se vztahuje na všechny programy, které podporují automatické dávkování pracího prostředku.
Aviváž	Vyberte program a aktivujte funkci aviváže. Opakovaným stisknutím tlačítka (›) upravte dávkovací koeficient (0,7x, 1,0x, 1,2x nebo 1,3x) a pračka automaticky upraví množství dávkované aviváže na základě vašeho výběru (není k dispozici u programů, které nepodporují automatické dávkování aviváže). Poznámka: Tato funkce má paměťovou funkci a nastavení se vztahuje na všechny programy, které podporují automatické dávkování aviváže.

Poznámka: Dávkovací koeficient: Multiplikační poměr pro dávkování na jednotku hmotnosti (kg) prádla.

D: Nastavení	
Nastavení	Popis nastavení
Automatická dětská pojistka	Pokud je tato funkce zapnutá, dětská pojistka se automaticky zapne 1 minutu po spuštění pracího programu (lze ji ručně vypnout během provozu). Dětská pojistka se po dokončení programu automaticky vypne.
Inteligentní praní jedním stisknutím	Pokud je tato funkce zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko ⏯ po dobu 2 sekund, zatímco je pračka se sušičkou vypnutá. Pračka se zapne a automaticky spustí program Chytré praní s výchozím nastavením.
Tichý režim	Když je tento režim aktivován, zařízení vypne všechny zvuky tlačítek.
Automatické dávkování vypnuto (nízké množství tekutiny)	Pokud je tato funkce zapnutá, pračka automaticky vypne automatické dávkování pracího prostředku po detekci nízké hladiny pracího prostředku po dobu 6 po sobě jdoucích praní.
Bezdrátová Síť	Toto zařízení podporuje pouze bezdrátové sítě s frekvencí 2,4 GHz. Připojení k bezdrátové síti: Pokud není připojeno k bezdrátové síti: Stisknutím ⌄ vyberte „Připojit“ a poté potvrďte stisknutím „Restartovat“. Displej na 1 sekundu krátce vypne, jakmile se bezdrátová síť aktivuje. Kompletní párování zařízení a připojení bezdrátovou sítí přes aplikaci Xiaomi Home. Resetování bezdrátové sítě: Když je připojeno k bezdrátové síti: Stisknutím ⌄ vyberte „Znovu připojit“ a poté potvrďte stisknutím „Restartovat“. Displej na 1 sekundu krátce vypne, zatímco se vymaže aktuální konfigurace sítě. Znovu spárujte zařízení a nakonfigurujte bezdrátovou síť pomocí aplikace Xiaomi Home. Bezdrátovou síť můžete deaktivovat výběrem možnosti „Reset“ v nastavení.
Jazyk	Zde změňte jazyk systému.
Pokyny	Všechny funkce tlačítek si můžete prohlédnout zde.
O zařízení	Zde se zobrazují informace o systému.
Resetovat	Provedením resetu se obnoví tovární nastavení zařízení a zařízení se vypne.

E: Programy

Programy (na panelu)	Max. kapacita praní/sušení	Popis programu
Inteligentní praní	6 kg/4 kg	Vhodné pro praní nebo sušení smíšeného prádla z bavlny, lnu a syntetických tkanin pro každodenní nošení.
Rychlé	2 kg/1 kg	Vhodné pro praní nebo sušení tenkých, lehce znečištěných tkanin.
Intenzivní	9 kg/6 kg	Vhodné pro praní nebo sušení středně nebo silně znečištěných tkanin. Před praním v pračce doporučujeme ošetřit odolné skvrny pracím prostředkem.
Praní a údržba	3 kg/3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení lehce znečištěných tkanin. Doporučuje se jej použít pro až 3 kg tenkých a lehkých syntetických tkanin.
Pouze sušení	-/6 kg	Vhodné pro samostatné sušení bavlněného prádla, lnu a syntetických tkanin (před sušením nezapomeňte prádlo odstředit, dokud z něj nepřestane kapat voda).
Obnovit	-/1 kg	Osvěžuje a parfémuje malé množství tkanin pomocí páry místo vody a navíc odstraňuje záhyby.
Pouze odstřeďování	9 kg/6 kg	Odstraňuje přebytečnou vodu z prádla pouze odstředěním.
Bavlna	9 kg/6 kg	Vhodné pro praní nebo sušení bavlněných a lněných tkanin.
Vlna	2 kg/-	Vhodné pro praní nebo sušení většiny prádla, které není třeba třídit.
Jemné	4 kg/-	Vhodné pro praní snadno deformovatelného oblečení, jako jsou pleteniny a šaty.
Eco 40–60	9 kg/6 kg	Vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s označením pratelné při 40 °C nebo 60 °C.
Hygiena	3 kg/3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení bavlněných oděvů, jako je oblečení a ložní prádlo, které snáší vysoké teploty a má vysoké požadavky na sterilizaci.
20 °C	9 kg/-	Vhodné pro praní nebo sušení dětského oblečení, které je bezpečné pro praní při vysokých teplotách.
Čištění pračky	-/-	Odstraňuje skvrny uvnitř bubnu. Můžete přidat čistič bubnů, ale nevkládejte žádné prádlo.

Programy (v aplikaci)	Max. kapacita praní/sušení	Popis programu
Intenzivní praní	6 kg/3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení ložního prádla, jako jsou přehozy, prostěradla a povlaky na prošívané přikrývky.
Oplachování a odstředění	9 kg/6 kg	Vhodné pro prádlo, které potřebuje pouze máchání, nebo pro prádlo, které vyžaduje další máchací cyklus s aviváží.
Péřová bunda	2 kg/2 kg	Vhodné pro praní nebo sušení péřového prádla (nevhodné pro polštáře ani ložní prádlo).
Vysoká teplota	6 kg/3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení tkanin, které snášejí vysoké teploty.
Vodotěsné	4 kg/-	Vhodné pro praní bund pratelných v pračce.
Syntetické	4 kg/4 kg	Vhodné pro praní nebo sušení syntetických tkanin.
Směs	9 kg/6 kg	Vhodné pro praní nebo sušení většiny prádla, které není třeba třídit.
Spodní prádlo	4 kg/-	Vhodné pro praní spodního prádla.
Aromaterapie	1 kg/-	Pro voňavější oblečení. Přidejte aromaterapeutickou tekutinu přímo do bubnu pračky se sušičkou podle pokynů na dávkování na lahvi, poté vložte prádlo a spusťte program. Oblečení může být po cyklu mírně vlhké; před použitím ho nechte uschnout na vzduchu.
Můj čas	6 kg/4 kg	Umožňuje nastavit dobu praní nebo sušení dle libosti; vhodné pro praní nebo sušení spodního prádla vyrobeného z bavlny, syntetických vláken, nebo směsi.
Košile	4 kg/2 kg	Pro praní nebo sušení košil.
Praní za studena	6 kg/-	Pro bavlněné, lněné nebo syntetické oděvy doporučené pro praní ve studené vodě, úspora energie, trojitý proud vody pro praní oděvů.
Tenisky	2 páry bot	Určeno pro tenisky, které lze prát v pračce. Pro optimální čištění perte obě tenisky společně.
Oblíbené	-/-	Výchozím programem pračky se sušičkou je Směs, uživatelé si však mohou v aplikaci definovat jiný program.

Poznámka: Výše uvedený seznam nemusí obsahovat všechny programy aplikace. V budoucnu mohou být představeny nové programy.

Program testování energetické účinnosti

Program Eco 40-60 je schopen prát běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je deklarováno jako pratelné při 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu a tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.
Cyklus praní a sušení: Eco 40-60, nastavte funkci sušení na jinou výchozí hodnotu.
Cyklus praní a sušení dokáže v jednom cyklu vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při 40 °C nebo 60 °C, a usušit ho tak, aby ho bylo možné ihned uložit do skříně. Tento program slouží k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.

Program pro nastavení skříně s nastavením úrovně sušení Eco 40-60 a Eco 40-60 lze použít k určení hodnot energetického štítku dle směrnice (EU) 2019/2023.
Program 20 °C je schopen prát lehce znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C, což je v souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
1. Zbytková vlhkost po pracím cyklu v procentech obsahu vody a rychlost odstřeďování, při které bylo této vlhkosti dosaženo.
2. Program Eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
3. Skříňka s nastavením úrovně sušení Eco 40-60 dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je pratelné při 40 °C, ve stejném cyklu a usušit ho tak, aby ho bylo možné ihned uložit do skříně. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a delší dobu.
Naplnění domácího spotřebiče až do kapacity uvedené pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředění: čím vyšší je rychlost odstředění ve fázi odstředění, tím vyšší je hluk a nižší je zbytková vlhkost.
Datový list produktu pro váš spotřebič naleznete online.
Přejděte na https://eprel.ec.europa.eu a zadejte identifikátor modelu vašeho spotřebiče pro stažení datového listu.
Identifikační číslo modelu vašeho spotřebiče naleznete v části Parametry.
Poznámka: Pohotovostní režim/úsporný režim: Zapnutý spotřebič se přepne do pohotovostního režimu, pokud je neaktivní 10 minut před spuštěním cyklu nebo po jeho skončení. Displej se vypne, aby se šetřila energie. Stisknutím tlačítka spustit/pozastavit ukončíte pohotovostní režim.

Orientační informace (dle nařízení Komise (EU) 2019/2023):

Poznámka: Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

Programy / Parametry	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60+ sušení	Eco 40-60+ sušení	20 °C	Bavlna 60 °C	Směs	Rychlé
Jmenovitá kapacita (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Délka programu (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Spotřeba energie (kWh/cyklus)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Spotřeba vody (l/cyklus)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Maximální teplota (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Rychlost odstřeďování (ot./min)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Průvodce automatickým dávkováním

Při automatickém dávkování spotřebič automaticky dávkuje prací prostředek během fáze přívodu vody.
Programy bez fáze praní neaktivují dávkování pracího prostředku.
Nalijte tekutý prací prostředek nebo aviváž do příslušných přihrádek zásuvky výdejníku.
Nenaplňujte nad rysku MAX. Do zásuvky nevkládejte práškový prací prostředek.

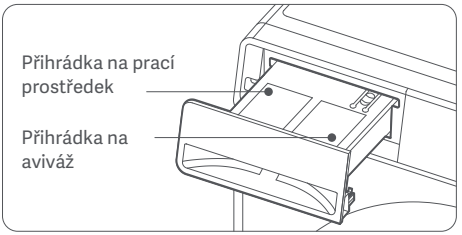

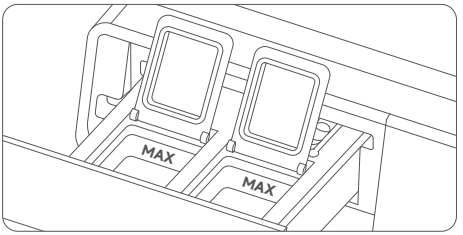

Poznámky:

- Při nalévání tekutého pracího prostředku do přihrádky na prací prostředek nepřekračujte rysku MAX.
- Při nalévání aviváže do přihrádky na aviváž nepřekračujte rysku MAX.
- Nepřidávejte práškový prací prostředek do zásuvky výdejníku.
- Pravidelně čistěte zásuvku výdejníku pracího prostředku.Pokud používáte koncentrovanou aviváž, rovnoměrně ji zřeďte vodou v příslušném poměru.
- Do přihrádky na aviváž nepřidávejte prací prostředek (prášek ani tekutý).
- Neotevírejte zásuvku výdejníku pracího prostředku, když je spotřebič v provozu.
- Pokud se pračka se sušičkou delší dobu nepoužívá, mohou zbytky pracího prostředku ztuhnout. Před dalším použitím jej zřeďte vodou.
- Používáte-li viskózní prací prostředky, zřeďte je před přidáním do přihrádky na prací prostředek malým množstvím vody, aby se snížila viskozita.
- Pokud se objeví falešné upozornění na nízký stav tekutiny, zkontrolujte, zda prací prostředek uvnitř zásuvky výdejníku neztuhl.
- Veškerý čisticí prostředek rozlitý na plášti spotřebiče ihned setřete, abyste zabránili korozivnímu poškození jeho vnějšího povrchu.

Čištění zásuvek

Když je funkce vybrána v aplikaci, spotřebič spustí specializovaný cyklus pro automatické čištění zásuvky výdejníku pracích prostředků.

Průvodce typy a dávkováním pracích prostředků

Účinnost a výkon praní závisí na kvalitě pracího prostředku. Vždy používejte prací prostředky schválené pro praní v pračce. Pro dosažení nejlepších výsledků volte v případě potřeby specializované prací prostředky (např. na syntetické nebo vlněné tkaniny) a řiďte se pokyny výrobce. Vyhněte se rozpouštědlům pro chemické čištění, jako je trichlorethylen a podobné chemikálie.

Program	Typy pracích prostředků		
	Univerzální	Specializovaný	Změkčovač
Směs	L	—	O
Rychlé	L	—	O
Intenzivní	L	—	O
Intenzivní praní	L	—	O
Bavlna	L	—	O
Jemné	—	L	O
Péřová bunda	—	L	—
Hygiena	L	—	O
Vysoká teplota	L	—	O
Vodotěsné	—	L	—
Syntetické	L	—	O
Vlna	—	L	O
20 °C	L	—	O
Spodní prádlo	—	L	—
Můj čas	L	—	O
Inteligentní praní	L	—	O
Košile	L	—	O
Praní a údržba	L	—	O
Praní za studena	L	—	O
Tenisky	—	L	O

Poznámky:
L=Gelové/tekuté prací prostředky O=Volitelné —=Nedoporučené
Doporučené prací prostředky a teploty:
· Prací prášek: 20 °C až 80 °C
· Prací prostředek na vlnu: 20 °C až 30 °C
· Teplota praní 90 °C: Pouze pro zvláštní hygienické požadavky
· Pokud zvolíte teplotu vody 60 °C nebo vyšší, doporučujeme použít méně pracího prostředku.
Používejte prosím dezinfekční prostředek určený pro pračky, který je vhodný pro bavlnu a syntetické tkaniny.

Preventivní opatření pro sušení

Před sušením pečlivě zkontrolujte štítek s pokyny pro péči na oděvu!

- Nesušte prádlo s žádným z následujících symbolů, jinak by se mohlo poškodit:

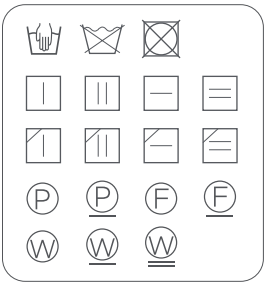

- Nesušte prádlo s krajkou, potisky nebo jinými materiály náchylnými k praskání.
- Nesušte bílkovinová vlákna, jako je vlna a hedvábí.
- Nesušte luxusní oblečení, jako jsou obleky, vlněné kabáty, kožichy, kožené oděvy, čeongsamy a společenské šaty.
- Nesušte oblečení, ložní prádlo ani jiné předměty obsahující latex.
- Nesušte prádlo znečištěné hořlavými látkami, jako je benzín, petrolej, benzen a alkohol.
- Nesušte prádlo znečištěné chemikáliemi.
- Pokud jste v pracím nebo sušicím programu použili chlórové bělidlo, nepoužívejte funkci sušení, protože by mohla způsobit změnu barvy nebo poškození tkanin.
- Před sušením zkontrolujte štítek s pokyny pro péči o oděvy a vyberte vhodný způsob sušení:

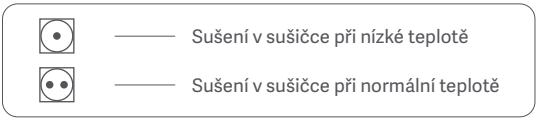

- Při použití funkce sušení nepřekračujte jmenovitou maximální kapacitu sušení, jinak bude ovlivněn účinek sušení.
- Pro lepší sušení se doporučuje sušit velké kusy prádla, jako jsou ručníky a povlaky na prošívané přikrývky, odděleně.
- Během sušicího cyklu nechte kohoutek přívodu vody otevřený. Nedostatečný přívod vody nebo nízký tlak vody ovlivní výkon sušení.
- Zbývající doba zobrazená během sušicího cyklu je odhad; skutečná doba sušení se může mírně lišit, protože pračka se sušičkou ji automaticky upravuje podle typu tkaniny a zvoleného sušicího cyklu.
- Ohřev se zastaví (proces chlazení) před koncem sušicího cyklu, aby se zabránilo poškození prádla teplem.
- Během sušicího cyklu se nedotýkejte vnitřku bubnu, mohlo by dojít k popálení.
- Účinek sušení se může lišit v závislosti na zvoleném sušicím cyklu, typu tkaniny a množství prádla.
- Po volbě programu Praní a údržba se rychlost odstředění automaticky zvýší. Během tohoto cyklu nevkládejte jemné prádlo, abyste předešli jeho poškození.
- Dvířka zůstanou zamčená ihned po skončení sušicího cyklu. Můžete jej otevřít poté, co teplota bubnu a prádla klesne na stanovenou úroveň.
- Nedovolte, aby se kolem pračky se sušičkou hromadila vlákna.
- Zajistěte, aby byl prostor kolem pračky se sušičkou dobře větraný, aby se zabránilo hromadění výfukových plynů, které by mohly vést k požáru.
- Během resetování nepřipojujte napájení, abyste předešli nebezpečí v důsledku chyby resetování tepelného jističe.
- Pokud je sušicí cyklus ručně přerušen, může být teplota uvnitř bubnu příliš vysoká. Nepokoušejte se otevírat dvířka, abyste se nepopálili; dvířka se automaticky odemknou poté, co teplota uvnitř bubnu klesne na bezpečnou úroveň.
- V případě nouze otevřete dvířka zatažením za kroužek nouzového uvolnění dvířek. Po otevření kroužek resetujte. (Poznámka: Nouzový kroužek se nachází v pravém dolním rohu pračky se sušičkou. Nepoužívejte jej během běžného provozu. Před otevřením dvířek se ujistěte, že byla vypuštěna veškerá voda. Dávejte pozor na popáleniny od vody s vysokou teplotou).
- Je normální, že knoflíky a zipy oblečení narážejí do vnitřní stěny bubnu a skla dvířek a během sušení vydávají určitý hluk.
- Před praním bot zkontrolujte štítek s pokyny pro péči, zda je možné je prát v pračce. Před praním odstraňte velké skvrny, zejména na podrážkách.

Preventivní opatření při praní

Před praním pečlivě zkontrolujte štítek s pokyny pro péči na oblečení!

- V pračce se sušičkou neperte prádlo s žádným z následujících symbolů, jinak by se mohlo poškodit:

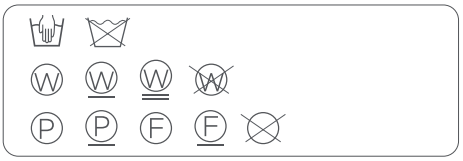

- Neperte oděvy znečištěné hořlavými látkami, jako je benzín, petrolej, benzen a alkohol.
- Neperte oděvy kontaminované chemikáliemi.
- Neperte těžké a vysoce savé předměty, jako jsou koberce, protože by to mohlo způsobit nevyváženost a nadměrné vibrace pračky.
- Neperte oděvy náchylné ke skvrnám nebo praskání, například s potisky a vícebarevnými švy.
- Neperte oblečení s krajkou, hedvábím nebo jinými materiály, které se snadno zatrhávají nebo rozplétají.
- Neperte obleky, vlněné kabáty, kožichy, kožené oděvy, čeongsamy, společenské šaty atd.
- Neperte podprsenky s kovovými kosticemi.
- Neperte prádlo s neodnímatelnými kovovými nebo plastovými ozdobami.
- Neperte tkaniny obsahující kovové dráty.
- Neperte pláštěnky, autoplachty ani jiné nepromokavé předměty, které nelze prát v pračce.
- Před praním zkontrolujte štítek s pokyny pro péči na oblečení a vyberte vhodný způsob praní:



- Barevné prádlo perte odděleně, abyste zabránili jeho znečištění.
- Při praní velkých kusů prádla přidejte dva nebo tři menší kusy, abyste se vyhnuli chybám při odstřeďování způsobeným. nevyváženosti hmotnosti.
- Před praním zkontrolujte všechny kapsy, abyste zabránili poškození oblečení předměty, jako jsou sponky do vlasů, mince a klíče.
- U silně znečištěného prádla naneste malé množství pracího prostředku přímo na silné skvrny a před vložením do pračky se sušičkou jemně vetřete.
- Před spuštěním pracího cyklu se ujistěte, že v těsnění dvířek pračky se sušičkou není zachyceno žádné prádlo, abyste zabránili poškození prádla a těsnění.
- Před vložením prádla do pračky se sušičkou zavažte popruhy, zapněte knoflíky a zipy. Odstraňte kovové ozdoby. Pomocí kartáče odstraňte nečistoty, jako je písek, z oblečení a lemů. Oblečení náchylné k žmolkování obraťte naruby.
- Před praním záclon odstraňte příslušenství, jako jsou háčky na záclony a kroužky.
- Drobné předměty (jako jsou kapesníky, rukavice, ponožky a podprsenky) a snadno zamotané nebo nošené kousky vložte před praním do pracího sáčku.
- Při praní prádla nepřekračujte maximální kapacitu praní (max. kapacita praní se liší v závislosti na cyklu), jinak bude ovlivněn prací výkon.
- Spotřebič automaticky rozloží náplň v průběhu cyklu, aby zajistil rovnoměrné naplnění před odstředěním. Mezi skutečnou dobou praní a zobrazenou dobou se proto může lišit až 30 minut.

Péče a údržba

Udržování čistoty spotřebiče může zlepšit jeho výkon, zabránit zbytečným opravám a prodloužit jeho životnost.
Kryt filtru odtokového čerpadla čistěte alespoň 5 až 6krát ročně, nejlépe jednou za měsíc nebo když se na displeji zobrazí chybový kód „E1".

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním a údržbou spotřebiče odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Neotevírejte kryt filtru vypouštěcího čerpadla, když je spotřebič v provozu nebo když vytéká horká voda.
- Po vyčištění se ujistěte, že je kryt filtru vypouštěcího čerpadla nainstalován na místě, jinak může dojít k chybám nebo úniku vody.

Čištění krytu filtru vypouštěcího čerpadla

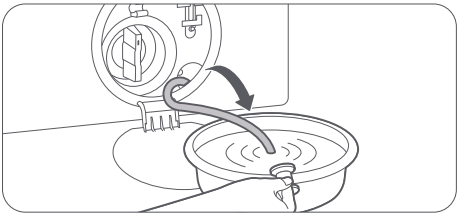

❶ Otevřete kryt filtru ve spodní části spotřebiče, vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici a odstraňte zátku, aby mohla vytéct voda.

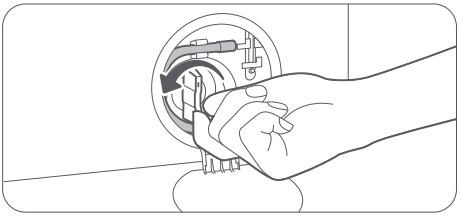

❷ Po vypuštění veškeré vody zpět nasaďte zátku a vraťte nouzovou vypouštěcí hadici do původní polohy. Otočte odtokový filtr proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli.

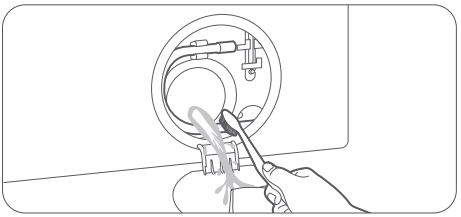

❸ Zkontrolujte a ujistěte se, že vnitřek vypouštěcího čerpadla není ucpaný.

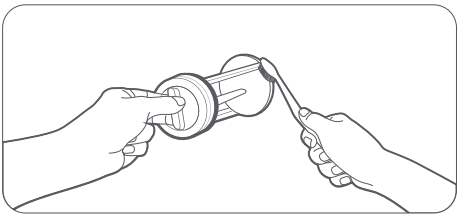

❹ Očistěte kryt filtru vypouštěcího čerpadla od zbytků a skvrn.

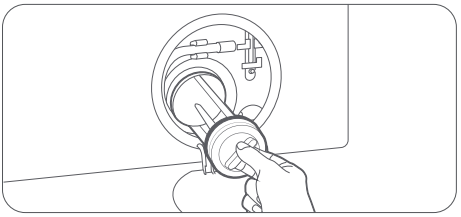

❺ Vraťte kryt filtru vypouštěcího čerpadla do původní polohy.

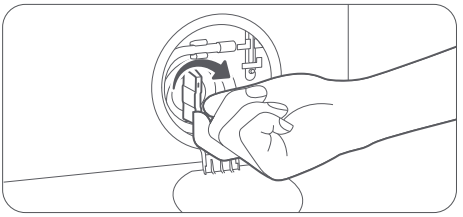

❻ Otočte kryt filtru vypouštěcího čerpadla ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili, a znovu nainstalujte kryt odtoku.

Otevření dvířek v nouzi

V případě abnormálního výpadku proudu můžete dvířka pračky se sušičkou otevřít zatažením za šňůru nouzového uvolnění pomocí nástroje; v bezpečných a nenouzových situacích se doporučuje počkat, až se dvířka automaticky odemknou.

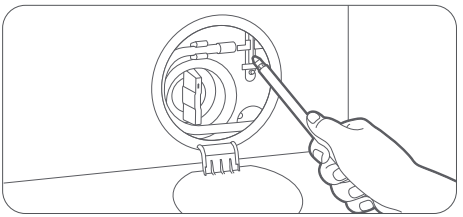

Čištění filtru přívodního ventilu vody

Filtr přívodního ventilu vody čistěte alespoň 5 až 6krát ročně nebo když se na displeji zobrazí chybový kód „E4“:

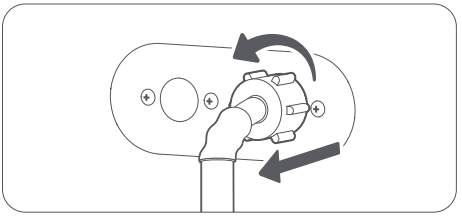

❶ Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte napájecí šňůru. Povolte a odstraňte přívodní hadici vody ze zadní strany pračky se sušičkou. Zakryjte port hadříkem, aby voda nestříkala ven.

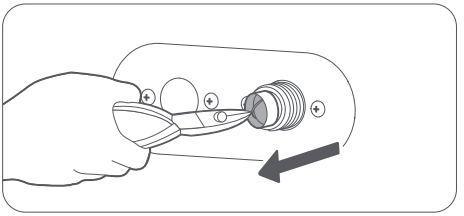

❷ Vytáhněte kryt filtru z otvoru přívodního ventilu vody pomocí kleští a důkladně jej vyčistěte.

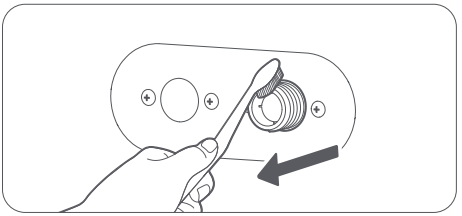

❸ K čištění vnitřní i vnější strany závitového konektoru použijte kartáč.

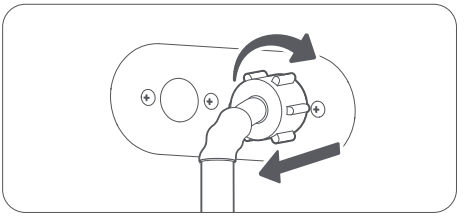

❹ Znovu nasaďte kryt filtru přívodního ventilu vody. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že v místě připojení nedochází k úniku vody.

Poznámka: Tento spotřebič je nutné používat v prostředí s okolní teplotou nad 0 ˚C.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Udržování čistoty spotřebiče může zlepšit jeho výkon, zabránit zbytečným opravám a prodloužit jeho životnost.

- Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Vnější povrch a ovládací panel spotřebiče čistěte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem pro domácnost, který není abrazivní ani korozivní.
- Neoplachujte vnější povrch spotřebiče, abyste předešli jeho poškození.
- Po pracím cyklu se na vnitřní straně dvířek bubnu mohou usazovat vlákna. Čistěte jej měkkým hadříkem nebo kartáčem a dbejte na to, abyste během čištění neodstranili těsnění dvířek. Pravidelně čistěte těsnění dvířek. Po každém praní otevřete dvířka bubnu pro větrání, abyste zabránili vzniku zápachu.

Skladování spotřebiče

Pokud je nutné spotřebič delší dobu skladovat, odstraňte z něj veškerou zbytkovou vodu, prací prostředek a aviváž.

❶ Spusťte program Pouze odstřeďování, abyste ze spotřebiče vypustili veškerou zbytkovou vodu.

❷ Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.

❸ Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte dvířka otevřená, aby mohla cirkulovat voda a zabránilo se vzniku plísní.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny/řešení
Spotřebič se nespustí	• Ujistěte se, že je spotřebič připojen k napájení. • Ujistěte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že je otevřený přívod vody. • Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro spuštění spotřebiče. • Ujistěte se, že je dětská pojistka vypnutá. • Zkontrolujte pojistku nebo nahoďte jistič. • Zkontrolujte, zda napájecí zdroj funguje správně. • Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. • Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra bezpečně zapojená. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zaseknuté prádlo.
Nedostatečný nebo žádný přívod vody	• Úplně otevřete kohoutek. • Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená. • Ujistěte se, že přívodní hadice vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že přívodní hadice vody není přehnutá nebo ucpaná. • Zajistěte dostatečný tlak vody. • Ujistěte se, že jsou kohoutek studené vody a kohoutek teplé vody správně připojeny. • Vyčistěte přívodní hadici vody nebo filtr přívodního ventilu vody, který může být ucpaný.
Prací prostředek zůstává v zásuvce na prací prostředek	• Ujistěte se, že pračka se sušičkou běží pod dostatečným tlakem vody (doporučený tlak vody: 0,05 MPa až 0,8 MPa). • Ujistěte se, že je kryt sifonu správně nasazen. • Pravidelně čistěte zásuvku výdejníku pracího prostředku.
Žádné vytékání ani odstředění	• Ujistěte se, že trubka mezi vypouštěcí hadicí a odtokovým otvorem není ohnutá. • Ujistěte se, že filtr vypouštěcího čerpadla není ucpaný, a pravidelně jej čistěte. • Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená. Z bezpečnostních důvodů se spotřebič nebude otáčet ani odstřeďovat, dokud nejsou dvířka zavřená. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice připojena k neucpanému odtoku. • Ujistěte se, že je spotřebič dostatečně napájen, jinak se dočasně zastaví vypouštění vody nebo odstředění. Pračka se sušičkou bude běžet normálně, jakmile bude mít dostatek energie. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně nainstalována. Podrobnosti naleznete v pokynech k instalaci.
Dvířka se neotevírají	• Stiskněte tlačítko spustit/pozastavit pro zastavení pračky se sušičkou. Dvířka lze otevřít až po pozastavení pračky se sušičkou a dosažení hladiny a teploty vody pro odemčení. • Pokud je v bubnu voda, musí být před otevřením dvířek zcela vypuštěna. • Ikona zámku dvířek se rozsvítí, když je teplota příliš vysoká a dvířka v tuto chvíli nelze otevřít. Dvířka se automaticky odemknou, jakmile teplota klesne.
Nadměrné pěnění	• Ujistěte se, že používáte doporučené druhy pracích prostředků. • Doporučuje se používat prací prostředek s nízkým obsahem pěny, aby se zabránilo nadměrnému pěnění. • Pro lehce znečištěné prádlo se doporučuje použít méně pracího prostředku.

Problémy	Možné příčiny/řešení
Spotřebič se během provozu zastaví	• Před zapojením napájecí šňůry se ujistěte, že je zásuvce pod napětím. • Z bezpečnostních důvodů pračka se sušičkou nebude fungovat, pokud její dvířka nejsou zcela zavřená. • Během cyklu se mohou vyskytnout pauzy nebo období namáčení. Chvíli počkejte a pračka se sušičkou se automaticky obnoví. • Ujistěte se, že sítkový filtr na přívodní hadici vody není ucpaný. • Ujistěte se, že pračka se sušičkou má dostatečný výkon, jinak dočasně přestane vypouštět vodu nebo odstředit. Pračka se sušičkou bude běžet normálně, jakmile bude mít dostatek energie.
Nedostatečné odstředění	• Použijte vyšší rychlost odstředění. • Pokud používáte prací prostředek s vysokou pěnivostí, snižte jeho množství. • Náplň je příliš malá. Malé množství prádla (jeden nebo dva kusy prádla) může vést k nevyváženosti a horšímu výkonu odstředění. Doporučuje se prát více kusů prádla najednou. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo ucpaná.
Únik vody	• Ujistěte se, že jsou dvířka bubnu správně zavřená. • Ujistěte se, že všechny přívodní a vypouštěcí hadice vody jsou pevně připojeny. • Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice je bezpečně zasunutý a upevněný v odtokovém potrubí. • Zabraňte přetížení spotřebiče. • Pokud používáte prací prostředek s vysokou pěnivostí, snižte jeho množství, abyste zabránili přetečení nadměrného množství pěny. • Zkontrolujte, zda není poškozená vypouštěcí hadice. • Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice je připojen k odpadnímu potrubí a není ponechán na podlaze. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ucpaná. • Ujistěte se, že mezi dvířky bubnu a těsněním dvířek není žádný předmět zachycen. Cizí předměty nebo oblečení mohou poškodit těsnění dvířek a způsobit netěsnosti.
Zápach	• Nadměrné množství pěny nahromaděné v drážkách pračky se sušičkou může vytvářet nepříjemný zápach. Pračku se sušičkou pravidelně čistěte a dezinfikujte. • Vyčistěte těsnění dvířek spotřebiče. • Po skončení sušicího cyklu se může uvnitř spotřebiče objevit určitý zápach, což je normální.
Žádné viditelné pěny	• Pokud je pračka se sušičkou přetížená, nemusí se pěna objevit. • Silně znečištěné prádlo nemusí tvořit pěnu. • Pokud použijete prací prostředek s nízkým obsahem pěny, nemusí se pěna objevit.
Doba praní je delší než obvykle	• To je normální, protože délka cyklu se může lišit v závislosti na faktorech, jako je množství prádla, doba napouštění vody a doba potřebná k vyvážení náplně. • Tlak vody je příliš nízký. Ujistěte se, že spotřebič pracuje pod dostatečným tlakem vody (doporučený tlak vody: 0,05 MPa až 0,8 MPa). • Při praní těžkého prádla, které absorbuje hodně vody, se doporučuje přidat do prádla více kusů.
Oblečení není čisté	• Prací prostředek a aviváž přidejte do správných přihrádek v zásuvce výdejníku pracího prostředku. Nepřidávejte je přímo do bubnu. • Doporučujeme před vložením prádla do bubnu pračky ošetřit odolné skvrny na límcích, manžetách a dalších místech.

Popis chybového kódu

Kódy chyb	Popis kódu	Řešení
	Časový limit vypouštění	• Zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice. • Vyčistěte kryt filtru vypouštěcího čerpadla. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Dvířka nejsou zavřená	• Zkontrolujte, zda nejsou dvířka spotřebiče zavřená. Ujistěte se, že je správně zavřený. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Nevyvážené zatížení	• Prádlo je silně nevyvážené nebo zamotané. Přerovnejte prádlo a zkuste to znovu. • Pokud je prádlo těžké, doporučuje se přidat další kusy a znovu vyprat.
	Časový limit naplnění vodou	• Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní kohoutek. • Vyčistěte kryt filtru přívodního ventilu vody. • Zkontrolujte, zda není tlak vody příliš nízký, nebo používejte stroj mimo špičku spotřeby vody. • Zkontrolujte, zda není držák vypouštěcí hadice odstraněn, nebo zda není vypouštěcí hadice nesprávně umístěna a způsobuje tak sifonování. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Hladina vody je příliš vysoká	• Zavřete kohoutek a obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba teploty vody	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba hladiny vody	• Počkejte, až rušení zmizí, vypněte stroj a odpojte jej ze zásuvky. Počkejte několik minut, poté jej znovu zapojte a restartujte stroj. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba topného článku sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba ventilátoru sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba teploty přívodu vzduchu sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba teploty výstupu vzduchu sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba komunikace	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba komunikace počítačové desky	• Počkejte, až rušení zmizí, vypněte stroj a odpojte jej ze zásuvky. Počkejte několik minut, poté jej znovu zapojte a restartujte stroj. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
**: číslo	Chyba zastavení motoru	• Vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky a restartujte stroj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servisní tým.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home", abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.
Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+" a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

EEE6BE81

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace. Pokud dojde k jakýmkoli strukturálním nebo datovým změnám tohoto produktu, vyhrazujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění.

Pokyny k dálkovému ovládání

1. Ujistěte se, že je pračka se sušičkou připojena k bezdrátové síti (ikona bezdrátové sítě na displeji zůstane rozsvícená).
2. Naplňte buben prádlem a uzavřete dveře.
3. Zapněte „Dálkové ovládání" na pračce se sušičkou. Dveře se automaticky zamknou a vy můžete zařízení ovládat ze svého telefonu.

Poznámky:
1. Po zapnutí dálkového ovládání přejde pračka se sušičkou do úsporného režimu, pokud po dobu 10 minut nedojde k žádné akci. Funkce dálkového ovládání zůstane aktivní po dobu až 24 hodin, poté se automaticky vypne. Během této doby stisknutím libovolného tlačítka na zařízení nebo jeho ovládáním z aplikace úsporný režim ukončíte.
2. Jakmile je prací cyklus dokončen, dálkové ovládání se automaticky vypne a dveře se odemknou. Pokud dojde k výpadku nebo odpojení napájení pračky se sušičkou, dálkové ovládání bude automaticky vypnuto též.

Parametry

Název	Pračka se sušičkou Mijia
Model	WD090MJA11EU
Rozměry výrobku	598 × 570 × 850 mm
Čistá hmotnost	72 kg
Brutto	77 kg
Jmenovitý příkon praní	1800–2200 W
Jmenovité napětí/Jmenovitá frekvence	220–240 V~/50 Hz
Max. proud	10 A
Provozní tlak vody	0,05 MPa–0,8 MPa
Jmenovitý příkon sušení	1400–1800 W

Soulad se směrnicí OEEZ a likvidace vyřazeného produktu:
Tento produkt je v souladu se směrnicí EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento produkt je označen symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).
Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být po skončení své životnosti likvidován s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení musí být vráceno na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li tyto sběrné systémy najít, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli v recyklaci a sběru starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad se směrnicí RoHS
Produkt, který jste zakoupili, splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o balíčku
Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevyhazujte obalový materiál spolu s domovním ani jiným odpadem. Odevzdejte je na sběrná místa obalového materiálu určená místními úřady.

Označení CE, jak je uvedeno níže, lze používat na odpovědnost výrobce po vyplnění prohlášení EU o shodě a po splnění všech příslušných směrnic ES a harmonizovaných norem.

CE

Zařízení si uloží a použije vaše SSID a heslo bezdrátové sítě pro připojení k síti.
Porty bezdrátové sítě, Bluetooth a UDP 54321 slouží pro komunikaci v lokální síti.

Prohlášení o shodě
Společnost Xiaomi tímto prohlašuje, že tento spotřebič s funkcí Xiaomi Home Connect splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Podrobné prohlášení o shodě EU naleznete online na https://www.mi.com/global/support/terms/declaration mezi dalšími dokumenty na stránce produktu pro váš spotřebič.

	Frekvenční rozsah	**Výkon vysílače (max.)**
Bezdrátová Síť	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Zákaznická podpora

Součástky uvedené v tabulce níže jsou dostupné u autorizovaného poskytovatele servisu. V případě potřeby výměny jiných dílů se o další pomoc obraťte na poprodejní servisní tým.

Objednané díly	Minimální požadovaná doba dostupnosti náhradních dílů
Motor	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Čerpadla	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Tlumiče nárazů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Prací buben, rozvodka bubnu a související kuličková ložiska (samostatně nebo ve svazku)	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Topná tělesa a topné články (samostatně nebo ve svazku)	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Dveřní pant a těsnění (samostatně nebo v balíčku)	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Sestava zámku dvířek oddělitelná na jednotlivé dílčí komponenty	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Potrubí a související vybavení včetně všech hadic, ventilů a filtrů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Displeje z tekutých krystalů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Termostaty	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Desky plošných spojů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh

Výrobce: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa výrobce: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Dovozce/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Korisnički priručnik za Mijia perilicu/sušilicu

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.

Odnosi se na sljedeće modele:

WD090MJA11EU

Sadržaj

Sigurnosne upute 1
Pregled proizvoda 4
Postupak montaže 5
Način uporabe 8
Briga i održavanje 18
Otklanjanje poteškoća 21
Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home 24
Specifikacije 24
Korisnička služba 26

Sigurnosne upute

Pozorno pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute" prije uporabe i oprezno i razumno rabite uređaj.
Naše društvo nije odgovorno za gubitke nastale zbog neispravne uporabe.

Prva uporaba:
- Provjerite da uređaj nije oštećen u prijevozu.
- Uklonite sve vijke za prijevoz.
- Uklonite svu ambalažu i držite ih van dohvata djece.
- Uređaj je vrlo težak. Preporučujemo da ga najmanje dvoje ljudi nosi.

UPOZORENJE: Nikad ne prekidajte perilicu/sušilicu usred ciklusa osim ako odmah ne izvadite svu odjeću i raširite je kako bi se toplina raspršila.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog prekidača, poput tajmera, niti smije biti spojen na strujni krug koji pružatelj opskrbe električnom energijom redovito uključuje i isključuje.

Mjere opreza:
- Očistite vanjski dio uređaja mekanom krpom i nekorozivnim sredstvom za čišćenje za kućanstvo.
- Isključite crijevo ulaza za vodu poslije ciklusa pranja.
- Ako se na utikaču napajanja nakupila prašina, obrišite je prije uporabe.
- Uvijek provjerite je li sva voda ispuštena iz perilice/sušilice prije nego što otvorite vrata. Ne otvarajte vrata ako u uređaju još ima vode.
- Spojite uređaj sa slavinom novim crijevom ulaza za vodu koje ste dobili u paketu i redovito provjeravajte postoje li na crijevu znakovi nabubrenja, zakretanja, pucanja, trošenja ili curenja.
- Nemojte pokušavati sami popraviti perilicu/sušilicu ili taj zadatak davati u ruke neovlaštenom osoblju kako ne bi došlo do ozbiljnih oštećenja i osobnih ozljeda.
- Nemojte dopuštati djeci ili ljubimcima da ulaze u perilicu/sušilicu. Držite djecu dalje od perilice/sušilice dok radi.

Svakodnevna uporaba:
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

- Djeca mlađa od 3 godine trebaju biti udaljena od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
- Nemojte dopuštati djeci ili ljubimcima da se približavaju uređaju kad su vrata otvorena.
- Držite sve deterdžente za pranje, omekšivače i izbjeljivače izvan dohvata djece.
- Pregledajte sve džepove i ispraznite ih. Predmeti kao što su čavli, ukosnice, šibice, kemijske olovke, kovanice i ključevi mogu oštetiti i uređaj i odjeću. Zakopčajte patentne zatvarače, kopče i vezice kako ne bi zapeli za drugu odjeću. Perite osjetljivo rublje (najlonke, grudnjake sa žicom) u mrežici za pranje.
- Nemojte rukovati uređajem bosi i uvijek pazite da su vam ruke i stopala suhi.
- Nemojte prekrivati uređaj mekim ili čvrstim materijalima tijekom ili nakon završetka rada, kako bi se omogućilo isparavanje vlage.
- Nemojte stavljati teške predmete, elektromagnetske grijače ili vlažne predmete, kao što su mikrovalne pećnice, kuhala s indukcijom, električna sušila za kosu, električna glačala i pećnice na uređaj.
- Nemojte rabiti zapaljive sprejeve u blizini uređaja.
- Nemojte prati odjeću tretiranu otapalima u uređaju ako je prije niste osušili na zraku.
- Kad ukopčavate ili iskopčavate uređaj, provjerite da u blizini nema zapaljivih materijala.
- Nemojte prati predmete od pjenaste gume ili spužvastih materijala toplom vodom.
- Ne otvarajte ladicu za deterdžent tijekom ciklusa pranja.
- Vrata uređaja mogu se zagrijati tijekom ciklusa pranja. Nemojte ih dirati kako se ne biste opekli.
- Ne otvarajte vrata kad je razina vode očito iznad donjeg ruba prozora na vratima.
- Nemojte nasilu otvarati vrata. Vrata imaju automatsku bravu i otključat će se brzo nakon završetka ciklusa pranja.
- Nikad nemojte iskopčavati uređaj povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač napajanja i izvucite ga izravno iz utičnice.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu unutar zatvorenog prostora. Nije namijenjen komercijalnoj ili industrijskoj uporabi.

- Omekšivači i slični proizvodi trebaju se rabiti u skladu s uputama za uporabu omekšivača.
- Sušilica se ne smije rabiti nakon uporabe industrijskih kemikalija za čišćenje.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u sušilici.
- Predmeti zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska trebaju se oprati vrućom vodom s više deterdženta prije sušenja u sušilici.

Održavanje i čišćenje:
- Ako uređaj održavaju i čiste djeca, uvijek trebaju biti pod nadzorom skrbnika.
- Iskopčajte uređaj prije svakodnevnog održavanja.
- Kad ne rabite perilicu/sušilicu, pravovremeno otvorite vrata i ladicu za deterdžent kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti vodeni sprej ili paru.
- Oštećeni kabel napajanja mora zamijeniti proizvođač, serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Samo kvalificirani majstor smije popravljati uređaj.
- Uklonite sve strane predmete, kao što su metal, kemikalije, osjetljivi predmeti, zapaljene svijeće i zapaljene cigarete, iz uređaja.

Montaža:
- Stavite uređaj u dobro prozračen prostor i ostavite dovoljno mjesta za otvaranje vrata.
- Nemojte montirati uređaj u vlažnom vanjskom prostoru ili prostorima gdje bi moglo doći do curenja vode, na primjer ispod ili blizu umivaonika. Ako dođe do curenja vode, isključite napajanje i pričekajte da se perilica/sušilica sama osuši.
- Nemojte stavljati uređaj izravno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- Nemojte montirati uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline (kao što su peći i grijači).
- Izvor napajanja mora odgovarati električnim podacima navedenim na pločici s tehničkim podacima.
- Nemojte rabiti produžni kabel ili dvostruki adapter.
- Rabite samo kabel za napajanje i crijevo ulaza za vodu isporučene s uređajem.
- Provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač neoštećeni.
- Morate uzemljiti uređaj prije uporabe. Uključite uređaj u odgovarajuću, uzemljenu utičnicu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvima i sličnim okruženjima, kao što su:
  – kuhinjske prostorije za osoblje u trgovinama;
  – uredi i druga radna okruženja;
  – poljoprivredna gospodarstva;
  – hoteli i moteli i u druga stambena okruženja za goste;
  – ugostiteljski objekti koji nude noćenje i doručak.
- Ako uređaj ima ventilacijske otvore na bazi, tepih ih ne smije blokirati.
- Uređaj se ne smije postavljati iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od šarke sušilice, tako da se vrata sušilice ne mogu u potpunosti otvoriti.

Pregled proizvoda

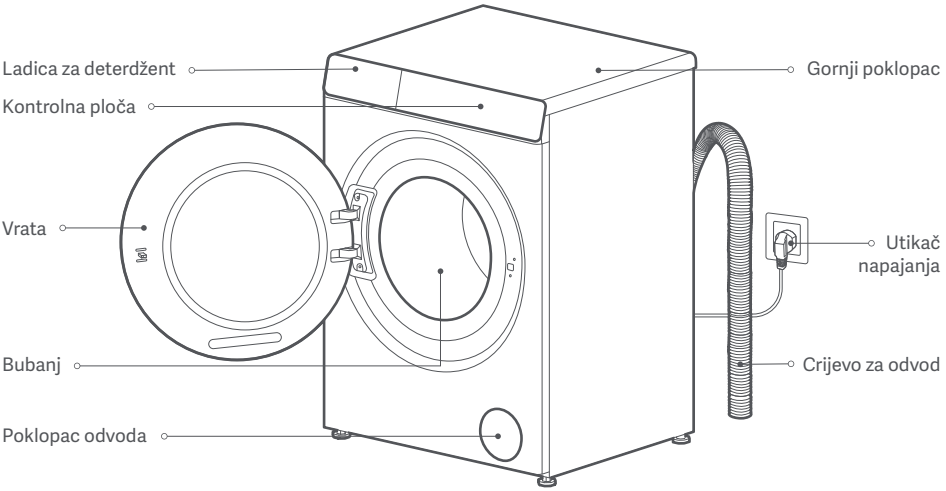

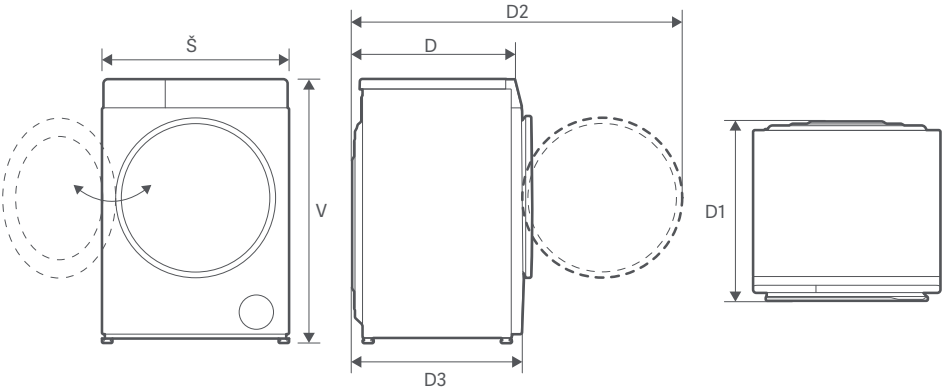

Dimenzije proizvoda	Š	598 mm	D1	570 mm
	V	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Napomena: ilustracije proizvoda i dodatne opreme u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Popis dodataka

			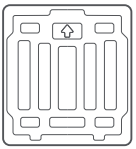
Korisnički priručnik	Crijevo ulaza za vodu	Poklopac rupe vijka za prijevoz x 4	
			
Nosač za fiksiranje crijeva za odvod	Ključ za podešavanje nogu	Vijak x 8	Ploča baze

Napomene:
- Kad raspakirate uređaj, provjerite jesu li svi navedeni dodaci u paketu. Ako je uređaj oštećen tijekom prijevoza ili neki dodatak nedostaje, odmah se javite timu za usluge nakon prodaje.
- Uređaj se testira prije slanja iz tvornice i moguće je da je u njemu ostalo malo vode.
- Preporučuje se da pokrenete ciklus Čišćenje bubnja s čistom vodom prije prve uporabe uređaja. Normalno je da perilica/sušilica ima neugodan miris kad se prvi put rabi. Miris će postupno nestajati sa svakom uporabom.
- Iz sigurnosnih razloga iskopčajte uređaj i zatvorite ulaz za vodu ako dugo nećete rabiti uređaj.

Postupak montaže

Zahtjevi za napajanje
- Zaštitite kabel za napajanje. Nemojte postavljati kabel za napajanje na mjesta gdje postoji opasnost da ga netko zgazi ili da ga drugi predmeti prignječe.
- Budite oprezni s kabelom za napajanje, utičnicom i mjestom spoja kabela na perilicu/sušilicu kako biste spriječili strujni udar.

Zahtjevi za dovod vode
- Perilica/sušilica radi pri tlaku vode od 0,05 MPa do 0,8 MPa. Kad je tlak vode niži od 0,05 MPa, ventil ulaza za vodu možda neće propuštati vodu u uređaj, ili se može produljiti vrijeme punjenja, a omekšivač se možda neće pravilno dozirati ili može ostaviti ostatke.
- Uređaj treba biti što bliže slavini.
- Prije uporabe uređaja provjerite jesu li svi spojevi ventila ulaza za vodu i slavine čvrsti kako ne bi došlo do curenja vode.
- Rabite nova crijeva isporučena s uređajem. Nemojte ponovno rabiti stara crijeva.
- Nemojte spajati uređaj na izvore tople vode.

Zahtjevi okruženja za montažu
- Montirajte uređaj na čvrstu, ravnu i čistu površinu bez vode i ulja.
- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i osigurajte dobru ventilaciju.
- Držite uređaj dalje od izvora topline, kao što su ugljeni roštilji i plinski štednjaci, te od uređaja koji mogu uzrokovati smetnje, kao što su indukcijske ploče za kuhanje.
- Radna temperatura okoline uređaja iznosi od 0 °C do 40 °C. Nemojte ga izlagati temperaturama nižim od 0 °C. U ventilu za vodu, pumpi za odvod ili crijevu za vodu može ostati nešto vode, a ako se ona smrzne, mogla bi ometati normalan rad uređaja.

Montaža ploče baze

Nagnite perilicu/sušilicu i spustite je na meku tkaninu kako biste spriječili ogrebotine. Namjestite ploču baze i pričvrstite 8 vijaka križnim odvijačem. Podignite perilicu/sušilicu natrag u uspravan položaj.

Prednji dio

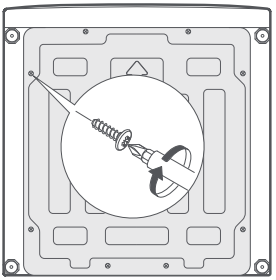

Uklanjanje vijaka za prijevoz

Raspakirajte proizvod i uklonite 4 vijka za prijevoz.

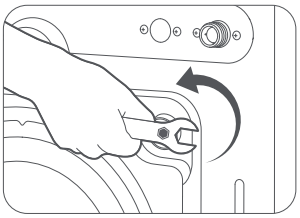

❶ Ključem odvrnite sve vijke za prijevoz na stražnjoj strani uređaja.

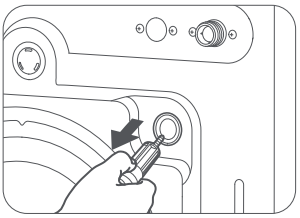

❷ Držite poklopce vijaka i izvucite vijke iz rupa. Čuvajte vijke za prijevoz na sigurnom mjestu za moguću buduću uporabu.

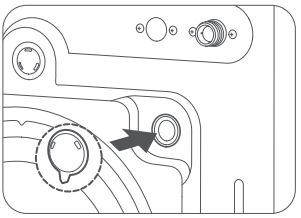

❸ Zatvorite 4 rupe za vijke poklopcima za rupe vijaka iz vrećice s dodacima kako biste spriječili ulazak prašine.

Podešavanje nogu za niveliranje

Kad postavite uređaj na željeno mjesto, provjerite je li stabilan. Pritisnite oba dijagonalna kuta na vrhu uređaja dvjema rukama kako biste provjerili hoće li se klimati. Provjerite oba kraja druge dijagonalne linije na isti način. Ako se uređaj klima, namjestite noge za niveliranje da osigurate stabilnost.

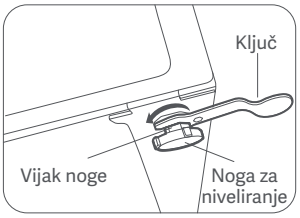

❶ Ključem okrenite vijak noge suprotno od smjera od kazaljke na satu da ga olabavite.

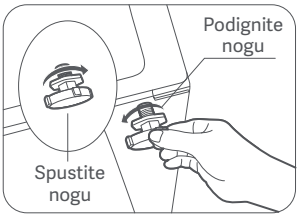

❷ Okrenite nogu za niveliranje i podesite je na željenu visinu. Okrenite nogu u smjeru kazaljke na satu za podizanje, a suprotno od smjera kazaljke na satu za spuštanje.

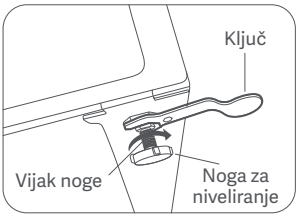

❸ Ključem pričvrstite vijak noge. Podesite druge noge za niveliranje na isti način kako bi uređaj bio niveliran i stabilan.

Napomena: Nemojte stavljati drvene ni druge predmete ispod nogu uređaja jer bi to moglo uzrokovati prekomjerne vibracije ili buku tijekom rada.

Spajanje crijeva ulaza za vodu



❶ Spojite crijevo ulaza za vodu iz paketa izravno na slavinu s vanjskim navojem s 6 točke (3/4 inča) i dobro ga pričvrstite.

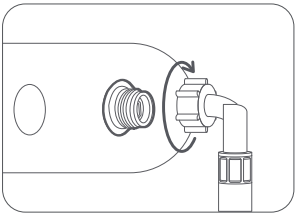

❷ Spojite drugi kraj crijeva ulaza za vodu s ventilom ulaza za vodu (na stražnjoj strani) i zategnite ga u smjeru kazaljke na satu.

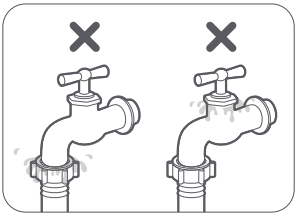

❸ Otvorite slavinu i provjerite curi li voda iz spojeva. Ako primijetite curenje, zategnite pogođeni spoj prateći prethodno opisane korake. Ako sama slavina curi, odmah je zamijenite.

Upute za odabir slavine

Važne sigurnosne informacije

a) Spojevi crijeva za vodu bit će pod punim tlakom vode. Provjerite je li slavina do kraja otvorena dok provjeravate čvrstoću spoja.

b) Da biste spriječili curenje vode, zatvorite slavinu kad perilica/sušilica nije u uporabi.

c) Crijevo ulaza za vodu ima unutarnji navoj i mora se spojiti na slavinu s najmanje 3 vanjska navoja.



Spajanje crijeva za odvod

Prilikom spajanja crijeva za odvod, pažljivo ga učvrstite kako se tijekom odvodnje ne bi pomicalo ili ispalo, i tako izbjegnite štetu uzrokovanu curenjem vode. Dva su načina za spajanje crijeva za odvod:

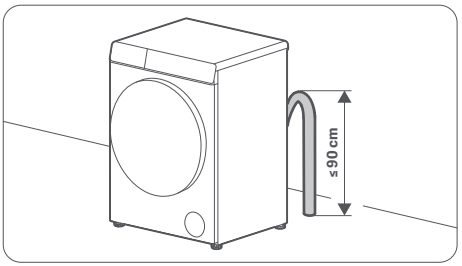

❶ **Umetanje izravno u podni odvod**

- Kako ne bi došlo do povrata vode u uređaj, visina okomito postavljenog crijeva iznad podnog odvoda ne smije biti veća od 90 cm, a preporučuje se uporaba crijeva visine 65 cm postavljenog okomito.
- Prilikom montaže provjerite je li crijevo za odvod ukoso spojeno na okomito postavljeno crijevo tako da kraj crijeva za odvod bude iznad razine vode u odvodu.

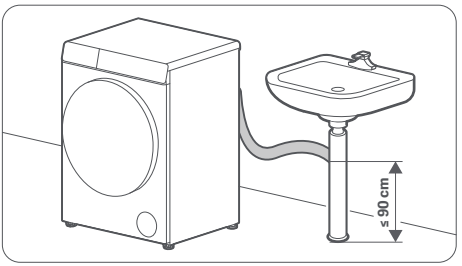

❷ **Spajanje s račvom**

- Spojite kraj crijeva za odvod na račvu odvoda umivaonika, pazeći da visina od mjesta spajanja do tla ne prelazi 90 cm.

Način uporabe

Pregled rada

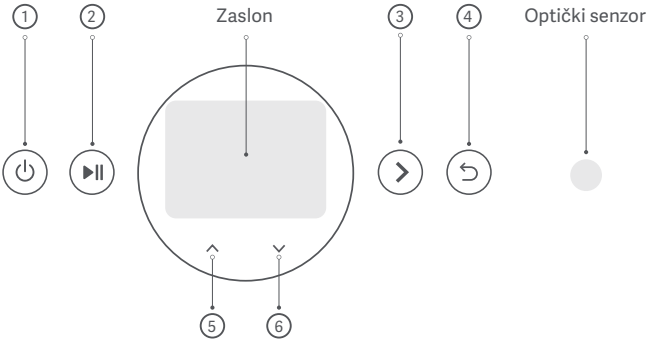

A: Gumbi	
Gumbi	Opis funkcije
① **Uključivanje/ isključivanje**	– Pritisnite i držite 1 sekundu da uključite perilicu/sušilicu, a 2 sekunde da je isključite. – Uređaj će se automatski isključiti nakon 2 minute neaktivnosti.
② **Početak/pauza**	– Pritisnite gumb za pokretanje ili pauziranje ciklusa. Kad ga pritisnete dok ciklus traje, pauzirat ćete rad perilice/sušilice, a kad ga pritisnete ponovno, ona će nastaviti raditi.
③ **Odabir/promjena**	– Služi za otvaranje podizbornika ili za podešavanje postavki.
④ **Natrag**	– Vraća u prethodni izbornik. – Odmah otvara izbornik za odabir programa kada ručno pauzirate program.
⑤ **Pomicanje prema gore / potvrda**	– Pomiče se prema gore kroz ponuđene opcije. – Služi kao gumb za potvrdu na određenim zaslonima.
⑥ **Pomicanje prema dolje / potvrda**	– Pomiče se prema dolje kroz ponuđene opcije. – Služi kao gumb za potvrdu na određenim zaslonima.

B: Ikone funkcija

Ikone	Opis ikone
① **Bežična mreža**	Ako ikona signala bežične mreže svijetli, perilica/sušilica je uspješno povezana na internet, što omogućuje daljinsko upravljanje i provjeru statusa putem aplikacije Xiaomi Home. Ako ikona signala bežične mreže polako treperi, perilica/sušilica čeka konfiguraciju mreže. Ako ikona signala bežične mreže brzo treperi, došlo je do pogreške tijekom konfiguracije mreže i potrebno je ponovno pokrenuti uređaj.
② **Para**	Ako ikona za paru svijetli, aktivna je funkcija pare, što će produljiti ciklus za 30 minuta.
③ **Zaključavanje vrata**	Ako ikona za zaključavanje vrata svijetli, vrata su zaključana i ne mogu se otvoriti. Kad ikona prestane svijetliti, vrata su otključana.
④ **Daljinsko upravljanje**	Ako ikona za daljinsko upravljanje svijetli, omogućeno je daljinsko upravljanje. Kad ikona ne svijetli, daljinsko upravljanje je onemogućeno. Možete postaviti „Daljinsko upravljanje" na On/Off na stranici za odabir programa ili pritisnuti ∧ kako biste omogućili/onemogućili daljinsko upravljanje dok program radi.
⑤ **Sušenje**	Ako ikona za sušenje svijetli, aktivna je funkcija sušenja.
⑥ **Zaključavanje za djecu**	Pritisnite i držite ∨ 3 sekunde tijekom rada programa kako biste omogućili/onemogućili zaključavanje za djecu. Ikona za zaključavanje za djecu zatim će se osvijetliti/isključiti. Kada je zaključavanje za djecu uključeno, svi gumbi osim gumba za uključivanje/isključivanje će se onemogućiti.
⑦ **Svježe i lepršavo**	Kad je omogućena funkcija Svježe i lepršavo, svijetlit će ova ikona. Ako ne otvorite vrata da izvadite odjeću u roku od 30 minuta od završetka programa (osim programa Čišćenje bubnja, Vuna i Eco 40-60), uređaj će automatski pokrenuti program Svježe i lepršavo.
⑧ **Omekšivač**	Ako ikona treperi, nema dovoljno omekšivača. Ulijte omekšivač u odgovarajući pretinac ladice do određene razine i ikona će prestati treperiti i nastaviti svijetliti. Ako za odabrani program nije potreban omekšivač, ikona će se isključiti.
⑨ **Deterdžent**	Ako ikona treperi, nema dovoljno deterdženta. Ulijte deterdžent u odgovarajući pretinac ladice do određene razine i ikona će prestati treperiti i nastaviti svijetliti. Ako za odabrani program nije potreban deterdžent, ikona će se isključiti.
⑩ **Odgoda**	Omogućite funkciju odgode i pritisnite ⏯ kako bi ikona svijetlila dok traje odgoda i isključila se kad počne program pranja.

C: Funkcije	
Funkcije	Opis funkcije
Odgoda	Funkcija odgode omogućava korisnicima da postave vrijeme završetka programa, s najvećom odgodom od 24 sata. Na primjer, ako odaberete „6h", program će se završiti za 6 sati. Kako biste pokrenuli ovu značajku, odaberite program, konfigurirajte parametre i otvorite izbornik za odgodu prije početka pa pritišćite (›) da postavite trajanje odgode i potvrdite ga gumbom (⏯) . Na zaslonu će se prvo prikazati preostalo vrijeme čekanja do završetka pranja, a kad program počne, prebacit će se na trajanje programa.
Temp.	Nakon odabira programa otvorite postavke temperature i pritišćite (›) da odaberete temperaturu vode. Mogućnosti temperature ovise o odabranom programu.
Ispiranje	Nakon odabira programa otvorite postavke ispiranja i pritišćite (›) da odaberete broj ispiranja. Mogućnosti ovise o odabranom programu.
Brzina vrtnje	Nakon odabira programa otvorite postavke brzine vrtnje. Pritišćite (›) da odaberete brzinu vrtnje. Mogućnosti brzine ovise o odabranom programu.
Para	Nakon odabira programa otvorite postavke za paru i pritisnite (›) da omogućite funkciju pare (nije dostupna u nekim programima).
Sušenje	Nakon odabira programa otvorite postavke za sušenje (nije dostupno u nekim programima) i pritišćite (›) da odaberete jedan od dostupnih načina sušenja i trajanje. Trajanje sušenja ovisi o programu. Kad se prikazuje „Auto", možete odabrati razinu suhoće rublja među postavkama suhoće.
Svježe i lepršavo	Funkcija Svježe i lepršavo aktivira se nakon završetka programa pranja i pokreće okretanje bubnja i protok zraka kako ne bi nastali neugodni mirisi i nabori svojstveni za dugo stajanje opranog rublja u jednom položaju. Odjeća tako ostaje svježa. Kako biste pokrenuli tu funkciju, nakon odabira programa otvorite mogućnosti Svježe i lepršavo i pritišćite (›) da odaberete jedno od dostupnih trajanja (najviše 24 sata). Ako pritisnete (⏯) ili (⏻) dok je funkcija Svježe i lepršavo pokrenuta, funkcija će se otkazati, a vrata otključati kako biste mogli izvaditi rublje.
Visoka razina vode	Nakon odabira programa otvorite postavke za razinu vode i pritisnite (›) da omogućite funkciju visoke razine vode (nije dostupna u nekim programima).
Namakanje	Nakon odabira programa otvorite postavke za namakanje i pritišćite (›) da odaberete jedno od dostupnih trajanja namakanja (10/20/30 minuta) (nije dostupno u nekim programima).
Noćno pranje	Kad je način rada noćnog pranja aktiviran, uređaj će onemogućiti sve zvukove gumba i smanjiti brzinu vrtnje kako bi smanjio buku. Nakon odabira programa otvorite mogućnost načina rada noćnog pranja i pritisnite (›) da ga aktivirate (nije dostupno u nekim programima).
Razina sušenja	Nakon odabira programa i postavljanja funkcije sušenja na „Automatski", otvorite mogućnost razine sušenja. Pritišćite (›) kako biste podesili razinu sušenja, s tri dostupne mogućnosti: djelomično suho, spremno za nošenje, suho za ormar.
Deterdžent	Odaberite program i otvorite mogućnost deterdženta. Pritišćite (›) da podesite koeficijent doziranja (0,7x, 1,0x, 1,2x ili 1,3x) i uređaj će automatski podesiti količinu deterdženta koju će dodati u skladu s vašim odabirom (nije dostupno u programima koji ne podržavaju automatsko doziranje deterdženta). Napomena: Ova značajka ima funkciju pamćenja i primjenjivat će se na sve programe koji podržavaju automatsko doziranje deterdženta.
Omekšivač	Odaberite program i otvorite mogućnost omekšivača. Pritišćite (›) da podesite koeficijent doziranja (0,7x, 1,0x, 1,2x ili 1,3x) i uređaj će automatski podesiti količinu omekšivača koji će dodati u skladu s vašim odabirom (nije dostupno u programima koji ne podržavaju automatsko doziranje omekšivača). Napomena: Ova značajka ima funkciju pamćenja i primjenjivat će se na sve programe koji podržavaju automatsko doziranje omekšivača.

Napomena: Koeficijent doziranja faktor je multiplikacije za doziranje prema jedinici mase (kg) rublja u bubnju.

D: Postavke	
Postavke	Opis postavke
Automatsko zaključavanje za djecu	Kad je ova funkcija omogućena, zaključavanje za djecu automatski će se uključiti 1 minutu nakon što program pranja počne (možete ga ručno onemogućiti za vrijeme rada). Zaključavanje za djecu automatski se isključuje kad program završi.
Pametno pranje jednim dodirom	Kad je ova funkcija omogućena, pritisnite ⏯ i držite 2 sekunde dok je perilica/sušilica isključena da biste je uključili i automatski pokrenuli program Pametno pranje sa zadanim postavkama.
Tihi način rada	Kad je ovaj način rada aktiviran, uređaj će onemogućiti sve zvukove gumba.
Automatsko doziranje isključeno (nedovoljno tekućine)	Kad je ovaj način rada aktiviran, uređaj će onemogućiti automatsko doziranje deterdženta ako prepozna nisku razinu deterdženta u šest uzastopnih pranja.
Bežična Mreža	Ovaj uređaj podržava isključivo bežične mreže od 2,4 GHz. Povezivanje na bežičnu mrežu: kad bežična mreža nije povezana, pritisnite ⌄ da odaberete „Poveži" pa potvrdite gumbom „Ponovno pokreni". Zaslon će se isključiti na 1 sekundu dok se bežična mreža aktivira. Dovršite uparivanje uređaja i povezivanje s bežičnom mrežom u aplikaciji Xiaomi Home. Ponovno postavljanje bežične mreže: kad bežična mreža nije povezana, pritisnite ⌄ da odaberete „Ponovno poveži" pa potvrdite gumbom „Ponovno pokreni". Zaslon će se isključiti na 1 sekundu dok se briše trenutačna konfiguracija mreže. Ponovno uparite uređaj i konfigurirajte bežičnu mrežu u aplikaciji Xiaomi Home. Možete onemogućiti bežičnu mrežu tako da odaberete „Ponovno postavi".
Jezik	Ovdje promijenite jezik sustava.
Upute	Ovdje pogledajte sve funkcije gumba.
Više o	Ovdje pogledajte podatke o sustavu.
Ponovno postavi	Ponovnim pokretanjem vratit ćete uređaj na tvorničke postavke i isključiti ga.

E: Programi

Programi (na ploči)	Maksimalni kapacitet pranja/sušenja	Opis programa
Pametno pranje	6 kg / 4 kg	Prikladno za pranje ili sušenje miješanog rublja od pamuka, lana i sintetičkih tkanina za svakodnevnu uporabu.
Brzo	2 kg / 1 kg	Prikladno za pranje ili sušenje tankog, blago zaprljanog rublja.
Intenzivno	9 kg / 6 kg	Prikladno za pranje ili sušenje umjereno ili jako zaprljanog rublja. Preporučuje se za tretiranje tvrdokornih mrlja deterdžentom za rublje prije pranja u perilici.
Pranje i njega	3 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje blago zaprljanog rublja. Preporučuje se za pranje/sušenje do 3 kg tankog i laganog sintetičkog rublja.
Samo sušenje	- / 6 kg	Prikladno za odvojeno sušenje pamučnog, lanenog i sintetičkog rublja (svakako centrifugirajte rublje prije sušenja dok iz njega ne prestane kapati voda).
Osvježi	- / 1 kg	Osvježava male količine odjeće parom umjesto vodom, a usto uklanja nabore.
Samo vrtnja	9 kg / 6 kg	Uklanja višak vode iz rublja samo vrtnjom.
Pamuk	9 kg / 6 kg	Prikladno za pranje ili sušenje mješovitog pamučnog i lanenog rublja.
Vuna	2 kg / -	Prikladno za pranje ili sušenje većine odjeće koju ne treba razvrstavati.
Osjetljivo	4 kg / -	Prikladno za pranje odjeće koja lako gubi oblik, kao što su pletenina i haljine.
Eco 40-60	9 kg / 6 kg	Prikladno za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se pere na 40 °C ili 60 °C.
Higijena	3 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje pamučnih predmeta, kao što su odjeća i krevetnina, koje mogu podnijeti visoke temperature i potrebno ih je temeljito sterilizirati.
20 °C	9 kg / -	Prikladno za pranje ili sušenje dječje odjeće koja se smije prati na visokim temperaturama.
Čišćenje bubnja	- / -	Uklanja mrlje unutar bubnja. Možete dodati sredstvo za pranje bubnja, ali nemojte dodavati rublje.

Programi (u aplikaciji)	Maksimalni kapacitet pranja/sušenja	Opis programa
Jako pranje	6 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje krevetnine, kao što su prekrivači, plahte i štepani prekrivači.
Ispiranje i vrtnja	9 kg / 6 kg	Prikladno za odjeću koju je potrebno samo isprati ili dodatno isprati s omekšivačima.
Pernato	2 kg / 2 kg	Prikladno za pranje ili sušenje odjeće punjene perjem (nije prikladno za jastuke ili krevetninu).
Visoka temperatura	6 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje tkanine koja može podnijeti visoke temperature.
Vodootporno	4 kg / -	Prikladno za pranje strojno perivih jakni.
Sintetika	4 kg / 4 kg	Prikladno za pranje ili sušenje sintetičke tkanine.
Miješano	9 kg / 6 kg	Prikladno za pranje ili sušenje većine odjeće koju ne treba razvrstavati.
Donje rublje	4 kg / -	Prikladno za pranje donjeg rublja.
Aromaterapija	1 kg / -	Za mirisniju odjeću. Dodajte tekućinu za aromaterapiju izravno u bubanj perilice/sušilice u skladu s uputama za doziranje na bočici, stavite odjeću i pokrenite program. Odjeća bi mogla biti malo vlažna nakon ciklusa, osušite je na zraku prije uporabe.
Moje vrijeme	6 kg / 4 kg	Omogućava postavljanje vremena pranja ili sušenja koje vama odgovara; prikladno za pranje ili sušenje donjeg rublja od pamuka, sintetičkih vlakana ili njihovih mješavina.
Košulja	4 kg / 2 kg	Za pranje ili sušenje košulja.
Hladno pranje	6 kg / -	Za pamučnu, lanenu ili sintetičku odjeću za koju je preporučeno pranje hladnom vodom; štedi energiju zahvaljujući dizajnu s trostrukim protokom vode za pranje.
Tenisice	2 para obuće	Osmišljeno za strojno perive tenisice. Operite obje tenisice skupa za najbolji rezultat pranja.
Omiljeno	- / -	Zadano je postavljen program Miješano na perilici/sušilici, no korisnici mogu u aplikaciji odabrati neki drugi program.

Napomena: Gornji popis možda ne uključuje sve programske aplikacije. U budućnosti mogu biti predstavljeni novi programi.

Program za testiranje energetske učinkovitosti

Program Eco 40-60 prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu, i prema tom se programu procjenjuje usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.
Ciklus za pranje i sušenje: Eco 40-60, funkcija sušenja s drugim zadanim postavkama.
Program za pranje i sušenje prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu, te za njegovo potpuno sušenje, tako da se odmah može spremiti u ormar. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Prema programima Eco 40-60 i Eco 40-60 s potpunim sušenjem može se procijeniti vrijednost za oznaku energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/2023.
Program na 20 °C prikladan je za pranje blago zaprljane pamučne odjeće na nominalnoj temperaturi od 20 °C, u skladu s Uredbom (EU) 2019/2023.
1. Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u postotku sadržaja vode i brzina vrtnje pri kojoj dolazi do nje.
2. Program Eco 40-60 prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu. Prema tom se programu procjenjuje usklađenost s uredbama (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
3. Program Eco 40-60 s potpunim sušenjem prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C, zajedno u istom ciklusu, te za njegovo sušenje na način da se može odmah spremiti u ormar. Prema tom se programu procjenjuje usklađenost s uredbama (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
Najučinkovitiji programi u pogledu potrošnje energije obično su oni koji koriste niže temperature i traju dulje.
Ako u uređaj stavite onoliko odjeće koliko je predviđeno za taj program, štedjet ćete energiju i vodu.
Buka i preostala vlaga ovise o brzini vrtnje: što je brzina veća u fazi vrtnje, to je buka jača, a preostala vlaga manja.
Podatkovni list o proizvodu za vaš uređaj dostupan je na internetu.
Otvorite stranicu https://eprel.ec.europa.eu i unesite identifikator modela svog uređaja da biste preuzeli podatkovni list.
Identifikator modela vašeg uređaj naveden je u odjeljku Specifikacije.
Napomena: Način rada Stanje pripravnosti / način rada Ušteda energije: uključeni uređaj prijeći će u način rada Stanje pripravnosti ako bude neaktivan 10 minuta prije nego što ciklus počne ili nakon što završi. Zaslon će se isključiti kako bi štedio energiju. Pritisnite gumb Početak/pauza da izađete iz načina rada Stanje pripravnosti.

Okvirni podaci (u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2019/2023)

Napomena: Vrijednosti navedene za programe osim za Eco 40-60 i ciklus pranja i sušenja samo su okvirni.

Programi / Parametri	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60 + sušenje	Eco 40-60 + sušenje	20 °C	Pamuk 60 °C	Miješano	Brzo
Nazivni kapacitet (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Trajanje programa (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Potrošnja energije (kWh/ciklus)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Potrošnja vode (l/ciklus)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Maks. temperatura (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	–
Udio preostale vlage (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Brzina vrtnje (rpm)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Vodič za automatsko doziranje

Kad je omogućeno automatsko doziranje, uređaj automatski dozira deterdžent u fazi dovoda vode.
U programima bez faze pranja neće se pokrenuti doziranje deterdženta.
Ulijte tekući deterdžent ili omekšivač u odgovarajuće pretince ladice za doziranje.
Tekućina ne smije prelaziti liniju MAKS. Nemojte stavljati praškasti deterdžent u ladicu.

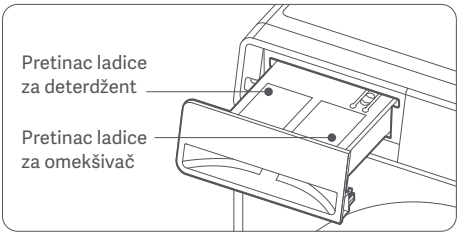

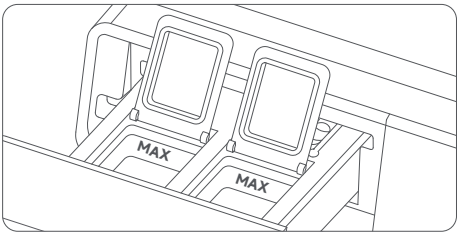

Napomene:

- Pazite da ne prijeđete liniju MAX kad ulijevate tekući deterdžent u pretinac ladice za deterdžent.
- Pazite da ne prijeđete liniju MAX kad ulijevate omekšivač u pretinac ladice za omekšivač.
- Nemojte stavljati praškasti deterdžent u ladicu za doziranje.
- Ako rabite koncentrirani omekšivač, ravnomjerno ga razrijedite vodom u odgovarajućem omjeru.
- Nemojte dodavati deterdžent (praškasti ili tekući) u pretinac ladice za omekšivač.
- Nemojte otvarati ladicu za doziranje dok uređaj radi.
- Kad dulje razdoblje ne rabite perilicu/sušilicu, ostaci deterdženta mogu se stvrdnuti. Razrijedite ih vodom prije sljedeće uporabe.
- Kad rabite snažne deterdžente, razrijedite ih malom količinom vode kako biste smanjili viskoznost prije nego što ih dodate u pretinac ladice za deterdžent.
- Ako se pojavi lažno upozorenje za nedovoljno tekućine, provjerite je li se deterdžent stvrdnuo u ladici za doziranje.
- Ako prolijete deterdžent na uređaj, brzo ga obrišite kako ne bi došlo do korozije vanjskog dijela.

Čišćenje ladice

Kad odaberete funkciju u aplikaciji, uređaj će pokrenuti poseban ciklus za automatsko čišćenje ladice za doziranje.

Vodič za vrste deterdženata i doziranje

Učinkovitost i rezultati pranja ovise o kvaliteti deterdženta. Uvijek rabite deterdžente koji su odobreni za strojno pranje. Za najbolje rezultate birajte posebne deterdžente (npr. za sintetiku ili vunu) prema potrebi i slijedite upute proizvođača. Izbjegavajte otapala za kemijsko čišćenje, kao što su trikloroetilen i slične kemikalije.

Program	Vrste deterdženta		
	Univerzalni	Posebni	Omekšivač
Miješano	T	—	N
Brzo	T	—	N
Intenzivno	T	—	N
Jako pranje	T	—	N
Pamuk	T	—	N
Osjetljivo	—	T	N
Pernato	—	T	—
Higijena	T	—	N
Visoka temperatura	T	—	N
Vodootporno	—	T	—
Sintetika	T	—	N
Vuna	—	T	N
20 °C	T	—	N
Donje rublje	—	T	—
Moje vrijeme	T	—	N
Pametno pranje	T	—	N
Košulja	T	—	N
Pranje i njega	T	—	N
Hladno pranje	T	—	N
Tenisice	—	T	N

Napomene:

T = tekući deterdžent / gel N = neobvezno — = ne preporučuje se

Preporučeni deterdženti i temperature:

· prašak za pranje rublja: od 20 °C do 80 °C

· deterdžent za vunu: od 20 °C do 30 °C

· pranje na 90 °C: samo za posebne higijenske potrebe

· ako odaberete temperaturu vode 60 °C ili višu, preporučujemo da upotrijebite manje deterdženta.

Rabite samo dezinficijens namijenjen perilicama rublja koji je prikladan za pamučnu i sintetičku odjeću.

Mjere opreza kod sušenja

Pozorno provjerite upute za održavanje na odjeći prije sušenja!

- Nemojte sušiti odjeću sa sljedećim simbolima jer biste je inače mogli oštetiti:

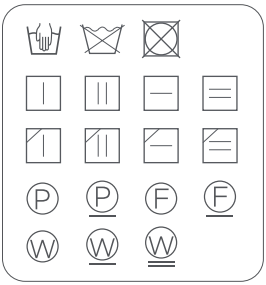

- Nemojte sušiti odjeću s čipkom, tiskom ili drugim materijalima sklonim pucanju.
- Nemojte sušiti proteinska vlakna, kao što su vuna i svila.
- Nemojte sušiti vrhunsku odjeću, kao što su odijela, vuneni kaputi, krzneni kaputi, kožni odjevni predmeti, tradicionalne kineske haljine ili svečane haljine.
- Nemojte sušiti odjeću, krevetninu ili druge predmete koji sadržavaju lateks.
- Nemojte sušiti odjeću zaprljanu zapaljivim tvarima, kao što su benzin, petrolej, benzen i alkohol.
- Nemojte sušiti odjeću kontaminiranu kemikalijama.
- Ako ste uporabili izbjeljivač na bazi klora tijekom programa pranja ili sušenja, nemojte pokretati funkciju sušenja jer bi tkanina mogla izgubiti boju ili se oštetiti.
- Prije sušenja provjerite oznaku za održavanje na odjeći i odaberite prikladan način sušenja:

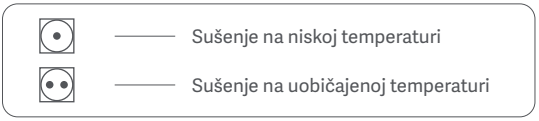

- Kad rabite funkciju sušenja, pazite da ne premašite nazivni maksimalni kapacitet za sušenje jer bi to moglo utjecati na učinak sušenja.
- Za bolje sušenje preporučujemo da velike predmete, kao što su frotirni i štepani prekrivači, sušite zasebno.
- Slavina ulaza za vodu treba biti otvorena tijekom sušenja. Nedovoljna količina vode ili nizak tlak vode utjecat će na rezultate sušenja.
- Preostalo vrijeme prikazano tijekom ciklusa sušenja samo je procjena; stvarno vrijeme sušenja moglo bi se malo razlikovati jer se perilica/sušilica automatski prilagođava vrsti tkanine i odabranom ciklusu sušenja.
- Grijanje će se isključiti (proces hlađenja) prije kraja ciklusa sušenja kako toplina ne bi oštetila rublje.
- Ne dodirujte unutrašnjost bubnja tijekom sušenja kako se ne biste opekli.
- Učinak sušenja može se razlikovati ovisno o odabranom ciklusu sušenja, vrsti tkanine i količini rublja.
- Kad odaberete program Pranje i njega, brzina vrtnje automatski se povećava. Nemojte stavljati osjetljivo rublje u ovaj program sušenja kako ne bi došlo do oštećenja.
- Vrata će ostati zaključana odmah nakon završetka ciklusa sušenja. Moći ćete ih otvoriti kad se temperatura bubnja i rublja spusti na sigurnu razinu.
- Redovito čistite perilicu/sušilicu od dlačica.
- Prostor oko perilice/sušilice treba biti dobro prozračen kako bi se spriječilo nakupljanje ispušnih plinova koji mogu izazvati požar.
- Nemojte uključivati uređaj u struju tijekom ponovnog postavljanja kako biste izbjegli opasnost zbog pogreške u ponovnom postavljanju prekidača za toplinski krug.
- Ako se ciklus sušenja prekine ručno, temperatura u bubnju može biti previsoka. Ne pokušavajte otvoriti vrata jer biste se mogli opeći. Vrata će se automatski otključati kad se temperatura u bubnju spusti na sigurnu razinu.
- U slučaju nužde povucite prsten za otključavanje vrata u slučaju nužde i otvorite ih. Nakon otvaranja vratite prsten u početni položaj. (Napomena: Prsten za slučajeve nužde nalazi se na donjem desnom dijelu perilice/sušilice. Nemojte ga rabiti dok uređaj normalno radi. Provjerite je li sva voda ispuštena prije nego što otvorite vrata. Čuvajte se od opeklina vrućom vodom).
- Uobičajeno je da gumbi i zatvarači odjeće udaraju o unutarnji dio bubnja i staklena vrata i pritom stvaraju buku dok se suše.
- Prije pranja obuće, na uputama za održavanje provjerite je li strojno periva. Uklonite velike mrlje, posebno na potplatima, prije pranja.

Mjere opreza kod pranja

Pozorno provjerite upute za održavanje na odjeći prije pranja!

- Nemojte prati odjeću sa sljedećim simbolima u perilici/sušilici jer biste je inače mogli oštetiti:

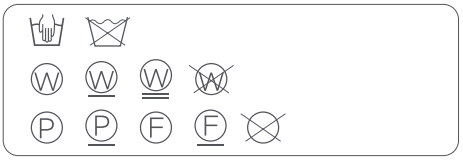

- Nemojte prati odjeću zaprljanu zapaljivim tvarima, kao što su benzin, petrolej, benzen i alkohol.
- Nemojte prati odjeću kontaminiranu kemikalijama.
- Nemojte prati teške predmete i predmete koji upijaju mnogo vode jer biste mogli uzrokovati neuravnoteženo opterećenje i prekomjerne vibracije uređaja.
- Nemojte prati odjeću sklonu mrljama ili pucanju, poput odjeće s tiskom i višebojnim šavovima.
- Nemojte prati odjeću s čipkom, svilom ili drugim materijalima koji se mogu jednostavno poderati ili raspasti.
- Nemojte prati odijela, vunene kapute, krznene kapute, kožne odjevne predmete, tradicionalne kineske haljine, svečane haljine itd.
- Nemojte prati grudnjake s metalnim žicama.
- Nemojte prati odjeću s neodvojivim metalnim ili plastičnim ukrasima.
- Nemojte prati tkaninu s metalnim žicama.
- Nemojte prati kabanice, pokrove za aute ili druge vodootporne predmete koji se ne smiju strojno prati.
- Provjerite upute za pranje na odjeći i odaberite odgovarajući način pranja:

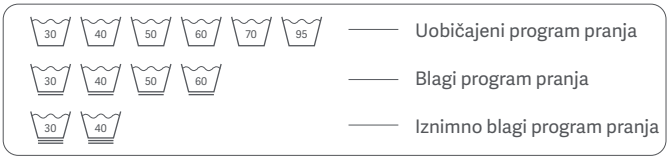

- Odvojeno perite obojenu odjeću kako biste spriječili nastanak mrlja.
- Kad perete velike predmete, dodajte dva ili tri manja predmeta da ne bi došlo do pogreške vrtnje zbog neuravnoteženog opterećenja.
- Prije pranja pregledajte sve džepove kako ukosnice, kovanice i ključevi ne bi oštetili odjeću.
- Kad perete jako zaprljanu odjeću stavite malu količinu deterdženta izravno na tvrdokorne mrlje i nježno protrljajte prije nego što je stavite u perilicu/sušilicu.
- Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li u brtvi na vratima perilice/sušilice zaglavljeni predmeti kako biste spriječili oštećenja rublja ili brtve.
- Prije stavljanja rublja u perilicu/sušilicu, zavežite vezice, zakopčajte gumbe i zatvorite zatvarače. Uklonite metalne ukrase. Četkom uklonite ostatke prljavštine, poput pijeska, s odjeće i rubova. Izokrenite odjeću sklonu trošenju.
- Prije pranja zastora i zavjesa uklonite kukice i prstene.
- Stavite male predmete (kao što su rupčići, rukavice, čarape i grudnjaci) i predmete koji se lako zapetljavaju ili troše u vrećicu za pranje.
- Pazite da ne premašite maksimalni kapacitet za pranje kad perete odjeću (maksimalni kapacitet za pranje ovisi o ciklusu) jer bi to moglo utjecati na učinak pranja.
- Uređaj automatski raspoređuje odjeću u ciklusu radi postizanja ravnoteže prije vrtnje. Zato bi se stvarno trajanje pranja moglo razlikovati do 30 minuta od prikazanog trajanja.

Briga i održavanje

Održavanje čistoće uređaja poboljšava njegov rad, pomaže da izbjegnete nepotrebne popravke i produljuje vijek trajanja.

Očistite poklopac filtra pumpe za odvod najmanje 5 ili 6 puta godišnje, a najbolje jednom mjesečno ili kad se kod pogreške „E1" pojavi na zaslonu.

OPREZ:

- Prije čišćenja i održavanja uređaja, iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
- Nemojte otvarati poklopac filtra pumpe za odvod kad uređaj radi ili se ispušta topla voda.
- Provjerite je li poklopac filtra pumpe za odvod pravilno postavljen nakon čišćenja kako ne bi došlo do pogrešaka ili curenja vode.

Čišćenje poklopca filtra pumpe za odvod

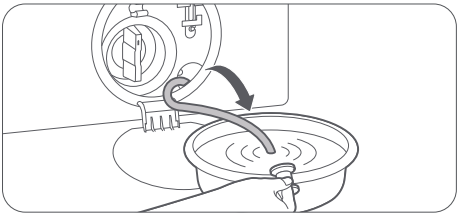

❶ Otvorite poklopac filtra na dnu uređaja, izvucite crijevo za odvod u slučaju nužde i uklonite čep kako bi voda iscurila.

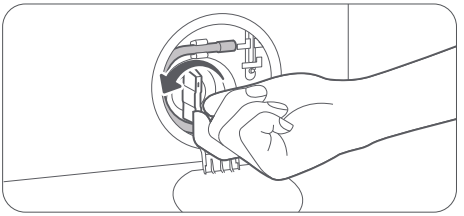

❷ Kad se sva voda ispusti, vratite čep i crijevo za odvod u slučajevima nužde na izvorno mjesto. Okrenite filtar odvoda suprotno od smjera kazaljke na satu da ga otvorite.

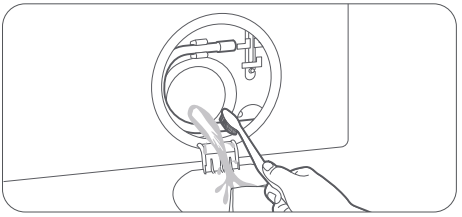

❸ Provjerite je li unutrašnjost pumpe za odvod blokirana i po potrebi je očistite.

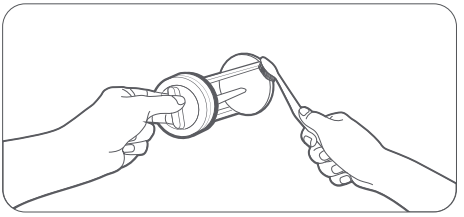

❹ Uklonite sve ostatke i mrlje iz poklopca filtra pumpe za odvod.

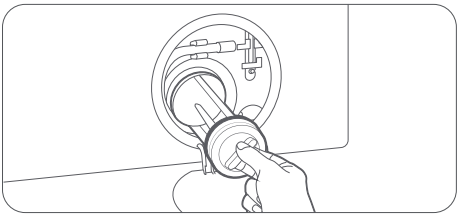

❺ Stavite poklopac filtra pumpe za odvod na njegovo izvorno mjesto.

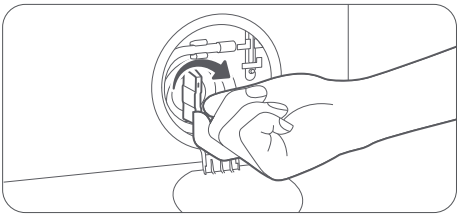

❻ Okrenite poklopac filtra pumpe za odvod u smjeru kazaljke na satu da ga učvrstite, zatim vratite poklopac odvoda na mjesto.

Otvaranje vrata u slučaju nužde

Ako dođe do neočekivanog nestanka električne energije, otvorite vrata perilice/sušilice tako da povučete uže za otpuštanje u slučaju nužde. U sigurnim i uobičajenim uvjetima preporučujemo da pričekate da se vrata automatski otvore.

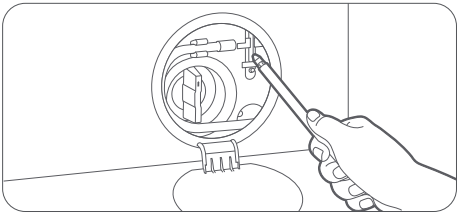

Čišćenje filtra ventila ulaza za vodu

Očistite filtar ventila ulaza za vodu najmanje pet ili šest puta godišnje ili kad se kod pogreške „E4" pojavi na zaslonu:

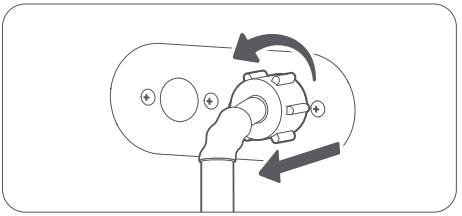

❶ Zatvorite slavinu i iskopčajte kabel za napajanje. Olabavite i uklonite crijevo ulaza za vodu iz stražnjeg dijela perilice/sušilice. Prekrijte otvor krpom kako ne bi došlo do prskanja vode.

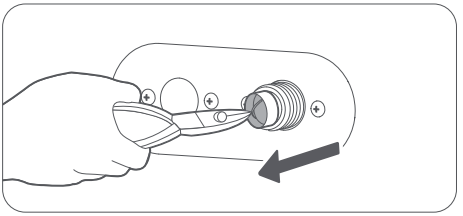

❷ Izvucite poklopac filtra iz otvora ventila ulaza za vodu pomoću kliješta i temeljito ga očistite.

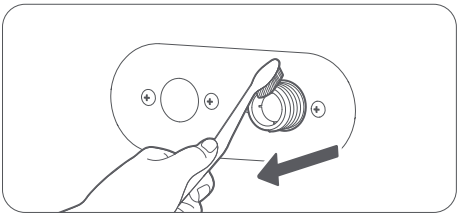

❸ Četkom očistite vanjski i unutarnji dio priključka s navojima.

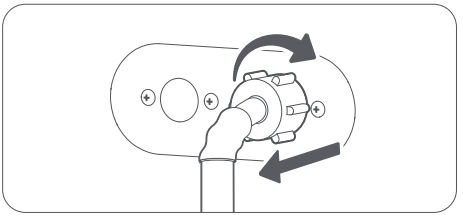

❹ Ponovno postavite poklopac filtra ventila ulaza za vodu. Otvorite slavinu i provjerite curi li voda na spoju.

Napomena: Uređaj se mora rabiti u okruženjima temperature više od 0 °C.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

Održavanje čistoće uređaja poboljšava njegov rad, pomaže da izbjegnete nepotrebne popravke i produljuje vijek trajanja.

- Iskopčajte uređaj prije čišćenja.
- Obrišite vanjski dio uređaja i kontrolnu ploču mekanom krpom i neabrazivnim i nekorozivnim sredstvom za čišćenje za kućanstvo.
- Nemojte ispirati vanjski dio uređaja kako ga ne biste oštetili.
- Nakon ciklusa pranja, dlačice se mogu zalijepiti za unutarnju stranu vrata bubnja. Obrišite ih mekanom krpom ili četkom, pazeći da tijekom čišćenja ne uklonite brtvu na vratima. Redovito čistite brtvu na vratima. Otvorite vrata bubnja nakon svakog pranja radi prozračivanja i sprječavanja neugodnih mirisa.

Spremanje uređaja

Ako trebate spremiti uređaj na dulje razdoblje, uklonite preostalu vodu, deterdžent za rublje i omekšivač iz njega.

❶ Pokrenite program Samo vrtnja da se preostala voda ukloni iz uređaja.

❷ Zatvorite slavinu i odspojite crijevo ulaza za vodu.

❸ Iskopčajte uređaj i ostavite vrata otvorena radi protoka zraka i sprečavanja nastanka plijesni.

Otklanjanje poteškoća

Problemi	Mogući uzroci / rješenja
Uređaj se neće pokrenuti	• Provjerite je li uređaj priključen na napajanje. • Uvjerite se da su vrata uređaja zatvorena. • Provjerite je li ulaz za vodu otvoren. • Pritisnite i držite gumb za uključivanje da pokrenete uređaj. • Provjerite je li zaključavanje za djecu onemogućeno. • Provjerite osigurač ili vratite automatski osigurač u početni položaj. • Provjerite je li napajanje ispravno. • Provjerite je li napon prenizak. • Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto ukopčan. • Provjerite da odjeća nije zaglavljena u vratima.
Nedovoljan ili nepostojeći dovod vode	• Otvorite slavinu do kraja. • Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. • Provjerite da crijevo ulaza za vodu nije smrznuto. • Provjerite da crijevo ulaza za vodu nije zakrivljeno ili začepljeno. • Osigurajte dovoljan tlak vode. • Provjerite jesu li slavina za toplu i slavina za hladnu vodu ispravno spojene. • Očistite crijevo ulaza za vodu ili filtar ventila crijeva ulaza za vodu ako su možda blokirani.
Deterdžent ostaje u ladici	• Provjerite radi li perilica/sušilica pod dovoljnim tlakom vode (preporučeni tlak vode: od 0,05 MPa do 0,8 MPa). • Provjerite je li poklopac sifona ispravno postavljen. • Redovito čistite ladicu za deterdžent.
Ne pokreće se cijeđenje ili vrtnja	• Provjerite da cijev između crijeva za odvod i ispusta nije savijena. • Provjerite da filtar pumpe za odvod nije začepljen i redovito ga čistite. • Provjerite jesu li vrata zatvorena. Iz sigurnosnih razloga uređaj neće vrtjeti odjeću dok ne zatvorite vrata. • Provjerite da crijevo za odvod nije smrznuto ili začepljeno. • Provjerite je li crijevo za odvod spojeno na odvod bez prepreka. • Provjerite dobiva li uređaj dovoljno napajanja. Ako ne dobiva, privremeno će zaustaviti cijeđenje ili vrtnju. Perilica/sušilica nastavit će normalno raditi kad se napajanje vrati na potrebnu razinu. • Uvjerite se da je crijevo za odvod ispravno postavljeno. Pojedinosti potražite u uputama za montažu.
Vrata se neće otvoriti	• Pritisnite gumb Početak/pauza da zaustavite rad perilice/sušilice. Vrata se mogu otvoriti tek kad se rad perilice/sušilice pauzira, a razina vode i temperatura dosegnu uvjete za otključavanje. • Ako u bubnju ima vode, mora se potpuno iscijediti prije otvaranja vrata. • Ikona za zaključavanje vrata svijetli kad je temperatura previsoka i vrata se tad ne mogu otvoriti. Vrata se automatski otključavaju kad temperatura padne.
Višak pjene	• Provjerite jeste li rabili preporučene vrste deterdženta. • Preporučuje se uporaba deterdženta koji se manje pjeni kako ne bi došlo do stvaranja previše pjene. • Preporučuje se uporaba manje količine deterdženta za blago zaprljano rublje.

Problemi	Mogući uzroci / rješenja
Uređaj prestaje raditi usred ciklusa	• Provjerite je li utičnica pod naponom prije nego što uključite kabel za napajanje. • Iz sigurnosnih razloga perilica/sušilica neće raditi ako vrata nisu potpuno zatvorena. • Tijekom ciklusa mogu se pojaviti pauze ili razdoblja namakanja. Pričekajte, perilica/sušilica će automatski nastaviti raditi. • Provjerite da mrežni filtar na crijevu ulaza za vodu nije začepljen. • Provjerite dobiva li perilica/sušilica napajanje, inače će privremeno zaustaviti cijeđenje ili vrtnju. Perilica/sušilica nastavit će normalno raditi kad se napajanje vrati na potrebnu razinu.
Nedovoljno vrtnje	• Odaberite bržu vrtnju. • Ako rabite deterdžent koji se jako pjeni, dodajte manju količinu. • Stavili ste premalo rublja. Zbog male količine rublja (jedan ili dva predmeta) može doći do neuravnoteženog opterećenja i slabijeg učinka vrtnje. Preporučujemo da perete više predmeta zajedno. • Provjerite da crijevo za odvod nije zakrivljeno ili začepljeno.
Curenje vode	• Provjerite jesu li vrata bubnja ispravno zatvorena. • Provjerite jesu li svi ulazi za vodu i crijeva za odvod čvrsto spojeni. • Provjerite je li kraj crijeva za odvod čvrsto umetnut i nepomičan u cijevi za odvod. • Nemojte preopterećivati uređaj. • Ako rabite deterdžent koji se jako pjeni, dodajte manju količinu da višak pjene ne bi iscurio. • Provjerite da crijevo za odvod nije oštećeno. • Provjerite je li kraj crijeva za odvod spojen s cijevi za odvod. • Provjerite da crijevo za odvod nije začepljeno. • Provjerite da predmeti nisu zaglavljeni između vrata bubnja i brtve na vratima. Strani predmeti ili odjeća mogu oštetiti brtvu na vratima i uzrokovati curenje.
Neugodan miris	• Višak pjene koja se nakuplja u utorima perilice/sušilice može proizvesti neugodan miris. Redovito čistite i dezinficirajte perilicu/sušilicu. • Očistite brtvu na vratima. • Nakon ciklusa sušenja mogu se pojaviti neugodni mirisi u uređaju, ali to je normalno.
Ne vidi se pjena	• Ako ste preopteretili perilicu/sušilicu, možda nećete uopće vidjeti pjenu. • Jako zaprljano rublje možda neće stvarati pjenu. • Ako rabite deterdžent koji stvara manje pjene, možda je nećete vidjeti.
Pranje traje dulje nego inače	• To je normalno jer trajanje ciklusa ovisi o različitim čimbenicima, kao što su količina rublja, vrijeme punjenja vodom i vrijeme potrebno za ravnomjerno raspoređivanje rublja. • Tlak vode prenizak je. Provjerite radi li uređaj pod dovoljnim tlakom vode (preporučeni tlak vode: od 0,05 MPa do 0,8 MPa). • Kad perete težak predmet koji upija mnogo vode, preporučuje se dodavanje još predmeta u bubanj.
Odjeća nije čista	• Dodajte deterdžent i omekšivač u odgovarajuće pretince ladice za doziranje deterdženta. Nemojte ih dodavati izravno u bubanj. • Preporučuje se tretiranje tvrdokornih mrlja na ovratnicima, manžetama i drugim dijelovima prije stavljanja odjeće u bubanj radi pranja.

Opis koda pogreške

Kodovi pogrešaka	Opis koda	Rješenja
E1	Istek vremena za pražnjenje	• Provjerite da crijevo za odvod nije blokirano. • Očistite poklopac filtra pumpe za odvod. • Provjerite je li crijevo za odvod ispravno postavljeno. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
E2	Vrata nisu zatvorena	• Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. Ako nisu, ispravno ih zatvorite. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
E3	Neuravnoteženo opterećenje	• Rublje je vrlo neuravnoteženo raspoređeno ili zapetljano. Prerasporedite rublje i pokušajte ponovno. • Ako perete jedan teški predmet, preporučuje se da dodate još predmeta i ponovno pokrenete pranje.
E4	Istek vremena za punjenje vode	• Provjerite je li slavina otvorena. • Očistite poklopac filtra ventila ulaza za vodu. • Provjerite da tlak vode nije prenizak ili rabite uređaj izvan razdoblja najveće uporabe vode. • Provjerite je li nosač crijeva za odvod postavljen i je li na pravom mjestu kako ne bi došlo do povrata vode u uređaj. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
E6	Previsoka razina vode	• Zatvorite slavinu i obratite se timu za usluge nakon prodaje.
E8	Pogreška temperature vode	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
F1	Pogreška razine vode	• Pričekajte da smetnja nestane, isključite uređaj i iskopčajte ga. Pričekajte nekoliko minuta pa ukopčajte i ponovno uključite uređaj. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
F2	Pogreška grijača sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
F3	Pogreška ventilatora sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
F4	Pogreška temperature ulaznog otvora za zrak sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
F5	Pogreška temperature izlaznog otvora za zrak sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
FC1	Pogreška komunikacije	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
FC2	Pogreška komunikacijske ploče računala	• Pričekajte da smetnja nestane, isključite uređaj i iskopčajte ga. Pričekajte nekoliko minuta pa ukopčajte i ponovno uključite uređaj. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
L ** **: broj	Pogreška zatajenja motora	• Uklonite utikač napajanja i ponovno pokrenite uređaj. Ako se problem nastavi, obratite se timu za usluge nakon prodaje.

Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Xiaomi Home. Koristite se aplikacijom Xiaomi Home za upravljanje uređajem i interakciju s drugim uređajima za pametni dom.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Aplikaciju „Xiaomi Home" možete potražiti i u trgovini aplikacijama kako biste je preuzeli i instalirali.
Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „+" u gornjem desnom kutu i zatim slijedite upute kako biste dodali svoj uređaj.

EEE6BE81

Napomena: Verzija aplikacije možda je ažurirana – slijedite upute na temelju trenutačne verzije aplikacije. Ako se u ovom proizvodu izvrše strukturne promjene ili promjene podataka, zadržavamo pravo da unesemo promjene bez prethodne obavijesti.

Upute za daljinsko upravljanje

1. Pobrinite se da je perilica/sušilica povezana s bežičnom mrežom (ikona bežične mreže na zaslonu ostat će osvijetljena).
2. Umetnite rublje u bubanj i zatvorite vrata.
3. Omogućite „Daljinsko upravljanje" na perilici/sušilici. Vrata će se automatski zaključati i zatim možete upravljati strojem putem telefona.

Napomene:

1. Nakon omogućavanja daljinskog upravljanja, ako nema radnji 10 minuta, perilica/sušilica će aktivirati način rada za uštedu energije. Funkcija daljinskog upravljanja ostat će aktivna do 24 sata prije nego što se automatski isključi. Ako tijekom tog vremena pritisnete bilo koji gumb na stroju ili njime rukujete putem aplikacije, zatvorit će se način rada za uštedu energije.
2. Nakon završetka ciklusa pranja, daljinsko upravljanje automatski će se isključiti i vrata će se otključati. Ako je perilica/sušilica isključena ili odspojena s napajanja, daljinsko upravljanje također će se automatski isključiti.

Specifikacije

Naziv	Mijia perilica/sušilica
Model	WD090MJA11EU
Dimenzije proizvoda	598 × 570 × 850 mm
Neto masa	72 kg
Bruto masa	77 kg
Nazivna ulazna snaga pranja	1800 – 2200 W
Nazivni napon / nazivna frekvencija	220 – 240 V~ /50 Hz
Maks. jakost struje	10 A
Radni tlak vode	0,05 MPa – 0,8 MPa
Nazivna ulazna snaga sušenja	1400 – 1800 W

Sukladnost s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i odlaganje otpadne opreme:
Ovaj je proizvod sukladan s Direktivnom EU-a o OEEO-u (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO).
Ovaj simbol označava da se proizvod na kraju svog vijeka trajanja ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno prikupno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Upute za pronalazak prikupnih mjesta zatražite od lokalnih nadležnih tijela ili trgovca od kojeg ste kupili uređaj. Svako kućanstvo ima važnu ulogu u prikupljanju i recikliranju starih uređaja. Propisno odlaganje rabljenih uređaja doprinosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Sukladnost s Direktivom RoHS o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Proizvod koji ste kupili sukladan je EU Direktivi RoHS (2011/65/EU) o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Ne sadržava štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Podaci o ambalaži
Ambalažni materijali izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu s kućanskim ili drugim otpadom. Odložite je na prikupnim mjestima za ambalažu koja su odredila lokalna nadležna tijela.

Oznaka CE prikazana u nastavku može se upotrijebiti, uz odgovornost proizvođača, nakon ispunjavanja uvjeta iz Izjave o sukladnosti za EU i za sukladnost sa svim relevantnim Direktivama EK-a i usklađenim normama.

CE

Oprema će pohraniti i upotrebljavati vaš SSID bežične mreže i lozinku za povezivanje na mrežu.
Priključci za bežičnu mrežu, Bluetooth i UDP 54321 služe za komunikaciju unutar lokalne mreže.

Izjava o sukladnosti
Xiaomi izjavljuje da je ovaj uređaj s mogućnošću povezivanja s aplikacijom Xiaomi Home u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Detaljnu EU Izjavu o sukladnosti možete pronaći na mreži na https://www.mi.com/global/support/terms/declaration među dodatnim dokumentima na stranici proizvoda za vaš uređaj.

	Raspon frekvencije	**Snaga odašiljača (maks.)**
Bežična mreža	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Korisnička služba

Dijelovi navedeni u tablici u nastavku dostupni su kod službenog davatelja usluge. Obratite se timu za usluge nakon prodaje za daljnju pomoć ako morate zamijeniti neke druge dijelove.

Naručeni dijelovi	Minimalno potrebno razdoblje nabave
Motor	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Pumpe	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Amortizeri udara	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Bubanj za pranje, remenica bubnja i srodni kuglični ležajevi (zasebno ili u paketu)	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Grijači i elementi za grijanje (zasebno ili u paketu)	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Šarke i brtve za vrata (zasebno ili u paketu)	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Sklop za zaključavanje vrata koji se može rastaviti na manje dijelove	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Cijevi i povezana oprema, uključujući sva crijeva, ventile i filtre	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Zasloni s tekućim kristalima	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Termostati	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Tiskane ploče	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu

Proizvođač: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Uvoznik/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Xiaomi Global Service
Adresa e-pošte: support.global@support.mi.com
Web-mjesto za usluge: https://www.mi.com/global/support/contact/
Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com

22
PAP

Verzija korisničkog priručnika: V2.0

„Mijia“ skalbimo mašinos-džiovyklės naudotojo vadovas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.

Taikoma modeliams:
WD090MJA11EU

Turinys

Saugos instrukcijos 1
Gaminio apžvalga 4
Montavimas 5
Kaip naudotis 8
Priežiūra ir techninė priežiūra 18
Trikčių šalinimas 21
Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“ 24
Specifikacijos 24
Klientų aptarnavimo tarnyba 26

Saugos instrukcijos

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos" ir elkitės atsargiai, vadovaudamiesi sveiku protu. Mūsų įmonė neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.

Pirmą kartą naudojant:
- Įsitikinkite, kad prietaisas transportavimo metu nebuvo pažeistas.
- Įsitikinkite, kad išimti visi transportavimo varžtai.
- Nuimkite visą pakuotę ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas yra labai sunkus. Rekomenduojama, kad jį neštų mažiausiai du žmonės.

ĮSPĖJIMAS: niekada nestabdykite skalbimo mašinos-džiovyklės ciklo metu, nebent iš karto išimtumėte visus daiktus ir paskleistumėte juos, kad išgaruotų šiluma.
ĮSPĖJIMAS: prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba jungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia elektros tiekėjas.

Atsargumo priemonės:
- Prietaiso išorę valykite minkšta šluoste ir neėsdinančiu buitiniu valikliu.
- Pasibaigus skalbimo ciklui, užsukite vandens įleidimo žarną.
- Jei ant maitinimo kištuko yra dulkių, prieš naudojimą jį nuvalykite.
- Prieš atidarydami skalbimo mašinos-džiovyklės dureles, visada įsitikinkite, kad iš jos visiškai išleistas vanduo. Neatidarykite durelių, jei viduje yra vandens.
- Prijunkite prie vandens čiaupo naudodami naują vandens įleidimo žarną, pateiktą pakuotėje, ir reguliariai tikrinkite, ar žarna nėra išsipūtusi, susisukusi, įtrūkusi, susidėvėjusi ar nesandari.
- Nebandykite patys remontuoti skalbimo mašinos-džiovyklės ir arba jos remonto patikėti nekvalifikuotiems specialistams, nes tai gali sukelti rimtą mašinos sugadinimą ir sužaloti žmones.
- Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūnams lipti į skalbimo mašiną-džiovyklę. Veikiant mašinai, laikykite vaikus atokiau nuo jos.

Kasdienis naudojimas:
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

- Vaikus iki 3 metų reikia laikyti atokiau nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūnams artintis prie prietaiso, kai atidarytos durelės.
- Visus skalbiklius, minkštiklius ir baliklius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Patikrinkite visas kišenes, kad įsitikintumėte, jog jos tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali pažeisti ir jūsų prietaisą, ir drabužius. Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir raištelius, kad neprisikabintų prie kitų drabužių. Gležnus gaminius (pėdkelnes, liemenėlės su lankeliais) skalbkite skalbimo tinklelyje.
- Nenaudokite mašinos basomis kojomis, rankos ir kojos turi būti sausos.
- Neuždenkite ir neapgaubkite prietaiso jo veikimo metu ar po to, kad drėgmė galėtų išgaruoti.
- Ant prietaiso nedėkite sunkių daiktų, elektromagnetinio šildymo prietaisų ar drėgnų daiktų, pvz., mikrobangų krosnelių, indukcinių viryklių, elektrinių plaukų džiovintuvų, elektrinių lygintuvų ir orkaičių.
- Nenaudokite jokių degių purškiklių šalia prietaiso.
- Neskalbkite prietaise jokių drabužių, apdorotų tirpikliais, prieš tai jų neišdžiovinę ore.
- Įjungdami arba atjungdami, įsitikinkite, kad aplink nėra degių medžiagų.
- Nenaudokite karšto vandens porolono ar kempinės tipo medžiagų skalbimui.
- Skalbimo ciklo metu neatidarykite skalbiklio dozavimo stalčiaus.
- Skalbimo ciklo metu prietaiso durelės gali įkaisti. Nelieskite, kad išvengtumėte nudegimų.
- Neatidarykite durelių, kai vandens lygis yra matomas virš apatinio durelių langelio krašto.
- Nesistenkite atidaryti durelių jėga. Durelėse yra įrengtas automatinis užraktas ir jos atsidaro netrukus po skalbimo ciklo pabaigos.
- Niekada neišjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui namuose. Jis neskirtas komerciniam arba pramoniniam naudojimui.

- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turėtų būti naudojami pagal audinių minkštiklio naudojimo instrukcijas.
- Džiovyklės negalima naudoti, jei valymui buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų daiktų.
- Daiktus, suteptus tokiomis medžiagomis kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ir vaško valikliai, prieš džiovinant džiovyklėje, reikia išskalbti karštame vandenyje su didesniu kiekiu skalbiklio.

Priežiūra ir valymas:
- Jei valymą ir priežiūrą atlieka vaikai, užtikrinkite, kad juos prižiūrėtų suaugusieji.
- Prieš atliekant bet kokius kasdienius priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Jei skalbimo mašina-džiovyklė nenaudojama, laiku atidarykite jos dureles ir skalbiklio dozavimo stalčių, kad išvengtumėte kvapų.
- Nenaudokite vandens purkštuvo ar garų prietaisui valyti.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
- Nesistenkite patys remontuoti prietaiso. Remontą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Pašalinkite iš prietaiso visus pašalinius daiktus, pvz., metalą, chemines medžiagas, trapius daiktus, degančias žvakes ir degančias cigaretes.

Įrengimas:
- Pastatykite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje ir įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos jo durelėms atidaryti.
- Nestatykite prietaiso drėgnoje lauko aplinkoje arba vietose, kuriose gali būti vandens nuotėkis, pvz., po kriaukle ar šalia jos. Jei atsiranda vandens nuotėkis, išjunkite maitinimo adapterį ir leiskite skalbimo mašinai-džiovyklei natūraliai išdžiūti.
- Nestatykite prietaiso tiesiai ant kilimo, arti sienos ar baldų.
- Neįrenkite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių (pvz., viryklių ir šildytuvų).
- Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka gaminio techninių duomenų plokštelėje nurodytus elektros parametrus.
- Nenaudokite ilginamojo laido ar dvigubo adapterio.
- Įsitikinkite, kad naudojamas tik prie prietaiso pridėtas maitinimo laidas ir vandens įleidimo žarna.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nėra pažeisti.
- Prieš naudojimą prietaisą būtina įžeminti. Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie specialaus, įžeminto kištukinio lizdo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:
  - parduotuvių personalo virtuvėse;
  - biuruose ir kitose darbo patalpose;
  - kaimo sodybose;
  - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
  - apgyvendinimo su pusryčiais tipo patalpose.
- Jei prietaiso ventiliacijos angos yra pagrinde, kilimas neturi užstoti angų.
- Prietaiso negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomų durų arba durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje nei džiovyklė, taip, kad būtų ribojamas visiškas džiovyklės durelių atidarymas.

Gaminio apžvalga

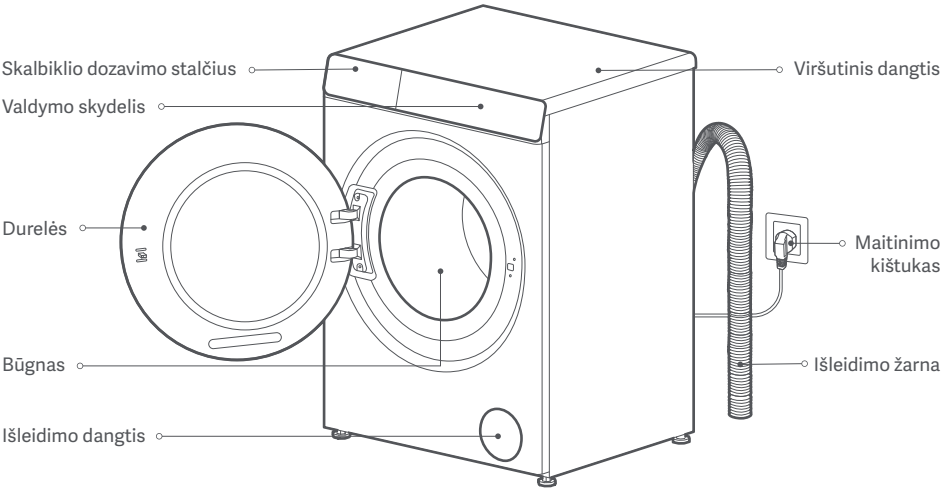

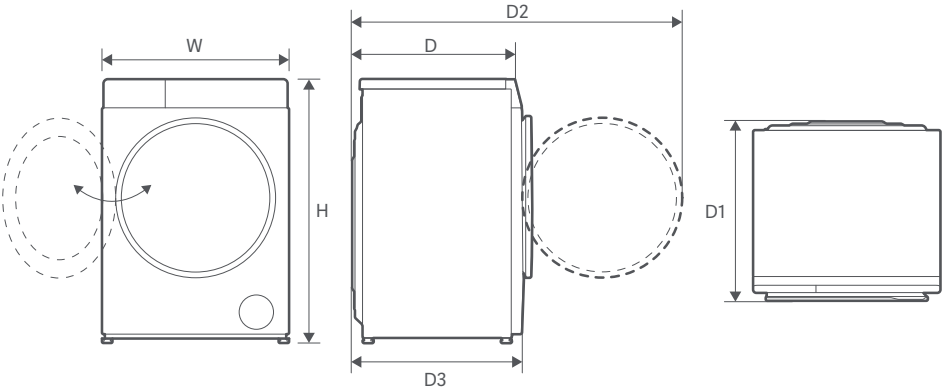

Gaminio matmenys	W	598 mm	D1	570 mm
	H	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Pastaba: naudotojo vadove pateikiamos gaminio ir priedų iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Priedų sąrašas

			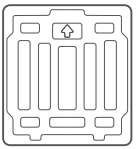
Naudotojo vadovas	Vandens įleidimo žarna	Transportavimo varžtų skylių dangtis × 4	
			
Išleidimo žarnos tvirtinimo laikiklis	Kojelių reguliavimo veržliaraktis	Varžtas × 8	Pagrindo plokštė

Pastabos:
- Išpakavę, patikrinkite, ar yra visi aukščiau išvardyti priedai. Jei prietaisas buvo apgadintas transportavimo metu arba trūksta kokių nors priedų, nedelsdami susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
- Prietaisas yra išbandomas prieš išvežant iš gamyklos, todėl nedidelis likęs vandens kiekis yra normalu.
- Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojama paleisti ciklą „Būgno valymas“ su švariu vandeniu. Normalu, kad pirmą kartą naudojant skalbimo mašiną-džiovyklę, ji skleidžia tam tikrą kvapą. Naudojant kvapas palaipsniui išnyks.
- Saugumo sumetimais, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo ir užsukite vandens tiekimą.

Montavimas

Reikalavimai maitinimo adapteriui
- Apsaugokite maitinimo laidą. Nelaikykite maitinimo laido ten, kur jį galima užminti arba prispausti kitais daiktais.
- Būkite atsargūs su maitinimo laidu, maitinimo lizdu ir vieta, kur maitinimo laidas prijungtas prie skalbimo mašinos-džiovyklės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Reikalavimai vandens tiekimui
- Skalbimo mašinos-džiovyklės darbinis vandens slėgis yra 0,05–0,8 MPa. Kai vandens slėgis yra mažesnis nei 0,05 MPa, vandens įleidimo vožtuvas gali neleisti vandeniui įtekėti arba vandens pildymo laikas gali pailgėti, todėl audinių minkštiklis gali būti išpilamas netinkamai arba gali likti jo likučių.
- Prietaisas turi būti kuo arčiau čiaupo.
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar visi vandens įleidimo vožtuvo ir čiaupo jungtys yra tinkamai pritvirtintos, kad nesusidarytų vandens nuotėkis.
- Naudokite naujas žarnas, pateiktas su prietaisu. Nenaudokite senų žarnų dalių.
- Neprijunkite prie karšto vandens šaltinių.

Reikalavimai įrengimo aplinkai
- Montuokite ant kieto, plokščio, švaraus ir lygaus paviršiaus, ant kurio nėra vandens ir alyvos.
- Venkite tiesioginių saulės spindulių ir užtikrinkite gerą vėdinimą.
- Laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip anglimi kūrenami židiniai ir dujinės viryklės; laikykite atokiau nuo prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius, pavyzdžiui, indukcinių viryklių.
- Prietaiso darbinė aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Nelaikykite jo žemesnėje nei 0 °C temperatūroje. Prietaiso vandens vožtuve, išleidimo siurblyje arba vandens žarnoje gali būti likusio vandens, o jei vanduo užšals, tai paveiks įprastą prietaiso veikimą.

Pagrindo plokštės įrengimas

Pakreipkite skalbimo mašiną-džiovyklę ir paguldykite ją ant minkšto audinio, kad nesubraižytumėte. Sureguliuokite pagrindo plokštės padėtį ir priveržkite 8 varžtus kryžminiu atsuktuvu. Pakelkite skalbimo mašiną-džiovyklę ir pastatykite ją atgal į vertikalią padėtį.

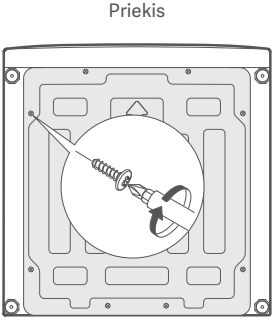

Transportavimo varžtų išėmimas

Išpakuokite gaminį ir išimkite 4 transportavimo varžtus.

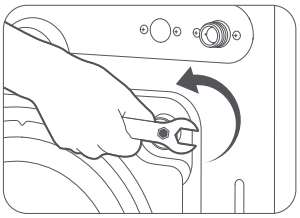

❶ Naudokite veržliaraktį, kad atsuktumėte visus transportavimo varžtus prietaiso galinėje dalyje.

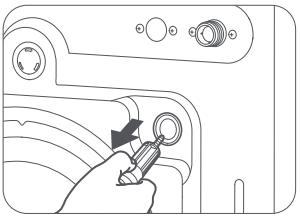

❷ Paimkite už varžtų galvučių ir ištraukite varžtus iš varžtų skylių. Laikykite transportavimo varžtus saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte juos naudoti ateityje.

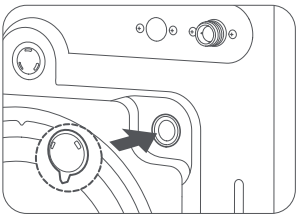

❸ Uždarykite 4 varžtų skyles, naudodami priedų maišelyje esančius transportavimo varžtų skylių dangtelius, kad į vidų nepatektų dulkės.

Išlyginimo kojelių reguliavimas

Pastatę prietaisą, patikrinkite, ar jis stovi stabiliai. Abiem rankomis spauskite abu prietaiso viršutinės dalies priešingų kampų kraštus, kad patikrintumėte, ar jis nesvyruoja. Patikrinkite kitus du kampus priešingoje įstrižainėje, naudodami tą patį metodą. Jei prietaisas svyruoja, sureguliuokite išlyginimo kojeles, kad jis stovėtų stabiliai.

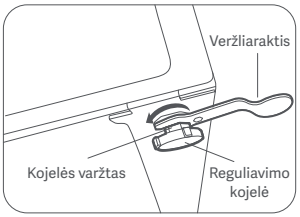

❶ Veržliarakčiu pasukite kojelės varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.

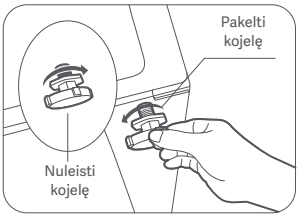

❷ Pasukite reguliavimo kojelę ir nustatykite norimą aukštį. Norėdami pakelti kojelę, pasukite prieš laikrodžio rodyklę, o norėdami nuleisti kojelę, pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

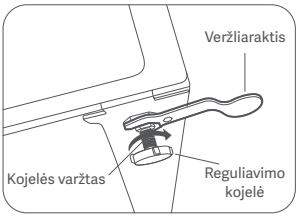

❸ Naudokite veržliaraktį, kad priveržtumėte kojelės varžtą. Tuo pačiu būdu sureguliuokite kitas išlyginimo kojeles, kad prietaisas stovėtų lygiai ir stabiliai.

Pastaba: po kojelėmis nedėkite medinių ar kitų daiktų, nes tai gali sukelti pernelyg didelį vibravimą ar triukšmą veikimo metu.

Vandens įleidimo žarnos prijungimas

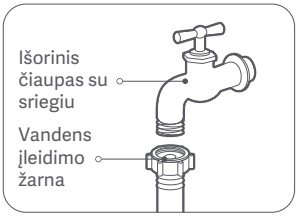

❶ Pridėtą vandens įleidimo žarną prijunkite tiesiai prie 6 taškų (3/4 colio) išorinio čiaupo su sriegiu, užtikrindami sandarumą.

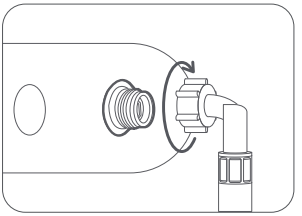

❷ Kitą vandens įleidimo žarnos galą prijunkite prie skalbimo mašinos-džiovyklės vandens įleidimo vožtuvo (esančio užpakalinėje dalyje) ir tvirtai priveržkite, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

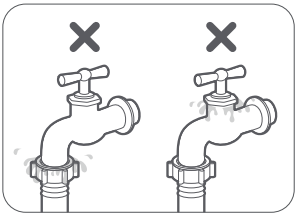

❸ Atsukite čiaupą ir patikrinkite visas jungtis, ar nėra nuotėkio. Jei randama nuotėkio vietų, priveržkite atitinkamą jungtį, atlikdami prieš tai nurodytus veiksmus. Jei pats čiaupas yra nesandarus, nedelsdami jį pakeiskite.

Čiaupo pasirinkimo instrukcijos

Svarbi saugos informacija

a) Vandens žarnos jungtys bus veikiamos visiško vandens slėgio. Tikrindami jungčių sandarumą, įsitikinkite, kad čiaupas yra visiškai atsuktas.

b) Kad išvengtumėte vandens nuotėkio, užsukite čiaupą, kai skalbimo mašina-džiovyklė neveikia.

c) Vandens įleidimo žarna turi vidinį sriegį, todėl reikalingas čiaupas su mažiausiai 3 išoriniais sriegiais.



Išleidimo žarnos prijungimas

Prijungdami išleidimo žarną, įsitikinkite, kad ji yra tvirtai pritvirtinta, kad išleidimo metu nepasislinktų ar nenukristų, taip išvengiant nuostolių dėl vandens nuotėkio. Yra du būdai prijungti išleidimo žarną.

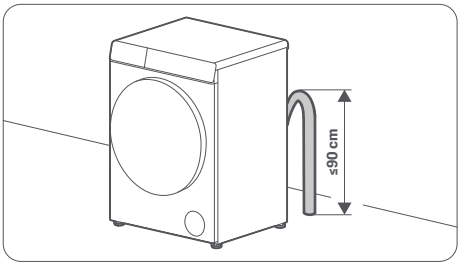

❶ **Įkišti ją tiesiai į grindų drenažo angą**

- Kad nesusidarytų sifono efektas (vanduo netekėtų atgal į mašiną), įsitikinkite, kad vertikalios žarnos aukštis virš grindų drenažo angos neviršija 90 cm, rekomenduojama naudoti 65 cm vertikalią žarną.
- Įrengiant įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta įstrižai prie vertikalios žarnos, o išleidimo žarnos galas yra virš vandens lygio išleidimo angoje.

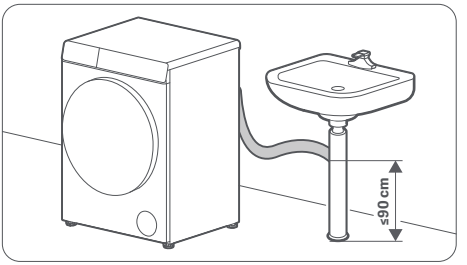

❷ **Prijungti prie išleidimo vamzdžio atšakos**

- Prijunkite išleidimo žarnos galą prie kriauklės išleidimo vamzdžio atšakos, užtikrindami, kad aukštis nuo jungties vietos iki žemės neviršytų 90 cm.

Kaip naudotis

Veikimo apžvalga

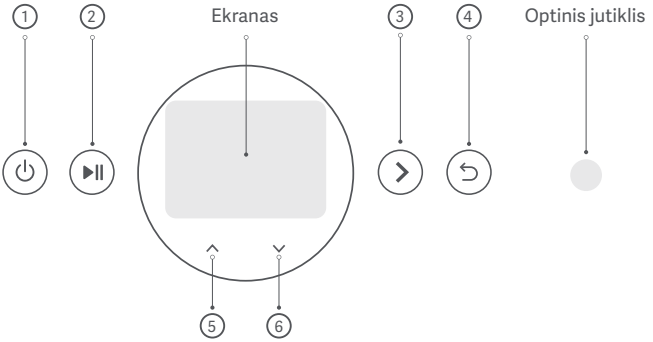

A: Mygtukai	
Mygtukai	Funkcijos aprašymas
① **Įjungti / išjungti**	- Norėdami įjungti skalbimo mašiną-džiovyklę, paspauskite ir palaikykite 1 sekundę, o norėdami išjungti – 2 sekundes. - Mašina automatiškai išsijungs po 2 minučių neveikimo.
② **Paleidimas / pauzė**	- Paspauskite mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte ciklą: paspaudus mygtuką ciklo metu, skalbimo mašina-džiovyklė pristabdoma, o paspaudus mygtuką dar kartą, ji tęsia darbą.
③ **Pasirinkti / perjungti**	- Naršo į submeniu arba keičia nuostatas.
④ **Grįžti**	- Grįžta į ankstesnį meniu. - Peršoka į programų pasirinkimo meniu, kai programa yra sustabdyta rankiniu būdu.
⑤ **Slinkti aukštyn / patvirtinti**	- Slenka aukštyn per parinktis. - Tam tikruose ekranuose veikia kaip patvirtinimo mygtukas.
⑥ **Slinkti žemyn / patvirtinti**	- Slenka žemyn per parinktis. - Tam tikruose ekranuose veikia kaip patvirtinimo mygtukas.

B: Funkcijų piktogramos

Piktogramos	Piktogramos aprašymas
① **Belaidis Tinklas**	Šviečianti belaidžio tinklo piktograma rodo, kad skalbimo mašina-džiovyklė sėkmingai prijungta prie interneto, todėl ir ją galima valdyti nuotoliniu būdu ir patikrinti būseną per „Xiaomi Home“ programėlę. Lėtai mirksinti belaidžio tinklo piktograma rodo, kad skalbimo mašina-džiovyklė laukia tinklo konfigūracijos. Greitai mirksinti belaidžio tinklo piktograma rodo tinklo konfigūracijos klaidą ir reiškia, kad reikia atlikti nustatymą iš naujo.
② **Garai**	Šviečianti garų piktograma rodo, kad garų funkcija yra aktyvi, o ciklo trukmė pratęsiama 30 minučių.
③ **Durelių užraktas**	Šviečianti durelių užrakto piktograma reiškia, kad durelės užrakintos ir jų negalima atidaryti. Kai piktograma užgęsta, tai reiškia, kad durelės yra atrakintos.
④ **Nuotolinis valdymas**	Šviečianti nuotolinio valdymo piktograma rodo, kad įjungtas nuotolinis valdymas. Kai piktograma užgęsta, tai reiškia, kad nuotolinis valdymas yra išjungtas. Programų pasirinkimo puslapyje galite nustatyti funkciją „Nuotolinis valdymas“ į „On/Off“ (įjungta / išjungta) arba programai veikiant galite paspausti ∧, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuotolinį valdymą.
⑤ **Džiovinimas**	Šviečianti džiovinimo piktograma rodo, kad įjungta džiovinimo funkcija.
⑥ **Užraktas nuo vaikų**	Norėdami įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, veikiant programai nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite ∨. Užrakto nuo vaikų piktograma automatiškai įsižiebs arba užges. Įjungus užraktą nuo vaikų, veiks tik maitinimo mygtukas, o visi kiti mygtukai neveiks.
⑦ **„Atšviežinti ir išpurenti“**	Kai funkcija „Atšviežinti ir išpurenti“ įjungta, ši piktograma liks šviesti. Jei per 30 minučių po programos pabaigos neatidarysite durelių ir neišimsite drabužių (išskyrus „Būgno valymas“, „Vilna“ ir „Eko 40–60“), mašina automatiškai paleis programą „Atšviežinti ir išpurenti“.
⑧ **Audinių minkštiklis**	Mirksinti piktograma rodo, kad mažai audinių minkštiklio. Pripildykite audinių minkštiklio skyrio iki reikiamo lygio, ir piktograma nustos mirksėti ir liks šviesti. Jei pasirinkta programa nenaudoja audinių minkštiklio, piktograma užges.
⑨ **Skalbiklis**	Mirksinti piktograma rodo, kad mažai skalbiklio. Pripildykite skalbiklio skyrių iki reikiamo lygio, ir piktograma nustos mirksėti ir liks šviesti. Jei pasirinkta programa nenaudoja skalbiklio, piktograma užges.
⑩ **Atidėjimas**	Įjunkite atidėjimo funkciją ir paspauskite ⏯, piktograma liks šviesti visą atidėjimo trukmę ir išsijungs, kai prasidės skalbimo programa.

C: Funkcijos	
Funkcijos	**Funkcijos aprašymas**
Atidėjimas	Atidėjimo funkcija leidžia naudotojams nustatyti programos užbaigimo laiką, maksimali atidėjimo trukmė – 24 valandos. Pavyzdžiui, nustačius „6h“, programa bus baigta po 6 valandų. Naudojimas: pasirinkite programą, sukonfigūruokite parametrus ir prieš pradėdami eikite į atidėjimo meniu; kelis kartus paspauskite (›), kad nustatytumėte atidėjimo trukmę; galiausiai patvirtinkite paspausdami (⏯). Ekrane pirmiausia bus rodomas likęs laukimo laikas iki skalbimo pabaigos, o programai prasidėjus – likusi programos trukmė.
Temp.	Pasirinkę programą, pereikite prie temperatūros nustatymo ir kelis kartus paspauskite (›), kad pasirinktumėte norimą vandens temperatūrą. Temperatūros parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos programos.
Skalavimas	Pasirinkę programą, pereikite prie skalavimo nustatymų ir kelis kartus iš eilės paspauskite (›), kad pasirinktumėte skalavimo laiką. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos programos.
Apsukų greitis	Pasirinkę programą, pereikite prie apsukų greičio nustatymo. Kelis kartus paspauskite (›), kad pasirinktumėte apsukų greitį. Greičio parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos programos.
Garai	Pasirinkę programą, eikite į garų nuostatas ir paspauskite (›), kad įjungtumėte garų funkciją (kai kuriose programose nėra).
Džiovinimas	Pasirinkę programą, pereikite prie džiovinimo nuostatų (kai kuriose programose nėra) ir paspauskite (›), kad peržiūrėtumėte galimus džiovinimo režimus ir trukmę. Džiovinimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo programos. Kai rodoma „Automatinis“, skalbinių sausumo lygį galite pasirinkti naudodami sausumo nuostatą.
„Atšviežinti ir išpurenti“	Funkcija „Atšviežinti ir išpurenti“ įjungiama baigus skalbimo programą. Ji naudoja vartymą būgne ir oro cirkuliaciją, kad būtų išvengta nemalonių kvapų ir raukšlių susidarymo, kurie gali atsirasti, kai skalbiniai ilgą laiką lieka nejudinami. Ji padeda išlaikyti drabužius gaivius. Naudojimas: pasirinkę programą, pasirinkite parinktį „Atšviežinti ir išpurenti“ ir kelis kartus paspauskite (›), kad peržiūrėtumėte galimus trukmės variantus (maksimaliai 24 valandos). Paspaudus (⏯) arba (⏻) „Atšviežinti ir išpurenti“ veikimo metu, funkcija bus atšaukta ir durelės atrakintos, kad naudotojai galėtų išimti skalbinius.
Aukštas vandens lygis	Pasirinkę programą, eikite į aukšto vandens lygio nuostatas ir paspauskite (›), kad įjungtumėte aukšto vandens lygio funkciją (kai kuriose programose nėra).
Mirkymas	Pasirinkę programą, pereikite prie mirkymo nuostatų ir kelis kartus paspauskite (›), kad peržiūrėtumėte galimas mirkymo trukmės nuostatas (10/20/30 minučių) (kai kuriose programose nėra).
Naktinis skalbimas	Kai įjungtas naktinio skalbimo režimas, mašina išjungia visus mygtukų garsus ir sumažina apsukų greitį, kad būtų kuo mažiau triukšmo. Pasirinkę programą, pasirinkite naktinio skalbimo režimo parinktį ir paspauskite (›), kad jį įjungtumėte (kai kuriose programose nėra).
Džiovinimo lygis	Pasirinkę programą ir nustatę džiovinimo funkciją į „Automatinis“, pasirinkite džiovinimo lygį. Kelis kartus paspauskite (›), kad nustatytumėte džiovinimo lygį. Galimos trys parinktys: lyginti, dėvėti ir spintoje laikomų skalbinių džiovinimas.
Skalbiklis	Pasirinkite programą ir atverkite skalbiklio parinktį. Kelis kartus paspauskite (›), kad nustatytumėte dozavimo koeficientą (0,7x, 1,0x, 1,2x arba 1,3x), ir mašina automatiškai nustatys skalbiklio dozavimo kiekį pagal jūsų pasirinkimą (negalima naudoti programose, kurios nepalaiko automatinio skalbiklio dozavimo). Pastaba: ši funkcija turi atminties funkciją, ir ši nuostata bus taikoma visoms programoms, kurios palaiko automatinį skalbiklio dozavimą.
Audinių minkštiklis	Pasirinkite programą ir atverkite audinių minkštikli parinktį. Kelis kartus paspauskite (›), kad nustatytumėte dozavimo koeficientą (0,7x, 1,0x, 1,2x arba 1,3x), ir mašina automatiškai nustatys audinių minkštiklio dozavimo kiekį pagal jūsų pasirinkimą (negalima naudoti programose, kurios nepalaiko automatinio audinių minkštiklio dozavimo). Pastaba: ši funkcija turi atminties funkciją, ir ši nuostata bus taikoma visoms programoms, kurios palaiko automatinį audinių minkštiklio dozavimą.

Pastaba: Dozavimo koeficientas: daugiklis, taikomas vienam skalbinių apkrovos vienetui (kg).

D: Nuostatos	
Nuostatos	Nuostatų aprašymas
Automatinis užraktas nuo vaikų	Kai ši funkcija įjungta, užraktas nuo vaikų automatiškai įsijungs praėjus 1 minutei nuo skalbimo programos pradžios (ją galima rankiniu būdu išjungti programos veikimo metu). Užraktas nuo vaikų automatiškai išsijungs, kai programa bus baigta.
Išmanusis plovimas vienu paspaudimu	Kai ši funkcija įjungta, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę ⏯, kai skalbimo mašina-džiovyklė išjungta, ir ji įsijungs bei automatiškai paleis programą „Išmanusis plovimas“ su numatytomis nuostatomis.
Tylusis režimas	Kai šis režimas įjungtas, mašina išjungia visus mygtukų garsus.
Automatinis dozavimas išjungtas (mažas skysčio kiekis)	Kai ši funkcija įjungta, mašina automatiškai išjungs automatinį skalbiklio dozavimą, jei 6 kartus iš eilės bus nustatytas žemas skalbiklio lygis.
Belaidis Tinklas	Šis įrenginys palaiko tik 2,4 GHz belaidžius tinklus. Belaidžio tinklo prijungimas: kai belaidis tinklas neprisijungęs: paspauskite ⌄, kad pasirinktumėte „Prisijungti", tada patvirtinkite paspausdami „Paleisti iš naujo". Ekranas trumpam, 1 sekundei, išsijungs, kai įsijungs belaidis tinklas. Užbaikite įrenginių susiejimą ir belaidį tinklą per „Xiaomi Home" programėlę. Belaidžio tinklo nustatymas iš naujo: kai belaidis tinklas prijungtas: paspauskite ⌄, kad pasirinktumėte „Prisijungti is naujo" tada patvirtinkite paspausdami „Paleisti iš naujo". Ekranas trumpam, 1 sekundei, išsijungs, kol bus išvalyta esama tinklo konfigūracija. Iš naujo susiekite įrenginį ir sukonfigūruokite belaidį tinklą per „Xiaomi Home" programėlę. Belaidį tinklą galite išjungti nuostatose pasirinkdami „Nustatymas is naujo".
Kalba	Čia galite pakeisti sistemos kalbą.
Instrukcijos	Čia galite peržiūrėti visas mygtuko funkcijas.
Apie	Čia galite peržiūrėti sistemos informaciją.
Nustatymas iš naujo	Atlikus nustatymą iš naujo, mašina bus grąžinta į gamyklines nuostatas ir išjungta.

E: Programos

Programos (skydelyje)	Maks. skalbimo / džiovinimo pajėgumas	Programų aprašymas
Išmanusis plovimas	6 kg / 4 kg	Tinka kasdieniam mišrių medvilninių, lininių ir sintetinių audinių skalbimui arba džiovinimui.
Greitas	2 kg / 1 kg	Tinka plonų, šiek tiek suteptų audinių skalbimui arba džiovinimui.
Intensyvus	9 kg / 6 kg	Tinka vidutiniškai arba labai suteptų audinių skalbimui arba džiovinimui. Prieš skalbiant mašina, sunkiai išvalomas dėmes rekomenduojama iš anksto apdoroti skalbikliu.
Skalbimas ir priežiūra	3 kg / 3 kg	Tinka šiek tiek suteptų audinių skalbimui arba džiovinimui. Rekomenduojama naudoti iki 3 kg plonų ir lengvų sintetinių audinių.
Tik džiovinimas	- / 6 kg	Tinka atskirai džiovinti medvilniniams, lininiams ir sintetiniams audiniams (prieš džiovinimą būtinai išgręžkite skalbinius, kad nuo jų nelašėtų vanduo).
Atnaujinimas	- / 1 kg	Atgaivina ir dezodoruoja nedidelius audinių kiekius, naudojant garus vietoj vandens, su papildoma funkcija, pašalinančia raukšles.
Tik gręžimas	9 kg / 6 kg	Pašalina perteklinį vandenį iš skalbinių tik gręžiant.
Medvilnė	9 kg / 6 kg	Tinka medvilninių ir lininių audinių skalbimui arba džiovinimui.
Vilna	2 kg / -	Tinka daugumos skalbinių, kurių nereikia rūšiuoti, skalbimui arba džiovinimui.
Delikatus	4 kg / -	Tinka lengvai deformuojamų drabužių, pavyzdžiui, megztinių ir suknelių, skalbimui.
„Eko 40–60"	9 kg / 6 kg	Tinka įprastai suteptiems medvilniniams skalbiniams, kurių etiketėje nurodyta, kad juos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti.
Higiena	3 kg / 3 kg	Tinka medvilninių daiktų, tokių kaip drabužiai ir patalynė, kurie gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir kuriems keliami aukšti sterilizavimo reikalavimai, skalbimui arba džiovinimui.
20 °C	9 kg / -	Tinka kūdikių drabužėlių, kuriuos galima skalbti aukštoje temperatūroje, skalbimui arba džiovinimui.
Būgno valymas	- / -	Pašalina nešvarumus būgno viduje. Galite įpilti būgno valiklio, bet nedėkite jokių skalbinių.

Programos (programėlėje)	Maks. skalbimo / džiovinimo pajėgumas	Programų aprašymas
Įsisenėjusių dėmių skalbimas	6 kg / 3 kg	Tinka patalynės skalbimui arba džiovinimui, pavyzdžiui, lovos užtiesalams, paklodėms ir patalynės užvalkalams.
Skalavimas ir gręžimas	9 kg / 6 kg	Tinka drabužiams, kuriuos reikia tik išskalauti arba kuriems reikia papildomo skalavimo ciklo su audinių minkštikliais.
Pūkai	2 kg / 2 kg	Tinka pūkiniais užpildais užpildytų drabužių skalbimui arba džiovinimui (netinka pagalvėms ar patalynei).
Aukšta temperatūra	6 kg / 3 kg	Tinka aukštai temperatūrai atsparių audinių skalbimui arba džiovinimui.
Atsparus vandeniui	4 kg / -	Tinka skalbimo mašinoje skalbiamų striukių skalbimui.
Sintetika	4 kg / 4 kg	Tinka sintetinių audinių skalbimui arba džiovinimui.
Mišrus	9 kg / 6 kg	Tinka daugumos skalbinių, kurių nereikia rūšiuoti, skalbimui arba džiovinimui.
Apatiniai	4 kg / -	Tinka apatinių drabužių skalbimui.
Aromaterapija	1 kg / -	Kad drabužiai labiau kvepėtų. Įpilkite aromaterapinio skysčio tiesiai į skalbimo mašinos-džiovyklės būgną pagal ant buteliuko nurodytas dozavimo instrukcijas, tada sudėkite drabužius ir paleiskite programą. Po skalbimo drabužiai gali būti šiek tiek drėgni, todėl prieš naudojimą juos natūraliai išdžiovinkite.
Mano laikas	6 kg / 4 kg	Leidžia nustatyti norimą skalbimo arba džiovinimo laiką; tinka medvilninių, sintetinių arba mišrių pluoštų apatinių drabužių skalbimui arba džiovinimui.
Marškinėliai	4 kg / 2 kg	Marškinių skalbimui arba džiovinimui.
Skalbimas šaltame vandenyje	6 kg / -	Medvilniniams, lininiams ar sintetinio pluošto drabužiams, rekomenduojamiems skalbti šaltu vandeniu, energiją taupanti, triguba vandens srauto konstrukcija drabužiams skalbti.
Sportbačiai	2 poros batų	Skirta skalbimo mašinoje skalbiamiems sportiniams bateliams. Norėdami optimaliai išvalyti abu sportinius batelius, skalbkite juos kartu.
Mėgstamiausias	- / -	Skalbyklėje-džiovyklėje numatytoji programa yra „Mišrus“, o programėlėje naudotojai gali pasirinkti kitą programą.

Pastaba: Pateiktame sąraše gali būti neįtrauktos visos programos. Ateityje gali būti pristatytos naujos programos.

Energijos vartojimo efektyvumo bandymo programa

Naudojant „Eko 40–60“ programą, galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą. Ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.
Skalbimo ir džiovinimo ciklas: „Eko 40–60“, džiovinimo funkciją nustatykite pagal kitas numatytąsias nuostatas.
Naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą, galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą ir išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iškart padėti į spintą. Ši programa naudojama atitikčiai ES ekologinio projektavimo teisės aktams įvertinti.

„Eko 40–60“ ir „Eko 40–60“ džiovinimo lygio iki spintoje laikomų skalbinių sausumo programa gali būti naudojama energijos etiketės verčių nustatymui pagal Reglamentą (ES) 2019/2023.
20 °C programa galima išskalbti nelabai nešvarius medvilninius skalbinius, esant 20 °C vardinei temperatūrai, kuri atitinka Reglamentą (ES) 2019/2023.
1. Po skalbimo ciklo likęs liekamasis drėgnis procentais ir apsukų greitis, kuriuo buvo pasiektas šis rezultatas.
2. „Eko 40–60“ programa gali išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu to paties ciklo metu. Ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį reglamentams (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2023, (ES) 2021/340, (ES) 2021/341.
3. „Eko 40–60“ džiovinimo lygio nuostata – spintoje laikomų skalbinių sausumas, gali išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius 40 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą, ir išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iškart dėti į spintelę. Ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį reglamentams (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2023, (ES) 2021/340, (ES) 2021/341.
Energijos sąnaudų požiūriu efektyviausios programos paprastai yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.
Įdėjus į buitinį prietaisą tiek skalbinių, kiek nurodyta atitinkamose programose, bus sutaupyta energijos ir vandens.
Triukšmą ir likusį drėgmės kiekį įtakoja gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
Jūsų prietaiso gaminio duomenų lapas yra pateiktas internete.
Eikite į https://eprel.ec.europa.eu ir įveskite savo prietaiso modelio identifikatorių, kad atsisiųstumėte duomenų lapą.
Jūsų prietaiso modelio identifikatorius nurodytas skyriuje „Specifikacijos“.
Pastaba: budėjimo režimas / energijos taupymo režimas: Įjungtas prietaisas pereis į budėjimo režimą, jei prieš pradedant ciklą arba po ciklo pabaigos jis neveiks 10 minučių. Ekranas išsijungs, kad būtų taupoma energija.
Norėdami išeiti iš budėjimo režimo, paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką.

Orientacinė informacija (pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2019/2023):

Pastaba: pateiktos vertės, išskyrus „Eko 40–60“ programą ir skalbimo bei džiovinimo ciklą, yra tik orientacinės.

Programos / Parametrai	„Eko 40–60“	„Eko 40–60“	„Eko 40–60“	„Eko 40–60“ + džiovinimas	„Eko 40–60“ + džiovinimas	20 °C	Medvilnė 60 °C	Mišrus	Greitas
Vardinė talpa (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Programos trukmė (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Energijos sąnaudos (kWh/ciklas)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Vandens sąnaudos (L/ciklas)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Maks. temperatūra (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Apsukų greitis (aps./min.)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Automatinio dozavimo vadovas

Naudojant automatinio dozavimo funkciją, mašina automatiškai dozuoja skalbiklį vandens įsiurbimo fazėje. Programos be skalbimo fazės neaktyvuos skalbiklio dozavimo.
Skystą skalbiklį arba audinių minkštiklį įpilkite į atitinkamus dozavimo stalčiaus skyrius.
Nepripilkite virš MAX linijos. Į stalčių nepilkite miltelių pavidalo skalbiklio.

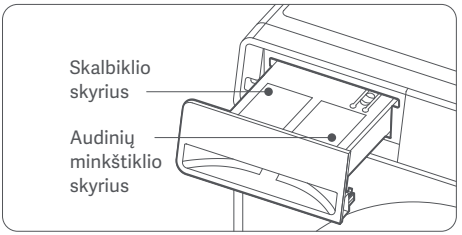

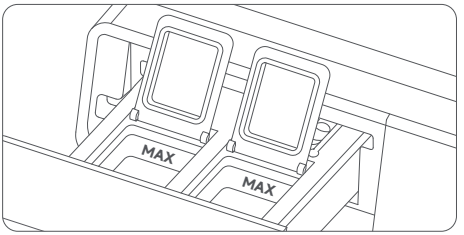

Pastabos:

- Į skalbiklio skyrių pilant skystą skalbiklį, neviršykite MAX linijos.
- Į audinių minkštiklio skyrių pilant audinių minkštiklį, neviršykite MAX linijos.
- Į dozavimo stalčių nepilkite miltelių pavidalo skalbiklio.
- Jei naudojamas koncentruotas audinių minkštiklis, jį reikia tolygiai praskiesti vandeniu atitinkamu santykiu.
- Į audinių minkštiklio skyrių nepilkite skalbiklio (miltelių ar skysčio).
- Negalima atidaryti dozavimo stalčiaus, kai mašina veikia.
- Kai skalbimo mašina-džiovyklė ilgesnį laiką nenaudojama, likęs skalbiklis gali sukietėti. Prieš kitą naudojimą praskieskite vandeniu.
- Naudodami klampius skalbiklius, prieš įpilant į skalbiklio skyrių, juos praskiesti nedideliu kiekiu vandens, kad sumažėtų klampumas.
- Jei pasirodo klaidingas pranešimas apie mažą skysčio kiekį, patikrinkite, ar skalbiklio dozavimo stalčiuje nėra sukietėjusio skalbiklio.
- Nedelsiant nuvalykite ant korpuso išsiliejusį skalbiklį, kad išvengtumėte ėsdinimo sukeltų išorės pažeidimų.

Stalčiaus valymas

Kai funkcija pasirenkama programėlėje, mašina paleis specialų ciklą, kad automatiškai išvalytų dozavimo stalčių.

Skalbiklių tipų ir dozavimo vadovas

Skalbimo efektyvumas ir rezultatas priklauso nuo skalbiklio kokybės. Visada naudokite skalbimo mašinoms skirtus ploviklius. Norėdami pasiekti kuo geresnių rezultatų, jei reikia, rinkitės specialius skalbiklius (pvz., sintetiniams arba vilnoniams audiniams) ir laikykitės gamintojo instrukcijų. Nenaudokite cheminio valymo tirpiklių, pvz., trichloretileno ir panašių cheminių medžiagų.

Programa	Skalbiklių rūšys		
	Universalus	Specializuotas	Minkštiklis
Mišrus	L	—	O
Greitas	L	—	O
Intensyvus	L	—	O
Įsisenėjusių dėmių skalbimas	L	—	O
Medvilnė	L	—	O
Delikatus	—	L	O
Pūkai	—	L	—
Higiena	L	—	O
Aukšta temperatūra	L	—	O
Atsparus vandeniui	—	L	—
Sintetika	L	—	O
Vilna	—	L	O
20 °C	L	—	O
Apatiniai	—	L	—
Mano laikas	L	—	O
Išmanusis plovimas	L	—	O
Marškinėliai	L	—	O
Skalbimas ir priežiūra	L	—	O
Skalbimas šaltame vandenyje	L	—	O
Sportbačiai	—	L	O

Pastabos:

L=gelis / skystas skalbiklis O=pasirinktinai —=nerekomenduojama

Rekomenduojami skalbikliai ir temperatūra:

· Skalbimo milteliai: 20–80 °C

· Vilnos skalbiklis: 20–30 °C

· 90 °C skalbimo temperatūra: tik esant specialiems higienos reikalavimams

· Jei pasirenkate 60 °C ar aukštesnę vandens temperatūrą, rekomenduojame naudoti mažiau skalbiklio.

Naudokite skalbimo mašinai skirtą dezinfekavimo priemonę, kuri tinka medvilniniams ir sintetiniams audiniams.

Džiovinimo atsargumo priemonės

Prieš džiovindami atidžiai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę!

- Negalima džiovinti drabužių, pažymėtų vienu iš šių simbolių, nes galite sugadinti drabužius:

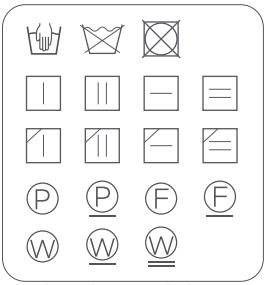

- Negalima džiovinti drabužių su nėriniais, spaudiniais ar kitomis medžiagomis, kurios gali įtrūkti.
- Negalima džiovinti baltyminių pluoštų, tokių kaip vilna ir šilkas.
- Negalima džiovinti prabangių drabužių, pvz., kostiumų, vilnonių paltų, kailinių, odinių drabužių, tradicinių kinietiškų suknelių ir vakarinių suknelių.
- Negalima džiovinti drabužių, patalynės ar kitų daiktų, kurių sudėtyje yra latekso.
- Negalima džiovinti drabužių, kurie yra sutepti degiosiomis medžiagomis, pvz., benzinu, naftos produktais, benzenu ir alkoholiu.
- Negalima džiovinti cheminėmis medžiagomis užterštų drabužių.
- Jei skalbimo arba džiovinimo programoje naudojote chloro turinčių baliklių, nenaudokite džiovinimo funkcijos, nes tai gali išblukinti arba sugadinti audinius.
- Prieš džiovinimą patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir pasirinkite tinkamą džiovinimo būdą:

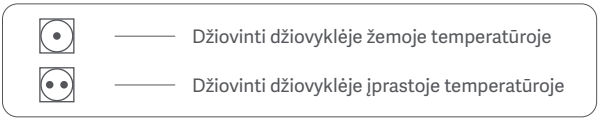

- Naudojant džiovinimo funkciją, neviršykite nustatytos maks. džiovinimo apkrovos, kitaip gali pablogėti džiovinimo efektyvumas.
- Siekiant geresnių džiovinimo rezultatų, didelius daiktus, pvz., rankšluosčio tipo antklodes ir antklodžių užvalkalus, rekomenduojama džiovinti atskirai.
- Džiovinimo ciklo metu palikite vandens įleidimo čiaupą atsuktą. Nepakankamas vandens naudojimas arba žemas vandens slėgis turi įtakos džiovinimo efektyvumui.
- Džiovinimo ciklo metu rodomas likęs laikas yra apytikslis; tikrasis džiovinimo laikas gali šiek tiek skirtis, nes skalbimo mašina-džiovyklė jį automatiškai pritaiko pagal audinio tipą ir pasirinktą džiovinimo ciklą.
- Šildymas (aušinimo procesas) išsijungs prieš džiovinimo ciklo pabaigą, kad skalbiniai nebūtų pažeisti dėl karščio.
- Džiovinimo ciklo metu nelieskite būgno vidaus, nes galite nusideginti.
- Džiovinimo efektas gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos džiovinimo programos, audinio tipo ir skalbinių kiekio.
- Pasirinkus programą „Skalbimas ir priežiūra“, apsukų greitis automatiškai padidėja. Šio ciklo metu nedėkite gležnų daiktų, kad nepažeistumėte jų.
- Iš karto po džiovinimo ciklo pabaigos durelės liks užrakintos. Galite jas atidaryti, kai būgno ir skalbinių temperatūra nukris iki saugaus lygio.
- Neleiskite, kad aplink skalbimo mašiną-džiovyklę susikauptų pūkai.
- Įsitikinkite, kad skalbimo mašinos-džiovyklės aplinka yra gerai vėdinama, kad nesikauptų išmetamosios dujos, kurios gali sukelti gaisrą.
- Nustatymo iš naujo metu nejunkite maitinimo, kad išvengtumėte pavojaus dėl šiluminio grandinės pertraukiklio nustatymo iš naujo klaidos.
- Jei džiovinimo ciklas nutraukiamas rankiniu būdu, būgno vidaus temperatūra gali būti per aukšta. Nesistenkite atidaryti durelių, kad išvengtumėte nudegimų; durelės automatiškai atsirakins, kai būgno vidaus temperatūra nukris iki saugaus lygio.
- Avariniu atveju patraukite avarinio durelių atidarymo žiedą, kad atidarytumėte dureles. Atidarę, žiedą nustatykite iš naujo. (Pastaba: avarinio durelių atidarymo žiedas yra skalbimo mašinos-džiovyklės apačioje dešinėje. Nenaudokite įprasto veikimo metu. Prieš atidarydami dureles, įsitikinkite, kad buvo išleistas visas vanduo. Saugokitės nudegimų nuo karšto vandens).
- Džiovinimo metu drabužių sagos ir užtrauktukai gali daužytis į vidinę būgno sienelę ir durelių stiklą bei skleisti triukšmą, tai yra normalu.
- Prieš plaudami batus, patikrinkite priežiūros etiketę, ar juos galima skalbti skalbimo mašinoje. Prieš skalbiant pašalinkite didelius nešvarumus, ypač ant pado.

Skalbimo atsargumo priemonės

Prieš skalbdami atidžiai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę!

- Negalima skalbti skalbimo mašinoje-džiovyklėje drabužių, pažymėtų vienu iš šių simbolių, nes galite sugadinti drabužius:

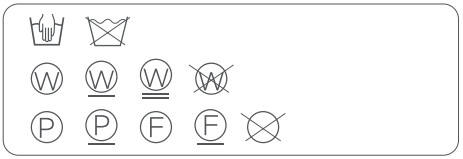

- Negalima skalbti drabužių, kurie yra sutepti degiosiomis medžiagomis, pvz., benzinu, naftos produktais, benzenu ir alkoholiu.
- Negalima skalbti cheminėmis medžiagomis užterštų drabužių.
- Negalima skalbti sunkių ir labai gerai sugeriančių daiktų, tokių kaip kilimai, nes tai gali sukelti disbalansą ir per didelę mašinos vibraciją.
- Negalima skalbti drabužių, linkusių tepti ar skilinėti, pavyzdžiui, su raštais ir įvairiaspalvėmis siūlėmis.
- Negalima skalbti drabužių su nėriniais, šilku ar kitomis medžiagomis, kurios gali lengvai užsikabinti ar iširti.
- Negalima skalbti kostiumų, vilnonių paltų, kailinių, odinių drabužių, tradicinių kinietiškų suknelių, vakarinių suknelių ir pan.
- Negalima skalbti liemenėlių su metaliniais lankeliais.
- Negalima skalbti drabužių su nenuimamais metaliniais ar plastikiniais papuošimais.
- Negalima skalbti audinių, kuriuose yra metalinių vielų.
- Negalima skalbti lietpalčių, automobilių apdangalų ar kitų atsparių vandeniui daiktų, kurių negalima skalbti skalbimo mašinoje.
- Prieš skalbdami drabužius, patikrinkite prie jų pritvirtintą priežiūros etiketę ir pasirinkite tinkamą skalbimo būdą:



- Spalvotus daiktus skalbkite atskirai, kad nenusidažytų.
- Skalbiant didelius daiktus, įdėkite du ar tris mažesnius, kad išvengtumėte gręžimo klaidų gręžimo ciklo metu dėl svorio disbalanso.
- Prieš skalbdami patikrinkite visas kišenes, kad tokie daiktai kaip plaukų segtukai, monetos ir raktai nepažeistų drabužių.
- Labai nešvariems skalbiniams nedidelį kiekį skalbiklio užtepkite tiesiai ant sunkiai išvalomų dėmių ir švelniai patrinkite prieš dedant į skalbimo mašiną-džiovyklę.
- Prieš pradėdami skalbimo ciklą, įsitikinkite, kad skalbimo mašinos-džiovyklės durelių sandariklyje nėra įstrigusių skalbinių, kad nepažeistumėte skalbinių ir sandariklio.
- Prieš dėdami skalbinius į skalbimo mašiną-džiovyklę, suriškite juosteles, užsekite sagas ir užtraukite užtrauktukus, nuimkite metalinius papuošimus, šepetėliu pašalinkite nuo drabužių ir marškinių smėlį ar kitus nešvarumus, išverskite drabužius, linkusius pūkuotis, į kitą pusę.
- Prieš skalbdami užuolaidas, nuimkite priedus, pvz., užuolaidų kabliukus ir žiedus.
- Prieš skalbdami, mažus daiktus (pavyzdžiui, nosines, pirštines, kojines ir liemenėles) bei lengvai susipainiojančius ar susidėvėjusius daiktus sudėkite į skalbinių maišelį.
- Skalbdami drabužius, neviršykite maks. skalbimo apkrovos (maks. skalbimo apkrova priklauso nuo programos); kitaip gali pablogėti skalbimo kokybė.
- Prietaisas automatiškai perskirsto apkrovą per visą ciklą, kad prieš gręžimą būtų užtikrinta subalansuota apkrova. Todėl faktinė skalbimo trukmė ir ekrane rodoma trukmė gali skirtis iki 30 minučių.

Priežiūra ir techninė priežiūra

Prietaiso švara gali pagerinti jo veikimą, išvengti nereikalingo remonto ir pailginti jo tarnavimo laiką.
Išleidimo siurblio filtro dangtį valykite bent 5–6 kartus per metus, geriausia kartą per mėnesį arba kai ekrane pasirodo klaidos kodas „E1“.

PERSPĖJIMAI:

- Prieš valydami ir atlikdami prietaiso techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.
- Neatidarykite išleidimo siurblio filtro dangčio, kai prietaisas veikia arba išleidžiamas karštas vanduo.
- Įsitikinkite, kad po valymo išleidimo siurblio filtro dangtis yra tinkamai uždėtas, kitaip gali atsirasti klaidų arba vandens nuotėkis.

Išleidimo siurblio filtro dangčio valymas

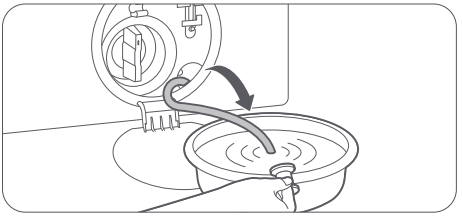

❶ Atidarykite filtro dangtį prietaiso apačioje, ištraukite avarinio išleidimo žarną ir išimkite kamštį, kad galėtų ištekėti vanduo.

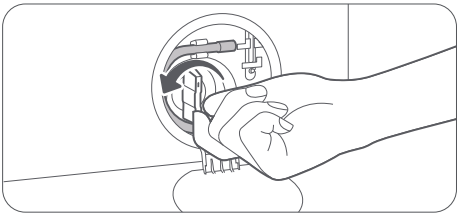

❷ Išleidus visą vandenį, vėl įsukite kamštį ir įstatykite avarinio išleidimo žarną į pradinę padėtį. Pasukite išleidimo filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte.

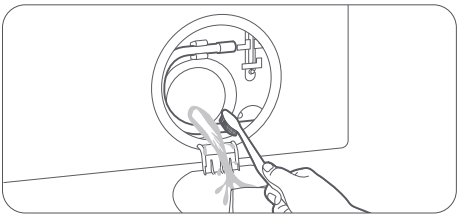

❸ Patikrinkite ir įsitikinkite, kad išleidimo siurblio vidus nėra užsikimšęs.

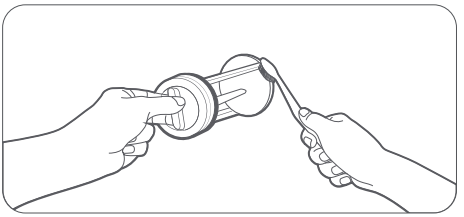

❹ Nuvalykite nuo išleidimo siurblio filtro dangčio visus likučius ir dėmes.

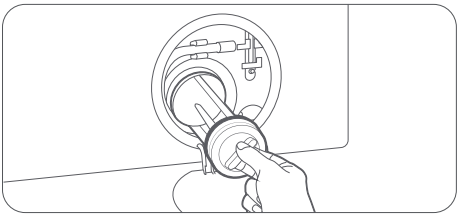

❺ Įstatykite išleidimo siurblio filtro dangtį atgal į pradinę padėtį.

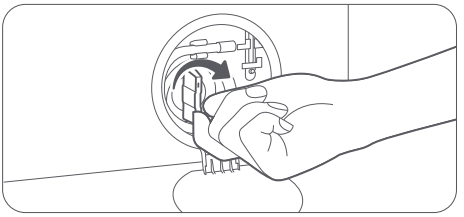

❻ Pasukite išleidimo siurblio filtro dangtį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį pritvirtintumėte, ir vėl uždėkite išleidimo dangtį.

Durelių atidarymas avariniu atveju

Nutrūkus maitinimui, skalbimo mašinos-džiovyklės dureles galite atidaryti įrankiu patraukdami žemyn avarinio atleidimo lyną; saugiose ir ne avarinėse situacijose rekomenduojama palaukti, kol durelės atsirakins automatiškai.

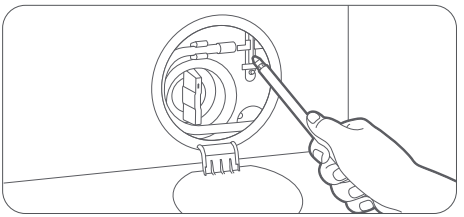

Vandens įleidimo vožtuvo filtro valymas

Valykite vandens įleidimo vožtuvo filtrą mažiausiai 5–6 kartus per metus arba kai ekrane pasirodo klaidos kodas „E4“:

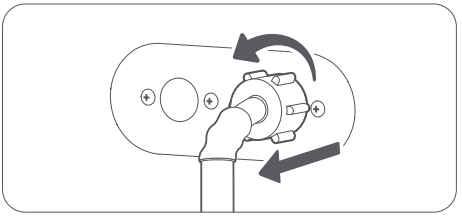

❶ Užsukite vandens čiaupą ir atjunkite maitinimo laidą. Atlaisvinkite ir nuimkite vandens įleidimo žarną nuo skalbimo mašinos-džiovyklės užpakalinės dalies. Uždenkite angą audiniu, kad neištrykštų vanduo.

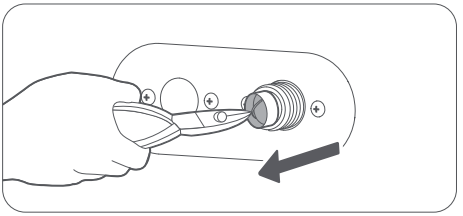

❷ Replėmis ištraukite filtro dangtį iš vandens įleidimo vožtuvo angos ir kruopščiai jį išvalykite.

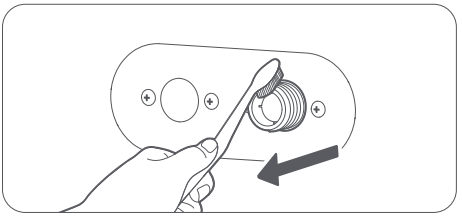

❸ Srieginės jungties vidų ir išorę išvalykite šepetėliu.

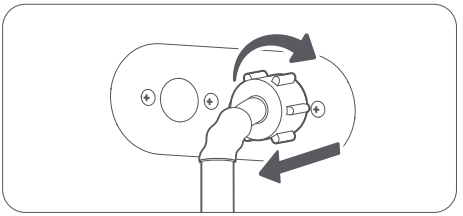

❹ Vėl sumontuokite vandens įleidimo vožtuvo filtro dangtį. Atsukite vandens čiaupą ir įsitikinkite, kad jungtyje nėra vandens nuotėkio.

Pastaba: šis prietaisas turi būti naudojamas aplinkoje, kurioje aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C.

Prietaiso išorės valymas

Prietaiso švara gali pagerinti jo veikimą, išvengti nereikalingo remonto ir pailginti jo tarnavimo laiką.

- Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Prietaiso išorę ir valdymo skydelį valykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu, neėsdinančiu buitiniu valikliu.
- Neplaukite prietaiso išorės, kad nepažeistumėte jo.
- Po skalbimo ciklo ant būgno durelių vidinės pusės gali likti pūkų. Valykite minkšta šluoste arba šepetėliu, stengdamiesi nepažeisti durelių sandariklio. Reguliariai valykite durelių sandariklį. Po kiekvieno skalbimo atidarykite būgno dureles, kad vėdintumėte, ir išvengtumėte kvapų susidarymo.

Prietaiso laikymas

Jei prietaisą reikia laikyti ilgą laiką, pašalinkite iš jo likusį vandenį, skalbiklį ir audinių minkštiklį.

❶ Paleiskite programą „Tik gręžimas“, kad iš prietaiso būtų išleistas likęs vanduo.

❷ Užsukite čiaupą ir atjunkite vandens įleidimo žarną.

❸ Išjunkite prietaisą ir palikite jo dureles atviras, kad galėtų cirkuliuoti oras ir nesusidarytų pelėsis.

Trikčių šalinimas

Problemos	Galimos priežastys / sprendimai
Mašina neįsijungia	• Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelės yra uždarytos. • Įsitikinkite, kad vandens įleidimo anga yra atidaryta. • Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. • Įsitikinkite, kad išjungtas užraktas nuo vaikų. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. • Patikrinkite, ar maitinimo adapteris veikia tinkamai. • Patikrinkite, ar įtampa nėra per maža. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas. • Įsitikinkite, kad durelėse nėra įstrigusių skalbinių.
Nepakankamas vandens tiekimas arba jo nebuvimas	• Iki galo atsukite čiaupą. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelės yra tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad neužšalusi vandens įleidimo žarna. • Įsitikinkite, kad vandens įleidimo žarna nėra susisukusi ar užsikimšusi. • Užtikrinkite pakankamą vandens slėgį. • Įsitikinkite, kad šalto ir karšto vandens čiaupai yra tinkamai prijungti. • Išvalykite vandens įleidimo žarną arba vandens įleidimo vožtuvo filtrą, kurie gali būti užsikimšę.
Skalbiklio likučiai lieka skalbiklio stalčiuje	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina-džiovyklė veikia esant pakankamam vandens slėgiui (rekomenduojamas vandens slėgis: 0,05–0,8 MPa). • Įsitikinkite, kad sifono dangtis yra įdėtas teisingai. • Reguliariai valykite skalbiklio dozavimo stalčių.
Nevyksta vandens išleidimas ar gręžimas	• Įsitikinkite, kad vamzdis tarp išleidimo žarnos ir išleidimo angos nėra sulenktas. • Įsitikinkite, kad išleidimo siurblio filtras nėra užsikimšęs, ir reguliariai jį valykite. • Įsitikinkite, kad durelės yra uždarytos. Saugumo sumetimais prietaisas nesisuks ir negręš, kol durelės nebus uždarytos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užšalusi ar užsikimšusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužkimštos išleidimo angos. • Įsitikinkite, kad prietaisas yra pakankamai maitinamas, kitaip jis laikinai nustos išleisti vandenį arba gręžti. Skalbimo mašina-džiovyklė veiks įprastai, kai bus pakankamas maitinimas. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tinkamai įrengta. Išsamią informaciją rasite įrengimo instrukcijose.
Durelės neatsidaro	• Norėdami sustabdyti skalbimo mašiną-džiovyklę, paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką. Dureles galima atidaryti tik tada, kai skalbimo mašina-džiovyklė sustabdoma ir vandens lygis bei temperatūra pasiekia atrakinimo būseną. • Jei būgne yra vandens, prieš atidarant dureles jį reikia visiškai išleisti. • Kai temperatūra yra per aukšta, įsižiebia durelių užrakto piktograma ir tuo metu durelių atidaryti negalima. Kai temperatūra nukris, durelės automatiškai atsirakins.
Pernelyg didelis putojimas	• Įsitikinkite, kad naudojami rekomenduojami skalbikliai. • Siekiant išvengti pernelyg didelio putojimo, rekomenduojama naudoti mažai putojančius skalbiklius. • Jei skalbiniai yra nedaug sutepti, rekomenduojama naudoti mažiau skalbiklio.

Problemos	Galimos priežastys / sprendimai
Mašina sustoja veikimo metu	• Prieš prijungdami maitinimo laidą, įsitikinkite, kad lizdas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. • Dėl saugumo priežasčių skalbimo mašina-džiovyklė neveiks, jei jos durelės nebus iki galo uždarytos. • Ciklo metu gali būti pauzių arba mirkimo laikotarpių. Palaukite akimirką, ir skalbimo mašina-džiovyklė automatiškai tęs darbą. • Įsitikinkite, kad neužsikimšęs vandens įleidimo žarnos tinklinis filtras. • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina-džiovyklė yra pakankamai maitinama; kitaip ji laikinai nustos išleisti vandenį arba gręžti. Skalbimo mašina-džiovyklė veiks įprastai, kai bus pakankamas maitinimas.
Nepakankamas gręžimas	• Naudokite didesnį apsukų greitį. • Jei naudojamas stipriai putojantis skalbiklis, sumažinkite jo kiekį. • Apkrova per maža. Maža apkrova (vienas ar du daiktai) gali sukelti disbalansą ir pabloginti gręžimo efektyvumą. Rekomenduojama skalbti kelis daiktus kartu. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra susisukusi ar užsikimšusi.
Vandens nuotėkis	• Įsitikinkite, kad būgno durelės yra tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad visos vandens įleidimo ir išleidimo žarnos yra sandariai prijungtos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra tvirtai įkištas ir pritvirtintas prie išleidimo vamzdžio. • Neperkraukite prietaiso. • Jei naudojamas stipriai putojantis skalbiklis, sumažinkite jo kiekį, kad išvengtumėte pernelyg didelio putojimo. • Patikrinkite, ar nepažeista išleidimo žarna. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra prijungtas prie išleidimo vamzdžio ir nėra paliktas ant grindų. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užsikimšusi. • Įsitikinkite, kad tarp būgno durelių ir durelių sandariklio nėra įstrigusių daiktų. Pašaliniai daiktai ar drabužiai gali pažeisti durelių sandariklį ir sukelti nuotėkį.
Kvapas	• Per didelis putojimas skalbimo mašinos-džiovyklės grioveliuose, gali sukelti nemalonų kvapą. Reguliariai valykite ir dezinfekuokite skalbimo mašiną-džiovyklę. • Išvalykite prietaiso durelių sandariklį. • Po džiovinimo ciklo pabaigos prietaiso viduje gali būti juntamas tam tikras kvapas, tačiau tai yra normalu.
Nėra matomų putų	• Jei skalbimo mašina-džiovyklė perkrauta, galite nematyti putų. • Skalbiant labai suteptus skalbinius gali nesusidaryti putų. • Jei naudojamas mažai putojantis skalbiklis, galite nematyti putų.
Skalbimo trukmė yra ilgesnė nei įprastai	• Tai normalu, nes ciklo trukmė gali skirtis dėl tokių veiksnių kaip skalbinių kiekis, vandens pripildymo laikas ir laikas, reikalingas skalbinių subalansavimui. • Vandens slėgis per mažas. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia esant pakankamam vandens slėgiui (rekomenduojamas vandens slėgis: 0,05–0,8 MPa). • Skalbiant sunkų daiktą, kuris sugeria daug vandens, rekomenduojama įdėti daugiau daiktų.
Drabužiai nėra švarūs	• Į skalbiklio dozavimo stalčiaus atitinkamus skyrius įpilkite skalbiklio ir audinių minkštiklio. Nepilkite jų tiesiai į būgną. • Prieš įdedant skalbinius į būgną skalbti, rekomenduojama iš anksto apdoroti sunkiai išvalomas dėmes ant apykaklių, rankogalių ir kitose vietose.

Klaidos kodo aprašymas

Klaidų kodai	Kodo aprašymas	Sprendimai
E1	Vandens nutekėjimo skirtasis laikas	• Patikrinkite, ar neužsikimšusi išleidimo žarna. • Nuvalykite išleidimo siurblio filtro dangtį. • Patikrinkite, ar išleidimo žarna yra tinkamai sumontuota. • Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
E2	Neuždarytos durelės	• Patikrinkite, ar prietaiso durelės yra uždarytos. Įsitikinkite, kad jos yra tinkamai uždarytos. • Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
E3	Išbalansuota apkrova	• Skalbiniai yra labai nesubalansuoti arba susipynę. Perrūšiuokite skalbinius ir pabandykite dar kartą. • Jei skalbiamas vienas sunkus daiktas, rekomenduojama įdėti daugiau daiktų ir išskalbti dar kartą.
E4	Vandens pildymo skirtasis laikas	• Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. • Išvalykite vandens įleidimo vožtuvo filtro dangtį. • Patikrinkite, ar vandens slėgis nėra per mažas, arba naudokite mašiną ne vandens naudojimo piko valandomis. • Patikrinkite, ar nuimtas išleidimo žarnos laikiklis, arba ar išleidimo žarna netinkamai padėta, dėl ko gali susidaryti sifono efektas. • Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
E6	Vandens lygis per aukštas	• Užsukite čiaupą ir kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
E8	Vandens temperatūros klaida	• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
F1	Vandens lygio klaida	• Palaukite, kol sutrikimas išnyks, išjunkite mašiną ir ištraukite kištuką iš rozetės. Palaukite keletą minučių, tada vėl prijunkite ir paleiskite mašiną iš naujo. • Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
F2	Džiovyklės kaitinimo elemento klaida	• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
F3	Džiovyklės ventiliatoriaus klaida	• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
F4	Džiovyklės oro įleidimo angos klaida	• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
F5	Džiovyklės oro išleidimo angos klaida	• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
FC1	Komunikacijos klaida	• Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
FC2	Kompiuterio plokštės komunikacijos klaida	• Palaukite, kol sutrikimas išnyks, išjunkite mašiną ir ištraukite kištuką iš rozetės. Palaukite keletą minučių, tada vėl prijunkite ir paleiskite mašiną iš naujo. • Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.
L ** **: numeris	Variklio užstrigimo klaida	• Ištraukite maitinimo kištuką ir paleiskite mašiną iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.

Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“

Šis gaminys veikia su programėle „Xiaomi Home“. Naudodami programėlę „Xiaomi Home“ galite valdyti savo įrenginį ir atlikti veiksmus su kitais išmaniais namų įrenginiais.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Nuskaitykite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į ryšio nustatymo puslapį. Arba ieškokite „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje, iš kurios galėsite atsisiųsti ir įdiegti programėlę.

Atidarykite „Xiaomi Home“, palieskite „+“ viršuje dešinėje ir vadovaukitės instrukcijomis, kaip pridėti savo įrenginį.

EEE6BE81

Pastaba: Programėlės versija gali būti atnaujinta; vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis esamoje programėlės versijoje.

Jei šio gaminio konstrukcija ar duomenys bus pakeisti, mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Nuotolinio valdymo instrukcijos

1. Įsitikinkite, kad skalbimo mašina-džiovyklė prijungta prie belaidžio tinklo (ekrane esanti belaidžio tinklo piktograma švies).
2. Sudėkite skalbinius į būgną ir uždarykite dureles.
3. Skalbimo mašinoje-džiovyklėje įjunkite funkciją „Nuotolinis valdymas“. Durelės užsirakins automatiškai, o mašiną galėsite valdyti telefonu.

Pastabos:

1. Jei įjungus nuotolinį valdymą skambimo mašina-džiovykle nesinaudojama 10 minučių, ji automatiškai persijungs į energijos tausojimo režimą. Nuotolinio valdymo funkcija bus aktyvi iki 24 valandų, o po to automatiškai išsijungs. Jei per tą laikotarpį bus paspaustas koks nors mašinos mygtukas arba ji bus valdoma naudojant programėlę, energijos tausojimo režimas bus išjungtas.
2. Kai skalbimo ciklas bus baigtas, nuotolinio valdymo pultas automatiškai išsijungs ir durelės atsirakins. Jei skalbimo mašina-džiovyklė išjungiama arba atjungiama nuo elektros tinklo, nuotolinis valdymas taip pat automatiškai išsijungs.

Specifikacijos

Pavadinimas	„Mijia“ skalbimo mašina-džiovyklė
Modelis	WD090MJA11EU
Gaminio matmenys	598 × 570 × 850 mm
Grynasis svoris	72 kg
Bendrasis svoris	77 kg
Vardinė skalbimo maitinimo įvestis	1800–2200 W
Vardinė įtampa / vardinis dažnis	220–240 V~ / 50 Hz
Maks. srovės stipris	10 A
Darbinis vandens slėgis	0,05–0,8 MPa
Vardinė džiovinimo maitinimo įvestis	1400–1800 W

Atitiktis EEĮ direktyvai ir gaminio atliekų šalinimas:
Šis gaminys atitinka ES EEĮ direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys yra pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ) klasifikavimo ženklu.
Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus jo naudojimo laikui. Naudotas prietaisas turi būti grąžintas į oficialią elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo vietą perdirbti. Norėdami sužinoti apie šias surinkimo sistemas, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį senų prietaisų atliekų surinkimo ir perdirbimo procese. Tinkamas naudotų prietaisų šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Atitiktis RoHS direktyvai
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

Informacija apie pakuotę
Gaminio pakuotės medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Pakuotės medžiagų negalima išmesti kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į vietos valdžios institucijų nurodytus pakavimo medžiagų surinkimo punktus.

Toliau pateiktas CE ženklas gali būti naudojamas gamintojo atsakomybe, užpildžius ES atitikties deklaraciją ir laikantis visų atitinkamų EB direktyvų ir suderintų standartų.

CE

Prietaisas išsaugos ir naudos jūsų belaidžio tinklo SSID ir slaptažodį tinklo ryšiui. Belaidžio tinklo „Bluetooth" ir UDP 54321 prievadai skirti ryšiui vietiniame tinkle.

Atitikties deklaracija
„Xiaomi" šiuo dokumentu patvirtina, kad šis prietaisas su „Xiaomi Home connect" funkcija atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
Išsamią ES atitikties deklaraciją galite rasti internete adresu https://www.mi.com/global/support/terms/declaration tarp papildomų dokumentų jūsų prietaiso gaminio puslapyje.

	Dažnių diapazonas	**Siųstuvo galia (maks.)**
Belaidis Tinklas	2412–2472 MHz	20 dBm
„Bluetooth"	2402–2480 MHz	10 dBm

Klientų aptarnavimo tarnyba

Toliau lentelėje išvardytas dalis galima įsigyti iš oficialaus paslaugų teikėjo. Jei reikia pakeisti bet kurias kitas dalis, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.

Užsakomos dalys	Minimalus privalomas tiekimo laikotarpis
Variklis	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Siurbliai	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Amortizatoriai	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Skalbimo būgnas, būgno laikiklis ir susiję rutuliniai guoliai (atskirai arba komplekte)	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Šildytuvai ir kaitinimo elementai (atskirai arba komplekte)	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durelių vyriai ir sandarikliai (atskirai arba komplekte)	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durelių užrakto agregatas, susidedantis iš atskirų dalių	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Vamzdžiai ir susijusi įranga, įskaitant visas žarnas, vožtuvus ir filtrus	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Skystųjų kristalų ekranai	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Termostatai	Ne mažiau kaip 10 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Spausdintinės plokštės	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką

Gamintojas: „Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.“
Adresas: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importuotojas/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

„Xiaomi“ pasaulinė aptarnavimo tarnyba
El. pašto adresas: support.global@support.mi.com
Aptarnavimo svetainė: https://www.mi.com/global/support/contact/
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com

22
PAP

Naudotojo vadovo versija: V2.0

Mașină de spălat rufe cu uscător Mijia - Manual de utilizare

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Valabil pentru modelele:
WD090MJA11EU

Cuprins

Instrucțiuni privind siguranța 1
Prezentare generală a produsului 4
Cum se instalează 5
Cum se utilizează 8
Îngrijire și întreținere 18
Depanare 21
Conectarea cu aplicația Xiaomi Home 24
Specificații 24
Serviciul pentru clienți 26

Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța" înainte de utilizare și procedați cu prudență, bazându-vă pe o judecată sănătoasă.
Compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru pierderile cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Prima utilizare:
- Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului.
- Asigurați-vă că toate șuruburile de transport au fost îndepărtate.
- Îndepărtați toate ambalajele și păstrați-le într-un loc inaccesibil copiilor.
- Aparatul este foarte greu. Este recomandat să fie transportat de cel puțin două persoane.

AVERTIZARE: Nu opriți niciodată mașina de spălat rufe cu uscător în timpul ciclului, cu excepția cazului în care scoateți imediat toate articolele și le întindeți pentru a disipa căldura.
AVERTIZARE: Acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de un furnizor de utilități.

Măsuri de precauție privind siguranța:
- Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă moale și un detergent de uz casnic necoroziv.
- Închideți furtunul de alimentare cu apă după terminarea ciclului de spălare.
- Dacă există praf pe fișa de alimentare, ștergeți-l înainte de utilizare.
- Asigurați-vă întotdeauna că apa din mașina de spălat rufe cu uscător a fost complet evacuată înainte de a deschide ușa acesteia. Nu deschideți ușa dacă în interior mai există apă.
- Conectați aparatul la robinetul de apă folosind noul furtun de alimentare cu apă furnizat în ambalaj și verificați regulat furtunul pentru a detecta orice semne de umflare, răsucire, crăpare, uzură sau scurgere.
- Nu încercați să reparați singur mașina de spălat rufe cu uscător și nu o reparați folosind personal necalificat, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea gravă a mașinii și vătămări corporale.
- Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se urce în mașina de spălat rufe cu uscător. Țineți copiii la distanță de mașină în timpul funcționării.

Utilizare zilnică:
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați copiii sau animalele de companie să se apropie de aparat când ușa este deschisă.
- Nu lăsați detergentul de rufe, balsamul și înălbitorul la îndemâna copiilor.
- Verificați toate buzunarele pentru a vă asigura că sunt goale. Obiecte precum cuie, agrafe de păr, chibrituri, pixuri, monede și chei pot deteriora atât aparatul, cât și hainele. Închideți fermoarele, cârligele și șnururile pentru a preveni agățarea de alte articole de îmbrăcăminte. Spălați articolele delicate (ciorapi, sutiene cu sârmă) într-o plasă de spălat.
- Nu folosiți aparatul cu picioarele goale și păstrați-vă mâinile și picioarele uscate.
- Nu acoperiți și nu înveliți aparatul în timpul funcționării sau după aceea, pentru a permite evaporarea umezelii sau a condensului.
- Nu așezați pe aparat obiecte grele, aparate de încălzire electromagnetice sau obiecte umede, cum ar fi cuptoare cu microunde, aparate de gătit cu inducție, uscătoare de păr electrice, fiare de călcat electrice și cuptoare.
- Nu utilizați sprayuri inflamabile în apropierea aparatului.
- Nu spălați în aparat articole de îmbrăcăminte tratate cu solvenți fără a le usca mai întâi la aer.
- Când conectați sau deconectați aparatul, asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în jur.
- Nu folosiți apă fierbinte pentru a spăla cauciuc celular sau materiale spongioase.
- Nu deschideți sertarul dozatorului de detergent în timpul ciclului de spălare.
- Ușa aparatului se poate încălzi în timpul ciclului de spălare. Nu atingeți, pentru a evita arsurile.
- Nu deschideți ușa când nivelul apei este vizibil deasupra marginii inferioare a ferestrei ușii.
- Nu forțați deschiderea ușii. Ușa este prevăzută cu un dispozitiv de blocare automată și se va deschide la scurt timp după finalizarea ciclului de spălare.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Țineți întotdeauna ferm fișa de alimentare și extrageți-o drept din priză.
- Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic în interiorul locuinței. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.

- Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor acestora.
- Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat dacă s-au folosit produse chimice industriale pentru curățare.
- Nu uscați articole nespălate în uscătorul de rufe.
- Articolele care au fost pătate cu substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, produse pentru îndepărtarea petelor, terebentină, ceară și produse pentru îndepărtarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent, înainte de a fi uscate în uscătorul de rufe.

Întreținere și curățare:
- Dacă curățarea și întreținerea sunt efectuate de copii, asigurați-vă că aceștia sunt supravegheați de un tutore.
- Înainte de orice operațiune de întreținere zilnică, deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Dacă mașina de spălat rufe cu uscător nu este utilizată, deschideți la timp ușa acesteia și sertarul pentru detergent, pentru a preveni apariția mirosurilor.
- Nu folosiți apă pulverizată sau abur pentru a curăța aparatul.
- Solicitați înlocuirea cablului de alimentare deteriorat numai de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Nu încercați să reparați singur aparatul. Reparațiile pot fi efectuate numai de către un specialist calificat.
- Îndepărtați toate obiectele străine, cum ar fi metalul, substanțele chimice, obiectele fragile, lumânările aprinse și țigările aprinse din aparat.

Instalare:
- Așezați aparatul într-o zonă bine ventilată și asigurați-vă că există suficient spațiu pentru a deschide ușa acestuia.
- Nu instalați aparatul într-un mediu exterior umed sau în zone predispuse la scurgeri de apă, cum ar fi sub sau lângă o chiuvetă. Dacă se produce o scurgere de apă, opriți alimentarea cu tensiune și lăsați mașina de spălat rufe cu uscător să se usuce în mod natural.
- Nu așezați aparatul direct pe covor sau în apropierea unui perete sau a unui mobilier.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (cum ar fi aragazuri și radiatoare).
- Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde informațiilor electrice de pe plăcuța de identificare.
- Nu utilizați prelungitoare sau adaptoare duble.
- Asigurați-vă că utilizați numai cablul de alimentare și furtunul de alimentare cu apă furnizate împreună cu aparatul.
- Asigurați-vă că fișa și cablul de alimentare nu sunt deteriorate.
- Aparatul trebuie să fie împământat înainte de utilizare. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză dedicată, cu împământare.
- Acest aparat este destinat utilizării casnice și în aplicații similare, cum ar fi:
  - zonele de bucătărie ale personalului din magazine;
  - birouri și alte medii de lucru;
  - gospodării;
  - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
  - unități de cazare cu mic-dejun.
- În cazul aparatelor cu orificii de ventilație în bază, covorul nu trebuie să obtureze orificiile.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși cu încuietoare, unei uși glisante sau unei uși cu balamale pe partea opusă uscătorului de rufe, într-un mod în care să fie împiedicată deschiderea completă a ușii uscătorului de rufe.

Prezentare generală a produsului

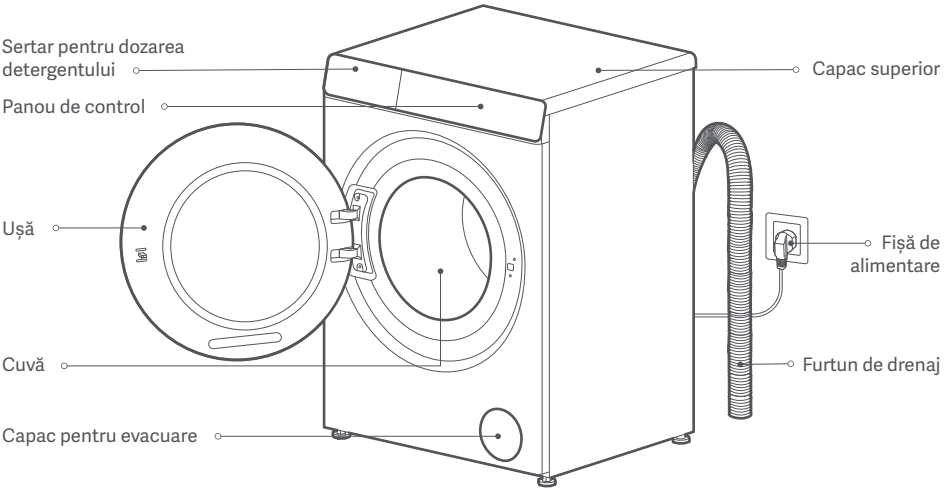

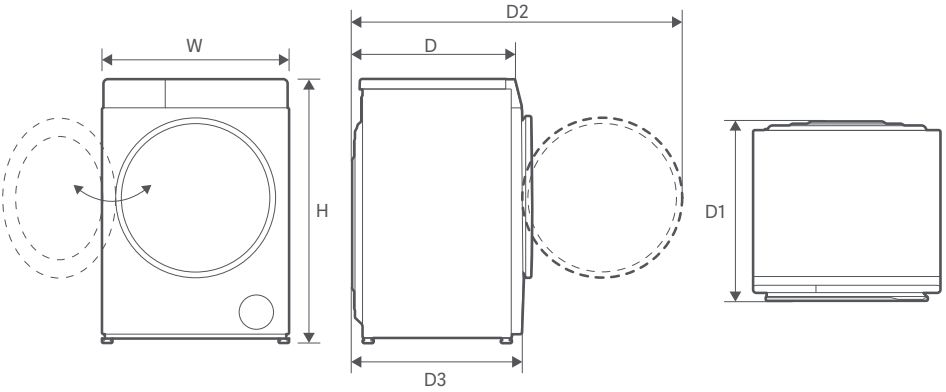

Dimensiunile produsului	W	598 mm	D1	570 mm
	H	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Notă: Ilustrațiile produsului și ale accesoriilor din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Lista accesoriilor

			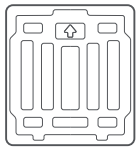
Manual de utilizare	Furtun de alimentare cu apă	Capac pentru orificiul șurubului de transport x 4	
			
Suport de fixare pentru furtunul de drenaj	Cheie de reglare pentru picioare	Șurub x 8	Placă de bază

Note:
- După despachetare, verificați dacă toate accesoriile enumerate mai sus sunt incluse. Dacă aparatul a fost deteriorat în timpul transportului sau lipsesc accesorii, contactați imediat echipa de service post-vânzare.
- Aparatul este testat înainte de a părăsi fabrica, iar o cantitate mică de apă reziduală este normală.
- Se recomandă să rulați un ciclu Curățare cuvă cu apă curată înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Este normal ca mașina de spălat rufe cu uscător să aibă un anumit miros atunci când este utilizată pentru prima dată. Mirosul va dispărea treptat odată cu utilizarea.
- Pentru siguranță, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și închideți alimentarea cu apă dacă nu îl veți folosi pentru o perioadă mai lungă de timp.

Cum se instalează

Cerințe privind alimentarea cu tensiune
- Protejați cablul de alimentare. Nu așezați cablul de alimentare într-un loc în care ar putea fi călcat sau strivit de alte obiecte.
- Aveți grijă la cablul de alimentare, priza de alimentare și locul în care cablul de alimentare se conectează la mașina de spălat rufe cu uscător, pentru a preveni electrocutarea.

Cerințe privind alimentarea cu apă
- Presiunea de utilizare a apei pentru mașina de spălat rufe cu uscător este de 0,05 MPa până la 0,8 MPa. Dacă presiunea apei este sub 0,05 MPa, este posibil ca supapa de alimentare cu apă să nu lase apa să intre sau timpul de umplere cu apă să se prelungească, iar balsamul de rufe să nu se distribuie corect sau să lase reziduuri.
- Aparatul trebuie să fie cât mai aproape posibil de robinet.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă toate racordurile de la supapa de alimentare cu apă și robinet sunt fixate corespunzător, pentru a preveni scurgerile de apă.
- Utilizați furtunurile noi furnizate împreună cu aparatul. Nu reutilizați componente de furtun vechi.
- Nu conectați la surse de apă fierbinte.

Cerințe privind mediul de instalare
- Instalați pe o suprafață dură, plană, curată și nivelată, fără apă și ulei.
- Evitați expunerea directă la soare și asigurați o bună ventilație.
- A se feri de surse de căldură, cum ar fi focuri cu cărbuni și aragaze; a se feri de aparate care pot provoca interferențe, cum ar fi mașinile de gătit cu inducție.
- Temperatura ambientală de funcționare a aparatului este de 0 ˚C până la 40 ˚C. Nu îl amplasați la temperaturi sub 0 ˚C. Este posibil să existe apă reziduală în supapa de apă, pompa de evacuare sau furtunul de apă al aparatului, iar dacă apa îngheață, aceasta va afecta funcționarea normală a aparatului.

Instalarea plăcii de bază

Înclinați mașina de spălat rufe cu uscător și așezați-o pe o țesătură moale pentru a preveni zgârieturile. Reglați poziția plăcii de bază și strângeți cele 8 șuruburi cu o șurubelniță în cruce. Ridicați din nou mașina de spălat rufe cu uscător în poziție verticală.

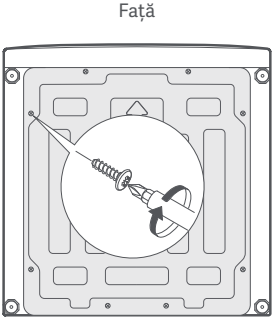

Demontarea șuruburilor de transport

Despachetați produsul și îndepărtați cele 4 șuruburi de transport.

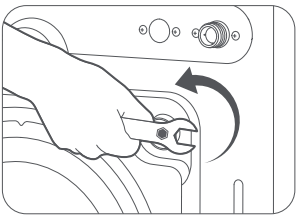

❶ Folosiți cheia pentru a deșuruba toate șuruburile de transport de la partea din spate a aparatului.

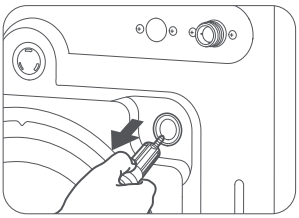

❷ Apucați de capacele șuruburilor și scoateți șuruburile din orificiile pentru șuruburi. Păstrați șuruburile de transport într-un loc sigur pentru a le putea folosi în viitor, dacă va fi necesar.

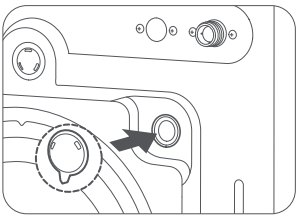

❸ Obturați cele 4 orificii pentru șuruburi cu capacele orificiilor pentru șuruburile de transport furnizate în punga cu accesorii, pentru a împiedica pătrunderea prafului.

Reglarea picioarelor de nivelare

Odată ce aparatul este instalat, verificați dacă este stabil. Apăsați cu ambele mâini cele două capete ale unei linii diagonale pe partea superioară a aparatului pentru a vedea dacă acesta se clatină. Verificați cele două capete ale celeilalte linii diagonale folosind aceeași metodă. Dacă aparatul se clatină, reglați picioarele de nivelare pentru a vă asigura că rămâne stabil.

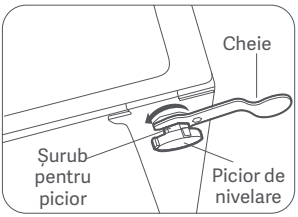

❶ Folosiți cheia pentru a roti șurubul piciorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.

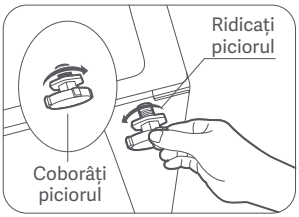

❷ Rotiți piciorul de nivelare și reglați-l la înălțimea dorită. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a ridica picioarele și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî picioarele.

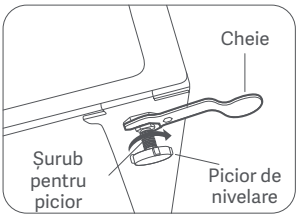

❸ Folosiți cheia pentru a strânge șurubul piciorului. Reglați celelalte picioare de nivelare folosind aceeași metodă, pentru a vă asigura că aparatul este nivelat și stabil.

Notă: nu așezați piese din lemn sau alte obiecte sub picioare, deoarece acest lucru poate provoca vibrații excesive sau zgomot în timpul funcționării.

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

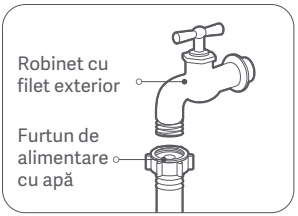

❶ Atașați furtunul de alimentare cu apă livrat direct la un robinet cu filet exterior nr. 6 (3/4 inchi), asigurând o etanșare fermă.

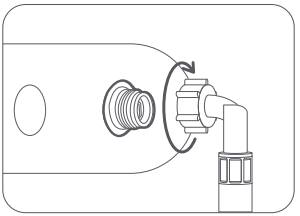

❷ Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de alimentare cu apă a mașinii de spălat rufe cu uscător (situată în partea din spate) și strângeți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa.

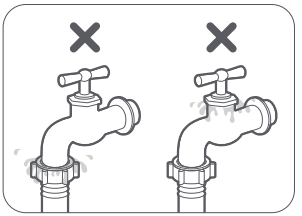

❸ Deschideți robinetul și verificați toate racordurile pentru a vedea dacă există scurgeri. Dacă se constată scurgeri, strângeți racordul în cauză urmând pașii anteriori. Dacă robinetul în sine are scurgeri, înlocuiți-l imediat.

Instrucțiuni pentru alegerea robinetului

Informații importante referitoare la siguranță

a) Racordurile furtunului de apă se vor afla sub presiunea maximă a apei. Asigurați-vă că robinetul este complet deschis atunci când verificați strângerea racordurilor.

b) Pentru a preveni scurgerile de apă, închideți robinetul când mașina de spălat rufe cu uscător nu este în funcțiune.

c) Furtunul de alimentare cu apă are un filet interior și necesită un robinet cu minimum 3 spire de filet exterior.

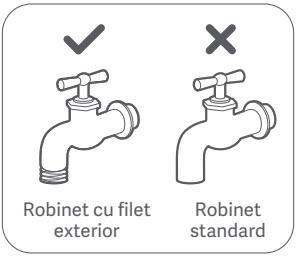

Conectarea furtunului de drenaj

Când conectați furtunul de drenaj, asigurați-vă că este fixat bine, astfel încât să nu se miște sau să cadă în timpul evacuării, evitând daunele materiale cauzate de scurgerile de apă. Există două modalități de conectare a furtunului de drenaj:

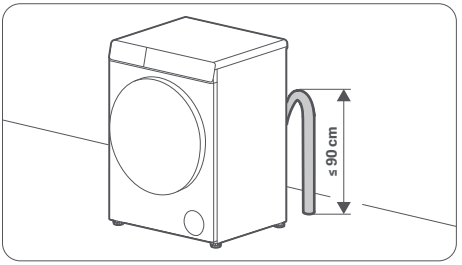

❶ **Introducerea directă în gura de evacuare din podea**

- Pentru a preveni sifonarea (curgerea apei înapoi în interiorul mașinii), asigurați-vă că înălțimea furtunului vertical deasupra evacuării din podea nu este mai mare de 90 cm, fiind recomandată utilizarea unui furtun vertical de 65 cm.
- La instalare, asigurați-vă că furtunul de drenaj este conectat oblic la furtunul vertical, cu capătul furtunului de drenaj deasupra nivelului apei din canalul de scurgere.

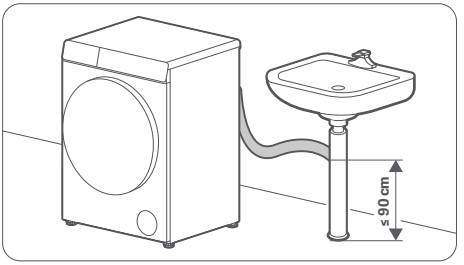

❷ **Conectarea la o ramificație a conductei de scurgere**

- Conectați capătul furtunului de drenaj la o ramificație a conductei de scurgere a chiuvetei, asigurându-vă că înălțimea de la punctul de conectare până la sol nu depășește 90 cm.

Cum se utilizează

Prezentare generală a funcționării

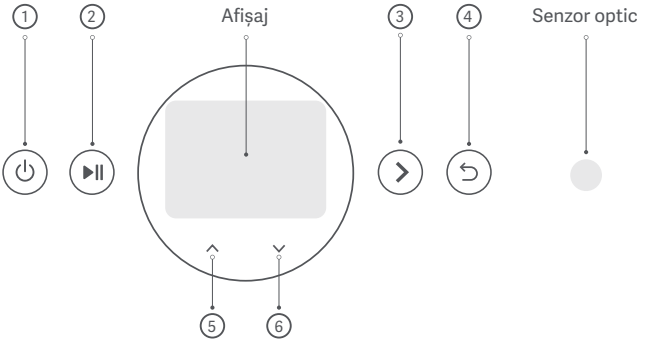

A: Butoane	
Butoane	Descrierea funcției
1 **Pornit/Oprit**	- Apăsați și țineți apăsat timp de 1 secundă pentru a porni mașina de spălat rufe cu uscător și 2 secunde pentru a o opri. - Aparatul se va opri automat după 2 minute de inactivitate.
2 **Start/Pauză**	- Apăsați butonul pentru a porni sau a întrerupe un ciclu: apăsarea butonului în timpul unui ciclu va întrerupe programul mașinii de spălat rufe cu uscător, iar o nouă apăsare a butonului va relua funcționarea.
3 **Selectare/Comutare**	- Navighează către submeniuri sau ajustează setările.
4 **Înapoi**	- Revine la meniul anterior. - Trece la meniul de selectare a programelor, atunci când un program este pus în pauză manual.
5 **Derulare în sus/ Confirmare**	- Derulează în sus prin opțiuni. - Servește ca buton de confirmare în anumite ecrane.
6 **Derulare în jos/ Confirmare**	- Derulează în jos prin opțiuni. - Servește ca buton de confirmare în anumite ecrane.

B: Pictograme ale funcțiilor

Pictograme	Descriere pictogramă
① **Rețea Wireless**	O pictogramă a rețelei Wireless aprinsă indică faptul că mașina de spălat rufe cu uscător este conectată cu succes la internet, permițând controlul de la distanță și verificarea stării prin intermediul aplicației Xiaomi Home. O pictogramă a rețelei Wireless care clipește lent indică faptul că mașina de spălat rufe cu uscător așteaptă configurarea rețelei. O pictogramă a rețelei Wireless care clipește rapid indică o eroare de configurare a rețelei și este necesară o resetare.
② **Abur**	O pictogramă de abur aprinsă indică faptul că funcția de abur este activă, adăugând 30 de minute la durata ciclului.
③ **Încuietoare ușă**	O pictogramă de încuietoare a ușii aprinsă înseamnă că ușa este blocată și nu poate fi deschisă. Când pictograma se stinge, înseamnă că ușa este deblocată.
④ **Telecomandă**	O pictogramă de telecomandă aprinsă indică faptul că telecomanda este activată. Când pictograma se stinge, înseamnă că telecomanda este dezactivată. Puteți seta „Telecomandă" la Pornit/Oprit pe pagina de selectare a programului sau apăsați ∧ pentru a activa/dezactiva telecomanda în timp ce un program rulează.
⑤ **Uscare**	O pictogramă de uscare aprinsă indică faptul că funcția de uscare este activă.
⑥ **Blocare pentru copii**	Apăsați lung ∨ timp de 3 secunde în timpul funcționării programului pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii. Pictograma de blocare pentru copii se va aprinde/stinge în mod corespunzător. Când funcția de blocare pentru copii este activată, toate butoanele, cu excepția butonului de alimentare, vor fi dezactivate.
⑦ **Reîmprospătare și evitare șifonare**	Când funcția Reîmprospătare și evitare șifonare este activată, această pictogramă vor rămâne aprinse. Dacă nu deschideți ușa pentru a scoate hainele în termen de 30 de minute după terminarea programului (cu excepția programelor Curățare cuvă, Lână și Eco 40-60), mașina va rula automat programul Reîmprospătare și evitare șifonare.
⑧ **Balsam de rufe**	O pictogramă care clipește indică un nivel scăzut al balsamului de rufe. Umpleți compartimentul pentru balsamul de rufe până la nivelul corespunzător, iar pictograma va înceta să mai clipească și va rămâne aprinsă. Dacă programul selectat nu utilizează balsam de rufe, pictograma se va stinge.
⑨ **Detergent**	O pictogramă care clipește indică un nivel scăzut al detergentului de rufe. Umpleți compartimentul pentru detergent până la nivelul corespunzător, iar pictograma va înceta să mai clipească și va rămâne aprinsă. Dacă programul selectat nu utilizează detergent, pictograma se va stinge.
⑩ **Întârziere**	Activați funcția de întârziere și apăsați ⏯, iar pictograma va rămâne aprinsă pe durata perioadei de întârziere și se va stinge la începerea programului de spălare.

C: Funcții

Funcții	Descrierea funcției
Întârziere	Funcția de întârziere permite utilizatorului să seteze ora de finalizare a programului, cu o întârziere maximă de 24 de ore. De exemplu, setarea „6h" înseamnă că programul se va finaliza în 6 ore. Pentru a utiliza această funcție: selectați un program, configurați parametrii și accesați meniul de întârziere înainte de a începe; apăsați repetat (›) pentru a seta durata întârzierii; în final, confirmați apăsând (⏯). Ecranul va indica mai întâi timpul de așteptare rămas până la finalizarea spălării, iar apoi va trece la durata rămasă a programului odată cu începerea acestuia.
Temp.	După selectarea unui program, accesați setarea temperaturii și apăsați repetat (›) pentru a parcurge temperaturile apei. Opțiunile de temperatură pot varia în funcție de programul selectat.
Clătire	După selectarea unui program, accesați setarea timpilor de clătire și apăsați repetat (›) pentru a parcurge timpii de clătire. Opțiunile pot varia în funcție de programul selectat.
Viteză centrifugare	După selectarea unui program, accesați setarea vitezei de centrifugare. Apăsați (›) în mod repetat pentru a parcurge treptele de viteză de centrifugare. Opțiunile de viteză pot varia în funcție de programul selectat.
Abur	După selectarea unui program, accesați setarea aburului și apăsați (›) pentru a activa funcția de abur (indisponibilă pentru unele programe).
Uscare	După selectarea unui program, accesați setarea de uscare (indisponibilă pentru unele programe) și apăsați (›) pentru a parcurge modurile și duratele de uscare disponibile. Durata uscării poate varia în funcție de program. Când este afișat „Auto", puteți alege nivelul de uscare al rufelor prin setarea de uscare.
Reîmprospătare și evitare șifonare	Funcția Reîmprospătare și evitare șifonare se activează după finalizarea unui program de spălare, utilizând rotirea cuvei și circulația aerului pentru a preveni mirosurile și cutele care pot apărea atunci când rufele rămân nemișcate pentru perioade lungi de timp. Acest lucru menține hainele proaspete. Pentru a o utiliza: după selectarea unui program, accesați opțiunea Reîmprospătare și evitare șifonare și apăsați repetat (›) pentru a parcurge duratele disponibile (maximum 24 de ore). Apăsarea butonului (⏯) sau (⏻) în timpul executării funcției Reîmprospătare și evitare șifonare va anula funcția și va debloca ușa, permițând utilizatorului să scoată rufele.
Nivel ridicat al apei	După selectarea unui program, accesați setarea nivelului ridicat al apei și apăsați (›) pentru a activa funcția de nivel ridicat al apei (indisponibilă pentru unele programe).
Înmuiere	După selectarea unui program, accesați setarea de înmuiere și apăsați repetat (›) pentru a parcurge duratele de înmuiere disponibile (10/20/30 minute) (indisponibilă pentru unele programe).
Spălare peste noapte	Când modul de spălare peste noapte este activat, aparatul va dezactiva toate sunetele butoanelor și va reduce viteza de centrifugare pentru a minimiza zgomotul. După selectarea unui program, accesați opțiunea modului de spălare peste noapte și apăsați (›) pentru a o activa (indisponibilă pentru unele programe).
Nivel uscare	După selectarea unui program și setarea funcției de uscare la „Auto", accesați opțiunea nivelului de uscare. Apăsați repetat (›) pentru a regla nivelul de uscare, având la dispoziție trei opțiuni: uscat pentru călcat, gata de purtat și uscat pentru dulap.
Detergent	Selectați un program și accesați opțiunea de detergent. Apăsați repetat (›) pentru a regla coeficientul de dozare (0,7x, 1,0x, 1,2x sau 1,3x), iar mașina va regla automat cantitatea de detergent dozată în funcție de selecția dvs. (nu este disponibilă pentru programele care nu acceptă dozarea automată a detergentului). Notă: Această funcție are o funcție de memorie, iar setarea se va aplica tuturor programelor care acceptă dozarea automată a detergentului.
Balsam de rufe	Selectați un program și accesați opțiunea pentru balsam de rufe. Apăsați repetat (›) pentru a regla coeficientul de dozare (0,7x, 1,0x, 1,2x sau 1,3x), iar mașina va regla automat cantitatea de balsam de rufe pe baza selecției dvs. (nu este disponibil pentru programele care nu acceptă dozarea automată a balsamului de rufe). Notă: Această funcție are o funcție de memorie, iar setarea se va aplica tuturor programelor care acceptă dozarea automată a balsamului de rufe.

Notă: Coeficientul de dozare: raportul de multiplicare pentru dozarea pe unitatea de greutate (kg) a încărcăturii de rufe.

D: Setări	
Setări	Descrierea setării
Blocare pentru copii automată	Când această funcție este activată, blocarea pentru copii se va activa automat la 1 minut după începerea programului de spălare (poate fi dezactivată manual în timpul funcționării). Blocarea pentru copii se va dezactiva automat la finalizarea programului.
Spălare inteligentă cu o singură atingere	Când această funcție este activată, apăsați și țineți apăsat ⏯ timp de 2 secunde în timp ce mașina de spălat rufe cu uscător este oprită, iar aceasta va porni și va rula automat programul Spălare inteligentă cu setările implicite.
Mod silențios	Când acest mod este activat, aparatul va dezactiva toate sunetele butoanelor.
Oprire automată a dozării (nivel scăzut de lichid)	Când această funcție este activată, mașina va dezactiva automat dozarea automată a detergentului după detectarea unui nivel scăzut al detergentului timp de 6 spălări consecutive.
Rețea Wireless	Acest dispozitiv acceptă numai rețele Wireless de 2,4 GHz. Conectarea la rețeaua Wireless: când rețeaua Wireless nu este conectată: apăsați ⌄ pentru a selecta „Conectare”, apoi confirmați cu „Repornire”. Afișajul se va stinge pentru 1 secundă în timp ce se activează cu conexiunea rețelei Wireless. Finalizați asocierea dispozitivului și conectarea la rețeaua Wireless prin intermediul aplicației Xiaomi Home. Resetarea rețelei Wireless: când rețeaua Wireless este conectată: apăsați ⌄ pentru a selecta „Reconectare”, apoi confirmați cu „Repornire”. Afișajul se va stinge pentru 1 secundă în timp ce se șterge configurația curentă a rețelei. Reconectați dispozitivul și configurați conexiunea rețelei Wireless prin intermediul aplicației Xiaomi Home. Puteți dezactiva conexiunea rețelei Wireless selectând „Resetare” în setări.
Limbă	Schimbați limba sistemului aici.
Instrucțiuni	Vedeți toate funcțiile butonului aici.
Despre	Vizualizați informațiile despre sistem aici.
Resetare	Efectuarea unei resetări va restabili setările din fabrică ale aparatului și îl va opri.

E: Programe

Programe (în panou)	Capacitate maximă de spălare/uscare	Descrierea programului
Spălare inteligentă	6 kg/4 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea rufelor mixte din bumbac, in și țesături sintetice pentru purtare zilnică.
Rapid	2 kg/1 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor subțiri, ușor murdare.
Intensiv	9 kg/6 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor moderat sau puternic murdare. Se recomandă tratarea prealabilă a petelor dificile cu detergent de rufe înainte de spălarea în mașina de spălat.
Spălare și îngrijire	3 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor ușor murdare. Se recomandă utilizarea pentru până la 3 kg de țesături sintetice subțiri și ușoare.
Doar uscare	-/6 kg	Potrivit pentru uscarea separată a țesăturilor din bumbac, lenjeriei și țesăturilor sintetice (aveți grijă să centrifugați rufele înainte de uscare, până când nu mai picură apă).
Reîmprospătare	-/1 kg	Reîmprospătează și dezodorizează cantități mici de țesături folosind abur în loc de apă, cu o funcție suplimentară de îndepărtare a cutelor.
Numai centrifugare	9 kg/6 kg	Elimină excesul de apă din rufe numai prin centrifugare.
Bumbac	9 kg/6 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor din bumbac și in.
Lână	2 kg/-	Potrivit pentru spălarea sau uscarea majorității hainelor care nu trebuie sortate.
Delicate	4 kg/-	Potrivit pentru spălarea hainelor care se deformează ușor, cum ar fi tricotajele și rochiile.
Eco 40-60	9 kg/6 kg	Potrivit pentru curățarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărire, care pot fi spălate la 40 °C sau 60 °C.
Igienizare	3 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea articolelor din bumbac, precum îmbrăcăminte și lenjerie de pat, care pot rezista la temperaturi ridicate și au cerințe ridicate de sterilizare.
20 °C	9 kg/-	Potrivit pentru spălarea sau uscarea hainelor pentru bebeluși care pot fi spălate la temperaturi ridicate.
Curățare cuvă	-/-	Îndepărtează petele din interiorul cuvei. Puteți adăuga detergent pentru cuvă, dar nu încărcați rufe.

Programe (în aplicație)	Capacitate maximă de spălare/uscare	Descrierea programului
Spălare intensă	6 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea lenjeriei de pat, cum ar fi cuverturi, cearșafuri și huse pentru pilote.
Clătire și centrifugare	9 kg/6 kg	Potrivit pentru haine care necesită doar clătire sau care necesită un ciclu suplimentar de clătire cu balsam de rufe.
Puf	2 kg/2 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea hainelor umplute cu puf (nu este potrivit pentru perne sau lenjerie de pat).
Temperatură înaltă	6 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor rezistente la temperaturi ridicate.
Impermeabile	4 kg/-	Potrivit pentru jachete lavabile în mașina de spălat.
Sintetice	4 kg/4 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor sintetice.
Amestec	9 kg/6 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea majorității hainelor care nu trebuie sortate.
Lenjerie intimă	4 kg/-	Potrivit pentru spălarea lenjeriei intime.
Aromaterapie	1 kg/-	Pentru a face hainele mai parfumate. Adăugați lichidul pentru aromaterapie direct în cuva mașinii de spălat rufe cu uscător, conform instrucțiunilor de dozare de pe sticlă, apoi introduceți hainele și porniți programul. Hainele pot fi ușor umede după ciclul de spălare; uscați-le la aer înainte de utilizare.
Timpul meu	6 kg/4 kg	Vă permite să setați durata de spălare sau uscare după cum doriți; potrivit pentru spălarea sau uscarea lenjeriei intime din bumbac, fibre sintetice sau amestecuri.
Cămăși	4 kg/2 kg	Pentru spălarea sau uscarea cămășilor.
Spălare cu apă rece	6 kg/-	Pentru haine din bumbac, in sau fibre sintetice recomandate pentru spălare cu apă rece, economisire de energie, design cu triplu flux de apă pentru spălarea hainelor.
Pantofi de sport	2 perechi de pantofi	Conceput pentru adidași lavabili în mașina de spălat. Spălați ambii adidași împreună pentru o curățare optimă.
Preferat	-/-	Se selectează implicit programul Amestec pe mașina de spălat rufe cu uscător, iar utilizatorii pot specifica un alt program în aplicație.

Notă: Lista de mai sus poate să nu includă toate programele aplicației. În viitor pot fi introduse programe noi.

Programul de testare a eficienței energetice

Programul Eco 40-60 este capabil să spele rufele din bumbac cu grad normal de murdărire, declarate ca fiind lavabile împreună la 40 °C sau 60 °C, în același ciclu, iar acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică.
Ciclul de spălare și uscare: Eco 40-60, setați funcția de uscare pe altă setare implicită.
Ciclul de spălare și uscare este capabil să curețe rufele din bumbac cu grad normal de murdărire, declarate a fi lavabile împreună la 40 °C sau 60 °C, în același ciclu, și să le usuce astfel încât să poată fi depozitate imediat într-un dulap, iar acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică.

Programele Eco 40-60 și Eco 40-60 cu setarea nivelului de uscare pentru dulap pot fi utilizate pentru a determina valorile etichetei energetice în conformitate cu (UE) 2019/2023.
Programul de 20 °C permite spălarea rufelor din bumbac ușor murdare la o temperatură nominală de 20 °C, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2023.
1. Umiditatea reziduală după ciclul de spălare, exprimată în procente de conținut de apă, și viteza de centrifugare la care s-a obținut acest rezultat.
2. Programul Eco 40-60 poate spăla rufele din bumbac cu grad normal de murdărire, care pot fi spălate împreună la 40 °C sau 60 °C, în același ciclu. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu Regulamentele (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
3. Eco 40-60 cu setarea nivelului de uscare pentru dulap poate spăla împreună rufele din bumbac cu grad normal de murdărire, declarate ca fiind lavabile la 40 °C, în același ciclu, și le poate usca astfel încât să poată fi depozitate imediat într-un dulap. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu Regulamentele (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
Cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului de energie sunt, în general, cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și pe o durată mai lungă.
Încărcarea aparatului de uz casnic până la capacitatea indicată pentru programele respective va contribui la economisirea energiei și a apei.
Zgomotul și umiditatea reziduală sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât viteza de centrifugare în faza de centrifugare este mai mare, cu atât zgomotul este mai mare și umiditatea reziduală este mai mică.
Fișa tehnică a produsului pentru aparatul dvs. poate fi găsită online.
Accesați https://eprel.ec.europa.eu și introduceți codul de identificare al modelului aparatului dvs. pentru a descărca fișa tehnică.
Identificatorul modelului aparatului dvs. se găsește în secțiunea Specificații.
Notă: Mod standby/mod economisire energie: aparatul pornit va intra în modul standby dacă rămâne inactiv timp de 10 minute înainte de a începe un ciclu sau după terminarea unui ciclu. Afișajul se va stinge pentru a economisi energie. Apăsați butonul start/pauză pentru a părăsi modul standby.

Informații orientative (în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei):

Notă: Valorile indicate pentru alte programe decât programul Eco 40-60 și ciclul de spălare și uscare sunt doar orientative.

Programe / Parametri	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60 + uscare	Eco 40-60 + uscare	20 °C	Bumbac 60 °C	Amestec	Rapid
Capacitate evaluată (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Durata programului (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Consum de energie (kWh/ciclu)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Consum de apă (l/ciclu)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Temperatura maximă (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Viteză centrifugare (rot/min)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Ghid pentru dozarea automată

Cu funcția de dozare automată, aparatul dozează automat detergentul în timpul fazei de alimentare cu apă. Programele fără fază de spălare nu vor activa dozarea detergentului.
Turnați detergentul lichid sau balsamul de rufe în compartimentele corespunzătoare ale sertarului dozatorului. Nu umpleți peste linia MAX. Nu puneți detergent pudră în sertar.

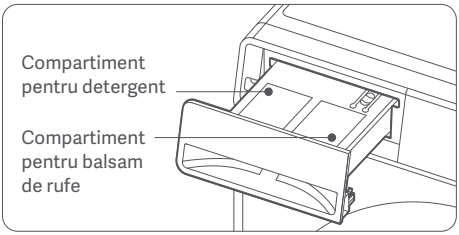

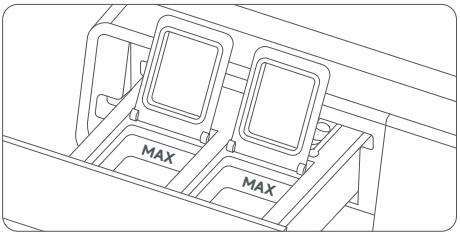

Note:

- Nu depășiți linia MAX atunci când turnați detergent lichid în compartimentul pentru detergent.
- Nu depășiți linia MAX atunci când turnați balsam de rufe în compartimentul pentru balsam.
- Nu adăugați detergent sub formă de pulbere în sertarul dozatorului.
- Dacă se utilizează balsam de rufe concentrat, diluați-l uniform cu apă în proporția corespunzătoare.
- Nu adăugați detergent (sub formă de pulbere sau lichid) în compartimentul pentru balsamul de rufe.
- Nu deschideți sertarul dozatorului când aparatul este în funcțiune.
- Când mașina de spălat rufe cu uscător nu este utilizată pentru perioade lungi de timp, detergentul rezidual se poate solidifica. Diluați-l cu apă înainte de următoarea utilizare.
- Când utilizați detergenți vâscoși, diluați-i cu o cantitate mică de apă pentru a reduce vâscozitatea, înainte de a-i adăuga în compartimentul pentru detergent.
- Dacă apare o alertă falsă de nivel scăzut al lichidului, verificați dacă detergentul s-a solidificat în sertarul dozatorului.
- Ștergeți imediat detergentul vărsat pe corpul mașinii pentru a preveni deteriorarea prin corodare a exteriorului acesteia.

Curățarea sertarelor

Când funcția este selectată în aplicație, aparatul va rula un ciclu specializat pentru a curăța automat sertarul dozatorului.

Ghid privind tipurile de detergenți și dozarea acestora

Eficiența și performanța spălării depind de calitatea detergentului. Utilizați întotdeauna detergenți aprobați pentru spălarea în mașina de spălat. Pentru rezultate optime, alegeți detergenți specializați (de exemplu, pentru țesături sintetice sau din lână) atunci când este necesar și urmați instrucțiunile producătorului. Evitați solvenții pentru curățare chimică, cum ar fi tricloretilena și substanțele chimice similare.

Program	Tipuri de detergent		
	Universal	Specializat	Balsam
Amestec	L	—	O
Rapid	L	—	O
Intensiv	L	—	O
Spălare intensă	L	—	O
Bumbac	L	—	O
Delicate	—	L	O
Puf	—	L	—
Igienizare	L	—	O
Temperatură înaltă	L	—	O
Impermeabile	—	L	—
Sintetice	L	—	O
Lână	—	L	O
20 °C	L	—	O
Lenjerie intimă	—	L	—
Timpul meu	L	—	O
Spălare inteligentă	L	—	O
Cămăși	L	—	O
Spălare și îngrijire	L	—	O
Spălare cu apă rece	L	—	O
Pantofi de sport	—	L	O

Note:

L=Detergent gel/lichid O=Opțional —=Nerecomandat

Detergenți și temperaturi recomandate:

· Detergent pulbere: 20 °C până la 80 °C

· Detergent pentru lână: 20 °C până la 30 °C

· Temperatură de spălare 90 °C: numai pentru cerințe igienice speciale

· Dacă selectați o temperatură a apei de 60 °C sau mai mare, vă recomandăm să utilizați mai puțin detergent.

Utilizați un dezinfectant specific pentru mașini de spălat, care este potrivit pentru țesături din bumbac și sintetice.

Precauții privind uscarea

Verificați cu atenție eticheta de întreținere de pe haine înainte de uscare!

- Nu uscați hainele marcate cu unul dintre următoarele simboluri; în caz contrar acestea se pot deteriora:

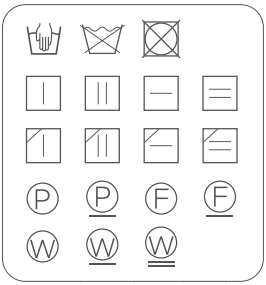

- Nu uscați hainele cu dantelă, imprimeuri sau alte materiale predispuse la crăpare.
- Nu uscați fibrele proteice, cum ar fi lâna și mătasea.
- Nu uscați haine de lux, cum ar fi costume, paltoane de lână, paltoane de blană, articole de îmbrăcăminte din piele, cheongsam-uri și rochii de gală.
- Nu uscați haine, lenjerie de pat sau alte articole care conțin latex.
- Nu uscați haine pătate cu substanțe inflamabile, cum ar fi benzină, petrol, benzen și alcool.
- Nu uscați haine contaminate cu substanțe chimice.
- Dacă ați utilizat înălbitor cu clor în programul de spălare sau uscare, nu utilizați funcția de uscare, deoarece aceasta poate provoca decolorarea sau deteriorarea țesăturilor.
- Înainte de uscare, verificați simbolul de uscare de pe eticheta de întreținere a hainelor și alegeți o metodă de uscare adecvată:

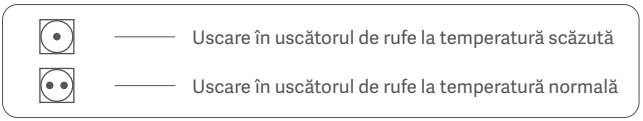

- Când utilizați funcția de uscare, nu depășiți capacitatea maximă nominală de uscare; în caz contrar efectul de uscare va fi afectat.
- Pentru o uscare mai eficientă, se recomandă uscarea separată a articolelor mari, cum ar fi prosoapele, păturile și cuverturile.
- Mențineți robinetul de alimentare cu apă deschis în timpul ciclului de uscare. Consumul insuficient de apă sau presiunea scăzută a apei vor afecta performanța de uscare.
- Timpul rămas afișat în timpul ciclului de uscare este o estimare; timpul real de uscare poate varia ușor, deoarece mașina de spălat rufe cu uscător îl ajustează automat în funcție de tipul de țesătură și de ciclul de uscare selectat.
- Încălzirea se va opri (proces de răcire) înainte de sfârșitul ciclului de uscare, pentru a preveni deteriorarea rufelor din cauza căldurii.
- Nu atingeți interiorul cuvei în timpul ciclului de uscare, deoarece poate provoca arsuri.
- Efectul de uscare poate varia în funcție de ciclul de uscare selectat, tipul de țesătură și dimensiunea încărcăturii.
- Când este selectat programul Spălare și îngrijire, viteza de centrifugare crește automat. Nu încărcați articole delicate în timpul acestui ciclu, pentru a preveni deteriorarea.
- Ușa va rămâne blocată imediat după terminarea ciclului de uscare. O puteți deschide după ce temperatura cuvei și a rufelor a scăzut la un nivel sigur.
- Nu permiteți acumularea de scame în jurul mașinii de spălat rufe cu uscător.
- Asigurați-vă că zona din jurul mașinii de spălat rufe cu uscător este bine ventilată, pentru a preveni acumularea gazelor evacuate, care ar putea provoca un incendiu.
- Nu conectați la sursa de alimentare în timpul resetării, pentru a evita pericolul cauzat de o eroare de resetare a întrerupătorului termic.
- Dacă ciclul de uscare este întrerupt manual, temperatura din interiorul cuvei poate fi prea ridicată. Nu încercați să deschideți ușa, pentru a evita arsurile; ușa se va debloca automat după ce temperatura din interiorul cuvei a scăzut la un nivel sigur.
- În caz de urgență, trageți inelul de eliberare de urgență a ușii pentru a deschide ușa. După deschidere, resetați inelul. (Notă: Inelul de urgență este situat în partea dreaptă jos a mașinii de spălat rufe cu uscător. Nu îl utilizați în timpul funcționării normale. Asigurați-vă că toată apa a fost evacuată înainte de a deschide ușa. Aveți grijă la arsurile provocate de apa la temperaturi ridicate).
- Este normal ca nasturii și fermoarele hainelor să se lovească de peretele interior al cuvei și de sticla ușii și să facă zgomot în timpul uscării.
- Înainte de a spăla pantofii, verificați eticheta de întreținere pentru a vedea dacă pot fi spălați la mașina de spălat. Îndepărtați petele mari, în special de pe talpă, înainte de spălare.

Precauții privind spălarea

Verificați cu atenție eticheta de întreținere de pe haine înainte de spălare!

- Nu spălați în mașina de spălat rufe cu uscător hainele care au unul dintre următoarele simboluri; în caz contrar hainele se pot deteriora:

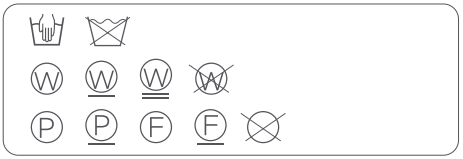

- Nu spălați hainele pătate cu substanțe inflamabile, cum ar fi benzină, petrol, benzen și alcool.
- Nu spălați hainele contaminate cu substanțe chimice.
- Nu spălați articole grele și foarte absorbante, cum ar fi covoarele, deoarece acestea pot provoca dezechilibrarea și vibrații excesive în aparat.
- Nu spălați haine predispuse la pătare sau crăpare, cum ar fi cele cu imprimeuri și cusături multicolore.
- Nu spălați haine cu dantelă, mătase sau alte materiale care se pot agăța sau destrăma ușor.
- Nu spălați costume, paltoane din lână, paltoane din blană, articole de îmbrăcăminte din piele, cheongsam-uri, rochii de gală etc.
- Nu spălați sutienele cu sârmă metalică.
- Nu spălați haine cu ornamente metalice sau din plastic care nu pot fi îndepărtate.
- Nu spălați țesături care conțin fire metalice.
- Nu spălați pelerine de ploaie, huse pentru mașini sau alte articole impermeabile care nu pot fi spălate la mașina de spălat.
- Verificați eticheta de întreținere de pe haine înainte de spălare și alegeți o metodă de spălare adecvată:



- Spălați articolele colorate separat pentru a evita pătarea.
- Când spălați articole mari, adăugați două sau trei articole mai mici pentru a evita erorile de centrifugare din cauza dezechilibrării greutății în timpul ciclului de centrifugare.
- Verificați toate buzunarele înainte de spălare pentru a preveni deteriorarea hainelor de către obiecte precum agrafe de păr, monede și chei.
- Pentru rufele foarte murdare, aplicați o cantitate mică de detergent direct pe petele dificile și frecați ușor înainte de a le pune în mașina de spălat rufe cu uscător.
- Înainte de a porni un ciclu de spălare, asigurați-vă că niciun articol nu este prins în garnitura ușii mașinii de spălat rufe cu uscător, pentru a preveni deteriorarea rufelor și a garniturii.
- Înainte de a încărca rufele în mașina de spălat rufe cu uscător, legați curelele, încheiați nasturii și închideți fermoarele. Îndepărtați ornamentele metalice. Folosiți o perie pentru a îndepărta resturile, cum ar fi nisipul, de pe haine și tivuri. Întoarceți pe dos hainele predispuse la scămoșare.
- Înainte de a spăla perdelele, îndepărtați accesoriile, cum ar fi cârligele și inelele pentru perdele.
- Puneți articolele mici (cum ar fi batiste, mănuși, șosete și sutiene) și articolele care se încurcă sau se uzează ușor într-un sac de rufe înainte de spălare.
- Nu depășiți capacitatea maximă de spălare atunci când spălați rufe (capacitatea maximă de spălare variază în funcție de ciclu); în caz contrar performanța de spălare va fi afectată.
- Aparatul redistribuie automat încărcătura pe parcursul ciclului pentru a asigura o încărcătură echilibrată înainte de centrifugare. Prin urmare, poate exista o diferență de până la 30 de minute între durata reală a spălării și timpul afișat.

Îngrijire și întreținere

Menținerea aparatului curat poate îmbunătăți performanța acestuia, evita reparații inutile și prelungi durata de viață a acestuia.

Curățați capacul filtrului pompei de scurgere de cel puțin 5–6 ori pe an, de preferință o dată pe lună sau când pe afișaj apare codul de eroare „E1".

PRECAUȚII:

- Înainte de curățarea și întreținerea aparatului, deconectați cablul de alimentare de la din priză.
- Nu deschideți capacul filtrului pompei de evacuare când aparatul este în funcțiune sau când se evacuează apă caldă.
- Aveți grijă să reinstalați capacul filtrului pompei de evacuare după curățare; în caz contrar pot apărea erori sau scurgeri de apă.

Curățarea capacului filtrului pompei de evacuare

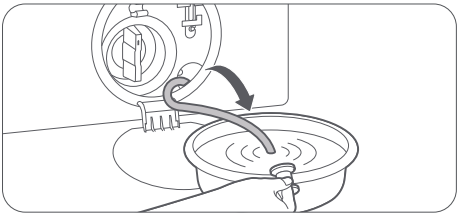

❶ Deschideți capacul filtrului din partea inferioară a aparatului, scoateți furtunul de drenaj de urgență și îndepărtați dopul pentru a permite evacuarea apei.

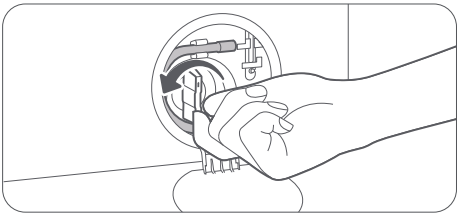

❷ După evacuarea întregii cantități de apă, reinstalați dopul și puneți furtunul de drenaj de urgență înapoi în poziția inițială. Rotiți filtrul de evacuare în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide.

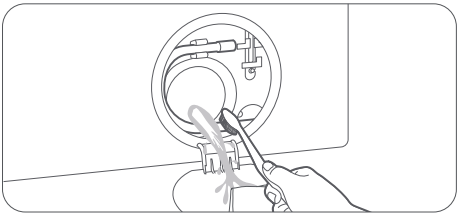

❸ Verificați și asigurați-vă că interiorul pompei de evacuare nu este blocat.

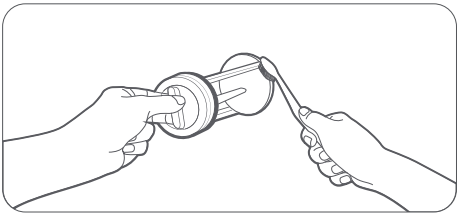

❹ Curățați orice reziduuri și pete de pe capacul filtrului pompei de evacuare.

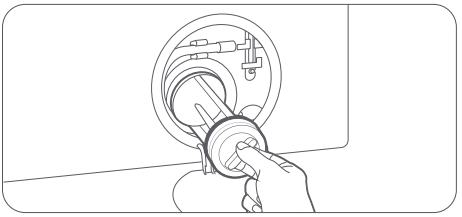

❺ Reinstalați capacul filtrului pompei de evacuare în poziția inițială.

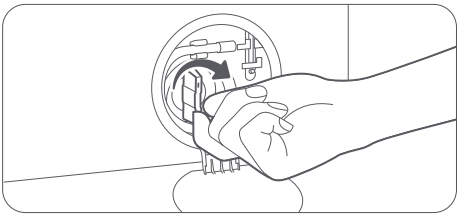

❻ Rotiți capacul filtrului pompei de evacuare în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa și reinstalați capacul de evacuare.

Deschiderea ușii în caz de urgență

În cazul unei întreruperi anormale a alimentării cu energie electrică, puteți deschide ușa mașinii de spălat rufe cu uscător trăgând în jos de cablul de eliberare de urgență cu ajutorul unei unelte; în situații sigure și care nu constituie urgențe, se recomandă să așteptați ca ușa să se deblocheze automat.

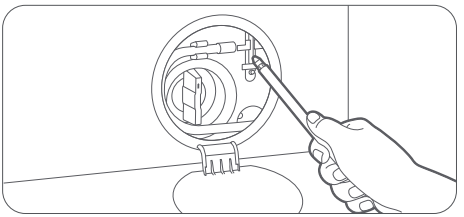

Curățarea filtrului supapei de alimentare cu apă

Curățați filtrul supapei de alimentare cu apă de cel puțin 5–6 ori pe an sau când pe afișaj apare codul de eroare „E4”:

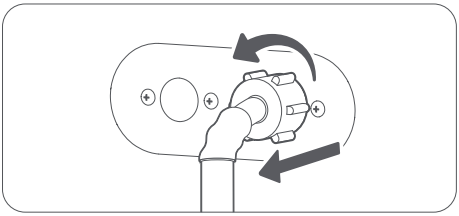

❶ Închideți robinetul de apă și deconectați cablul de alimentare de la priză. Desfaceți și îndepărtați furtunul de alimentare cu apă din partea din spate a mașinii de spălat rufe cu uscător. Acoperiți racordul cu o cârpă pentru a împiedica stropirea cu apă.

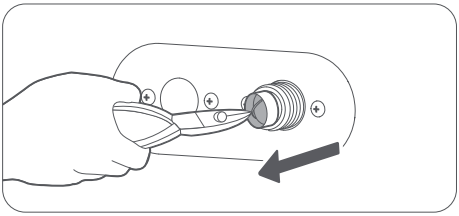

❷ Scoateți capacul filtrului din orificiul supapei de alimentare cu apă cu ajutorul unui clește ascuțit și curățați-l bine.

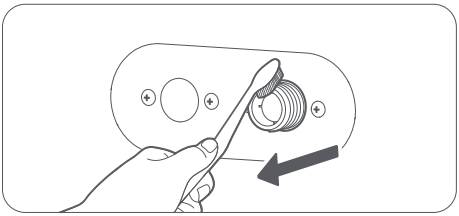

❸ Folosiți o perie pentru a curăța interiorul și exteriorul racordului filetat.

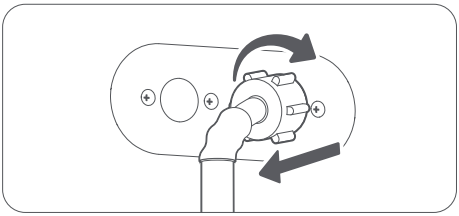

❹ Reinstalați capacul filtrului supapei de alimentare cu apă. Deschideți robinetul de apă și asigurați-vă că nu există scurgeri de apă la racord.

Notă: Acest aparat trebuie utilizat în medii cu o temperatură ambientală mai mare de 0 °C.

Curățarea exteriorului aparatului

Menținerea aparatului curat poate îmbunătăți performanța acestuia, evita reparații inutile și prelungi durata de viață a acestuia.

- Deconectați aparatul de la priză înainte de a-l curăța.
- Curățați exteriorul și panoul de control al aparatului cu o cârpă moale și un detergent de uz casnic neabraziv și necoroziv.
- Nu clătiți exteriorul aparatului, pentru a evita deteriorarea acestuia.
- După un ciclu de spălare este posibil ca în interiorul hubloului să rămână scame. Curățați-l cu o cârpă moale sau o perie și aveți grijă să nu îndepărtați garnitura ușii în timpul curățării. Curățați regulat garnitura ușii. Deschideți hubloul pentru aerisire după fiecare spălare, pentru a preveni apariția mirosurilor.

Depozitarea aparatului

Dacă aparatul trebuie depozitat pentru o perioadă lungă de timp, îndepărtați orice urmă de apă, detergent de rufe și balsam de rufe din interiorul acestuia.

❶ Executați un program Numai centrifugare pentru evacuarea apei reziduale din aparat.

❷ Închideți robinetul și deconectați furtunul de alimentare cu apă.

❸ Deconectați aparatul de la priză și lăsați ușa deschisă pentru a permite circulația aerului și a preveni apariția mucegaiului.

Depanare

Probleme	Cauze posibile/Soluții
Aparatul nu pornește	• Asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de alimentare. • Asigurați-vă că ușa aparatului este închisă. • Asigurați-vă că alimentarea cu apă este deschisă. • Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni aparatul. • Asigurați-vă că blocarea pentru copii este dezactivată. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. • Verificați dacă alimentarea cu tensiune funcționează corect. • Verificați dacă tensiunea este prea mică. • Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. • Asigurați-vă că nu există rufe blocate în ușă.
Alimentare cu apă insuficientă sau inexistentă	• Deschideți complet robinetul. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau înfundat. • Asigurați-vă că presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că robinetul de apă rece și robinetul de apă caldă sunt conectate corect. • Curățați furtunul de alimentare cu apă sau filtrul supapei de alimentare cu apă, care ar putea fi înfundate.
Detergentul rămâne în sertarul pentru detergent	• Asigurați-vă că mașina de spălat rufe cu uscător funcționează la o presiune suficientă a apei (presiunea recomandată a apei: 0,05 MPa până la 0,8 MPa). • Asigurați-vă că capacul sifonului este introdus corect. • Curățați regulat sertarul pentru dozarea detergentului.
Aparatul nu evacuează sau nu centrifughează	• Asigurați-vă că conducta dintre furtunul de drenaj și orificiul de evacuare nu este îndoită. • Asigurați-vă că filtrul pompei de evacuare nu este înfundat și curățați-l în mod regulat. • Asigurați-vă că ușa este închisă. Din motive de siguranță, aparatul nu va efectua ciclul de centrifugare până când ușa nu este închisă. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj nu este înghețat sau înfundat. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj este conectat la o evacuare neblocată. • Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu suficientă energie; în caz contrar acesta va opri temporar evacuarea sau centrifugarea. Mașina de spălat rufe cu uscător va funcționa normal odată ce va fi suficientă energie electrică. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj este instalat corect. Consultați instrucțiunile de instalare pentru detalii.
Ușa nu se deschide	• Apăsați butonul start/pauză pentru a opri mașina de spălat rufe cu uscător. Ușa poate fi deschisă numai după ce mașina de spălat rufe cu uscător a intrat în pauză, iar nivelul apei și temperatura au atins condiția de deblocare. • Dacă în cuvă se află apă, aceasta trebuie evacuată complet înainte de deschiderea ușii. • Pictograma încuietorii ușii se aprinde atunci când temperatura este prea mare, iar ușa nu poate fi deschisă în acest moment. Ușa se va debloca automat când temperatura scade.
Spumare excesivă	• Asigurați-vă că utilizați tipurile de detergenți recomandate. • Se recomandă utilizarea unui detergent cu spumare redusă, pentru a evita formarea excesivă de spumă. • Se recomandă utilizarea unei cantități mai mici de detergent pentru rufele ușor murdare.

Probleme	Cauze posibile/Soluții
Aparatul se oprește în timpul funcționării	• Asigurați-vă că priza are curent înainte de a conecta cablul de alimentare. • Din motive de siguranță, mașina de spălat rufe cu uscător nu va funcționa dacă ușa nu este complet închisă. • În timpul unui ciclu pot apărea pauze sau perioade de înmuiere. Așteptați un moment, iar mașina de spălat rufe cu uscător va reporni automat. • Asigurați-vă că filtrul cu sită de la furtunul de alimentare cu apă nu este înfundat. • Asigurați-vă că mașina de spălat rufe cu uscător are suficientă energie; în caz contrar aceasta va opri temporar evacuarea sau centrifugarea. Mașina de spălat rufe cu uscător va funcționa normal odată ce va fi suficientă energie electrică.
Centrifugare insuficientă	• Utilizați o viteză de centrifugare mai mare. • Dacă se utilizează detergent cu spumare puternică, reduceți cantitatea utilizată. • Încărcătura este prea mică. Încărcăturile mici (unul sau două articole) pot duce la dezechilibrare și la o performanță de centrifugare mai slabă. Se recomandă spălarea mai multor articole împreună. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj nu este îndoit sau înfundat.
Scurgeri de apă	• Asigurați-vă că hubloul este închis corespunzător. • Asigurați-vă că toate furtunurile de alimentare cu apă și de drenaj sunt bine conectate. • Asigurați-vă că capătul furtunului de drenaj este introdus și fixat în siguranță în conducta de evacuare. • Evitați supraîncărcarea aparatului. • Dacă se utilizează detergent cu spumare puternică, reduceți cantitatea utilizată pentru a preveni revărsarea spumei în exces. • Verificați dacă furtunul de drenaj este deteriorat. • Asigurați-vă că capătul furtunului de drenaj este conectat la conducta de evacuare și nu este lăsat pe podea. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj nu este înfundat. • Asigurați-vă că niciun obiect nu este prins între hublou și garnitura ușii. Obiectele străine sau hainele pot deteriora garnitura ușii și pot provoca scurgeri.
Miros	• Spuma excesivă acumulată în canelurile mașinii de spălat rufe cu uscător poate crea un miros neplăcut. Curățați mașina de spălat rufe cu uscător și dezinfectați-o în mod regulat. • Curățați garnitura ușii aparatului. • Este posibil să se simtă un anumit miros în interiorul aparatului după terminarea ciclului de uscare, iar acest lucru este normal.
Nu se vede spumă	• Dacă mașina de spălat rufe cu uscător este supraîncărcată, este posibil să nu vedeți spumă. • Rufele foarte murdare pot să nu producă spumă. • Dacă se utilizează un detergent cu spumare redusă, este posibil să nu se observe spumă.
Timpul de spălare este mai lung decât de obicei	• Acest lucru este normal, deoarece durata ciclului poate varia în funcție de factori precum dimensiunea încărcăturii, timpul de umplere cu apă și timpul necesar pentru echilibrarea încărcăturii. • Presiunea apei este prea mică. Asigurați-vă că aparatul funcționează la o presiune suficientă a apei (presiunea recomandată a apei: 0,05 MPa până la 0,8 MPa). • Când spălați un articol greu care absoarbe multă apă, se recomandă să adăugați mai multe articole la încărcătură.
Hainele nu sunt curate	• Adăugați detergentul și balsamul de rufe în compartimentele corespunzătoare ale sertarului dozatorului de detergent. Nu le adăugați direct în cuvă. • Se recomandă tratarea prealabilă a petelor dificile de pe gulere, manșete și alte zone înainte de a introduce rufele în cuvă pentru spălare.

Descrierea codului de eroare

Coduri de eroare	Descrierea codului	Soluții
	Timp expirat pentru drenaj	• Verificați dacă furtunul de drenaj este înfundat. • Curățați capacul filtrului pompei de evacuare. • Verificați dacă furtunul de drenaj este instalat corect. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Ușa nu este închisă	• Verificați dacă ușa aparatului nu este închisă. Asigurați-vă că este închisă corespunzător. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Încărcătură neechilibrată	• Rufele sunt foarte dezechilibrate sau încurcate. Aranjați din nou rufele și încercați din nou. • Dacă încărcătura este formată dintr-un singur articol greu, se recomandă să adăugați mai multe articole și să spălați din nou.
	Timp expirat pentru umplerea cu apă	• Verificați dacă robinetul de apă este deschis. • Curățați capacul filtrului supapei de alimentare cu apă. • Verificați dacă presiunea apei este prea mică sau utilizați aparatul în afara orelor de vârf de consum al apei. • Verificați dacă suportul furtunului de drenaj este îndepărtat sau dacă furtunul de drenaj este poziționat incorect, provocând sifonarea. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Nivelul apei este prea ridicat	• Închideți robinetul și contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare temperatură apă	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare nivel apă	• Așteptați până când interferența dispare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Așteptați câteva minute, apoi reconectați-l și reporniți aparatul. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare element de încălzire uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare ventilator uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare temperatură intrare aer uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare temperatură fantă de aer uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare de comunicare	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare de comunicare a plăcii computerului	• Așteptați până când interferența dispare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Așteptați câteva minute, apoi reconectați-l și reporniți aparatul. • Contactați echipa de service post-vânzare.
 **: număr	Eroare de oprire a motorului	• Deconectați și reconectați fișa de alimentare și reporniți aparatul. Dacă problema persistă, contactați echipa de service post-vânzare.

Conectarea cu aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Utilizați aplicația Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii, dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala.

Deschideți aplicația Xiaomi Home, atingeți „+" din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive.

EEE6BE81

Notă: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

În cazul în care apar modificări structurale sau ale datelor referitoare la acest produs, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără o notificare prealabilă.

Instrucțiuni pentru telecomandă

1. Asigurați-vă că mașina de spălat rufe cu uscător este conectată la rețeaua wireless (pictograma rețelei wireless de pe afișaj va rămâne aprinsă).
2. Încărcați rufele în cuvă și închideți ușa.
3. Activați „Telecomandă" pe mașina de spălat rufe cu uscător. Ușa se va bloca automat și apoi veți putea controla echipamentul de pe telefon.

Note:

1. După activarea telecomenzii, dacă nu funcționează timp de 10 minute, mașina de spălat rufe cu uscător va intra în modul de economisire a energiei. Funcția telecomandă va rămâne activă timp de până la 24 de ore înainte de a se opri automat. În acest timp, apăsarea oricărui buton de pe echipament sau operarea acestuia din aplicație va duce la părăsirea modului de economisire a energiei.
2. Odată ce ciclul de spălare este finalizat, telecomanda se va opri automat și ușa se va debloca. Dacă mașina de spălat rufe cu uscător este oprită sau deconectată de la sursa de alimentare, telecomanda se va opri automat.

Specificații

Nume	Mașină de spălat rufe cu uscător Mijia
Model	WD090MJA11EU
Dimensiuni articol	598 × 570 × 850 mm
Greutate netă	72 kg
Greutate brută	77 kg
Putere nominală de intrare la spălare	1800–2200 W
Tensiune evaluată/Frecvență evaluată	220–240 V~/50 Hz
Curent maxim	10 A
Presiunea de funcționare a apei	0,05 MPa - 0,8 MPa
Putere nominală de intrare la uscare	1400–1800 W

Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor de produse:
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Dispozitivul uzat trebuie returnat la un punct oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor uzate contribuie la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Conformitatea cu Directiva RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS a UE (2011/65/UE). Nu conține materiale nocive și interzise specificate în Directivă.

Informații despre pachet
Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Duceți-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de autoritățile locale.

Marca CE, așa cum este prezentată mai jos, poate fi utilizată, sub responsabilitatea producătorului, după completarea unei Declarații de conformitate UE și respectarea tuturor Directivelor CE și standardelor armonizate relevante.

CE

Echipamentul va salva și utiliza SSID-ul și parola dvs. a rețelei Wireless pentru conectarea la rețea.
Porturile rețelei Wireless Bluetooth și UDP 54321 sunt destinate comunicării în rețeaua locală.

Declarație de conformitate
Xiaomi declară prin prezenta că, acest aparat cu funcționalitate Xiaomi Home connect este conform cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.
O Declarație de conformitate UE detaliată poate fi găsită online la adresa https://www.mi.com/global/support/terms/declaration printre documentele suplimentare de pe pagina produsului pentru aparatul dvs.

	Domeniu de frecvențe	**Puterea emițătorului (maximă)**
Rețea Wireless	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Serviciul pentru clienți

Piesele enumerate în tabelul de mai jos sunt disponibile de la furnizorul oficial de servicii. Contactați echipa de service post-vânzare pentru asistență suplimentară, dacă trebuie să înlocuiți orice alte piese.

Piese comandate	Perioada minimă de aprovizionare obligatorie
Motor	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Pompe	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Amortizoare	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Cuva de spălare, crucea cuvei și rulmenții cu bile aferenți (separat sau în ansamblu)	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Încălzitoare și elemente de încălzire (separate sau în pachet)	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Balamale și garnituri pentru uși (separate sau în pachet)	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Ansamblu de blocare a ușii separabil în subcomponentele sale constitutive	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Conducte și echipamente conexe, inclusiv toate furtunurile, supapele și filtrele	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Afișaje cu cristale lichide	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Termostate	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Plăci de circuite imprimate	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model

Producător: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresă: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importator/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Manual do utilizador da Máquina de lavar e secar roupa Mijia

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Modelos aplicáveis:

WD090MJA11EU

Índice

Instruções de segurança 1
Visão geral do produto 4
Como instalar 5
Como utilizar 8
Cuidados e manutenção 18
Resolução de problemas 21
Ligar à aplicação Xiaomi Home 24
Especificações 24
Serviço de apoio ao cliente 26

Instruções de segurança

Leia atentamente a secção "Instruções de segurança" antes da utilização e tenha cuidado com base no senso comum.
A nossa empresa não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas causadas por uma utilização incorreta.

Primeira utilização:
- Certifique-se de que o aparelho não é danificado durante o transporte.
- Certifique-se de que todos os parafusos de transporte foram retirados.
- Retire toda a embalagem e mantenha fora do alcance das crianças.
- O aparelho é muito pesado. Recomenda-se que pelo menos duas pessoas o transportem em conjunto.

AVISO: nunca pare a máquina de lavar e secar roupa a meio do ciclo, a menos que retire imediatamente todos os artigos e os espalhe para dissipar o calor.
AVISO: o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente por uma empresa de serviços públicos.

Precauções de segurança:
- Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e um produto de limpeza doméstico não corrosivo.
- Desligue a mangueira de entrada de água depois de terminar um ciclo de lavagem.
- Se houver pó na ficha de alimentação, limpe antes de utilizar.
- Certifique-se sempre de que a água da máquina de lavar e secar roupa foi completamente drenada antes de abrir a porta. Não abra a porta se houver água no interior.
- Ligue-a à torneira da água utilizando a nova mangueira de entrada de água fornecida na embalagem e verifique regularmente se existem sinais de inchaço, torção, fissuras, desgaste ou fugas.
- Não tente reparar a máquina de lavar e secar roupa por conta própria nem a mande reparar por pessoal não qualificado, pois isso pode causar danos graves na máquina e ferimentos pessoais.
- Não permita que crianças ou animais de estimação subam para a máquina de lavar e secar roupa. Mantenha as crianças afastadas da máquina durante o funcionamento.

Utilização diária:
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.

- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não deixe que crianças ou animais de estimação se aproximem do aparelho quando a porta estiver aberta.
- Mantenha todos os detergentes, amaciador e lixívia afastados de crianças.
- Verifique se todos os bolsos estão vazios. Objetos como unhas, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar o aparelho e a roupa. Aperte os fechos de correr, ganchos e cordões para evitar que se prendam a outras peças de vestuário. Lave as peças delicadas (meias, soutiens com armação) num saco de rede de lavagem.
- Não opere a máquina descalço/a e mantenha as mãos e os pés secos.
- Não cubra ou envolva o aparelho durante o funcionamento ou depois, para permitir a evaporação da humidade.
- Não coloque objetos pesados, aparelhos de aquecimento eletromagnético ou artigos húmidos, como fornos de micro-ondas, fogões de indução, secadores de cabelo elétricos, ferros elétricos e fornos sobre a máquina.
- Não utilize sprays inflamáveis perto do aparelho.
- Não lave peças de roupa tratadas com solventes no aparelho sem as ter secado previamente ao ar.
- Ao ligar ou desligar, certifique-se de que não existem materiais inflamáveis na área circundante.
- Não utilize água quente para lavar espuma de borracha ou materiais esponjosos.
- Não abra a gaveta do distribuidor de detergente durante o ciclo de lavagem.
- A porta do aparelho pode aquecer durante o ciclo de lavagem. Não toque para evitar queimaduras.
- Não abra a porta quando o nível de água estiver visivelmente acima da extremidade inferior do vidro da porta.
- Não force a abertura da porta. A porta está equipada com um dispositivo de bloqueio automático e abre-se logo após a conclusão de um ciclo de lavagem.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre a ficha de alimentação com firmeza e puxe-a diretamente da tomada.
- O aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico dentro de casa. Não se destina a uso comercial ou industrial.

- Os amaciadores de roupa, ou produtos semelhantes, devem ser utilizados de acordo com as instruções do amaciador de roupa.
- A máquina de secar roupa não deve ser utilizada se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para a limpeza.
- Não seque peças não lavadas na máquina de secar roupa.
- Os artigos que tenham sido sujos com substâncias como óleo alimentar, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na máquina de secar roupa.

Manutenção e limpeza:
- Se a limpeza e a manutenção forem efetuadas por crianças, certifique-se de que estas são supervisionadas por um tutor.
- Antes de qualquer manutenção diária, desligue o aparelho da tomada.
- Se a máquina de lavar e secar roupa não for utilizada, abra a porta e a gaveta do distribuidor de detergente atempadamente para evitar a formação de odores.
- Não utilize água pulverizada ou vapor para limpar o aparelho.
- A substituição de um cabo de alimentação danificado só pode ser efetuada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar riscos.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. As reparações só podem ser realizadas por um especialista qualificado.
- Retire do aparelho todos os objetos estranhos, tais como metais, produtos químicos, artigos frágeis, velas acesas e cigarros acesos.

Instalação:
- Coloque o aparelho num local bem ventilado e certifique-se de que existe espaço suficiente para abrir a porta.
- Não instale o aparelho em ambientes exteriores húmidos ou em áreas propensas a fugas de água, como debaixo ou perto de um lava-loiça. Caso ocorra uma fuga de água, desligue a energia elétrica e deixe a máquina de lavar e secar roupa secar naturalmente.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre um tapete, nem perto de uma parede ou de um móvel.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou perto de fontes de calor (como fogões e aquecedores).
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde às informações elétricas da placa de identificação.
- Não utilize um cabo de extensão ou um adaptador duplo.
- Certifique-se de que só o cabo de alimentação e a mangueira de entrada de água fornecidos com o aparelho são utilizados.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha não estão danificados.
- O aparelho deve ser ligado à terra antes de ser utilizado. Certifique-se de que o aparelho está ligado a uma tomada dedicada e com ligação à terra.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
  - áreas de cozinha do pessoal em lojas;
  - escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - casas de campo;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  - alojamentos tipo "cama e pequeno-almoço".
- Nos aparelhos com aberturas de ventilação na base, um tapete não pode obstruir as aberturas.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, de uma porta de correr ou de uma porta com dobradiça do lado oposto ao da máquina de secar roupa, de modo a impedir a abertura total da porta da máquina de secar roupa.

Visão geral do produto

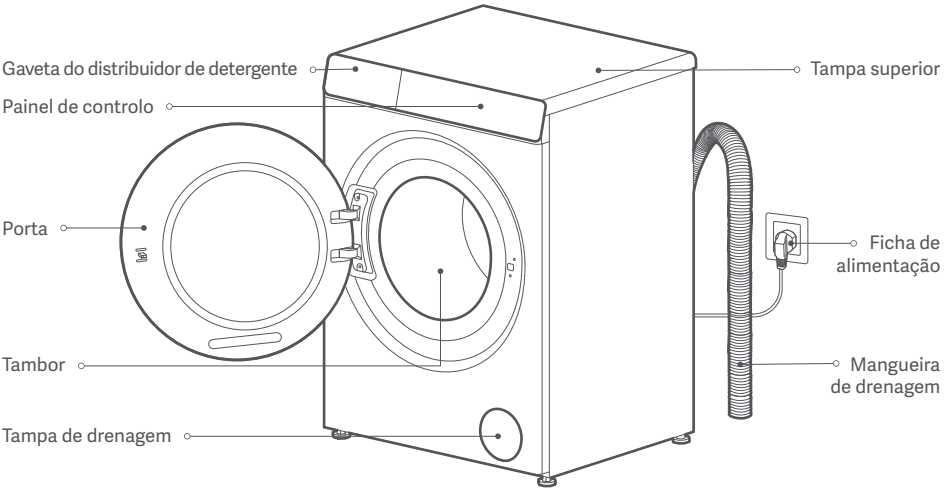

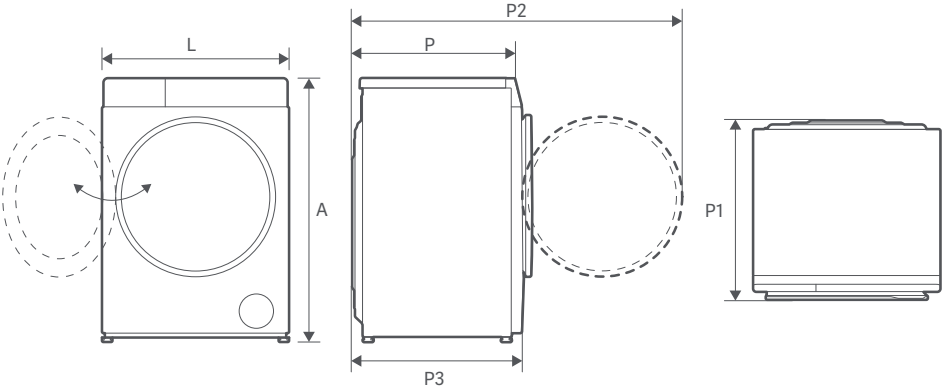

Dimensões do produto	L	598 mm	P1	570 mm
	A	850 mm	P2	1047 mm
	P	522 mm	P3	545 mm

Nota: as ilustrações do produto e os acessórios no manual do utilizador são apenas para referência.
O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Lista de acessórios

			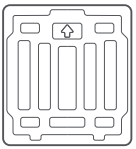
Manual do utilizador	Mangueira de entrada de água	Tampa do orifício do parafuso de transporte × 4	
			
Suporte de fixação da mangueira de drenagem	Chave inglesa para ajuste dos pés	Parafuso × 8	Placa de base

Notas:
- Depois de desembalar, verifique se todos os acessórios acima indicados estão incluídos. Se o aparelho for danificado durante o transporte ou se faltarem acessórios, contacte imediatamente a equipa do serviço de pós-venda.
- O aparelho é testado antes de sair da fábrica, sendo normal a existência de uma pequena quantidade de água residual.
- É recomendável executar um ciclo de limpeza da cuba com água limpa antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. É normal que a máquina de lavar e secar roupa tenha um certo odor quando é utilizada pela primeira vez. O odor desaparecerá gradualmente com a utilização.
- Por razões de segurança, retire a ficha da tomada e desligue a entrada de água se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo.

Como instalar

Requisitos da fonte de alimentação
- Proteja o cabo de alimentação. Não coloque o cabo de alimentação onde possa ser pisado ou esmagado por outros objetos.
- Tenha cuidado com o cabo de alimentação, a tomada elétrica e o local onde o cabo de alimentação se liga à máquina de lavar e secar roupa para evitar choques elétricos.

Requisitos de fornecimento de água
- A pressão da água de funcionamento da máquina de lavar e secar roupa é de 0,05 MPa a 0,8 MPa. Quando a pressão da água está abaixo de 0,05 MPa, a válvula de entrada de água pode não deixar entrar água, ou o tempo de enchimento de água pode prolongar-se, e o amaciador de roupa pode não ser dispensado corretamente ou pode deixar resíduos.
- O aparelho deve estar o mais próximo possível da torneira.
- Antes de utilizar o aparelho, verifique se todas as ligações na válvula de entrada de água e a torneira estão devidamente apertadas para evitar fugas de água.
- Utilize as mangueiras novas fornecidas com o aparelho. Não reutilize componentes de mangueiras antigos.
- Não ligue a fontes de água quente.

Requisitos do ambiente de instalação
- Instalar num piso duro, plano, limpo e nivelado, isento de água e óleo.
- Evite a luz solar direta e garanta uma boa ventilação.
- Mantenha afastado de fontes de calor, como fogueiras a carvão e fogões a gás; bem como de aparelhos que possam causar interferências, como fogões de indução.
- A temperatura ambiente de funcionamento do aparelho é de 0 °C a 40 °C. Não o coloque em ambientes com temperaturas inferiores a 0 °C. Pode existir água residual na válvula de água, na bomba de drenagem ou na mangueira de água do aparelho. Se a água congelar, isso afetará o funcionamento normal do aparelho.

Instalar a placa de base

Incline a máquina de lavar e secar roupa e coloque-a sobre um tecido macio para evitar riscos. Ajuste a posição da placa de base e aperte os 8 parafusos com uma chave de fendas cruzada. Levante a máquina de lavar e secar roupa e volte a colocá-la na posição vertical.

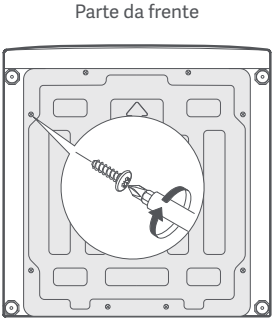

Remover os parafusos de transporte

Desembale o produto e retire os 4 parafusos de transporte.

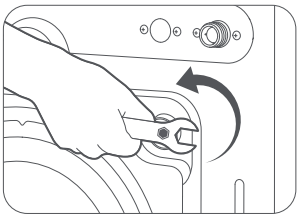

❶ Utilize a chave inglesa para desapertar todos os parafusos de transporte na parte traseira do aparelho.

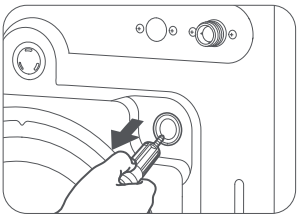

❷ Segure as tampas dos parafusos e puxe os parafusos para fora dos orifícios. Guarde os parafusos de transporte num local seguro para uso futuro, quando necessário.

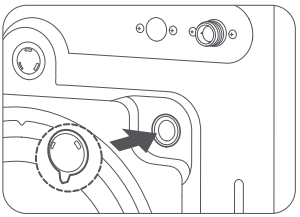

❸ Feche os 4 orifícios dos parafusos com as tampas dos orifícios dos parafusos de transporte fornecidas no saco de acessórios para evitar a entrada de pó.

Ajustar os pés niveladores

Depois de o aparelho estar no lugar, verifique se está estável. Pressione as duas extremidades de uma linha diagonal na parte superior do aparelho com as duas mãos, respetivamente, para ver se balança. Verifique ambas as extremidades na outra linha diagonal utilizando o mesmo método. Se o aparelho balançar, ajuste os pés niveladores para garantir que se mantém estável.

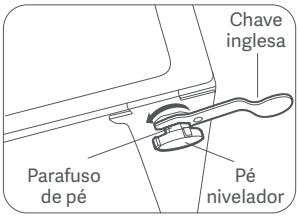

❶ Utilize a chave inglesa para rodar o parafuso de um pé no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desapertar.

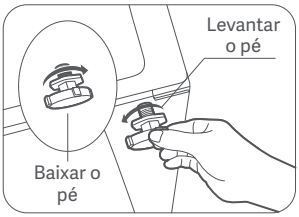

❷ Rode o pé nivelador e ajuste-o à altura desejada. Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para levantar os pés e no sentido dos ponteiros do relógio para os baixar.

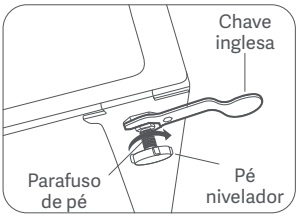

❸ Utilize a chave inglesa para apertar o parafuso do pé. Ajuste os outros pés niveladores utilizando o mesmo método para garantir que o aparelho está nivelado e estável.

Nota: não coloque peças de madeira ou quaisquer outros artigos debaixo dos pés, pois pode causar vibração ou ruído excessivo durante o funcionamento.

Ligar a mangueira de entrada de água

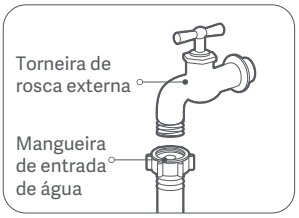

❶ Ligue a mangueira de entrada de água fornecida diretamente a uma torneira de rosca externa de 6 pontos (3/4 polegada), garantindo uma vedação firme.

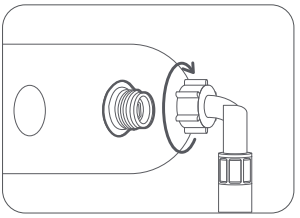

❷ Ligue a outra extremidade da mangueira de entrada de água à válvula de entrada de água da máquina de lavar e secar roupa (localizada na parte traseira) e aperte com firmeza no sentido dos ponteiros do relógio.

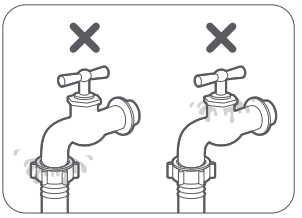

❸ Abra a torneira e verifique se existem fugas em todas as ligações. Se forem detetadas fugas, aperte o encaixe afetado seguindo os passos anteriores. Se a torneira estiver a verter, substitua-a imediatamente.

Instruções de seleção da torneira

Informação importante de segurança

a) As ligações da mangueira de água estarão sob pressão total da água. Certifique-se de que a torneira está totalmente aberta ao verificar o aperto das ligações.

b) Para evitar fugas de água, feche a torneira quando a máquina de lavar e secar roupa não estiver a funcionar.

c) A mangueira de entrada de água tem uma rosca interna e requer uma torneira com um mínimo de 3 roscas externas.



Ligar a mangueira de drenagem

Ao ligar a mangueira de drenagem, certifique-se de que está bem fixa para que não se mova ou caia durante a drenagem, evitando perdas materiais devido a fugas de água. Existem duas formas de ligar a mangueira de drenagem:

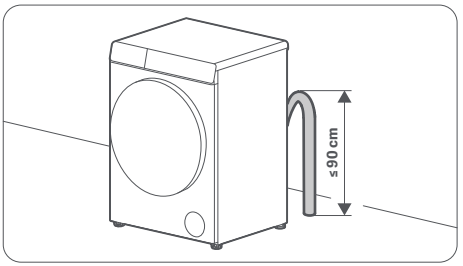

❶ **Introdução diretamente no ralo do chão**

- Para evitar o sifão (retorno da água para o interior da máquina), certifique-se de que a altura da mangueira vertical acima do ralo do chão não é superior a 90 cm e recomenda-se a utilização de uma mangueira vertical de 65 cm.
- Ao instalar, certifique-se de que a mangueira de drenagem está ligada obliquamente à mangueira vertical, com a extremidade da mangueira de drenagem acima do nível de água no ralo.

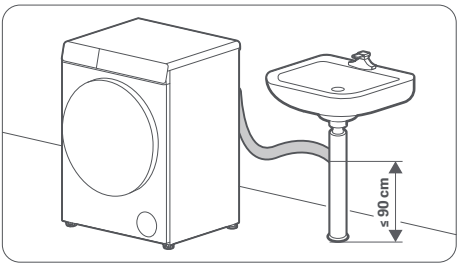

❷ **Ligação a um ramal do tubo de descida**

- Ligue a extremidade da mangueira de drenagem a um ramal do tubo de descida do lava-loiça, certificando-se de que a altura do ponto de ligação até ao chão não excede os 90 cm.

Como utilizar

Visão geral do funcionamento

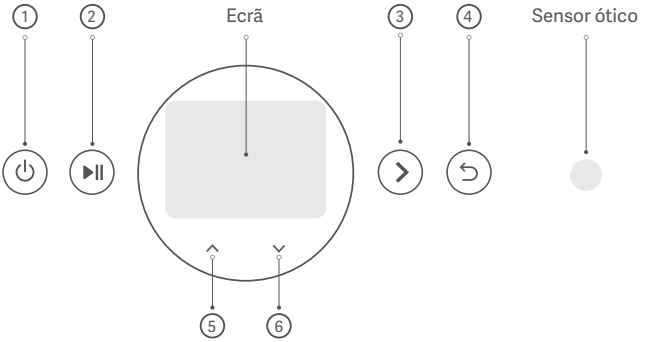

A: Botões	
Botões	Descrição da função
1 **Ligar/Desligar**	- Mantenha pressionado durante 1 segundo para ligar a máquina de lavar e secar roupa e 2 segundos para a desligar. - A máquina desliga-se automaticamente após 2 minutos de inatividade.
2 **Início/Pausa**	- Pressione o botão para iniciar ou pausar um ciclo: pressionar o botão durante um ciclo irá pausar a máquina de lavar e secar roupa, e pressionar novamente o botão retomará o funcionamento.
3 **Selecionar/Trocar**	- Navega para submenus ou ajusta definições.
4 **Voltar**	- Volta ao menu anterior. - Salta para o menu de seleção de programas quando um programa é colocado em pausa manualmente.
5 **Deslizar para cima/Confirmar**	- Desloca-se para cima pelas opções. - Funciona como um botão de confirmação em determinados ecrãs.
6 **Deslizar para baixo/Confirmar**	- Desloca-se para baixo pelas opções. - Funciona como um botão de confirmação em determinados ecrãs.

B: Ícones de funções

Ícones	Descrição do ícone
① **Rede Sem Fios** 	Um ícone de rede sem fios aceso indica que a máquina de lavar e secar roupa está ligada com sucesso à Internet, permitindo o controlo remoto e a verificação do estado através da aplicação Xiaomi Home. Um ícone de rede sem fios a piscar lentamente indica que a máquina de lavar e secar roupa está a aguardar a configuração da rede. Um ícone de rede sem fios a piscar rapidamente indica um erro de configuração da rede, sendo necessário efetuar a reposição.
② **Vapor** 	Um ícone de vapor aceso indica que a função de vapor está ativa, acrescentando 30 minutos à duração do ciclo.
③ **Bloqueio da porta** 	Um ícone de bloqueio da porta aceso significa que a porta está bloqueada e não pode ser aberta. Quando o ícone se apagar, significa que a porta está desbloqueada.
④ **Controlo remoto** 	Um ícone de controlo remoto aceso indica que o controlo remoto está ativado. Quando o ícone se apaga, significa que o controlo remoto está desativado. Pode definir o "Controlo remoto" para On/Off na página de seleção do programa ou premir ∧ para ativar/desativar o controlo remoto enquanto um programa está em execução.
⑤ **Secar** 	Um ícone de secagem aceso indica que a função de secagem está ativa.
⑥ **Bloqueio de crianças** 	Mantenha ∨ premido durante 3 segundos durante o funcionamento do programa para ativar/desativar o bloqueio de crianças. O ícone de bloqueio de crianças vai acender-se/apagar-se em conformidade. Quando o bloqueio de crianças está ativado, todos os botões, exceto o botão de alimentação, ficam desativados.
⑦ **Refrescar e Soltar** 	Quando a função Refrescar e Soltar estiver ativada, este ícone permanecerão acesos. Se não abrir a porta para remover a roupa no prazo de 30 minutos após o fim do programa (exceto para a limpeza da cuba, lã e Eco 40-60), a máquina executará automaticamente a função Refrescar e Soltar.
⑧ **Amaciador de roupa** 	Um ícone intermitente indica que o nível do amaciador de roupa está baixo. Volte a encher o compartimento do amaciador de roupa até ao nível adequado e o ícone deixará de piscar e permanecerá aceso. Se o programa selecionado não utilizar amaciador de roupa, o ícone será desligado.
⑨ **Detergente** 	Um ícone a piscar indica que o nível do detergente está baixo. Volte a encher o compartimento do detergente até ao nível adequado e o ícone deixará de piscar e permanecerá aceso. Se o programa selecionado não utilizar detergente, o ícone será desligado.
⑩ **Atraso** 	Ative a função de atraso e prima ⏯, e o ícone permanecerá aceso durante o período de atraso e apagar-se-á quando o programa de lavagem começar.

C: Funções

Funções	Descrição da função
Atraso	A função de atraso permite aos utilizadores definir o tempo de conclusão do programa, com um tempo de atraso máximo de 24 horas. Por exemplo, a definição "6h" significa que o programa será concluído em 6 horas. Para utilizar esta funcionalidade: selecione um programa, configure os parâmetros e aceda ao menu de atraso antes de iniciar; prima (›) repetidamente para definir a duração do atraso; por fim, confirme com (⏯). O ecrã mostra primeiro o tempo de espera restante até à conclusão da lavagem e, em seguida, muda para a duração restante do programa assim que este começa.
Temp.	Depois de selecionar um programa, aceda à definição da temperatura e prima (›) repetidamente para percorrer as temperaturas da água. As opções de temperatura podem variar consoante o programa selecionado.
Enxaguar	Depois de selecionar um programa, aceda à definição de enxaguamento e prima (›) repetidamente para percorrer os tempos de enxaguamento. As opções podem variar consoante o programa selecionado.
Velocidade da rotação	Depois de selecionar um programa, aceda à definição da velocidade da rotação. Prima (›) repetidamente para percorrer a velocidade da rotação. As opções de velocidade podem variar consoante o programa selecionado.
Vapor	Um ícone de vapor aceso indica que a função de vapor está ativa, acrescentando 30 minutos à duração do ciclo. Depois de selecionar um programa, aceda à definição de vapor e prima (›) para ativar a função de vapor (indisponível para alguns programas).
Secar	Depois de selecionar um programa, aceda à definição de secagem (indisponível para alguns programas) e prima (›) para percorrer os modos e durações de secagem disponíveis. As durações de secagem podem variar consoante o programa. Quando "Automático" é apresentado, pode escolher o nível de secagem da roupa através da definição de secagem.
Refrescar e Soltar	A função Refrescar e Soltar é ativada após a conclusão de um programa de lavagem, utilizando a agitação do tambor e a circulação de ar para evitar odores e rugas que podem ocorrer quando a roupa permanece parada durante longos períodos. Isto mantém a roupa fresca. Para a utilizar: depois de selecionar um programa, aceda à opção Refrescar e Soltar e prima (›) repetidamente para percorrer as durações disponíveis (máximo 24 horas). Premir (⏯) ou (⏻) durante a operação Refrescar e Soltar, cancela a função e destranca a porta, permitindo aos utilizadores retirar a roupa.
Nível de água alto	Depois de selecionar um programa, aceda à definição de nível de água alto e prima (›) para ativar a função de nível de água alto (indisponível para alguns programas).
Mergulhar	Depois de selecionar um programa, aceda à definição para colocar de molho e prima (›) repetidamente para percorrer as durações de colocação de molho disponíveis (10/20/30 minutos) (indisponível para alguns programas).
Lavagem noturna	Quando o modo de lavagem noturna é ativado, a máquina desativa todos os sons dos botões e reduz a velocidade de centrifugação para minimizar o ruído. Depois de selecionar um programa, aceda à opção de lavagem noturna e prima (›) para ativar (indisponível para alguns programas).
Nível de secagem	Após selecionar um programa e definir a função de secagem para "Automático", aceda à opção de nível de secagem. Prima (›) repetidamente para ajustar o nível de secagem, com três opções disponíveis: seco a ferro, pronto a usar e seco no armário.
Detergente	Selecione um programa e aceda à opção de detergente. Prima (›) repetidamente para ajustar o coeficiente de distribuição (0,7x, 1,0x, 1,2x ou 1,3x) e a máquina ajustará automaticamente a quantidade de distribuição de detergente com base na sua seleção (indisponível para programas que não suportam a distribuição automática de detergente). Nota: esta funcionalidade tem uma função de memória e a definição aplicar-se-á a todos os programas que suportam a distribuição automática de detergente.
Amaciador de roupa	Selecione um programa e aceda à opção de amaciador de roupa. Prima (›) repetidamente para ajustar o coeficiente de distribuição (0,7x, 1,0x, 1,2x ou 1,3x) e a máquina ajustará automaticamente a quantidade de distribuição de amaciador de roupa com base na sua seleção (indisponível para programas que não suportam a distribuição automática de amaciador de roupa). Nota: esta funcionalidade tem uma função de memória e a definição aplicar-se-á a todos os programas que suportam a distribuição automática de amaciador de roupa.

Nota: coeficiente de distribuição: o rácio multiplicador da distribuição por unidade de peso (kg) de carga de roupa.

D: Definições	
Definições	Descrição da definição
Bloqueio de crianças automático	Quando esta função estiver ativada, o bloqueio de crianças será ativado automaticamente 1 minuto após o início do programa de lavagem (pode ser desativado manualmente durante o funcionamento). O bloqueio de crianças desliga-se automaticamente após a conclusão do programa.
Lavagem inteligente de um toque	Quando esta função estiver ativada, mantenha pressionado ⏯ durante 2 segundos enquanto a máquina de lavar e secar roupa estiver desligada, e esta ligará e executará automaticamente o programa Lavagem Inteligente com as definições predefinidas.
Modo silencioso	Quando este modo estiver ativado, a máquina irá desativar todos os sons dos botões.
Distribuição automática desativada (pouco líquido)	Quando esta função estiver ativada, a máquina desativará automaticamente a distribuição automática do detergente após detetar um nível baixo de detergente durante 6 lavagens consecutivas.
Rede Sem Fios	Este dispositivo suporta apenas redes sem fios de 2,4 GHz. Ligar a rede sem fios: quando a rede sem fios não está ligada: pressione ⌄ para selecionar "Ligar" e depois confirme com "Reiniciar". O ecrã desliga-se brevemente durante 1 segundo quando a rede sem fios é ativada. Conclua o emparelhamento do dispositivo e a ligação da rede sem fios através da aplicação Xiaomi Home. Reiniciar a rede sem fios: quando a rede sem fios estiver ligada: pressione ⌄ para selecionar "Restabelecer a ligação" e confirme com "Reiniciar". O ecrã desliga-se brevemente durante 1 segundo enquanto limpa a configuração de rede atual. Volte a emparelhar o dispositivo e configure a rede sem fios através da aplicação Xiaomi Home. Pode desativar a rede sem fios selecionando "Reiniciar" nas definições.
Idioma	Altere aqui o idioma do sistema.
Instruções	Veja todas as funções dos botões aqui.
Sobre	Veja as informações do sistema aqui.
Repor	A execução de uma reposição vai restaurar a máquina para as definições de fábrica e desligá-la.

E: Programas

Programas (no painel)	Capacidade máxima de lavagem/secagem	Descrição do programa
Lavagem inteligente	6 kg/4 kg	Adequado para lavar ou secar cargas mistas de algodão, linho e tecidos sintéticos para uso diário.
Rápido	2 kg/1 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos finos e pouco sujos.
Intensivo	9 kg/6 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos moderadamente ou muito sujos. Recomenda-se o pré-tratamento das nódoas mais difíceis com detergente para a roupa antes da lavagem na máquina.
Lavagem e cuidados	3 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos ligeiramente sujos. Recomenda-se a sua utilização para até 3 kg de tecidos sintéticos finos e leves.
Apenas secar	-/6 kg	Adequado para secar separadamente algodão, linho e tecidos sintéticos (certifique-se de que centrifuga a roupa antes de a secar até deixar de pingar água).
Atualizar	-/1 kg	Refresca e desodoriza pequenas cargas de tecidos utilizando vapor em vez de água, com uma funcionalidade adicional de remoção de vincos.
Apenas centrifugar	9 kg/6 kg	Remove o excesso de água da roupa apenas por centrifugação.
Algodão	9 kg/6 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos de algodão e linho.
Lã	2 kg/-	Adequado para lavar ou secar a maior parte da roupa que não precisa de ser separada.
Delicado	4 kg/-	Adequado para lavar roupas facilmente deformadas, como malhas e vestidos.
Eco 40-60	9 kg/6 kg	Adequado para a limpeza de roupa de algodão com sujidade normal, rotulada como lavável a 40 °C ou 60 °C.
Higiene	3 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar artigos de algodão, como vestuário e roupa de cama, que suportam temperaturas elevadas e têm elevados requisitos de esterilização.
20 °C	9 kg/-	Adequado para lavar ou secar roupas de bebé que são seguras para lavagem a alta temperatura.
Limpeza da banheira	-/-	Elimina as manchas no interior do tambor. Pode adicionar um produto de limpeza do tambor, mas não carregue qualquer roupa.

Programas (na aplicação)	Capacidade máxima de lavagem/secagem	Descrição do programa
Lavagem pesada	6 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar roupa de cama, como colchas, lençóis e edredões.
Enxaguar e centrifugar	9 kg/6 kg	Adequado para roupas que só precisam de ser enxaguadas ou que requerem um ciclo de enxaguamento extra com amaciadores de roupa.
Casaco de penas	2 kg/2 kg	Adequado para lavar ou secar roupa com enchimento de penas (não adequado para almofadas ou roupa de cama).
Alta temperatura	6 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos que suportam temperaturas elevadas.
À prova de água	4 kg/-	Adequado para lavar casacos laváveis na máquina.
Sintético	4 kg/4 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos sintéticos.
Mistura	9 kg/6 kg	Adequado para lavar ou secar a maior parte da roupa que não precisa de ser separada.
Roupa interior	4 kg/-	Adequado para lavar roupa interior.
Aromaterapia	1 kg/-	Para tornar a roupa mais perfumada. Adicione o líquido de aromaterapia diretamente no tambor da máquina de lavar e secar roupa de acordo com as instruções de dosagem na garrafa, depois coloque a roupa e execute o programa. A roupa pode estar ligeiramente húmida após o ciclo; secá-la ao ar antes de a utilizar.
O meu tempo	6 kg/4 kg	Permite-lhe definir o tempo de lavagem ou secagem a seu gosto; adequado para lavar ou secar roupa interior de algodão, fibras sintéticas ou misturas.
Camisa	4 kg/2 kg	Para lavar ou secar camisas.
Lavagem a frio	6 kg/-	Para roupa de algodão, linho ou fibra sintética recomendada para lavagem com água fria, poupança de energia, design de fluxo triplo de água para lavar roupa.
Ténis	2 pares de sapatos	Concebido para ténis laváveis na máquina. Lave os dois ténis juntos para uma limpeza otimizada.
Favorito	-/-	Assume a predefinição do programa Mistura na máquina de lavar e secar roupa e os utilizadores podem especificar outro programa na aplicação.

Nota: A lista acima pode não incluir todos os programas da aplicação. Poderão ser introduzidos novos programas no futuro.

Programa de teste de eficiência energética

O programa Eco 40-60 permite limpar roupa de algodão com sujidade normal que pode ser lavada a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo, e este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação de conceção ecológica da UE.
O ciclo de lavagem e secagem: Eco 40-60, definir a função de secagem noutra predefinição.
O ciclo de lavagem e secagem permite limpar roupa de algodão com sujidade normal, que pode ser lavada a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo, e secá-la de modo a que possa ser imediatamente guardada num armário, e que este programa seja utilizado para avaliar a conformidade com a legislação de conceção ecológica da UE.

O programa do armário de definição do nível de secagem Eco 40-60 e Eco 40-60 pode ser utilizado para determinar os valores da etiqueta energética de acordo com (UE) 2019/2023.
O programa de 20 °C permite limpar roupa de algodão ligeiramente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C, o que está em conformidade com o regulamento (UE) 2019/2023.
1. Humidade residual após o ciclo de lavagem em percentagem de teor de água e a velocidade de centrifugação a que esta foi atingida.
2. O programa Eco 40-60 permite limpar roupa de algodão com sujidade normal, que pode ser lavada a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com os Regulamentos (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340 e (UE) 2021/341.
3. O programa do armário de definição do nível de secagem Eco 40-60 é capaz de lavar roupa de algodão normalmente suja, que pode ser lavada a 40 °C, em conjunto no mesmo ciclo, e secá-la de forma a poder ser imediatamente guardada num armário. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com os Regulamentos (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340 e (UE) 2021/341.
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os que funcionam a temperaturas mais baixas e com maior duração.
Carregar a máquina doméstica até à capacidade indicada para os respetivos programas contribuirá para poupar energia e água.
O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade restante.
A ficha de dados do produto do seu aparelho pode ser encontrada online.
Aceda a https://eprel.ec.europa.eu e introduza o identificador do modelo do seu aparelho para transferir a ficha de dados.
O identificador do modelo do seu aparelho pode ser encontrado na secção Especificações.
Nota: modo de espera/modo de poupança de energia: o aparelho ligado entrará em modo de espera se permanecer inativo durante 10 minutos antes de iniciar um ciclo ou após o fim de um ciclo. O ecrã desliga-se para poupar energia. Pressione o botão de início/pausa para sair do modo de espera.

Informações indicativas (de acordo com o Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão):

Nota: os valores indicados para os programas que não o programa Eco 40-60 e o ciclo de lavagem e secagem são meramente indicativos.

Programas / Parâmetros	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60+ secagem	Eco 40-60+ secagem	20 °C	Algodão 60 °C	Mistura	Rápido
Capacidade nominal (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Duração do programa (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Consumo de energia (kWh/ciclo)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Consumo de água (L/ciclo)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Temperatura máxima (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Velocidade da centrifugação (rpm)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Guia para a distribuição automática

Com a distribuição automática, a máquina distribui automaticamente o detergente durante a fase de entrada de água.
Os programas sem uma fase de lavagem não ativam a distribuição de detergente.
Deite detergente líquido ou amaciador de roupa nos compartimentos correspondentes da gaveta do dispensador.
Não encha acima da linha MAX. Não coloque detergente em pó na gaveta.

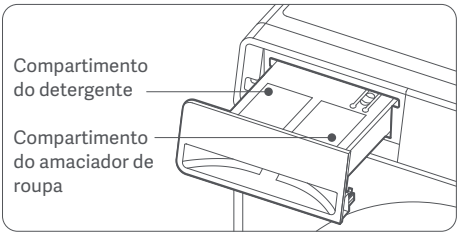

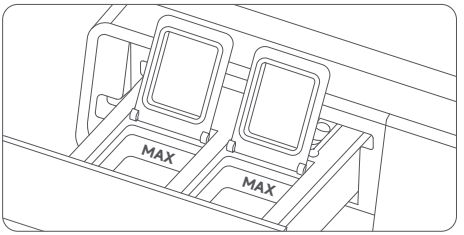

Notas:
- Não exceda a linha MAX quando deitar detergente líquido no compartimento do detergente.
- Não exceda a linha MAX quando deitar amaciador de roupa no compartimento do amaciador de roupa.
- Não adicione detergente em pó na gaveta do dispensador.
- Se for utilizado amaciador de roupa concentrado, dilua-o uniformemente com água na proporção adequada.
- Não coloque detergente (em pó ou líquido) no compartimento do amaciador de roupa.
- Não abra a gaveta do dispensador quando a máquina estiver a funcionar.
- Quando a máquina de lavar e secar roupa não for utilizada durante longos períodos de tempo, o detergente residual pode solidificar. Dilua com água antes da próxima utilização.
- Quando utilizar detergentes viscosos, dilua-os com uma pequena quantidade de água para reduzir a viscosidade antes de os adicionar ao compartimento do detergente.
- Se ocorrer um falso alerta de pouco líquido, verifique se o detergente solidificou no interior da gaveta do dispensador.
- Limpe imediatamente qualquer detergente derramado no corpo da máquina para evitar danos corrosivos no seu exterior.

Limpeza da gaveta

Quando a função é selecionada na aplicação, a máquina executa um ciclo especializado para limpar automaticamente a gaveta do dispensador.

Guia de tipos e dosagem de detergentes

A eficiência e o desempenho da lavagem dependem da qualidade do detergente. Utilize sempre detergentes aprovados para a lavagem na máquina. Para obter melhores resultados, escolha detergentes especializados (por exemplo, para tecidos sintéticos ou de lã) quando necessário e siga as instruções do fabricante. Evite solventes de limpeza a seco, como o tricloroetileno e produtos químicos semelhantes.

Programa	Tipos de detergente		
	Universal	Especializado	Amaciador
Mistura	L	—	O
Rápido	L	—	O
Intensivo	L	—	O
Lavagem pesada	L	—	O
Algodão	L	—	O
Delicado	—	L	O
Casaco de penas	—	L	—
Higiene	L	—	O
Alta temperatura	L	—	O
À prova de água	—	L	—
Sintético	L	—	O
Lã	—	L	O
20 °C	L	—	O
Roupa interior	—	L	—
O meu tempo	L	—	O
Lavagem inteligente	L	—	O
Camisa	L	—	O
Lavagem e cuidados	L	—	O
Lavagem a frio	L	—	O
Ténis	—	L	O

Notas:

L=Gel/detergente líquido O=Opcional —=Não recomendado

Detergentes e temperaturas recomendados:

· Detergente em pó: 20 °C a 80 °C

· Detergente para lãs: 20 °C a 30 °C

- Temperatura de lavagem a 90 °C: apenas para requisitos higiénicos especiais
- Se selecionar uma temperatura da água a 60 °C ou superior, recomendamos que utilize menos detergente. Utilize um desinfetante específico para máquinas de lavar roupa, adequado para tecidos de algodão e sintéticos.

Precauções de secagem

Verifique cuidadosamente a etiqueta de cuidados das roupas antes de as secar!

- Não seque a roupa com qualquer um dos seguintes símbolos; caso contrário, a roupa pode ficar danificada:

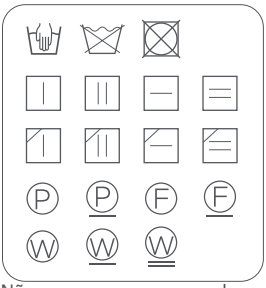

- Não seque roupa com rendas, estampados ou outros materiais suscetíveis de rachar.
- Não seque fibras proteicas, como a lã e a seda.
- Não seque roupas de alta qualidade, como fatos, casacos de lã, casacos de peles, peças de couro, cheongsams e vestidos de cerimónia.
- Não seque roupa, roupa de cama ou outros artigos que contenham látex.
- Não seque a roupa manchada com substâncias inflamáveis, como gasolina, petróleo, bezeno e álcool.
- Não seque a roupa contaminada com produtos químicos.
- Se utilizou lixívia à base de cloro no programa de lavagem ou secagem, não utilize a função de secagem, pois pode provocar descoloração ou danificar os tecidos.
- Antes de secar, verifique a etiqueta de cuidados na roupa para secagem e selecione um método de secagem adequado:

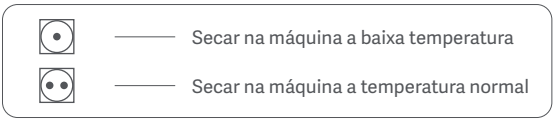

- Quando utilizar a função de secagem, não exceda a capacidade de secagem máxima nominal; caso contrário, o efeito de secagem será afetado.
- Para um melhor desempenho de secagem, recomenda-se a secagem separada de artigos grandes, como toalhões de banho e capas de edredão.
- Mantenha a torneira de entrada de água aberta durante o ciclo de secagem. Uma entrada de água insuficiente ou uma pressão de água baixa vai afetar o desempenho de secagem.
- O tempo restante apresentado durante o ciclo de secagem é uma estimativa; o tempo de secagem real pode variar ligeiramente, uma vez que a máquina de lavar e secar roupa o ajusta automaticamente em função do tipo de tecido e do ciclo de secagem selecionado.
- O aquecimento para (processo de arrefecimento) antes do fim do ciclo de secagem para evitar danos causados pelo calor na roupa.
- Não toque no interior do tambor durante o ciclo de secagem, pois pode provocar queimaduras.
- O efeito de secagem pode variar em função do ciclo de secagem selecionado, do tipo de tecido e do tamanho da carga.
- Quando o programa Lavagem e Cuidados é selecionado, a velocidade de centrifugação aumenta automaticamente. Não carregue artigos delicados durante este ciclo para evitar danos.
- A porta permanecerá bloqueada imediatamente após o fim do ciclo de secagem. Pode ser aberta depois de a temperatura do tambor e da roupa ter descido para um nível adequado.
- Não permita a acumulação de cotão à volta da máquina de lavar e secar roupa.
- Certifique-se de que a área em redor da máquina de lavar e secar roupa é bem ventilada para evitar a acumulação de gases de escape, que podem provocar um incêndio.
- Não ligue a alimentação durante a reposição para evitar perigo devido a um erro de reposição do disjuntor térmico.
- Se o ciclo de secagem for interrompido manualmente, a temperatura no interior do tambor pode ser demasiado elevada. Não tente abrir a porta para evitar queimaduras; a porta será automaticamente desbloqueada depois de a temperatura dentro do tambor descer para um nível seguro.
- Em caso de emergência, puxe o anel de desbloqueio da porta de emergência para abrir a porta. Após a abertura, reponha o anel. (Nota: o anel de emergência está localizado na parte inferior direita da máquina de lavar e secar roupa. Não o utilize durante o funcionamento normal. Certifique-se de que toda a água foi drenada antes de abrir a porta. Cuidado com as queimaduras provocadas pela água a alta temperatura.)
- É normal que os botões e os fechos de correr da roupa choquem com a parede interior do tambor e com o vidro da porta e façam algum ruído durante a secagem.
- Antes de lavar sapatos, verifique a etiqueta de cuidados para ver se podem ser lavados na máquina. Remova as manchas grandes, especialmente nas solas, antes de lavar.

Precauções de lavagem

Verifique cuidadosamente a etiqueta de cuidados das roupas antes de as lavar!

- Não lave roupa com qualquer um dos seguintes símbolos na máquina de lavar e secar roupa; caso contrário, a roupa pode ficar danificada:

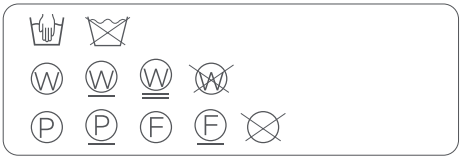

- Não lave a roupa manchada com substâncias inflamáveis, como gasolina, petróleo, benzeno e álcool.
- Não lave a roupa contaminada com produtos químicos.
- Não lave objetos pesados e muito absorventes, como tapetes, pois isso pode causar desequilíbrio e vibração excessiva na máquina.
- Não lave roupas propensas a manchas ou fissuras, como as que têm padrões e costuras multicoloridas.
- Não lave roupa com renda, seda ou outros materiais que possam facilmente enroscar ou desfiar.
- Não lave fatos, casacos de lã, casacos de pele, roupas de couro, cheongsams, vestidos de cerimónia, etc.
- Não lave soutiens com armações metálicas.
- Não lave roupa com ornamentos de metal ou plástico não removíveis.
- Não lave tecidos que contenham fios metálicos.
- Não lave gabardinas, capas de automóveis ou outros artigos impermeáveis que não possam ser lavados na máquina.
- Verifique a etiqueta de cuidados da roupa antes de a lavar e selecione um método de lavagem adequado:



- Lave os artigos de cor separadamente para evitar manchas.
- Quando lavar peças grandes, adicione duas ou três peças mais pequenas para evitar erros de centrifugação durante o ciclo de centrifugação devido ao desequilíbrio de peso.
- Verifique todos os bolsos antes de os lavar para evitar que objetos como ganchos de cabelo, moedas e chaves danifiquem a roupa.
- Para a roupa com muitas nódoas, aplique uma pequena quantidade de detergente diretamente nas nódoas mais fortes e esfregue suavemente antes de a colocar na máquina de lavar e secar roupa.
- Antes de iniciar um ciclo de lavagem, certifique-se de que não há qualquer objeto preso no vedante da porta da máquina de lavar e secar roupa para evitar danos na roupa e no vedante.
- Antes de colocar a roupa na máquina de lavar e secar roupa, amarre as alças, aperte os botões e feche os fechos de correr. Retire os ornamentos metálicos. Utilize uma escova para remover detritos, como areia, da roupa e das bainhas. Vire do avesso as roupas com tendência a ficarem com borbotos.
- Antes de lavar os cortinados, retire os acessórios, como os ganchos e as argolas dos cortinados.
- Coloque as peças pequenas (como lenços, luvas, meias e soutiens) e as peças facilmente emaranhadas ou gastas num saco de roupa suja antes de as lavar.
- Não exceda a capacidade máxima de lavagem quando lavar roupa (a capacidade máxima de lavagem varia consoante o ciclo); caso contrário, o desempenho da lavagem será afetado.
- O aparelho redistribui automaticamente a carga ao longo do ciclo para garantir uma carga equilibrada antes da centrifugação. Por conseguinte, pode haver uma diferença de até 30 minutos entre a duração real da lavagem e o tempo apresentado.

Cuidados e manutenção

Manter o aparelho limpo pode melhorar o seu desempenho, evitar reparações desnecessárias e prolongar a sua vida útil.

Limpe a tampa do filtro da bomba de drenagem pelo menos 5 a 6 vezes por ano, de preferência uma vez por mês ou quando o código de erro "E1" aparecer no ecrã.

PRECAUÇÕES:

- Antes de proceder à limpeza e manutenção do aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada.
- Não abra a tampa do filtro da bomba de drenagem quando o aparelho estiver a funcionar ou quando a água quente estiver a ser descarregada.
- Certifique-se de que a tampa do filtro da bomba de drenagem está instalada no lugar após a limpeza; caso contrário, podem ocorrer erros ou fugas de água.

Limpar a tampa do filtro da bomba de drenagem

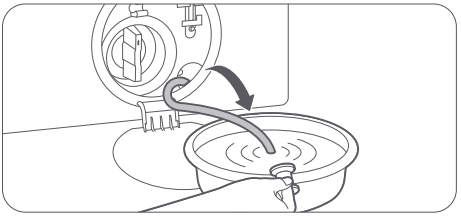

❶ Abra a tampa do filtro na parte inferior do aparelho, puxe a mangueira de drenagem de emergência e retire o tampão para drenar a água.

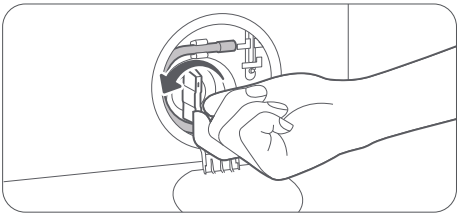

❷ Depois de toda a água ter sido drenada, reinstale o tampão e volte a colocar a mangueira de drenagem de emergência na sua posição original. Rode o filtro de drenagem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o abrir.

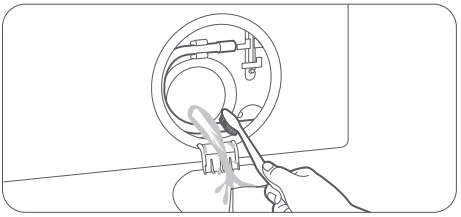

❸ Verifique e certifique-se de que o interior da bomba de drenagem não está bloqueado.

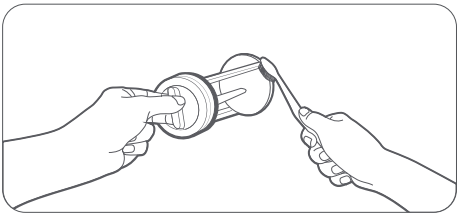

❹ Limpe quaisquer resíduos e manchas da tampa do filtro da bomba de drenagem.

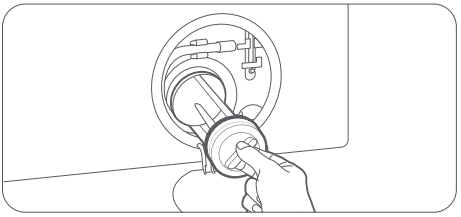

❺ Volte a colocar a tampa do filtro da bomba de drenagem na sua posição original.

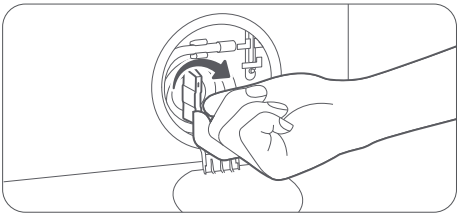

❻ Rode a tampa do filtro da bomba de drenagem no sentido dos ponteiros do relógio para a apertar e volte a instalar a tampa de drenagem.

Abrir a porta em caso de emergência

Em caso de falha de energia anómala, pode abrir a porta da máquina de lavar e secar roupa puxando para baixo o cabo de desbloqueio de emergência com uma ferramenta. Em situações seguras e de não emergência, recomenda-se que aguarde que a porta desbloqueie automaticamente.

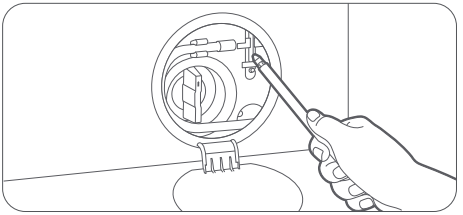

Limpar o filtro da válvula de entrada de água

Limpe o filtro da válvula de entrada de água pelo menos 5 a 6 vezes por ano ou quando o código de erro "E4" aparecer no ecrã:

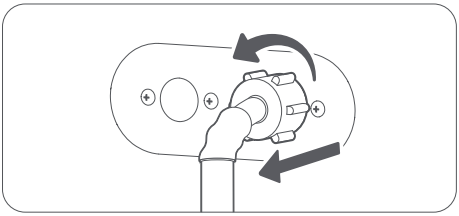

❶ Feche a torneira da água e desligue o cabo de alimentação. Desaperte e retire a mangueira de entrada de água da parte de trás da máquina de lavar e secar roupa. Cubra a porta com um pano para evitar que a água salpique.

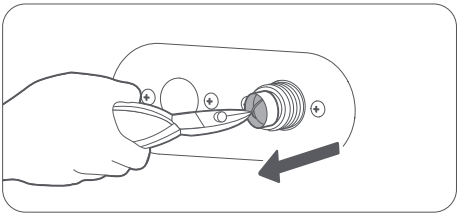

❷ Retire a tampa do filtro do orifício da válvula de entrada de água com um alicate de pontas e limpe-a bem.

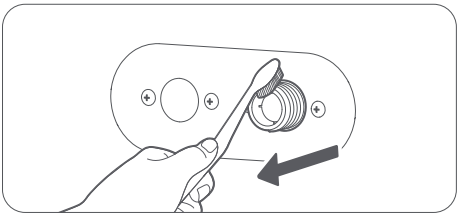

❸ Utilize uma escova para limpar o interior e o exterior do conector roscado.

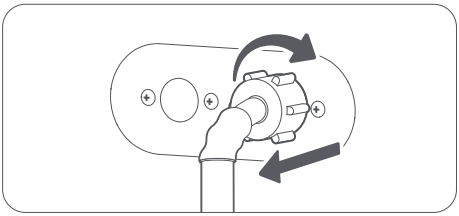

❹ Reinstale a tampa do filtro da válvula de entrada de água. Abra a torneira da água e certifique-se de que não há fugas de água na ligação.

Nota: este aparelho deve ser utilizado em locais com uma temperatura ambiente superior a 0 ˚C.

Limpar o exterior do aparelho

Manter o aparelho limpo pode melhorar o seu desempenho, evitar reparações desnecessárias e prolongar a sua vida útil.

- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar.
- Limpe o exterior e o painel de controlo do aparelho com um pano macio e um produto de limpeza doméstico não abrasivo e não corrosivo.
- Não enxague a parte exterior do aparelho para evitar danos.
- Após um ciclo de lavagem, os cotões podem aderir ao interior da porta do tambor. Limpe-a com um pano macio ou uma escova e tenha cuidado para não retirar o vedante da porta durante a limpeza. Limpe regularmente o vedante da porta. Abra a porta do tambor para ventilação após cada lavagem para evitar odores.

Armazenar o aparelho

Se o aparelho tiver de ser guardado durante um longo período de tempo, retire a água residual, o detergente para a roupa e o amaciador de roupa do interior.

❶ Execute um programa Apenas centrifugar para drenar a água residual do aparelho.

❷ Feche a torneira e desligue a mangueira de entrada de água.

❸ Desligue o aparelho da tomada e deixe a porta aberta para permitir a circulação do ar e evitar o bolor.

Resolução de problemas

Problemas	Possíveis causas/soluções
A máquina não arranca	• Certifique-se de que o aparelho está ligado à energia. • Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada. • Certifique-se de que a entrada de água está ligada. • Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho. • Certifique-se de que o bloqueio de crianças está desativado. • Verifique o fusível ou reinicie o disjuntor. • Verifique se a fonte de alimentação está a funcionar corretamente. • Verifique se a voltagem está demasiado baixa. • Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente. • Certifique-se de que não há roupa presa na porta.
Fornecimento de água insuficiente ou inexistente	• Abra a torneira completamente. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não está congelada. • Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Garanta pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira da água fria e a torneira da água quente estão corretamente ligadas. • Limpe a mangueira de entrada de água ou o filtro da válvula de entrada de água que possa estar bloqueado.
O detergente permanece na gaveta do detergente	• Certifique-se de que a máquina de lavar e secar roupa funciona com pressão de água suficiente (pressão de água recomendada: 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Certifique-se de que a tampa do sifão está inserida corretamente. • Limpe regularmente a gaveta do distribuidor de detergente.
Sem drenagem nem centrifugação	• Certifique-se de que o tubo entre a mangueira de drenagem e a saída de drenagem não está dobrado. • Certifique-se de que o filtro da bomba de drenagem não está entupido e limpe-o regularmente. • Certifique-se de que a porta está fechada. Por razões de segurança, o aparelho não roda nem faz a centrifugação enquanto a porta não estiver fechada. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou entupida. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está ligada a um ralo desobstruído. • Certifique-se de que o aparelho é alimentado com energia suficiente; caso contrário, deixará temporariamente de drenar ou de fazer a centrifugação. A máquina de lavar e secar roupa funcionará normalmente quando houver energia suficiente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está bem instalada. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.
A porta não abre	• Prima o botão de início/pausa para parar a máquina de lavar e secar roupa. A porta só pode ser aberta depois de a máquina de lavar e secar roupa ter entrado em pausa e o nível de água e a temperatura terem atingido o estado de desbloqueio. • Se houver água no tambor, esta deve ser completamente drenada antes de se poder abrir a porta. • O ícone de bloqueio da porta acende-se quando a temperatura é demasiado elevada e a porta não pode ser aberta nesse momento. A porta destranca-se automaticamente quando a temperatura desce.
Excesso de espuma	• Certifique-se de que utiliza os tipos de detergentes recomendados. • Recomenda-se a utilização de detergente com pouca espuma para evitar o excesso de espuma. • Recomenda-se a utilização de menos detergente para roupa ligeiramente suja.

Problemas	Possíveis causas/soluções
A máquina pára durante o funcionamento	• Certifique-se de que a tomada tem corrente antes de ligar o cabo de alimentação. • Por razões de segurança, a máquina de lavar e secar roupa não funciona se a sua porta não estiver totalmente fechada. • Pode haver pausas ou períodos de imersão durante um ciclo. Aguarde um momento e a máquina de lavar e secar roupa retoma o funcionamento automaticamente. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água não está entupido. • Certifique-se de que a máquina de lavar e secar roupa tem energia suficiente; caso contrário, deixará temporariamente de drenar ou de girar. A máquina de lavar e secar roupa funcionará normalmente quando houver energia suficiente.
Centrifugação insuficiente	• Utilize uma velocidade de centrifugação mais elevada. • Se for utilizado um detergente com elevado teor de espuma, reduza a quantidade utilizada. • A carga é demasiado pequena. Pequenas cargas (um ou dois artigos) podem levar a um desequilíbrio e a um pior desempenho da centrifugação. Recomenda-se a lavagem de vários artigos em conjunto. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou bloqueada.
Fuga de água	• Certifique-se de que a porta do tambor está fechada corretamente. • Certifique-se de que todas as mangueiras de entrada de água e de drenagem estão bem ligadas. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está corretamente inserida e fixada no tubo de drenagem. • Evite sobrecarregar o aparelho. • Se for utilizado um detergente com elevado teor de espuma, reduza a quantidade utilizada para evitar o excesso de espuma. • Verifique se a mangueira de drenagem está danificada. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está ligada ao tubo de drenagem e não deixada no chão. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está bloqueada. • Certifique-se de que nenhum objeto está preso entre a porta do tambor e o vedante da porta. Objetos estranhos ou roupas podem danificar o vedante da porta e provocar fugas.
Odor	• O excesso de espuma acumulada nas ranhuras da máquina de lavar e secar roupa pode criar um odor desagradável. Limpe a máquina de lavar e secar roupa e higienize-a regularmente. • Limpe o vedante da porta do aparelho. • Após o fim do ciclo de secagem, pode sentir-se um certo odor no interior do aparelho, o que é normal.
Sem espuma visível	• Se a máquina de lavar e secar roupa estiver sobrecarregada, poderá não ver qualquer espuma. • A roupa muito suja pode não produzir espuma. • Se for utilizado um detergente com baixo teor de espuma, poderá não ver qualquer espuma.
O tempo de lavagem é mais longo do que o habitual	• Isto é normal porque a duração do ciclo pode variar devido a fatores como o tamanho da carga, o tempo de enchimento de água e o tempo necessário para equilibrar a carga. • A pressão da água é demasiado baixa. Certifique-se de que o aparelho funciona com pressão de água suficiente (pressão de água recomendada: 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Ao lavar uma peça pesada que absorve muita água, é recomendável adicionar mais peças à carga.
A roupa não está limpa	• Coloque o detergente e o amaciador de roupa nos compartimentos corretos da gaveta do distribuidor de detergente. Não os adicione diretamente ao tambor. • Recomenda-se o pré-tratamento de nódoas difíceis em colarinhos, punhos e outras áreas antes de colocar a roupa no tambor para lavar.

Descrição do código de erro

Códigos de erro	Descrição do código	Soluções
	Tempo limite de drenagem	• Verifique se a mangueira de drenagem está bloqueada. • Limpe a tampa do filtro da bomba de drenagem. • Verifique se a mangueira de drenagem está corretamente instalada. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Porta não fechada	• Verifique se a porta do aparelho não está fechada. Certifique-se de que está corretamente fechada. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Carga não equilibrada	• A roupa está muito desequilibrada ou emaranhada. Reorganize a roupa e tente novamente. • Se a carga for um artigo pesado, recomenda-se que adicione mais artigos e lave novamente.
	Tempo limite de enchimento de água	• Verifique se a torneira da água está aberta. • Limpe a tampa do filtro da válvula de entrada de água. • Verifique se a pressão da água é demasiado baixa ou utilize a máquina fora das horas de maior consumo de água. • Verifique se o suporte da mangueira de drenagem foi retirado ou se a mangueira de drenagem está mal posicionada, causando sifonagem. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Nível de água demasiado alto	• Feche a torneira e contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na temperatura da água	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro no nível de água	• Aguarde que a interferência desapareça, desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Aguarde alguns minutos, volte a ligá-la e reinicie a máquina. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro no elemento de aquecimento do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na ventoinha do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na temperatura de entrada de ar do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na temperatura de saída do ar do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro de comunicação	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro de comunicação da placa do computador	• Aguarde que a interferência desapareça, desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Aguarde alguns minutos, volte a ligá-la e reinicie a máquina. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
 **: número	Erro de paragem do motor	• Retire a ficha de alimentação e reinicie a máquina. Se o erro persistir, contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.

Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

EEE6BE81

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação. Se houver alguma alteração estrutural ou de dados neste produto, reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

Instruções do controlo remoto

1. Certifique-se de que a máquina de lavar e secar roupa está ligada à rede sem fios (o ícone da rede sem fios no ecrã vai permanecer aceso).
2. Carregue a roupa no tambor e feche a porta.
3. Ative o "Controlo remoto" na máquina de lavar e secar roupa. A porta vai bloquear automaticamente e poderá então controlar a máquina a partir do seu telefone.

Notas:

1. Depois de ativar o controlo remoto, se não ocorrer qualquer operação durante 10 minutos, a máquina de lavar e secar roupa entra no modo de poupança de energia. A função de controlo remoto permanece ativada até 24 horas antes de ser automaticamente desativada. Durante esse período de tempo, premir qualquer botão na máquina ou utilizá-la a partir da aplicação vai fazer com que saia do modo de poupança de energia.
2. Quando o ciclo de lavagem estiver concluído, o controlo remoto vai desligar-se automaticamente e a porta vai destrancar. Se a máquina de lavar e secar roupa se desligar ou for desligada da corrente, o controlo remoto também se vai desligar automaticamente.

Especificações

Nome	Máquina de lavar e secar roupa Mijia
Modelo	WD090MJA11EU
Dimensões do produto	598 × 570 × 850 mm
Peso líquido	72 kg
Peso bruto	77 kg
Entrada de potência nominal de lavagem	1800–2200 W
Tensão nominal/Frequência nominal	220–240 V~/50 Hz
Corrente máxima	10 A
Pressão da água de funcionamento	0,05 MPa–0,8 MPa
Entrada de potência nominal de secagem	1400–1800 W

Conformidade com a Diretiva REEE e eliminação do produto usado:
Este produto está em conformidade com a Diretiva REEE da UE (2012/19/UE). Este produto tem um símbolo de classificação para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O dispositivo usado deve ser devolvido ao ponto de recolha oficial para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes sistemas de recolha, contacte as autoridades locais ou o retalhista onde o produto foi comprado. Cada agregado familiar desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de aparelhos antigos. A eliminação correta dos aparelhos usados ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.



Conformidade com a Diretiva RoHS
O produto que adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na diretiva.

Informações da embalagem
Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, em conformidade com os nossos regulamentos nacionais em matéria de ambiente. Não deite fora os materiais da embalagem juntamente com os resíduos domésticos ou outros. Entregue-os nos pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

A marca CE, conforme indicado abaixo, pode ser utilizada, sob a responsabilidade do fabricante, após o preenchimento de uma Declaração de Conformidade da UE e o cumprimento de todas as Diretivas CE e normas harmonizadas relevantes.

CE

O equipamento guardará e utilizará o seu SSID e palavra-passe da rede sem fios para a ligação de rede.
As portas da rede sem fios, Bluetooth e UDP 54321 destinam-se à comunicação na rede local.

Declaração de conformidade
A Xiaomi declara que este dispositivo com a funcionalidade Xiaomi Home Connect está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
Uma Declaração de Conformidade da EU detalhada pode ser encontrada online em https://www.mi.com/global/support/terms/declaration entre os documentos adicionais na página de produto do seu aparelho.

	Intervalo de frequências	**Potência do transmissor (máx.)**
Rede Sem Fios	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Serviço de apoio ao cliente

As peças listadas na tabela abaixo estão disponíveis junto do fornecedor de serviços oficial. Contacte a equipa do serviço de pós-venda para obter mais assistência se tiver de substituir quaisquer outras peças.

Peças encomendadas	Período de fornecimento mínimo necessário
Motor	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Bombas	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Amortecedores de choque	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Tambor de lavagem, aranha do tambor e rolamentos de esferas relacionados (separadamente ou em conjunto)	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Aquecedores e elementos de aquecimento (separados ou agrupados)	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Dobradiça e vedante da porta (separadamente ou em conjunto)	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Conjunto de bloqueio da porta separável nos respetivos subcomponentes que o constituem	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Tubagem e equipamento relacionado, incluindo todas as mangueiras, válvulas e filtros	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Ecrãs de cristais líquidos	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Termostatos	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Placas de circuitos impressos	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado

Fabricante: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Morada: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importador/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Assistência global da Xiaomi
Endereço de e-mail: support.global@support.mi.com
Site do serviço: https://www.mi.com/global/support/contact/
Para mais informações, consulte o site www.mi.com

22
PAP

Versão do Manual do utilizador: V2.0

Mijia Tvättmaskin/ torktumlare Användarmanual

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

Tillämpliga modeller:
WD090MJA11EU

Innehållstabell

Säkerhetsinstruktioner 1
Produktöversikt 4
Hur du installerar 5
Hur du använder 8
Skötsel och underhåll 18
Felsökning 21
Ansluta med Xiaomi Home-appen 24
Specifikationer 24
Kundtjänst 26

Säkerhetsinstruktioner

Läs noggrant igenom avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" före användning och iaktta försiktighet baserat på sunt förnuft.
Vårt företag ansvarar inte för några förluster som orsakas av felaktig användning.

Första användning:
- Se till att apparaten inte har skadats under transporten.
- Se till att alla transportbultar har tagits bort.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn.
- Apparaten är mycket tung. Det rekommenderas att minst två personer bär den tillsammans.

VARNING: Stanna aldrig tvättmaskinen/torktumlaren mitt i en cykel om du inte omedelbart tar ut alla föremål och sprider ut dem för att avleda värmen.
VARNING: Apparaten får inte strömförsörjas via en extern strömbrytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av ett elbolag.

Säkerhetsåtgärder:
- Rengör apparatens utsida med en mjuk trasa och ett icke-frätande hushållsrengöringsmedel.
- Stäng slangen för vattenintag efter att en tvättcykel är klar.
- Om det finns damm på elkontakten ska du torka av den före användning.
- Se alltid till att allt vatten i tvättmaskinen/torktumlaren har tömts ut innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om det finns vatten kvar inuti.
- Anslut till vattenkranen med den nya slangen för vattenintag som medföljer i förpackningen och kontrollera regelbundet slangen för tecken på svullnad, vridning, sprickbildning, slitage eller läckage.
- Försök inte reparera tvättmaskinen/torktumlaren själv och låt den heller inte repareras av okvalificerad personal eftersom det kan orsaka allvarliga skador på maskinen och personskador.
- Låt inte barn eller husdjur klättra in i tvättmaskinen/torktumlaren. Håll barn borta från maskinen under drift.

Daglig användning:
- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.

- Barn under 3 år bör hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Låt inte barn eller husdjur komma i närheten av apparaten när luckan är öppen.
- Förvara alla tvättmedel, sköljmedel och blekmedel utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alla fickor för att se till att de är tomma. Föremål som spik, hårspännen, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både apparat och kläder. Fäst dragkedjor, krokar och snören för att förhindra att de fastnar i andra plagg. Tvätta ömtåliga plagg (nylonstrumpor, bygelbehåar) i tvättnät.
- Använd inte maskinen barfota, och håll händer och fötter torra.
- Täck inte över eller stäng in apparaten under eller efter drift, så att fukt kan avdunsta.
- Placera inte tunga eller elektromagnetiska föremål, värmeapparater eller fuktiga föremål såsom mikrovågsugnar, induktionshällar, elektriska hårtorkar, elektriska strykjärn och ugnar på maskinen.
- Använd inte brandfarliga sprayer i närheten av apparaten.
- Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel i apparaten utan att först ha lufttorkat dem.
- Se till att det inte finns några brandfarliga material i omgivningen när du sätter i eller kopplar ur sladden.
- Använd inte varmt vatten för att tvätta skumgummi- eller svampmaterial.
- Öppna inte tvättmedelsfack för dosering under en tvättcykel.
- Apparatens lucka kan bli varm under tvättcykeln. Rör den inte för att undvika brännskador.
- Öppna inte luckan när vattennivån är synligt ovanför luckfönstrets nederkant.
- Tvinga inte upp dörren. Luckan är utrustad med en självlåsande mekanism och öppnas strax efter att en tvättcykel är klar.
- Dra aldrig ur apparatens kontakt genom att dra i strömkabeln. Ta alltid ett ordentligt grepp om elkontakten och dra den rakt ut ur uttaget.
- Apparaten är uteslutande avsedd för hushållsbruk inomhus. Den är inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.

- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt sköljmedlets instruktioner.
- Torktumlaren får inte användas om industriella kemikalier har använts för rengöring.
- Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Föremål som bär smuts orsakad av ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

Rengöring och underhåll:
- Om rengöring och underhåll utförs av barn ska du se till att de övervakas av en vårdnadshavare.
- Dra ur apparatens nätsladd innan du utför något dagligt underhåll.
- Om tvättmaskinen/torktumlaren inte används ska du öppna luckan och tvättmedelsfacket för dosering snarast för att förhindra lukt.
- Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- En skadad nätsladd får endast bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Försök inte reparera apparaten själv. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad fackman.
- Ta bort alla främmande föremål såsom metallföremål, kemikalier, ömtåliga föremål, tända ljus och tända cigaretter från apparaten.

Installation:
- Placera apparaten i ett välventilerat utrymme och se till att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna luckan.
- Installera inte apparaten i en fuktig utomhusmiljö eller i områden där det kan förekomma vattenläckage, till exempel under eller nära ett handfat. Om vattenläckage uppstår ska du stänga av strömmen och låta tvättmaskinen/torktumlaren torka naturligt.
- Placera inte apparaten direkt på en matta eller nära en vägg eller möbler.
- Installera inte apparaten i direkt solljus eller nära värmekällor (såsom spisar och element).
- Se till att strömförsörjningen överensstämmer med den elektriska informationen på typskylten.
- Använd inte förlängningssladd eller dubbeladapter.
- Se till att endast strömkabeln och slangen för vattenintag som medföljer apparaten används.
- Se till att strömkabeln och kontakten inte är skadade.
- Apparaten måste jordas före användning. Se till att apparaten är ansluten till ett ändamålsenligt, jordat uttag.
- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar såsom:
  - i personalkök i butiker;
  - i/på kontor och andra arbetsmiljöer;
  - bondgårdar;
  - av kunder i hotell-, motell- och andra bostadsmiljöer;
  - i bed and breakfast-liknande miljöer.
- För apparater med ventilationsöppningar i botten får en matta inte blockera öppningarna.
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på motsatt sida jämfört med torktumlarens, på ett sådant sätt att en fullständig öppning av torktumlarens lucka begränsas.

Produktöversikt

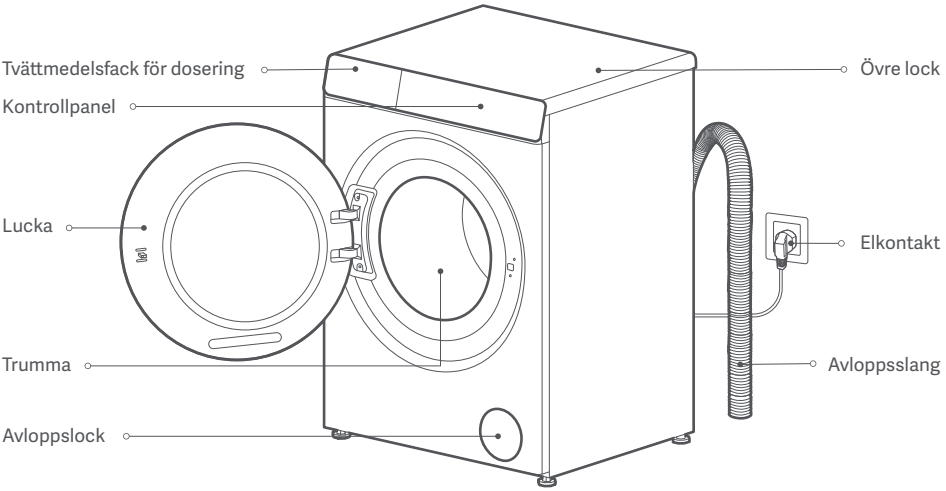

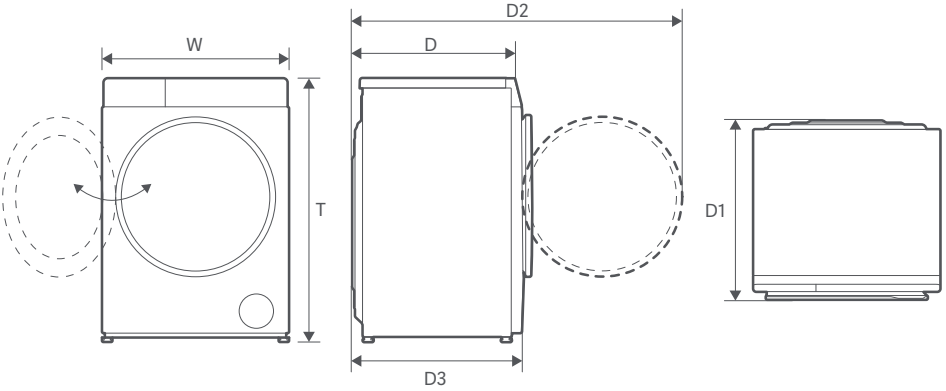

Produktens dimensioner	W	598 mm	D1	570 mm
	T	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Anteckning: Illustrationerna av produkten och tillbehören i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Tillbehörslista

			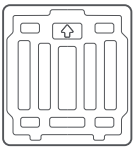
Användarmanual	Slang för vattenintag	Skydd för transportbultshål × 4	
			
Fäste för avloppsslang	Blocknyckel för justering av fötter	Skruv × 8	Bottenplatta

Anteckningar:
- Efter uppackning ska du kontrollera om alla ovanstående tillbehör medföljer. Om apparaten skadats under transporten eller om tillbehör saknas ska du omedelbart kontakta kundserviceteamet.
- Apparaten testas innan den lämnar fabriken och en liten mängd kvarvarande vatten är normalt.
- Det rekommenderas att köra cykeln Rengöring av trumman med rent vatten en gång innan apparaten används för första gången. Det är normalt att tvättmaskinen/torktumlaren har en viss lukt när den används för första gången. Lukten kommer gradvis att försvinna med användning.
- Av säkerhetsskäl ska du dra ur sladden och stänga vattenintaget om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Hur du installerar

Krav för strömförsörjningsenhet
- Skydda strömkabeln. Placera inte strömkabeln där den kan trampas på eller klämmas av andra föremål.
- Var försiktig med strömkabeln, eluttaget och där strömkabeln ansluts till tvättmaskinen/torktumlaren för att undvika elektriska stötar.

Krav för vattenintag
- Driftsvattentryck för tvättmaskinen/torktumlaren är 0,05 MPa till 0,8 MPa. När vattentrycket är under 0,05 MPa kan det hända att vattenintagsventilen inte släpper in vatten, eller också kan vattenpåfyllningstiden förlängas, sköljmedlet kanske inte doseras ordentligt, eller rester lämnas kvar.
- Apparaten ska vara så nära kranen som möjligt.
- Innan du använder apparaten ska du kontrollera att alla anslutningar på vattenintagsventilen och kranen är ordentligt åtdragna för att förhindra vattenläckage.
- Använd de nya slangarna som följer med apparaten. Återanvänd inte gamla slangkomponenter.
- Anslut inte till varmvattenkällor.

Krav på installationsmiljö
- Installera på ett hårt, plant, rent och jämnt underlag fritt från vatten och olja.
- Undvik direkt solljus och sörj för god ventilation.
- Håll borta från värmekällor såsom koleldar och gasspisar; håll borta från apparater som kan orsaka störningar, såsom induktionshällar.
- Apparatens omgivningstemperatur under drift ska vara 0 °C till 40 °C. Placera den inte i temperaturer under 0 °C. Det kan finnas kvarvarande vatten i apparatens vattenventil, dräneringspump eller vattenslang, och om vattnet fryser kommer det att påverka apparatens normala drift.

Installera bottenplattan

Luta tvättmaskinen/torktumlaren och lägg den på en mjuk trasa för att undvika repor. Justera bottenplattans position och dra åt de 8 skruvarna med en stjärnmejsel. Lyft tvättmaskinen/torktumlaren och ställ den tillbaka i sitt upprätta läge.

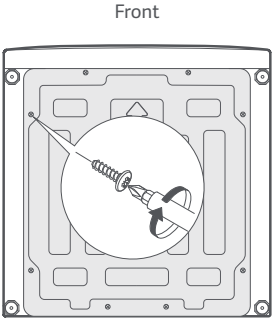

Ta bort transportbultarna

Packa upp produkten och ta bort de fyra transportbultarna.

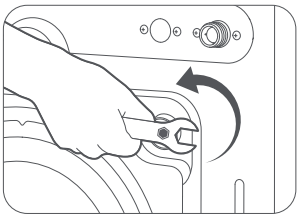

❶ Använd blocknyckeln för att skruva loss alla transportbultar på baksidan av apparaten.

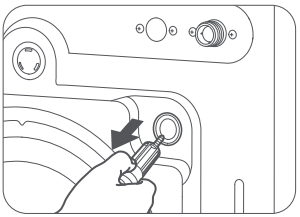

❷ Håll i bultkåporna och dra ut bultarna ur bulthålen. Förvara transportbultarna på ett säkert ställe för framtida bruk vid behov.

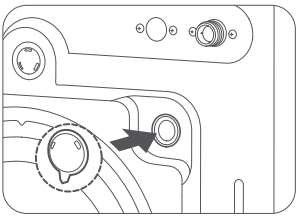

❸ Täta de fyra bulthålen med skydden för transportbulthålen som medföljer i tillbehörspåsen för att förhindra att damm tränger in.

Justera nivelleringsfötter

När apparaten är på plats ska du kontrollera om den är stabil. Tryck på de två ändarna av en diagonal linje på apparatens ovansida med båda händerna för att se om den vinglar. Kontrollera de två ändarna på den andra diagonala linjen med samma metod. Om apparaten vinglar ska du justera nivelleringsfötterna för att säkerställa att den förblir stabil.

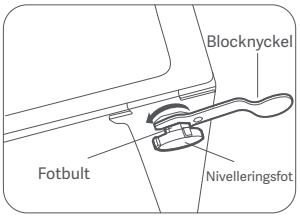

❶ Använd blocknyckeln för att vrida en fotbult moturs för att lossa den.

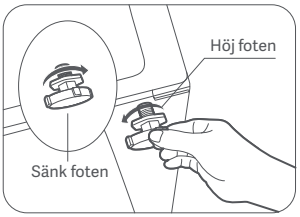

❷ Vrid nivelleringsfoten och justera den till önskad höjd. Vrid moturs för att höja fötterna och medurs för att sänka dem.

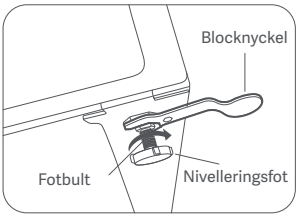

❸ Använd blocknyckeln för att dra åt fotbulten. Justera de andra nivelleringsfötterna på samma sätt för att säkerställa att apparaten är jämn och stabil.

Anteckning: Placera inte träbitar eller andra föremål under fötterna eftersom det kan orsaka kraftiga vibrationer eller buller under drift.

Ansluta slang för vattenintag

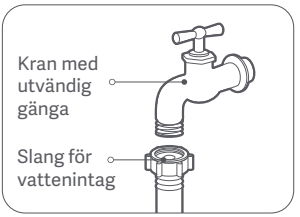

❶ Anslut den medföljande slangen för vattenintag direkt till en 6-punktskran (3/4 tum) med utvändig gänga och se till att anslutningen är tät.

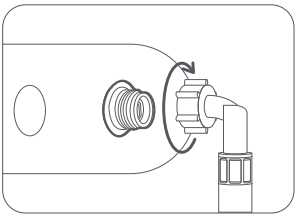

❷ Anslut den andra änden av slangen för vattenintag till vattenintagsventilen på tvättmaskinen/torktumlaren (sitter på baksidan) och dra åt den medurs för att säkra den.

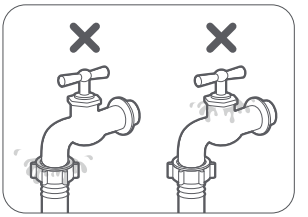

❸ Öppna kranen och kontrollera alla anslutningar för läckor. Om några läckor upptäcks ska du dra åt den berörda kopplingen genom att följa föregående steg. Om själva kranen läcker ska du byta ut den omedelbart.

Instruktioner för val av kran

Viktig säkerhetsinformation

a) Vattenslangens anslutningar kommer att stå under fullt vattentryck. Se till att kranen är helt öppen när du kontrollerar att anslutningarna är åtdragna.

b) För att förhindra vattenläckor ska du stänga kranen när tvättmaskinen/torktumlaren inte är i drift.

c) Slangen för vattenintag har en invändig gänga och kräver en kran med minst 3 utvändiga gängor.

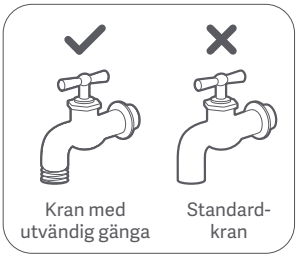

Ansluta avloppsslangen

När du ansluter avloppsslangen ska du se till att den är ordentligt fastsatt så att den inte rör sig eller faller av under tömning, vilket undviker egendomsskador förorsakade av vattenläckage. Det finns två sätt att ansluta avloppsslangen:

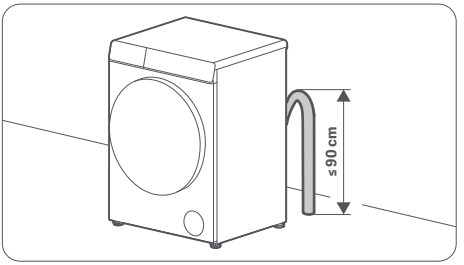

❶ Placera den direkt i golvbrunnen

- För att förhindra att vatten rinner tillbaka in i maskinen ska du se till att den vertikala slangens höjd över golvavloppet inte är mer än 90 cm, och det rekommenderas att använda en 65 cm vertikal slang.
- Vid installation ska du se till att avloppsslangen är snett ansluten till den vertikala slangen, med änden på avloppsslangen ovanför vattennivån i avloppet.

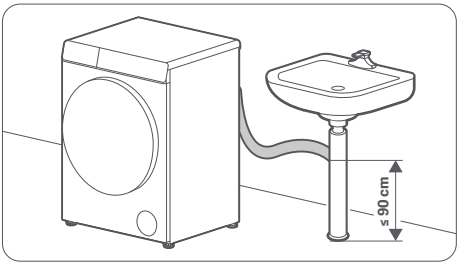

❷ Anslutning till en förgrening av avloppsröret

- Anslut änden av avloppsslangen till en förgrening på vaskens avloppsrör och se till att höjden från anslutningspunkten till marken inte överstiger 90 cm.

Hur du använder

Översikt över drift

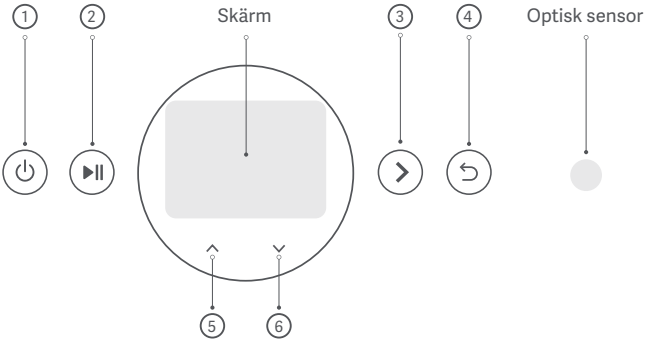

A: Knappar	
Knappar	Funktionsbeskrivning
1 **På/av**	- Tryck och håll inne i 1 sekund för att slå på tvättmaskinen/torktumlaren och 2 sekunder för att stänga av den. - Maskinen stängs av automatiskt efter 2 minuters inaktivitet.
2 **Starta/pausa**	- Tryck på knappen för att starta eller pausa ett program: Om du trycker på knappen under ett program pausar tvättmaskinen/ torktumlaren, och om du trycker på knappen igen återupptas driften.
3 **Välj/ändra**	- Navigerar till undermenyer eller justerar inställningar.
4 **Tillbaka**	- Går tillbaka till föregående meny. - Hoppar till programvalsmenyn när ett program pausas manuellt.
5 **Bläddra upp/bekräfta**	- Bläddrar uppåt genom alternativen. - Fungerar som bekräftelseknapp på vissa skärmar.
6 **Bläddra ned/bekräfta**	- Scrollar nedåt genom alternativen. - Fungerar som bekräftelseknapp på vissa skärmar.

B: Funktionsikoner

Ikoner	Beskrivning av ikoner
① **Trådlöst Nätverk**	En tänd ikon för trådlöst nätverk indikerar att tvättmaskinen/torktumlaren är ansluten till internet, vilket möjliggör fjärrstyrning och statuskontroll via Xiaomi Home-appen. En långsamt blinkande ikon för trådlöst nätverk indikerar att tvättmaskinen/torktumlaren väntar på nätverkskonfiguration. En snabbt blinkande ikon för trådlöst nätverk indikerar ett nätverkskonfigurationsfel och att en återställning är nödvändig.
② **Ånga**	En tänd ångikon indikerar att ångfunktionen är aktiv, vilket lägger till 30 minuter till cykeltiden.
③ **Lucklås**	En tänd lucklåsikon betyder att luckan är låst och inte kan öppnas. När ikonen slocknar betyder det att luckan är upplåst.
④ **Fjärrstyrning**	En tänd Fjärrstyrningsikon indikerar att Fjärrstyrning är aktiverad. När ikonen slocknar betyder det att Fjärrstyrning är inaktiverad. Du kan ställa in "Fjärrstyrning" till On/Off på programvalssidan, eller trycka på ∧ för att aktivera/avaktivera fjärrstyrning medan ett program körs.
⑤ **Torkning**	En tänd torkikon indikerar att torkfunktionen är aktiv.
⑥ **Barnlås**	Tryck och håll inne ∨ i 3 sekunder under programkörning för att aktivera/avaktivera barnlåset. Barnlåsikonen tänds/släcks därefter. När barnlåset är aktiverat är alla knappar utom strömbrytaren inaktiverade.
⑦ **Friska upp och mjukgör**	När funktionen Friska upp och mjukgör är aktiverad förblir den här ikonen tända. Om du inte öppnar luckan för att ta ut kläderna inom 30 minuter efter att ett program har avslutats (förutom för Rengöring av trumman, Ull och Eco 40–60), kör maskinen automatiskt Friska upp och mjukgör.
⑧ **Sköljmedel**	En blinkande ikon indikerar låg sköljmedelsnivå. Fyll på sköljmedelsfacket till rätt nivå, så slutar ikonen att blinka och lyser istället med fast sken. Om det valda programmet inte använder sköljmedel slocknar ikonen.
⑨ **Tvättmedel**	En blinkande ikon indikerar låg tvättmedelsnivå. Fyll på tvättmedelsfacket till rätt nivå, så slutar ikonen att blinka och lyser istället med fast sken. Om det valda programmet inte använder tvättmedel slocknar ikonen.
⑩ **Fördröjning**	Aktivera fördröjningsfunktionen och tryck på ⏯, så förblir ikonen tänd under fördröjningsperioden och slocknar när tvättprogrammet börjar.

C: Funktioner

Funktioner	Funktionsbeskrivning
Fördröjning	Fördröjningsfunktionen låter användare ställa in programmets slutförandetid, med en maximal fördröjningstid på 24 timmar. Om du till exempel ställer in "6h" betyder det att programmet slutförs inom 6 timmar. För att använda den här funktionen: ska du välja ett program, konfigurera parametrarna och öppna menyn fördröjning innan du startar; tryck på (›) upprepade gånger för att ställa in fördröjningstiden och bekräfta slutligen med (⏯). Skärmen visar först den återstående väntetiden tills tvätten är klar och ändrar sedan till återstående programtid när programmet startar.
Temp.	När du har valt ett program kan du öppna temperaturinställningen och trycka på (›) upprepade gånger för att bläddra igenom vattentemperaturerna. Temperaturalternativen kan variera beroende på valt program.
Sköljning	När du har valt ett program kan du öppna inställningen för sköljning och trycka på (›) upprepade gånger för att bläddra igenom antalet sköljningar. Alternativen kan variera beroende på valt program.
Centrifugering-shastighet	När du har valt ett program kan du öppna inställningen för centrifugeringshastighet. Tryck på (›) upprepade gånger för att bläddra igenom centrifugeringshastigheterna. Hastighetsalternativen kan variera beroende på valt program.
Ånga	När du har valt ett program kan du öppna inställningen för ånga och trycka på (›) för att aktivera ångfunktionen (ej tillgänglig för vissa program).
Torkning	När du har valt ett program kan du öppna torkinställningen (ej tillgänglig för vissa program) och trycka på (›) för att bläddra igenom tillgängliga torklägen och torktider. Torktider kan variera beroende på program. När "Auto" visas kan du välja tvättens torrhetsnivå via torrhetsinställningen.
Friska upp och mjukgör	Funktionen Friska upp och mjukgör aktiveras efter att ett tvättprogram är klart och använder trumman som snurrar och luftcirkulation för att förhindra lukt och skrynklor som kan uppstå när tvätten ligger stilla under längre perioder. Detta håller kläderna fräscha. För att använda det: Efter att ha valt ett program ska du gå till alternativet Friska upp och mjukgör och trycka på (›) upprepade gånger för att bläddra igenom tillgängliga tider (maximalt 24 timmar). Om du trycker på (⏯) eller (⏻) under Friska upp och mjukgör avbryts funktionen och luckan låses upp, så att användarna kan ta ut tvätten.
Hög vattennivå	När du har valt ett program kan du öppna inställningen för hög vattennivå och trycka på (›) för att aktivera funktionen hög vattennivå (ej tillgänglig för vissa program).
Blötläggning	När du har valt ett program kan du öppna inställningen för blötläggning och trycka på (›) upprepade gånger för att bläddra igenom tillgängliga blötläggningstider (10/20/30 minuter) (ej tillgängligt för vissa program).
Nattvätt	När läget Nattvätt är aktiverat inaktiverar maskinen alla knappljud och minskar centrifugeringshastigheten för att minimera buller. När du har valt ett program kan du öppna alternativet för läget Nattvätt och trycka på (›) för att aktivera (ej tillgängligt för vissa program).
Torkgrad	Efter att du valt ett program och ställt in torkfunktionen på "Auto" kan du öppna alternativet för torkgrad. Tryck på (›) upprepade gånger för att justera torkgrad, med tre tillgängliga alternativ: stryktorrt, redo att ha på och skåptorrt.
Tvättmedel	Väljer du ett program och öppnar tvättmedelsalternativet. Tryck på (›) upprepade gånger för att justera doseringskoefficienten (0,7x, 1,0x, 1,2x eller 1,3x), så justerar maskinen automatiskt mängden tvättmedel baserat på ditt val (ej tillgängligt för program som inte stöder automatisk dosering av tvättmedel). Anteckning: Den här funktionen har en minnesfunktion, och inställningen gäller för alla program som stöder automatisk dosering av tvättmedel.
Sköljmedel	Väljer du ett program och öppnar sköljmedelsalternativet. Tryck på (›) upprepade gånger för att justera doseringskoefficienten (0,7x, 1,0x, 1,2x eller 1,3x), så justerar maskinen automatiskt mängden sköljmedel baserat på ditt val (ej tillgängligt för program som inte stöder automatisk dosering av sköljmedel). Anteckning: Den här funktionen har en minnesfunktion, och inställningen gäller för alla program som stöder automatisk dosering av sköljmedel.

Anteckning: Doseringskoefficient: Multiplikatorförhållandet för dosering per viktenhet (kg) tvätt.

D: Inställningar	
Inställningar	Beskrivning av inställningar
Automatiskt barnlås	När den här funktionen är aktiverad aktiveras barnspärren automatiskt 1 minut efter det att tvättprogrammet startat (kan inaktiveras manuellt under drift). Barnspärren stängs av automatiskt när programmet är klart.
Smart tvätt med ett tryck	När den här funktionen är aktiverad kan du trycka och hålla ⏯ inne i 2 sekunder medan tvättmaskinen/torktumlaren är avstängd, så slås den på och kör automatiskt programmet Smart tvätt med standardinställningarna.
Tyst läge	När det här läget är aktiverat kommer maskinen att avaktivera alla knappljud.
Automatisk dosering avstängd (låg vätska)	När den här funktionen är aktiverad inaktiverar maskinen automatiskt den automatiska tvättmedelsdoseringen efter det att låg tvättmedelsnivå detekterats under 6 tvättar i rad.
Trådlöst Nätverk	Den här enheten stöder endast trådlösa nätverk med 2,4 GHz. Ansluta till trådlöst nätverk: När trådlöst nätverk inte är anslutet: Tryck på ⌄ för att välja "Anslut" och bekräfta sedan med "Starta om". Skärmen släcks i 1 sekund när trådlöst nätverk aktiveras. Slutför enhetens parkoppling och anslutning till trådlöst nätverk via Xiaomi Home-appen. Återställa trådlöst nätverk: När trådlöst nätverk är anslutet: Tryck på ⌄ för att välja "Återanslut" och bekräfta sedan med "Starta om". Skärmen släcks i 1 sekund medan den aktuella nätverkskonfigurationen rensas. Parkoppla enheten igen och konfigurera trådlöst nätverk via Xiaomi Home-appen. Du kan inaktivera trådlöst nätverk genom att välja "Återställ" i inställningarna.
Språk	Ändra systemspråket här.
Instruktioner	Se alla knappfunktioner här.
Om	Se systeminformation här.
Återställ	En återställning återställer maskinen till fabriksinställningarna och stänger av den.

E: Program

Program (på panelen)	Maximal tvätt-/torkkapacitet	Beskrivning av program
Smart tvätt	6 kg/4 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av blandade tvättar av bomull, linne och syntetmaterial för dagligt bruk.
Snabb	2 kg/1 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av tunna, lätt smutsade tyger.
Intensiv	9 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av måttligt till väldigt smutsade tyger. Det rekommenderas att förbehandla envisa fläckar med tvättmedel före maskintvätt.
Tvätt och underhåll	3 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av lätt smutsade tyger. Vi rekommenderar att använda detta för upp till 3 kg tunna och lätta syntetmaterial.
Endast torkning	-/6 kg	Lämpligt för separat torkning av bomull, linne och syntetmaterial (se till att centrifugera tvätten innan torkning tills den inte längre droppar vatten).
Uppfräschning	-/1 kg	Friskar upp och deodoriserar små tvättar textilier med ånga istället för vatten, med en extra funktion för skrynkelborttagning.
Endast centrifugering	9 kg/6 kg	Tar bort överflödigt vatten från tvätten endast genom centrifugering.
Bomull	9 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av bomulls- och linnetyger.
Ull	2 kg/-	Lämpligt för tvätt eller torkning av de flesta kläder som inte behöver sorteras.
Skonsam	4 kg/-	Lämpligt för tvätt av plagg som lätt deformeras, såsom stickade plagg och klänningar.
Eco 40–60	9 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt som är märkt som tvättbar i 40 °C eller 60 °C.
Hygien	3 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av bomullsartiklar som kläder och sängkläder som tål höga temperaturer och har höga steriliseringskrav.
20 °C	9 kg/-	Lämpligt för tvätt eller torkning av babykläder som tål hög tvättemperatur.
Rengöring av trumman	-/-	Tar bort fläckar inuti trumman. Du kan tillsätta trumrengöringsmedel, men lägg inte i någon tvätt.

Program (i appen)	Maximal tvätt-/torkkapacitet	Beskrivning av program
Grovtvätt	6 kg/3 kg	Lämpligt för tvättning eller torkning av sängkläder såsom överkast, lakan och påslakan.
Sköljning och centrifugering	9 kg/6 kg	Lämpligt för kläder som bara behöver sköljas eller som kräver en extra sköljning med sköljmedel.
Dun	2 kg/2 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av dunfyllda kläder (ej lämpligt för kuddar eller sängkläder).
Hög temperatur	6 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av tyger som tål höga temperaturer.
Funktionsplagg	4 kg/-	Lämpligt för tvätt av maskintvättbara jackor.
Syntetisk	4 kg/4 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av syntetmaterial.
Blandat	9 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av de flesta kläder som inte behöver sorteras.
Underkläder	4 kg/-	Lämpligt för tvätt av underkläder.
Aromaterapi	1 kg/-	För att göra kläder mer väldoftande. Tillsätt aromaterapivätskan direkt i trumman på tvättmaskinen/torktumlaren enligt doseringsinstruktionerna på flaskan, lägg sedan i kläderna och kör programmet. Kläderna kan vara lite fuktiga efter programmet; lufttorka dem före användning.
Eget program	6 kg/4 kg	Låter dig ställa in tvätt- eller torktiden som du vill; lämpligt för tvätt eller torkning av underkläder tillverkade av bomull, syntetfibrer eller blandningar.
Skjortor	4 kg/2 kg	För tvätt eller torkning av skjortor.
Kalltvätt	6 kg/-	För kläder i bomull, linne eller syntetfiber rekommenderade för kallvattentvätt, energibesparande trippelvattenflöde för klädtvätt.
Gymnastikskor	2 par skor	Utformade för maskintvättbara gymnastikskor. Tvätta båda gymnastikskorna tillsammans för optimal rengöring.
Favorit	-/-	Standardinställningen är programmet Blandat på tvättmaskinen/torktumlaren, och användare kan ange ett annat program i appen.

OBS: Listan ovan innehåller kanske inte alla appprogram. Nya program kan komma att introduceras i framtiden.

Program för energieffektivitetstest

Programmet Eco 40–60 kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, och detta program används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s Ekodesigndirektiv.
Tvätt- och torkcykel: Eco 40–60, ställ in torkfunktionen på annan standardinställning.
Tvätt- och torkcykeln kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, torka den på ett sådant sätt att den omedelbart kan förvaras i ett skåp, och detta program används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s Ekodesigndirektiv.

Programmen Eco 40–60 och Eco 40–60 för torkgrad skåptorr kan användas för att fastställa energimärkningens värden enligt (EU) 2019/2023.
Programmet 20 °C kan tvätta lätt smutsad bomullstvätt vid en nominell temperatur på 20 °C, vilket uppfyller kraven i förordning (EU) 2019/2023.
1. Återstående fukt efter tvättcykeln i procent av vattenhalten och centrifugeringshastigheten vid vilken detta uppnåddes.
2. Programmet Eco 40–60 kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av förordningarna (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340 och (EU) 2021/341.
3. Inställningen Eco 40–60, torkgrad skåptorr kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C tillsammans i samma cykel, och torka den på ett sådant sätt att den omedelbart kan förvaras i ett skåp. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av förordningarna (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340 och (EU) 2021/341.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är generellt sett de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.
Att fylla hushållsapparaten upp till den angivna kapaciteten för respektive program bidrar till energi- och vattenbesparingar.
Buller och återstående fukthalt påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen, desto mer buller och desto lägre återstående fukthalt.
Produktdatabladet för din apparat finns online.
Gå till https://eprel.ec.europa.eu och ange modellidentifierare för din apparat för att ladda ner databladet.
Modellidentifierare för din apparat finns i avsnittet Specifikationer.
Anteckning: Vänteläge/energisparläge: Den påslagna apparaten går in i standby-läge om den förblir inaktiv i 10 minuter innan en cykel startas eller efter det att en cykel avslutats. Skärmen släcks för att spara energi. Tryck på start-/paus-knappen för att avsluta vänteläget.

Vägledande information (enligt kommissionens förordning (EU) 2019/2023):

Anteckning: Värdena som anges för andra program än Eco 40–60-programmet och tvätt- och torkcykeln är endast vägledande.

Program / Parametrar	Eco 40–60	Eco 40–60	Eco 40–60	Eco 40–60 + torkning	Eco 40–60 + torkning	20 °C	Bomull 60 °C	Blandat	Snabb
Märkkapacitet (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Programlängd (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Energiförbrukning (kWh/cykel)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Vattenförbrukning (l/cykel)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Maxtemperatur (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
Återstående fukthalt (RMC)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Centrifugerings-hastighet (%)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Guide för automatisk dosering

Med automatisk dosering doserar maskinen automatiskt tvättmedel under vattenintagsfasen.
Program utan tvättfas aktiverar inte tvättmedelsdosering.
Häll flytande tvättmedel eller sköljmedel i motsvarande fack i tvättmedelsfacket för dosering.
Fyll inte över MAX-linjen. Häll inte tvättmedel i pulverform i facket.

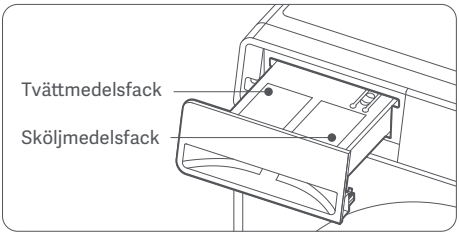

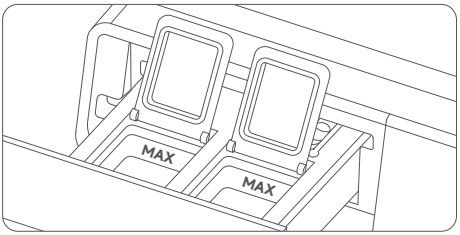

Anteckningar:
- Överskrid inte MAX-linjen när du häller flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Överskrid inte MAX-linjen när du häller sköljmedel i sköljmedelsfacket.
- Tillsätt inte tvättmedel i pulverform i tvättmedelsfacket för dosering.
- Om koncentrerat sköljmedel används ska det spädas jämnt med vatten i lämpliga proportioner.
- Tillsätt inte tvättmedel (pulver eller flytande) i sköljmedelsfacket.
- Öppna inte tvättmedelsfacket för dosering när maskinen är i drift.
- När tvättmaskinen/torktumlaren inte används under längre perioder kan tvättmedelsrester stelna. Späd ut med vatten före nästa användning.
- När du använder trögflytande tvättmedel ska du späda dessa med en liten mängd vatten för att minska viskositeten innan du häller dem i tvättmedelsfacket.
- Om en falsk varning för låg vätska visas ska du kontrollera om tvättmedlet har stelnat inuti tvättmedelsfacket för dosering.
- Torka omedelbart bort tvättmedel som spillts på maskinens hölje för att förhindra korrosionsskador på dess utsida.

Rengöring av facket

När funktionen väljs i appen kör maskinen en specialcykel för att automatiskt rengöra tvättmedelsfacket för dosering.

Guide till tvättmedelstyper och dosering

Tvätteffektivitet och prestanda beror på tvättmedlets kvalitet. Använd alltid tvättmedel som är godkända för maskintvätt. För bästa resultat ska du välja specialtvättmedel (t.ex. för syntet- eller ylletyger) vid behov och följa tillverkarens instruktioner. Undvik lösningsmedel för kemtvätt såsom trikloretylen och liknande kemikalier.

Program	Typer av tvättmedel		
	Universal	Specialiserat	Sköljmedel
Blandat	I	—	O
Snabb	I	—	O
Intensiv	I	—	O
Grovtvätt	I	—	O
Bomull	I	—	O
Skonsam	—	I	O
Dun	—	I	—
Hygien	I	—	O
Hög temperatur	I	—	O
Funktionsplagg	—	I	—
Syntetisk	I	—	O
Ull	—	I	O
20 °C	I	—	O
Underkläder	—	I	—
Eget program	I	—	O
Smart tvätt	I	—	O
Skjortor	I	—	O
Tvätt och underhåll	I	—	O
Kalltvätt	I	—	O
Gymnastikskor	—	I	O

Anteckningar:
I=Gel/flytande tvättmedel O=Valfritt —=Rekommenderas inte
Rekommenderade tvättmedel och temperaturer:
· Pulvertvättmedel: 20 °C till 80 °C
· Ulltvättmedel: 20 °C till 30 °C
· 90 °C tvättemperatur: Endast vid särskilda hygienkrav
· Om du väljer en vattentemperatur på 60 °C eller högre rekommenderar vi att du använder mindre tvättmedel. Använd ett desinfektionsmedel som är specifikt för tvättmaskiner och som är lämpligt för bomull- och syntetmaterial.

Försiktighetsåtgärder vid torkning

Kontrollera noggrant tvättråden på kläderna innan du torkar dem!

- Torka inte kläder med någon av följande symboler; då kan kläderna skadas:

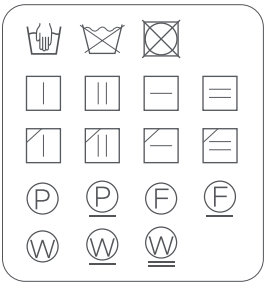

- Torka inte kläder med spets, tryck eller andra material som kan spricka.
- Torka inte proteinfibrer såsom ull och siden.
- Torka inte exklusiva kläder såsom kostymer, yllerockar, pälsrockar, läderplagg, cheongsams och formella klänningar.
- Torka inte kläder, sängkläder eller andra föremål som innehåller latex.
- Torka inte kläder som är fläckade med brandfarliga ämnen såsom bensin, petroleum, bensen och alkohol.
- Torka inte kläder som är förorenade med kemikalier.
- Om du har använt klorblekmedel i tvätt- eller torkprogrammet ska du inte använda torkfunktionen eftersom det kan orsaka missfärgningar eller skada textilierna.
- Före torkning ska du kontrollera tvättråden på kläderna för torkning och välja en lämplig torkmetod:

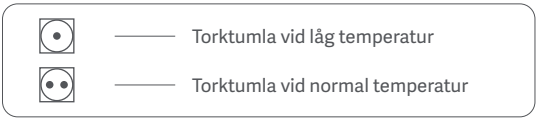

- Överskrid inte den angivna maximala torkkapaciteten när du använder torkfunktionen, då påverkas torkeffekten.
- För bättre torkprestanda rekommenderas det att torka stora föremål såsom badhanddukar och påslakan separat.
- Håll vattenintagskranen påslagen under torkcykeln. Otillräckligt vattenintag eller lågt vattentryck påverkar torkprestandan.
- Den återstående tiden som visas under torkcykeln är en uppskattning; den faktiska torktiden kan variera något eftersom tvättmaskinen/torktumlaren automatiskt justerar den beroende på tygtyp och valt torkprogram.
- Uppvärmningen stoppas (kylningsprocessen) innan torkcykeln är avslutad för att förhindra att tvätten skadas av värme.
- Vidrör inte trummans insida under torkcykeln eftersom det kan orsaka brännskador.
- Torkeffekten kan variera beroende på vald torkcykel, tygtyp och tvättmängd.
- När programmet Tvätt och underhåll väljs ökas centrifugeringshastigheten automatiskt. Lägg inte i ömtåliga föremål under denna cykel för att förhindra skador.
- Luckan förblir låst omedelbart efter det att torkcykeln har avslutats. Du kan öppna den efter att trummans och tvättens temperatur har sjunkit till en tillfredsställande nivå.
- Se till att det inte samlas ludd runt tvättmaskinen/torktumlaren.
- Se till att området runt tvättmaskinen/torktumlaren är välventilerat för att förhindra ansamling av avgaser, vilket kan leda till brand.
- Anslut inte till ström under återställning för att undvika fara på grund av återställningsfel i termobrytaren.
- Om torkcykeln avbryts manuellt kan temperaturen inuti trumman vara för hög. Försök inte öppna luckan för att undvika brännskador; luckan låses upp automatiskt när temperaturen inuti trumman har sjunkit till en säker nivå.
- I nödfall ska du dra i nödöppningsringen för att öppna luckan. Återställ ringen efter öppning. (Anteckning: Nödringen finns längst ner till höger på tvättmaskinen/torktumlaren.) Använd den inte under normal drift. Se till att allt vatten har tömts ut innan du öppnar luckan. Var försiktig så att du inte bränner dig på vatten med hög temperatur).
- Det är normalt att knappar och blixtlås på kläder kolliderar med trummans innervägg och luckglaset och låter lite under torkningen.
- Innan du tvättar skor ska du kontrollera tvättråden för att se om de tål maskintvätt. Ta bort stora fläckar, särskilt på sulorna, före tvätt.

Försiktighetsåtgärder vid tvätt

Kontrollera noggrant tvättråden på kläderna innan du tvättar dem!

- Tvätta inte kläder i tvättmaskinen/torktumlaren med någon av följande symboler; då kan kläderna skadas:

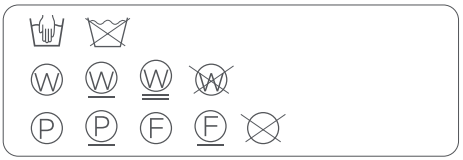

- Tvätta inte kläder som är fläckade med brandfarliga ämnen såsom bensin, petroleum, bensen och alkohol.
- Tvätta inte kläder som är förorenade med kemikalier.
- Tvätta inte tunga och mycket absorberande föremål såsom mattor eftersom det kan orsaka obalans och kraftiga vibrationer i maskinen.
- Tvätta inte kläder som lätt får fläckar eller spricker, till exempel kläder med tryck och flerfärgade sömmar.
- Tvätta inte kläder med spets, siden eller andra material som lätt kan trasslas ihop eller nystas upp.
- Tvätta inte kostymer, yllekappor, pälskappor, läderplagg, cheongsams, formella klänningar osv.
- Tvätta inte behåar med metallbyglar.
- Tvätta inte kläder med metall- eller plastprydnader som inte kan tas bort.
- Tvätta inte tyger som innehåller metalltrådar.
- Tvätta inte regnrockar, bilöverdrag eller andra vattentäta föremål som inte tål maskintvätt.
- Kontrollera tvättråden på kläderna före tvätt och välj en lämplig tvättmetod:



- Tvätta färgade plagg separat för att undvika missfärgning.
- När du tvättar stora föremål ska du lägga i två eller tre mindre föremål för att undvika centrifugeringsfel under centrifugeringen på grund av viktobalans.
- Kontrollera alla fickor före tvätt för att förhindra att föremål såsom hårnålar, mynt och nycklar skadar kläderna.
- För kraftigt fläckad tvätt ska du applicera en liten mängd tvättmedel direkt på de svåra fläckarna och gnugga försiktigt innan du lägger tvätten i tvättmaskinen/torktumlaren.
- Innan du startar en tvättcykel ska du se till att inga föremål har fastnat i luckans tätning på tvättmaskinen/torktumlaren för att förhindra att tvätten och tätningen skadas.
- Innan du lägger tvätt i tvättmaskinen/torktumlaren ska du knyta ihop remmar, fästa knappar och stänga dragkedjor. Ta bort metallprydnader. Använd en borste för att ta bort skräp såsom sand från kläderna och fållarna. Vänd kläder som lätt noppar ut och in.
- Innan du tvättar gardiner ska du ta bort tillbehör såsom gardinkrokar och ringar.
- Lägg små föremål (såsom näsdukar, handskar, strumpor och behåar) och föremål som lätt trasslar ihop sig eller slits i en tvättpåse före tvätt.
- Överskrid inte den maximala tvättkapaciteten när du tvättar kläder (maximal tvättkapacitet varierar beroende på cykel); då påverkas tvättresultatet.
- Apparaten fördelar automatiskt tvättmängden under hela programmet för att säkerställa en jämn tvättmängd före centrifugering. Därför kan det vara skillnad på upp till 30 minuter mellan den faktiska tvättiden och den visade tiden.

Skötsel och underhåll

Att hålla apparaten ren kan förbättra dess prestanda, undvika onödiga reparationer och förlänga dess livslängd.

Rengör dräneringspumpens filterlock minst 5 till 6 gånger om året, helst en gång i månaden eller när felkoden ”E1” visas på skärmen.

FÖRSIKTIGHET:

- Dra ur strömkabeln ur uttaget innan du rengör och underhåller apparaten.
- Öppna inte dräneringspumpens filterlock när apparaten är igång eller varmt vatten pumpas ut.
- Se till att dräneringspumpens filterlock är på plats efter rengöring, annars kan fel eller vattenläckage uppstå.

Rengöring av lock för dräneringspumpfilter

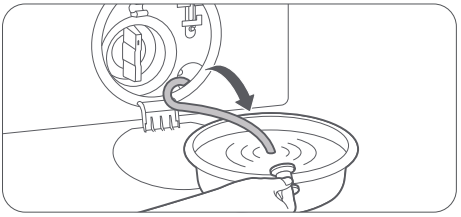

❶ Öppna filterlocket längst ner på apparaten, dra ut nödtömningsslangen och ta bort pluggen så att vattnet rinner ut.

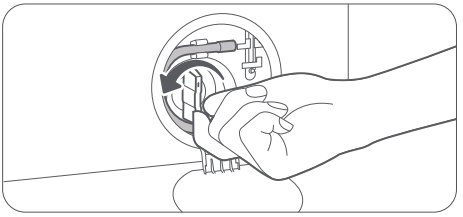

❷ När allt vatten har tömts ut ska du sätta tillbaka pluggen och sätta tillbaka nödtömningsslangen i dess ursprungliga läge. Vrid avloppsfiltret moturs för att öppna det.

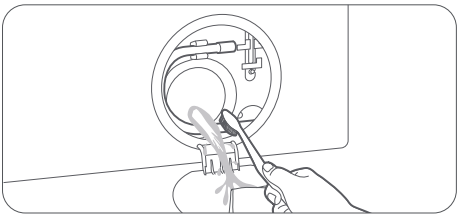

❸ Kontrollera och se till att insidan av dräneringspumpen inte är blockerad.

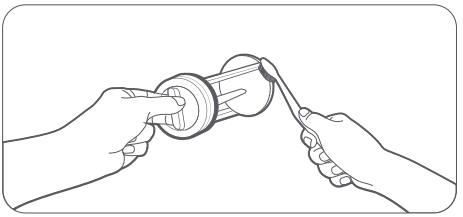

❹ Avlägsna eventuella rester och fläckar från locket för dräneringspumpfiltret.

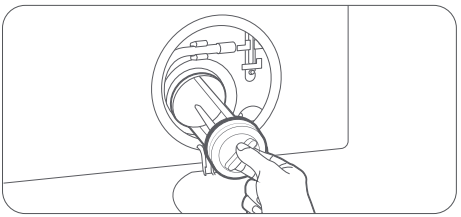

❺ Sätt tillbaka locket för dräneringspumpfiltret i dess ursprungliga läge.

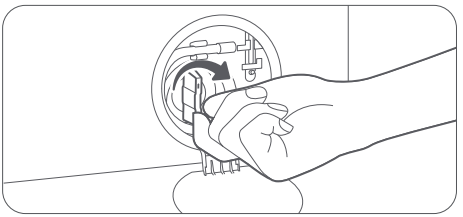

❻ Vrid locket för dräneringspumpfiltret medurs för att säkra det och sätt tillbaka avloppslocket.

Öppna luckan i nödfall

Vid onormalt strömavbrott kan du öppna luckan på tvättmaskinen/torktumlaren genom att dra ner nödöppningsvajern med ett verktyg; i säkra och icke-nödsituationer rekommenderas det att vänta tills luckan låses upp automatiskt.

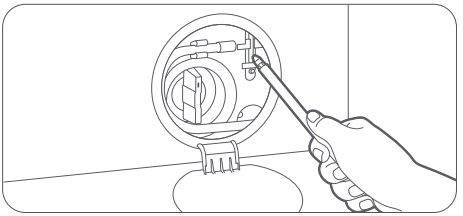

Rengöring av vattenintagsventilens filter

Rengör vattenintagsventilens filter minst 5 till 6 gånger om året eller när felkoden "E4" visas på skärmen:

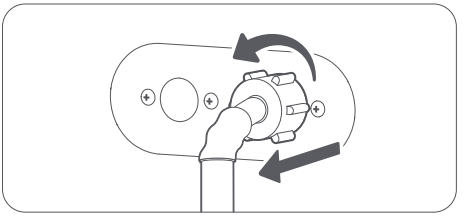

❶ Stäng av vattenkranen och dra ur strömkabeln. Lossa och ta bort slangen för vattenintag från baksidan på tvättmaskinen/torktumlaren. Täck inloppet med en trasa för att förhindra att vatten sprutar ut.

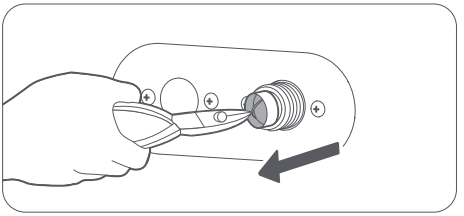

❷ Dra ut filterlocket från vatteninloppsventilens hål med en avbitartång och rengör det noggrant.

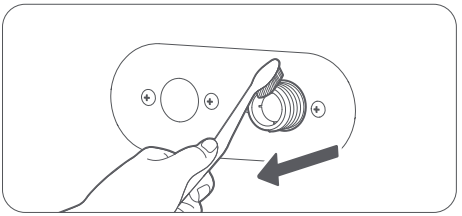

❸ Använd en borste för att rengöra insidan och utsidan av den gängade kranen.

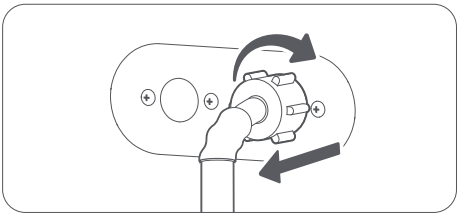

❹ Sätt tillbaka locket på vatteninloppsventilens filter. Öppna vattenkranen och se till att det inte finns något vattenläckage vid anslutningen.

Anteckning: Denna apparat måste användas i miljöer med en omgivningstemperatur på över 0 °C.

Rengöring av apparatens utsida

Att hålla apparaten ren kan förbättra dess prestanda, undvika onödiga reparationer och förlänga dess livslängd.

- Koppla ur apparatens strömkabel innan du rengör den.
- Rengör apparatens utsida och kontrollpanel med en mjuk trasa och ett hushållsrengöringsmedel som inte är slipande eller frätande.
- Skölj inte apparatens utsida för att undvika skador.
- Efter en tvättcykel kan ludd fastna på insidan av trumluckan. Rengör den med en mjuk trasa eller borste och var noga med att inte ta bort lucktätningen under rengöringen. Rengör lucktätningen regelbundet. Öppna trumluckan för ventilation efter varje tvätt för att förhindra dålig lukt.

Förvaring av apparaten

Om apparaten behöver förvaras under en längre tid ska du ta bort eventuellt kvarvarande vatten, tvättmedel och sköljmedel från insidan.

❶ Kör ett program Endast centrifugering för att tömma ut eventuellt kvarvarande vatten ur apparaten.

❷ Stäng av kranen och koppla loss slangen för vattenintag.

❸ Dra ur apparatens strömkabel och lämna luckan öppen för att tillåta luftcirkulation och förhindra mögel.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker/lösningar
Maskinen startar inte	• Se till att apparaten är ansluten till ström. • Se till att apparatens lucka är stängd. • Se till att vatteninloppet är öppet. • Tryck på strömknappen och håll den intryckt för att starta apparaten. • Se till att barnlåset är inaktiverat. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Kontrollera om strömförsörjningsenheten fungerar korrekt. • Kontrollera om spänningen är för låg. • Kontrollera om strömkabeln är ordentligt ansluten. • Se till att ingen tvätt har fastnat i luckan.
Otillräcklig eller ingen vattenförsörjning	• Öppna kranen helt. • Se till att luckan är korrekt stängd. • Se till att slangen för vattenintag inte är frusen. • Se till att slangen för vattenintag inte är vikt eller igensatt. • Säkerställ tillräckligt vattentryck. • Se till att kallvattenkranen och varmvattenkranen är korrekt anslutna. • Rengör slangen för vattenintag eller vatteninloppsventilens filter som kan ha blockerats.
Tvättmedel finns kvar i tvättmedelsfacket	• Se till att tvättmaskinen/torktumlaren har tillräckligt vattentryck (rekommenderat vattentryck: 0,05 MPa till 0,8 MPa). • Se till att sifonlocket är korrekt isatt. • Rengör tvättmedelsfacket för dosering regelbundet.
Ingen tömning eller centrifugering	• Se till att röret mellan avloppsslangen och avloppsutloppet inte är böjt. • Se till att dräneringspumpens filter inte är igensatt och rengör det regelbundet. • Se till att luckan är stängd. Av säkerhetsskäl kommer apparaten inte att tumla eller centrifugera förrän luckan är stängd. • Se till att avloppsslangen inte är frusen eller igensatt. • Se till att avloppsslangen är ansluten till ett öppet avlopp. • Se till att apparaten har tillräckligt med ström, annars kommer den tillfälligt att sluta tömma eller centrifugera. Tvättmaskinen/torktumlaren kommer att fungera normalt när det finns tillräckligt med ström. • Se till att avloppsslangen är korrekt installerad. Se installationsinstruktionerna för mer information.
Luckan går inte att öppna	• Tryck på start-/paus-knappen för att stoppa tvättmaskinen/torktumlaren. Luckan kan bara öppnas efter det att tvättmaskinen/torktumlaren har pausats och vattennivån och temperaturen har nått upplåsningsvillkoren. • Om det finns vatten i trumman måste detta tömmas ut helt innan luckan kan öppnas. • Lucklåsikonen tänds när temperaturen är för hög, och luckan kan inte öppnas just nu. Luckan låses upp automatiskt när temperaturen sjunker.
Överdrivet lödder	• Se till att använda rekommenderade typer av tvättmedel. • Det rekommenderas att använda låglöddrande tvättmedel för att undvika för mycket lödder. • Det rekommenderas att använda mindre tvättmedel för lätt smutsad tvätt.

Problem	Möjliga orsaker/lösningar
Maskinen stannar under drift	• Se till att uttaget har ström innan du ansluter strömkabeln. • Av säkerhetsskäl fungerar inte tvättmaskinen/torktumlaren om luckan inte är helt stängd. • Det kan förekomma pauser eller blötläggningsperioder under en cykel. Vänta en stund, så återupptar tvättmaskinen/torktumlaren sin drift automatiskt. • Se till att nätfiltret på slangen för vattenintag inte är igensatt. • Se till att tvättmaskinen/torktumlaren har tillräckligt med ström, annars kommer den tillfälligt att sluta tömma eller centrifugera. Tvättmaskinen/torktumlaren kommer att fungera normalt när det finns tillräckligt med ström.
Otillräcklig centrifugering	• Använd en högre centrifugeringshastighet. • Om du använder höglöddrande tvättmedel ska du minska mängden. • För lite tvätt. Små tvättmängder (ett eller två plagg) kan leda till obalans och sämre centrifugeringsprestanda. Det rekommenderas att tvätta flera plagg tillsammans. • Se till att avloppsslangen inte är vikt eller blockerad.
Vattenläckage	• Se till att trumluckan är ordentligt stängd. • Se till att alla slangar för vattenintag och avlopp är ordentligt anslutna. • Se till att änden av avloppsslangen är ordentligt isatt och fixerad i avloppsröret. • Undvik att överbelasta apparaten. • Om du använder höglöddrande tvättmedel ska du minska mängden för att förhindra att det rinner över av för mycket lödder. • Kontrollera om avloppsslangen är skadad. • Se till att änden på avloppsslangen är ansluten till avloppsröret och inte lämnas kvar på golvet. • Se till att avloppsslangen inte är frusen eller blockerad. • Se till att inga föremål har fastnat mellan trumlucka och lucktätning. Främmande föremål eller kläder kan skada lucktätningen och orsaka läckage.
Dålig lukt	• För mycket lödder som samlas i spåren i tvättmaskinen/torktumlaren kan skapa obehaglig lukt. Rengör och desinficera tvättmaskinen/torktumlaren regelbundet. • Rengör apparatens lucktätning. • Det kan finnas en viss lukt inuti apparaten efter det att torkcykeln är avslutad, och detta är normalt.
Inget synligt lödder	• Om tvättmaskinen/torktumlaren är överbelastad kanske du inte ser något lödder. • Kraftigt smutsad tvätt kanske inte löddrar. • Om du använder låglöddrande tvättmedel kanske du inte ser något lödder.
Tvättiden är längre än vanligt	• Detta är normalt eftersom cykelns längd kan variera beroende på faktorer såsom tvättmängd, vattenpåfyllningstid och tid som krävs för att balansera tvätten. • Vattentrycket är för lågt. Se till att apparaten har tillräckligt vattentryck (rekommenderat vattentryck: 0,05 MPa till 0,8 MPa). • När du tvättar tunga föremål som absorberar mycket vatten rekommenderas det att lägga i fler föremål i tvätten.
Kläderna är inte rena	• Tillsätt tvättmedel och sköljmedel i rätt fack i tvättmedelsfacket för dosering. Tillsätt dem inte direkt i trumman. • Det rekommenderas att förbehandla envisa fläckar på kragar, manschetter och andra områden innan tvätten läggs i trumman.

Beskrivning av felkod

Felkoder	Beskrivning av kod	Lösningar
	Timeout för tömning	• Kontrollera om avloppsslangen är blockerad. • Rengör locket för dräneringspumpfiltret. • Kontrollera om avloppsslangen är korrekt installerad. • Kontakta kundserviceteamet.
	Luckan är inte stängd	• Kontrollera om apparatens lucka inte är stängd. Se till att den är ordentligt stängd. • Kontakta kundserviceteamet.
	Obalanserad tvätt	• Tvätten är mycket obalanserad eller intrasslad. Placera om tvätten och försök igen. • Om tvätten är ett enda tungt plagg rekommenderas det att lägga till fler plagg och tvätta igen.
	Timeout för vattenpåfyllning	• Kontrollera om vattenkranen är öppen. • Rengör locket för vatteninloppsventilens filter. • Kontrollera om vattentrycket är för lågt, eller använd maskinen utanför de timmar då vattenförbrukningen är hög. • Kontrollera om hållaren för avloppsslangen är borttagen eller om avloppsslangen är felplacerad och orsakar läckage. • Kontakta kundserviceteamet.
	För hög vattennivå	• Stäng kranen och kontakta kundserviceteamet.
	Vattentemperaturfel	• Kontakta kundserviceteamet.
	Vattennivåfel	• Vänta tills störningen försvinner, stäng av maskinen och dra ur sladden. Vänta några minuter, sätt sedan i kontakten igen och starta om maskinen. • Kontakta kundserviceteamet.
	Fel i värmeelement för torktumlare	• Kontakta kundserviceteamet.
	Fel på torkfläkt	• Kontakta kundserviceteamet.
	Fel på torktumlarens luftinloppstemperatur	• Kontakta kundserviceteamet.
	Fel på torktumlarens luftutloppstemperatur	• Kontakta kundserviceteamet.
	Kommunikationsfel	• Kontakta kundserviceteamet.
	Kommunikationsfel på datorkortet	• Vänta tills störningen försvinner, stäng av maskinen och dra ur sladden. Vänta några minuter, sätt sedan i kontakten igen och starta om maskinen. • Kontakta kundserviceteamet.
 **: nummer	Motorstoppsfel	• Dra ur elkontakten och starta om maskinen. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundserviceteamet.

Ansluta med Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Xiaomi Home-appen. Använd Xiaomi Home-appen för att styra din enhet och interagera med andra smarta hemenheter.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutningens inställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter "Xiaomi Home" i app store för att ladda ned och installera den. Öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högre hörnet och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.

EEE6BE81

Anteckning: Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen. Om det sker några strukturella eller datamässiga ändringar i denna produkt förbehåller vi oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Instruktioner för Fjärrstyrning

1. Se till att tvättmaskinen/torktumlaren är ansluten till ett trådlöst nätverk (ikonen för trådlöst nätverk på skärmen förblir tänd).
2. Lägg tvätten i trumman och stäng luckan.
3. Aktivera "Fjärrstyrning" på tvättmaskinen/torktumlaren. Luckan låses automatiskt och du kan sedan styra maskinen från din telefon.

Anteckningar:

1. Efter att fjärrstyrning har aktiverats och ingen funktion utförs på 10 minuter går tvättmaskinen/torktumlaren in i energisparläge. Fjärrstyrningdfunktionen förblir aktiv i upp till 24 timmar innan den stängs av automatiskt. Under denna tid avslutas energisparläget om du trycker på valfri knapp på maskinen eller styr den från appen.
2. När tvättcykeln är klar stängs fjärrstyrning av automatiskt och luckan låses upp. Om tvättmaskinen/torktumlaren är avstängd eller bortkopplad från strömmen kommer fjärrstyrning också att stängas av automatiskt.

Specifikationer

Namn	Mijia Tvättmaskin/torktumlare
Modell	WD090MJA11EU
Artikelns dimensioner	598 × 570 × 850 mm
Nettovikt	72 kg
Bruttovikt	77 kg
Märkeffekt in vid tvätt	1800–2200 W
Märkspänning/Märkfrekvens	220–240 V~/50 Hz
Maximal ström	10 A
Vattentryck för drift	0,05 MPa–0,8 MPa
Märkeffekt in vid torkning	1400–1800 W

Överensstämmelse med WEEE-direktivet och kassering av avfallsprodukt:
Denna produkt överensstämmer med EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Denna produkt har en klassificeringssymbol för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall när den är uttjänt. Använda enheter måste återlämnas till en officiell insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. För att hitta dessa insamlingssystem ska du kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. Varje hushåll spelar en viktig roll i återvinningen av gamla hushållsapparater. Korrekt avyttring av begagnade apparater hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Överensstämmelse med RoHS-direktivet
Produkten du har köpt överensstämmer med EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inga skadliga och förbjudna ämnen som anges i direktivet.

Förpackningsinformation
Produktens förpackningsmaterial är tillverkat av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljöföreskrifter. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Ta dem till de insamlingsplatser för förpackningsmaterial som anvisas av lokala myndigheter.

CE-märket som visas nedan får användas, under tillverkarens ansvar, efter att en EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats och alla relevanta EG-direktiv och harmoniserade standarder är uppfyllda.

CE

Utrustningen kommer att spara och använda SSID för ditt trådlösa nätverk samt lösenord för nätverksanslutning.
Portarna för trådlöst nätverk, Bluetooth och UDP 54321 är avsedda för kommunikation i det lokala nätverket.

Försäkran om överensstämmelse
Xiaomi försäkrar härmed att denna apparat med Xiaomi Home Connect-funktionalitet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse finns online på https://www.mi.com/global/support/terms/declaration bland de ytterligare dokumenten på produktsidan för din apparat.

	Frekvensområde	**Sändareffekt (max)**
Trådlöst Nätverk	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Kundtjänst

Delarna som listas i tabellen nedan finns tillgängliga från den officiella serviceleverantören. Kontakta kundserviceteamet för ytterligare hjälp om du behöver byta ut andra delar.

Beställda delar	Minsta leveransperiod som krävs
Motor	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Pumpar	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Stötdämpare	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Tvättrumma, trumspindel och tillhörande kullager (separat eller i set)	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Värmare och värmeelement (separat eller i set)	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Dörrgångjärn och tätning (separat eller i set)	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Lucklåsenhet kan separeras i sina beståndsdelar	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Rörledningar och relaterad utrustning inklusive alla slangar, ventiler och filter	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Skärmar med flytande kristaller	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Termostater	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Kretskort	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden

Tillverkare: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adress: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importör/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Používateľská príručka pre práčku so sušičkou Mijia

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

Príslušné modely:
WD090MJA11EU

Obsah

Bezpečnostné pokyny 1
Prehľad produktu 4
Ako nainštalovať 5
Používanie 8
Starostlivosť a údržba 18
Riešenie problémov 21
Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home 24
Špecifikácie 24
Zákaznícky servis 26

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny" a konajte s rozvahou na základe zdravého rozumu. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním.

Prvé použitie:

- Uistite sa, že nedošlo k poškodeniu zariadenia počas prepravy.
- Uistite sa, že boli odstránené všetky prepravné skrutky.
- Odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie je veľmi ťažké. Odporúča sa, aby ho prenášali aspoň dvaja ľudia.

VAROVANIE: Práčku so sušičkou nikdy nezastavujte uprostred cyklu, pokiaľ ihneď nevyberiete všetku bielizeň a nerozložíte ju, aby sa rozptýlilo teplo.
VAROVANIE: Zariadenie sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časový spínač, ani sa nesmie pripojiť k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína prostredníctvom verejnej elektrickej siete.

Bezpečnostné opatrenia:

- Vonkajšiu časť zariadenia čistite mäkkou handričkou a nekorozívnym čistiacim prostriedkom na domáce použitie.
- Po skončení pracieho cyklu uzavrite hadicu na prívod vody.
- Ak sa na napájacej zástrčke nachádza prach, pred použitím ju utrite.
- Pred otvorením dvierok práčky so sušičkou sa vždy uistite, že bola úplne vypustená voda. Ak vo vnútri zostala voda, neotvárajte dvierka.
- Pomocou novej hadice na prívod vody, ktorá je súčasťou balenia, pripojte zariadenie k prívodu vody a pravidelne kontrolujte, či hadica nie je deformovaná, skrútená, prasknutá, opotrebovaná alebo netesná.
- Práčku so sušičkou sa nesnažte opravovať svojpomocne ani ju nenechávajte opraviť osobou bez odbornej kvalifikácie, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia a zraneniu osôb.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám vliezť do práčky so sušičkou. Počas prevádzky musia byť deti v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.

Každodenné používanie:

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním.

- Deti do 3 rokov sa nesmú priblížiť k zariadeniu bez toho, aby boli pod neustálym dohľadom dospelých.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k zariadeniu, keď sú otvorené dvierka.
- Všetky pracie prostriedky, aviváž a bielidlo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Skontrolujte všetky vrecká na oblečení, aby ste sa uistili, že sú prázdne. Predmety ako klince, sponky do vlasov, zápalky, perá, mince a kľúče môžu poškodiť zariadenie aj oblečenie. Zapnite zipsy, háčiky a šnúrky, aby sa zabránilo zachyteniu o iné odevy. Jemnú bielizeň (pančuchové nohavice, podprsenky s výstužou) perte v sieťke na pranie.
- Zariadenie nepoužívajte naboso a dajte pozor, aby ste mali ruky a nohy suché.
- Počas prevádzky ani po nej zariadenie nezakrývajte ani ho nedávajte do žiadneho obalu, aby sa mohla odpariť vlhkosť.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety, elektromagnetické ohrievacie zariadenia ani vlhké predmety, ako sú mikrovlnné rúry, indukčné varné dosky, elektrické sušiče vlasov, elektrické žehličky a rúry.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte žiadne horľavé spreje.
- V práčke neperte žiadne odevy ošetrené rozpúšťadlami bez toho, aby ste ich predtým nevysušili na vzduchu.
- Pri pripájaní alebo odpájaní sa uistite, že sa v okolí nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
- Na umývanie penovej gumy alebo penových materiálov nepoužívajte horúcu vodu.
- Počas pracieho cyklu neotvárajte zásuvku na prací prostriedok.
- Dvierka zariadenia sa počas pracieho cyklu môžu zahrievať. Nedotýkajte sa ich, aby sa zabránilo popáleninám.
- Neotvárajte dvierka, ak sa hladina vody nachádza viditeľne nad spodným okrajom okienka dvierok.
- Dvierka neotvárajte nasilu. Dvierka sú vybavené automatickým uzamykacím mechanizmom a otvoria sa krátko po ukončení pracieho cyklu.
- Zariadenie nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte napájaciu zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
- Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie v interiéri. Nie je určené na komerčné ani priemyselné použitie.

- Aviváže alebo podobné produkty sa musia používať podľa pokynov uvedených na obale aviváže.
- Sušička sa nesmie používať, ak sa na čistenie použili priemyselné chemikálie.
- V sušičke nesušte nevypraté oblečenie.
- Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, je potrebné pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.

Údržba a čistenie:
- Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, zabezpečte, aby boli pod dohľadom dospelej osoby.
- Pred vykonaním dennej údržby zariadenie odpojte od elektrickej siete.
- Ak sa práčka so sušičkou nepoužíva, včas otvorte dvierka a zásuvku na prací prostriedok, aby sa zabránilo vzniku zápachu.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte striekajúcu vodu ani paru.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie sa nepokúšajte opraviť svojpomocne. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný odborník.
- Zo zariadenia odstráňte všetky cudzie predmety, ako sú kusy kovu, chemikálie, krehké predmety, zapálené sviečky a cigarety.

Inštalácia:
- Zariadenie umiestnite na dobre vetrané miesto a uistite sa, že je k dispozícii dostatočný priestor na otvorenie dvierok.
- Zariadenie neumiestňujte do vlhkého vonkajšieho prostredia alebo na miesta, kde hrozí únik vody, napríklad pod umývadlo alebo do jeho blízkosti. Ak dôjde k úniku vody, vypnite napájanie a nechajte práčku so sušičkou prirodzene vyschnúť.
- Zariadenie neumiestňujte priamo na koberec ani do blízkosti steny alebo nábytku.
- Zariadenie neumiestňujte na priame slnko ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. sporáky, ohrievače).
- Uistite sa, že napájanie zodpovedá informáciám o elektrickom napájaní uvedeným na typovom štítku.
- Nepoužívajte predlžovací kábel ani adaptér s dvomi zásuvkami.
- Používajte iba napájací kábel a hadicu na prívod vody dodávané so zariadením.
- Uistite sa, že napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené.
- Zariadenie sa pred použitím musí uzemniť. Zariadenie zapojte do samostatnej zásuvky s uzemnením.
- Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné použitia, ako sú:
  - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch;
  - kancelárie a iné pracovné prostredia;
  - poľnohospodárske budovy;
  - klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch;
  - prostredia typu penzión.
- V prípade zariadení s ventilačnými otvormi v základni nesmie koberec zakrývať tieto otvory.
- Zariadenie sa nesmie umiestniť za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere s pántmi na strane opačnej k práčke so sušičkou, ak by to bránilo úplnému otvoreniu dvierok práčky so sušičkou.

Prehľad produktu

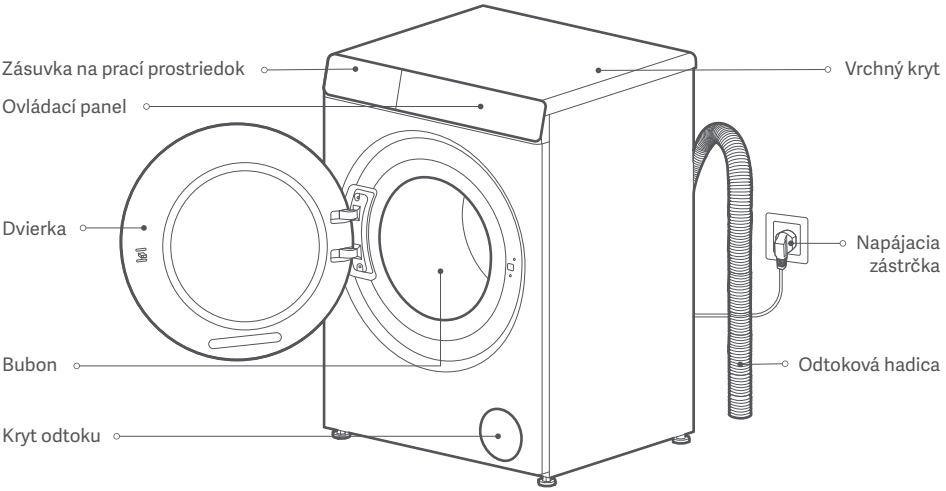

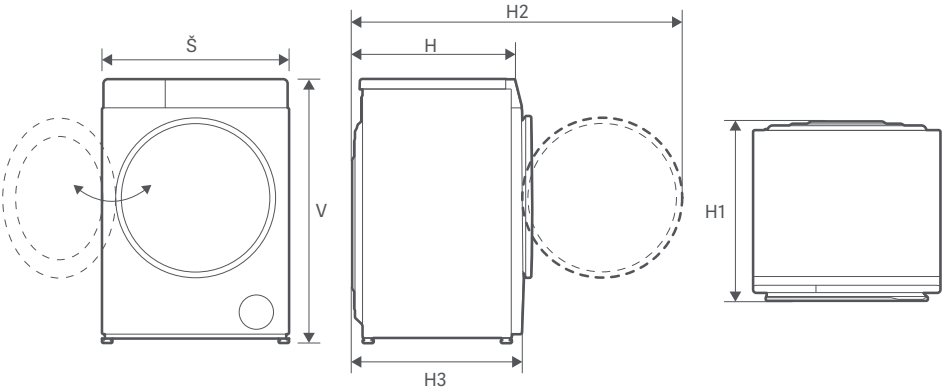

Rozmery výrobku	Š	598 mm	H1	570 mm
	V	850 mm	H2	1047 mm
	H	522 mm	H3	545 mm

Poznámka: Ilustrácie produktu a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Zoznam príslušenstva

			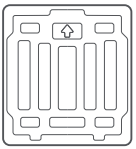
Používateľská príručka	Hadica na prívod vody	Kryt na otvor na prepravnú skrutku x 4	
			
Držiak na upevnenie odtokovej hadice	Kľúč na nastavenie nožičiek	Skrutka x 8	Spodná doska

Poznámky:
- Po vybalení skontrolujte, či je súčasťou balenia všetko uvedené príslušenstvo. Ak došlo k poškodeniu zariadenia počas prepravy alebo chýba niektoré príslušenstvo, ihneď kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
- Zariadenie sa pred odoslaním z výrobného závodu testuje a prítomnosť malého množstva zvyškovej vody je normálna.
- Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča spustiť cyklus samočistenia čistou vodou. Je normálne, že v práčke so sušičkou je pri prvom použití cítiť určitý zápach. Zápach sa pri používaní postupne vytratí.
- Z bezpečnostných dôvodov odpojte zariadenie od elektrickej siete a uzavrite prívod vody, ak sa nebude dlhší čas používať.

Ako nainštalovať

Požiadavky na napájanie
- Chráňte napájací kábel. Napájací kábel neumiestňujte tam, kde by naň niekto mohol šliapnuť alebo kde by ho mohli poškodiť iné predmety.
- Dávajte pozor na napájací kábel, zásuvku a miesto pripojenia napájacieho kábla k práčke so sušičkou, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Požiadavky na prívod vody
- Prevádzkový tlak vody v práčke so sušičkou je 0,05 MPa až 0,8 MPa. Ak je tlak vody nižší ako 0,05 MPa, ventil prívodu vody nemusí pustiť vodu alebo sa môže predĺžiť čas napúšťania vody a aviváž sa nemusí správne dávkovať alebo môže zanechať zvyšky.
- Zariadenie by malo byť umiestnené čo najbližšie k prívodu vody.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky pripojenia na ventile prívodu vody a prívode vody správne upevnené, aby nedošlo k úniku vody.
- Použite nové hadice dodané so zariadením. Nepoužívajte znovu časti starých hadíc.
- Nepripájajte k zdrojom horúcej vody.

Požiadavky na prostredie inštalácie
- Zariadenie umiestnite na tvrdý, plochý, čistý, rovný povrch, ktorý nie je znečistený vodou alebo olejom.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a zabezpečte dobré vetranie.
- Zariadenie udržujte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú ohniská na drevené uhlie a plynové sporáky; udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od zariadení, ktoré môžu spôsobiť rušenie, ako sú indukčné varné dosky.
- Prevádzková teplota okolia zariadenia je 0 °C až 40 °C. Neumiestňujte ho do prostredia s teplotou nižšou ako 0 °C. Vo vodovodnom ventile, odtokovom čerpadle alebo vodovodnej hadici zariadenia môžu zostať zvyšky vody, ktoré v prípade zamrznutia ovplyvnia normálnu prevádzku zariadenia.

Inštalácia spodnej dosky

Nakloňte práčku so sušičkou a položte ju na mäkkú látku, aby sa zabránilo poškriabaniu. Upravte polohu spodnej dosky a pomocou krížového skrutkovača utiahnite 8 skrutiek. Zdvihnite práčku so sušičkou a vráťte ju do vzpriamenej polohy.

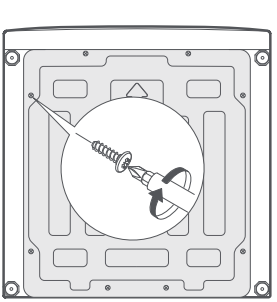

Odstránenie prepravných skrutiek

Vybaľte produkt a odstráňte 4 prepravné skrutky.

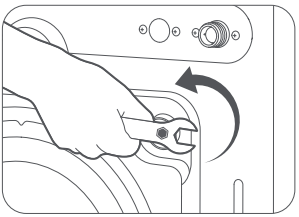

❶ Pomocou kľúča odskrutkujte všetky prepravné skrutky na zadnej strane zariadenia.

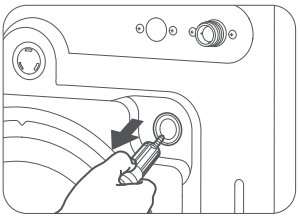

❷ Uchopte krytky skrutiek a vytiahnite skrutky z otvorov. Prepravné skrutky odložte na bezpečné miesto na prípadné neskoršie použitie.

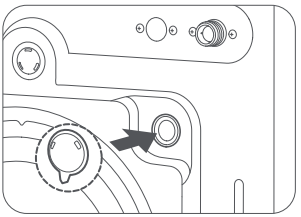

❸ Utesnite 4 otvory na skrutky pomocou krytov na otvory na prepravné skrutky, ktoré sú súčasťou vrecka s príslušenstvom, aby sa zabránilo vniknutiu prachu.

Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

Po umiestnení zariadenia skontrolujte, či je stabilné. Oboma rukami stlačte oba konce uhlopriečky na hornej strane zariadenia, aby ste zistili, či sa zariadenie nekolíše. Rovnakým spôsobom skontrolujte oba konce druhej uhlopriečky. Ak sa zariadenie kolíše, nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby bolo stabilné.

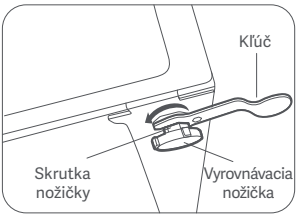

❶ Pomocou kľúča uvoľnite nožičku otáčaním skrutky nožičky proti smeru hodinových ručičiek.

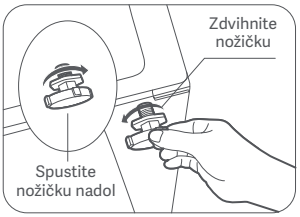

❷ Otočte vyrovnávaciu nožičku a nastavte ju do požadovanej výšky. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek nožičky zdvihnete a otáčaním v smere hodinových ručičiek nožičky spustíte nadol.

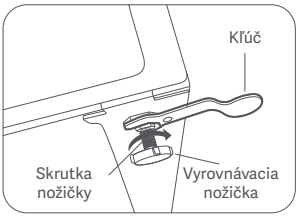

❸ Pomocou kľúča utiahnite skrutku nožičky. Ostatné vyrovnávacie nožičky nastavte rovnakým spôsobom, aby bolo zariadenie vodorovne a stabilné.

Poznámka: Pod nožičky neumiestňujte drevené ani žiadne iné predmety, pretože by to mohlo spôsobiť nadmerné vibrácie alebo hluk počas prevádzky.

Pripojenie hadice na prívod vody

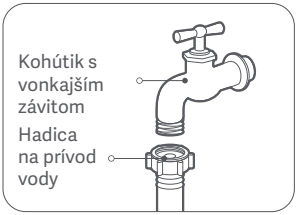

❶ Pripojte dodávanú hadicu na prívod vody priamo k 6-bodovému (3/4 palca) kohútiku s vonkajším závitom a zaistite pevné utesnenie.

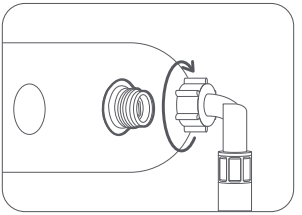

❷ Druhý koniec hadice na prívod vody pripojte k ventilu prívodu vody práčky so sušičkou (nachádza sa na zadnej strane) a utiahnite v smere hodinových ručičiek, aby sa zabezpečilo pevné uchytenie.

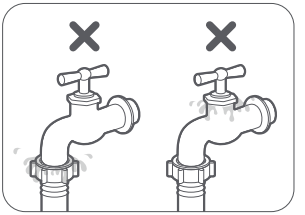

❸ Otvorte kohútik a skontrolujte všetky pripojenia, či nedochádza k úniku vody. Ak zistíte únik, dotiahnite príslušné spojenie vykonaním predchádzajúcich krokov. Ak z kohútika uniká voda, bezodkladne ho vymeňte.

Pokyny na výber kohútika

Dôležité bezpečnostné informácie

a) Pripojenia hadíc na vodu budú vystavené plnému tlaku vody. Pri kontrole tesnosti pripojení sa uistite, že je kohútik úplne otvorený.
b) Aby sa zabránilo úniku vody, uzavrite vodovodný kohútik, keď práčka so sušičkou nie je v prevádzke.
c) Hadica na prívod vody má vnútorný závit a vyžaduje kohútik s minimálne 3 vonkajšími závitmi.



Pripojenie odtokovej hadice

Pri pripájaní odtokovej hadice sa uistite, že je bezpečne upevnená, aby sa počas vypúšťania nepohybovala ani neodpojila, čím sa zabráni škodám na majetku v dôsledku úniku vody. Odtokovú hadicu je možné pripojiť dvoma spôsobmi:

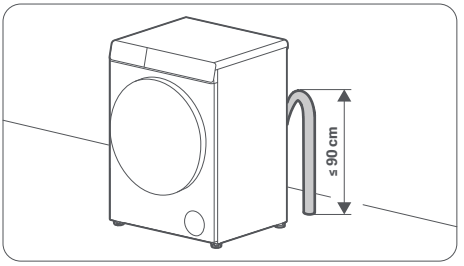

❶ **Zasunutie priamo do podlahového odtoku**

- Aby sa zabránilo spätnému nasávaniu (spätnému toku vody späť do práčky), uistite sa, že výška zvislej hadice nad podlahovým odtokom nie je viac ako 90 cm, a odporúča sa použiť zvislú hadicu s dĺžkou 65 cm.
- Pri montáži sa uistite, že odtoková hadica je šikmo pripojená k zvislej hadici, pričom koniec odtokovej hadice sa nachádza nad hladinou vody v odtoku.

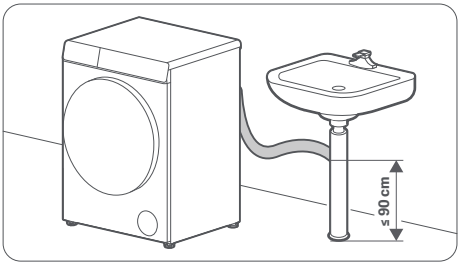

❷ **Pripojenie k vetve odpadového potrubia**

- Koniec odtokovej hadice pripojte k vetve odpadového potrubia umývadla tak, aby výška od miesta pripojenia k podlahe nepresiahla 90 cm.

Používanie

Prehľad prevádzky

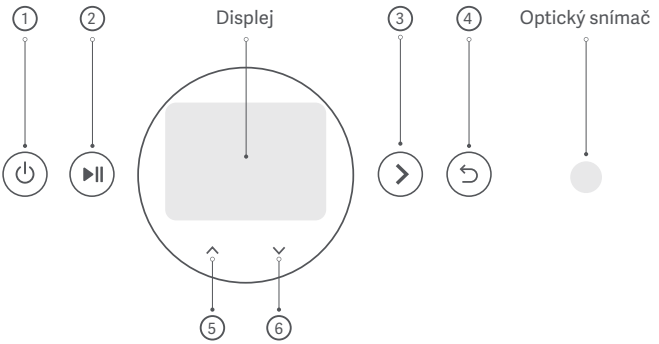

A: Tlačidlá	
Tlačidlá	Opis funkcie
① **Zapnutie/vypnutie**	- Stlačením a podržaním na 1 sekundu práčku so sušičkou zapnete a stlačením a podržaním na 2 sekundy ju vypnete. - Zariadenie sa automaticky vypne po 2 minútach nečinnosti.
② **Spustenie/ pozastavenie**	- Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte cyklus: Stlačením tlačidla počas cyklu pozastavíte prevádzku práčky so sušičkou a opätovným stlačením tlačidla obnovíte prevádzku.
③ **Výber/prepnutie**	- Prechádzanie podriadenými ponukami alebo úprava nastavení.
④ **Návrat**	- Návrat späť do predchádzajúcej ponuky. - Prechod do ponuky výberu programu, keď je program manuálne pozastavený.
⑤ **Posúvanie nahor/ potvrdenie**	- Prechádzanie možnosťami smerom nahor. - Slúži ako tlačidlo potvrdenia na niektorých obrazovkách.
⑥ **Posúvanie nadol/ potvrdenie**	- Prechádzanie možnosťami smerom nadol. - Slúži ako tlačidlo potvrdenia na niektorých obrazovkách.

B: Ikony funkcií

Ikony	Opis ikony
① **Bezdrôtová Sieť**	Rozsvietená ikona bezdrôtovej siete znamená, že práčka so sušičkou je úspešne pripojená do internetu, čo umožňuje diaľkové ovládanie a kontrolu stavu prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home. Pomaly blikajúca ikona bezdrôtovej siete znamená, že práčka so sušičkou čaká na konfiguráciu siete. Rýchlo blikajúca ikona bezdrôtovej siete znamená chybu konfigurácie siete a je potrebné vykonať resetovanie.
② **Para**	Rozsvietená ikona pary znamená, že funkcia pary je aktívna, čím sa dĺžka cyklu predĺži o 30 minút.
③ **Zámok dverí**	Rozsvietená ikona zámku dvierok znamená, že dvierka sú zamknuté a nemožno ich otvoriť. Keď ikona zhasne, znamená to, že sú dvierka odomknuté.
④ **Diaľkové ovládanie**	Rozsvietená ikona diaľkového ovládania znamená, že je zapnuté diaľkové ovládanie. Keď ikona zhasne, znamená to, že diaľkové ovládanie je vypnuté. Na stránke výberu programu môžete nastaviť funkciu „Diaľkové ovládanie" na možnosť On/Off alebo stlačiť tlačidlo ∧ a zapnúť/vypnúť diaľkové ovládanie počas spusteného programu.
⑤ **Sušenie**	Rozsvietená ikona sušenia znamená, že je aktívna funkcia sušenia.
⑥ **Detská poistka**	Keď je spustený program, stlačením a podržaním tlačidla ∨ na 3 sekundy zapnete/vypnete detskú poistku. Ikona detskej poistky sa príslušným spôsobom rozsvieti/zhasne. Keď je detská poistka zapnutá, sú deaktivované všetky tlačidlá okrem tlačidla napájania.
⑦ **Osviežiť a uvoľniť**	Táto ikona zostanú svietiť, keď je zapnutá funkcia Osviežiť a uvoľniť. Ak do 30 minút od skončenia programu neotvoríte dvierka a nevyberiete bielizeň (okrem programov Samočistenie, Vlna a Eco 40 – 60), práčka automaticky spustí program Osviežiť a uvoľniť.
⑧ **Aviváž**	Blikajúca ikona upozorňuje na nedostatok aviváže. Doplňte aviváž do priečinka na aviváž na správnu úroveň. Ikona prestane blikať a bude súvisle svietiť. Ak vybraný program nepoužíva aviváž, ikona zhasne.
⑨ **Prací prostriedok**	Blikajúca ikona upozorňuje na nedostatok pracieho prostriedku. Doplňte prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok na správnu úroveň. Ikona prestane blikať a bude súvisle svietiť. Ak vybraný program nepoužíva prací prostriedok, ikona zhasne.
⑩ **Oneskorenie**	Zapnite funkciu oneskorenia a stlačte tlačidlo ⏯. Ikona bude súvisle svietiť počas trvania oneskorenia a zhasne po spustení programu prania.

C: Funkcie	
Funkcie	Opis funkcie
Oneskorenie	Funkcia oneskorenia umožňuje používateľom nastaviť čas dokončenia programu s maximálnym oneskorením 24 hodín. Napríklad nastavenie „6 h" znamená, že program sa dokončí za 6 hodín. Použitie funkcie: Vyberte program, nakonfigurujte parametre a pred spustením otvorte ponuku oneskorenia. Opakovaným stláčaním tlačidla (›) nastavte čas trvania oneskorenia; nakoniec potvrďte tlačidlom (⏯) . Na displeji sa najskôr zobrazí zostávajúci čas do skončenia prania a po spustení programu sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
Tep.	Po výbere programu prejdite na nastavenie teploty a opakovaným stláčaním tlačidla (›) môžete prechádzať teplotami vody. Možnosti teploty sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného programu.
Plákanie	Po výbere programu prejdite na nastavenie plákania a opakovaným stláčaním tlačidla (›) môžete prechádzať časmi plákania. Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného programu.
Rýchlosť odstreďovania	Po výbere programu prejdite na nastavenie rýchlosti odstreďovania. Opakovaným stláčaním tlačidla (›) môžete prechádzať rýchlosťami odstreďovania. Možnosti rýchlostí sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného programu.
Para	Po výbere programu prejdite na nastavenie pary a stlačením tlačidla (›) zapnite funkciu pary (pre niektoré programy nie je k dispozícii).
Sušenie	Po výbere programu prejdite na nastavenie sušenia (pre niektoré programy nie je k dispozícii) a stlačením tlačidla (›) môžete prechádzať dostupnými režimami a časmi trvania sušenia. Trvanie sušenia sa môže líšiť v závislosti od programu. Keď sa zobrazuje nápis „Auto", môžete zvoliť úroveň sušenia bielizne pomocou nastavenia sušenia.
Osviežiť a uvoľniť	Funkcia Osviežiť a uvoľniť sa aktivuje po dokončení pracieho programu a pomocou otáčania bubna a cirkulácie vzduchu predchádza vzniku zápachu a pokrčeniu bielizne, ku ktorému môže dôjsť, ak bielizeň zostane dlhší čas v nehybnom stave. Vďaka tomu zostane bielizeň svieža. Použitie: Po výbere programu prejdite na možnosť Osviežiť a uvoľniť a opakovaným stláčaním tlačidla (›) môžete prechádzať jednotlivými dostupnými časmi trvania (maximálne 24 hodín). Ak je funkcia Osviežiť a uvoľniť aktívna a stlačíte tlačidlo (⏯) alebo (⏻), funkcia sa zruší a odomknú sa dvierka, takže používatelia môžu vybrať bielizeň.
Vysoká hladina vody	Po výbere programu prejdite na nastavenie vysokej hladiny vody a stlačením tlačidla (›) zapnite funkciu vysokej hladiny vody (pre niektoré programy nie je k dispozícii).
Máčanie	Po výbere programu prejdite na nastavenie namáčania a opakovaným stláčaním tlačidla (›) môžete prechádzať dostupnými časmi trvania namáčania (10/20/30 minút) (pre niektoré programy nie je k dispozícii).
Nočné pranie	Keď je aktivovaný režim Nočné pranie, zariadenie vypne všetky zvuky tlačidiel a zníži rýchlosť odstreďovania, aby sa minimalizoval hluk. Po výbere programu prejdite na možnosť Nočné pranie a aktivujte ju stlačením tlačidla (›) (pre niektoré programy nie je k dispozícii).
Úroveň sušenia	Po výbere programu a nastavení funkcie sušenia na možnosť „Auto" prejdite na možnosť úrovne sušenia. Opakovaným stláčaním tlačidla (›) nastavte úroveň sušenia. K dispozícii sú tri možnosti: Žehlenie nasucho, pripravené na nosenie a pripravené na odloženie do skrine.
Prací prostriedok	Vyberte program a prejdite na možnosť pracieho prostriedku. Opakovaným stláčaním tlačidla (›) nastavte koeficient dávkovania (0,7x, 1,0x, 1,2x alebo 1,3x) a práčka automaticky upraví množstvo dávkovaného pracieho prostriedku na základe vašej voľby (nie je k dispozícii pre programy, ktoré nepodporujú automatické dávkovanie pracieho prostriedku). Poznámka: Táto funkcia umožňuje nastavenie uložiť do pamäte a nastavenie sa uplatní na všetky programy, ktoré podporujú automatické dávkovanie pracieho prostriedku.
Aviváž	Vyberte program a prejdite na možnosť aviváže. Opakovaným stláčaním tlačidla (›) nastavte koeficient dávkovania (0,7x, 1,0x, 1,2x alebo 1,3x) a práčka automaticky upraví množstvo dávkovanej aviváže na základe vašej voľby (nie je k dispozícii pre programy, ktoré nepodporujú automatické dávkovanie aviváže). Poznámka: Táto funkcia umožňuje nastavenie uložiť do pamäte a nastavenie sa uplatní na všetky programy, ktoré podporujú automatické dávkovanie aviváže.

Poznámka: Dávkovací koeficient: Násobiteľný pomer pre dávkovanie na jednotku hmotnosti (kg) bielizne.

D: Nastavenia	
Nastavenia	Opis nastavenia
Automatická detská poistka	Keď je táto funkcia zapnutá, detská poistka sa automaticky aktivuje 1 minútu po začatí programu prania (môžete ju manuálne vypnúť počas prevádzky). Detská poistka sa automaticky vypne po dokončení programu.
Inteligentné pranie jedným dotykom	Keď je táto funkcia zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo ⏯ na 2 sekundy, keď je práčka so sušičkou vypnutá. Práčka sa zapne a automaticky spustí program Inteligentné pranie s predvolenými nastaveniami.
Tichý režim	Keď je tento režim aktivovaný, zariadenie vypne všetky zvuky tlačidiel.
Vypnutie automatického dávkovania (nízka hladina)	Keď je táto funkcia zapnutá, práčka automaticky vypne automatické dávkovanie pracieho prostriedku, keď zistí nízku hladinu pracieho prostriedku počas 6 po sebe idúcich pracích cyklov.
Bezdrôtová Sieť	Toto zariadenie podporuje iba bezdrôtové siete s frekvenciou 2,4 GHz. Pripojenie k bezdrôtovej sieti: Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti: Stlačením tlačidla ⌄ vyberte položku „Pripojiť" a následne potvrďte výber tlačidlom „Reštartovať". Pri aktivácii bezdrôtovej siete sa displej na 1 sekundu vypne. Dokončite párovanie zariadenia a pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou aplikácie Xiaomi Home. Resetovanie bezdrôtovej siete: Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti: Stlačením tlačidla ⌄ vyberte položku „Opätovné pripojenie" a následne potvrďte výber tlačidlom „Reštartovať". Pri vymazávaní aktuálnej konfigurácie siete sa displej na 1 sekundu vypne. Znovu spárujte zariadenie a nakonfigurujte bezdrôtovú sieť pomocou aplikácie Xiaomi Home. Bezdrôtovú sieť môžete vypnúť výberom možnosti „Resetovať" v nastaveniach.
Jazyk	Tu môžete zmeniť jazyk systému.
Pokyny	Tu nájdete všetky funkcie tlačidiel.
O stránke	Tu si môžete zobraziť informácie o systéme.
Resetovať	Resetovaním sa obnovia továrenské nastavenia a zariadenie sa vypne.

E: Programy

Programy (na paneli)	Max. kapacita prania/sušenia	Opis programu
Inteligentné pranie	6 kg/4 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie zmiešaných bavlnených, ľanových a syntetických textílií určených na každodenné nosenie.
Rýchle	2 kg/1 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie tenkých, mierne znečistených tkanín.
Intenzívne	9 kg/6 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie stredne až silne znečistených tkanín. Pred praním v práčke sa odporúča odolné škvrny predbežne ošetriť pracím prostriedkom.
Pranie a starostlivosť	3 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie mierne znečistených tkanín. Odporúča sa používať na tenké a ľahké syntetické textílie s hmotnosťou do 3 kg.
Len sušenie	-/6 kg	Vhodný na samostatné sušenie bavlnených, ľanových a syntetických textílií (pred sušením bielizeň odstreďte, aby z nej nekvapkala voda).
Obnoviť	-/1 kg	Osviežuje a odstraňuje zápach z malého množstva textílií pomocou pary namiesto vody, navyše s funkciou odstraňovania záhybov.
Len odstreďovanie	9 kg/6 kg	Odstraňuje prebytočnú vodu z bielizne pomocou odstreďovania.
Bavlna	9 kg/6 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie bavlnených a ľanových tkanín.
Vlna	2 kg/-	Vhodný na pranie alebo sušenie väčšiny oblečenia, ktoré nie je potrebné roztriediť.
Jemné	4 kg/-	Vhodný na pranie oblečenia, ktoré sa ľahko krčí, ako sú pletené veci a šaty.
Eco 40 – 60	9 kg/6 kg	Vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne označenej ako vhodná na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C.
Hygiena	3 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie bavlnených textílií, ako je oblečenie a posteľná bielizeň, ktoré odolávajú vysokým teplotám a majú vysoké požiadavky na sterilizáciu.
20 °C	9 kg/-	Vhodný na pranie alebo sušenie detského oblečenia, ktoré je vhodné na pranie pri vysokých teplotách.
Samočistenie	-/-	Odstraňuje škvrny vo vnútri bubna. Môžete pridať prostriedok na čistenie bubna, ale nevkladajte žiadnu bielizeň.

Programy (v aplikácii)	Max. kapacita prania/sušenia	Opis programu
Silné pranie	6 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie posteľnej bielizne, ako sú prikrývky, obliečky a poťahy na periny.
Plákanie a odstreďovanie	9 kg/6 kg	Vhodný na bielizeň, ktorú stačí len oplákať, alebo na bielizeň, ktorá vyžaduje dodatočný cyklus plákania s aviváž̌ou.
Perie	2 kg/2 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie odevov s výplňou z peria (nevhodný na vankúše alebo posteľnú bielizeň).
Vysoká teplota	6 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie tkanín, ktoré vydržia vysoké teploty.
Vodoodolné	4 kg/-	Vhodný na pranie búnd, ktoré je možné prať v práčke.
Syntetika	4 kg/4 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie syntetických tkanín.
Zmiešané	9 kg/6 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie väčšiny oblečenia, ktoré nie je potrebné roztriediť.
Spodná bielizeň	4 kg/-	Vhodný na pranie spodnej bielizne.
Aromaterapia	1 kg/-	Na voňavejšie oblečenie. Aromaterapeutickú tekutinu pridajte priamo do bubna práčky so sušičkou podľa pokynov na dávkovanie uvedených na fľaši, vložte bielizeň a spustite program. Oblečenie môže byť po cykle mierne vlhké, pred použitím ho nechajte vyschnúť na vzduchu.
Môj čas	6 kg/4 kg	Umožňuje nastaviť čas prania alebo sušenia podľa vlastných preferencií. Je vhodný na pranie alebo sušenie spodnej bielizne z bavlny, syntetických vlákien alebo ich zmesí.
Košele	4 kg/2 kg	Na pranie alebo sušenie košieľ.
Studené pranie	6 kg/-	Na bavlnené, ľanové alebo syntetické tkaniny určené na pranie v studenej vode, úspora energie, trojitý prúd vody na pranie bielizne.
Tenisky	2 páry topánok	Určený na tenisky, ktoré je možné prať v práčke. Aby sa zaistilo optimálne čistenie, obe tenisky perte naraz.
Obľúbené	-/-	V práčke so sušičkou sa predvolene nastaví program Zmiešané a používatelia môžu špecifikovať iný program v aplikácii.

Poznámka: Tento zoznem nemusí obsahovať všetky programy aplikácie. V budúcnosti môžu byť zavedené nové programy.

Program testovania energetickej účinnosti

Program Eco 40 – 60 dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C, a tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
Cyklus prania a sušenia: Eco 40 – 60, funkciu sušenia nastavte na inú predvolenú hodnotu.
Cyklus prania a sušenia dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C, a vysušiť ju tak, aby sa mohla ihneď odložiť do skrine, a tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

Program Eco 40 – 60 a Eco 40 – 60 s nastavením sušenia tak, aby sa oblečenie mohlo hneď odložiť do skrine, sa môže použiť na určenie hodnôt na energetickom štítku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2023.
Program 20 °C dokáže vyprať mierne znečistenú bavlnenú bielizeň pri menovitej teplote 20 °C, čo je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023.
1. Zvyšková vlhkosť po cykle prania v percentách obsahu vody a rýchlosť odstreďovania, pri ktorej bola dosiahnutá.
2. Program Eco 40 – 60 dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C. Tento program sa používa na posudzovanie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2023, (EÚ) 2021/340, (EÚ) 2021/341.
3. Program Eco 40 – 60 s nastavením sušenia tak, aby sa oblečenie mohlo hneď odložiť do skrine, dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C, a vysušiť ju tak, aby sa mohla ihneď odložiť do skrine. Tento program sa používa na posudzovanie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2023, (EÚ) 2021/340, (EÚ) 2021/341.
Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne tie, ktoré sa vykonávajú pri nižších teplotách a trvajú dlhšie.
Naplnenie práčky na kapacitu uvedenú pre príslušné programy pomôže ušetriť energiu a vodu.
Na hlučnosť a zvyškovú vlhkosť má vplyv rýchlosť odstreďovania: Čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým je hlučnosť vyššia a zvyšková vlhkosť nižšia.
Technický list vášho zariadenia je k dispozícii online.
Prejdite na webovú lokalitu https://eprel.ec.europa.eu a po zadaní identifikačného čísla vášho zariadenia si môžete stiahnuť technický list.
Identifikátor modelu vášho zariadenia nájdete v časti Špecifikácie.
Poznámka: Pohotovostný režim/režim úspory energie: Zapnuté zariadenie prejde do pohotovostného režimu, ak zostane nečinné 10 minút pred spustením cyklu alebo po ukončení cyklu. Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Pohotovostný režim ukončíte stlačením tlačidla Spustiť/pozastaviť.

Orientačné informácie (podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023):

Poznámka: Hodnoty uvedené pre programy okrem programu Eco 40 – 60 a cyklu prania a sušenia sú iba orientačné.

Programy / Parametre	Eco 40 – 60	Eco 40 – 60	Eco 40 – 60	Eco 40 – 60 a sušenie	Eco 40 – 60 a sušenie	20 °C	Bavlna 60 °C	Zmiešané	Rýchle
Menovitá kapacita (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Trvanie programu (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Spotreba energie (kWh/cyklus)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Spotreba vody (l/cyklus)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Maximálna teplota (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	–
Zvyšková vlhkosť RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Rýchlosť odstreďovania (ot./min)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Pokyny pre automatické dávkovanie

Pomocou funkcie automatického dávkovania zariadenie automaticky dávkuje prací prostriedok počas fázy napúšťania vody.
V prípade programov bez fázy pranie sa dávkovanie pracieho prostriedku neaktivuje.
Nalejte tekutý prací prostriedok alebo aviváž do príslušných priehradiek zásuvky dávkovača.
Priehradky naplňte len po značku MAX. Do zásuvky nedávajte práškový prací prostriedok.

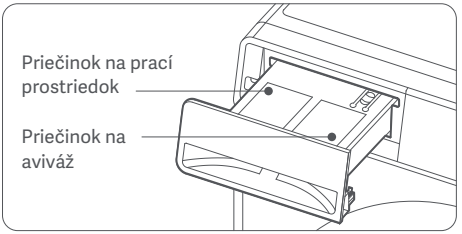

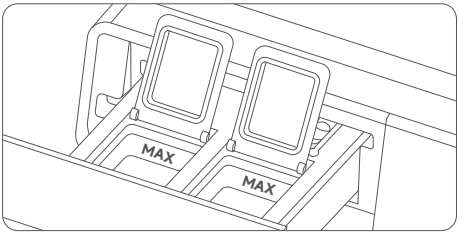

Poznámky:
- Pri nalievaní tekutého pracieho prostriedku do priečinka na prací prostriedok neprekročte značku MAX.
- Pri nalievaní aviváže do priečinka na aviváž neprekročte značku MAX.
- Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte práškový prací prostriedok.
- Ak používate koncentrovanú aviváž, zrieďte ju vodou v správnom pomere.
- Do priečinka na aviváž nedávajte prací prostriedok (práškový ani tekutý).
- Počas prevádzky zariadenia neotvárajte zásuvku na prací prostriedok.
- Ak sa práčka so sušičkou nebude dlhší čas používať, zvyšky pracieho prostriedku môžu stuhnúť. Pred ďalším použitím ich zrieďte vodou.
- Ak používate husté pracie prostriedky, pred pridaním do priečinka na prací prostriedok ich zrieďte malým množstvom vody, aby sa znížila ich viskozita.
- Ak sa aktivuje nesprávne upozornenie na nízku hladinu pracieho prostriedku, skontrolujte, či v zásuvke na prací prostriedok nedošlo k stuhnutiu pracieho prostriedku.
- Okamžite utrite akýkoľvek prací prostriedok, ktorý sa vylial na povrch zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu vonkajšej časti zariadenia koróziou.

Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Po výbere funkcie v aplikácii zariadenie spustí špeciálny cyklus, ktorý automaticky vyčistí zásuvku na prací prostriedok.

Pokyny týkajúce sa typov a dávkovania pracích prostriedkov

Účinnosť a výkon prania závisia od kvality pracieho prostriedku. Vždy používajte pracie prostriedky schválené pre pranie v práčke. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, v prípade potreby použite špeciálne pracie prostriedky (napr. na syntetické alebo vlnené textílie) a postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky na suché čistenie, ako je trichlóretylén a podobné chemikálie.

Program	Typy pracích prostriedkov		
	Univerzálny	Špeciálny	Aviváž
Zmiešané	L	—	O
Rýchle	L	—	O
Intenzívne	L	—	O
Silné pranie	L	—	O
Bavlna	L	—	O
Jemné	—	L	O
Perie	—	L	—
Hygiena	L	—	O
Vysoká teplota	L	—	O
Vodoodolné	—	L	—
Syntetika	L	—	O
Vlna	—	L	O
20 °C	L	—	O
Spodná bielizeň	—	L	—
Môj čas	L	—	O
Inteligentné pranie	L	—	O
Košele	L	—	O
Pranie a starostlivosť	L	—	O
Studené pranie	L	—	O
Tenisky	—	L	O

Poznámky:

L = Gélový/tekutý prací prostriedok O = Voliteľný — = Neodporúča sa

Odporúčané pracie prostriedky a teploty:

· Prací prášok: 20 °C až 80 °C

· Prací prostriedok na vlnu: 20 °C až 30 °C

· Teplota prania 90 °C: Iba v prípade osobitných hygienických požiadaviek

· Ak zvolíte teplotu vody 60 °C alebo vyššiu, odporúčame použiť menej pracieho prostriedku.

Použite dezinfekčný prostriedok určený pre práčky, ktorý je vhodný na bavlnu a syntetické tkaniny.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa sušenia

Pred sušením si pozorne prečítajte pokyny na štítku na oblečení!

- Nesušte oblečenie označené niektorým z nasledujúcich symbolov, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu oblečenia:

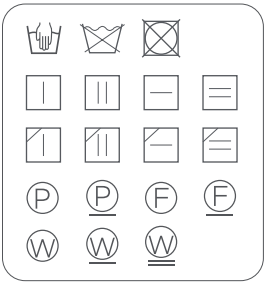

- Nesušte oblečenie s výšivkami, potlačou alebo inými materiálmi, ktoré by mohli prasknúť.
- Nesušte vlákna z bielkovín, ako je vlna a hodváb.
- Nesušte luxusné odevy, ako sú obleky, vlnené kabáty, kožušinové kabáty, kožené odevy, šaty cheongsam a spoločenské šaty.
- Nesušte oblečenie, posteľnú bielizeň ani iné predmety, ktoré obsahujú latex.
- Nesušte oblečenie znečistené horľavými látkami, ako je benzín, petrolej, benzén a alkohol.
- Nesušte oblečenie znečistené chemikáliami.
- Ak ste pri praní alebo sušení použili bielidlo s obsahom chlóru, nepoužívajte funkciu sušenia, pretože by mohlo dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu textílií.
- Pred sušením si pozrite pokyny na štítku na oblečení a vyberte vhodný spôsob sušenia:

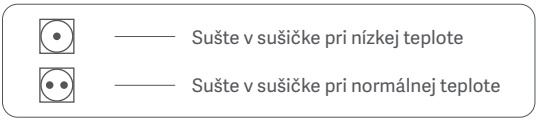

- Pri používaní funkcie sušenia neprekračujte max. kapacitu sušenia, v opačnom prípade sa zníži účinok sušenia.
- Aby sa dosiahli lepšie výsledky sušenia, veľké predmety, ako sú uteráky, deky a obliečky na periny, odporúčame sušiť samostatne.
- Počas cyklu sušenia nechajte kohútik prívodu vody otvorený. Nedostatočný prívod vody alebo nízky tlak vody ovplyvní výkon sušenia.
- Zostávajúci čas zobrazený počas cyklu sušenia je iba odhadom; skutočný čas sušenia sa môže mierne líšiť, pretože práčka so sušičkou ju automaticky prispôsobuje typu bielizne a zvolenému cyklu sušenia.
- Pred ukončením cyklu sušenia sa zastaví ohrievanie (proces chladenia), aby sa zabránilo poškodeniu bielizne teplom.
- Počas cyklu sušenia sa nedotýkajte vnútornej časti bubna, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny.
- Účinok sušenia sa môže líšiť v závislosti od zvoleného cyklu sušenia, typu textílií a množstva bielizne.
- Ak je zvolený program Pranie a starostlivosť, automaticky sa zvýši rýchlosť odstreďovania. Počas tohto cyklu nedávajte do práčky jemnú bielizeň, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Bezprostredne po skončení cyklu sušenia zostanú dvierka zamknuté. Otvoriť ich môžete až po tom, ako teplota bubna a bielizne klesne na bezpečnú úroveň.
- Nedovoľte, aby sa okolo práčky so sušičkou hromadili chuchvalce vlákien.
- Uistite sa, že priestor okolo práčky so sušičkou je dobre vetraný, aby sa zabránilo hromadeniu zvyškových plynov, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- Počas resetovania nepripájajte zariadenie k napájaniu, aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku chyby resetovania tepelného ističa.
- Ak sa cyklus sušenia manuálne preruší, teplota vo vnútri bubna môže byť príliš vysoká. Nepokúšajte sa otvoriť dvierka, aby sa predišlo popáleninám, dvierka sa automaticky odomknú po tom, ako teplota vo vnútri bubna klesne na bezpečnú úroveň.
- V prípade núdze otvorte dvierka potiahnutím za krúžok na núdzové otvorenie dvierok. Po otvorení krúžok vráťte do pôvodnej polohy. (Poznámka: Krúžok na núdzové otvorenie dvierok sa nachádza v pravej dolnej časti práčky so sušičkou. Nepoužívajte ho počas bežnej prevádzky. Pred otvorením dvierok sa uistite, že je všetka voda vypustená. Dávajte pozor, aby nedošlo k popáleniu horúcou vodou).
- Je normálne, že gombíky a zipsy na odevoch narážajú do vnútornej steny bubna a skla dvierok a počas sušenia spôsobujú určitý hluk.
- Pred praním topánok skontrolujte na štítku, či sú vhodné na pranie v práčke. Pred praním odstráňte väčšie škvrny, najmä na podrážkach.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa pranía

Pred praním si pozorne prečítajte pokyny na štítku na oblečení!

- V práčke so sušičkou neperte oblečenie označené niektorým z nasledujúcich symbolov, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu oblečenia:

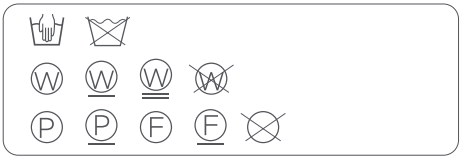

- Neperte oblečenie znečistené horľavými látkami, ako je benzín, petrolej, benzén a alkohol.
- Neperte oblečenie znečistené chemikáliami.
- Neperte ťažké a silne nasiakavé predmety, ako sú koberce, pretože to môže spôsobiť nestabilitu a nadmerné vibrácie práčky.
- Neperte odevy, ktoré sú náchylné na vznik škvŕn alebo popraskanie, ako sú odevy s potlačou a viacfarebnými lemami.
- Neperte oblečenie s výšivkami, hodvábom alebo inými materiálmi, ktoré sa môžu ľahko zamotať alebo rozpárať.
- Neperte obleky, vlnené kabáty, kožušinové kabáty, kožené odevy, šaty cheongsam, spoločenské šaty a pod.
- Neperte podprsenky s kovovými kosticami.
- Neperte oblečenie s neodstrániteľnými kovovými alebo plastovými ozdobami.
- Neperte textílie, ktoré obsahujú kovové drôty.
- Neperte pršiplášte, plachty na autá ani iné nepremokavé predmety, ktoré nie sú vhodné na pranie v práčke.
- Pred praním si pozrite pokyny na štítku na oblečení a vyberte vhodný spôsob prania:



- Farebné veci perte samostatne, aby nevznikli fľaky.
- Pri praní veľkých predmetov pridajte dva alebo tri menšie predmety, aby počas odstreďovania nedošlo k chybe odstreďovania v dôsledku nepravidelného rozloženia hmotnosti.
- Pred praním skontrolujte všetky vrecká, aby sa zabránilo poškodeniu odevov predmetmi, ako sú sponky do vlasov, mince a kľúče.
- Pred vložením silne znečistenej bielizne do práčky so sušičkou naneste malé množstvo pracieho prostriedku priamo na odolné škvrny a jemne ho rozotrite.
- Pred spustením pracieho cyklu sa uistite, že sa v tesnení dvierok práčky so sušičkou nezachytil žiadny predmet, aby nedošlo k poškodeniu bielizne a tesnenia.
- Pred vložením bielizne do práčky so sušičkou zaviažte remienky, zapnite gombíky a zipsy. Odstráňte kovové ozdoby. Pomocou kefy odstráňte z odevov a lemov nečistoty, ako je piesok. Odevy náchylné na vytváranie žmolkov otočte naruby.
- Pred praním záclon odstráňte príslušenstvo, ako sú háčiky a krúžky.
- Malé predmety (ako vreckovky, rukavice, ponožky a podprsenky) a predmety, ktoré sa môžu ľahko zamotať alebo opotrebovať, vložte pred praním do vrecka na bielizeň.
- Pri praní bielizne neprekračujte max. kapacitu prania (max. kapacita prania sa líši v závislosti od programu), v opačnom prípade sa zníži účinnosť prania.
- Zariadenie počas celého cyklu automaticky rozdeľuje bielizeň, aby sa pred odstredením zabezpečilo vyvážené rozloženie hmotnosti. Z tohto dôvodu môže byť rozdiel medzi skutočnou dĺžkou prania a zobrazeným časom až 30 minút.

Starostlivosť a údržba

Udržiavanie zariadenia v čistote môže zlepšiť jeho výkon, zabrániť zbytočným opravám a predĺžiť jeho životnosť.
Kryt filtra odtokového čerpadla čistite najmenej 5- až 6-krát ročne, najlepšie raz mesačne alebo vždy, keď sa na displeji zobrazí chybový kód „E1".

UPOZORNENIA:

- Pred čistením a údržbou zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Neotvárajte kryt filtra odtokového čerpadla, keď je zariadenie v prevádzke alebo keď sa vypúšťa horúca voda.
- Po vykonaní čistenia sa uistite, že je kryt filtra odtokového čerpadla správne nasadený, v opačnom prípade môže dôjsť k poruchám alebo úniku vody.

Čistenie krytu filtra odtokového čerpadla

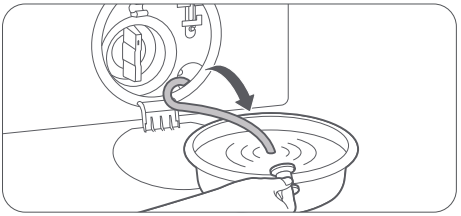

❶ Otvorte kryt filtra v spodnej časti zariadenia, vytiahnite núdzovú odtokovú hadicu a odstráňte zátku, aby mohla vytiecť voda.

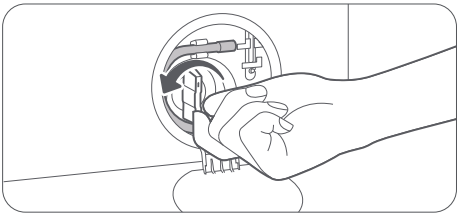

❷ Po úplnom vypustení vody znovu namontujte zátku a vráťte núdzovú odtokovú hadicu na pôvodné miesto. Otáčaním odtokového filtra proti smeru hodinových ručičiek ho otvorte.

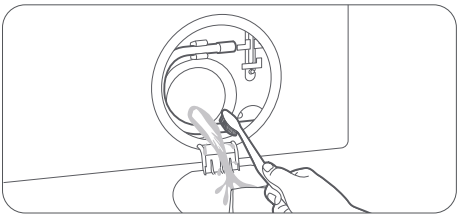

❸ Skontrolujte a uistite sa, že vnútro odtokového čerpadla nie je upchaté.

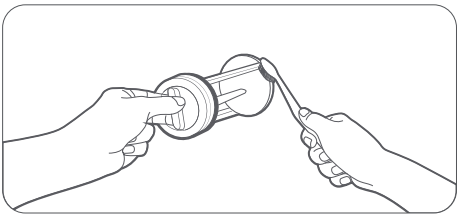

❹ Odstráňte všetky nečistoty a škvrny z krytu filtra odtokového čerpadla.

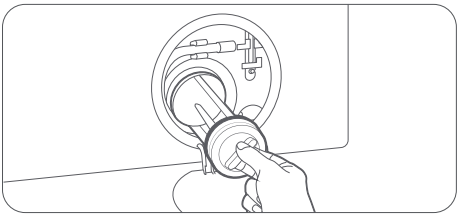

❺ Vráťte kryt filtra odtokového čerpadla na pôvodné miesto.

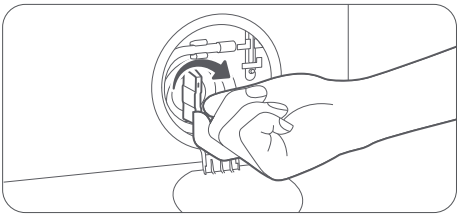

❻ Otáčaním krytu filtra odtokového čerpadla v smere hodinových ručičiek ho zaistite a kryt odtoku vráťte na miesto.

Otvorenie dvierok v prípade núdze

V prípade abnormálneho výpadku napájania môžete dvierka práčky so sušičkou otvoriť potiahnutím lanka núdzového otvárania pomocou nástroja; v bezpečných a nenúdzových situáciách sa odporúča počkať na automatické otvorenie dvierok.

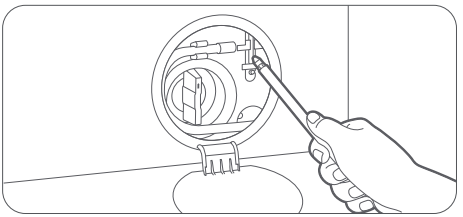

Čistenie filtra ventilu prívodu vody

Filter ventilu prívodu vody čistite najmenej 5- až 6-krát ročne alebo vždy, keď sa na displeji zobrazí chybový kód „E4“:

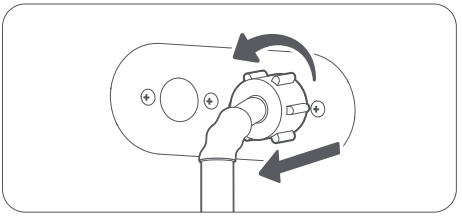

❶ Zatvorte vodovodný kohútik a odpojte napájací kábel. Uvoľnite a odstráňte hadicu na prívod vody zo zadnej časti práčky so sušičkou. Otvor zakryte handričkou, aby sa zabránilo striekaniu vody.

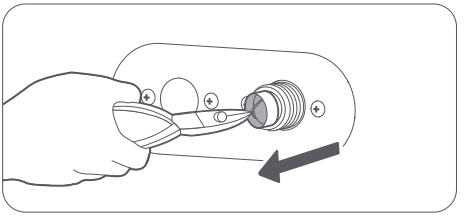

❷ Pomocou klieští vytiahnite kryt filtra z otvoru ventilu prívodu vody a dôkladne ho vyčistite.

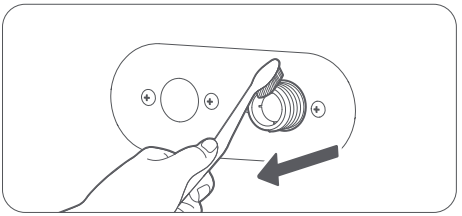

❸ Pomocou kefy vyčistite vnútornú a vonkajšiu stranu závitového konektora.

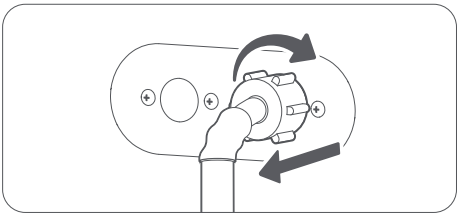

❹ Vráťte kryt filtra ventilu prívodu vody na miesto. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či v mieste pripojenia nedochádza k úniku vody.

Poznámka: Toto zariadenie sa musí používať v prostredí s okolitou teplotou vyššou ako 0 °C.

Čistenie vonkajšieho povrchu zariadenia

Udržiavanie zariadenia v čistote môže zlepšiť jeho výkon, zabrániť zbytočným opravám a predĺžiť jeho životnosť.

- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Vonkajší povrch a ovládací panel zariadenia očistite mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom na domáce použitie, ktorý nie je abrazívny ani korozívny.
- Vonkajší povrch zariadenia neoplachujte, aby nedošlo k poškodeniu.
- Po skončení pracieho cyklu sa môžu na vnútornej strane dvierok bubna zachytiť vlákna. Odstráňte ich mäkkou handričkou alebo kefkou a dávajte pozor, aby ste pri čistení nepoškodili tesnenie dvierok. Tesnenie dvierok pravidelne čistite. Po každom praní otvorte dvierka bubna, aby sa zabránilo vzniku zápachu.

Uskladnenie zariadenia

Ak zariadenie potrebujete na dlhší čas uskladniť, odstráňte z neho všetky zvyšky vody, pracieho prostriedku a aviváže.

❶ Spustite program Len odstreďovanie, aby sa zo zariadenia odstránila všetka zvyšková voda.

❷ Zatvorte kohútik a odpojte hadicu na prívod vody.

❸ Odpojte zariadenie od napájania a nechajte otvorené dvierka, aby mohol cirkulovať vzduch a zabránilo sa vzniku plesne.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny/riešenia
Zariadenie sa nespustí	• Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu. • Uistite sa, že dvierka zariadenia sú zatvorené. • Uistite sa, že je zapnutý prívod vody. • Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania. • Uistite sa, že je detská poistka vypnutá. • Skontrolujte poistku alebo resetujte istič. • Skontrolujte, či zdroj napájania funguje správne. • Skontrolujte, či napätie nie je príliš nízke. • Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený. • Uistite sa, že vo dvierkach nie je zaseknutá bielizeň.
Nedostatočný alebo žiadny prívod vody	• Naplno otvorte kohútik. • Uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené. • Uistite sa, že hadica na prívod vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že hadica na prívod vody nie je zalomená ani upchaná. • Zabezpečte dostatočný tlak vody. • Uistite sa, že kohútik na studenú vodu a kohútik na teplú vodu sú správne pripojené. • Vyčistite hadicu na prívod vody alebo filter ventilu prívodu vody, pretože môžu byť upchaté.
V zásuvke na prací prostriedok zostávajú zvyšky pracieho prostriedku	• Uistite sa, že práčka so sušičkou má dostatočný tlak vody (odporúčaný tlak vody: 0,05 MPa až 0,8 MPa). • Uistite sa, že je správne nasadený kryt sifónu. • Pravidelne čistite zásuvku na prací prostriedok.
Nevypúšťa sa voda alebo sa nevykonáva odstreďovanie	• Uistite sa, že potrubie medzi odtokovou hadicou a odtokovým otvorom nie je ohnuté. • Uistite sa, že filter odtokového čerpadla nie je upchaný, a pravidelne ho čistite. • Uistite sa, že dvierka sú zatvorené. Z bezpečnostných dôvodov zariadenie nebude sušiť ani odstreďovať, kým nie sú zatvorené dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá ani upchaná. • Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k nezablokovanému odtoku. • Uistite sa, že je zariadenie napájané z dostatočného zdroja napájania, inak sa dočasne zastaví vypúšťanie alebo odstreďovanie. Práčka so sušičkou bude fungovať normálne, hneď ako bude k dispozícii dostatočné napájanie. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne namontovaná. Podrobnosti nájdete v pokynoch na montáž.
Dvierka sa nedajú otvoriť	• Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia zastavte práčku so sušičkou. Dvierka je možné otvoriť až po zastavení práčky so sušičkou a po dosiahnutí úrovne vody a teploty, ktoré umožňujú odomknutie. • Ak sa v bubne nachádza voda, pred otvorením dvierok sa musí úplne vyprázdniť. • Keď je teplota príliš vysoká, rozsvieti sa ikona zámku dvierok a dvierka nie je možné otvoriť. Dvierka sa automaticky odomknú, keď teplota klesne.
Príliš veľa peny	• Uistite sa, že používate odporúčané typy pracích prostriedkov. • Odporúča sa používať prací prostriedok s nízkou penivosťou, aby sa zabránilo nadmernému peneniu. • Na mierne znečistenú bielizeň sa odporúča použiť menej pracieho prostriedku.

Problémy	Možné príčiny/riešenia
Zariadenie sa zastaví počas prevádzky	• Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že zásuvka je pripojená k elektrickej sieti. • Z bezpečnostných dôvodov práčka so sušičkou nebude fungovať, ak dvierka nie sú úplne zatvorené. • Počas cyklu môžu nastať prestávky alebo fázy, keď sa vykonáva namáčanie. Chvíľu počkajte, práčka so sušičkou automaticky obnoví svoju činnosť. • Uistite sa, že sieťkový filter na hadici na prívod vody nie je upchaný. • Uistite sa, že je práčka so sušičkou napájaná z dostatočného zdroja napájania, inak sa dočasne zastaví vypúšťanie alebo odstreďovanie. Práčka so sušičkou bude fungovať normálne, hneď ako bude k dispozícii dostatočné napájanie.
Nedostatočné odstreďovanie	• Použite vyššiu rýchlosť odstreďovania. • Ak používate silne penivý prací prostriedok, použite menšie množstvo. • Množstvo oblečenia v práčke je príliš malé. Malé množstvo bielizne (jeden alebo dva kusy) môže spôsobiť nerovnomerné rozloženie hmotnosti a zhoršenie výkonu odstreďovania. Odporúča sa prať viacero vecí naraz. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo upchatá.
Únik vody	• Uistite sa, že dvierka bubna sú správne zatvorené. • Skontrolujte, či sú všetky prívodné a odtokové hadice pevne pripojené. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice bezpečne zasunutý a upevnený v odpadovom potrubí. • Do práčky nenaložte priveľa bielizne. • Ak používate silne penivý prací prostriedok, použite menšie množstvo, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe peny. • Skontrolujte, či nie je poškodená odtoková hadica. • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice je pripojený k odpadovému potrubiu a nie je položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchaná. • Uistite sa, že medzi dvierkami bubna a tesnením dvierok nie je zachytený žiadny predmet. Cudzie predmety alebo oblečenie môžu poškodiť tesnenie dvierok a spôsobiť únik vody.
Zápach	• Nadmerné množstvo peny nahromadenej v drážkach práčky so sušičkou môže vytvárať nepríjemný zápach. Práčku so sušičkou pravidelne čistite a dezinfikujte. • Vyčistite tesnenie dvierok zariadenia. • Po skončení cyklu sušenia môže byť vo vnútri zariadenia cítiť určitý zápach, čo je normálne.
Nie je vidieť penu	• Ak je v práčke so sušičkou nadmerné množstvo bielizne, nemusíte vidieť žiadnu penu. • Pri praní silne znečistenej bielizne sa nemusí vytvárať pena. • Ak sa používa prací prostriedok s nízkou penivosťou, nemusíte vidieť žiadnu penu.
Čas prania je dlhší ako zvyčajne	• Je to normálne, pretože trvanie cyklu sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je množstvo oblečenia v práčke, čas plnenia vodou a čas potrebný na rozloženie hmotnosti oblečenia. • Tlak vody je príliš nízky. Uistite sa, že zariadenie má dostatočný tlak vody (odporúčaný tlak vody: 0,05 MPa až 0,8 MPa). • Pri praní ťažkých predmetov, ktoré absorbujú veľa vody, sa odporúča vložiť do práčky viac predmetov.
Oblečenie nie je čisté	• Do správnych priehradiek zásuvky na prací prostriedok pridajte prací prostriedok a aviváž. Nepridávajte ich priamo do bubna. • Pred vložením bielizne do bubna, aby sa vyprala, sa odporúča vopred ošetriť odolné škvrny na goliereoch, manžetách a iných miestach.

Opis chybového kódu

Chybové kódy	Opis kódu	Riešenia
E1	Uplynutie časového limitu vypúšťania vody	• Skontrolujte, či odtoková hadica nie je zablokovaná. • Vyčistite kryt filtra odtokového čerpadla. • Skontrolujte, či je odtoková hadica správne namontovaná. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
E2	Dvierka nie sú zatvorené	• Skontrolujte, či sú dvierka zariadenia zatvorené. Uistite sa, že sú správne zatvorené. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
E3	Nerovnomerné rozloženie hmotnosti	• Hmotnosť bielizne nie je rovnomerne rozložená alebo je bielizeň zamotaná. Usporiadajte bielizeň iným spôsobom a skúste to znova. • Ak je v práčke iba jeden ťažký predmet, odporúča sa pridať ďalšie predmety a znova spustiť pranie.
E4	Vypršanie časového limitu napĺňania vodou	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Vyčistite kryt filtra ventilu prívodu vody. • Skontrolujte, či tlak vody nie je príliš nízky, alebo zariadenie používajte mimo obdobia najväčšej spotreby vody. • Skontrolujte, či nie je odstránený držiak odtokovej hadice alebo či nie je odtoková hadica nesprávne umiestnená, čo spôsobuje odsávanie vody. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
E6	Príliš vysoká hladina vody	• Zatvorte kohútik a kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
E8	Chyba teploty vody	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
F1	Chyba hladiny vody	• Počkajte, kým porucha zmizne, vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Počkajte niekoľko minút, potom zariadenie znova zapojte a reštartujte. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
F2	Chyba vykurovacieho článku sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
F3	Chyba ventilátora sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
F4	Chyba teploty prívodu vzduchu do sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
F5	Chyba teploty vývodu vzduchu zo sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
FC1	Chyba komunikácie	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
FC2	Chyba komunikácie počítačovej dosky	• Počkajte, kým porucha zmizne, vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Počkajte niekoľko minút, potom zariadenie znova zapojte a reštartujte. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
E** **: číslo	Chyba zastavenia motora	• Vytiahnite napájaciu zástrčku a reštartujte zariadenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home" môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.
Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+" v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

EEE6BE81

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.
V prípade akýchkoľvek konštrukčných alebo obsahových zmien tohto produktu si vyhradzujeme právo vykonať tieto zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokyny na diaľkové ovládanie

1. Uistite sa, že práčka so sušičkou je pripojená k bezdrôtovej sieti (ikona bezdrôtovej siete na displeji zostane svietiť).
2. Vložte bielizeň do bubna a zatvorte dvere.
3. Zapnite funkciu „Diaľkové ovládanie" na práčke so sušičkou. Dvierka sa automaticky zamknú a zariadenie môžete ovládať pomocou telefónu.

Poznámky:
1. Ak sa po zapnutí diaľkového ovládania počas 10 minút nevykoná žiadna operácia, práčka so sušičkou prejde do režimu úspory energie. Funkcia diaľkového ovládania zostane aktívna až 24 hodín, potom sa automaticky vypne. Ak počas tejto doby stlačíte akékoľvek tlačidlo na zariadení alebo ho použijete prostredníctvom aplikácie, režim úspory energie sa vypne.
2. Po dokončení pracieho cyklu sa diaľkové ovládanie automaticky vypne a dvere sa odomknú. Ak sa práčka so sušičkou vypne alebo odpojí od napájania, diaľkové ovládanie sa tiež automaticky vypne.

Špecifikácie

Názov	Práčka so sušičkou Mijia
Model	WD090MJA11EU
Rozmery položky	598 × 570 × 850 mm
Čistá hmotnosť	72 kg
Hrubá hmotnosť	77 kg
Menovitý príkon pri praní	1800 – 2200 W
Menovité napätie/Menovitá frekvencia	220 – 240 V ~ /50 Hz
Max. prúd	10 A
Prevádzkový tlak vody	0,05 MPa – 0,8 MPa
Menovitý príkon pri sušení	1400 – 1800 W

Súlad so smernicou OEEZ a likvidácia použitého produktu:
Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ). Tento produkt je označený symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Tento symbol označuje, že tento produkt sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Použité zariadenie sa musí odovzdať v oficiálnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných miestach získate od miestnych úradov alebo predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zbere a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia použitých zariadení pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Súlad so smernicou RoHS
Produkt, ktorý ste zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

Informácie o balení
Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s vnútroštátnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte ako súčasť domového alebo iného odpadu. Odovzdajte ich v zberných miestach určených miestnymi úradmi.

Značka CE, ako je znázornená nižšie, sa môže používať na vlastnú zodpovednosť výrobcu po vyplnení vyhlásenia o súlade pre EÚ a splnení všetkých príslušných smerníc EÚ a harmonizovaných noriem.

CE

Zariadenie uloží a použije vaše SSID a heslo bezdrôtovej siete, aby sa pripojilo k sieti.
Porty bezdrôtovej siete, pripojenia Bluetooth a UDP 54321 slúžia na komunikáciu v lokálnej sieti.

Vyhlásenie o súlade
Spoločnosť Xiaomi týmto vyhlasuje, že toto zariadenie s funkciou pripojenia k aplikácii Xiaomi Home spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
Podrobné EÚ vyhlásenie o zhode nájdete online na webovej stránke https://www.mi.com/global/support/terms/declaration v doplňujúcich dokumentoch na stránke vášho zariadenia.

	Frekvenčný rozsah	**Výkon vysielača (max.)**
Bezdrôtová Sieť	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Zákaznícky servis

Diely uvedené v tabuľke nižšie sú k dispozícii u oficiálneho poskytovateľa servisu. Ak potrebujete vymeniť iné diely, obráťte sa na tím záručného a pozáručného servisu.

Objednané diely	Minimálne požadované obdobie dodávania
Motor	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Čerpadlá	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Tlmiče nárazov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Prací bubon, kríže bubna, a súvisiace guľôčkové ložiská (samostatne alebo v súprave)	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Ohrievače a ohrevné prvky (samostatne alebo v súprave)	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Pánt dvierok a tesnenie (samostatne alebo v súprave)	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Zostava zámku dverí rozdeliteľná na jednotlivé súčasti	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Potrubie a súvisiace vybavenie vrátane všetkých hadíc, ventilov a filtrov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Displeje z tekutých kryštálov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Termostaty	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Dosky plošných spojov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh

Výrobca: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Dovozca/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Mijia mosó-szárítógép
Használati útmutató

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Alkalmazható modellek:

WD090MJA11EU

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések 1

A termék áttekintése 4

A telepítés menete 5

A készülék használata 8

Tisztítás és karbantartás 18

Hibaelhárítás 21

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz 24

Jellemzők 24

Ügyfélszolgálat 26

Biztonsági figyelmeztetések

Használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági figyelmeztetések" részt, és a józan ész alapján járjon el. Cégünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.

Első használat:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék szállítás közben nem sérült meg.
- Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőcsavart eltávolította.
- Távolítsa el az összes csomagolást, és tartsa gyermekektől elzárva.
- A berendezés nagyon nehéz. Javasoljuk, hogy legalább két személy együtt vigye.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a program közben, kivéve, ha azonnal kiveszi belőle az összes ruhát, és szétteríti őket, hogy a hő eloszoljon.
FIGYELMEZTETÉS: A berendezést nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közüzemi szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

Biztonsági óvintézkedések:

- Tisztítsa meg a berendezés külső felületét puha ruhával és nem maró hatású háztartási tisztítószerrel.
- A mosási ciklus befejezése után kapcsolja ki a vízbevezető tömlőt.
- Ha por van a tápkábelen, használat előtt törölje le.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógépben lévő víz teljesen kiürült, mielőtt kinyitná az ajtaját. Ne nyissa ki az ajtót, ha víz maradt benne.
- Csatlakoztassa a csomagban található új vízbevezető tömlőt a vízcsaphoz, és rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn nincs-e duzzanatra, csavarodásra, repedésre, kopásra vagy szivárgásra utaló jel.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a mosó-szárítógépet, és ne bízza a javítást képzetlen személyzetre, mert ez súlyos károkat okozhat a gépben és személyi sérüléseket eredményezhet.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok másszanak a mosó-szárítógépbe. A működés közben tartsa távol a gyermekeket a géptől.

Napi használat:

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat.

- 3 év alatti gyermekeknek folyamatos felügyelet nélkül nem szabad a készülék közelében tartózkodniuk.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok a berendezés közelébe kerüljenek, amikor az ajtó nyitva van.
- Minden mosószert, öblítőszert és fehérítőt tartson távol a gyermekektől.
- Ellenőrizze az összes zsebet, hogy biztosan üresek-e. Az olyan tárgyak, mint a köröm, hajcsat, gyufa, toll, érme és kulcsok károsíthatják a berendezést és a ruhákat. Húzza fel a cipzárakat, kampókat és zsinórokat, hogy ne akadjanak bele más ruhadarabokba. A finom ruhákat (harisnyák, merevítős melltartók) mosózsákban mossa.
- Ne használja a gépet mezítláb, és tartsa szárazon a kezét és a lábát.
- A berendezést működés közben és utána sem szabad letakarni vagy burkolni, hogy a nedvesség elpárologhasson.
- A gépre ne helyezzen nehéz tárgyakat, elektromágneses fűtőberendezéseket vagy nedves tárgyakat, például mikrohullámú sütőt, indukciós főzőlapot, elektromos hajszárítót, elektromos vasalót és sütőt.
- Ne használjon gyúlékony spray-ket a berendezés közvetlen közelében.
- Ne mossa a berendezésben oldószerekkel kezelt ruhákat anélkül, hogy előzőleg levegőn megszárította volna őket.
- Csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek gyúlékony anyagok.
- Ne használjon forró vizet habszivacs vagy szivacsos anyagok mosásához.
- A mosási ciklus alatt ne nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot.
- A berendezés ajtaja a mosási ciklus során felmelegedhet. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg.
- Ne nyissa ki az ajtót, ha a vízszint láthatóan az ajtóablak alsó szélénél magasabb.
- Ne erőltesse az ajtó kinyitását. Az ajtó önzáró szerkezettel van ellátva, és a mosási ciklus befejezése után röviddel kinyílik.
- Soha ne húzza ki a készüléket a hálózati kábel kihúzásával. Mindig szorosan fogja meg a tápkábelt, és húzza ki egyenesen a konnektorból.
- A berendezést kizárólag házon belüli háztartási használatra tervezték. Nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánták.

- Az öblítőszereket vagy hasonló termékeket az öblítőszer használati utasításában megadottak szerint kell használni.
- A szárítógépet nem szabad használni, ha a tisztításhoz ipari vegyi anyagokat használtak.
- Ne szárítson mosatlan ruhákat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett tárgyakat, mint az étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, forró vízben, extra mennyiségű mosószerrel kell kimosni, mielőtt szárítógépben szárítaná.

Karbantartás és tisztítás:
- Ha a takarítást és karbantartást gyermekek végzik, győződjön meg róla, hogy a gondviselő felügyeli őket.
- Minden napi karbantartás előtt húzza ki a berendezést.
- Ha a mosó-szárítógépet nem használja, időben nyissa ki az ajtaját és a mosószer-adagoló fiókot a szagok elkerülése érdekében.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a berendezés tisztításához.
- A sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szervize vagy hasonlóan képzett személyek cserélhetik ki a veszély elkerülése érdekében.
- A berendezést ne próbálja meg saját maga megjavítani. A javításokat csak képzett szakember végezheti.
- Távolítson el minden idegen tárgyat, például fémet, vegyi anyagokat, törékeny tárgyakat, égő gyertyákat és égő cigarettát a berendezésből.

Üzembe helyezés:
- Helyezze a berendezést jól szellőző helyre, és győződjön meg róla, hogy van elég hely az ajtaja kinyitásához.
- Ne helyezze a berendezést nedves kültéri környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízszivárgásra hajlamos lehet, például mosogató alá vagy közelébe. Vízszivárgás esetén kapcsolja le a hálózati adaptert, és hagyja a mosó-szárítógépet természetes módon megszáradni.
- Ne helyezze a berendezést közvetlenül szőnyegre, falhoz vagy bútorhoz közel.
- Ne helyezze a berendezést közvetlen napfénybe vagy hőforrások (például kályhák és fűtőtestek) közelébe.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter megfelel a névtáblán szereplő elektromos adatoknak.
- Ne használjon hosszabbítót vagy dupla adaptert.
- Győződjön meg arról, hogy csak a berendezéshez mellékelt hálózati kábelt és vízbevezető tömlőt használja.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel és a dugó nem sérült.
- A berendezést használat előtt földelni kell. Győződjön meg róla, hogy a berendezést külön erre a célra szolgáló, földelt konnektorba csatlakoztatta.
- Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például:
  - a személyzet konyhai helyiségeiben az üzletekben;
  - irodákban és más munkakörnyezetekben;
  - tanyákon;
  - az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetekben;
  - panzió jellegű környezetekben.
- A tartón szellőzőnyílásokkal rendelkező berendezések esetében a szőnyeg nem takarhatja el a nyílásokat.
- A berendezést nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé helyezni, amelynek zsanérja a szárítógépével ellentétes oldalon van, oly módon, hogy a szárítógép ajtajának teljes kinyitása korlátozott legyen.

A termék áttekintése

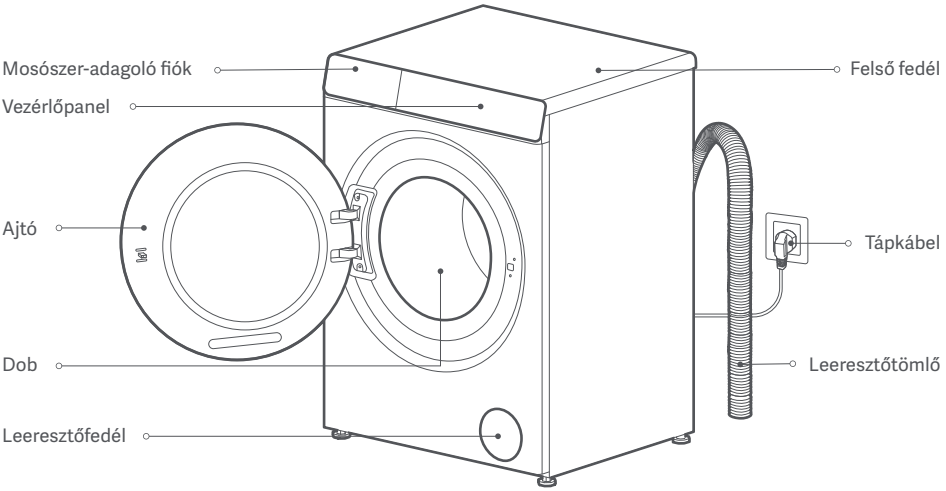

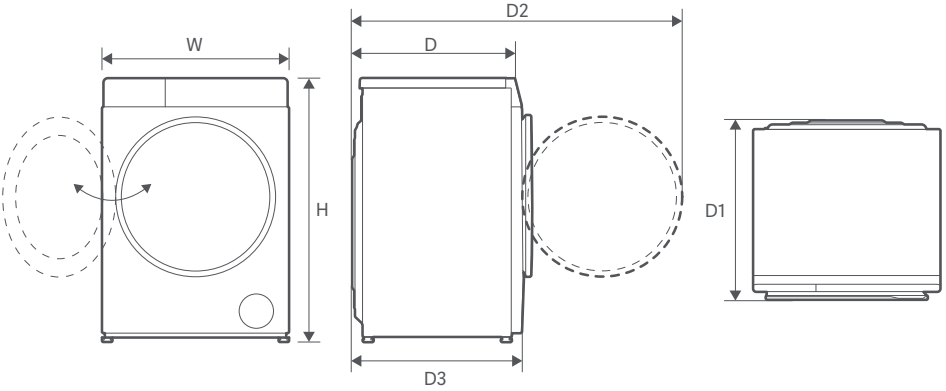

Termékméretek	W	598 mm	D1	570 mm
	H	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Megjegyzés: A használati útmutatóban a termék és a tartozékok ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Tartozéklista

			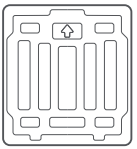
Használati útmutató	Vízbevezető tömlő	Rögzítőcsavarlyuk-fedél × 4	
			
Leeresztőtömlő rögzítőkonzolja	Lábállító csavarkulcs	Csavar × 8	Tartólemez

Megjegyzések:
- A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a fent felsorolt összes tartozék megtalálható-e a csomagban. Ha a berendezés szállítás közben megsérült, vagy bármely tartozék hiányzik, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
- A berendezést a gyárból való kiszállítás előtt tesztelik, ezért kis mennyiségű maradékvíz jelenléte normális.
- Az első használat előtt ajánlott a berendezést tiszta vízzel átmosni a Dobtisztítás-ciklussal. Normális, hogy a mosó-szárítógép első használatakor bizonyos szagot áraszt. A szag használat során fokozatosan eltűnik.
- Biztonsági okokból húzza ki és zárja el a vízbevezetőt, ha a berendezést hosszabb ideig nem használja.

A telepítés menete

Hálózatiadapter-követelmények
- Védje a hálózati kábelt. Ne helyezze a hálózati kábelt olyan helyre, ahol rá lehet lépni vagy más tárgyak összetörhetik.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen a hálózati kábelre, a konnektorra és a hálózati kábel mosó-szárítógéphez való csatlakozási pontjára.

Vízellátás-követelmények
- A mosó-szárítógép üzemi víznyomása 0,05 MPa és 0,8 MPa között van. Ha a víznyomás 0,05 MPa alatt van, előfordulhat, hogy a vízbevezető szelep nem engedi be a vizet, vagy a víz feltöltési ideje meghosszabbodik, és az öblítőszer nem adagolódik megfelelően, vagy maradékot hagyhat maga után.
- A berendezésnek olyan közel kell lennie a csaphoz, amennyire csak lehetséges.
- A berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy a vízbevezető szelep és a csap összes csatlakozása megfelelően van-e rögzítve, hogy ne szivárogjon a víz.
- Használja a berendezéshez mellékelt új tömlőket. Ne használja újra a régi tömlőalkatrészeket.
- Ne csatlakoztassa forró vízforrásokhoz.

Üzembehelyezésikörnyezet-követelmények
- Telepítse kemény, sík, tiszta és víz- és olajmentes talajra.
- Kerülje a közvetlen napfényt és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- Tartsa távol hőforrásoktól, például szénparázstól és gáztűzhelyektől; tartsa távol olyan berendezésektől, amelyek interferenciát okozhatnak, például indukciós főzőlapoktól.
- A berendezés üzemi környezeti hőmérséklete 0 °C és 40 °C között van. Ne helyezze 0 °C alatti hőmérsékletű helyre. A berendezés vízszelepében, leeresztőszivattyújában vagy víztömlőjében maradékvíz maradhat, és ha a víz megfagy, az befolyásolja a berendezés normális működését.

A tartólemez telepítése

Döntse meg a mosó-szárítógépet, és fektesse le egy puha szövetre, hogy ne karcolódjon meg. Állítsa be a tartólemez helyzetét, és húzza meg a 8 csavart egy keresztcsavarhúzóval. Emelje fel a mosó-szárítógépet, és állítsa vissza függőleges helyzetébe.

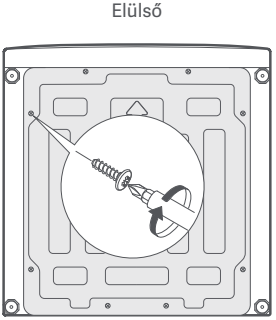

A rögzítőcsavarok eltávolítása

Csomagolja ki a terméket, és távolítsa el a 4 rögzítőcsavart.

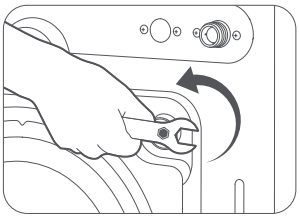

❶ A csavarkulccsal csavarja ki az összes rögzítőcsavart a berendezés hátulján.

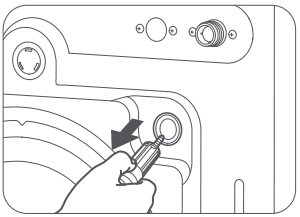

❷ Tartsa meg a csavarok kupakjait, és húzza ki a csavarokat a csavarlyukakból. A rögzítőcsavarokat biztonságos helyen tárolja, hogy szükség esetén később felhasználhassa őket.

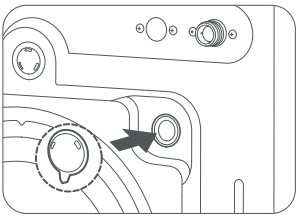

❸ A por bejutásának megakadályozása érdekében zárja le a 4 csavarlyukat a tartozékzsákban található rögzítőcsavarlyuk-fedéllel.

A szintező lábak beállítása

Miután a berendezés a helyére került, ellenőrizze, hogy stabil-e. Mindkét kezével nyomja meg a berendezés tetején lévő átlós vonal két végét, hogy megnézze, nem ingadozik-e. Ugyanezzel a módszerrel ellenőrizze a másik átlós vonal két végét is. Ha a berendezés ingadozik, állítsa be a szintező lábakat, hogy stabil maradjon.

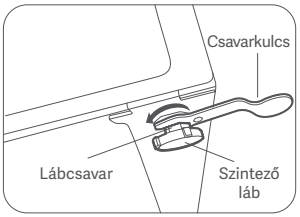

❶ A csavarkulccsal forgassa el a láb csavarját óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meglazítsa.

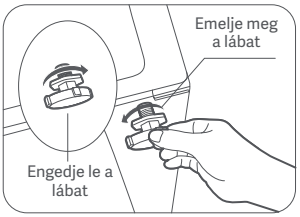

❷ Forgassa el a szintező lábat, és állítsa be a kívánt magasságra. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva emelje meg a lábakat, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva pedig engedje le őket.

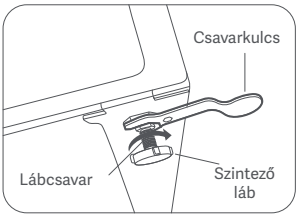

❸ A csavarkulccsal húzza meg a lábcsavart. A többi szintező lábat is ugyanilyen módon állítsa be, hogy a berendezés vízszintes és stabil legyen.

Megjegyzés: Ne helyezzen faelemeket vagy egyéb tárgyakat a lábak alá, mert ez túlzott rezgést vagy zajt okozhat működés közben.

A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

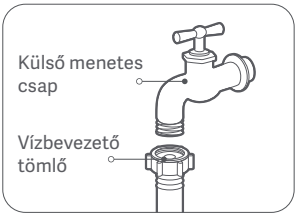

❶ Csatlakoztassa a mellékelt vízbevezető tömlőt közvetlenül egy 6 pontos (3/4 hüvelykes) külső menetes csaphoz, biztosítva a szoros tömítést.

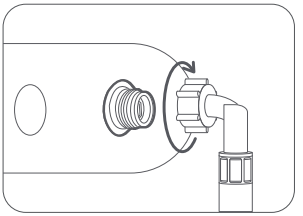

❷ Csatlakoztassa a vízbevezető tömlő másik végét a mosó-szárítógép vízbevezető szelepéhez (hátul található), és az óramutató járásával megegyező irányba meghúzva rögzítse.

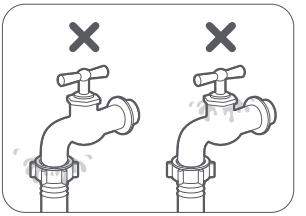

❸ Nyissa meg a csapot, és ellenőrizze az összes csatlakozást szivárgás szempontjából. Ha szivárgást észlel, húzza meg az érintett szerelvényt az előző lépéseknek megfelelően. Ha maga a csap szivárog, azonnal cserélje ki.

Csapkiválasztási útmutató

Fontos biztonsági információk

a) A víztömlő-csatlakozások teljes víznyomás alatt lesznek. A csatlakozások szorosságának ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a csap teljesen nyitva van.

b) A vízszivárgás elkerülése érdekében zárja el a csapot, amikor a mosó-szárítógép nem működik.

c) A vízbevezető tömlő belső menettel rendelkezik, és minimum 3 külső menettel rendelkező csapot igényel.



A leeresztőtömlő csatlakoztatása

A leeresztőtömlő csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy az biztonságosan rögzítve legyen, hogy a leeresztés során ne mozduljon el és ne essen le, így elkerülhető a vízszivárgás okozta anyagi kár. A leeresztőtömlő csatlakoztatásának két módja van:

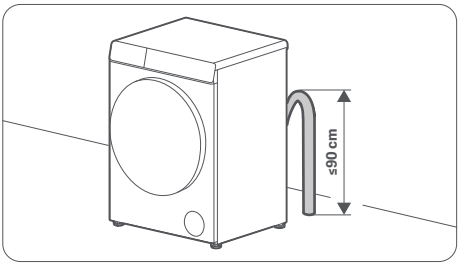

❶ **Közvetlenül a padlólefolyóba helyezve**

- A szifonhatás (a víz visszafolyása a gépbe) elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a függőleges tömlő magassága a padlólefolyó felett ne haladja meg a 90 cm-t, és ajánlott 65 cm-es függőleges tömlőt használni.
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy a leeresztőtömlő ferde szögben csatlakozzon a függőleges tömlőhöz, és a leeresztőtömlő vége a lefolyó vízszintje felett legyen.

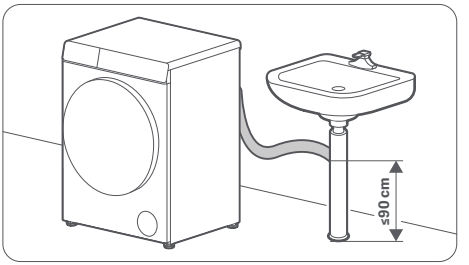

❷ **A lefolyócső egyik ágához csatlakoztatva**

- Csatlakoztassa a leeresztőtömlő végét a lefolyócső egyik ágához, ügyelve arra, hogy a csatlakozási ponttól a talajig mért magasság ne haladja meg a 90 cm-t.

A készülék használata

Működési áttekintés

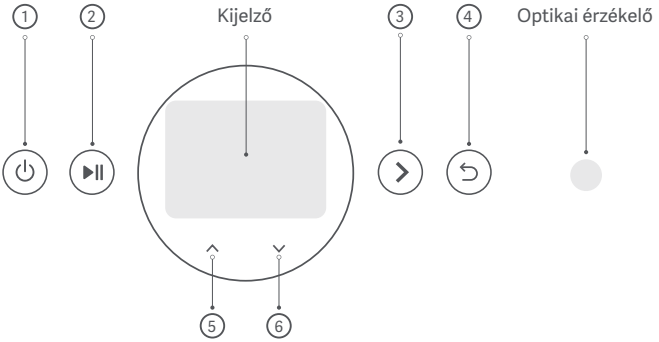

A: Gombok	
Gombok	Funkció leírása
1 **Be/ki**	- Tartsa lenyomva 1 másodpercig a mosó-szárítógép bekapcsolásához és 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. - A gép 2 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
2 **Elindítás/ Szüneteltetés**	- Nyomja meg a gombot a ciklus indításához vagy szüneteltetéséhez: A gomb megnyomásával egy ciklus alatt a mosó-szárítógép szüneteltetni fogja a működést, és a gomb ismételt megnyomásával folytatódik a működés.
3 **Kiválasztás/Váltás**	- Az almenükhöz navigál vagy módosítja a beállításokat.
4 **Visszatérés**	- Visszalép az előző menübe. - Egy program manuális szüneteltetésekor a programválasztó menübe ugrik.
5 **Felfelé görgetés/ Megerősítés**	- Felfelé görget a lehetőségek között. - Bizonyos képernyőkön megerősítő gombként szolgál.
6 **Lefelé görgetés/ Megerősítés**	- Lefelé görget a lehetőségek között. - Bizonyos képernyőkön megerősítő gombként szolgál.

B: Funkcióikonok

Ikonok	Ikonleírás
① **Vezeték Nélküli Hálózat**	Ha a vezeték nélküli hálózat ikonja világít, az azt jelzi, hogy a mosó-szárítógép sikeresen csatlakozott az internethez, lehetővé téve a távvezérlést és az állapotellenőrzést a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. Ha a vezeték nélküli hálózat ikonja lassan villog, az azt jelzi, hogy a mosó-szárítógép hálózati konfigurációra vár. Ha a vezeték nélküli hálózat ikonja gyorsan villog, az azt jelzi, hogy konfigurációs hiba áll fenn, és visszaállításra van szükség.
② **Gőz**	A világító gőz ikon azt jelzi, hogy a gőz funkció aktív, ami 30 percet ad a ciklus időtartamához.
③ **Ajtózár**	A világító ajtózárikon azt jelenti, hogy az ajtó zárva van, és nem nyitható ki. Ha az ikon kialszik, az azt jelenti, hogy az ajtó zárja feloldott.
④ **Távvezérlés**	A világító távvezérlésikon azt jelzi, hogy a távvezérlés engedélyezve van. Ha az ikon kialszik, az azt jelenti, hogy a távvezérlés ki van kapcsolva. A „Távvezérlés" funkciót On/Off kapcsolhatja a programválasztó oldalon, vagy a(z) ∧ billentyű megnyomásával engedélyezheti/letilthatja a távvezérlést egy program futása közben.
⑤ **Szárítás**	A világító szárításikon azt jelzi, hogy a szárítási funkció aktív.
⑥ **Gyermekzár**	A program működése közben tartsa lenyomva a(z) ∨ gombot 3 másodpercig a gyermekzár engedélyezéséhez/letiltásához. A gyermekzár ikonja ennek megfelelően világít/alszik ki. Amikor a gyermekzár be van kapcsolva, a bekapcsológomb kivételével minden gomb letiltásra kerül.
⑦ **Frissítés és lazítás**	Ha a Frissítés és lazítás funkció engedélyezve van, ez az ikon világít.Ha a program végét követő 30 percen belül nem nyitja ki az ajtót, hogy kivegye a ruhákat (kivéve a Dobtisztítás, a Gyapjú és az Öko 40–60 programokat), a gép automatikusan lefuttatja a Frissítés és lazítás programot.
⑧ **Öblítőszer**	A villogó ikon az öblítőszer alacsony szintjét jelzi. Töltse újra a megfelelő szintre az öblítőszerrekeszt, és az ikon nem fog tovább villogni, hanem világítani fog. Ha a kiválasztott program nem használ öblítőszert, az ikon kikapcsol.
⑨ **Mosószer**	A villogó ikon a mosószer alacsony szintjét jelzi. Töltse újra a megfelelő szintre a mosószerrekeszt, és az ikon nem fog tovább villogni, hanem világítani fog. Ha a kiválasztott program nem használ mosószert, az ikon kikapcsol.
⑩ **Késleltetés**	Kapcsolja be a késleltetési funkciót, és nyomja meg a ⏯ ikont, és az ikon világítani fog a késleltetési időszak alatt, és kialszik, amikor a mosási program elkezdődik.

C: Funkciók

Funkciók	Funkció leírása
Késleltetés	A késleltetési funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beállítsák a program befejezésének idejét, legfeljebb 24 órás késleltetési idővel. Például a „6 ó" beállítása azt jelenti, hogy a program 6 óra alatt fejeződik be. A funkció használatához: Válasszon ki egy programot, konfigurálja a paramétereket, és indítás előtt lépjen a késleltetés menüre; nyomja meg többször a (›) ikont a késleltetés időtartamának beállításához; végül erősítse meg a (⏯) ikonnal. A kijelző először a mosás befejezéséig hátralévő várakozási időt mutatja, majd a program megkezdése után átvált a program hátralévő időtartamára.
Hőm.	A program kiválasztása után lépjen a hőmérséklet-beállításra, és nyomja meg többször a (›) ikont a vízhőmérsékletek böngészéséhez. A hőmérsékleti lehetőségek a kiválasztott programtól függően változhatnak.
Öblítés	A program kiválasztása után lépjen az öblítési beállításra, és nyomja meg többször a (›) ikont az öblítési alkalmak böngészéséhez. A lehetőségek a kiválasztott programtól függően változhatnak.
Centrifugálási sebesség	A program kiválasztása után lépjen a centrifugálási sebesség beállítására. Nyomja meg többször a (›) ikont a centrifugálási sebességek böngészéséhez. A sebesség a kiválasztott programtól függően változhat.
Gőz	A program kiválasztása után lépjen a gőzbeállításra, és nyomja meg a (›) ikont a gőzfunkció engedélyezéséhez (egyes programoknál nem elérhető).
Szárítás	A program kiválasztása után lépjen a szárítási beállításra (egyes programoknál nem elérhető), és nyomja meg a (›) ikont a rendelkezésre álló szárítási módok és időtartamok böngészéséhez. A szárítási idő programonként változhat. Ha az „Automatikus" megjelenik, akkor a szennyes szárítási szintjét a szárítási beállításon keresztül választhatja ki.
Frissítés és lazítás	A Frissítés és lazítás funkció a mosási program befejezése után aktiválódik, a dob forgatásával és a levegő keringetésével megakadályozza a szagok és a gyűrődések kialakulását, amelyek akkor keletkezhetnek, ha a szennyes hosszabb ideig állva marad. Ez frissen tartja a ruhákat. A használatához: A program kiválasztása után lépjen a Frissítés és lazítás lehetőségre, és nyomja meg többször a (›) ikont a rendelkezésre álló időtartamok (legfeljebb 24 óra) böngészéséhez. A Frissítés és lazítás művelet közben a (⏯) vagy (⏻) ikon megnyomása megszünteti a funkciót és feloldja az ajtót, így a felhasználók kivehetik a szennyest.
Magas vízszint	A program kiválasztása után lépjen a magas vízszint beállítására, és nyomja meg a (›) ikont a magas vízszint funkció engedélyezéséhez (egyes programoknál nem elérhető).
Áztatás	A program kiválasztása után lépjen az áztatási beállításra, és nyomja meg többször a (›) ikont a rendelkezésre álló áztatási időtartamok böngészéséhez (10/20/30 perc) (egyes programoknál nem elérhető).
Éjszakai mosás	Ha az éjszakai mosási mód aktiválva van, a gép letiltja az összes gombhangot, és csökkenti a centrifugálási sebességet a zaj minimalizálása érdekében. A program kiválasztása után lépjen az éjszakai mosási mód lehetőségre, és nyomja meg a (›) ikont az aktiváláshoz (egyes programoknál nem elérhető).
Szárítási szint	Miután kiválasztott egy programot, és a szárítási funkciót „Automatikus" értékre állította, lépjen a szárítási szint lehetőségre. Nyomja meg többször a (›) ikont a szárítási szint beállításához, három lehetőség közül választhat: vasalószáraz, viselésre kész és szekrényszáraz.
Mosószer	Válasszon ki egy programot, és lépjen a mosószer lehetőségre. Nyomja meg többször a (›) ikont az adagolási együttható beállításához (0,7x, 1,0x, 1,2x vagy 1,3x), és a gép automatikusan beállítja a mosószer adagolási mennyiségét az Ön választása alapján (nem elérhető az automatikus mosószer-adagolást nem támogató programok esetében). Megjegyzés: Ez a funkció memóriafunkcióval rendelkezik, és a beállítás minden olyan programra érvényes, amely támogatja az automatikus mosószer-adagolást.
Öblítőszer	Válasszon ki egy programot, és lépjen az öblítőszer lehetőségre. Nyomja meg többször a (›) ikont az adagolási együttható beállításához (0,7x, 1,0x, 1,2x vagy 1,3x), és a gép automatikusan beállítja az öblítőszer adagolási mennyiségét az Ön választása alapján (nem elérhető az automatikus öblítőszer-adagolást nem támogató programok esetében). Megjegyzés: Ez a funkció memóriafunkcióval rendelkezik, és a beállítás minden olyan programra érvényes, amely támogatja az automatikus öblítőszer-adagolást.

Megjegyzés: Adagolási együttható: Az adagolási szorzószám a mosási töltet egységnyi súlyára (kg).

D: Beállítások	
Beállítások	Beállításleírás
Automatikus gyermekzár	Ha ez a funkció be van kapcsolva, a gyermekzár automatikusan bekapcsol 1 perccel a mosási program kezdete után (manuálisan kikapcsolható működés közben). A gyermekzár a program befejezésekor automatikusan kikapcsol.
Egyérintéses intelligens mosás	Ha ez a funkció engedélyezve van, nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az ⏯ ikont, miközben a mosó-szárítógép ki van kapcsolva, és a készülék bekapcsol és automatikusan lefuttatja az Intelligens mosás programot az alapértelmezett beállításokkal.
Csendes mód	Ha ez a mód aktiválva van, a gép letiltja az összes gombhangot.
Automatikus adagolás kikapcsolása (kevés folyadék)	Ha ez a funkció be van kapcsolva, a gép automatikusan kikapcsolja az automatikus mosószer-adagolást, ha 6 egymást követő mosás után alacsony mosószerszintet észlel.
Vezeték Nélküli Hálózat	Ez a készülék kizárólag 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatokat támogat. A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatása: Ha a vezeték nélküli hálózat nincs csatlakoztatva: Nyomja meg a ⌄ ikont, hogy kiválassza a „Csatlakozás" gombot, majd erősítse meg az „Újraindítás" gombbal. A kijelző 1 másodpercnyi rövid időre kikapcsol, amikor a vezeték nélküli hálózat aktiválódik. Teljesítse a készülékpárosítást és a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatását a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. A vezeték nélküli hálózat visszaállítása: Ha a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van: Nyomja meg a ⌄ ikont, hogy kiválassza az „Újracsatlakozás" gombot, majd erősítse meg az „Újraindítás" gombbal. A kijelző 1 másodpercnyi rövid időre kikapcsol, miközben törli az aktuális hálózati konfigurációt. Párosítsa újra a készüléket és konfigurálja a vezeték nélküli hálózatot a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. A vezeték nélküli hálózatot kikapcsolhatja, ha a beállítások között a „Visszaállítás" lehetőséget választja.
Nyelv	Itt változtassa meg a rendszer nyelvét.
Útmutató	Az összes gombfunkciót itt tekintheti meg.
Névjegy	A rendszerinformációkat itt tekintheti meg.
Visszaállítás	A visszaállítás a gépet a gyári beállításokra állítja vissza és kikapcsolja azt.

E: Programok

Programok (panelen)	Maximális mosási/ szárítási kapacitás	Programleírás
Intelligens mosás	6 kg/4 kg	Alkalmas pamut, vászon és műszálas szövetek vegyes mosására vagy szárítására a mindennapi viselethez.
Gyors	2 kg/1 kg	Alkalmas vékony, enyhén szennyezett szövetek mosására vagy szárítására.
Intenzív	9 kg/6 kg	Alkalmas mérsékelten vagy erősen szennyezett szövetek mosására vagy szárítására. A makacs foltokat mosószerrel ajánlott előkezelni a gépi mosás előtt.
Mosás és ápolás	3 kg/3 kg	Alkalmas enyhén szennyezett szövetek mosására vagy szárítására. Legfeljebb 3 kg vékony és könnyű műszálas szövetekhez ajánlott használni.
Csak szárítás	-/6 kg	Alkalmas pamut-, vászon- és műszálas szövetek külön szárítására (szárítás előtt feltétlenül centrifugálja ki a szennyest, amíg már nem csöpög belőle a víz).
Frissítés	-/1 kg	Víz helyett gőzzel frissíti fel és szagtalanítja a kis mennyiségű szövetet, ráadásul a gyűrődéseket is eltávolítja.
Csak centrifugálás	9 kg/6 kg	Csak centrifugálással távolítja el a felesleges vizet a szennyesből.
Pamut	9 kg/6 kg	Pamut- és vászonszövetek mosására vagy szárítására alkalmas.
Gyapjú	2 kg/-	Alkalmas a legtöbb olyan ruha mosására vagy szárítására, amelyet nem kell válogatni.
Finom	4 kg/-	Alkalmas könnyen deformálódó ruhák, például kötött ruhák és ruhaneműk mosására.
Öko 40–60	9 kg/6 kg	Alkalmas a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak jelölt, normál szennyezettségű pamutruhák tisztítására.
Higiénia	3 kg/3 kg	Alkalmas olyan pamutáruk, például ruhák és ágyneműk mosására vagy szárítására, amelyek magas hőmérsékletet bírnak és magas sterilizálási követelményeket támasztanak.
20 °C	9 kg/-	Alkalmas a magas hőmérsékletű mosáshoz biztonságos babaruhák mosására vagy szárítására.
Dobtisztítás	-/-	Eltávolítja a foltokat a dob belsejében. Adhat hozzá dobtisztítót, de ne helyezzen be szennyest.

Programok (az alkalmazáson belül)	Maximális mosási/ szárítási kapacitás	Programleírás
Erős mosás	6 kg/3 kg	Alkalmas ágyneműk, például ágytakarók, lepedők és paplanhuzatok mosására vagy szárítására.
Öblítés és centrifugálás	9 kg/6 kg	Alkalmas olyan ruhákhoz, amelyek csak öblítést igényelnek, vagy amelyek extra öblítési ciklust igényelnek öblítőszerrel.
Pehelytöltésű	2 kg/2 kg	Alkalmas pehellyel töltött ruhák mosására vagy szárítására (párnákhoz vagy ágyneműhöz nem alkalmas).
Magas hőmérséklet	6 kg/3 kg	Alkalmas olyan szövetek mosására vagy szárítására, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
Vízálló	4 kg/-	Alkalmas mosógépben mosható kabátok mosására.
Szintetikus	4 kg/4 kg	Alkalmas szintetikus szövetek mosására vagy szárítására.
Keverék	9 kg/6 kg	Alkalmas a legtöbb olyan ruha mosására vagy szárítására, amelyet nem kell válogatni.
Fehérnemű	4 kg/-	Alkalmas fehérnemű mosására.
Aromaterápia	1 kg/-	A ruhák illatosabbá tételére. Adja az aromaterápiás folyadékot közvetlenül a mosó-szárítógép dobjába a flakonon található adagolási utasításoknak megfelelően, majd tegye bele a ruhákat, és indítsa el a programot. A ruhák a ciklus után kissé nedvesek lehetnek; használat előtt levegőn szárítsa meg őket.
Saját idő	6 kg/4 kg	Lehetővé teszi a mosási vagy szárítási idő tetszés szerinti beállítását; alkalmas pamutból, műszálas szövetekből vagy keverékekből készült fehérneműk mosására vagy szárítására.
Ing	4 kg/2 kg	Ingek mosásához vagy szárításához.
Hideg mosás	6 kg/-	Pamut, vászon vagy műszálas ruhákhoz ajánlott hideg vizes mosáshoz, energiatakarékos, háromszoros vízáramlású kialakítás a ruhák mosásához.
Tornacipő	2 pár cipő	Mosógépben mosható tornacipőkhöz tervezték. Az optimális tisztítás érdekében mossa mindkét tornacipőt együtt.
Kedvenc	-/-	Alapértelmezés szerint a mosó-szárítógép a Keverék programot használja, de a felhasználók az alkalmazásban más programot is megadhatnak.

Megjegyzés: Az előző lista nem tartalmazhatja az alkalmazás összes programját. Az új programok a jövőben hozzáadhatók.

Energiahatékonysági tesztprogram

Az Öko 40–60 program képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, normálisan szennyezett pamutruhát egyazon ciklusban tisztítani, és ezt a programot használják az EU ökodizájn-szabályozásnak való megfelelés értékelésére.
A mosási és szárítási ciklus: Öko 40–60, a száraz funkció beállítása más alapértelmezetten.
A mosási és szárítási ciklus képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, normálisan szennyezett pamutruhát egyazon ciklusban tisztítani, és úgy megszárítani, hogy az azonnal szekrényben tárolható legyen, és ezt a programot használják az EU ökodizájn-szabályozásnak való megfelelés értékelésére.

Az Öko 40–60 és az Öko 40–60 szárítási szint beállítású szekrényszáraz program használható az (EU) 2019/2023 szerinti energiacímke értékeinek meghatározásához.
A 20 °C-os program képes az enyhén szennyezett pamutruhák tisztítására, 20 °C-os névleges hőmérsékleten, ami megfelel az (EU) 2019/2023 rendeletnek.
1. A mosási ciklus utáni maradék-nedvességtartalom százalékos víztartalomban és az a centrifugálási sebesség, amellyel ez elérésre került.
2. Az Öko 40–60 program képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, normálisan szennyezett pamutruhát egyazon ciklusban tisztítani. Ez a program az (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.
3. Az Öko 40–60, szárítási szint szekrényszáraz beállítás képes a 40 °C-on moshatónak jelzett, normál szennyezettségű pamutruhát egyazon ciklusban tisztítani, és úgy megszárítani, hogy az azonnal szekrényben tárolható legyen. Ez a program az (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.
Az energiafogyasztás szempontjából általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig működnek.
Ha a háztartási gépet az adott programokhoz megadott kapacitásig tölti, az hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz.
A zajt és a maradék nedvességtartalmat a centrifugálási sebesség befolyásolja: minél nagyobb a centrifugálási sebesség a centrifugálási fázisban, annál nagyobb a zaj és annál kisebb a maradék-nedvességtartalom.
A berendezés termékadatlapja megtalálható online.
Az adatlap letöltéséhez lépjen a https://eprel.ec.europa.eu oldalra, és adja meg a berendezés modelljének azonosítóját.
A berendezés modellazonosítóját a Jellemzők részben találja.
Megjegyzés: Készenléti mód/energiatakarékos mód: A bekapcsolt berendezés készenléti módba kerül, ha 10 percig inaktív marad egy ciklus megkezdése előtt vagy egy ciklus befejezése után. A kijelző az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot a készenléti módból való kilépéshez.

Indikatív információk (a 2019/2023/EU bizottsági rendelet szerint):

Megjegyzés: Az Öko 40–60 programtól, valamint a mosási és szárítási ciklustól eltérő programokra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Programok / Paraméterek	Öko 40–60	Öko 40–60	Öko 40–60	Öko 40–60+ szárítás	Öko 40–60+ szárítás	20 °C	Pamut 60 °C	Keverék	Gyors
Névleges kapacitás (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Program időtartama (ó:p)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Vízfogyasztás (L/ciklus)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Maximális hőmérséklet (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Centrifugálási sebesség (rpm)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Útmutató az automatikus adagoláshoz

Az automatikus adagolással a gép automatikusan adagolja a mosószert a vízfelvételi fázisban.
A mosási fázis nélküli programok nem aktiválják a mosószer-adagolást.
Öntsön folyékony mosószert vagy öblítőszert az adagolófiók megfelelő rekeszeibe.
Ne töltse a MAX vonal fölé. Ne tegyen mosószert a fiókba.

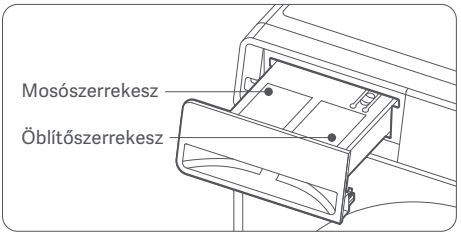

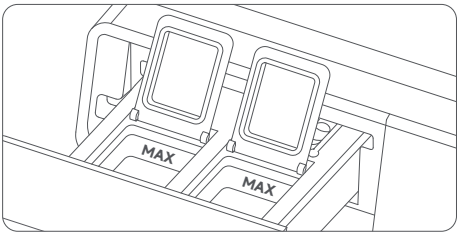

Megjegyzések:
- Ne lépje túl a MAX vonalat, amikor folyékony mosószert tölt a mosószerrekeszbe.
- Ne lépje túl a MAX vonalat, amikor öblítőszert tölt az öblítőszerrekeszbe.
- Ne helyezzen mosószert az adagolófiókba.
- Ha koncentrált öblítőszert használ, egyenletesen hígítsa fel vízzel a megfelelő arányban.
- Ne helyezzen mosószert (por vagy folyadék) az öblítőszerrekeszbe.
- A gép működése közben ne nyissa ki az adagolófiókot.
- Ha a mosó-szárítógép hosszabb ideig használaton kívül marad, a maradékmosószer megszilárdulhat. A következő használat előtt hígítsa fel vízzel.
- Ha viszkózus mosószereket használ, a viszkozitás csökkentése érdekében hígítsa fel azokat kis mennyiségű vízzel, mielőtt a mosószerrekeszbe adagolja.
- Ha téves alacsony folyadékszintű riasztás lép fel, ellenőrizze, hogy a mosószer nem szilárdult-e meg az adagolófiókban.
- Azonnal törölje le a géptestre kifolyt mosószert, hogy elkerülje a gép külsejének maró hatású károsodását.

Fióktisztítás

Ha a funkciót kiválasztja az alkalmazásban, a gép egy speciális ciklust indít az adagolófiók automatikus tisztítására.

Útmutató a mosószerek típusaihoz és adagolásához

A mosás hatékonysága és teljesítménye a mosószer minőségétől függ. Mindig gépi mosáshoz engedélyezett mosószereket használjon. A legjobb eredmény érdekében szükség esetén válasszon speciális mosószereket (pl. műszálas vagy gyapjúszövetekhez), és kövesse a gyártó utasításait. Kerülje az olyan vegytisztító oldószereket, mint a triklór-etilén és hasonló vegyi anyagok.

Program	Mosószertípusok		
	Univerzális	Speciális	Öblítőszer
Keverék	L	—	O
Gyors	L	—	O
Intenzív	L	—	O
Erős mosás	L	—	O
Pamut	L	—	O
Finom	—	L	O
Pehelytöltésű	—	L	—
Higiénia	L	—	O
Magas hőmérséklet	L	—	O
Vízálló	—	L	—
Szintetikus	L	—	O
Gyapjú	—	L	O
20 °C	L	—	O
Fehérnemű	—	L	—
Saját idő	L	—	O
Intelligens mosás	L	—	O
Ing	L	—	O
Mosás és ápolás	L	—	O
Hideg mosás	L	—	O
Tornacipő	—	L	O

Megjegyzések:
L=Gél/folyékony mosószer O=Opcionális —=Nem ajánlott
Ajánlott mosószerek és hőmérsékletek:
· Mosópor: 20 °C–80 °C
· Gyapjú mosószer: 20 °C–30 °C
· 90 °C-os mosási hőmérséklet: Csak speciális higiéniai követelmények esetén
· Ha 60 °C-os vagy magasabb vízhőmérsékletet választ, kevesebb mosószert javasolunk használni.
Kérjük, használjon mosógép-specifikus fertőtlenítőt, amely alkalmas pamut és műszálas szövetek számára.

Szárítási óvintézkedések

Szárítás előtt gondosan ellenőrizze a ruhákon található ápolási címkét!

- Ne szárítsa a ruhákat az alábbi szimbólumok valamelyikével; ellenkező esetben a ruhák megsérülhetnek:

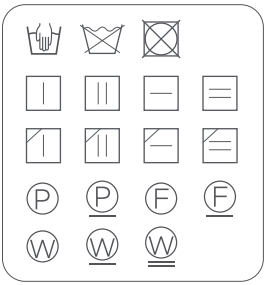

- Ne szárítsa a csipkés, nyomatos vagy más, repedésre hajlamos ruhákat.
- Ne szárítson fehérjeszálakat, például gyapjút és selymet.
- Ne szárítson magas minőségű ruhákat, például öltönyöket, gyapjúkabátokat, szőrmekabátokat, bőrruhákat, chőngszámokat és formális ruhákat.
- Ne szárítson ruhákat, ágyneműt vagy más latexet tartalmazó tárgyakat.
- Ne szárítson gyúlékony anyagokkal, például benzinnel, petróleummal, benzollal és alkohollal szennyezett ruhákat.
- Ne szárítson vegyi anyagokkal szennyezett ruhákat.
- Ha klóros fehérítőt használt a mosási vagy szárítási programban, ne használja a szárítási funkciót, mivel az elszíneződést okozhat vagy károsíthatja a szöveteket.
- Szárítás előtt ellenőrizze a ruhán található ápolási címkét, és válassza ki a megfelelő szárítási módot:

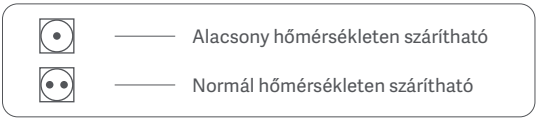

- A szárítási funkció használatakor ne lépje túl a névleges maximális szárítási kapacitást, különben a szárítási hatás sérül.
- A jobb szárítási teljesítmény érdekében ajánlott a nagyméretű tárgyakat, például a törölközőtakarókat és a paplanhuzatokat külön szárítani.
- A szárítási ciklus alatt tartsa bekapcsolva a vízbevezető csapot. Az elégtelen vízbevitel vagy az alacsony víznyomás befolyásolja a szárítási teljesítményt.
- A szárítási ciklus alatt megjelenített hátralévő idő csak becslés; a tényleges szárítási idő némileg eltérhet, mivel a mosó-szárítógép automatikusan beállítja azt a szövet típusától és a kiválasztott szárítási ciklustól függően.
- A fűtés leáll (hűtési folyamat) a szárítási ciklus vége előtt, hogy megakadályozza a ruhák hőkárosodását.
- Ne érintse meg a dob belsejét a szárítási ciklus alatt, mert ez égési sérüléseket okozhat.
- A szárítási hatás a kiválasztott szárítási ciklustól, a szövet típusától és a töltet méretétől függően változhat.
- A Mosás és ápolás program kiválasztásakor a centrifugálási sebesség automatikusan megnő. A sérülések elkerülése érdekében ne töltsön be finom ruhákat ebben a ciklusban.
- Az ajtó a szárítási ciklus befejezése után azonnal zárva marad. Akkor nyithatja ki, ha a dob és a ruhák hőmérséklete megfelelő szintre csökkent.
- Ne hagyja, hogy a mosó-szárítógép körül szöszök gyűljenek össze.
- Gondoskodjon arról, hogy a mosó-szárítógép körüli terület jól szellőztethető legyen, hogy megakadályozza a kipufogógázok felhalmozódását, ami tüzet okozhat.
- Ne csatlakoztassa áramellátáshoz a visszaállítás alatt, hogy elkerülje a termikus megszakító visszaállítási hibája miatti veszélyt.
- Ha a szárítási ciklus manuálisan megszakad, a dobban lévő hőmérséklet túl magas lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne próbálja kinyitni az ajtót; az ajtó automatikusan kinyílik, miután a dob belsejében a hőmérséklet biztonságos szintre csökkent.
- Vészhelyzet esetén az ajtó kinyitásához húzza meg a vészhelyzeti ajtónyitó gyűrűt. A kinyitás után állítsa vissza a gyűrűt. (Megjegyzés: A vészhelyzeti gyűrű a mosó-szárítógép jobb alsó részén található. Normál működés közben ne használja. Az ajtó kinyitása előtt győződjön meg róla, hogy az összes víz kiürült. Vigyázzon a magas hőmérsékletű víz okozta égési sérülésekkel).
- Normális, hogy a ruhák gombjai és cipzárjai a dob belső falának és az ajtó üvegének ütköznek, és szárítás közben zajt csapnak.
- A cipők mosása előtt ellenőrizze az ápolási címkén, hogy mosógépben moshatók-e. Mosás előtt távolítsa el a nagyobb foltokat, különösen a talpon.

Mosási óvintézkedések

Mosás előtt gondosan ellenőrizze a ruhákon található ápolási címkét!

- Ne mossa a ruhákat a mosó-szárítógépben az alábbi szimbólumok valamelyikével; ellenkező esetben a ruhák megsérülhetnek:

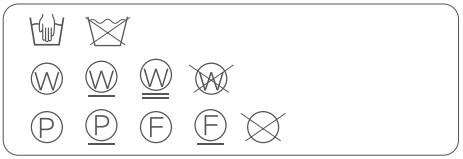

- Ne mosson gyúlékony anyagokkal, például benzinnel, petróleummal, benzollal és alkohollal szennyezett ruhákat.
- Ne mosson vegyi anyagokkal szennyezett ruhákat.
- Ne mosson nehéz és nagy nedvszívó képességű tárgyakat, például szőnyegeket, mivel ez a gép kiegyensúlyozatlanságát és túlzott rezgését okozhatja.
- Ne mosson foltosodásra vagy repedezésre hajlamos ruhákat, például nyomatokkal és többszínű varratokkal rendelkezőket.
- Ne mosson csipkét, selymet vagy más olyan anyagot tartalmazó ruhákat, amelyek könnyen beakadhatnak vagy kibomolhatnak.
- Ne mosson öltönyöket, gyapjúkabátokat, szőrmekabátokat, bőrruhákat, chőngszámokat, formális ruhákat stb.
- Ne mosson fémtartós melltartókat.
- Ne mosson eltávolíthatatlan fém- vagy műanyag díszekkel rendelkező ruhákat.
- Ne mosson fémhuzalokat tartalmazó szöveteket.
- Ne mosson esőkabátokat, autóhuzatokat vagy más vízálló, mosógépben nem mosható tárgyakat.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhán található ápolási címkét, és válassza ki a megfelelő mosási módot:



- A foltosodás elkerülése érdekében a színes ruhadarabokat külön mossa.
- Nagyméretű tárgyak mosásakor adjon hozzá két vagy három kisebb tárgyat, hogy elkerülje a súlyegyenlőtlenség miatti centrifugálási hibát a centrifugálási ciklus során.
- Mosás előtt ellenőrizze az összes zsebet, hogy az olyan tárgyak, mint a hajtűk, érmék és kulcsok ne károsíthassák a ruhát.
- Erősen foltos szennyes esetén vigyen fel egy kis mennyiségű mosószert közvetlenül az erős foltokra, és finoman dörzsölje át, mielőtt betenné a mosó-szárítógépbe.
- A mosási ciklus indítása előtt győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógép ajtótömítésébe nem szorult be semmilyen tárgy, hogy elkerülje a szennyes és a tömítés károsodását.
- Mielőtt beteszi a szennyest a mosó-szárítógépbe, kösse össze a szíjakat, gombolja be a gombokat, és húzza fel a cipzárakat. Távolítsa el a fémdíszeket. Kefével távolítsa el a ruhákról és a szegélyekről a szennyeződéseket, például a homokot. Fordítsa ki a pillingesedésre hajlamos ruhákat.
- A függönyök mosása előtt távolítsa el a tartozékokat, például a függönyhorgokat és -gyűrűket.
- A kisméretű tárgyakat (például zsebkendőket, kesztyűket, zoknikat és melltartókat), valamint a könnyen összegabalyodó vagy kopottas tárgyakat mosás előtt tegye egy szennyestartó zsákba.
- A ruhák mosásakor ne lépje túl a maximális mosási kapacitást (a maximális mosási kapacitás a ciklus függvényében változik); ellenkező esetben a mosási teljesítmény romlik.
- A berendezés automatikusan újraosztja a terhelést a ciklus során, hogy a centrifugálás előtt kiegyensúlyozott terhelést biztosítson. Ezért a mosás tényleges időtartama és a kijelzett idő között akár 30 perc eltérés is lehet.

Tisztítás és karbantartás

A berendezés tisztán tartásával javítható a teljesítménye, elkerülhetők a felesleges javítások, és meghosszabbítható az élettartama.

Évente legalább 5–6 alkalommal, de lehetőleg havonta egyszer, vagy amikor a kijelzőn megjelenik az „E1" hibakód, tisztítsa meg a leeresztőszivattyú szűrőfedelét.

FIGYELEM!

- A berendezés tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- Ne nyissa ki a leeresztőszivattyú szűrőfedelét, amikor a berendezés üzemel vagy forró vizet bocsát ki.
- A tisztítás után győződjön meg arról, hogy a leeresztőszivattyú szűrőfedele a helyére van-e szerelve; ellenkező esetben hiba vagy vízszivárgás léphet fel.

A leeresztőszivattyú szűrőfedelének tisztítása

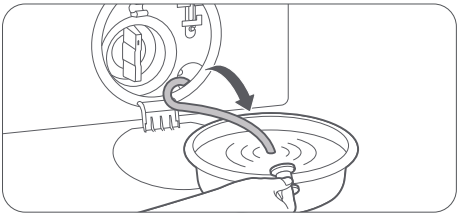

❶ Nyissa ki a berendezés alján lévő szűrőfedelet, húzza ki a vészleeresztő tömlőt, és húzza ki a dugót, hogy a víz lefolyhasson.

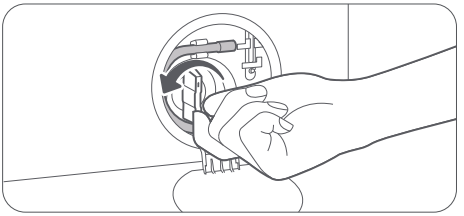

❷ Miután az összes vizet leeresztette, szerelje vissza a dugót, és helyezze vissza a vészleeresztő tömlőt az eredeti helyére. A leeresztőszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva nyissa ki.

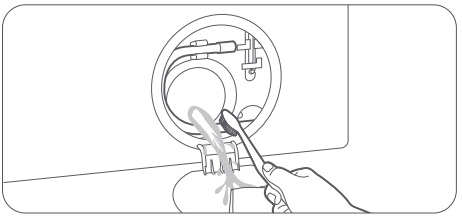

❸ Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy a leeresztőszivattyú belseje nincs eltömődve.

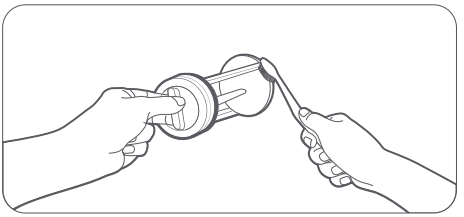

❹ Tisztítson meg minden maradékot és foltot a leeresztőszivattyú szűrőfedeléről.

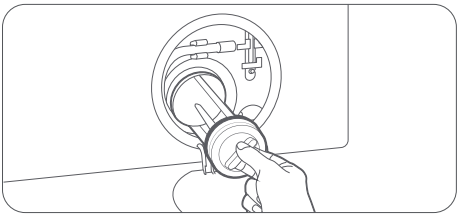

❺ Helyezze vissza a leeresztőszivattyú szűrőfedelét az eredeti helyére.

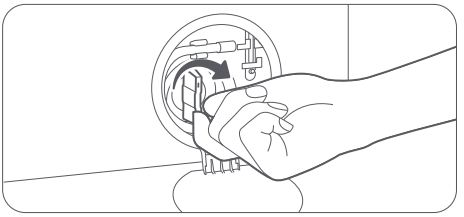

❻ A leeresztőszivattyú szűrőfedelét az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse, majd szerelje vissza a leeresztőfedelet.

Ajtónyitás vészhelyzetben

Rendellenes áramkimaradás esetén a mosó-szárítógép ajtaját a vészkioldó zsinór szerszámmal történő lehúzásával nyithatja ki; biztonságos és nem vészhelyzetben ajánlott megvárni, amíg az ajtó automatikusan kinyílik.

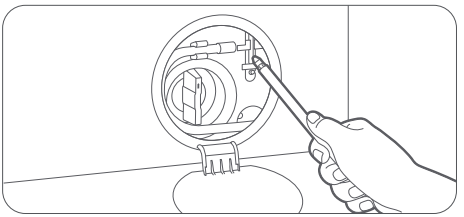

A vízbevezető szelep szűrőjének tisztítása

Évente legalább 5–6 alkalommal, vagy amikor a kijelzőn megjelenik az „E4" hibakód, tisztítsa meg a vízbevezető szelep szűrőjét:

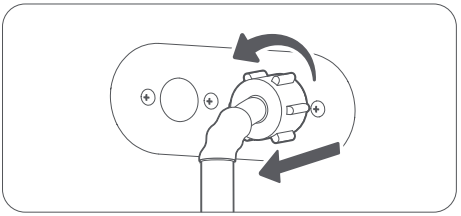

❶ Zárja el a vízcsapot, és húzza ki a hálózati kábelt. Lazítsa meg és távolítsa el a vízbevezető tömlőt a mosó-szárítógép hátuljáról. Fedje le a nyílást egy ruhával, hogy megakadályozza a víz kifröccsenését.

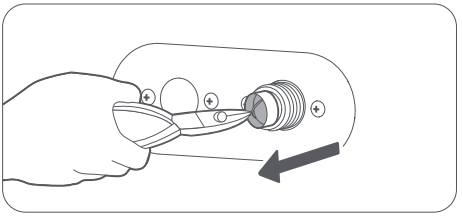

❷ Húzza ki a szűrőfedelet a vízbevezető szelep nyílásából egy fogóval, és alaposan tisztítsa meg.

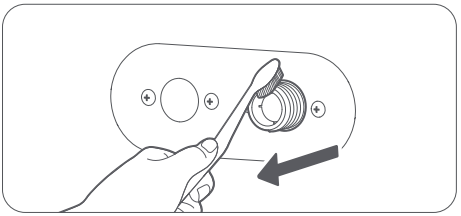

❸ Egy kefével tisztítsa meg a menetes csatlakozó belső és külső oldalát.

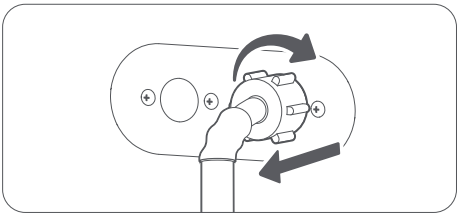

❹ Helyezze vissza a vízbevezető szelep szűrőfedelét. Nyissa meg a vízcsapot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozónál nincs vízszivárgás.

Megjegyzés: Ezt a berendezést 0 °C feletti környezeti hőmérsékletű környezetben kell használni.

A berendezés külsejének tisztítása

A berendezés tisztán tartásával javítható a teljesítménye, elkerülhetők a felesleges javítások, és meghosszabbítható az élettartama.

- Tisztítás előtt húzza ki a berendezést.
- Tisztítsa meg a berendezés külsejét és vezérlőpanelét puha ruhával és olyan háztartási tisztítószerrel, amely nem koptató hatású és nem korrodáló.
- Ne öblítse le a berendezés külsejét, hogy elkerülje a károsodást.
- A mosási ciklus után szöszök tapadhatnak a dobajtó belső oldalára. Tisztítsa meg puha ruhával vagy kefével, és ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne távolítsa el az ajtótömítést. Rendszeresen tisztítsa meg az ajtótömítést. A szagok elkerülése érdekében minden mosás után nyissa ki a dobajtót a szellőzés érdekében.

A berendezés tárolása

Ha a berendezést hosszabb ideig kell tárolni, távolítsa el a benne lévő víz-, mosószer- és öblítőszer-maradványokat.

❶ Futtasson le egy Csak centrifugálás programot, hogy a berendezésből lefolyjon a maradék víz.

❷ Zárja el a csapot, és húzza ki a vízbevezető tömlőt.

❸ Húzza ki a berendezést, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy lehetővé tegye a levegő keringését és megelőzze a penészesedést.

Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges okok/megoldások
A gép nem indul el	• Győződjön meg róla, hogy a berendezés csatlakoztatva van az áramellátáshoz. • Győződjön meg róla, hogy a berendezés ajtaja zárva van. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető be van kapcsolva. • A berendezés elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. • Győződjön meg róla, hogy a gyermekzár ki van kapcsolva. • Ellenőrizze a biztosítékot, vagy állítsa vissza a megszakítót. • Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter megfelelően működik. • Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl alacsony-e. • Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel biztonságosan be van-e dugva. • Győződjön meg róla, hogy a szennyes nem akad be az ajtóba.
Elégtelen vízellátás vagy annak hiánya	• Nyissa meg teljesen a csapot. • Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően van bezárva. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető tömlő nincs befagyva. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető tömlő nincs elgörbülve vagy eltömődve. • Biztosítsa a megfelelő víznyomást. • Győződjön meg róla, hogy a hidegvízcsap és a melegvízcsap megfelelően van-e csatlakoztatva. • Tisztítsa meg a vízbevezető tömlőt vagy a vízbevezető szelep szűrőjét, amely esetleg eltömődött.
A mosószer a mosószerfiókban marad	• Győződjön meg róla, hogy a mosó-szárítógép megfelelő víznyomás alatt működik (ajánlott víznyomás: 0,05 MPa és 0,8 MPa között). • Győződjön meg róla, hogy a szifonfedél helyesen van-e behelyezve. • Tisztítsa rendszeresen a mosószer-adagoló fiókot.
Nincs leeresztés vagy centrifugálás	• Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő és a lefolyónyílás közötti cső nem hajlott meg. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőszivattyú szűrője nincs eltömődve, és rendszeresen tisztítsa meg. • Győződjön meg róla, hogy az ajtó be van zárva. Biztonsági okokból a berendezés addig nem szárad vagy centrifugál, amíg az ajtó be nem záródik. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő nincs befagyva vagy eltömődve. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő egy nem eltömődött lefolyóhoz van csatlakoztatva. • Győződjön meg róla, hogy a berendezés elegendő áramellátással rendelkezik; ellenkező esetben átmenetileg leáll a leeresztés vagy a centrifugálás. A mosó-szárítógép normálisan fog működni, amint elegendő áramellátás áll rendelkezésre. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő megfelelően van elhelyezve. A részletekért olvassa el az üzembehelyezési útmutatót.
Az ajtó nem nyílik	• A mosó-szárítógép leállításához nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot. Az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a mosó-szárítógép szünetel, és a vízszint és a hőmérséklet elérte a feloldási állapotot. • Ha a dobban víz van, azt teljesen le kell engedni, mielőtt az ajtó kinyitható lenne. • Az ajtózár ikonja világít, ha a hőmérséklet túl magas, és az ajtó ilyenkor nem nyitható ki. Az ajtó automatikusan kinyílik, ha a hőmérséklet csökken.
Túlzott habzás	• Győződjön meg róla, hogy az ajánlott típusú mosószereket használja. • A túlzott habzás elkerülése érdekében ajánlott alacsony habzású mosószert használni. • Az enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott kevés mosószert használni.

Problémák	Lehetséges okok/megoldások
A gép működés közben leáll	• A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a konnektorban van áram. • Biztonsági okokból a mosó-szárítógép nem működik, ha az ajtaja nincs teljesen zárva. • A ciklus során előfordulhatnak szünetek vagy áztatási időszakok. Várjon egy pillanatot, és a mosó-szárítógép automatikusan újraindul. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető tömlőn lévő hálós szűrő nincs eltömődve. • Győződjön meg róla, hogy a mosó-szárítógép elegendő áramellátással rendelkezik; ellenkező esetben átmenetileg leáll a leeresztés vagy a centrifugálás. A mosó-szárítógép normálisan fog működni, amint elegendő áramellátás áll rendelkezésre.
Elégtelen centrifugálás	• Használjon magasabb centrifugálási sebességet. • Ha magas habzású mosószert használ, csökkentse a felhasznált mennyiséget. • A töltés túl kicsi. A kis töltések (egy vagy két tárgy) kiegyensúlyozatlansághoz és rosszabb centrifugálási teljesítményhez vezethetnek. Javasoljuk, hogy egyszerre több tárgyat mosson. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő nincs elgörbülve vagy eltömődve.
Vízszivárgás	• Győződjön meg róla, hogy a dobajtó megfelelően van bezárva. • Győződjön meg róla, hogy az összes vízbevezető és leeresztőtömlő szorosan csatlakozik. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő vége biztonságosan be van dugva és rögzítve van a lefolyócsőbe. • Kerülje el a berendezés túltöltését. • Ha magas habzású mosószert használ, csökkentse a felhasznált mennyiséget, hogy megakadályozza a túlzott habzás kialakulását. • Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő nem sérült-e meg. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő vége a lefolyócsőhöz csatlakozik, és nem marad a padlón. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő nincs eltömődve. • Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem szorult a dobajtó és az ajtótömítés közé. Az idegen tárgyak vagy ruhák károsíthatják az ajtótömítést és szivárgást okozhatnak.
Szag	• A mosó-szárítógép hornyaiban felgyülemlett túlzott mennyiségű hab kellemetlen szagot okozhat. A mosó-szárítógépet rendszeresen tisztítsa és fertőtlenítse. • Tisztítsa meg a berendezés ajtótömítését. • A szárítási ciklus befejezése után a berendezés belsejében bizonyos szag keletkezhet, ami normális.
Nincs látható habzás	• Ha a mosó-szárítógép túlterhelt, előfordulhat, hogy nem lát habot. • Az erősen szennyezett ruhák nem biztos, hogy habosodnak. • Ha alacsony habzású mosószert használ, előfordulhat, hogy nem lát habot.
A mosási idő hosszabb a szokásosnál	• Ez normális, mivel a ciklus időtartama olyan tényezők miatt változhat, mint a töltet mérete, a vízfeltöltési idő és a töltés kiegyensúlyozásához szükséges idő. • A víznyomás túl alacsony. Győződjön meg róla, hogy a berendezés megfelelő víznyomás alatt működik (ajánlott víznyomás: 0,05 MPa és 0,8 MPa között). • Ha nehéz, sok vizet felszívó tárgyat mos, ajánlott több tárgyat hozzáadni a töltéshez.
A ruhák nem tiszták	• Töltse a mosószert és az öblítőszert a mosószer-adagoló fiók megfelelő rekeszeibe. Ne helyezze őket közvetlenül a dobba. • Javasoljuk, hogy a makacs foltokat a gallérokon, mandzsettákon és más területeken előkezelje, mielőtt a szennyest a dobba teszi mosásra.

Hibakódleírás

Hibakódok	Kódleírás	Megoldások
	Vízleengedési időtúllépés	• Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő nincs-e eltömődve. • Tisztítsa meg a leeresztőszivattyú szűrőfedelét. • Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő megfelelően van-e elhelyezve. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Az ajtó nincs bezárva	• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja nincs-e zárva. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van bezárva. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Kiegyensúlyozatlan terhelés	• A szennyes erősen kiegyensúlyozatlan vagy összegabalyodott. Rendezze át a szennyest, és próbálja meg újra. • Ha a töltés egy nehéz tárgyból áll, ajánlott több tárgyat hozzáadni, és újra kimosni.
	Vízfeltöltési időtúllépés	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Tisztítsa meg a vízbevezető szelep szűrőfedelét. • Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a víznyomás, vagy használja a gépet a vízhasználati csúcsidőszakokon kívül. • Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő tartója nincs-e eltávolítva, vagy a leeresztőtömlő nincs-e rosszul elhelyezve, ami szifonálást okoz. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Túl magas vízszint	• Zárja el a csapot, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Vízhőmérsékleti hiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Vízszinthiba	• Várja meg, amíg az interferencia megszűnik, kapcsolja ki és húzza ki a gépet. Várjon néhány percet, majd dugja vissza, és indítsa újra a gépet. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-fűtőelem hibája	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-ventilátor hibája	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-l evegőbemeneti hőmérséklethiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-levegőkimeneti hőmérséklethiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Kommunikációs hiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Számítógépes alaplap kommunikációs hiba	• Várja meg, amíg az interferencia megszűnik, kapcsolja ki és húzza ki a gépet. Várjon néhány percet, majd dugja vissza, és indítsa újra a gépet. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
 **: szám	Motorleállási hiba	• Húzza ki a tápkábelt, és indítsa újra a gépet. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással együtt is használható. A Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti az eszközt, és más, az okosotthonhoz tartozó eszközökkel is interakcióba léphet.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, a „Xiaomi Home" alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt.
A készülék hozzáadásához nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

EEE6BE81

Megjegyzés: Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat. Ha a termékben szerkezeti vagy adatváltozások történnek, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.

Távvezérlés útmutatója

1. Győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógép csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz (a kijelzőn a vezeték nélküli hálózat ikonja folyamatosan világít).
2. Tegye a ruhákat a dobba, és csukja be az ajtót.
3. Engedélyezze a „Távvezérlés" funkciót a mosó-szárítógépen. Az ajtó automatikusan bezáródik, és ezután a telefonjáról vezérelheti a gépet.

Megjegyzések:

1.A távvezérlő engedélyezése után, ha 10 percig nem végeznek semmilyen műveletet, a mosó-szárítógép energiatakarékos módba lép. A távvezérlés funkció akár 24 órán át is aktív marad, mielőtt automatikusan kikapcsol. Ez idő alatt a gép bármelyik gombjának megnyomása vagy az alkalmazáson keresztüli működtetése kilép az energiatakarékos módból.
2. A mosási ciklus befejezése után a távvezérlés automatikusan kikapcsol, és az ajtó kinyílik. Ha a mosó-szárítógép ki van kapcsolva vagy nincs csatlakoztatva áramellátáshoz, a távvezérlés is automatikusan kikapcsol.

Jellemzők

Megnevezés	Mijia mosó-szárítógép
Modell	WD090MJA11EU
A termék méretei	598 × 570 × 850 mm
Tiszta tömeg	72 kg
Teljes tömeg	77 kg
Névleges mosásteljesítményi bemenet	1800–2200 W
Névleges feszültség/Névleges frekvencia	220–240 V~/50 Hz
Maximális áramerősség	10 A
Üzemi víznyomás	0,05 MPa–0,8 MPa
Névleges szárításteljesítményi bemenet	1400–1800 W

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:
Ez a termék megfelel az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készüléket az elektromos elektronikai eszközök újrahasznosítására szolgáló hivatalos gyűjtőhelyen kell leadni. Ezen gyűjtőrendszerek megtalálásához kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi berendezések visszanyerésében és újrahasznosításában. A használt berendezés megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.



Megfelelés a RoHS-irányelvnek
Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomaginformáció
A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékokkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.

Az alább látható CE-jelölés a gyártó felelősségére az EU-megfelelőségi nyilatkozat kitöltése és az összes vonatkozó EK-irányelvnek és harmonizált szabványnak való megfelelés után használható.

CE

A felszerelés elmenti és használja a vezeték nélküli hálózat SSID-jét és jelszavát a hálózati csatlakozáshoz.
A vezeték nélküli hálózat, a Bluetooth és az UDP 54321 portja a helyi hálózaton belüli kommunikációra szolgálnak.

Megfelelőségi nyilatkozat
A Xiaomi ezúton kijelenti, hogy ez a Xiaomi Home csatlakozási funkcióval rendelkező berendezés megfelel a 2014/53/EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A részletes EU megfelelőségi nyilatkozat a https://www.mi.com/global/support/terms/declaration weboldalon, a berendezés termékoldalán található további dokumentumok között található.

	Frekvenciatartomány	**Adóteljesítmény (Maximális)**
Vezeték Nélküli Hálózat	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Ügyfélszolgálat

Az alábbi táblázatban felsorolt alkatrészek a hivatalos szervizszolgáltatótól szerezhetők be. Kérjük, további segítségért vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel, ha bármilyen más alkatrészt ki kell cserélnie.

Megrendelt alkatrészek	Minimális szükséges szállítási időtartam
Motor	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Szivattyúk	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Lengéscsillapítók	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Mosódob, dobpók és a kapcsolódó golyóscsapágyak (külön-külön vagy csomagban)	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Fűtőtestek és fűtőelemek (külön-külön vagy csomagban)	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtózsanér és tömítés (külön-külön vagy csomagban)	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtózárszerelvény, amely alkotóelemeire szétválasztható	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Csövek és kapcsolódó felszerelések, beleértve az összes tömlőt, szelepet és szűrőt	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Folyadékkristályos kijelzők	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Termosztátok	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Nyomtatott áramköri lapok	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után

Gyártó: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Cím: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importőr/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Manuale utente di Mijia Washer-Dryer

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Modelli applicabili:

WD090MJA11EU

Indice

Istruzioni di sicurezza 1

Panoramica del prodotto 4

Come installare 5

Come utilizzare 8

Cura e manutenzione 18

Risoluzione dei problemi 21

Connessione con l'app Xiaomi Home 24

Specifiche tecniche 24

Servizio clienti 26

Istruzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente la sezione "Istruzioni di sicurezza", prestare attenzione in base al buon senso. La nostra azienda non è responsabile per eventuali perdite causate dall'uso improprio.

Primo utilizzo:

- Assicurarsi che l'apparecchio non subisca danni durante il trasporto.
- Assicurarsi che tutti i bulloni di trasporto siano stati rimossi.
- Rimuovere tutto l'imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio è molto pesante. È consigliato il trasporto da parte di almeno due persone.

AVVERTENZA: non arrestare mai la lavasciuga a metà ciclo, a meno che non si rimuovano immediatamente tutti i capi e li si distribuiscano per dissipare il calore.
AVVERTENZA: l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga regolarmente acceso e spento da una fonte di energia elettrica.

Precauzioni di sicurezza:

- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido e un detergente domestico non corrosivo.
- Chiudere il tubo della presa d'acqua al termine del ciclo di lavaggio.
- Se sulla spina di alimentazione è presente polvere, pulirla prima dell'uso.
- Prima di aprire la porta, accertarsi sempre che l'acqua presente nella lavasciuga sia completamente scaricata. Non aprire la porta se all'interno rimane acqua.
- Collegare al rubinetto dell'acqua il nuovo tubo della presa d'acqua fornito nella confezione e verificare regolarmente il tubo per individuare eventuali segni di rigonfiamento, torsione, rottura, usura o perdite.
- Non tentare di riparare la lavasciuga da soli o di farla riparare da personale non qualificato, poiché ciò potrebbe causare gravi danni alla macchina e lesioni alle persone.
- Non permettere ai bambini o agli animali domestici di arrampicarsi sulla lavasciuga. Tenere i bambini lontani dalla macchina durante il funzionamento.

Utilizzo quotidiano:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino all'apparecchio quando la porta è aperta.
- Tenere tutti i detersivi, l'ammorbidente e la candeggina fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare tutte le tasche per assicurarsi che siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare sia l'apparecchio sia i vestiti. Chiudere cerniere, ganci e lacci per evitare che si impiglino in altri indumenti. Lavare i capi delicati (calze, reggiseni con ferretto) in una retina per il lavaggio.
- Non utilizzare la macchina a piedi nudi e tenere mani e piedi asciutti.
- Non coprire o racchiudere l'apparecchio durante o dopo il funzionamento per consentire l'evaporazione dell'umidità.
- Non posizionare sulla macchina oggetti pesanti, apparecchi di riscaldamento elettromagnetici od oggetti umidi come forni a microonde, fornelli a induzione, asciugacapelli elettrici, ferri da stiro elettrici e forni.
- Non utilizzare spray infiammabili nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.
- Non lavare nell'apparecchio capi trattati con solventi senza averli prima asciugati all'aria.
- Quando si collega o si scollega l'apparecchio, assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili nelle vicinanze.
- Non utilizzare acqua calda per lavare gommapiuma o materiali spugnosi.
- Non aprire il vano del detersivo durante il ciclo di lavaggio.
- Durante il ciclo di lavaggio, la porta dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Non toccarla per evitare ustioni.
- Non aprire la porta quando il livello dell'acqua è visibilmente al di sopra del bordo inferiore dell'oblò.
- Non forzare l'apertura della porta. La porta è dotata di un dispositivo di autobloccaggio e si aprirà subito dopo il completamento del ciclo di lavaggio.
- Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa tirandola direttamente.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale.

- Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni dell'ammorbidente.
- Se per la pulizia sono stati impiegati prodotti chimici industriali, non utilizzare l'asciugatrice.
- Non asciugare nell'asciugatrice i capi non lavati.
- Gli articoli sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità aggiuntiva di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

Manutenzione e pulizia:

- Se la pulizia e la manutenzione vengono eseguite da bambini, assicurarsi che siano sorvegliati da una persona adulta.
- Prima di qualsiasi manutenzione giornaliera, scollegare l'apparecchio.
- Se la lavasciuga non viene utilizzata, aprire tempestivamente la porta e il vano del detersivo per evitare la formazione di cattivi odori.
- Non utilizzare getti d'acqua o vapore per pulire l'apparecchio.
- Per evitare pericoli, la sostituzione di un cavo di alimentazione danneggiato deve essere effettuata solo dal produttore, dal suo agente dell'assistenza o da personale analogamente qualificato.
- Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. Le riparazioni possono essere eseguite solo da uno specialista qualificato.
- Rimuovere dall'apparecchio tutti i corpi estranei quali metallo, sostanze chimiche, oggetti fragili, candele accese e sigarette accese.

Installazione:

- Posizionare l'apparecchio in un'area ben ventilata e assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per aprire la porta.
- Non installare l'apparecchio in un ambiente esterno umido o in aree soggette a perdite d'acqua, ad esempio sotto o vicino a un lavandino. In caso di perdite d'acqua, spegnere l'alimentatore elettrico e lasciare asciugare la lavasciuga in modo naturale.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- Non installare l'apparecchio alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore (come stufe e caloriferi).
- Assicurarsi che i dati elettrici dell'alimentatore corrispondano a quelli riportati sulla targhetta.
- Non utilizzare prolunghe o adattatori doppi.
- Assicurarsi di utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e il tubo della presa d'acqua forniti con l'apparecchio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati.
- Prima dell'uso, l'apparecchio deve essere collegato a terra. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa dedicata dotata di messa a terra.
- Questo apparecchio è pensato per l'uso in ambienti domestici e applicazioni simili tra cui:
  - aree cucina per il personale nei negozi;
  - uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - da parte dei clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast.
- Per gli apparecchi dotati di aperture di ventilazione nella base, le aperture non devono essere ostruite da tappeti.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare la completa apertura della porta dell'asciugatrice.

Panoramica del prodotto

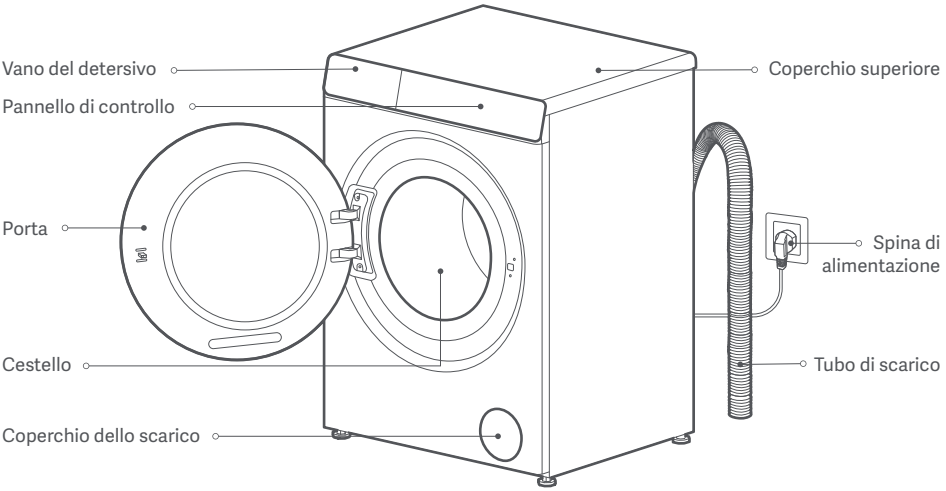

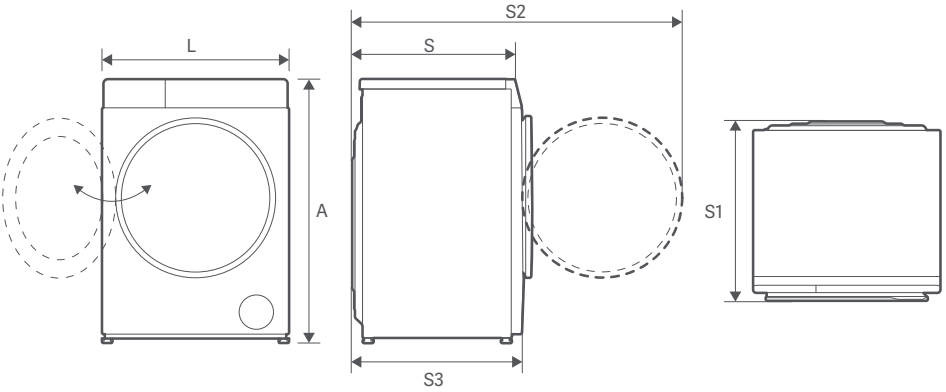

Dimensioni del prodotto	L	598 mm	S1	570 mm
	A	850 mm	S2	1047 mm
	S	522 mm	S3	545 mm

Nota: le illustrazioni del prodotto e degli accessori nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Elenco degli accessori

			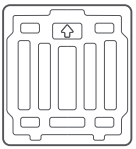
Manuale utente	Tubo della presa d'acqua	Copriforo per bullone di trasporto × 4	
			
Staffa di fissaggio del tubo di scarico	Chiave di regolazione dei piedini	Vite × 8	Piastra di base

Note:

- Dopo aver disimballato, verificare che siano presenti tutti gli accessori sopra elencati. Se l'apparecchio subisce danni durante il trasporto o se mancano degli accessori, contattare immediatamente il team di assistenza post-vendita.
- L'apparecchio viene testato prima di lasciare la fabbrica e la presenza di una piccola quantità di acqua residua è normale.
- Si consiglia di eseguire un ciclo di Pulizia vaschetta con acqua pulita prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. È normale che la lavasciuga abbia un certo odore quando viene utilizzata per la prima volta. L'odore scomparirà gradualmente con l'uso.
- Per motivi di sicurezza, scollegare e chiudere la presa dell'acqua se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo.

Come installare

Requisiti dell'alimentatore

- Proteggere il cavo di alimentazione. Non posizionare il cavo di alimentazione in un luogo in cui potrebbe essere calpestato o schiacciato da altri oggetti.
- Fare attenzione al cavo di alimentazione, alla presa di corrente e al punto in cui il cavo di alimentazione si collega alla lavasciuga per evitare scosse elettriche.

Requisiti di approvvigionamento dell'acqua

- La pressione dell'acqua di esercizio della lavasciuga è compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa. Se la pressione dell'acqua è inferiore a 0,05 MPa, la valvola di presa dell'acqua potrebbe non far entrare l'acqua oppure il tempo di riempimento potrebbe prolungarsi e l'ammorbidente potrebbe non essere distribuito correttamente o potrebbe lasciare residui.
- L'apparecchio deve essere posizionato il più vicino possibile al rubinetto.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che tutti i collegamenti della valvola di presa dell'acqua e del rubinetto siano correttamente fissati per evitare perdite d'acqua.
- Utilizzare i nuovi tubi forniti con l'apparecchio. Non riutilizzare i vecchi componenti del tubo.
- Non collegare a fonti di acqua calda.

Requisiti dell'ambiente di installazione

- Installare su una superficie dura, piana, pulita e livellata, priva di acqua e olio.
- Evitare la luce solare diretta e garantire una buona ventilazione.
- Tenere lontano da fonti di calore quali fuochi a carbone e fornelli a gas; tenere lontano da apparecchi che potrebbero causare interferenze, come fornelli a induzione.
- La temperatura ambiente di funzionamento dell'apparecchio è compresa tra 0 °C e 40 °C. Non posizionarlo a temperature inferiori a 0 °C. Nella valvola dell'acqua, nella pompa di scarico o nel tubo flessibile dell'acqua dell'apparecchio potrebbe essere presente acqua residua e, in caso di congelamento, potrebbe compromettere il normale funzionamento dell'apparecchio.

Installazione della piastra di base

Inclinare la lavasciuga e appoggiarla su un panno morbido per evitare graffi. Regolare la posizione della piastra di base e serrare le 8 viti con un cacciavite a croce. Sollevare la lavasciuga e rimetterla in posizione verticale.

Parte frontale

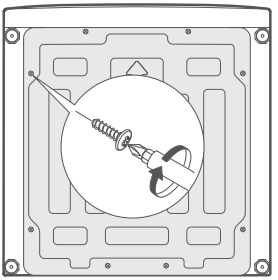

Rimuovere i bulloni di trasporto

Disimballare il prodotto e rimuovere i 4 bulloni di trasporto.

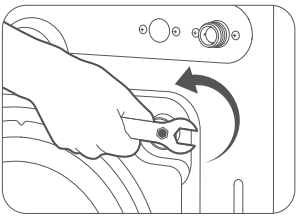

❶ Utilizzare la chiave per svitare tutti i bulloni di trasporto sul retro dell'apparecchio.

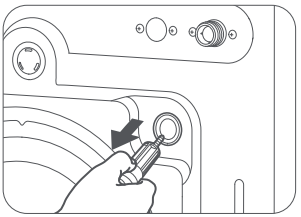

❷ Tenere i coperchi dei bulloni ed estrarre i bulloni dai fori. Conservare i bulloni di trasporto in un luogo sicuro per poterli utilizzare in futuro quando necessario.

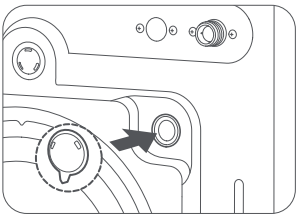

❸ Sigillare i 4 fori dei bulloni con gli appositi copriforo per iil bullone di trasporto forniti nella borsa degli accessori per impedire l'ingresso di polvere.

Regolare i piedini di livellamento

Una volta posizionato l'apparecchio, verificarne la stabilità. Premere con entrambe le mani le due estremità di una linea diagonale sulla parte superiore dell'apparecchio per verificare se oscilla. Verificare le due estremità sull'altra linea diagonale utilizzando lo stesso metodo. Se l'apparecchio oscilla, regolare i piedini di livellamento per assicurarsi che rimanga stabile.

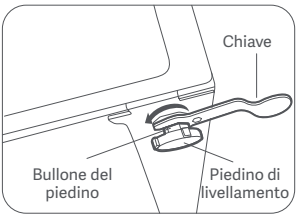

❶ Utilizzare la chiave per ruotare il bullone del bullone in senso antiorario per allentarlo.

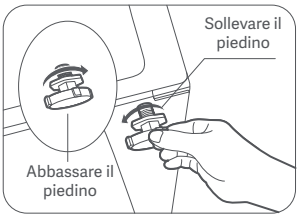

❷ Ruotare il piedino di livellamento e regolarlo all'altezza desiderata. Ruotare in senso antiorario per sollevare i piedini e in senso orario per abbassarli.

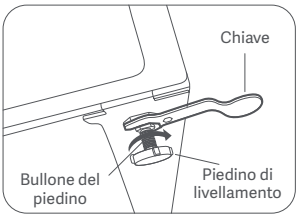

❸ Utilizzare una chiave per stringere il bullone del piedino. Regolare gli altri piedini di livellamento con lo stesso metodo per garantire che l'apparecchio sia livellato e stabile.

Nota: non posizionare pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini, poiché potrebbero causare vibrazioni o rumori eccessivi durante il funzionamento.

Collegamento del tubo della presa d'acqua

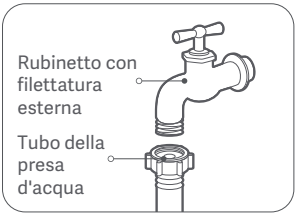

❶ Collegare il tubo della presa d'acqua in dotazione direttamente a un rubinetto con filettatura esterna a 6 punti (3/4 pollice), assicurando una tenuta stagna.

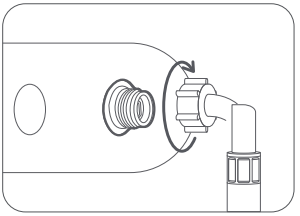

❷ Collegare l'altra estremità del tubo della presa d'acqua alla valvola di presa dell'acqua della lavasciuga (situata sul retro) e serrarla in senso orario per fissarla.

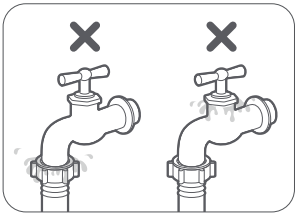

❸ Aprire il rubinetto e verificare l'eventuale presenza di perdite in tutti i collegamenti. Se si riscontrano perdite, serrare il raccordo interessato seguendo i passaggi precedenti. Se il rubinetto perde, sostituirlo tempestivamente.

Istruzioni per la selezione del rubinetto

Informazioni di sicurezza importanti

a) I collegamenti del tubo flessibile dell'acqua saranno sottoposti alla massima pressione dell'acqua. Quando si verifica la tenuta dei collegamenti, assicurarsi che il rubinetto sia completamente aperto.

b) Per evitare perdite d'acqua, chiudere il rubinetto quando la lavasciuga non è in funzione.

c) Il tubo della presa d'acqua ha una filettatura interna e richiede un rubinetto con almeno 3 filettature esterne.



Collegamento del tubo di scarico

Quando si collega il tubo di scarico, assicurarsi che sia fissato saldamente in modo che non si muova o cada durante lo scarico, evitando così danni agli oggetti dovuti a perdite d'acqua. Esistono due modi per collegare il tubo di scarico:

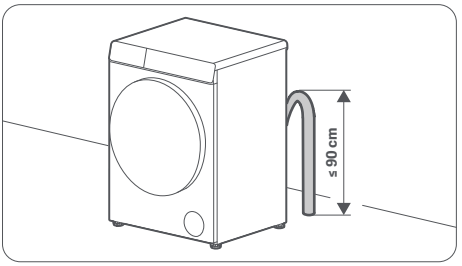

❶ **Inserimento diretto nello scarico del pavimento**

- Per evitare il sifonaggio (ritorno dell'acqua all'interno della macchina), assicurarsi che l'altezza del tubo verticale sopra lo scarico del pavimento non sia superiore a 90 cm; si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.
- Durante l'installazione, assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato obliquamente al tubo verticale, con l'estremità del tubo di scarico sopra il livello dell'acqua nello scarico.

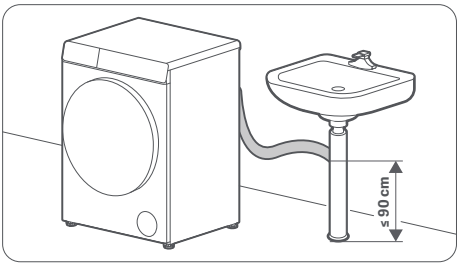

❷ **Collegamento a una diramazione discendente**

- Collegare l'estremità del tubo di scarico a una diramazione discendente del lavandino, assicurandosi che l'altezza dal punto di connessione a terra non superi i 90 cm.

Come utilizzare

Panoramica del funzionamento

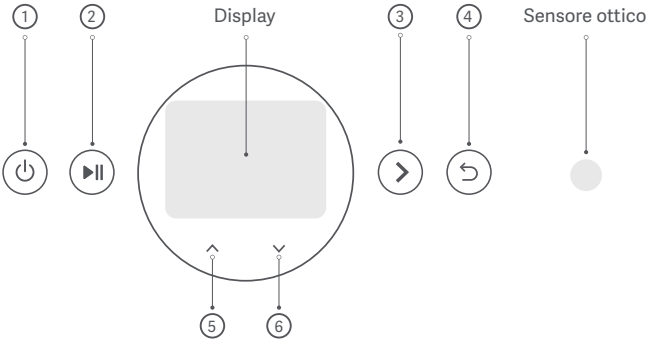

A: Pulsanti	
Pulsanti	Descrizione della funzione
① **Accensione/ Spegnimento**	- Tenere premuto per 1 secondo per accendere la lavasciuga e per 2 secondi per spegnerla. - La macchina si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inattività.
② **Avvio/Pausa**	- Premere il pulsante per avviare o mettere in pausa un ciclo: premendo il pulsante durante un ciclo la lavasciuga verrà messa in pausa; premendo nuovamente il pulsante la lavasciuga verrà riavviata.
③ **Selezione/ Commutazione**	- Consente di accedere ai menu secondari o di regolare le impostazioni.
④ **Indietro**	- Torna al menu precedente. - Passa al menu di selezione del programma quando un programma è messo in pausa manualmente.
⑤ **Scorrimento verso l'alto/Conferma**	- Scorre le opzioni verso l'alto. - Serve come pulsante di conferma in alcune schermate.
⑥ **Scorrimento verso il basso/Conferma**	- Scorre le opzioni verso il basso. - Serve come pulsante di conferma in alcune schermate.

B: Icone di funzione

Icone	Descrizione icona
① **Rete wireless**	Un'icona delle rete wireless accesa indica che la lavasciuga è connessa correttamente a Internet, consentendo il controllo remoto e il controllo dello stato tramite l'app Xiaomi Home. Un'icona delle rete wireless che lampeggia lentamente indica che la lavasciuga è in attesa della configurazione di rete. Un'icona della rete wireless che lampeggia rapidamente indica un errore di configurazione della rete e la necessità di un ripristino.
② **Vapore**	Un'icona del vapore accesa indica che la funzione vapore è attiva, aggiungendo 30 minuti alla durata del ciclo.
③ **Blocco della porta**	Un'icona di blocco della porta illuminata significa che la porta è bloccata e non può essere aperta. Quando l'icona si spegne, significa che la porta è sbloccata.
④ **Controllo remoto**	Un'icona del controllo remoto accesa indica che il controllo remoto è abilitato. Quando l'icona si spegne, significa che il controllo remoto è disabilitato. È possibile impostare "Controllo remoto" su On/Off nella pagina di selezione del programma oppure premere ∧ per abilitare/disabilitare il controllo remoto mentre un programma è in esecuzione.
⑤ **Asciugatura**	L'icona di asciugatura illuminata indica che la funzione di asciugatura è attiva.
⑥ **Blocco bambini**	Tenere premuto ∨ per 3 secondi durante il funzionamento del programma per abilitare/disabilitare il blocco bambini. L'icona del blocco bambini si accenderà/spegnerà di conseguenza. Quando il blocco bambini è attivo, tutti i pulsanti, tranne quello di accensione, saranno disabilitati.
⑦ **Rinfresca e arieggia**	Quando la funzione Rinfresca e arieggia è abilitata, questa icona rimarrà accesa. Se non si apre la porta per rimuovere gli indumenti entro 30 minuti dalla fine del programma (ad eccezione di Pulizia vaschetta, Lana ed Eco 40–60), la macchina eseguirà automaticamente Rinfresca e arieggia.
⑧ **Ammorbidente**	Un'icona lampeggiante indica che il livello dell'ammorbidente è basso. Riempire lo scomparto dell'ammorbidente fino al livello corretto e l'icona smette di lampeggiare e rimane accesa. Se il programma selezionato non utilizza ammorbidente, l'icona si spegne.
⑨ **Detersivo**	Un'icona lampeggiante indica che il detersivo è scarso. Riempire lo scomparto del detersivo fino al livello corretto e l'icona smette di lampeggiare e rimane accesa. Se il programma selezionato non utilizza detersivo, l'icona si spegne.
⑩ **Ritardo**	Attivare la funzione di ritardo e premere ⏯, l'icona rimane accesa durante il periodo di ritardo e si spegne all'avvio del programma di lavaggio.

C: Funzioni

Funzioni	Descrizione della funzione
Ritardo	La funzione di ritardo consente agli utenti di impostare l'ora di completamento del programma, con un ritardo massimo di 24 ore. Ad esempio, impostando "6h" il programma verrà completato in 6 ore. Per utilizzare questa funzione: selezionare un programma, configurare i parametri e accedere al menu del ritardo prima di avviare; premere (›) ripetutamente per impostare la durata del ritardo; infine confermare con (⏯). Il display mostrerà prima il tempo di attesa rimanente fino al completamento del lavaggio e poi, una volta avviato il programma, passerà alla durata residua del programma.
Temp.	Dopo aver selezionato un programma, accedere all'impostazione della temperatura e premere (›) ripetutamente per scorrere le temperature dell'acqua. Le opzioni di temperatura possono variare a seconda del programma selezionato.
Risciacquo	Dopo aver selezionato un programma, accedere all'impostazione dei tempi di risciacquo e premere (›) ripetutamente per scorrere i tempi di risciacquo. Le opzioni possono variare a seconda del programma selezionato.
Velocità di centrifuga	Dopo aver selezionato un programma, accedere all'impostazione della velocità di centrifuga. Premere (›) ripetutamente per cambiare la velocità di centrifuga. Le opzioni di velocità possono variare a seconda del programma selezionato.
Vapore	Dopo aver selezionato un programma, accedere all'impostazione vapore e premere (›) per abilitare la funzione vapore (non disponibile per alcuni programmi).
Asciugatura	Dopo aver selezionato un programma, accedere alle impostazioni di asciugatura (non disponibili per alcuni programmi) e premere (›) to cycle through available drying modes and durations. La durata dell'asciugatura può variare in base al programma. Quando viene visualizzato "Automatico", è possibile scegliere il livello di asciugatura del bucato tramite l'impostazione di asciugatura.
Rinfresca e arieggia	La funzione Rinfresca e arieggia si attiva al termine di un programma di lavaggio, utilizzando il movimento del cestello e la circolazione dell'aria per prevenire la formazione di odori e pieghe che possono formarsi quando il bucato rimane fermo per lunghi periodi. In questo modo gli indumenti rimangono freschi. Per utilizzarlo: dopo aver selezionato un programma, accedere all'opzione Rinfresca e arieggia e premere (›) ripetutamente per scorrere le durate disponibili (massimo 24 ore). Premendo (⏯) o (⏻) durante l'operazione Rinfresca e arieggia si annulla la funzione e sblocca la porta, consentendo all'utente di estrarre il bucato.
Livello dell'acqua alto	Dopo aver selezionato un programma, accedere all'impostazione del livello dell'acqua alto e premere (›) per abilitare la funzione del livello dell'acqua alto (non disponibile per alcuni programmi).
Ammollo	Dopo aver selezionato un programma, accedere all'impostazione di ammollo e premere (›) ripetutamente per scorrere le durate di ammollo disponibili (10/20/30 minuti) (non disponibile per alcuni programmi).
Lavaggio notturno	Quando la modalità di lavaggio notturno è attivata, la macchina disattiva tutti i suoni dei pulsanti e riduce la velocità di centrifuga per ridurre al minimo il rumore. Dopo aver selezionato un programma, accedere all'opzione modalità di lavaggio notturno e premere (›) per attivarla (non disponibile per alcuni programmi).
Livello di asciugatura	Dopo aver selezionato un programma e impostato la funzione di asciugatura su "Automatico", accedere all'opzione del livello di asciugatura. Premere (›) ripetutamente per regolare il livello di asciugatura, con tre opzioni disponibili: asciugatura con ferro da stiro, asciugatura pronta da indossare e asciugatura per armadio.
Detersivo	Selezionare un programma e accedere all'opzione detersivo. Premere (›) ripetutamente per regolare il coefficiente di erogazione (0,7x, 1,0x, 1,2x o 1,3x); la macchina regolerà automaticamente la quantità di detersivo da erogare in base alla selezione effettuata (non disponibile per i programmi che non supportano l'erogazione automatica del detersivo). Nota: questa funzionalità ha una funzione di memoria e l'impostazione verrà applicata a tutti i programmi che supportano l'erogazione automatica del detersivo.
Ammorbidente	Selezionare un programma e accedere all'opzione ammorbidente. Premere (›) ripetutamente per regolare il coefficiente di erogazione (0,7x, 1,0x, 1,2x o 1,3x); la macchina regolerà automaticamente la quantità di ammorbidente da erogare in base alla selezione effettuata (non disponibile per i programmi che non supportano l'erogazione automatica dell'ammorbidente). Nota: questa funzionalità ha una funzione di memoria e l'impostazione verrà applicata a tutti i programmi che supportano l'erogazione automatica dell'ammorbidente.

Nota: sul coefficiente di erogazione: il rapporto moltiplicatore per l'erogazione per unità di peso (kg) del carico di bucato.

D: Impostazioni	
Impostazioni	Descrizione delle impostazioni
Blocco bambini automatico	Quando questa funzione è abilitata, il blocco bambini si attiva automaticamente 1 minuto dopo l'inizio del programma di lavaggio (può essere disattivato manualmente durante il funzionamento). Il blocco bambini si disattiva automaticamente al termine del programma.
Lavaggio intelligente con un solo tocco	Quando questa funzione è abilitata, tenere premuto ⏯ per 2 secondi mentre la lavasciuga è spenta; questa si accenderà ed eseguirà automaticamente il programma Lavaggio Intelligente con le impostazioni predefinite.
Modalità silenziosa	Quando questa modalità è attivata, la macchina disattiva tutti i suoni dei pulsanti.
Erogazione automatica disattivata (liquido scarso)	Quando questa funzione è abilitata, la macchina disabilita automaticamente l'erogazione automatica del detersivo dopo aver rilevato un livello basso di detersivo per 6 lavaggi consecutivi.
Rete wireless	Questo dispositivo supporta reti wireless da 2,4 GHz. Connessione rete wireless: se la rete wireless non è connessa, premere ∨ per selezionare "Connetti", quindi confermare con "Riavvia". Il display si spegne brevemente per 1 secondo mentre il la rete wireless si attiva. Completare l'associazione del dispositivo e la connessione della rete wireless tramite l'app Xiaomi Home. Ripristino della rete wireless: quando la rete wireless è connessa, premere ∨ per selezionare "Riconnetti", quindi confermare con "Riavvia". Il display si spegne brevemente per 1 secondo durante la cancellazione della configurazione di rete corrente. Riassociare il dispositivo e configurare la rete wireless tramite l'app Xiaomi Home. È possibile disabilitare la rete wireless selezionando "Ripristina" nelle impostazioni.
Lingua	Qui è possibile cambiare la lingua del sistema.
Istruzioni	Visualizzare tutte le funzioni dei pulsanti qui.
Informazioni	Visualizzare le informazioni di sistema qui.
Ripristina	Eseguendo un ripristino, la macchina verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica e si arresterà.

E: Programmi

Programmi (nel pannello)	Capacità massima di lavaggio/asciugatura	Descrizione del programma
Lavaggio intelligente	6 kg/4 kg	Adatto per lavare o asciugare carichi misti di cotone, lino e tessuti sintetici per l'uso quotidiano.
Rapido	2 kg/1 kg	Adatto per lavare o asciugare tessuti sottili e leggermente sporchi.
Intensivo	9 kg/6 kg	Adatto per lavare o asciugare tessuti mediamente o molto sporchi. Si consiglia di pretrattare le macchie ostinate con un detersivo per bucato prima del lavaggio in lavatrice.
Lavaggio e cura	3 kg/3 kg	Adatto per lavare o asciugare tessuti leggermente sporchi. Si consiglia di utilizzarlo per tessuti sintetici sottili e leggeri fino a 3 kg.
Solo asciugatura	-/6 kg	Adatto per asciugare separatamente cotone, lino e tessuti sintetici (assicurarsi di centrifugare il bucato prima di asciugarlo finché non perde più acqua).
Rinfresca	-/1 kg	Rinfresca e deodora piccoli carichi di tessuti utilizzando il vapore anziché l'acqua, con la funzione aggiuntiva di rimozione delle pieghe.
Solo centrifuga	9 kg/6 kg	Rimuove l'acqua in eccesso dai capi solo tramite centrifuga.
Cotone	9 kg/6 kg	Adatto per lavare o asciugare tessuti in cotone e lino.
Lana	2 kg/-	Adatto per lavare o asciugare la maggior parte degli indumenti che non necessitano di essere smistati.
Delicato	4 kg/-	Adatto al lavaggio di indumenti facilmente deformabili come maglieria e abiti.
Eco 40–60	9 kg/6 kg	Adatto per la pulizia del bucato in cotone normalmente sporco, etichettato come lavabile a 40 °C o 60 °C.
Igiene	3 kg/3 kg	Adatto per lavare o asciugare capi in cotone come indumenti e biancheria da letto che possono resistere ad alte temperature e hanno elevati requisiti di sterilizzazione.
20 °C	9 kg/-	Adatto per lavare o asciugare gli indumenti dei bambini che possono essere lavati ad alte temperature.
Pulizia vaschetta	-/-	Rimuove le macchie all'interno del cestello. È possibile aggiungere detergente per il cestello, ma non caricare il bucato.

Programmi (nell'app)	Capacità massima di lavaggio/asciugatura	Descrizione del programma
Lavaggio intensivo	6 kg/3 kg	Adatto per lavare o asciugare biancheria da letto come copriletti, lenzuola e copripiumini.
Risciacquo e centrifuga	9 kg/6 kg	Adatto per gli indumenti che necessitano solo di risciacquo o che necessitano di un ciclo di risciacquo aggiuntivo con ammorbidente.
Piumino	2 kg/2 kg	Adatto per lavare o asciugare indumenti imbottiti di piuma (non adatto per cuscini o biancheria da letto).
Alta temperatura	6 kg/3 kg	Adatto per lavare o asciugare tessuti resistenti alle alte temperature.
Impermeabile	4 kg/-	Adatto al lavaggio di giacche lavabili in lavatrice.
Sintetici	6 kg/4 kg	Adatto per lavare o asciugare tessuti sintetici.
Misti	9 kg/6 kg	Adatto per lavare o asciugare la maggior parte degli indumenti che non necessitano di essere smistati.
Biancheria intima	4 kg/-	Adatto al lavaggio della biancheria intima.
Aromaterapia	1 kg/-	Per rendere gli indumenti più profumati. Aggiungere il liquido per aromaterapia direttamente nel cestello della lavasciuga seguendo le istruzioni di dosaggio riportate sulla confezione, quindi inserire gli indumenti e avviare il programma. Dopo il ciclo gli indumenti potrebbero risultare leggermente umidi; asciugarli all'aria prima dell'uso.
Il mio orario	6 kg/4 kg	Permette di impostare il tempo di lavaggio o asciugatura a proprio piacimento; adatto per lavare o asciugare biancheria intima in cotone, fibre sintetiche o miste.
Camicia	4 kg/2 kg	Per lavare o asciugare le camicie.
Lavaggio a freddo	6 kg/-	Per indumenti in cotone, lino o fibre sintetiche, si consiglia il lavaggio in acqua fredda, risparmio energetico, design a triplo flusso d'acqua per il lavaggio degli indumenti.
Scarpe da ginnastica	2 paia di scarpe	Progettato per le scarpe da ginnastica lavabili in lavatrice. Per una pulizia ottimale, lavare entrambe le scarpe da ginnastica insieme.
Preferito	-/-	L'impostazione predefinita sulla lavasciuga è il programma Misti, ma gli utenti possono specificare un altro programma nell'app.

Nota: La lista sopra potrebbe non includere tutti i programmi dell'applicazione. Nuovi programmi possono essere introdotti in futuro.

Programma di test di efficienza energetica

Il programma Eco 40–60 è in grado di lavare insieme nello stesso ciclo indumenti in cotone normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C; questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE in materia di ecodesign.
Ciclo di lavaggio e asciugatura: Eco 40–60, impostare la funzione di asciugatura su un'altra impostazione predefinita.
Il ciclo di lavaggio e asciugatura è in grado di lavare insieme, nello stesso ciclo, indumenti in cotone normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C e di asciugarli in modo tale da poterli riporre immediatamente in un armadio; questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE in materia di ecodesign.

Con Eco 40–60 e il programma per armadi con impostazione del livello di asciugatura Eco 40–60 è possibile determinare i valori dell'etichetta energetica secondo (UE) 2019/2023.
Il programma a 20 °C è in grado di lavare indumenti in cotone leggermente sporchi, a una temperatura nominale di 20 °C, in conformità con il regolamento (UE) 2019/2023.
1. Umidità residua dopo il ciclo di lavaggio espressa in percentuale di contenuto d'acqua e velocità di centrifuga alla quale è stata raggiunta.
2. Il programma Eco 40–60 è in grado di lavare insieme, nello stesso ciclo, indumenti in cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità ai regolamenti (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
3. L'Eco 40–60 per armadi con impostazione del livello di asciugatura è in grado di lavare insieme, nello stesso ciclo, indumenti in cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40 °C, e di asciugarli in modo tale da poterli riporre immediatamente in un armadio. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità ai regolamenti (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente quelli che funzionano a temperature più basse e per una durata maggiore.
Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio di energia e acqua.
Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.
La scheda tecnica del prodotto è disponibile online.
Andare su https://eprel.ec.europa.eu e inserire il codice identificativo del modello del proprio apparecchio per scaricare la scheda tecnica.
Il codice identificativo del modello dell'apparecchio è riportato nella sezione Specifiche tecniche.
Nota sulla modalità standby/modalità risparmio energetico: l'apparecchio acceso passa in modalità standby se rimane inattivo per 10 minuti prima dell'avvio di un ciclo o dopo la fine di un ciclo. Il display si spegnerà per risparmiare energia. Premere il pulsante di avvio/pausa per uscire dalla modalità standby.

Informazioni indicative (come da regolamento 2019/2023 della Commissione UE):

Nota: i valori indicati per programmi diversi dal programma Eco 40–60 e dal ciclo di lavaggio e asciugatura sono puramente indicativi.

Programmi / Parametri	Eco 40–60	Eco 40–60	Eco 40–60	Eco 40–60 + asciugatura	Eco 40–60 + asciugatura	20 °C	Cotone 60 °C	Misti	Rapido
Capacità nominale (kg)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Durata del programma (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Consumo energetico (kWh/ciclo)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Consumo d'acqua (L/ciclo)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Temperatura massima (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Velocità di centrifuga (giri/min)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Guida all'erogazione automatica

Tramite l'erogazione automatica, la macchina eroga automaticamente il detersivo durante la fase di immissione dell'acqua.
I programmi senza fase di lavaggio non attivano l'erogazione del detersivo.
Versare il detersivo liquido o l'ammorbidente negli appositi scomparti del vano del detersivo.
Non riempire oltre la linea Massimo. Non inserire il detersivo in polvere nel vano.

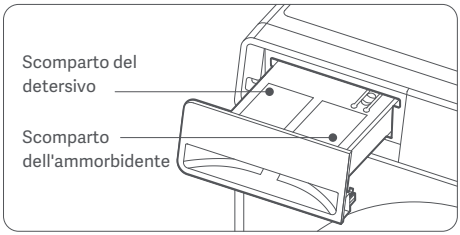

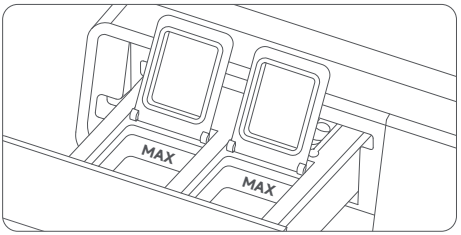

Note:
- Non superare la linea MAX quando si versa il detersivo liquido nell'apposito scomparto.
- Non superare la linea MAX quando si versa l'ammorbidente nell'apposito scomparto.
- Non aggiungere detersivo in polvere nel vano del detersivo.
- Se si utilizza un ammorbidente concentrato, diluirlo uniformemente con acqua nella proporzione appropriata.
- Non aggiungere detersivo (in polvere o liquido) nello scomparto dell'ammorbidente.
- Non aprire il vano del detersivo quando la macchina è in funzione.
- Se la lavasciuga rimane inutilizzata per lunghi periodi, i residui di detersivo potrebbero solidificarsi. Diluirlo con acqua prima del successivo utilizzo.
- Se si utilizzano detersivi viscosi, diluirli con una piccola quantità di acqua per ridurne la viscosità prima di aggiungerli allo scomparto del detersivo.
- In caso di falso allarme di scarso livello del liquido, verificare se il detersivo si è solidificato all'interno del vano del detersivo.
- Rimuovere tempestivamente eventuali residui di detersivo sul corpo della macchina per evitare danni corrosivi alla parte esterna.

Pulizia del vano

Selezionando la funzione nell'app, la macchina eseguirà un ciclo specializzato per pulire automaticamente il vano del detersivo.

Guida ai tipi di detersivo e al dosaggio

L'efficacia e le prestazioni del lavaggio dipendono dalla qualità del detersivo. Utilizzare sempre detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice. Per ottenere risultati ottimali, scegliere detersivi specifici (ad esempio per tessuti sintetici o per la lana) quando necessario e seguire le istruzioni del produttore. Evitare solventi per il lavaggio a secco come tricloroetilene e sostanze chimiche simili.

Programma	Tipi di detersivo		
	Universale	Speciale	Ammorbidente
Misti	L	—	O
Rapido	L	—	O
Intensivo	L	—	O
Lavaggio intensivo	L	—	O
Cotone	L	—	O
Delicato	—	L	O
Piumino	—	L	—
Igiene	L	—	O
Alta temperatura	L	—	O
Impermeabile	—	L	—
Sintetici	L	—	O
Lana	—	L	—
20 °C	L	—	O
Biancheria intima	—	L	—
Il mio orario	L	—	O
Lavaggio intelligente	L	—	O
Camicia	L	—	O
Lavaggio e cura	L	—	O
Lavaggio a freddo	L	—	O
Scarpe da ginnastica	—	L	O

Note:

L = Detersivo in gel/liquido O = Opzionale — = Non consigliato

Detersivi e temperature consigliati:

· Detersivo in polvere: da 20 °C a 80 °C

· Detersivo per lana: da 20 °C a 30 °C

· Temperatura di lavaggio di 90 °C: solo per particolari esigenze igieniche

· Se si seleziona una temperatura dell'acqua pari o superiore a 60 °C, si consiglia di utilizzare meno detersivo. Utilizzare un disinfettante specifico per il lavaggio in lavatrice, adatto al cotone e ai tessuti sintetici.

Precauzioni di asciugatura

Prima di asciugare gli indumenti, verificare attentamente l'etichetta con le istruzioni di lavaggio.

- Non asciugare gli indumenti che riportano uno dei seguenti simboli; in caso contrario, potrebbero danneggiarsi:

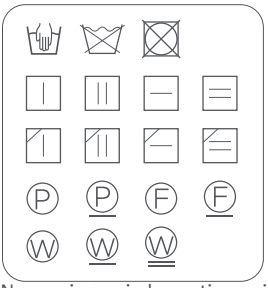

- Non asciugare indumenti con pizzi, stampe o altri materiali che potrebbero screpolarsi.
- Non asciugare fibre proteiche come lana e seta.
- Non asciugare indumenti pregiati come completi, cappotti di lana, pellicce, capi in pelle, cheongsam e abiti formali.
- Non asciugare indumenti, biancheria da letto o altri articoli che contengono lattice.
- Non asciugare indumenti macchiati con sostanze infiammabili come benzina, petrolio, benzene e alcol.
- Non asciugare indumenti contaminati da sostanze chimiche.
- Se è stata utilizzata candeggina al cloro nel programma di lavaggio o di asciugatura, non utilizzare la funzione di asciugatura poiché potrebbe scolorire o danneggiare i tessuti.
- Prima dell'asciugatura, verificare l'etichetta sugli indumenti da asciugare e selezionare un metodo di asciugatura appropriato:

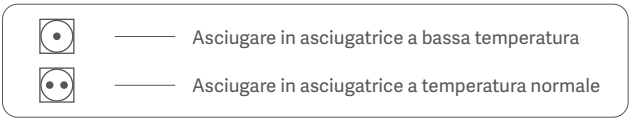

- Quando si utilizza la funzione di asciugatura, non superare la capacità di asciugatura massima nominale; in caso contrario, l'effetto di asciugatura sarà compromesso.
- Per ottenere prestazioni migliori di asciugatura, si consiglia di asciugare separatamente gli articoli di grandi dimensioni, come coperte e copripiumini.
- Durante il ciclo di asciugatura, tenere aperto il rubinetto di presa d'acqua. Un apporto di acqua insufficiente o una bassa pressione dell'acqua comprometteranno le prestazioni di asciugatura.
- Il tempo rimanente visualizzato durante il ciclo di asciugatura è una stima; il tempo di asciugatura effettivo potrebbe variare leggermente poiché la lavasciuga lo regola automaticamente in base al tipo di tessuto e al ciclo di asciugatura selezionato.
- Il riscaldamento si interrompe (processo di raffreddamento) prima della fine del ciclo di asciugatura per evitare danni al bucato dovuti al calore.
- Non toccare l'interno del cestello durante il ciclo di asciugatura, poiché ciò potrebbe causare ustioni.
- L'effetto di asciugatura potrebbe variare a seconda del ciclo di asciugatura selezionato, del tipo di tessuto e delle dimensioni del carico.
- Selezionando il programma Lavaggio e Cura, la velocità di centrifuga aumenta automaticamente. Per evitare danni, non caricare articoli delicati durante questo ciclo.
- Una volta terminato il ciclo di asciugatura, la porta rimane bloccata immediatamente. È possibile aprirla dopo che la temperatura del cestello e del bucato è scesa a un livello accettabile.
- Non far accumulare pelucchi attorno alla lavasciuga.
- Assicurarsi che l'area circostante la lavasciuga sia ben ventilata per evitare l'accumulo di gas di scarico, che potrebbe causare un incendio.
- Non collegare all'alimentazione durante il ripristino per evitare pericoli dovuti all'errore di ripristino dell'interruttore termico.
- Se il ciclo di asciugatura viene interrotto manualmente, la temperatura all'interno del cestello potrebbe essere troppo alta. Non tentare di aprire la porta per evitare ustioni; la porta si sbloccherà automaticamente non appena la temperatura all'interno del cestello sarà scesa a un livello sicuro.
- In caso di emergenza, tirare l'anello di sblocco di emergenza per aprire la porta. Dopo l'apertura, ripristinare l'anello. Nota: l'anello di emergenza si trova in basso a destra della lavasciuga. non utilizzarlo durante il normale funzionamento. Prima di aprire la porta, assicurarsi che tutta l'acqua sia stata scaricata. Fare attenzione alle ustioni causate dall'acqua ad alta temperatura.
- È normale che i bottoni e le cerniere dei vestiti urtino contro la parete interna del cestello e il vetro della porta, producendo rumore durante l'asciugatura.
- Prima di lavare le scarpe, controllare l'etichetta di lavaggio per verificare se sono lavabili in lavatrice. Rimuovere le macchie più grandi, soprattutto sulle suole prima del lavaggio.

Precauzioni di lavaggio

Prima di lavare gli indumenti, verificare attentamente l'etichetta con le istruzioni di lavaggio.

- Non lavare gli indumenti con uno qualsiasi dei seguenti simboli nella lavasciuga; in caso contrario, potrebbero danneggiarsi:

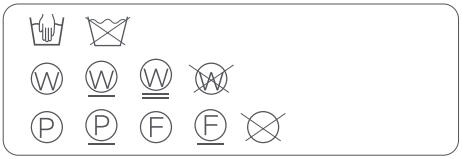

- Non lavare indumenti macchiati con sostanze infiammabili come benzina, petrolio, benzene e alcol.
- Non lavare indumenti contaminati da sostanze chimiche.
- Non lavare articoli pesanti e molto assorbenti, come i tappeti, poiché ciò potrebbe causare squilibri e vibrazioni eccessive nella macchina.
- Non lavare indumenti che si macchiano o si screpolano facilmente, come quelli con stampe e cuciture multicolori.
- Non lavare indumenti in pizzo, seta o altri materiali che possono facilmente impigliarsi o sfilacciarsi.
- Non lavare completi, cappotti di lana, pellicce, capi in pelle, cheongsam, abiti formali, etc.
- Non lavare reggiseni con ferretti metallici.
- Non lavare indumenti con ornamenti non rimovibili in metallo o plastica.
- Non lavare tessuti contenenti fili metallici.
- Non lavare impermeabili, copriauto o altri articoli impermeabili che non sono lavabili in lavatrice.
- Prima di lavare gli indumenti, verificare l'etichetta di lavaggio e scegliere il metodo di lavaggio più adatto:



- Lavare separatamente gli articoli colorati per evitare che si macchino.
- Quando si lavano articoli di grandi dimensioni, aggiungere due o tre articoli più piccoli per evitare errori di centrifuga durante il ciclo dovuti allo squilibrio del peso.
- Prima del lavaggio, verificare tutte le tasche per evitare che articoli come forcine, monete e chiavi possano danneggiare gli indumenti.
- Per indumenti molto sporchi, applicare una piccola quantità di detersivo direttamente sulle macchie più ostinate e strofinare delicatamente prima di inserirli nella lavasciuga.
- Prima di avviare un ciclo di lavaggio, assicurarsi che nessun articolo sia rimasto incastrato nella guarnizione della porta della lavasciuga, per evitare di danneggiare il bucato e la guarnizione.
- Prima di caricare il bucato nella lavasciuga, annodare le cinghie, abbottonare e chiudere le cerniere. Rimuovere gli ornamenti metallici. Utilizzare una spazzola per rimuovere detriti come la sabbia dagli indumenti e dagli orli. Rovesciare gli indumenti che tendono a formare pallini.
- Prima di lavare le tende, rimuovere gli accessori come ganci e anelli.
- Prima del lavaggio, riporre gli articoli di piccole dimensioni (ad esempio fazzoletti, guanti, calzini e reggiseni) e gli articoli che si aggrovigliano facilmente o si usurano in una busta per il bucato.
- Durante il lavaggio degli indumenti, non superare la capacità massima di lavaggio (la capacità massima di lavaggio varia in base al ciclo); in caso contrario, le prestazioni di lavaggio saranno compromesse.
- L'apparecchio ridistribuisce automaticamente il carico durante il ciclo per garantire un carico bilanciato prima della centrifuga. Per questo motivo, tra la durata effettiva del lavaggio e il tempo visualizzato potrebbe esserci una differenza di 30 minuti al massimo.

Cura e manutenzione

Mantenere pulito l'apparecchio può migliorarne le prestazioni, evitare riparazioni non necessarie e prolungarne la durata utile.

Pulire il coperchio del filtro della pompa di scarico almeno 5 o 6 volte all'anno, preferibilmente una volta al mese o quando sul display compare il codice di errore "E1".

AVVISI:

- Prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non aprire il coperchio del filtro della pompa di scarico quando l'apparecchio è in funzione o quando viene scaricata acqua calda.
- Dopo la pulizia, assicurarsi che il coperchio del filtro della pompa di scarico sia installato correttamente; in caso contrario, potrebbero verificarsi errori o perdite d'acqua.

Pulizia del coperchio del filtro della pompa di scarico

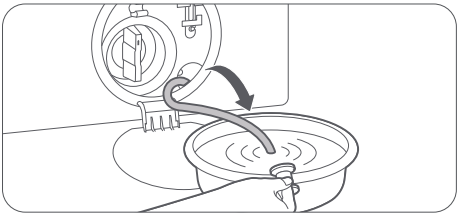

❶ Aprire il coperchio del filtro nella parte inferiore dell'apparecchio, estrarre il tubo di scarico di emergenza e rimuovere il tappo per far defluire l'acqua.

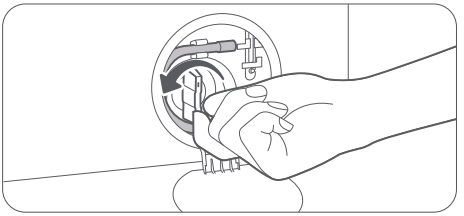

❷ Dopo aver scaricato tutta l'acqua, reinstallare il tappo e ricollocare il tubo di scarico di emergenza nella posizione originale. Per aprire il filtro di scarico, ruotarlo in senso antiorario.

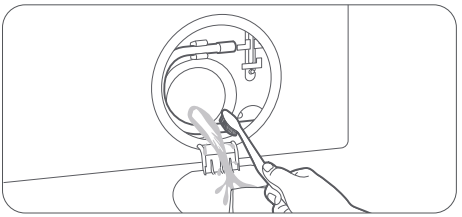

❸ Verificare e accertarsi che l'interno della pompa di scarico non sia bloccato.

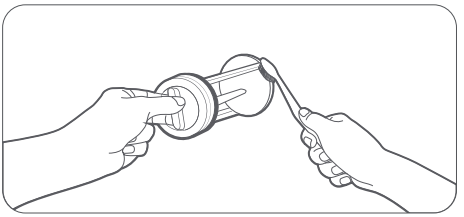

❹ Pulire eventuali residui e macchie dal coperchio del filtro della pompa di scarico.

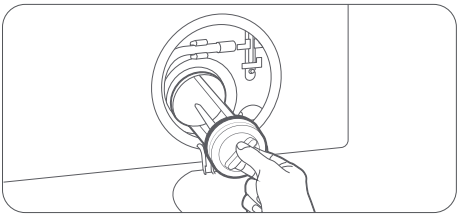

❺ Ricollocare il coperchio del filtro della pompa di scarico nella posizione originale.

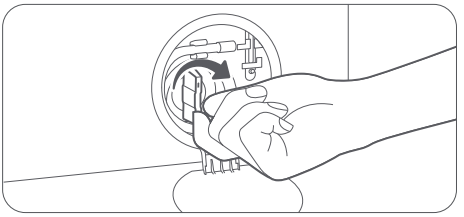

❻ Ruotare il coperchio del filtro della pompa di scarico in senso orario per fissarlo e reinstallare il coperchio dello scarico.

Apertura della porta in caso di emergenza

In caso di interruzione anomala dell'alimentazione, è possibile aprire la porta della lavasciuga tirando verso il basso la cordicella di sblocco di emergenza con un utensile; in situazioni di sicurezza e non di emergenza, si consiglia di attendere che lo sblocco automatico della porta.

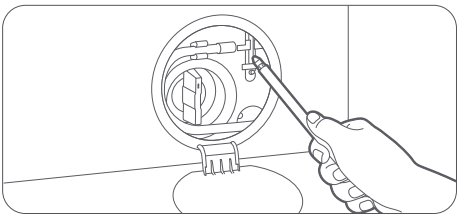

Pulizia del filtro della valvola di presa dell'acqua

Pulire il filtro della valvola di presa dell'acqua almeno 5 o 6 volte all'anno o quando sul display compare il codice di errore "E4":

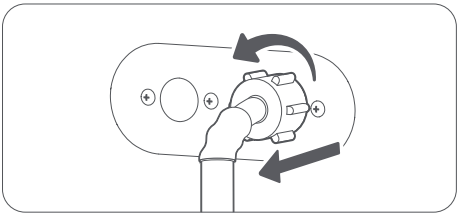

❶ Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il cavo di alimentazione. Allentare e rimuovere il tubo della presa d'acqua dal retro della lavasciuga. Coprire la porta con un panno per evitare che l'acqua fuoriesca.

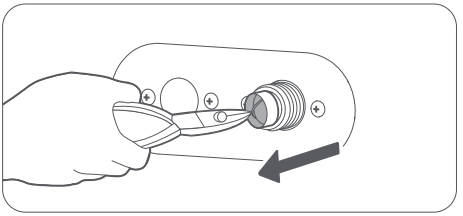

❷ Estrarre il coperchio del filtro dal foro della valvola di presa dell'acqua con una pinza e pulirlo accuratamente.

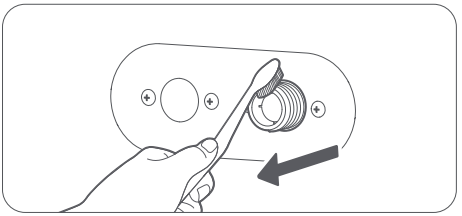

❸ Utilizzare una spazzola per pulire l'interno e l'esterno del connettore filettato.

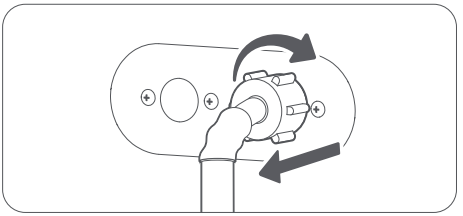

❹ Reinstallare il coperchio del filtro della valvola di presa dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua e accertarsi che non vi siano perdite d'acqua nella connessione.

Nota: questo apparecchio deve essere utilizzato in ambienti con temperatura ambiente superiore a 0 °C.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

Mantenere pulito l'apparecchio può migliorarne le prestazioni, evitare riparazioni non necessarie e prolungarne la durata utile.

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Pulire l'esterno e il pannello di controllo dell'apparecchio con un panno morbido e un detergente domestico non abrasivo e non corrosivo.
- Non risciacquare la parte esterna dell'apparecchio per evitare di danneggiarlo.
- Dopo un ciclo di lavaggio, è possibile che della lanugine aderisca alla parte interna della porta del cestello. Pulirla con un panno morbido o una spazzola, facendo attenzione a non rimuovere la guarnizione della porta durante la pulizia. Pulire regolarmente la guarnizione della porta. Dopo ogni lavaggio, aprire la porta del cestello per far circolare l'aria ed evitare la formazione di cattivi odori.

Stoccaggio dell'apparecchio

Se è necessario riporre l'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere eventuali residui di acqua, detersivo per bucato e ammorbidente presenti al suo interno.

❶ Avviare un programma di sola centrifuga per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio.

❷ Chiudere il rubinetto e scollegare il tubo della presa d'acqua.

❸ Scollegare l'apparecchio e lasciare la porta aperta per consentire la circolazione dell'aria ed evitare la formazione di muffa.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause/Soluzioni
La macchina non si avvia	• Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione. • Assicurarsi che la porta dell'apparecchio sia chiusa. • Assicurarsi che la presa dell'acqua sia aperta. • Per avviare l'apparecchio, tenere premuto il pulsante di accensione. • Assicurarsi che il blocco bambini sia disabilitato. • Verificare il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico. • Verificare se l'alimentatore funziona correttamente. • Verificare se la tensione è troppo bassa. • Verificare se il cavo di alimentazione è collegato saldamente. • Assicurarsi che non vi siano indumenti incastrati nella porta.
Fornitura d'acqua insufficiente o assente	• Aprire completamente il rubinetto. • Assicurarsi che la porta sia chiusa correttamente. • Assicurarsi che il tubo della presa d'acqua non sia congelato. • Assicurarsi che il tubo della presa d'acqua non sia piegato od ostruito. • Garantire una sufficiente pressione dell'acqua. • Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua fredda e quello dell'acqua calda siano collegati correttamente. • Pulire il tubo della presa d'acqua o il filtro della valvola di presa dell'acqua che potrebbe essere ostruito.
Il detersivo rimane nel vano del detersivo	• Assicurarsi che la lavasciuga funzioni con una pressione dell'acqua sufficiente (pressione dell'acqua consigliata: da 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Assicurarsi che il coperchio del sifone sia inserito correttamente. • Pulire regolarmente il vano del detersivo.
Nessuno scarico o centrifuga	• Assicurarsi che il tubo flessibile tra il tubo di scarico e lo scarico non sia piegato. • Assicurarsi che il filtro della pompa di scarico non sia intasato e pulirlo regolarmente. • Assicurarsi che la porta sia chiusa. Per motivi di sicurezza, l'apparecchio non asciuga né centrifuga finché non si chiude la porta. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia congelato o ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato a uno scarico libero da ostacoli. • Assicurarsi che l'apparecchio sia sufficientemente alimentato; in caso contrario, smetterà temporaneamente di scaricare o centrifugare. La lavasciuga funzionerà normalmente non appena ci sarà abbastanza corrente. • Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni di installazione.
La porta non si apre	• Premere il pulsante di avvio/pausa per arrestare la lavasciuga. La porta può essere aperta solo dopo che la lavasciuga si è fermata e il livello e la temperatura dell'acqua hanno raggiunto la condizione di sblocco. • Se nel cestello è presente acqua, è necessario svuotarla completamente prima di poter aprire la porta. • L'icona del blocco della porta si illumina quando la temperatura è troppo alta e in quel momento non è possibile aprire la porta. La porta si sblocca automaticamente quando la temperatura scende.
Schiuma eccessiva	• Assicurarsi di utilizzare i tipi di detersivo consigliati. • Si consiglia di utilizzare un detersivo poco schiumogeno per evitare una formazione di schiuma eccessiva. • Si consiglia di utilizzare meno detersivo per il bucato poco sporco.

Problemi	Possibili cause/Soluzioni
La macchina si interrompe durante il funzionamento	• Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che la presa sia alimentata. • Per motivi di sicurezza, la lavasciuga non funziona se la porta non è completamente chiusa. • Durante un ciclo potrebbero esserci pause o periodi di ammollo. Attendere un attimo e la lavasciuga riprenderà a funzionare automaticamente. • Assicurarsi che il filtro a rete sul tubo della presa d'acqua non sia ostruito. • Assicurarsi che la lavasciuga sia sufficientemente alimentata; in caso contrario, smetterà temporaneamente di scaricare o di centrifugare. La lavasciuga funzionerà normalmente non appena ci sarà abbastanza corrente.
Centrifuga insufficiente	• Utilizzare una velocità di centrifuga più elevata. • Se si utilizza un detersivo molto schiumoso, ridurne la quantità. • Il carico è troppo ridotto. Carichi ridotti (uno o due articoli) potrebbero causare squilibri e prestazioni di centrifuga più scarse. Si consiglia di lavare più articoli insieme. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.
Perdita d'acqua	• Assicurarsi che la porta del cestello sia chiusa correttamente. • Assicurarsi che tutti i tubi di presa e di scarico dell'acqua siano collegati saldamente. • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia inserita e fissata saldamente nel tubo flessibile di scarico. • Evitare di sovraccaricare l'apparecchio. • Se si utilizza un detersivo molto schiumoso, ridurne la quantità per evitare la fuoriuscita di schiuma eccessiva. • Verificare se il tubo di scarico è danneggiato. • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia collegata al tubo flessibile di scarico e non lasciata sul pavimento. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia ostruito. • Assicurarsi che non vi siano articoli incastrati tra la porta del cestello e la guarnizione della porta. Oggetti estranei o indumenti possono danneggiare la guarnizione della porta e causare perdite.
Odore	• L'accumulo di schiuma eccessiva nelle scanalature della lavasciuga può creare odori sgradevoli. Pulire e igienizzare regolarmente la lavasciuga. • Pulire la guarnizione della porta dell'apparecchio. • Al termine del ciclo di asciugatura potrebbe essere presente un certo odore all'interno dell'apparecchio. Ciò è normale.
Nessuna schiuma visibile	• Se la lavasciuga è sovraccarica, potrebbe non formarsi schiuma. • Il bucato molto sporco potrebbe non produrre schiuma. • Se si utilizza un detersivo poco schiumoso potrebbe non formarsi alcuna schiuma.
Il tempo di lavaggio è più lungo del solito	• Ciò è normale perché la durata del ciclo può variare in base a fattori quali la dimensione del carico, il tempo di riempimento dell'acqua e il tempo necessario per bilanciare il carico. • La pressione dell'acqua è troppo bassa. Assicurarsi che l'apparecchio funzioni con una pressione dell'acqua sufficiente (pressione dell'acqua consigliata: da 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Quando si lava un articolo pesante che assorbe molta acqua, si consiglia di aggiungere più articoli al carico.
Gli indumenti non sono puliti	• Aggiungere detersivo e ammorbidente negli scomparti corretti del vano del detersivo. Non aggiungerli direttamente nel cestello. • Si consiglia di pretrattare le macchie ostinate su colletti, polsini e altre zone prima di inserire il bucato nel cestello per il lavaggio.

Descrizione del codice di errore

Codici di errore	Descrizione del codice	Soluzioni
	Timeout di scarico	• Verificare se il tubo di scarico è ostruito. • Pulire il coperchio del filtro della pompa di scarico. • Verificare se il tubo di scarico è installato correttamente. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Porta non chiusa	• Verificare se la porta dell'apparecchio non è chiusa. Assicurarsi che sia chiusa correttamente. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Carico sbilanciato	• Il bucato è molto sbilanciato o aggrovigliato. Riposizionare il bucato e riprovare. • Se il carico è composto da un solo articolo pesante, si consiglia di aggiungere altri articoli e ripetere il lavaggio.
	Timeout di riempimento dell'acqua	• Verificare se il rubinetto dell'acqua è aperto. • Pulire il coperchio del filtro della valvola di presa dell'acqua. • Verificare se la pressione dell'acqua è troppo bassa oppure utilizzare la macchina al di fuori degli orari di massimo consumo idrico. • Verificare se il supporto del tubo di scarico è stato rimosso o se il tubo di scarico è posizionato in modo errato, causando sifonaggio. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Livello dell'acqua troppo elevato	• Chiudere il rubinetto e contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di temperatura dell'acqua	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore del livello dell'acqua	• Attendere che l'interferenza scompaia, spegnere la macchina e scollegarla. Attendere qualche minuto, quindi ricollegarla e riavviare la macchina. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore dell'elemento riscaldante dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore della ventola dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di temperatura della presa d'aria dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di temperatura dell'uscita dell'aria dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di comunicazione	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di comunicazione della scheda del computer	• Attendere che l'interferenza scompaia, spegnere la macchina e scollegarla. Attendere qualche minuto, quindi ricollegarla e riavviare la macchina. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
 **: numero	Errore di stallo del motore	• Togliere la spina di alimentazione e riavviare la macchina. Se l'errore persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.

Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.

Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

EEE6BE81

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Qualora si verificassero modifiche strutturali o di dati relativi a questo prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

istruzioni controllo remoto

1. Assicurarsi che la lavasciuga sia connessa alla rete wireless (l'icona della rete wireless sul display rimarrà accesa).
2. Caricare il bucato nel cestello e chiudere lo sportello.
3. Abilitare il "Controllo remoto" sulla lavasciuga. La porta si bloccherà automaticamente e potrai controllare la macchina dal tuo telefono.

Note:

1. Dopo aver abilitato il controllo remoto, se non viene effettuata alcuna operazione per 10 minuti, la lavasciuga entrerà in modalità risparmio energetico. La funzione di controllo remoto rimarrà attiva fino a 24 ore prima di spegnersi automaticamente. Durante questo periodo, premendo un pulsante qualsiasi sulla macchina o azionandola dall'app si uscirà dalla modalità risparmio energetico.
2. Una volta completato il ciclo di lavaggio, il controllo remoto si spegnerà automaticamente e lo sportello si sbloccherà. Se la lavasciuga è spenta o scollegata dalla corrente, anche il controllo remoto si spegnerà automaticamente.

Specifiche tecniche

Nome	Mijia Washer-Dryer
Modello	WD090MJA11EU
Dimensioni articolo	598 × 570 × 850 mm
Peso netto	72 kg
Peso lordo	77 kg
Potenza nominale di ingresso per il lavaggio	1800–2200 W
Tensione nominale/frequenza nominale	220–240 V~/50 Hz
Corrente massima	10 A
Pressione dell'acqua di esercizio	Da 0,05 MPa a 0,8 MPa
Potenza di ingresso nominale per l'asciugatura	1400–1800 W

Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto di scarto:
Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per conoscere questi sistemi di raccolta, contatta le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS
Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sulla confezione
I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire il materiale di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli presso i punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.

Il marchio CE, come illustrato di seguito, può essere utilizzato, sotto la responsabilità del produttore, dopo il completamento di una Dichiarazione di conformità europea e il rispetto di tutte le Direttive CE pertinenti e delle norme armonizzate.

CE

L'apparecchiatura salverà e utilizzerà il tuo SSID della rete wireless e la tua password per la connessione di rete. Le porte rete wireless, Bluetooth e UDP 54321 servono per la comunicazione nella rete locale.

Dichiarazione di conformità
Con la presente Xiaomi dichiara che questo apparecchio dotato della funzionalità Xiaomi Home Connect è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.
Una Dichiarazione di conformità europea dettagliata è disponibile online sul sito https://www.mi.com/global/support/terms/declaration tra i documenti aggiuntivi nella pagina del prodotto dell'apparecchio.

	Intervallo di frequenza	**Potenza del trasmettitore (massimo)**
Rete wireless	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Servizio clienti

Le parti elencate nella tabella sottostante sono disponibili dal fornitore di servizi ufficiali. Per ulteriore assistenza in caso di necessità di sostituzione di altre parti, contattare il team di assistenza post-vendita.

Parti ordinate	Periodo minimo di fornitura richiesto
Motore	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Pompe	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Ammortizzatori	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Cestello di lavaggio, crociera del cestello e relativi cuscinetti a sfere (separatamente o in blocco)	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Riscaldatori ed elementi riscaldanti (separatamente o in blocco)	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Cerniera e guarnizione della porta (separatamente o in blocco)	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Gruppo di bloccaggio della porta separabile nei suoi componenti secondari costituenti	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Tubazioni e relative apparecchiature, compresi tutti i tubi, le valvole e i filtri	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Schermi a cristalli liquidi	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Termostati	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Circuiti stampati	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato

Produttore: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Indirizzo: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com
Importatore/EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Assistenza Xiaomi Global
Indirizzo email: support.global@support.mi.com
Sito web dell'assistenza: https://www.mi.com/global/support/contact/
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Pellicola	Sigillo di plastica
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4	PET 1 LDPE 4	PET 1
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Verifica le disposizioni del tuo Comune Separa le componenti e conferiscile in modo corretto					



尺寸：140*210
材质：
封面157g双面铜版纸，内页70g普通纸
重量：340g

2025.10.28变更点：
1、10种语言的P10/11/15删除洗衣凝珠模式相关内容
2、说明书封底删除页码