Mijia wasmachine-droger Gebruikershandleiding

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Toepasselijk model:

WD080MJA08EU

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies 1
Productoverzicht 4
Hoe te installeren 5
Hoe te gebruiken 8
Verzorging en onderhoud 16
Problemen oplossen 19
Verbinding maken met de Xiaomi Home-app 22
Specificaties 22
Klantenservice 24

Veiligheidsinstructies

Lees het deel Veiligheidsinstructies aandachtig voorafgaand aan gebruik, ga voorzichtig te werk en gebruik uw gezond verstand.
Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies veroorzaakt door onjuist gebruik.

Het eerste gebruik:
- Verzeker dat het apparaat niet beschadigd raakt tijdens transport.
- Verzeker dat alle doorvoerschroeven zijn verwijderd.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat is erg zwaar. Het wordt aanbevolen om het door minimaal twee personen te laten dragen.

WAARSCHUWING: stop een trommeldroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte kan worden afgevoerd.
WAARSCHUWING: dit apparaat mag niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, van stroom worden voorzien of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Dagelijks gebruik:
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder kinderen) met een fysieke, zintuiglijke, of mentale handicap, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en anderen werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - B&B-achtige omgevingen.

- Wasverzachter of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de wasverzachter.
- Voorwerpen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdichte textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met schuimrubberen kussens mogen niet in de trommeldroger worden gedroogd.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- De trommeldroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het wassen.
- Droog geen ongewassen kleding in de trommeldroger.
- Kleding die is vervuild met stoffen zoals kookolie, aceton, alcohol, benzine, kirosine, vlekkenverwijderaar, terpentine, was en wasverwijderingsmiddelen moeten in heet water met extra wasmiddel worden gewassen voordat deze in de trommeldroger worden gedroogd.
- Kinderen of huisdieren niet in de buurt van het apparaat laten komen als de deur is geopend.
- Alle wasmiddelen, wasverzachter en bleekmiddel uit de buurt van kinderen houden.
- Controleer alle zakken om zeker te weten dat deze leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarklemmen, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als kleding beschadigen. Sluit ritsen, haakjes en knoop veters zodat ze niet vasthaken aan andere kleding. Was fijne was (panty's, beugelbh's) in een waszakje.
- Bedien de machine niet op blote voeten en houd uw handen en voeten droog.
- Bedek of omkleed het apparaat tijdens of na gebruik niet, anders kan er geen vocht of damp verdampen.
- Plaats geen zware voorwerpen of elektromagnetische verwarmingsapparatuur of vochtige voorwerpen, zoals magnetrons, inductieplaten, elektrische haardrogers, elektrische strijkijzers en ovens op de machine.
- Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de dichte nabijheid van het apparaat.
- Was geen kleding in het apparaat die is behandeld met oplosmiddelen zonder dat u ze vooraf natuurlijk hebt laten drogen.
- Verzeker bij het plaatsen en uit het stopcontact trekken van de stekker dat er zich geen ontvlambare materialen in de omgeving bevinden.
- Gebruik geen heet water om schuimrubber of sponsachtige materialen te wassen.
- Open de wasmiddelafgiftelade niet tijdens een wascyclus.

- De deur van het apparaat kan warm worden tijdens de wascyclus. Raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Open de deur niet als het waterniveau zichtbaar boven de onderste rand van het raam in de deur komt.
- Probeer de deur niet open te forceren. De deur is voorzien van een zelfvergrendelingsmechanisme en opent kort nadat een wascyclus is voltooid.
- Trek de stekker van het apparaat nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek deze dan recht naar u toe uit het stopcontact.

Onderhoud en reiniging:
- Als reiniging en onderhoud worden uitgevoerd door kinderen, verzeker dan dat ze onder toezicht staan.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd.
- Als de wasmachine-droger niet in gebruik is, open dan tijdig de deur en de wasmiddelafgiftelade om geurtjes te voorkomen.
- Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicedealer van de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd specialist.
- Verwijder alle vreemde voorwerpen zoals metaal, chemicaliën, kwetsbare voorwerpen, aangestoken kaarsen en aangestoken sigaretten van het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen:
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte doek en niet-bijtend huishoudelijk schoonmaakmiddel.
- Sluit de watertoevoer af nadat een wascyclus is beëindigd.
- Als er stof op de stekker zit, veeg deze dan voor gebruik eerst schoon.
- Verzeker altijd dat het water in de wasmachine-droger volledig is afgevoerd voordat u de deur opent. Open de deur niet als er zich nog water in de wasmachine-droger bevindt.
- Sluit aan op de waterkraan met de nieuwe watertoevoerslang die is meegeleverd in de verpakking en controleer de slang regelmatig op tekenen van opzwellen, verdraaien, scheuren, slijtage of lekkage.
- Probeer de wasmachine-droger niet zelf te repareren of te laten repareren door niet gekwalificeerd personeel. Dit kan ernstige schade aan de machine en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Laat kinderen of huisdieren niet in de wasmachine-droger klimmen. Tijdens gebruik uit de buurt van kinderen houden.

Installatie:
- Bij apparaten met ventilatieopeningen in het onderstel mogen deze openingen niet door een tapijt geblokkeerd worden.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met het scharnier aan de andere zijde dan dat van de trommeldroger, zodat volledig openen van de trommeldroger beperkt is.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats en verzeker dat er voldoende ruimte is om de deur te openen.
- Plaats het apparaat niet in een vochtige buitenomgeving of gebieden die gevoelig zijn voor waterlekkage, zoals onder of bij een wasbak. In geval van waterlekkage, schakel dan de voeding uit en laat de wasmachine-droger natuurlijk drogen.
- Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of in de buurt van een muur of meubels.
- Plaats het apparaat niet in rechtstreeks zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (zoals een fornuis en verwarming).
- Verzeker dat de voeding overeenkomt met de elektrische informatie op het typeplaatje.
- Gebruik geen verlengkabel of dubbele adapter.
- Verzeker dat alleen het snoer en de watertoevoerslang die met het apparaat zijn meegeleverd, gebruikt worden.
- Verzeker dat het snoer en de stekker niet beschadigd zijn.
- Het apparaat moet zijn geaard voorafgaand aan gebruikt. Verzeker dat de stekker van het apparaat in een eigen, geaard stopcontact is gestoken.

Productoverzicht

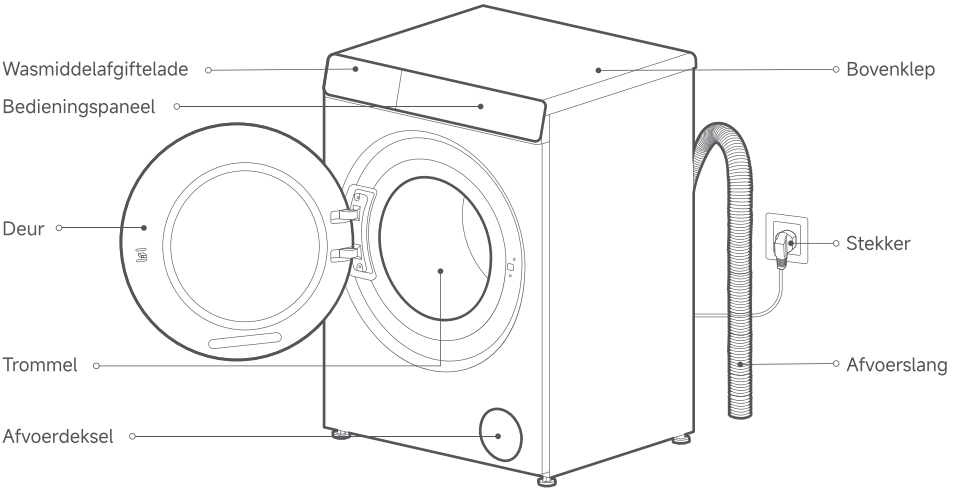

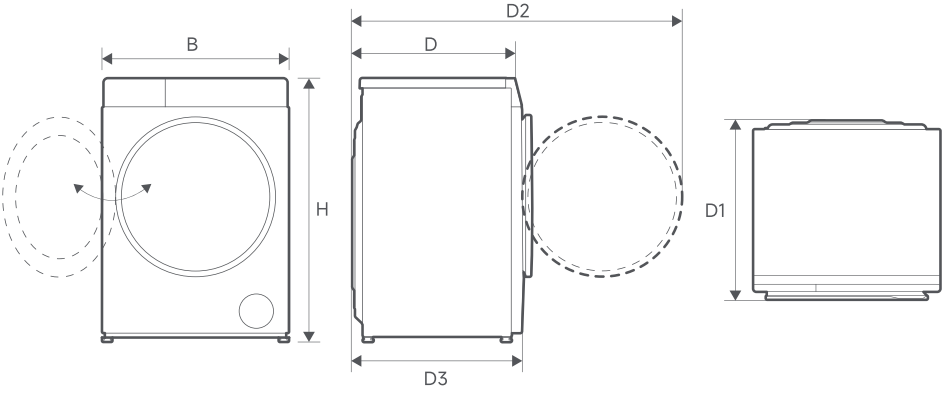

Productafmetingen	B	598 mm	D1	535 mm
	H	850 mm	D2	1012 mm
	D	487 mm	D3	510 mm

Opmerking: afbeeldingen van het product en accessoires in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Lijst met accessoires

			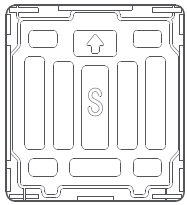
Gebruikershandleiding	Watertoevoerslang	Afdekking gat doorvoerschroef × 4	
			
Bevestigingsbeugel afvoerslang	Moersleutel om pootjes te verstellen	Schroef x 8	Onderstelplaat

Opmerkingen:
- Controleer na het uitpakken of alle hierboven opgegeven accessoires inbegrepen zijn. Als het apparaat tijdens transport is beschadigd of als er accessoires ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met het klantenserviceteam.
- Het apparaat is getest voordat het de fabriek verliet en een kleine hoeveelheid restwater is normaal.
- Het wordt aanbevolen om het programma Trommel schoonmaken met schoon water te draaien voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Het is normaal dat de wasmachine-droger een bepaalde geur heeft als deze voor de eerste keer wordt gebruikt. De geur verdwijnt geleidelijk naarmate u de machine vaker gebruikt.
- Trek voor uw eigen veiligheid de stekker uit het stopcontact en schakel de watertoevoer uit als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

Hoe te installeren

Vereisten voedingsadapter
- Bescherm het snoer. Leg het snoer niet daar neer waar men erop kan gaan staan of waar het kan worden geplet door andere voorwerpen.
- Wees voorzichtig met het snoer, het stopcontact en de aansluiting van het snoer op de wasmachine-droger om elektrische schokken te voorkomen.

Vereisten watervoorziening
- De bedrijfswaterdruk van de wasmachine-droger is 0,05 MPa tot 0,8 MPa. Als de waterdruk minder is dan 0,05 MPa, laat de watertoevoerklep mogelijk geen water binnen of is de tijdn om de machine met water te vullen langer en wordt mogelijk de wasverzachter niert goed verspreid of kan deze resten achterlaten.
- Het apparaat moet zo dicht mogelijk bij de kraan staan.
- Controleer om waterlekkage te voorkomen en voordat u het apparaat gaat gebruiken, eerst of alle aansluitingen op de watertoevoerklep en de kraan stevig zijn bevestigd.
- Gebruik de nieuwe slangen die met het apparaat zijn meegeleverd. Oude slangcomponenten niet hergebruiken.
- Niet aansluiten op warmwaterbronnen.

Vereisten installatie-omgeving
- Installeren op een harde, vlakke, schone ondergrond die waterpas is en vrij is van water en olie.
- Voorkom rechtstreeks zonlicht en zorg voor een goede ventilatie.
- Uit de buurt van warmtebronnen houden zoals houtskoolvuur en fornuizen, uit de buurt van apparaten houden die storingen kunnen veroorzaken, zoals inductieplaten.
- De omgevingstemperatuur voor gebruik is 0 °C tot 40 °C. Niet plaatsen in omgevingen met een temperatuur lager dan 0 °C. Er kan zich restwater in de waterklep, afvoerpomp of waterslang van het aparaat bevinden en als het water bevriest, dan heeft dit invloed op het normale gebruik van het apparaat.

De onderstelplaat installeren

Kantel de wasmachine-droger en leg deze op een zachte doek om krassen te voorkomen. Wijzig de positie van de onderstelplaat en draai de 8 schroeven aan met een kruiskopschroevendraaier. Til de wasmachine-droger op en zet deze opnieuw rechtop.

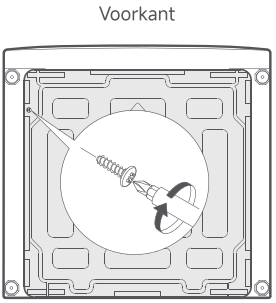

De doorvoerschroeven verwijderen

Pak het product uit en verwijder de 4 doorvoerschroeven.

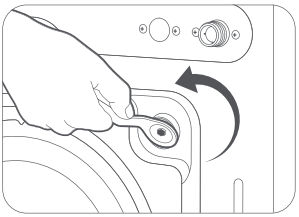

❶ Gebruik de moersleutel om alle doorvoerschroeven op de achterkant van het apparaat los te schroeven.

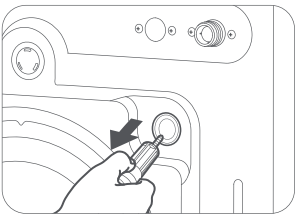

❷ Houd de doppen van de bout vast en trek de bouten uit de gaten. Bewaar de doorvoerschroeven op een veilige plaats voor later gebruik, indien nodig.

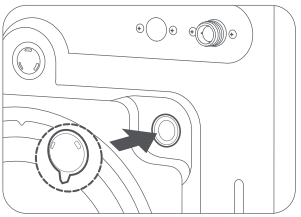

❸ Dicht de 4 gaten van de doorvoerschroef gaten af met de dopjes die zijn meegeleverd in het zakje met accessoires om te voorkomen dat er stof in komt.

De stelpootjes verstellen

Zodra het apparaat op zijn plek staat, controleert u of het stabiel staat. Duw met beide handen op de twee uiteinden van een diagonale lijn bovenop het apparaat om te zien of het apparaat wiebelt. Controleer op dezelfde manier de twee uiteinden van de andere diagonale lijn. Als het apparaat wiebelt, verstel dan de stelpootjes zodat het apparaat stabiel blijft.

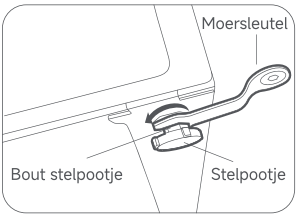

❶ Gebruik de moersleutel om een bout van een stelpootje linksom te draaien om deze los te maken.



❷ Draai het stelpootje en verstel het tot de gewenste hoogte. Draai tegen de klok in om het pootje omhoog te zetten en met de klok mee om het pootje te laten zakken.

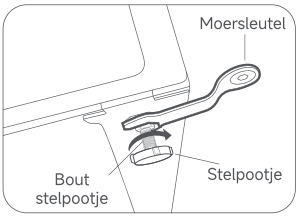

❸ Gebruik de moersleutel om de bout van het stelpootje vast te zetten. Verstel de andere stelpootjes op dezelfde manier zodat het apparaat waterpas en stabiel staat.

Opmerking: geen hout of andere voorwerpen onder de pootjes plaatsen. Dit kan veel trillingen of geluid veroorzaken tijdens gebruik.

De watertoevoerslang aansluiten



❶ Bevestig de meegeleverde watertoevoerslang rechtstreeks op een kraan met een 6-punts (3/4 inch) buitenschroefdraad en verzeker dat deze goed afsluit.

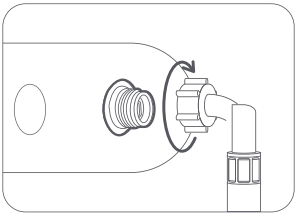

❷ Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de waterinlaatklep van de wasmachine-droger (op de achterkant) en draai deze met de klok mee om vast te zetten.

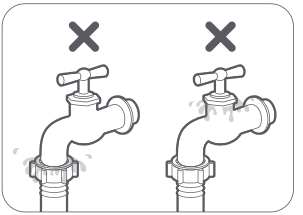

❸ Draai de kraan open en controleer alle verbindingen op lekken. Als u lekken vindt, draai dan de betreffende fitting aan door de voorgaande stappen te volgen. Als de kraan zelf lekt, vervang deze dan onmiddellijk.

Instructies voor het kiezen van de kraan

Belangrijke veiligheidsinformatie

a) De verbindingen met de waterslang staan onder volledige waterdruk. Verzeker dat de kraan volledig open staat om de dichtheid van de verbindingen te controleren.

b) Draai om waterlekkage te voorkomen de kraan dicht als de wasmachine-droger niet in gebruik is.

c) De watertoevoerslang bevat binnenschroefdraad en vereist een kraan met minimaal 3 ringen buitenschroefdraad.

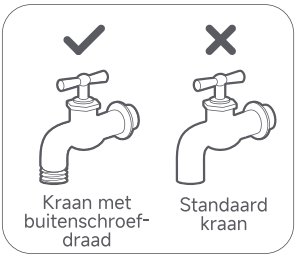

De afvoerslang aansluiten

Controleer tijdens het aansluiten van afvoerslang dat deze stevig vastzit zodat deze tijdens het afvoeren van water niet loskomt. Zo voorkomt u materiële schade door waterlekkage. U kunt de afvoerslang op twee manieren aansluiten:

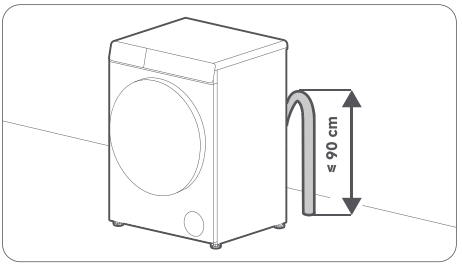

❶ U kunt deze rechtstreeks op de afvoer in de vloer aansluiten

- Verzeker om afheveling te voorkomen (water dat terugstroomt in de machine), dat de hoogte van de verticale slang boven de afvoer in de vloer niet hoger is dan 90 cm. Het wordt aanbevolen om een verticale slang van 65 cm te gebruiken.
- Verzeker tijdens plaatsing dat de afvoerslang schuin wordt aangesloten op de verticale slang, met het uiteinde van de afvoerslang boven het waterniveau in de afvoer.

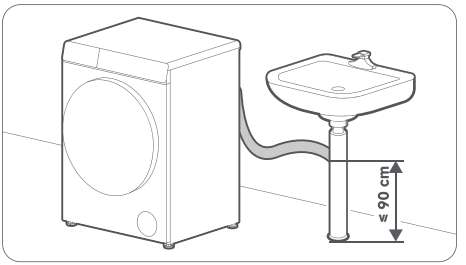

❷ Aansluiten op een vertakking van de afvoerleiding

- Sluit het uiteinde van de afvoerslang aan op een vertakking van de afvoerleiding van de wasbak, waarbij u verzekert dat de hoogte vanaf het verbindingspunt met de grond niet hoger is dan 90 cm.

Hoe te gebruiken

Gebruiksoverzicht



Opmerking: functies gemarkeerd met een asterisk (*) worden geactiveerd door 3 seconden lang te drukken.

Bedieningspaneel

A: Programmadisplaygebied

Programma's (in paneel)	Max. capaciteit wassen/drogen	Beschrijving programma
Smart (Slim wassen)	6 kg/4kg	Geschikt voor het wassen of drogen van gemengde ladingen katoen, linnen en synthetische stoffen voor dagelijks gebruik.
Quick (Snel)	2 kg/1 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van dunne, licht vervuilde stoffen.
Intensive (Intensief)	8 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van gemiddelde of zwaar vervuilde stoffen. Het wordt aanbevolen om hardnekkige vlekken voor te behandelen met wasmiddel voordat u het wast in de wasmachine.
Wash & Care (Wassen en verzorging)	3 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van licht vervuilde stoffen. Het wordt aanbevolen om deze te gebruiken tot 3 kg dunne, lichte synthetische stoffen.
Dry Only (Alleen drogen)	-/6 kg	Geschikt voor afzonderlijk drogen van katoen, linnen en synthetische stoffen (zorg ervoor dat u de was centrifugeert tot er niet langer water uit druppelt).
Refresh (Vernieuwen)	-/1 kg	Verfrist en ontgeurt kleine ladingen stoffen met stoom in plaats van water met een toegevoegde functie om kreukels te verwijderen.
Spin Only (Alleen centrifugeren)	8 kg/6 kg	Verwijdert overtollig water uit de was door alleen te centrifugeren.
Cotton (Katoen)	8 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van katoen en linnen stoffen.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen van katoenen wasgoed dat normaal vervuild is en een etiket heeft met wasbaar op 40 °C of 60 °C.
Delicate (Fijne was)	4 kg/-	Geschikt voor het wassen van kleding die snel uit vorm raakt, zoals gebreide kleding en jurken.
Bedding (Beddengoed)	2 kg/-	Geschikt voor het wassen van beddensets en lichte dekbedden. Het wordt aanbevolen om slechts één soort dekbed tegelijk te wassen.
Hygiene (Hygiëne)	3 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van katoenen kleding en beddengoed dat tegen wassen op hoge temperaturen kan en met hoge sterilisatievereisten.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen stoffen die niet geschikt zijn voor wassen op hoge temperaturen.
Tub Clean (Trommel schoonmaken)	-/-	Verwijdert vlekken in de trommel. U kunt trommelreiniger toevoegen, maar doe er geen wasgoed in.

Programma's (in de app)	Max. capaciteit wassen/drogen	Beschrijving programma
Mixture (Gemengde was)	8 kg/6 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van de meeste kledingstukken die niet gesorteerd hoeven te worden.
Baby Care (Babyverzorging)	6 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van babykleding die bestand is tegen hoge temperaturen.
Heavy Wash (Zware was)	6 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van beddengoed zoals dekbedovertrekken, lakens en dekbedhoezen.
Rinse & Spin (Spoelen en centrifugeren)	8 kg/6 kg	Geschikt voor kleding die alleen gespoeld moet worden of die een extra spoelprogramma met wasverzachter vereist.
Wool (Wol)	2 kg/-	Geschikt voor wasmachinebestendige wollen stoffen.
Down (Dons)	2 kg/2 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van kleding met donsvulling (niet geschikt voor kussens of beddengoed).
Synthetic (Synthetisch)	4 kg/4 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van synthetische stoffen.
Underwear (Ondergoed)	4 kg/-	Geschikt voor het wassen van ondergoed.
High Temp (Hoge temperatuur)	6 kg/3 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen.
Waterproof (Waterdicht)	4 kg/-	Geschikt voor jassen die in de wasmachine gewassen kunnen worden.
Shirt (Shirt)	4 kg/2 kg	Voor het wassen of drogen van shirts.
Sports (Sporten)	4 kg/-	Voor het wassen van sportkleding, zoals sneldrogende kleding en yogakleding.
New Clothes (Nieuwe kleding)	2 kg/1 kg	Geschikt om nieuwe kleding voor het eerst te wassen of drogen of om snel pluizen, overtollige verf, chemische resten, enz. te verwijderen.
Silk (Zijde)	2 kg/-	Geschikt voor het wassen van zijden stoffen.
Jeans (Spijkerbroek)	4 kg/2 kg	Geschikt voor het wassen of drogen van kleding van spijkerstof
My Time (Mijn tijd)	6 kg/4 kg	Hiermee kunt u de was- of droogtijd naar wens instellen; geschikt voor het wassen van ondergoed gemaakt van katoen, synthetische vezels of mengsels.
Aromatherapy (Aromatherapie)	1 kg/-	Om kleding lekkerder te laten ruiken. Voeg de aromatherapievloeistof rechtstreeks in de trommel van de wasmachine-droger toe, volgens de doseringsinstructies op de fles, plaats vervolgens de kleding en start daarna het programma. De kleding kan na het programma enigszins vochtig zijn; laat het voor gebruik natuurlijk drogen.
Cold Wash (Koude was)	6 kg/-	Voor kleding van katoen, linnen of synthetische vezels die bij voorkeur koud gewassen moeten worden, voor energiebesparing, ontwerp met drievoudige waterstroom voor het wassen van kleding.
Favourite (Favoriet)	-/-	Standaard ingesteld op het programma Gemengde was op de wasmachine-droger. Gebruikers kunnen in de app een ander programma selecteren.

Opmerking: de bovenstaande lijst bevat mogelijk niet alle app-programma's. In de toekomst kunnen er nieuwe programma's worden geïntroduceerd.

B: Groep knoppen	
① ⏻	Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de wasmachine-droger in te schakelen. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de machine uit te schakelen.
② **Start/Pause** (Starten/pauzeren) ▶||	Druk de knop in om een programma te starten of te pauzeren. Als u tijdens een programma op de knop drukt, wordt de wasmachine-droger gepauzeerd; als u nogmaals op de knop drukt, wordt de werking hervat.
③ **Program** (Programma)	Druk nadat het apparaat is ingeschakeld u op de programmaknop om het gewenste programma te selecteren. De indicator voor het geselecteerde programma op het display knippert en het display geeft de duur van het programma weer.
④ **Dry** (Drogen)	Druk op deze knop om de droogfunctie te activeren en selecteer een geschikt droogniveau op basis van de te drogen items: slim drogen 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten, 180 minuten of niet drogen. De opties kunnen per programma verschillen (slim drogen wordt weergegeven als "AU" en geen drogen wordt weergegeven als "UIT"). Opmerking: bij getimed drogen worden mogelijk niet alle artikelen volledig droog. Selecteer een geschikte tijd op basis van de grootte van de lading.
⑤ **Delay** (Uitstellen)	Druk op de knop uitstellen om de modus vertragen te activeren en druk herhaaldelijk op de knop om door de beschikbare opties voor vertragen te bladeren. Elke druk op de knop voegt 1 uur toe, tot een maximum van 24 uur. Telkens er daarna wordt gedrukt, wordt afgewisseld tussen de minimale uitsteltijd, 24 uur, en de huidige resterende tijd.
⑥ **Steam** (Stomen)	Druk in de stand-bymodus op de stoomknop om de stoomfunctie te activeren, waarmee bacteriën effectief uit het wasgoed kunnen worden verwijderd. Als de stoomfunctie is geactiveerd, blijft het pictogram tijdens het programma branden en gaat het uit nadat het programma is beëindigd. Als de ingestelde watertemperatuur in het programma 40 °C, 60 °C of 80 °C is, blijft deze ongewijzigd; als de ingestelde watertemperatuur lager is dan 40 °C, wordt het programma automatisch ingesteld op 40 °C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Druk op de temperatuurknop om een geschikte watertemperatuur te selecteren op basis van de te wassen artikelen: koud water, 30 °C, 40 °C, 60 °C of 80 °C. De opties kunnen per programma verschillen. Koud water wordt weergegeven als "--". De watertemperatuur kan alleen worden ingesteld voordat een programma start of tijdens de pauze voordat het verwarmen begint. Zodra het verwarmen begint, kan de watertemperatuur niet meer worden aangepast.
⑧ **Child Lock** (Kinderslot)	Houd de droogknop ingedrukt en het pictogram voor het kinderslot zal gaan branden of uit gaan, wat aangeeft dat het kinderslot is ingeschakeld of uitgeschakeld.
⑨ **Extra Rinse** (Extra spoelen)	Houd de knop uitstellen ingedrukt om nog een spoelcyclus toe te voegen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om de standaard spoeltijden te herstellen.
⑩	Houd na het inschakelen de knop stomen ingedrukt om het draadloos netwerk in te schakelen. Het pictogram draadloos netwerk knippert. Volg de instructies in de Xiaomi Home-app om het apparaat aan uw netwerk toe te voegen.
⑪ **Remote Control** (Bediening op afstand)	Houd de knop stomen en de temperatuurknop tegelijkertijd ingedrukt. Het pictogram voor de bediening op afstand gaat branden of gaat uit, wat aangeeft dat bediening op afstand is ingeschakeld of uitgeschakeld. Interactie met andere apparaten wordt niet ondersteund als bediening op afstand is uitgeschakeld.

C: Functiepictogrammen	
① **Wireless Network** (Draadloos netwerk)	Dit apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz netwerken. Een brandend pictogram voor het draadloos netwerk geeft aan dat de wasmachine-droger is verbonden met het internet, waardoor bediening op afstand en statuscontrole via de Xiaomi Home-app mogelijk zijn. Een langzaam knipperend pictogram voor het draadloos netwerk geeft aan dat de wasmachine-droger wacht op netwerkconfiguratie. Een snel knipperend pictogram voor het draadloos netwerk duidt op een fout in de netwerkconfiguratie, waardoor een reset noodzakelijk is. Om een draadloos netwerk te resetten: houd in de stand-bymodus de knop ▶II 7 seconden ingedrukt tot het pictogram voor het draadloos netwerk knippert om aan te geven dat het proces is voltooid.
② **Steam** (Stomen)	Een brandend pictogram stomen geeft aan dat de stoomfunctie actief is, waardoor 30 minuten aan de programmaduur wordt toegevoegd.
③ **Door Lock** (Deurslot)	Een brandend deurslotpictogram betekent dat de deur is vergrendeld en niet kan worden geopend. Als het pictogram uit gaat, betekent dit dat de deur is ontgrendeld.
④ **Remote Control** (Bediening op afstand)	Een brandend pictogram voor bediening op afstand geeft aan dat de bediening op afstand is ingeschakeld. Als het pictogram uit gaat, betekent dit dat de bediening op afstand is uitgeschakeld.
⑤ **Dry** (Drogen)	Een verlicht pictogram geeft aan dat de droogfunctie actief is.
⑥ **Child Lock** (Kinderslot)	Een verlicht kinderslotpictogram betekent dat het kinderslot is geactiveerd. Als het pictogram uit gaat, betekent dit dat het kinderslot is uitgeschakeld.

D: Digitaal display			
1) Resterende cyclustijd	1:28	4) Draaisnelheid	1200
2) Uitsteltijd	12h	5) Spoeltijden	2
3) Watertemperatuur	40	6) Foutcode	E3

Testprogramma energiezuinigheid

Het ECO 40–60 programma kan katoenen wasgoed met normale vervuiling wassen die op 40 °C of 60 °C samen gewassen kan worden in hetzelfde programma en dit programma wordt ook gebruikt om de naleving van de EU ecodesign wetgeving te beoordelen.
De was- en droogcyclus: ECO 40–60, stel de droogfunctie in op andere standaardinstelling.
Het was- en droogprogramma kan katoenen wasgoed met normale vervuiling wassen die op 40 °C of 60 °C samen gewassen kan worden in hetzelfde programma en kan het zo drogen dat het meteen kastdroog is en dit programma wordt ook gebruikt om de naleving van de EU ecodesign wetgeving te beoordelen.

Het ECO 40–60 en ECO 40–60 met de instelling droogniveau kastdroog AU kan worden gebruikt om de waarden van het energielabel te bepalen volgens (EU) 2019/2023.
Het 20 °C programma kan worden gebruikt om licht vervuild katoenen wasgoed te wassen op een nominale temperatuur van 20 °C, wat overeenkomt met regelgeving (EU) 2019/2023.
1. Restvocht na het wascyclus in percentage waterinhoud en de draaisnelheid waarmee dit is bereikt.
2. Het ECO 40–60 programma kan katoenen wasgoed met normale vervuiling wassen die op 40 °C of 60 °C samen gewassen kan worden in hetzelfde programma. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de regelgeving (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 te beoordelen.
3. Het ECO 40–60 met de instelling droogniveau AU kan worden gebruikt om katoenen wasgoed met normale vervuiling dat samen gewassen kan worden te wassen op 40 °C en zo te drogen dat het meteen kastdroog is. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de regelgeving (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 te beoordelen.
De efficiëntste programma's qua energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die op een lagere temperatuur met een langere duur wassen.
Het huishoudelijke apparaat vullen tot de capaciteit die wordt aangegeven bij de desbetreffende programma's draagt bij tot energie- en waterbesparingen.
Geluid en restvocht worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe meer geluid en hoe minder het overige restvocht.
De productgegevens van uw apparaat zijn online te vinden.
Ga naar https://eprel.ec.europa.eu en voer de modelidentificatie van uw apparaat in om het gegevensblad te downloaden.
De modelidentificatie van uw apparaat is te vinden in het deel Specificaties.
Opmerking: stand-bymodus/energiebesparingsmodus: Het ingeschakelde apparaat gaat over naar de stand-bymodus als het 10 minuten inactief blijft voordat een cyclus start of nadat een cyclus is beëindigd. Het display schakelt uit om energie te besparen. Druk op de start/pauze-knop om de stand-bymodus te verlaten.

Indicatieve informatie (volgens regelgeving (EU) commissie 2019/2023):

Opmerking: de waarden die worden opgegeven voor andere programma's dan het ECO 40–60-programma en de was- en droogcyclus zijn slechts indicatief.

Programma´s / Parameters	ECO 40-60	ECO 40-60	ECO 40-60	ECO 40–60+Drogen	ECO 40–60+Drogen	20 °C	Katoen 60 °C	Gemengde was	Snel
Nominale capaciteit (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Programmaduur (uur:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Energieverbruik (kWh/programma)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Waterverbruik (L/programma)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Max. temperatuur (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Draaisnelheid (opm)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Gebruik van de wasmiddelafgiftelade

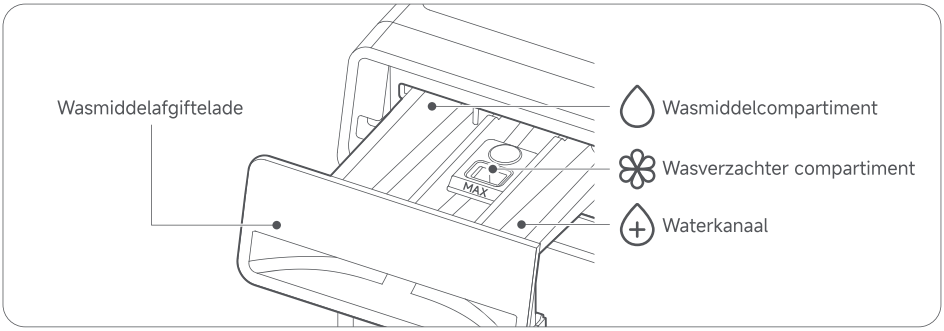

Wasmiddelcompartiment

Voeg wasmiddel (poeder of vloeibaar) toe voor het wassen

- Voeg wasmiddel toe aan het wasmiddelcompartiment aan het begin van de wascyclus.
- Opmerking: gebruik niet te veel afwasmiddel, want dit kan heel veel schuim veroorzaken, waardoor grondig spoelen onmogelijk wordt.

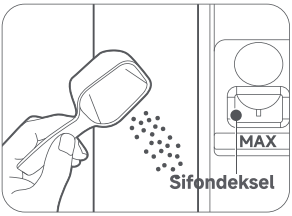

Wasverzachter compartiment

Voeg wasverzachter toe voor het wassen

- Indien geconcentreerde wasverzachter wordt gebruikt, verdun dit dan gelijkmatig met water in de juiste verhouding.
- Overschrijd de max. grens niet.
- Voeg geen wasmiddel (poeder of vloeibaar) toe aan het wasverzachter compartiment.

Waterkanaal

Hier komt water binnen om het deurvenster te spoelen en de kleding tijdens het centrifugeren te besproeien.

- Voeg geen wasmiddel (poeder of vloeibaar) of wasverzachter toe aan het waterkanaal.

Opmerkingen

- Open de wasmiddelafgiftelade niet terwijl de machine draait.
- Gebruik een waspoeder dat weinig schuimt.
- Als het wasmiddel klontert, los het dan op in een kleine hoeveelheid water voordat u het in het wasmiddelcompartiment doet, om te voorkomen dat de waterinlaat verstopt raakt.
- Voeg geen wasmiddel of wasverzachter toe wanneer u het programma Alleen centrifugeren of Trommel schoonmaken gebruikt.
- Druk op de linkerkant van de lade om deze volledig uit te trekken.
- Voeg geen wasmiddel toe boven de MAX-streep.

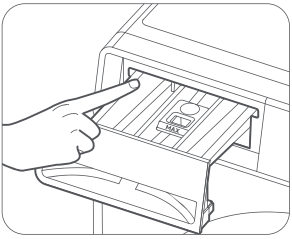

Gids voor soorten wasmiddel en dosering

Wasefficiëntie en -prestaties zijn afhankelijk van de kwaliteit van het wasmiddel. Gebruik altijd wasmiddelen die zijn goedgekeurd voor wassen in een wasmachine. Kies voor het beste resultaat een speciaal wasmiddel (bijv. voor synthetische of wollen stoffen) als dit nodig is en volg de instructies van de fabrikant. Voorkom middelen voor stomen zoals trichloorethyleen en soortgelijke chemicaliën.

Programma	Soorten wasmiddel		
	Universeel	Speciaal	Verzachter
Slim wassen	L/P	—	O
Snel	L/P	—	O
Intensief	L/P	—	O
Wassen en verzorging	L/P	—	O
Katoen	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Fijne was	—	L/P	O
Beddengoed	—	L/P	O
Hygiène	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Gemengde was	L/P	—	O
Babyverzorging	—	L/P	—
Zware was	L/P	—	O
Spoelen en centrifugeren	—	—	O
Wol	—	L/P	O
Dons	—	L/P	—
Synthetisch	L/P	—	O
Ondergoed	—	L/P	—
Hoge temperatuur	L/P	—	O
Waterdicht	—	L/P	—
Shirt	L/P	—	O
Sporten	—	L/P	—
Nieuwe kleding	L/P	—	O
Zijde	—	L/P	O
Spijkerbroek	—	L/P	—
Mijn tijd	L/P	—	O
Koude was	L/P	—	O
Hoofddoek	—	L/P	O

Opmerkingen:

L=Gel/vloeibaar wasmiddel P=Poederwasmiddel O=Optioneel —=Niet aanbevolen

Aanbevolen wasmiddelen en temperaturen:

- Waspoeder: 20 °C tot 80 °C
- Wasmiddel voor wol: 20 °C tot 30 °C
- 80 °C wastemperatuur: alleen voor speciale hygiënische vereisten
- Als u een watertemperatuur selecteert van 60 °C of hoger, raden we aan om minder wasmiddel te gebruiken. Gebruik een ontsmettingsmiddel speciaal voor wasmachines, dat geschikt is voor katoen en synthetische stoffen.

Voorzorgsmaatregelen bij drogen

Controleer zorgvuldig het verzorgingslabel van de kleding voordat u de kleding droogt!

- Droog geen kleding met de volgende symbolen, anders kan de kleding beschadigd raken:

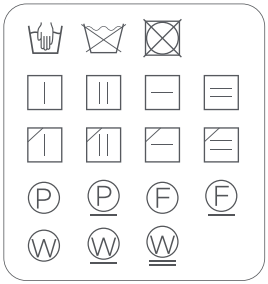

- Droog geen kleding met kant, prints of andere materialen die kunnen scheuren.
- Droog geen proteïnevezels zoals wol en zijde.
- Droog geen chique kleding zoals kostuums, wollen jassen, bontjassen, lederen kledingstukken en avondjurken.
- Droog geen kleding, beddengoed of andere stoffen die latex bevatten.
- Droog geen kleding die is bevuild met ontvlambare stoffen zoals benzine, petroleum, benzeen en alcohol.
- Droog geen kleding die is vervuild met chemicaliën.
- Als u chloor of bleekmiddel hebt gebruikt tijdens het was- of droogprogramma, gebruik de droogfunctie dan niet omdat dit verkleuring van of schade aan de stoffen kan veroorzaken.
- Controleer voorafgaand aan het drogen het verzorgingslabel van de kleding voor drogen en kies een gepaste droogmethode:

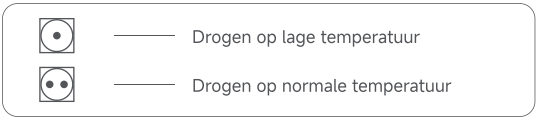

- Als u de droogfunctie gebruikt, overschrijd de max. droogcapaciteit dan niet. Dit kan invloed hebben op het droogeffect.
- Voor betere droogprestaties wordt aanbevolen om grotere stoffen, zoals strandlakens en spreien, apart te drogen.
- Laat de waterinlaat open tijdens de droogcyclus. Onvoldoende watertoevoer of lage waterdruk heeft invloed op de droogprestaties.
- De resterende tijd die wordt weergegeven tijdens het droogprogramma is een schatting. De werkelijke droogtijd kan enigszins afwijken omdat de wasmachine-droger deze automatisch aanpast volgens het type stof en het geselecteerde droogprogramma.
- De verwarming stopt (koelproces) voor het einde van het droogprogramma om warmteschade aan het wasgoed te voorkomen.
- Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens het droogprogramma. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Het droogeffect kan variëren afhankelijk van het geselecteerde droogprogramma, het type stof en de hoeveelheid wasgoed.
- Als het programma Wassen en verzorging wordt geselecteerd, zal de draainelheid automatisch worden verhoogd. Laad geen fijne was tijdens dit programma. Hiermee voorkomt u schade.
- De deur blijft onmiddellijk gesloten na het einde van het droogprogramma. U kunt deze openen nadat de temperatuur van de trommel en het wasgoed voldoende gedaald is.
- Laat geen pluis opbouwen rond de wasmachine-droger.
- Verzeker dat het gebied rondom de wasmachine-droger goed wordt geventileerd om te voorkomen dat er zich uitlaatgassen ophopen, wat brand kan veroorzaken.
- Tijdens het resetten niet aansluiten op de stroom om gevaar te voorkomen vanwege resetfouten van de thermische stroomonderbreker.
- Als het droogprogramma handmatig wordt onderbroken, blijft de temperatuur in de trommel misschien te hoog. Probeer de deur niet te openen om brandwonden te voorkomen. De deur wordt automatisch ontgrendeld nadat de temperatuur in de trommel is gedaald tot een veilig niveau.
- Trek in geval van nood aan de noodontgrendelingsring om de deur te openen. Reset de ring na het openen. (Opmerking: de noodring bevindt zich rechts onderaan op de wasmachine-droger. Niet gebruiken tijdens normaal gebruik. Verzeker dat het water volledig is afgevoerd voordat u de deur opent. Let op voor brandwonden door water met een te hoge temperatuur).
- Het is normaal dat knopen en ritsen van kleding tegen de binnenwand van de trommel en het glas van de deur komt. Dit kan geluid maken tijdens het drogen.
- Controleer voordat u schoenen wast, het verzorgingslabel om te zien of ze in de machine gewassen mogen worden. Verwijder grote vlekken, vooral op de zolen, voordat u ze wast.

Voorzorgsmaatregelen voor wassen

Controleer zorgvuldig het verzorgingslabel van de kleding voordat u de kleding wast.

- Was geen kleding in de wasmachine-droger met de volgende symbolen, anders kan de kleding beschadigd raken:

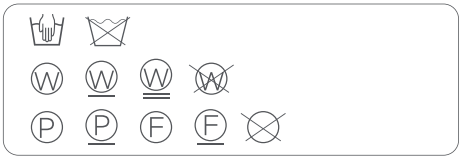

- Was geen kleding die is bevuild met ontvlambare stoffen zoals benzine, petroleum, benzeen en alcohol.
- Was geen kleding die is vervuild met chemicaliën.
- Was geen zware en zeer goed absorberende stoffen zoals tapijten. Dit kan onbalans en buitensporig veel trillingen in de machine veroorzaken.
- Was geen kleding die gevoelig is voor vlekken of scheuren, zoals kleding met prints of meerkleurige naden.
- Was geen kleding met kant, zijde of andere materialen die makkelijk kunnen haken of rafelen.
- Was geen kostuums, wollen jassen, bontjassen, lederen kledingstukken, cheongsams, avondjurken, enz.
- Was geen bh's met metalen beugel.
- Was geen kleding met niet-verwijderbare metalen of plastic versieringen.
- Was geen stoffen met metaaldraad.
- Was geen regenjassen, autohoezen of andere waterdichte stoffen die niet gewassen mogen worden in de wasmachine.
- Controleer het verzorgingslabel van de kleding voor het wassen en kies een gepaste wasmethode:



- Was gekleurde kleding apart om vlekken te voorkomen.
- Als u grote kledingstukken wast, voeg dat twee of drie kleinere kledingstukken toe om centrifugeerfouten tijdens het centrifugeren te voorkomen vanwege gewicht dat niet in balans is.
- Controleer alle zakken voorafgaand aan het wassen om te voorkomen dat voorwerpen zoals haarspelden, munten en sleutels de kleding beschadigen.
- Breng voor wasgoed met hardnekkige vlekken een kleine hoeveelheid wasmiddel rechtstreeks aan op de zware vlekken en wrijf het zachtjes in voordat u het in de wasmachine-droger doet.
- Controleer voordat u een wascyclus start, eerst of er geen kleding in de deurafdichting van de wasmachine-droger vastzit om beschadiging van het wasgoed en de afdichting te voorkomen.
- Voordat u de was in de wasmachine-droger doet, moet u de bandjes vastmaken, de knopen dichtknopen en de ritssluitingen sluiten. Verwijder metalen versieringen. Gebruik een borstel om vuil zoals zand van de kleding en de naden te verwijderen. Keer kleding die gevoelig is voor pluizen binnenstebuiten.
- Verwijder voordat u gordijnen wast accessoires zoals gordijnhaakjes en -ringen.
- Plaats kleine stoffen (zoals zakdoeken, handschoenen, sokken en bh's) en stoffen die snel in de knoop kunnen raken of snel slijten in een waszakje voordat u ze wast.
- Overschrijd de max. wascapaciteit niet als u kleding wast (max. wascapaciteit varieert op basis van het programma); dit kan anders de wasprestaties beïnvloeden.
- Het apparaat verspreidt de lading automatisch opnieuw tijdens het programma om voor een lading te zorgen die in balans is voor het centrifugeren. Daarom kan er een verschil van 30 minuten bestaan tussen de werkelijke wasduur en de weergegeven tijd.

Verzorging en onderhoud

Door het apparaat schoon te houden, verbetert u de prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en verlengt u de levensduur.

Maak het filterdeksel van de afvoerpomp minimaal 5 tot 6 keer per jaar schoon; bij voorkeur eens per maand of als foutcode "E1" verschijnt op het display.

VOORZICHTIG:

- Trek voorafgaand aan reiniging en onderhoud van het apparaat altijd het snoer uit het stopcontact.
- Open het filterdeksel van de afvoerpomp niet als het apparaat in werking is of als er heet water wordt afgevoerd.
- Verzeker dat het filterdeksel van de afvoerpomp is geplaatst na reiniging; anders kan dit fouten of waterlekkage veroorzaken.

Het filterdeksel van de afvoerpomp schoonmaken

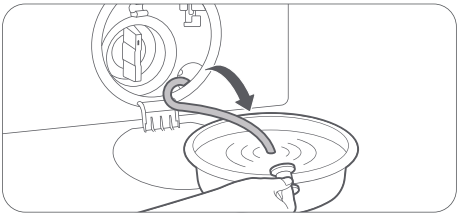

❶ Open het filterdeksel onderaan het apparaat. Trek de noodafvoerslang eruit en verwijder de plug om het water af te voeren.

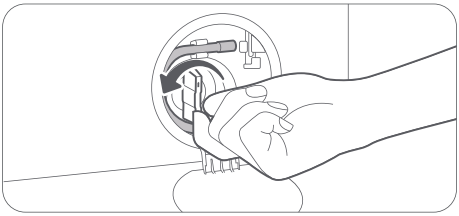

❷ Plaats nadat al het water is afgevoerd de plug opnieuw en plaats de noodafvoerslang opnieuw op zijn plaats. Draai het afvoerfilter in tegenwijzerzin om het te openen.

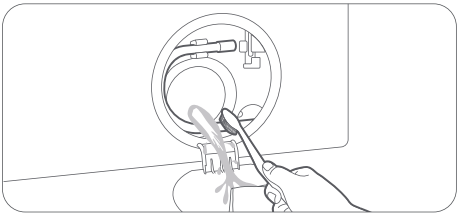

❸ Controleer of de binnenkant van de afvoerpomp niet is geblokkeerd.

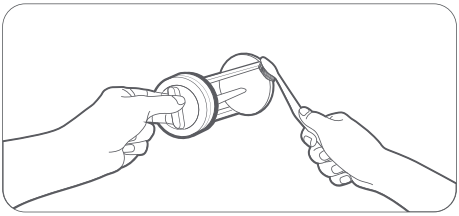

❹ Maak eventuele resten en vlekken van het filterdeksel van de afvoerpomp schoon.

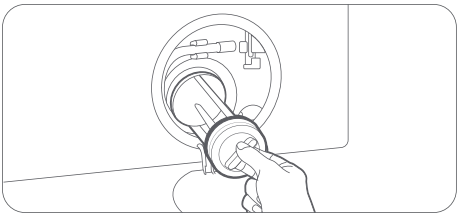

❺ Plaats het filterdeksel van de afvoerpomp opnieuw.

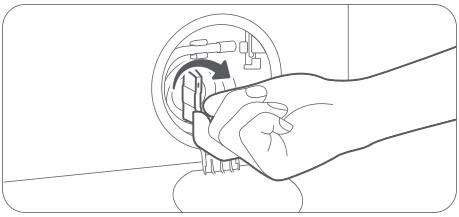

❻ Draai het filterdeksel van de afvoerpomp in wijzerzin om het te bevestigen en plaats het afvoerdeksel terug.

De deur openen in een noodgeval

In geval van een abnormale stroomstoring kunt u de deur van de wasmachine-droger openen door met gereedschap aan het noodkoord te trekken. In veilige situaties en situaties die geen noodgeval zijn, wordt aanbevolen om te wachten tot de deur automatisch ontgrendelt.

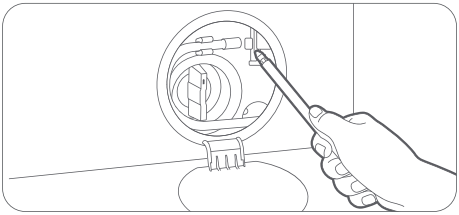

Het filter van de watertoevoerklep reinigen

Maak het filter van de watertoevoerklep minimaal 5 tot 6 keer per jaar schoon of als de foutcode "E4" verschijnt op het display:

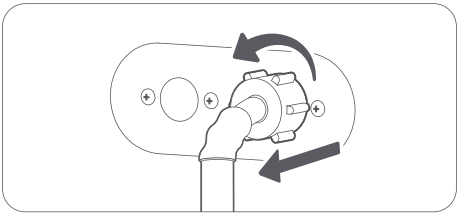

❶ Draai de waterkraan dicht en trek het snoer uit het stopcontact. Maak de watertoevoerslang los en verwijder deze van de achterkant van de wasmachine-droger. Bedek de poort met een doek om te voorkomen dat er water uit spuit.

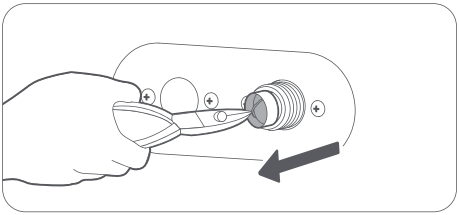

❷ Haal met een pincet het filterdeksel uit het gat van de watertoevoerklep en maak het zorgvuldig schoon.

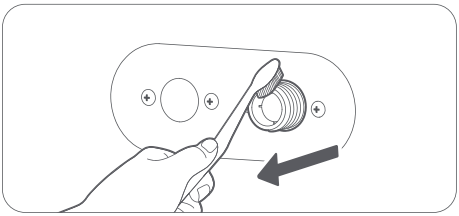

❸ Gebruik een borstel om de binnenkant en buitenkant van de geschroefde koppeling schoon te maken.

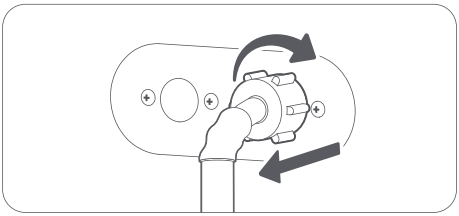

❹ Plaats het filterdeksel van de watertoevoerklep terug. Draai de waterkraan opnieuw open en controleer of er geen sprake van waterlekkage is.

Opmerking: dit apparaat moet worden gebruikt in omgevingen met een omgevingstemperatuur boven 0 °C.

De buitenkant van het apparaat reinigen

Door het apparaat schoon te houden, verbetert u de prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en verlengt u de levensduur.

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Maak de buitenkant en het bedieningspaneel van het apparaat schoon met een zachte doek en huishoudelijk schoonmaakmiddel dat niet schuurt en niet corrosief is.
- De buitenkant van het apparaat niet afspoelen om schade te voorkomen.
- Na een wascyclus kunnen er pluizen in de binnenkant van de trommeldeur blijven zitten. Maak het schoon met een zachte doek of borstel en let op dat u de deurafdichting niet verwijdert tijdens het schoonmaken. Maak de deurafdichting regelmatig schoon. Open de trommeldeur na elke wasbeurt om te ventileren en geurtjes te voorkomen.

Het apparaat opbergen

Als het apparaat gedurende langere tijd moet worden opgeborgen, verwijder dan eventueel restwater, wasmiddel en wasverzachter.

❶ Draai een programma Alleen centrifugeren om eventueel restwater uit het apparaat af te voeren.

❷ Draai de kraan dicht en koppel de watertoevoerslang los.

❸ Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat de deur open voor een goede luchtcirculatie en om schimmel te voorkomen.

Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke oorzaken/oplossingen
De machine start niet	• Controleer of het apparaat is aangesloten op de voeding. • Controleer of de deur van het apparaat is gesloten. • Verzeker dat de watertoevoer open staat. • Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat te starten. • Controleer of het kinderslot is uitgeschakeld. • Controleer de zekering of reset de stroomonderbreker. • Controleer of de voeding goed werkt. • Controleer of de spanning te laag is. • Controleer of het snoer goed in het stopcontact zit. • Controleer of er geen wasgoed is vastgeraakt in de deur.
Onvoldoende of geen watertoevoer	• Draai de kraan volledig open. • Controleer of de deur goed is gesloten. • Controleer of de watertoevoerslang niet is bevroren. • Controleer of er geen kink in de watertoevoerslang zit of dat deze verstopt is. • Zorg voor voldoende waterdruk. • Verzeker dat de koudwaterkraan en warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Maak de watertoevoerslang of het filter van de watertoevoerklep die mogelijk geblokkeerd is, schoon.
Er blijft wasmiddel achter in de wasmiddelafgiftelade	• Verzeker dat de wasmachine-droger onder voldoende waterdruk werkt (aanbevolen waterdruk: 0,05 MPa tot 0,8 MPa). • Controleer of het sifondeksel goed is geplaatst. • Maak de wasmiddelafgiftelade regelmatig schoon.
Geen afvoer of centrifugeert niet	• Controleer of de leiding tussen de afvoerslang en de afvoeruitgang niet gebogen is. • Controleer of het filter van de afvoerpomp niet verstopt is en maak het regelmatig schoon. • Controleer of de deur gesloten is. Wegens veiligheidsredenen draait of centrifugeert het apparaat niet tot de deur is gesloten. • Controleer of de afvoerslang niet is bevroren of verstopt. • Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een niet verstopte afvoer. • Controleer of het apparaat is voorzien van voldoende stroom, anders zal het tijdelijk stoppen met afvoeren of centrifugeren. De wasmachine-droger zal opnieuw normaal werken zodra er voldoende stroom is. • Controleer of de afvoerslang goed is geïnstalleerd. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.
Deur gaat niet open	• Druk op de start/pauzeknop om de wasmachine-droger te stoppen. De deur kan alleen worden geopend nadat de wasmachine-droger is gepauzeerd en het waterniveau en de temperatuur de voorwaarde voor ontgrendelen hebben bereikt. • Als er zich water in de trommel bevindt, dan moet dit volledig worden afgevoerd voordat de deur kan worden geopend. • Het deurslotpictogram gaat branden als de temperatuur te hoog is en de deur kan dan niet worden geopend. De deur wordt automatisch ontgrendeld als de temperatuur daalt.
Heel veel schuim	• Controleer of de aanbevolen soorten wasmiddelen worden gebruikt. • Het wordt aanbevolen om niet-schuimend wasmiddel te gebruiken om heel veel schuim te voorkomen. • Het wordt aanbevolen wordt om minder wasmiddel te gebruiken voor licht vervuild wasgoed.

Problemen	Mogelijke oorzaken/oplossingen
Machine stopt tijdens gebruik	• Controleer of het stopcontact van stroom is voorzien voordat u het snoer aansluit. • Om veiligheidsredenen werkt de wasmachine-droger niet als de deur niet volledig gesloten is. • Er kunnen pauzes of inweekperiodes zijn tijdens een programma. Wacht even, de wasmachine-droger gaat daarna automatisch verder. • Controleer of het gaasfilter in de watertoevoerslang niet is verstopt. • Controleer of de wasmachine-droger is voorzien van voldoende stroom, anders zal deze tijdelijk stoppen met afvoeren of centrifugeren. De wasmachine-droger zal opnieuw normaal werken zodra er voldoende stroom is.
Centrifugeert onvoldoende	• Gebruik een hogere draaisnelheid. • Als u sterk schuimend wasmiddel gebruikt, verminder dan de hoeveelheid die u gebruikt. • Te weinig lading. Kleine ladingen (één of twee kledingstukken) kunnen leiden tot onbalans en slechtere centrifugeerprestaties. Het wordt aanbevolen om meerdere kledingstukken tegelijkertijd te wassen. • Controleer of er geen knik in de afvoerslang zit en of deze niet verstopt is.
Waterlekkage	• Controleer of de trommeldeur goed is gesloten. • Controleer of alle watertoevoer- en afvoerslangen goed zijn aangesloten. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is geplaatst en bevestigd op de afvoerleiding. • Laad het apparaat niet te vol. • Als u sterk schuimend wasmiddel gebruikt, verminder dan de hoeveelheid die u gebruikt om heel veel schuim te voorkomen. • Controleer of de afvoerslang is beschadigd. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten en niet los op de vloer ligt. • Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. • Controleer of er geen stof vastzit tussen de trommeldeur en de deurafdichting. Vreemde voorwerpen of kleding kan de deurafdichting beschadigen en lekken veroorzaken.
Geur	• Heel veel schuim dat zich ophoopt in de groeven van de wasmachine-droger kan een onaangename geur veroorzaken. Maak de wasmachine-droger regelmatig schoon en ontsmet deze. • Maak de deurafdichting van het apparaat schoon. • Er kan een bepaalde geur in het apparaat hangen na het einde van het droogprogramma. Dit is normaal.
Geen schuim zichtbaar	• Als de wasmachine-droger te vol geladen is, ziet u mogelijk geen schuim. • Zwaar vervuild wasgoed produceert mogelijk geen schuim. • Als u niet-schuimend wasmiddel gebruikt, ziet u mogelijk geen schuim.
De wastijd is langer dan normaal	• Dit is normaal omdat de programmaduur kan variëren vanwege factoren zoals de hoeveelheid lading, de watervultijd en de tijd die nodig is om de lading in balans te brengen. • De waterdruk is te laag. Verzeker dat het apparaat onder voldoende waterdruk werkt (aanbevolen waterdruk: 0,05 MPa tot 0,8 MPa). • Als u een zwaar kledingstuk wast dat veel water absorbeert, wordt aanbevolen om meer kledingstukken toe te voegen aan de lading.
De kleding is niet schoon	• Voeg wasmiddel en wasverzachter toe in de juiste compartimenten van de wasmiddelafgiftelade. Voeg het niet rechtstreeks in de trommel toe. • Het wordt aanbevolen om hardnekkige vlekken op kragen, manchetten en andere gebieden voor te behandelen voordat u het wasgoed in de trommel doet om het te wassen.

Beschrijving foutcode

Foutcodes	Beschrijving code	Oplossingen
	Time-out afvoer	• Controleer of de afvoerslang verstopt is. • Maak het filterdeksel van de afvoerpomp schoon. • Controleer of de afvoerslang juist is geplaatst. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Deur niet gesloten	• Controleer of de deur van het apparaat niet gesloten is. Verzeker dat deze goed is gesloten. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Lading niet in balans	• Het wasgoed is zwaar in onbalans of zit in de knoop. Herschik het wasgoed en probeer het opnieuw. • Als de lading uit één zwaar item bestaat, dan wordt aangeraden om meer wasgoed toe te voegen en opnieuw te wassen.
	Time-out water vullen	• Controleer of de waterkraan open staat. • Reinig het filterdeksel van de watertoevoerklep. • Controleer of de waterdruk te laag is of gebruik de machine buiten piektijden voor watergebruik. • Controleer of de afvoerslang uit de houder is verwijderd en of de afvoerslang mogelijk niet goed is geplaatst, dit kan afheveling veroorzaken. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Waterniveau te hoog	• Draai de kraan dicht en neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout watertemperatuur	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout waterniveau	• Wacht tot de storing verdwijnt, schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en herstart de machine. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout verwarmingselement droger	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout in de drogerventilator	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout luchtinlaattemperatuur droger	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Fout luchtuitlaattemperatuur droger	• Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Communicatiefout computerbord	• Wacht tot de storing verdwijnt, schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en herstart de machine. • Neem contact op met het klantenserviceteam.
 **: nummer	Fout motor vastgelopen	• Trek de stekker uit het stopcontact en herstart de machine. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het klantenserviceteam.

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Dit product kan gebruikt worden met de Xiaomi Home-app. Gebruik de Xiaomi Home-app om uw apparaat te bedienen en met andere slimme thuistoestellen te communiceren.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of zoek "Xiaomi Home" in de app store om deze te downloaden en te installeren.

Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

3434FA6D

Opmerking: de versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.

Als er structurele wijzigen zijn of gegevens van dit product veranderen, behouden we het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Instructies voor bediening op afstand

1. Verzeker dat de wasmachine-droger is verbonden met het draadloos netwerk (het pictogram voor het draadloos netwerk op het display blijft branden).
2. Doe de was in de trommel en sluit de deur.
3. Schakel "Bediening op afstand" in op de wasmachine-droger. De deur wordt automatisch vergrendeld en u kunt de machine vervolgens vanaf uw telefoon bedienen.

Opmerkingen:

1. Na het inschakelen van bediening op afstand gaat wasmachine-droger in de energiebesparingsmodus als er 10 minuten lang geen bediening is. De functie bediening op afstand blijft maximaal 24 uur actief voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld. Als u gedurende deze tijd op een willekeurige knop op het apparaat drukt of het apparaat via de app bedient, wordt de energiebesparingsmodus gesloten.
2. Zodra het wasprogramma is voltooid, wordt de bediening op afstand automatisch uitgeschakeld en wordt de deur ontgrendeld. Als de wasmachine-droger wordt uitgeschakeld of losgekoppeld van de voeding wordt ook de bediening op afstand automatisch uitgeschakeld.

Specificaties

Naam	Mijia wasmachine-droger
Model	WD080MJA08EU
Itemafmetingen	598 × 535 × 850 mm
Nettogewicht	59 kg
Brutogewicht	63 kg
Nominaal ingangsvermogen wassen	1500-1800 W
Nominale spanning/frequentie	220–240 V~/50 Hz
Max. stroom	9 A
Bedrijfswaterdruk	0,05 MPa–0,8 MPa
Nominaal ingangsvermogen drogen	1300-1500 W

Naleving van de AEEA-richtlijn en afvoer van het afgedankte product:
Dit product voldoet aan de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt het sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Dit symbool geeft aan dat dit product niet zal worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Het gebruikte apparaat moet worden geretourneerd naar een officieel verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Om deze inlever- en inzamelsystemen te vinden, neemt u contact op met de gemeente of de winkelier waar het product is gekocht. Elk gezin speelt een belangrijke rol in het inzamelen en recyclen van oude apparatuur. Correcte verwijdering van gebruikte apparatuur helpt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid voorkomen.



Naleving RoHS-richtlijn
Het product dat u hebt gekocht, voldoet aan EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die zijn gespecificeerd in de richtlijn.

Informatie over de verpakking
De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt met recyclebaar materiaal, in overeenstemming met onze nationale milieuwetgeving. Voer de verpakkingsmaterialen niet samen met huishoudelijk of ander afval af. Breng het naar een inzamelpunt voor verpakkingsmaterialen, zoals aangegeven door lokale autoriteiten.

Het CE-merk zoals hieronder weergegeven, kan worden gebruikt, onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant na voltooiing van een EU-conformiteitsverklaring en naleving van alle relevante EC-richtlijnen en geharmoniseerde maatstaven.

CE

Het apparaat slaat de SSID en het wachtwoord van uw draadloos netwerk op en gebruikt deze voor de netwerkverbinding.
De poorten voor het draadloos netwerk, Bluetooth en UDP 54321 zijn bedoeld voor communicatie binnen het lokale netwerk.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Xiaomi dat dit apparaat met Xiaomi Home-verbindingsfunctie voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring vindt u online op https://www.mi.com/global/support/terms/declaration bij de aanvullende documenten op de productpagina van uw apparaat.

	Frequentiebereik	**Vermogen zender (max.)**
Draadloos netwerk	2412-2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	10 dBm

Klantenservice

De onderdelen in de onderstaande tabel zijn verkrijgbaar bij de officiële dienstverlener. Voor vervanging van andere onderdelen kunt u contact opnemen met het klantenserviceteam voor hulp.

Bestelde onderdelen	Minimaal vereiste leveringsperiode
Motor	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Pompen	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Schokdempers	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Wastrommel, trommelspin en bijbehorende kogellagers (apart of gebundeld)	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Verwarming en verwarmingselementen (apart of gebundeld)	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurscharnier en -afdichting (apart of gebundeld)	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurslotassemblage, scheidbaar in eigen subcomponenten	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Leidingen en bijbehorende middelen, zoals alle slangen, kleppen en filters	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Lcd-displays	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Thermostaten	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Printplaten	Minstens 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht

Fabrikant: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adres: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importeur/EU-vertegenwoordiger: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adres: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Xiaomi Global Service
E-mailadres: support.global@support.mi.com
Onderhoudswebsite: https://www.mi.com/global/support/contact/
Ga voor meer informatie naar www.mi.com



10040079
Versie gebruikershandleiding: V1.0

Uživatelská příručka k pračce se sušičkou Mijia

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Platí pro model:
WD080MJA08EU

Obsah

Bezpečnostní pokyny 1
Přehled o výrobku 4
Jak instalovat 5
Jak používat 8
Péče a údržba 16
Řešení problémů 19
Připojení k aplikaci Xiaomi Home 22
Parametry 22
Zákaznická podpora 24

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“, řiďte se varováním a zdravým rozumem. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené nesprávným použitím.

První použití:

- Ujistěte se, že spotřebič během přepravy nebyl poškozen.
- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny přepravní šrouby.
- Odstraňte veškerý obal a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Spotřebič je velmi těžký. Doporučuje se, aby jej nesli alespoň dva lidé společně.

VÝSTRAHA: nikdy nezastavujte sušičku prádla před koncem sušicího cyklu, pokud všechny předměty rychle nevyjmete a nerozložíte tak, aby se teplo rozptýlilo.
VÝSTRAHA: spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán z elektrické sítě.

Každodenní používání:

- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Dětem mladším 3 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako např:
  - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - zemědělské usedlosti;
  - pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
  - ubytování typu nocleh se snídaní.

- Aviváže a podobné produkty používejte podle pokynů v návodu k použití aviváže.
- Předměty jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové čepice, vodotěsné textilie, výrobky s pryžovou podložkou a oděvy nebo polštáře s pěnovými pryžovými vložkami by se neměly sušit v sušičce prádla.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Sušička prádla se nesmí používat, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.
- Nesušte v sušičce prádla nevyprané prádlo.
- Předměty znečištěné látkami, jako je olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, by se měly před sušením v sušičce prádla vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Nedovolte dětem ani domácím zvířatům přibližovat se ke spotřebiči, když jsou dvířka otevřená.
- Uchovávejte všechny čisticí prostředky, aviváž a bělidlo mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že jsou prázdné. Předměty jako hřebíky, sponky do vlasů, zápalky, pera, mince a klíče mohou poškodit jak váš spotřebič, tak oblečení. Zapněte zipy, háčky a tkaničky, abyste zabránili zachycení o jiné oděvy. Jemné prádlo (punčochy, podprsenky s kosticemi) perte v síťce na praní.
- Používejte pračku pouze obutí a ruce a nohy udržujte v suchu.
- Spotřebič během provozu ani po něm nezakrývejte ani neuzavírejte, aby se mohla odpařit vlhkost.
- Na spotřebič nestavte těžké předměty, elektromagnetické topné spotřebiče ani vlhké předměty, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče, elektrické fény, elektrické žehličky a trouby.
- Nepoužívejte žádné hořlavé spreje v bezprostřední blízkosti spotřebiče.
- Neperte v pračce žádné oděvy ošetřené rozpouštědly, aniž byste je předem usušili na vzduchu.
- Při zapojování nebo odpojování se ujistěte, že se v okolí nenacházejí žádné hořlavé materiály.
- Nepoužívejte horkou vodu k mytí pěnové pryže nebo houbovitých materiálů.
- Neotevírejte zásuvku výdejníku čisticího prostředku během pracího cyklu.

- Dvířka spotřebiče se mohou během pracího cyklu zahřát. Nedotýkejte se, abyste se nepopálili.
- Neotevírejte dvířka, pokud je hladina vody viditelně nad spodním okrajem okénka dvířek.
- Neotevírejte dvířka násilím. Dvířka jsou vybavena samosvorným zařízením a otevřou se krátce po dokončení pracího cyklu.
- V žádném případě neodpojujte spotřebič taháním za napájecí šňůru. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

Údržba a čištění:
- Pokud čištění a údržbu provádějí děti, ujistěte se, že jsou pod dohledem dospělé osoby.
- Před jakoukoli denní údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Pokud pračku se sušičkou nepoužíváte, včas otevřete její dvířka a zásuvku výdejníku čisticího prostředku, abyste zabránili vzniku zápachu.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní sprchu ani páru.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny cizí předměty, jako jsou kovy, chemikálie, křehké předměty, zapálené svíčky a zapálené cigarety.

Bezpečnostní preventivní opatření:
- Vnější povrch spotřebiče čistěte měkkým hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem pro domácnost.
- Po skončení pracího cyklu vypněte přívod vody.
- Pokud je na elektrické zástrčce prach, před použitím ji otřete.
- Před otevřením dvířek pračky se sušičkou se vždy ujistěte, že z ní byla zcela vypuštěna voda. Neotevírejte dvířka, pokud uvnitř zůstává voda.
- Připojte k vodovodnímu kohoutku pomocí nové přívodní hadice vody, která je součástí balení, a pravidelně kontrolujte, zda hadice nevykazuje známky nabobtnání, kroucení, prasklin, opotřebení nebo netěsnosti.
- Nepokoušejte se opravovat pračku se sušičkou sami ani ji nenechávejte opravovat nekvalifikovaným personálem; mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče a zranění osob.
- Nedovolte dětem ani domácím zvířatům lézt do pračky se sušičkou. Během provozu držte děti v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Instalace:
- U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být otvory zakryty kobercem.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi ani dveřmi s panty na opačné straně, než je strana sušičky prádla, které omezují úplné otevření dvířek sušičky prádla.
- Umístěte spotřebič do dobře větraného prostoru a ujistěte se, že je dostatek prostoru pro otevření jeho dvířek.
- Neinstalujte spotřebič do vlhkého venkovního prostředí ani do míst, kde může docházet k úniku vody, například pod dřez nebo v jeho blízkosti. Pokud dojde k úniku vody, vypněte napájecí zdroj a nechte pračku se sušičkou přirozeně uschnout.
- Neumisťujte spotřebič přímo na koberec ani do blízkosti zdi či nábytku.
- Neinstalujte spotřebič na přímém slunečním světle ani v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou kamna a topení).
- Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá elektrickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani dvojitý adaptér.
- Ujistěte se, že používáte pouze napájecí šňůra a přívodní hadici vody dodané se spotřebičem.
- Ujistěte se, že napájecí šňůra a zástrčka nejsou poškozené.
- Před použitím musí být spotřebič uzemněn. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do vyhrazené, uzemněné zásuvky.

Přehled o výrobku

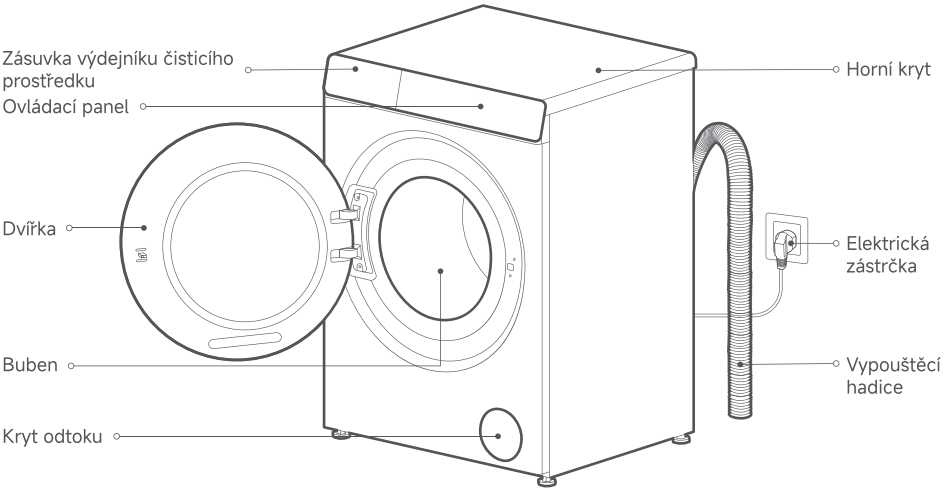

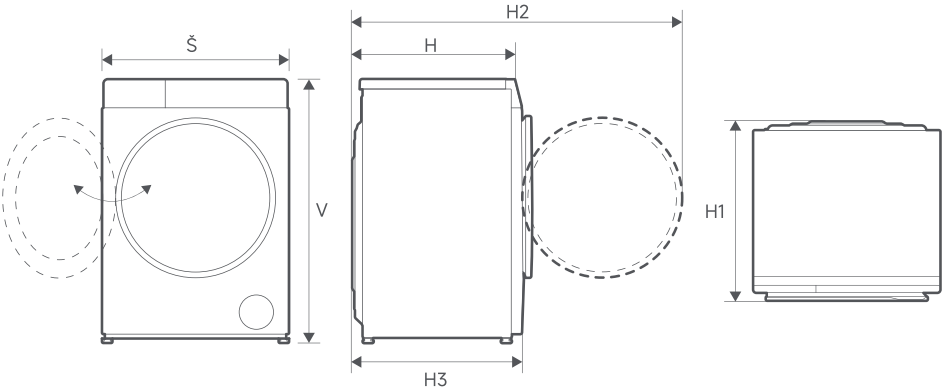

Rozměry produktu	Š	598 mm	H1	535 mm
	V	850 mm	H2	1012 mm
	H	487 mm	H3	510 mm

Poznámka: ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Seznam příslušenství

			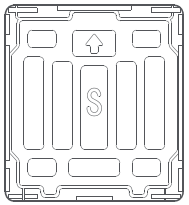
Uživatelská příručka	Přívodní hadice vody	Krytka otvoru pro přepravní šroub × 4	
			
Upevňovací konzola vypouštěcí hadice	Klíč na nastavení nožek	Šroub × 8	Základnová deska

Poznámky:

- Po vybalení zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré výše uvedené příslušenství. Pokud byl spotřebič během přepravy poškozen nebo chybí jakékoli příslušenství, okamžitě se obraťte na poprodejní servisní tým.
- Spotřebič je před opuštěním továrny testován a je normální, že obsahuje malé množství zbytkové vody.
- Před prvním použitím spotřebiče se doporučuje spustit cyklus čištění pračky s čistou vodou. Je normální, že pračka se sušičkou při prvním použití vydává určitý zápach. Zápach bude s používáním postupně mizet.
- Z bezpečnostních důvodů odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete přívod vody, pokud jej nebudete delší dobu používat.

Jak instalovat

Požadavky na napájecí zdroj

- Chraňte napájecí šňůru. Neumisťujte napájecí šňůru tam, kde by se na ni šlapalo nebo by ji mohly rozdrtit jiné předměty.
- Při manipulaci s napájecí šňůrou, elektrickou zásuvkou a místem, kde se napájecí šňůra připojuje k pračce se sušičkou buďte opatrní, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Požadavky na přívod vody

- Provozní tlak vody pračky se sušičkou je 0,05 MPa až 0,8 MPa. Pokud je tlak vody nižší než 0,05 MPa, ventil přívodu vody nemusí vodu propustit nebo se může prodloužit doba napouštění vody a aviváž nemusí být správně dávkována nebo může zanechávat zbytky.
- Spotřebič by měl být co nejblíže k vodovodnímu kohoutku.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechna připojení na přívodním ventilu vody a kohoutku správně utažena, aby nedošlo k úniku vody.
- Použijte nové hadice dodané se spotřebičem. Nepoužívejte znovu staré součásti hadice.
- Nepřipojujte ke zdrojům teplé vody.

Požadavky na instalační prostředí

- Instalujte na tvrdém, rovném, čistém a vodorovném povrchu bez vody a oleje.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a zajistěte dobré větrání.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou krby na dřevěné uhlí a plynové sporáky; udržujte mimo dosah spotřebičů, které mohou způsobovat rušení, jako jsou indukční vařiče.
- Provozní teplota okolí spotřebiče je 0 až 40 °C. Neumisťujte jej do teplot pod 0 °C. Ve vodním ventilu, vypouštěcím čerpadle nebo vodní hadici spotřebiče může být zbytková voda a pokud tato voda zamrzne, ovlivní to normální provoz spotřebiče.

Instalace základnové desky

Nakloňte pračku se sušičkou a položte ji na měkkou tkaninu, abyste zabránili poškrábání. Upravte polohu základnové desky a utáhněte 8 šroubů křížovým šroubovákem. Zvedněte pračku se sušičkou a postavte ji zpět do svislé polohy.

Pohled zepředu

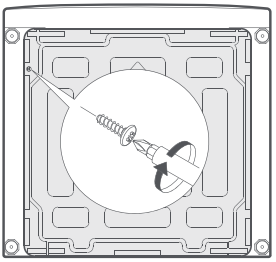

Demontáž přepravních šroubů

Vybalte produkt a demontujte 4 přepravní šrouby.

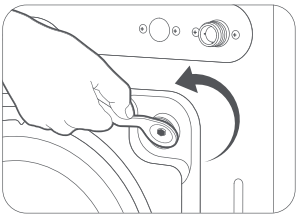

❶ Pomocí klíče odšroubujte všechny přepravní šrouby na zadní straně spotřebiče.

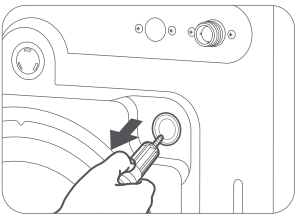

❷ Držte krytky šroubů a vytáhněte šrouby z otvorů pro šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

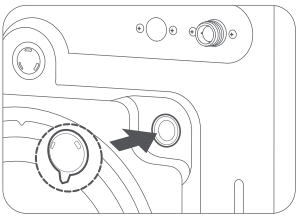

❸ Zakryjte 4 otvory pro šrouby krytkami otvorů pro přepravní šrouby, které jsou součástí sáčku s příslušenstvím, aby se zabránilo vniknutí prachu.

Nastavení aretačních nožek

Jakmile je spotřebič na místě, zkontrolujte, zda je stabilní. Stiskněte oběma rukama oba konce diagonální čáry na horní straně spotřebiče a zkontrolujte, zda se nekymácí. Stejným způsobem zkontrolujte oba konce na druhé diagonální čáře. Pokud se spotřebič kymácí, seřiďte aretační nožky, aby byla zajištěna stabilita spotřebiče.

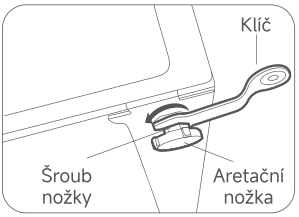

❶ Pomocí klíče otočte šroub nožky proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil.

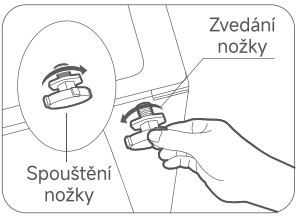

❷ Otočte aretační nožku a nastavte ji na požadovanou výšku. Otáčením proti směru hodinových ručiček nožky zvednete, otáčením po směru hodinových ručiček je spustíte.

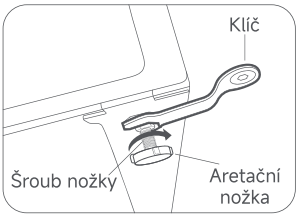

❸ Pomocí klíče utáhněte šroub nožky. Stejným způsobem nastavte ostatní aretační nožky, aby byl spotřebič vodorovný a stabilní.

Poznámka: neumisťujte pod nožky kousky dřeva ani žádné jiné předměty, protože by to mohlo během provozu způsobit nadměrné vibrace nebo hluk.

Připojení přívodní hadice vody

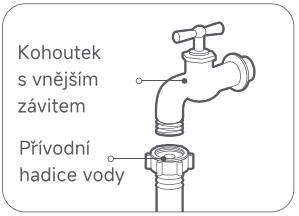

❶ Připojte dodanou přívodní hadici vody přímo k 6bodovému (3/4 palce) kohoutku s vnějším závitem, aby bylo zajištěno pevné utěsnění.

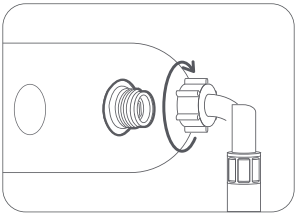

❷ Připojte druhý konec přívodní hadice vody k přívodnímu ventilu vody pračky se sušičkou (na zadní straně) a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili.

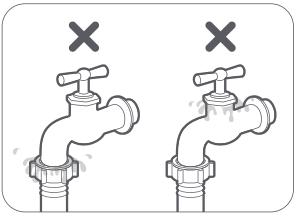

❸ Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost všech spojů. Pokud zjistíte jakékoli netěsnosti, utáhněte dotčené šroubení podle předchozích kroků. Pokud samotný kohoutek protéká, okamžitě jej vyměňte.

Pokyny pro výběr kohoutku

Důležité bezpečnostní informace

a) Přípojky vodní hadice budou pod plným tlakem vody. Při kontrole těsnosti spojů se ujistěte, že je kohoutek zcela otevřený.

b) Když pračka se sušičkou není v provozu, zavřete kohoutek, abyste zabránili úniku vody.

c) Přívodní hadice vody má vnitřní závit a vyžaduje kohoutek s minimálně 3 vnějšími závity.



Připojení vypouštěcí hadice

Při připojování vypouštěcí hadice se ujistěte, že je bezpečně upevněna, aby se během vypouštění nepohnula ani nespadla; předejdete tak poškození majetku v důsledku úniku vody. Existují dva způsoby připojení vypouštěcí hadice:

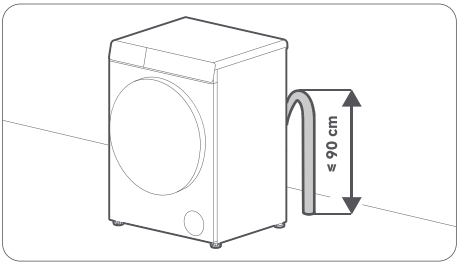

❶ Vložení přímo do podlahového odtoku

- Abyste zabránili sifonování (zpětnému toku vody do pračky), ujistěte se, že výška svislé hadice nad podlahovým odtokem není větší než 90 cm; doporučuje se použít svislou hadici o délce 65 cm.
- Při instalaci se ujistěte, že je vypouštěcí hadice šikmo připojena ke svislé hadici, s koncem vypouštěcí hadice nad hladinou vody v odtoku.

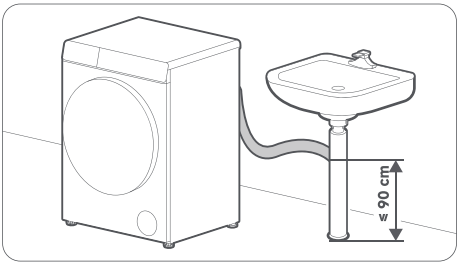

❷ Připojení k odbočce odpadního potrubí

- Připojte konec vypouštěcí hadice k odbočce odpadního potrubí a ujistěte se, že výška od místa připojení k zemi nepřesahuje 90 cm.

Jak používat

Popis ovládání



Poznámka: funkce označené hvězdičkou (*) se aktivují stisknutím na 3 sekundy.

Ovládací panel

A: Oblast displeje programu		
Programy (na panelu)	Max. kapacita praní/sušení	Popis programu
Smart (Inteligentní praní)	6 kg / 4 kg	Vhodné pro praní nebo sušení smíšeného prádla z bavlny, lnu a syntetických tkanin pro každodenní nošení.
Quick (Rychlé)	2 kg / 1 kg	Vhodné pro praní nebo sušení tenkých, lehce znečištěných tkanin.
Intensive (Intenzivní)	8 kg / 6 kg	Vhodné pro praní nebo sušení středně nebo silně znečištěných tkanin. Před praním v pračce doporučujeme ošetřit odolné skvrny čisticím prostředkem.
Wash & Care (Praní a péče)	3 kg / 3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení lehce znečištěných tkanin. Doporučuje se jej používat pro až 3 kg tenkých a lehkých syntetických tkanin.
Dry Only (Pouze sušení)	– / 6 kg	Vhodné pro samostatné sušení bavlněného prádla, lnu a syntetických tkanin (před sušením nezapomeňte prádlo odstředit, dokud z něj nepřestane kapat voda).
Refresh (Osvěžení)	– / 1 kg	Osvěžuje a parfémuje malé množství tkanin pomocí páry místo vody a navíc odstraňuje záhyby.
Spin Only (Pouze odstřeďování)	8 kg / 6 kg	Odstraňuje přebytečnou vodu z prádla pouze odstřeďováním.
Cotton (Bavlna)	8 kg / 6 kg	Vhodné pro praní nebo sušení bavlněných a lněných tkanin.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg / 6 kg	Vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s označením pratelné při 40 °C nebo 60 °C.
Delicate (Jemné)	4 kg / –	Vhodné pro praní snadno deformovatelného oblečení, jako jsou pleteniny a šaty.
Bedding (Lůžkoviny)	2 kg / –	Vhodné pro praní ložních souprav a lehkých přikrývek. Doporučujeme prát pouze jeden typ přikrývky najednou.
Hygiene (Hygiena)	3 kg / 3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení bavlněných oděvů, jako je oblečení a lůžkoviny, které snáší vysoké teploty a má vysoké požadavky na sterilizaci.
20°C (20 °C)	8 kg / –	Vhodné pro praní lehce znečištěných bavlněných tkanin, které nejsou vhodné pro praní při vysokých teplotách.
Tub Clean (Čištění pračky)	– / –	Odstraňuje skvrny uvnitř bubnu. Můžete přidat čistič bubnů, ale nevkládejte žádné prádlo.

Programy (v aplikaci)	Max. kapacita praní/sušení	Popis programu
Mixture (Směs)	8 kg / 6 kg	Vhodné pro praní nebo sušení většiny prádla, které není třeba třídit.
Baby Care (Péče o dítě)	6 kg / 3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení dětského oblečení, které je bezpečné pro praní při vysokých teplotách.
Heavy Wash (Intenzivní praní)	6 kg / 3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení ložního prádla, jako jsou přehozy, prostěradla a povlaky na prošívané přikrývky.
Rinse & Spin (Máchání a odstřeďování)	8 kg / 6 kg	Vhodné pro prádlo, které potřebuje pouze oplachování, nebo pro prádlo, které vyžaduje další cyklus oplachování s aviváží.
Wool (Vlna)	2 kg / –	Vhodné pro praní vlněných tkanin v pračce.
Down (Péřová bunda)	2 kg / 2 kg	Vhodné pro praní nebo sušení péřového prádla (nevhodné pro polštáře ani lůžkoviny).
Synthetic (Syntetické)	4 kg / 4 kg	Vhodné pro praní nebo sušení syntetických tkanin.
Underwear (Spodní prádlo)	4 kg / –	Vhodné pro praní spodního prádla.
High Temp (Vysoká teplota)	6 kg / 3 kg	Vhodné pro praní nebo sušení tkanin, které snášejí vysoké teploty.
Waterproof (Vodotěsné)	4 kg / –	Vhodné pro praní bund pratelných v pračce.
Shirt (Košile)	4 kg / 2 kg	Pro praní nebo sušení košil.
Sports (Sportovní)	4 kg / –	Pro praní sportovního oblečení, jako jsou rychleschnoucí oděvy a oblečení na jógu.
New Clothes (Nové oblečení)	2 kg / 1 kg	Vhodné pro první praní nebo sušení nového oblečení a rychlé odstranění žmolků, přebytečného barviva, zbytků chemikálií atd.
Silk (Hedvábí)	2 kg / –	Vhodné pro praní hedvábných tkanin.
Jeans (Džíny)	4 kg / 2 kg	Vhodné pro praní nebo sušení džínových oděvů
My Time (Můj čas)	6 kg / 4 kg	Umožňuje nastavit dobu praní nebo sušení dle libosti; vhodné pro praní nebo sušení spodního prádla vyrobeného z bavlny, syntetických vláken nebo směsí.
Aromatherapy (Aromaterapie)	1 kg / –	Pro voňavější oblečení. Přidejte aromaterapeutickou tekutinu přímo do bubnu pračky se sušičkou podle pokynů na dávkování na lahvi, poté vložte prádlo a spusťte program. Oblečení může být po cyklu mírně vlhké; před použitím ho nechte uschnout na vzduchu.
Cold Wash (Praní za studena)	6 kg / –	Pro bavlněné, lněné nebo syntetické oděvy doporučené pro praní ve studené vodě, pro úsporu energie, s trojitým proudem vody pro praní oděvů.
Favourite (Oblíbené)	– / –	Výchozí nastavení na pračce se sušičkou je cyklus Směs, uživatelé však mohou v aplikaci zadat jiný cyklus.

Poznámka: výše uvedený seznam nemusí obsahovat všechny programy v aplikaci. V budoucnu mohou být zavedeny nové programy.

B: Skupina tlačítek	
① ⏻	Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 1 sekundy pračku se sušičkou zapnete; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund ji vypnete.
② **Start/Pause** (Spustit/Pozastavit) ▶||	Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte program. Stisknutím tlačítka během programu pračku se sušičkou pozastavíte; dalším stisknutím tlačítka provoz obnovíte.
③ **Program** (Program)	Po zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko programu a vyberte požadovaný program. Indikátor vybraného programu na displeji bude blikat a na displeji se zobrazí doba trvání programu.
④ **Dry** (Sušení)	Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci sušení a vyberete vhodnou úroveň sušení podle sušených předmětů: Inteligentní sušení 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 180 minut nebo bez sušení. Možnosti se mohou lišit podle programu (inteligentní sušení se zobrazuje jako „AU“ a žádné sušení se zobrazuje jako „OFF“). Poznámka: časované sušení nemusí všechny předměty zcela vysušit. Vyberte odpovídající dobu podle velikosti náplně.
⑤ **Delay** (Odložený start)	Stisknutím tlačítka zpoždění přejdete do režimu zpoždění; opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti zpoždění. Každým stisknutím přidáte 1 hodinu, maximálně však 24 hodin. Následujícím stisknutím tlačítka budete cyklicky přepínat mezi minimální dobou zpoždění, 24 hodinami a aktuálně zbývajícím časem.
⑥ **Steam** (Pára)	V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko páry, aby se aktivovala funkce napařování, která účinně odstraní bakterie z prádla. Když je funkce napařování aktivována, její ikona zůstane během programu rozsvícená a po skončení programu zhasne. Pokud je v programu nastavena teplota vody 40 °C, 60 °C nebo 80 °C, zůstane nezměněna; pokud je nastavená teplota vody nižší než 40 °C, program automaticky nastaví výchozí hodnotu na 40 °C.
⑦ **Temp.** (Tepl.)	Stisknutím tlačítka teploty vyberte vhodnou teplotu vody podle prádla, které chcete prát: Studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C nebo 80 °C. Možnosti se mohou lišit podle programu. Studená voda je zobrazena jako „--“. Teplotu vody lze nastavit pouze před spuštěním programu nebo během pozastavení před zahájením ohřevu. Po spuštění ohřevu nelze teplotu vody upravovat.
⑧ **Child Lock** (Dětská pojistka)	Stiskněte a podržte tlačítko sušení; ikona dětské pojistky se rozsvítí nebo zhasne, což znamená, že dětská pojistka je zapnutá nebo vypnutá.
⑨ **Extra Rinse** (Extra máchání)	Stiskněte a podržte tlačítko zpoždění, chcete-li přidat další cyklus oplachování. Dalším stisknutím a podržením tlačítka obnovíte výchozí počet oplachování.
⑩	Po zapnutí podržte stisknuté tlačítko páry, aby se aktivovala bezdrátová síť. Ikona bezdrátové sítě bude blikat. Přidejte zařízení k síti podle pokynů v aplikaci Xiaomi Home.
⑪ **Remote Control** (Dálkové ovládání)	Stiskněte a podržte současně tlačítko páry a tlačítko teploty; ikona dálkového ovládání se rozsvítí nebo zhasne, což znamená, že dálkové ovládání je zapnuté nebo vypnuté. Interakce s jinými zařízeními není podporována, pokud je dálkové ovládání deaktivováno.

C: Ikony funkcí

① **Wireless Network** (Bezdrátová síť)	Toto zařízení podporuje pouze bezdrátové sítě 2,4 GHz. Rozsvícená ikona bezdrátové sítě znamená, že pračka se sušičkou je úspěšně připojena k internetu, což umožňuje dálkové ovládání a kontrolu stavu prostřednictvím aplikace Xiaomi Home. Pomalu blikající ikona bezdrátové sítě znamená, že pračka se sušičkou čeká na konfiguraci sítě. Rychle blikající ikona bezdrátové sítě signalizuje chybu konfigurace sítě a je nutné provést reset. Resetování bezdrátové sítě: v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ▶II po dobu 7 sekund, dokud ikona bezdrátové sítě nezačne blikat, což signalizuje dokončení procesu.
② **Steam** (Pára)	Rozsvícená ikona páry signalizuje, že je funkce páry aktivní, a prodlužuje dobu cyklu o 30 minut.
③ **Door Lock** (Zámek dvířek)	Rozsvícená ikona zámku dvířek znamená, že dvířka jsou zamknutá a nelze je otevřít. Když ikona zhasne, znamená to, že dvířka jsou odemknutá.
④ **Remote Control** (Dálkové ovládání)	Rozsvícená ikona dálkového ovládání signalizuje, že je dálkové ovládání aktivováno. Když ikona zhasne, znamená to, že dálkové ovládání je deaktivováno.
⑤ **Dry** (Sušení)	Rozsvícená ikona sušení signalizuje, že funkce sušení je aktivní.
⑥ **Child Lock** (Dětská pojistka)	Rozsvícená ikona dětské pojistky znamená, že je dětská pojistka zapnutá. Když ikona zhasne, znamená to, že dětská pojistka je deaktivována.

D: Digitální displej

1) Zbývající čas cyklu	1:28	4) Rychlost odstřeďování	1200
2) Doba zpoždění	12h	5) Počet oplachování	2
3) Teplota vody	40	6) Kód chyby	E3

Program testování energetické účinnosti

Program ECO 40–60 dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je pratelné při teplotě 40 °C nebo 60 °C, v rámci stejného cyklu; tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.
Cyklus praní a sušení: ECO 40–60, jiné výchozí nastavení funkce sušení.
Cyklus praní a sušení dokáže v jednom cyklu vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C, a usušit ho tak, aby ho bylo možné ihned uložit do skříně. Tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.

Program ECO 40–60 a ECO 40–60 s nastavením úrovně sušení AU lze použít k e stanovení hodnot energetického štítku dle směrnice (EU) 2019/2023.
Program 20 °C je schopen prát lehce znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C, což je v souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
1. Zbytková vlhkost po pracím cyklu v procentech obsahu vody a rychlost odstřeďování, při které bylo této vlhkosti dosaženo.
2. Program ECO 40–60 dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je pratelné při teplotě 40 °C nebo 60 °C, v rámci stejného cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
3. Program ECO 40–60 s nastavením úrovně sušení AU dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je pratelné při teplotě 40 °C, v rámci stejného cyklu a usušit ho tak, aby ho bylo možné ihned uložit do skříně. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a delší dobu.
Naplněním domácího spotřebiče až do kapacity uvedené pro příslušné programy přispějete k úspoře energie a vody.
Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: Čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstředění, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbytková vlhkost.
Datový list produktu pro váš spotřebič naleznete online.
Přejděte na adresu https://eprel.ec.europa.eu a zadejte identifikátor modelu vašeho spotřebiče pro stažení datového listu.
Identifikační číslo modelu vašeho spotřebiče naleznete v části Parametry.
Poznámka: pohotovostní režim / režim úspory energie: zapnutý spotřebič přejde do pohotovostního režimu, pokud zůstane neaktivní po dobu 10 minut před zahájením cyklu nebo po skončení cyklu. Displej se vypne, aby se šetřila energie. Stisknutím tlačítka spustit/pozastavit ukončíte pohotovostní režim.

Orientační informace (dle nařízení Komise (EU) 2019/2023):

Poznámka: hodnoty uvedené pro jiné programy než program ECO 40–60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

Programy / Parametry	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Sušení	ECO 40–60 + Sušení	20 °C	Bavlna 60 °C	Směs	Rychlé
Jmenovitá kapacita (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Délka programu (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Spotřeba energie (kWh/cyklus)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Spotřeba vody (l/cyklus)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Maximální teplota (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Rychlost odstřeďování (ot./min)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Použití zásuvky výdejníku čisticího prostředku

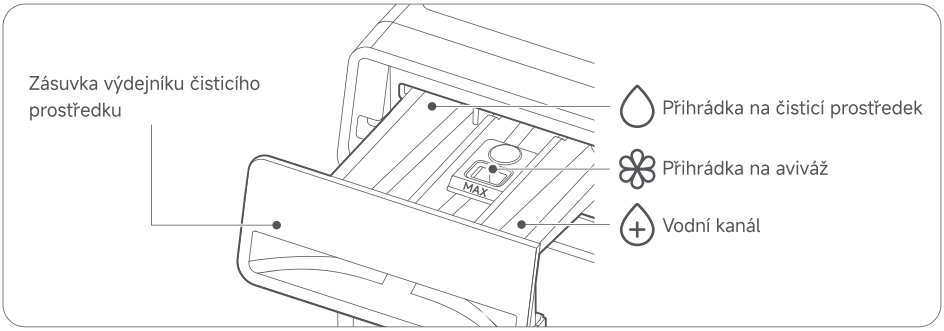

Přihrádka na čisticí prostředek

Čisticí prostředek (prášek nebo tekutinu) přidejte před praním

- Na začátku pracího cyklu přidejte čisticí prostředek do přihrádky na čisticí prostředek.
- Poznámka: nepoužívejte příliš mnoho čisticího prostředku, protože by mohlo dojít k nadměrnému pěnění, které může bránit důkladnému opláchnutí.

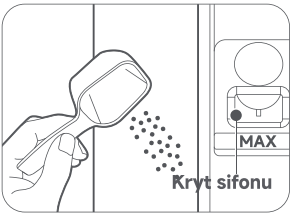

Přihrádka na aviváž

Aviváž přidejte před praním

- Pravidelně čistěte zásuvku výdejníku pracího prostředku. Pokud používáte koncentrovanou aviváž, rovnoměrně ji zřeďte vodou v příslušném poměru.
- Nepřekračujte maximální hladinu.
- Do přihrádky na aviváž nepřidávejte prací prostředek (prášek ani tekutý).

Vodní kanál

Sem přitéká voda, která oplachuje sklo dvířek a postřikuje prádlo během odstřeďování.

- Do vodního kanálu nepřidávejte prací prostředek (prášek ani tekutý) ani aviváž.

Poznámky

- Neotevírejte zásuvku výdejníku čisticího prostředku, když je spotřebič v provozu.
- Používejte prací prášek s nízkou pěnivostí.
- Pokud čisticí prostředek vytváří hrudky, před přidáním do přihrádky na čisticí prostředek jej rozpusťte v malém množství vody, aby nedošlo k zablokování přívodu vody.
- Při použití programu Pouze odstřeďování nebo Čištění pračky nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
- Zatlačte na levou stranu zásuvky a zcela ji vytáhněte.
- Nedoplňujte čisticí prostředek nad čáru MAX.

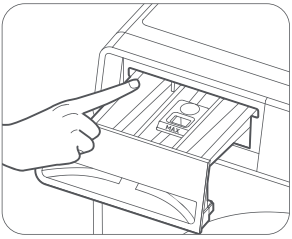

Průvodce typy a dávkováním čisticích prostředků

Účinnost a výkon praní závisí na kvalitě čisticího prostředku. Vždy používejte čisticí prostředky schválené pro praní v pračce. Pro dosažení nejlepších výsledků volte v případě potřeby specializované čisticí prostředky (např. na syntetické nebo vlněné tkaniny) a řiďte se pokyny výrobce. Vyhněte se rozpouštědlům pro chemické čištění, jako je trichlorethylen a podobné chemikálie.

Program	Typy čisticích prostředků		
	Univerzální	Specializovaný	Změkčovač
Inteligentní praní	L/P	—	O
Rychlé	L/P	—	O
Intenzivní	L/P	—	O
Praní a péče	L/P	—	O
Bavlna	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Jemné	—	L/P	O
Lůžkoviny	—	L/P	O
Hygiena	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Směs	L/P	—	O
Péče o dítě	—	L/P	—
Intenzivní praní	L/P	—	O
Máchání a odstřeďování	—	—	O
Vlna	—	L/P	O
Péřová bunda	—	L/P	—
Syntetické	L/P	—	O
Spodní prádlo	—	L/P	—
Vysoká teplota	L/P	—	O
Vodotěsné	—	L/P	—
Košile	L/P	—	O
Sportovní	—	L/P	—
Nové oblečení	L/P	—	O
Hedvábí	—	L/P	O
Džíny	—	L/P	—
Můj čas	L/P	—	O
Praní za studena	L/P	—	O
Šátek	—	L/P	O

Poznámky:

L = Gelový/tekutý čisticí prostředek P = Prací prášek O = Volitelně — = Nedoporučeno

Doporučené čisticí prostředky a teploty:

- Prací prášek: 20 °C až 80 °C
- Čisticí prostředek na vlnu: 20 °C až 30 °C
- Teplota praní 80 °C: pouze pro zvláštní hygienické požadavky
- Pokud zvolíte teplotu vody 60 °C nebo vyšší, doporučujeme použít méně čisticího prostředku.

Používejte dezinfekční prostředek určený pro pračky, který je vhodný pro bavlnu a syntetické tkaniny.

Preventivní opatření pro sušení

Před sušením pečlivě zkontrolujte štítek s pokyny pro péči na oblečení!

- Nesušte oblečení označené některým z následujících symbolů, jinak by se mohlo poškodit:

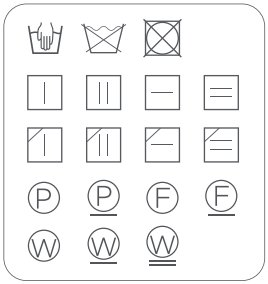

- Nesušte oblečení s krajkou, potisky nebo jinými materiály náchylnými k popraskání.
- Nesušte bílkovinová vlákna, jako je vlna a hedvábí.
- Nesušte luxusní oblečení, jako jsou obleky, vlněné kabáty, kožichy, kožené oděvy, čeongsamy a společenské šaty.
- Nesušte oblečení, lůžkoviny ani jiné předměty obsahující latex.
- Nesušte oblečení znečištěné hořlavými látkami, jako je benzín, petrolej, benzen a alkohol.
- Nesušte oblečení znečištěné chemikáliemi.
- Pokud jste v pracím nebo sušicím programu použili chlórové bělidlo, nepoužívejte funkci sušení, protože by mohla způsobit změnu barvy nebo poškození tkanin.
- Před sušením zkontrolujte štítek s pokyny pro péči o oděvy a vyberte vhodný způsob sušení:

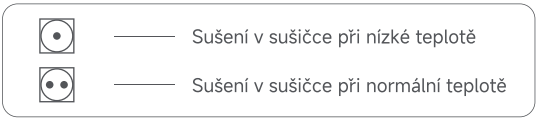

- Při použití funkce sušení nepřekračujte jmenovitou maximální kapacitu sušení, jinak bude ovlivněn účinek sušení.
- Pro lepší sušení se doporučuje sušit velké kusy prádla, jako jsou ručníky a povlaky na prošívané přikrývky, odděleně.
- Během sušicího cyklu nechte kohoutek přívodu vody otevřený. Nedostatečný přívod vody nebo nízký tlak vody ovlivní výkon sušení.
- Zbývající doba zobrazená během sušicího cyklu je odhad; skutečná doba sušení se může mírně lišit, protože pračka se sušičkou ji automaticky upravuje podle typu tkaniny a zvoleného sušicího cyklu.
- Ohřev se zastaví (proces chlazení) před koncem sušicího cyklu, aby se zabránilo poškození prádla teplem.
- Během sušicího cyklu se nedotýkejte vnitřku bubnu, mohlo by dojít k popálení.
- Účinek sušení se může lišit v závislosti na zvoleném sušicím cyklu, typu tkaniny a množství prádla.
- Po volbě programu Praní a údržba se rychlost odstředění automaticky zvýší. Během tohoto cyklu nevkládejte jemné prádlo, abyste předešli jeho poškození.
- Ihned po skončení sušicího cyklu zůstanou dvířka zamknutá. Můžete je otevřít poté, co teplota bubnu a prádla klesne na stanovenou úroveň.
- Nedovolte, aby se kolem pračky se sušičkou hromadila vlákna.
- Zajistěte, aby byl prostor kolem pračky se sušičkou dobře větraný a nedocházelo k hromadění odváděných plynů, které by mohly vést k požáru.
- Během resetování nepřipojujte napájení, abyste předešli nebezpečí v důsledku chyby resetování tepelného jističe.
- Pokud je sušicí cyklus ručně přerušen, může být teplota uvnitř bubnu příliš vysoká. Nepokoušejte se otevírat dvířka, abyste se nepopálili; dvířka se automaticky odemknou poté, co teplota uvnitř bubnu klesne na bezpečnou úroveň.
- V případě nouze otevřete dvířka zatažením za kroužek nouzového uvolnění dvířek. Po otevření kroužek resetujte. (Poznámka: nouzový kroužek se nachází v pravém dolním rohu pračky se sušičkou. Nepoužívejte jej během běžného provozu. Před otevřením dvířek se ujistěte, že byla vypuštěna veškerá voda. Dávejte pozor na popáleniny od vody s vysokou teplotou).
- Je normální, že knoflíky a zipy oblečení narážejí do vnitřní stěny bubnu a skla dvířek a během sušení vydávají určitý hluk.
- Před praním bot zkontrolujte štítek s pokyny pro péči, zda je možné je prát v pračce. Před praním odstraňte velké skvrny, zejména na podrážkách.

Preventivní opatření při praní

Před praním pečlivě zkontrolujte štítek s pokyny pro péči na oblečení!

- V pračce se sušičkou neperte oblečení označené některým z následujících symbolů, jinak by se mohlo poškodit:

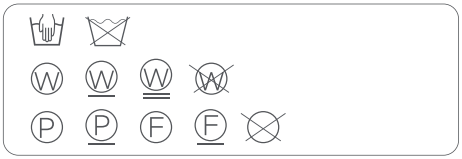

- Neperte oděvy znečištěné hořlavými látkami, jako je benzín, petrolej, benzen a alkohol.
- Neperte oděvy znečištěné chemikáliemi.
- Neperte těžké a vysoce savé předměty, jako jsou koberce, protože by to mohlo způsobit nevyváženost a nadměrné vibrace pračky.
- Neperte oděvy náchylné ke skvrnám nebo praskání, například s potisky a vícebarevnými švy.
- Neperte oblečení s krajkou, hedvábím nebo jinými materiály, které se snadno zatrhávají nebo rozplétají.
- Neperte obleky, vlněné kabáty, kožichy, kožené oděvy, šaty cheongsam, společenské šaty atd.
- Neperte podprsenky s kovovými kosticemi.
- Neperte prádlo s neodnímatelnými kovovými nebo plastovými ozdobami.
- Neperte tkaniny obsahující kovové dráty.
- Neperte pláštěnky, autoplachty ani jiné vodotěsné předměty, které nelze prát v pračce.
- Před praním zkontrolujte štítek s pokyny pro péči na oblečení a vyberte vhodný způsob praní:



- Barevné prádlo perte odděleně, abyste zabránili jeho znečištění.
- Při praní velkých kusů prádla přidejte dva nebo tři menší kusy, abyste předešli chybám při odstřeďování v důsledku nevyvážené hmotnosti.
- Před praním zkontrolujte všechny kapsy, abyste zabránili poškození oblečení předměty, jako jsou sponky do vlasů, mince a klíče.
- U silně znečištěného prádla naneste malé množství čisticího prostředku přímo na silné skvrny a před vložením do pračky se sušičkou jej jemně vetřete.
- Před spuštěním pracího cyklu se ujistěte, že v těsnění dvířek pračky se sušičkou není zachyceno žádné prádlo, abyste zabránili poškození prádla a těsnění.
- Před vložením prádla do pračky se sušičkou zavažte popruhy, zapněte knoflíky a zipy a odstraňte kovové ozdoby. Pomocí kartáče odstraňte úlomky, jako je písek, z oděvů a lemů. Oblečení náchylné k žmolkování obraťte naruby.
- Před praním záclon odstraňte příslušenství, jako jsou háčky na záclony a kroužky.
- Drobné předměty (jako jsou kapesníky, rukavice, ponožky a podprsenky) a snadno zachytitelné nebo obnošené kousky vložte před praním do pracího sáčku.
- Při praní prádla nepřekračujte maximální kapacitu praní (max. kapacita praní se liší v závislosti na cyklu), jinak bude ovlivněn prací výkon.
- Spotřebič automaticky rozloží náplň v průběhu cyklu, aby zajistil rovnoměrné naplnění před odstředěním. Mezi skutečnou dobou praní a zobrazenou dobou proto může být rozdíl až 30 minut.

Péče a údržba

Udržováním čistoty spotřebiče pomůžete zlepšit jeho výkon, předejít zbytečným opravám a prodloužit jeho životnost.

Kryt filtru vypouštěcího čerpadla čistěte alespoň 5 až 6krát ročně, nejlépe jednou za měsíc, nebo když se na displeji zobrazí chybový kód „E1“.

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním a údržbou spotřebiče odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Neotevírejte kryt filtru vypouštěcího čerpadla, když je spotřebič v provozu nebo když vytéká horká voda.
- Po vyčištění se ujistěte, že je kryt filtru vypouštěcího čerpadla nainstalován na místě, jinak může dojít k chybám nebo úniku vody.

Čištění krytu filtru vypouštěcího čerpadla

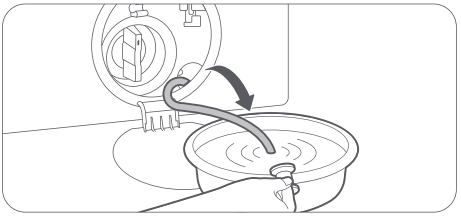

❶ Otevřete kryt filtru ve spodní části spotřebiče, vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici a odstraňte zátku, aby mohla vytéct voda.

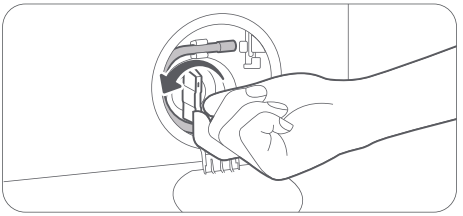

❷ Po vypuštění veškeré vody zpět nasaďte zátku a vraťte nouzovou vypouštěcí hadici do původní polohy. Otočte odtokový filtr proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli.

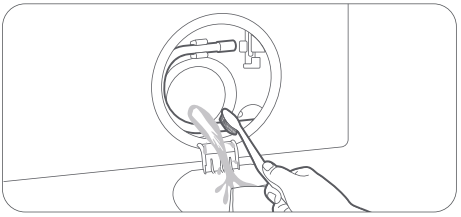

❸ Zkontrolujte a ujistěte se, že vnitřek vypouštěcího čerpadla není ucpaný.

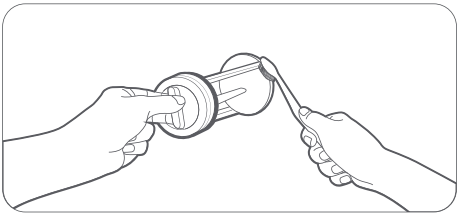

❹ Očistěte kryt filtru vypouštěcího čerpadla od zbytků a skvrn.

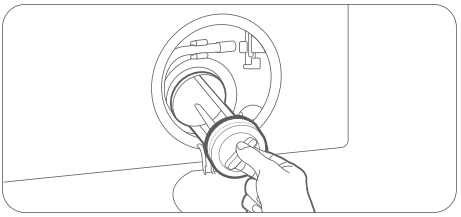

❺ Vraťte kryt filtru vypouštěcího čerpadla do původní polohy.

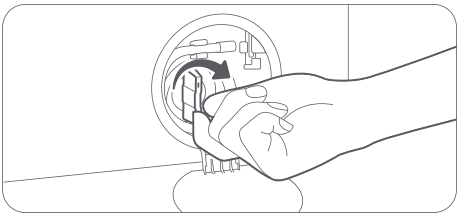

❻ Otočte kryt filtru vypouštěcího čerpadla ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili, a znovu nainstalujte kryt odtoku.

Otevření dvířek v nouzi

V případě abnormálního výpadku proudu můžete dvířka pračky se sušičkou otevřít zatažením za šňůru nouzového uvolnění pomocí nástroje; v bezpečných a nenouzových situacích se doporučuje počkat, až se dvířka automaticky odemknou.

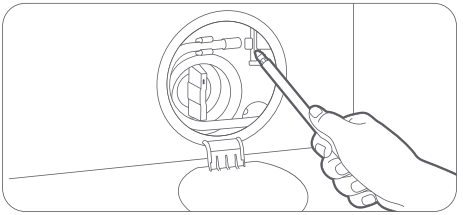

Čištění filtru přívodního ventilu vody

Filtr přívodního ventilu vody čistěte alespoň 5 až 6krát ročně nebo když se na displeji zobrazí chybový kód „E4“:

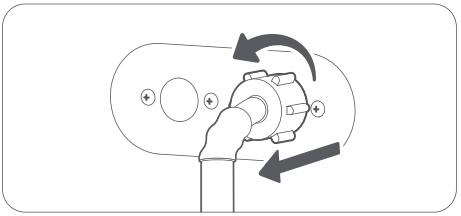

❶ Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte napájecí šňůru. Povolte a odstraňte přívodní hadici vody ze zadní strany pračky se sušičkou. Zakryjte port hadříkem, aby voda nestříkala ven.

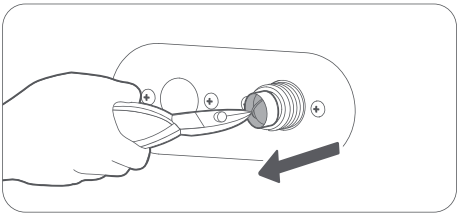

❷ Vytáhněte kryt filtru z otvoru přívodního ventilu vody pomocí kleští a důkladně jej vyčistěte.

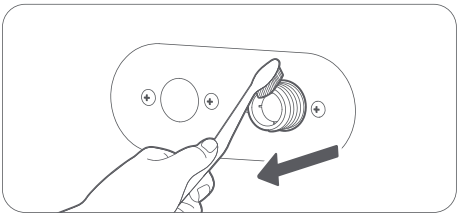

❸ K čištění vnitřní i vnější strany závitového konektoru použijte kartáč.

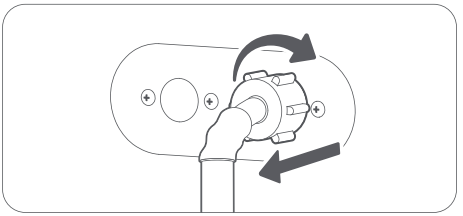

❹ Nasaďte zpět kryt filtru přívodního ventilu vody. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že v místě připojení nedochází k úniku vody.

Poznámka: tento přístroj je třeba používat v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Udržováním čistoty spotřebiče pomůžete zlepšit jeho výkon, předejít zbytečným opravám a prodloužit jeho životnost.

- Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Vnější povrch a ovládací panel spotřebiče čistěte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem pro domácnost, který není abrazivní ani korozivní.
- Neoplachujte vnější povrch spotřebiče, abyste předešli jeho poškození.
- Po pracím cyklu se na vnitřní straně dveří bubnu mohou usazovat vlákna. Očistěte je měkkým hadříkem nebo kartáčem a dbejte na to, abyste během čištění neuvolnili těsnění dvířek. Pravidelně čistěte těsnění dvířek. Po každém praní otevřete dveře bubnu pro větrání, abyste zabránili vzniku zápachu.

Skladování spotřebiče

Pokud je nutné spotřebič delší dobu skladovat, odstraňte z něj veškerou zbytkovou vodu, čisticí prostředek a aviváž.

❶ Spusťte program Pouze odstřeďování, abyste ze spotřebiče vypustili veškerou zbytkovou vodu.

❷ Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.

❸ Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte dvířka otevřená, aby docházelo k větrání a zabránilo se vzniku plísní.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny/řešení
Spotřebič se nespustí	• Ujistěte se, že je spotřebič připojen k napájení. • Ujistěte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že je přívod vody zapnutý. • Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro spuštění spotřebiče. • Ujistěte se, že je dětská pojistka vypnutá. • Zkontrolujte pojistku nebo nahoďte jistič. • Zkontrolujte, zda napájecí zdroj funguje správně. • Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. • Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra bezpečně zapojená. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zaseknuté prádlo.
Nedostatečný nebo žádný přívod vody	• Úplně otevřete kohoutek. • Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená. • Ujistěte se, že přívodní hadice vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že přívodní hadice vody není přehnutá nebo ucpaná. • Zajistěte dostatečný tlak vody. • Ujistěte se, že jsou kohoutek studené vody a kohoutek teplé vody správně připojeny. • Vyčistěte přívodní hadici vody nebo filtr přívodního ventilu vody, který může být ucpaný.
čisticí prostředek zůstává v zásuvce na čisticí prostředek	• Ujistěte se, že pračka se sušičkou pracuje při dostatečném tlaku vody (doporučený tlak vody: 0,05 až 0,8 MPa). • Ujistěte se, že je kryt sifonu správně nasazen. • Pravidelně čistěte zásuvku výdejníku čisticího prostředku.
Žádné vypouštění ani odstřeďování	• Ujistěte se, že trubka mezi vypouštěcí hadicí a odtokovým otvorem není ohnutá. • Ujistěte se, že filtr vypouštěcího čerpadla není ucpaný, a pravidelně jej čistěte. • Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená. Z bezpečnostních důvodů se spotřebič nebude otáčet ani odstřeďovat, dokud nejsou dvířka zavřená. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice připojena k neucpanému odtoku. • Ujistěte se, že je spotřebič dostatečně napájen, jinak dočasně přestane vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Pračka se sušičkou bude fungovat normálně, jakmile bude mít dostatek energie. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně nainstalována. Podrobnosti naleznete v pokynech k instalaci.
Dvířka se neotevírají	• Zastavte pračku se sušičkou stisknutím tlačítka spustit/pozastavit. Dvířka lze otevřít až po pozastavení pračky se sušičkou a dosažení hladiny a teploty vody pro odemknutí. • Pokud je v bubnu voda, musí být před otevřením dvířek zcela vypuštěna. • Ikona zámku dvířek se rozsvítí, když je teplota příliš vysoká; dvířka v tuto chvíli nelze otevřít. Dvířka se automaticky odemknou, jakmile teplota klesne.
Nadměrné pěnění	• Ujistěte se, že používáte doporučené druhy čisticích prostředků. • Doporučuje se používat čisticí prostředek s nízkým obsahem pěny, aby se zabránilo nadměrnému pěnění. • Pro lehce znečištěné prádlo se doporučuje použít méně čisticího prostředku.

Problémy	Možné příčiny/řešení
Spotřebič se během provozu zastaví	• Před zapojením napájecí šňůry se ujistěte, že je zásuvka pod napětím. • Z bezpečnostních důvodů pračka se sušičkou nebude fungovat, pokud její dvířka nejsou zcela zavřená. • Během cyklu může dojít k pozastavení nebo období namáčení. Chvíli počkejte; pračka se sušičkou automaticky obnoví provoz. • Ujistěte se, že sítkový filtr na přívodní hadici vody není ucpaný. • Ujistěte se, že je pračka se sušičkou dostatečně napájena, jinak dočasně přestane vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Pračka se sušičkou bude fungovat normálně, jakmile bude mít dostatek energie.
Nedostatečné odstředění	• Použijte vyšší rychlost odstřeďování. • Pokud používáte čisticí prostředek s vysokou pěnivostí, snižte jeho množství. • Náplň je příliš malá. Malé množství prádla (jeden nebo dva kusy prádla) může vést k nevyváženosti a horšímu výkonu odstředění. Doporučuje se prát více kusů prádla najednou. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo ucpaná.
Únik vody	• Ujistěte se, že jsou dvířka bubnu správně zavřená. • Ujistěte se, že všechny přívodní a vypouštěcí hadice vody jsou pevně připojeny. • Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice je bezpečně zasunutý a upevněný v odtokovém potrubí. • Zabraňte přetížení spotřebiče. • Pokud používáte čisticí prostředek s vysokou pěnivostí, snižte jeho množství, abyste zabránili přetečení nadměrného pěnění. • Zkontrolujte, zda není poškozená vypouštěcí hadice. • Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice je připojen k odpadnímu potrubí a není ponechán na podlaze. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ucpaná. • Ujistěte se, že mezi dveřmi bubnu a těsněním dvířek není zachycen žádný předmět. Cizí předměty nebo oblečení mohou poškodit těsnění dvířek a způsobit netěsnosti.
Zápach	• Nadměrné pěnění nahromaděné v drážkách pračky se sušičkou může vytvářet nepříjemný zápach. Pračku se sušičkou pravidelně čistěte a dezinfikujte. • Vyčistěte těsnění dvířek spotřebiče. • Po skončení sušicího cyklu se může uvnitř spotřebiče objevit určitý zápach, což je normální.
Žádná viditelné pěna	• Pokud je pračka se sušičkou přetížená, nemusí se pěna objevit. • Silně znečištěné prádlo nemusí tvořit pěnu. • Pokud použijete čisticí prostředek s nízkým obsahem pěny, nemusí se pěna objevit.
Doba praní je delší než obvykle	• To je normální, protože délka cyklu se může lišit v závislosti na faktorech, jako je množství prádla, doba napouštění vody a doba potřebná k vyvážení náplně. • Tlak vody je příliš nízký. Ujistěte se, že spotřebič pracuje při dostatečném tlaku vody (doporučený tlak vody: 0,05 až 0,8 MPa). • Při praní těžkého prádla, které absorbuje hodně vody, se doporučuje přidat do náplně více kusů.
Oblečení není čisté	• Čisticí prostředek a aviváž přidejte do správných přihrádek v zásuvce výdejníku čisticího prostředku. Nepřidávejte je přímo do bubnu. • Před vložením prádla do bubnu pračky doporučujeme ošetřit odolné skvrny na límcích, manžetách a dalších místech.

Popis chybového kódu

Kódy chyb	Popis kódu	Řešení
	Časový limit vypouštění	• Zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice. • Vyčistěte kryt filtru vypouštěcího čerpadla. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Dvířka nejsou zavřená	• Zkontrolujte, zda nejsou dvířka spotřebiče zavřená. Ujistěte se, že jsou správně zavřená. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Nevyvážené zatížení	• Prádlo je silně nevyvážené nebo zamotané. Přerovnejte prádlo a zkuste to znovu. • Pokud je vložen jeden těžký kus oděvu, doporučuje se přidat další kusy a znovu vyprat.
	Časový limit pro naplnění vodou	• Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní kohoutek. • Vyčistěte kryt filtru přívodního ventilu vody. • Zkontrolujte, zda není tlak vody příliš nízký, nebo používejte spotřebič mimo špičku spotřeby vody. • Zkontrolujte, zda není držák vypouštěcí hadice odstraněn, nebo zda není vypouštěcí hadice nesprávně umístěna a způsobuje tak sifonování. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Hladina vody je příliš vysoká	• Zavřete kohoutek a obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba teploty vody	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba hladiny vody	• Počkejte, až rušení zmizí, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Počkejte několik minut, poté spotřebič znovu zapojte a spusťte znovu. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba topného článku sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba ventilátoru sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba teploty přívodu vzduchu sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba teploty výstupu vzduchu sušičky	• Obraťte se na poprodejní servisní tým.
	Chyba komunikace počítačové desky	• Počkejte, až rušení zmizí, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Počkejte několik minut, poté spotřebič znovu zapojte a spusťte znovu. • Obraťte se na poprodejní servisní tým.
**: číslo	Chyba zastavení motoru	• Vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky a spusťte spotřebič znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servisní tým.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.

Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

3434FA6D

Poznámka: verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace. Pokud dojde u tohoto produktu k jakýmkoli konstrukčním změnám nebo změnám údajů, vyhrazujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění.

Pokyny k dálkovému ovládání

1. Ujistěte se, že je pračka se sušičkou připojena k bezdrátové síti (ikona bezdrátové sítě na displeji svítí).
2. Vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka.
3. Zapněte „Dálkové ovládání“ na pračce se sušičkou. Dvířka se automaticky zamknou a vy můžete zařízení ovládat ze svého telefonu.

Poznámky:

1. Po zapnutí dálkového ovládání přejde pračka se sušičkou do úsporného režimu, pokud po dobu 10 minut nedojde k žádné akci. Funkce dálkového ovládání zůstane aktivní po dobu až 24 hodin, poté se automaticky vypne. Během této doby stisknutím libovolného tlačítka na zařízení nebo jeho ovládáním z aplikace úsporný režim ukončíte.
2. Po dokončení pracího cyklu se dálkové ovládání automaticky vypne a dvířka se odemknou. Pokud je pračka se sušičkou vypnutá nebo odpojená od napájení, dálkové ovládání se také automaticky vypne.

Parametry

Název	Pračka se sušičkou Mijia
Model	WD080MJA08EU
Rozměry výrobku	598 × 535 × 850 mm
Čistá hmotnost	59 kg
Brutto hmotnost	63 kg
Jmenovitý příkon praní	1500–1800 W
Jmenovité napětí / jmenovitá frekvence	220–240 V~/50 Hz
Max. proud	9 A
Provozní tlak vody	0,05–0,8 MPa
Jmenovitý příkon sušení	1300–1500 W

Soulad se směrnicí OEEZ a likvidace vyřazeného produktu:
Tento produkt je v souladu se směrnicí EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento produkt je označen symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).
Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být po skončení své životnosti likvidován s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení musí být vráceno na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li tyto sběrné systémy najít, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli v recyklaci a sběru starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad se směrnicí RoHS
Produkt, který jste zakoupili, splňuje požadavky směrnice EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o balení
Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s národními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevyhazujte obalový materiál spolu s domovním ani jiným odpadem. Odevzdejte jej na sběrná místa obalového materiálu určená místními úřady.

Označení CE, jak je uvedeno níže, lze používat na odpovědnost výrobce po vyplnění EU prohlášení o shodě a po splnění všech příslušných směrnic ES a harmonizovaných norem.

CE

Zařízení uloží a použije SSID a heslo vaší bezdrátové sítě pro připojení k síti.
Bezdrátová síť, Bluetooth a porty UDP 54321 slouží pro komunikaci v místní síti.

Prohlášení o shodě
Společnost Xiaomi tímto prohlašuje, že tento spotřebič s funkcí připojení aplikace Xiaomi Home splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Podrobné EU – Prohlášení o shodě naleznete online na adrese https://www.mi.com/global/support/terms/declaration mezi doplňkovými dokumenty na produktové stránce vašeho spotřebiče.

	Frekvenční rozsah	Výkon vysílače (max.)
Bezdrátová síť	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Zákaznická podpora

Součástky uvedené v tabulce níže jsou dostupné u autorizovaného poskytovatele servisu. V případě potřeby výměny jiných dílů kontaktujte poprodejní servisní tým.

Objednané díly	Minimální požadovaná doba dostupnosti náhradních dílů
Motor	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Čerpadla	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Tlumiče nárazů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Prací buben, rozvodka bubnu a související kuličková ložiska (samostatně nebo ve svazku)	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Topná tělesa a topné články (samostatně nebo ve svazku)	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Pant dvířek a těsnění (samostatně nebo v balíčku)	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Sestava zámku dvířek oddělitelná na jednotlivé dílčí komponenty	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Potrubí a související vybavení včetně všech hadic, ventilů a filtrů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Displeje z tekutých krystalů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Termostaty	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
Desky plošných spojů	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh

Výrobce: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Dovozce/zástupce v EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Globální servis Xiaomi
E-mailová adresa: support.global@support.mi.com
Webové stránky servisu: https://www.mi.com/global/support/contact/
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com



10040079
Verze uživatelské příručky: V1.0

Korisnički priručnik za Mijia perilicu/sušilicu

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.

Primjenjivi model:
WD080MJA08EU

Sadržaj

Sigurnosne upute 1
Pregled proizvoda 4
Postupak montaže 5
Način uporabe 8
Briga i održavanje 16
Otklanjanje poteškoća 19
Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home 22
Specifikacije 22
Korisnička služba 24

Sigurnosne upute

Pozorno pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute" prije uporabe i oprezno i razumno rabite uređaj.
Naše društvo nije odgovorno za gubitke nastale zbog neispravne uporabe.

Prva uporaba:
- Provjerite da uređaj nije oštećen u prijevozu.
- Uklonite sve vijke za prijevoz.
- Uklonite svu ambalažu i držite ih van dohvata djece.
- Uređaj je vrlo težak. Preporučujemo da ga nose najmanje dvije osobe.

UPOZORENJE: nikada nemojte zaustaviti sušilicu s bubnjem prije kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone i raširе tako da se raspodijeli toplina.
UPOZORENJE: uređaj se ne smije napajati putem vanjskog preklopnika, poput tajmera, niti smije biti spojen na strujni krug koji pružatelj opskrbe električnom energijom redovito uključuje i isključuje.

Svakodnevna uporaba:
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako osobe odgovorne za njihovu sigurnost ne nadziru njihovu uporabu ili su im dale upute o uporabi uređaja.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju biti udaljena osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
- Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u kućanstvu i sličnim okruženjima, na primjer:
  – kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
  – seoske kuće;
  – hoteli, moteli i druga stambena okruženja kada ih upotrebljavaju klijenti;
  – mjesta za prenoćište i doručak.

- Omekšivači i slični proizvodi trebaju se rabiti u skladu s uputama za uporabu omekšivača.
- Predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kapice za tuširanje, vodootporne tkanine, predmeti s gumenim umetcima i odjeća ili jastuci napunjeni s gumenim jastučićima ne bi se smjeli sušiti u sušilici s bubnjem.
- Uklonite sve predmete iz džepova, kao što su upaljači i šibice.
- Sušilica s bubnjem se ne smije rabiti nakon uporabe industrijskih kemikalija za čišćenje.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u sušilici s bubnjem.
- Predmeti zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska trebaju se oprati vrućom vodom s više deterdženta prije sušenja u sušilici s bubnjem.
- Nemojte dopuštati djeci ili ljubimcima da se približavaju uređaju kad su vrata otvorena.
- Držite sve deterdžente za pranje, omekšivače i izbjeljivače izvan dohvata djece.
- Pregledajte sve džepove i ispraznite ih. Predmeti kao što su čavli, ukosnice, šibice, kemijske olovke, kovanice i ključevi mogu oštetiti i uređaj i odjeću. Zakopčajte patentne zatvarače, kopče i vezice kako ne bi zapeli za drugu odjeću. Perite osjetljivo rublje (najlonke, grudnjake sa žicom) u mrežici za pranje.
- Nemojte rukovati uređajem bosi i uvijek pazite da su vam ruke i stopala suhi.
- Nemojte prekrivati uređaj mekim ili čvrstim materijalima tijekom ili nakon završetka rada, kako bi se omogućilo isparavanje vlage.
- Nemojte stavljati teške predmete, elektromagnetske grijače ili vlažne predmete, kao što su mikrovalne pećnice, kuhala s indukcijom, električna sušila za kosu, električna glačala i pećnice na uređaj.
- Nemojte rabiti zapaljive sprejeve u blizini uređaja.
- Nemojte prati odjeću tretiranu otapalima u uređaju ako je prije niste osušili na zraku.
- Kad ukopčavate ili iskopčavate uređaj, provjerite da u blizini nema zapaljivih materijala.
- Nemojte prati predmete od pjenaste gume ili spužvastih materijala toplom vodom.
- Ne otvarajte ladicu za deterdžent tijekom ciklusa pranja.

- Vrata uređaja mogu se zagrijati tijekom ciklusa pranja. Nemojte ih dirati kako se ne biste opekli.
- Ne otvarajte vrata kad je razina vode očito iznad donjeg ruba prozora na vratima.
- Nemojte nasilu otvarati vrata. Vrata imaju automatsku bravu i otključat će se brzo nakon završetka ciklusa pranja.
- Nikad nemojte iskopčavati uređaj povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač napajanja i izvucite ga izravno iz utičnice.

Održavanje i čišćenje:
- Ako uređaj održavaju i čiste djeca, uvijek trebaju biti pod nadzorom skrbnika.
- Iskopčajte uređaj prije svakodnevnog održavanja.
- Kad ne rabite perilicu/sušilicu, pravovremeno otvorite vrata i ladicu za deterdžent kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti vodeni sprej ili paru.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni agent ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Samo kvalificirani majstor smije popravljati uređaj.
- Uklonite sve strane predmete, kao što su metal, kemikalije, osjetljivi predmeti, zapaljene svijeće i zapaljene cigarete, iz uređaja.

Mjere opreza:
- Očistite vanjski dio uređaja mekanom krpom i nekorozivnim sredstvom za čišćenje za kućanstvo.
- Isključite dovod vode poslije ciklusa pranja.
- Ako se na utikaču napajanja nakupila prašina, obrišite je prije uporabe.
- Uvijek provjerite je li sva voda ispuštena iz perilice/sušilice prije nego što otvorite vrata. Ne otvarajte vrata ako u uređaju još ima vode.
- Spojite uređaj sa slavinom novim crijevom ulaza za vodu koje ste dobili u paketu i redovito provjeravajte postoje li na crijevu znakovi nabubrenja, zakretanja, pucanja, trošenja ili curenja.
- Nemojte pokušavati sami popraviti perilicu/sušilicu ili taj zadatak davati u ruke neovlaštenom osoblju kako ne bi došlo do ozbiljnih oštećenja i osobnih ozljeda.
- Nemojte dopuštati djeci ili ljubimcima da ulaze u perilicu/sušilicu. Držite djecu dalje od uređaja dok radi.

Instalacija:
- Ako uređaj ima ventilacijske otvore na bazi, tepih ih ne smije blokirati.
- Uređaj se ne smije postavljati iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od šarke sušilice s bubnjem, tako da se vrata sušilice ne mogu u potpunosti otvoriti.
- Stavite uređaj u dobro prozračen prostor i ostavite dovoljno mjesta za otvaranje vrata.
- Nemojte montirati uređaj u vlažnom vanjskom prostoru ili prostorima gdje bi moglo doći do curenja vode, na primjer ispod ili blizu umivaonika. Ako dođe do curenja vode, isključite napajanje i pričekajte da se perilica/sušilica sama osuši.
- Nemojte stavljati uređaj izravno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- Nemojte montirati uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline (kao što su peći i grijači).
- Izvor napajanja mora odgovarati električnim podacima navedenim na pločici s tehničkim podacima.
- Nemojte rabiti produžni kabel ili dvostruki adapter.
- Rabite samo kabel za napajanje i crijevo ulaza za vodu isporučene s uređajem.
- Provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač neoštećeni.
- Uređaj morate uzemljiti prije uporabe. Uključite uređaj u odgovarajuću, uzemljenu utičnicu.

Pregled proizvoda

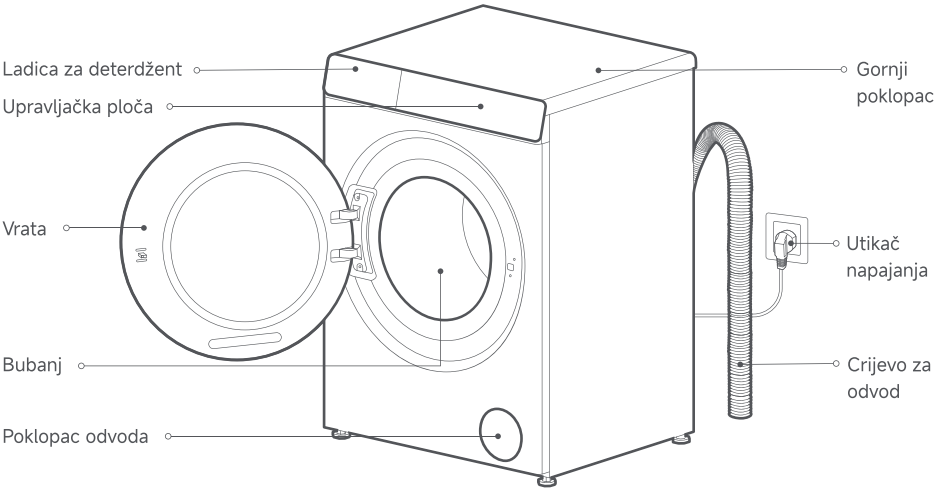

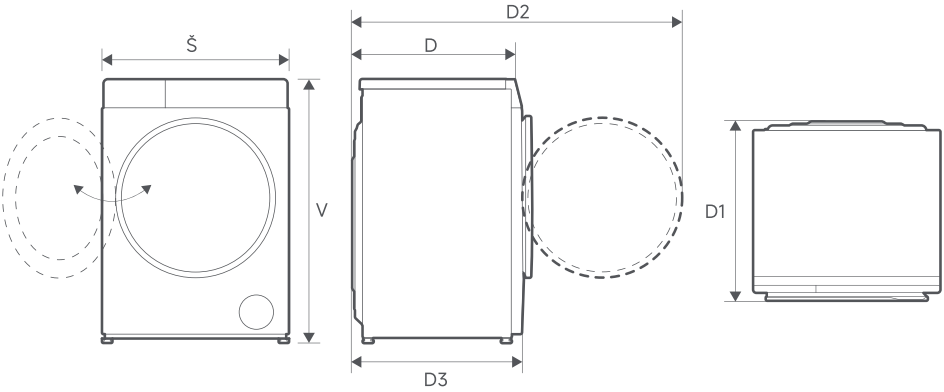

Dimenzije proizvoda	Š	598 mm	D1	535 mm
	V	850 mm	D2	1012 mm
	D	487 mm	D3	510 mm

Napomena: ilustracije proizvoda i dodatne opreme u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Popis dodataka

			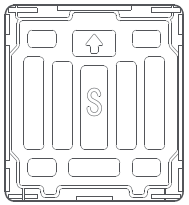
Korisnički priručnik	Crijevo ulaza za vodu	Poklopac rupe vijka za prijevoz x 4	
			
Nosač za fiksiranje crijeva za odvod	Ključ za podešavanje nogu	Vijak x 8	Ploča baze

Napomene:
- Kad raspakirate uređaj, provjerite jesu li svi navedeni dodaci u paketu. Ako je uređaj oštećen tijekom prijevoza ili neki dodatak nedostaje, odmah se javite timu za usluge nakon prodaje.
- Uređaj se testira prije slanja iz tvornice i moguće je da je u njemu ostalo malo vode.
- Preporučuje se da pokrenete ciklus Čišćenje bubnja s čistom vodom prije prve uporabe uređaja. Normalno je da perilica/sušilica ima neugodan miris kada se upotrebljava prvi put. Neugodan će miris postupno nestajati sa svakom uporabom.
- Iz sigurnosnih razloga iskopčajte uređaj i zatvorite ulaz za vodu ako dugo nećete upotrebljavati uređaj.

Postupak montaže

Zahtjevi za napajanje
- Zaštitite kabel za napajanje. Nemojte postavljati kabel za napajanje na mjesta gdje postoji opasnost da ga netko zgazi ili da ga drugi predmeti prignječe.
- Budite oprezni s kabelom za napajanje, utičnicom i mjestom spoja kabela za napajanje na perilicu/sušilicu kako ne bi došlo do strujnog udara.

Zahtjevi za dovod vode
- Radni tlak vode perilice/sušilice iznosi od 0,05 MPa do 0,8 MPa. Kad je tlak vode niži od 0,05 MPa, ventil ulaza za vodu možda neće propuštati vodu u uređaj, ili se može produljiti vrijeme punjenja, a omekšivač se možda neće pravilno dozirati ili se može djelomično zadržati.
- Uređaj treba biti što bliže slavini.
- Prije uporabe uređaja provjerite jesu li svi spojevi ventila ulaza za vodu i slavine čvrsti kako ne bi došlo do curenja vode.
- Rabite nova crijeva isporučena s uređajem. Nemojte ponovno rabiti dijelove starih crijeva.
- Nemojte spajati uređaj na izvore tople vode.

Zahtjevi okruženja za montažu
- Montirajte uređaj na čvrstu, ravnu i čistu površinu bez vode i ulja.
- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i osigurajte dobru ventilaciju.
- Držite uređaj dalje od izvora topline, kao što su ugljeni roštilji i plinski štednjaci te od uređaja koji mogu uzrokovati smetnje, kao što su indukcijske ploče za kuhanje.
- Radna temperatura okoline uređaja iznosi od 0 °C do 40 °C. Nemojte ga izlagati temperaturama nižim od 0 °C. U ventilu za vodu, pumpi za odvod ili crijevu za vodu može ostati nešto vode, a ako se ona smrzne, mogla bi ometati normalan rad uređaja.

Montaža ploče baze

Nagnite perilicu/sušilicu i položite je na mekanu tkaninu kako bi se spriječile ogrebotine. Namjestite ploču baze i križnim odvijačem pričvrstite 8 vijaka. Podignite perilicu/sušilicu natrag u uspravan položaj.

Prednji dio

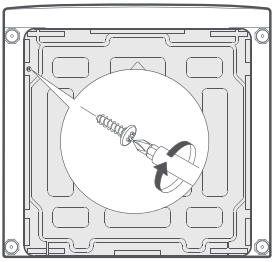

Uklanjanje vijaka za prijevoz

Raspakirajte proizvod i uklonite 4 vijka za prijevoz.

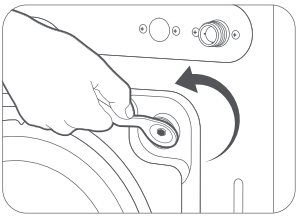

❶ Ključem odvrnite sve vijke za prijevoz na stražnjoj strani uređaja.

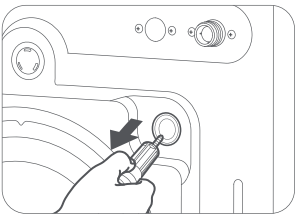

❷ Držite poklopce vijaka i izvucite vijke iz rupa. Čuvajte vijke za prijevoz na sigurnom mjestu za moguću buduću uporabu.

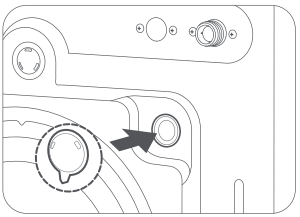

❸ Zatvorite 4 rupe za vijke poklopcima za rupe vijaka iz vrećice s dodacima kako biste spriječili ulazak prašine.

Podešavanje nogu za niveliranje

Kad postavite uređaj na željeno mjesto, provjerite je li stabilan. Pritisnite oba dijagonalna kuta na vrhu uređaja dvjema rukama kako biste provjerili hoće li se klimati. Provjerite oba kraja druge dijagonalne linije na isti način. Ako se uređaj klima, namjestite noge za niveliranje da osigurate stabilnost.

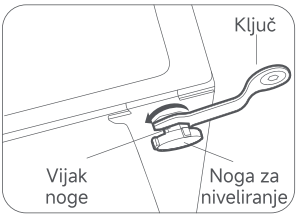

❶ Upotrijebite francuski ključ kako biste vijak noge okrenuli u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu kako biste je olabavili.

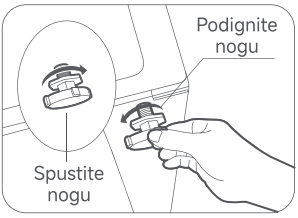

❷ Zakrenite nogu za niveliranje i podesite je na željenu visinu. Zakrenite nogu u smjeru suprotnom kazaljci na satu za podizanje i u smjeru kazaljke na satu za spuštanje.

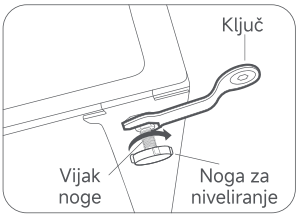

❸ Ključem pričvrstite vijak noge. Podesite druge noge za niveliranje na isti način kako bi uređaj bio niveliran i stabilan.

Napomena: nemojte stavljati drvene ni druge predmete ispod nogu uređaja jer to može uzrokovati prekomjerne vibracije ili buku tijekom rada.

Spajanje crijeva ulaza za vodu



❶ Pričvrstite priloženo crijevo ulaza za vodu izravno na slavinu s vanjskim navojem od 6 točaka (3/4 inča) i provjerite je li dobro zabrtvljeno.

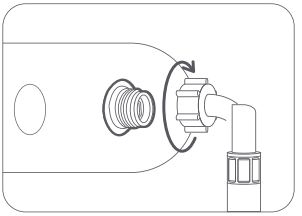

❷ Spojite drugi kraj crijeva ulaza za vodu s ventilom ulaza za vodu perilice/sušilice (na stražnjoj strani) i zategnite ga u smjeru kazaljke na satu.

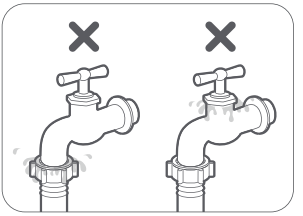

❸ Otvorite slavinu i provjerite curi li voda iz spojeva. Ako primijetite curenje, zategnite pogođeni spoj prateći prethodno opisane korake. Ako sama slavina curi, odmah je zamijenite.

Upute za odabir slavine

Važne sigurnosne informacije

a) Spojevi crijeva za vodu bit će pod punim tlakom vode. Slavina treba biti otvorena do kraja dok provjeravate čvrstoću spoja.

b) Kako bi se spriječilo curenje vode, zatvorite slavinu kada perilica/sušilica ne radi.

c) Crijevo ulaza za vodu ima unutarnji navoj i mora se spojiti na slavinu s najmanje 3 vanjska navoja.



Spajanje crijeva za odvod

Prilikom spajanja crijeva za odvod pažljivo ga učvrstite kako se tijekom odvodnje ne bi pomicalo ili ispalo i tako izbjegnite štetu uzrokovanu curenjem vode. Dva su načina za spajanje crijeva za odvod:

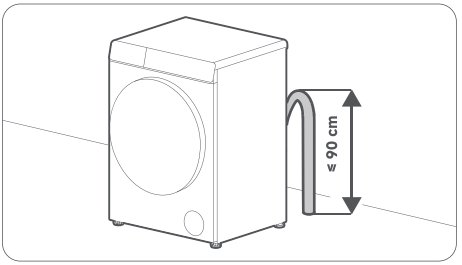

❶ **Umetanje izravno u podni odvod**

- Kako ne bi došlo do povrata vode u uređaj, visina okomito postavljenog crijeva iznad podnog odvoda ne smije biti veća od 90 cm, a preporučuje se uporaba crijeva visine 65 cm postavljenog okomito.
- Prilikom montaže provjerite je li crijevo za odvod ukoso spojeno na okomito postavljeno crijevo tako da kraj crijeva za odvod bude iznad razine vode u odvodu.

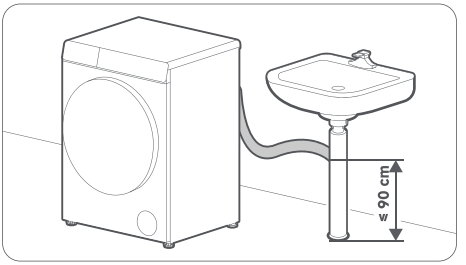

❷ **Spajanje s račvom odvoda**

- Spojite kraj crijeva za odvod na račvu odvoda umivaonika, pazeći da visina od mjesta spajanja do tla ne prelazi 90 cm.

Način uporabe

Pregled rada



Napomena: funkcije označene zvjezdicom (*) aktiviraju se dugim pritiskom od 3 sekunde.

Upravljačka ploča

A: područje na zaslonu s programima

Programi (na ploči)	Maks. kapacitet pranja/sušenja	Opis programa
Smart (Pametno pranje)	6 kg / 4 kg	Prikladno za pranje ili sušenje miješanog rublja od pamuka, lana i sintetičkih tkanina za svakodnevnu uporabu.
Quick (Brzo)	2 kg / 1 kg	Prikladno za pranje ili sušenje tankog, blago zaprljanog rublja.
Intensive (Intenzivno)	8 kg / 6 kg	Prikladno za pranje ili sušenje umjereno ili jako zaprljanog rublja. Preporučuje se za tretiranje tvrdokornih mrlja deterdžentom za rublje prije pranja u perilici.
Wash & Care (Pranje i njega)	3 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje blago zaprljanog rublja. Preporučuje se za pranje/sušenje do 3 kg tankog i laganog sintetičkog rublja.
Dry Only (Samo sušenje)	– / 6 kg	Prikladno za odvojeno sušenje pamučnog, lanenog i sintetičkog rublja (svakako centrifugirajte rublje prije sušenja dok iz njega ne prestane kapati voda).
Refresh (Osvježi)	– / 1 kg	Osvježava male količine odjeće parom umjesto vodom, a usto uklanja nabore.
Spin Only (Samo vrtnja)	8 kg / 6 kg	Uklanja višak vode iz rublja samo vrtnjom.
Cotton (Pamuk)	8 kg / 6 kg	Prikladno za pranje ili sušenje mješovitog pamučnog i lanenog rublja.
ECO 40–60 (ECO 40–60)	8 kg / 6 kg	Prikladno za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se pere na 40 °C ili 60 °C.
Delicate (Osjetljivo)	4 kg / –	Prikladno za pranje odjeće koja lako gubi oblik, kao što su pletenina i haljine.
Bedding (Posteljina)	2 kg / –	Prikladno za pranje krevetnina i laganih posteljina. Preporučuje se prati samo jednu vrstu posteljine istovremeno.
Hygiene (Higijena)	3 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje pamučnih predmeta, kao što su odjeća i posteljina, koje mogu podnijeti visoke temperature i potrebno ih je temeljito sterilizirati.
20°C (20 °C)	8 kg / –	Prikladno za pranje blago zaprljanog pamučnog rublja koje nije prikladno za pranje pri visokoj temperaturi.
Tub Clean (Čišćenje bubnja)	–/–	Uklanja mrlje unutar bubnja. Možete dodati sredstvo za pranje bubnja, ali nemojte dodavati rublje.

Programi (u aplikaciji)	Maks. kapacitet pranja/sušenja	Opis programa
Mixture (Miješano)	8 kg / 6 kg	Prikladno za pranje ili sušenje većine odjeće koju ne treba razvrstavati.
Baby Care (Njega bebe)	6 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje dječje odjeće koja se smije prati na visokim temperaturama.
Heavy Wash (Jako pranje)	6 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje krevetnine, kao što su prekrivači, plahte i štepani prekrivači.
Rinse & Spin (Ispiranje i vrtnja)	8 kg / 6 kg	Prikladno za odjeću koju je potrebno samo isprati ili dodatno isprati s omekšivačima.
Wool (Vuna)	2 kg / –	Pogodno za pranje vunenih tkanina koje se mogu prati u perilici rublja.
Down (Pernato)	2 kg / 2 kg	Prikladno za pranje ili sušenje odjeće punjene perjem (nije prikladno za jastuke ili posteljinu).
Synthetic (Sintetika)	4 kg / 4 kg	Prikladno za pranje ili sušenje sintetičke tkanine.
Underwear (Donje rublje)	4 kg / –	Prikladno za pranje donjeg rublja.
High Temp (Visoka temperatura)	6 kg / 3 kg	Prikladno za pranje ili sušenje tkanine koja može podnijeti visoke temperature.
Waterproof (Vodootporno)	4 kg / –	Prikladno za pranje strojno perivih jakni.
Shirt (Košulja)	4 kg / 2 kg	Za pranje ili sušenje košulja.
Sports (Sportska)	4 kg / –	Za pranje sportske odjeće, kao što su odjeća koja se brzo suši i odjeća za jogu.
New Clothes (Nova odjeća)	2 kg / 1 kg	Prikladno za prvo pranje ili sušenje nove odjeće, brzo uklanjanje dlačica, viška boje, ostataka kemikalija itd.
Silk (Svila)	2 kg / –	Prikladno za pranje svile.
Jeans (Traperice)	4 kg / 2 kg	Prikladno za pranje ili sušenje trapera
My Time (Moje vrijeme)	6 kg / 4 kg	Omogućava postavljanje vremena pranja ili sušenja koje vama odgovara; prikladno za pranje ili sušenje donjeg rublja od pamuka, sintetičkih vlakana ili njihovih mješavina.
Aromatherapy (Aromaterapija)	1 kg / –	Za mirisniju odjeću. Dodajte tekućinu za aromaterapiju izravno u bubanj perilice/sušilice u skladu s uputama za doziranje na bočici, stavite odjeću i pokrenite program. Odjeća bi mogla biti malo vlažna nakon ciklusa, osušite je na zraku prije uporabe.
Cold Wash (Hladno pranje)	6 kg / –	Za pamučnu, lanenu ili sintetičku odjeću za koju je preporučeno pranje hladnom vodom; štedi energiju zahvaljujući dizajnu s trostrukim protokom vode za pranje.
Favourite (Omiljeno)	–/–	Na perilici/sušilici zadani je ciklus Miješano, a korisnici mogu unijeti drugi ciklus u aplikaciji.

Napomena: navedeni popis možda ne obuhvaća sve programe. U budućnosti se mogu pružati i novi programi.

B: grupa gumba	
① ⏻	Pritisnite i držite gumb 1 sekundu da uključite perilicu/sušilicu, zatim pritisnite i držite gumb 2 sekunde da je isključite.
② **Start/Pause** (Početak/pauza) ▶||	Pritisnite gumb kako biste pokrenuli ili pauzirali program. Pritiskom gumba tijekom programa pauzirat će se perilica/sušilica; ponovnim pritiskom gumba nastavit će se rad.
③ **Program** (Program)	Nakon što se uređaj uključi, pritisnite gumb za program kako biste odabrali željeni program. Indikator za odabrani program na zaslonu zatreperit će, a na zaslonu će se prikazati trajanje programa.
④ **Dry** (Sušenje)	Pritisnite ovaj gumb kako biste aktivirali funkciju sušenja i odaberite odgovarajuću razinu sušenja na temelju predmeta koji će se sušiti: pametno sušenje 30 minuta, 60 minuta, 90 minuta, 120 minuta, 180 minuta ili bez sušenja. Opcije se mogu razlikovati ovisno o programu (pametno sušenje prikazano je kao „AU", a bez sušenja je prikazano kao „ISKLJUČENO"). Napomena: sušenje uz mjerenje vremena možda neće potpuno osušiti sve predmete. Odaberite odgovarajuće vrijeme na temelju veličine punjenja.
⑤ **Delay** (Odgoda)	Pritisnite gumb za odgodu kako biste aktivirali način rada odgode i uzastopno pritišćite gumb kako biste se prebacivali između dostupnih opcija odgode. Svaki pritisak dodaje 1 sat do maksimalno 24 sata. Naknadnim pritiscima prelazi se između minimalnog vremena odgode, 24 sata i trenutačno preostalog vremena.
⑥ **Steam** (Para)	U načinu rada Stanje pripravnosti pritisnite gumb za paru kako biste aktivirali funkciju pare, koja može učinkovito ukloniti bakterije s rublja. Kada je funkcija pare aktivirana, ova će ikona ostati uključena tijekom trajanja programa i isključit će se nakon završetka programa. Ako je u programu postavljena temperatura vode 40 °C, 60 °C ili 80 °C, ona se neće promijeniti; ako je postavljena temperatura manja od 40 °C, program će automatski zadati temperaturu od 40 °C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Pritisnite gumb za temperaturu kako biste odabrali odgovarajuću temperaturu vode na temelju predmeta koji se trebaju oprati: hladna voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C ili 80 °C. Opcije se mogu razlikovati ovisno o programu. Hladna se voda prikazuje kao „--". Temperaturu vode moguće je postaviti samo prije početka programa ili tijekom pauziranog stanja prije nego što počne zagrijavanje. Temperaturu vode nije moguće prilagoditi nakon što se aktivira zagrijavanje.
⑧ **Child Lock** (Zaključavanje za djecu)	Pritisnite i držite gumb za sušenje i ikona zaključavanja za djecu uključit će se ili isključiti, čime pokazuje je li zaključavanje za djecu omogućeno ili onemogućeno.
⑨ **Extra Rinse** (Dodatno ispiranje)	Pritisnite i držite gumb za odgodu kako biste dodali još jedan ciklus ispiranja. Ponovno pritisnite i držite gumb kako biste vratili zadana vremena ispiranja.
⑩	Nakon uključivanja pritisnite i držite gumb za paru kako biste omogućili bežičnu mrežu. Zatreperit će ikona bežične mreže. Pratite upute u aplikaciji Xiaomi Home kako biste uređaj dodali na mrežu.
⑪ **Remote Control** (Daljinsko upravljanje)	Istovremeno pritisnite i držite gumb za paru i temperaturu i ikona daljinskog upravljanja uključit će se ili isključiti, čime pokazuje je li daljinsko upravljanje omogućeno ili onemogućeno. Interakcija s drugim uređajima nije podržana kada je daljinsko upravljanje onemogućeno.

C: ikone funkcija

① **Wireless Network** (Bežična mreža)	Ovaj uređaj podržava samo bežične mreže od 2,4 GHz. Ako ikona bežične mreže svijetli, perilica/sušilica uspješno je povezana s internetom, što omogućuje daljinsko upravljanje i provjeru statusa putem aplikacije Xiaomi Home. Ako ikona bežične mreže sporo treperi, perilica/sušilica čeka konfiguraciju mreže. Ako ikona bežične mreže brzo treperi, došlo je do pogreške tijekom konfiguracije mreže i potrebno je ponovno pokrenuti uređaj. Ponovno postavljanje bežične mreže: dok je uređaj u načinu rada Stanje pripravnosti, pritisnite i držite gumb ▶II 7 sekundi dok ikona bežične mreže ne zatreperi kako bi se označio kraj.
② **Steam** (Para)	Ako ikona za paru svijetli, aktivna je funkcija pare, što će produljiti ciklus za 30 minuta.
③ **Door Lock** (Zaključavanje vrata)	Ako ikona za zaključavanje vrata svijetli, vrata su zaključana i ne mogu se otvoriti. Kad ikona prestane svijetliti, vrata su otključana.
④ **Remote Control** (Daljinsko upravljanje)	Ako ikona za daljinsko upravljanje svijetli, omogućeno je daljinsko upravljanje. Kad ikona ne svijetli, daljinsko upravljanje je onemogućeno.
⑤ **Dry** (Sušenje)	Ako ikona za sušenje svijetli, aktivna je funkcija sušenja.
⑥ **Child Lock** (Zaključavanje za djecu)	Ako ikona zaključavanja za djecu svijetli, zaključavanje za djecu je uključeno. Kad ikona ne svijetli, zaključavanje za djecu je onemogućeno.

D: digitalni prikaz

1) Preostalo vrijeme ciklusa 	4) Brzina vrtnje 
2) Vrijeme odgode 	5) Broj ispiranja 
3) Temperatura vode 	6) Kodovi pogrešaka 

Program za testiranje energetske učinkovitosti

Program ECO 40–60 prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu, i prema tom se programu procjenjuje usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.
Ciklus pranja i sušenja: ECO 40–60, funkcija sušenja s drugim zadanim postavkama.
Program za pranje i sušenje prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu, te za njegovo potpuno sušenje, tako da se odmah može spremiti u ormar. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Prema AU programima ECO 40–60 i ECO 40–60 s potpunim sušenjem može se procijeniti vrijednost za oznaku energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/2023.
Program na 20 °C prikladan je za pranje blago zaprljane pamučne odjeće na nominalnoj temperaturi od 20 °C, u skladu s Uredbom (EU) 2019/2023.
1. Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u postotku sadržaja vode i brzina vrtnje pri kojoj dolazi do nje.
2. Program ECO 40–60 prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu. Prema tom se programu procjenjuje usklađenost s uredbama (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
3. AU program ECO 40–60 s potpunim sušenjem prikladan je za pranje umjereno zaprljane pamučne odjeće koja se može prati na 40 °C, zajedno u istom ciklusu, te za njegovo sušenje na način da se može odmah spremiti u ormar. Prema tom se programu procjenjuje usklađenost s uredbama (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
Najučinkovitiji programi u pogledu potrošnje energije obično su oni koji koriste niže temperature i traju dulje.
Ako u uređaj stavite onoliko odjeće koliko je predviđeno za taj program, štedjet ćete energiju i vodu.
Buka i preostala vlaga ovise o brzini vrtnje: što je brzina veća u fazi vrtnje, to je buka jača, a preostala vlaga manja.
Podatkovni list o proizvodu za vaš uređaj dostupan je na internetu.
Otvorite stranicu https://eprel.ec.europa.eu i unesite identifikator modela svog uređaja da biste preuzeli podatkovni list.
Identifikator modela vašeg uređaj naveden je u odjeljku Specifikacije.
Napomena: način rada Stanje pripravnosti / način rada za uštedu energije: uključeni uređaj prijeći će u način rada Stanje pripravnosti ako bude neaktivan 10 minuta prije nego što ciklus počne ili nakon što završi. Zaslon će se isključiti kako bi štedio energiju. Pritisnite gumb Početak/pauza da izađete iz načina rada Stanje pripravnosti.

Okvirni podaci (u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2019/2023):

Napomena: vrijednosti navedene za programe osim za ECO 40–60 i ciklus pranja i sušenja samo su okvirni.

Programi / Parametri	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Sušenje	ECO 40–60 + Sušenje	20 °C	Pamuk 60 °C	Miješano	Brzo
Nazivni kapacitet (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Trajanje programa (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Potrošnja energije (kWh/ciklus)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Potrošnja vode (l/ciklus)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Maks. temperatura (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
Udio preostale vlage (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Brzina vrtnje (rpm)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Upotreba ladice za deterdžent

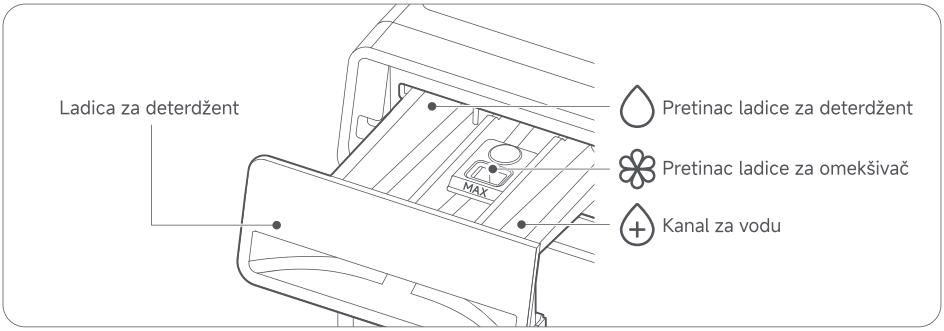

Pretinac ladice za deterdžent

Dodajte deterdžent za rublje (u prahu ili tekući) prije pranja

- Dodajte deterdžent za rublje u pretinac za deterdžent na početku ciklusa pranja.
- Napomena: nemojte rabiti previše deterdženta jer to može uzrokovati višak pjene, što može spriječiti temeljito ispiranje.

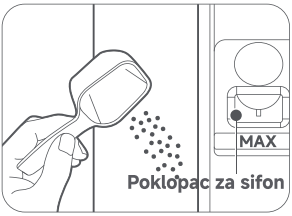

Pretinac ladice za omekšivač

Dodajte omekšivač prije pranja

- Ako rabite koncentrirani omekšivač, ravnomjerno ga razrijedite vodom u odgovarajućem omjeru.
- Ne smije prelaziti liniju maksimalne količine.
- Nemojte dodavati deterdžent za rublje (u prahu ili tekući) u pretinac ladice za omekšivač.

Kanal za vodu

Voda ovdje ulazi kako bi isprala staklo vrata i poprskala odjeću tijekom ciklusa centrifuge.

- Nemojte dodavati deterdžent za rublje (u prahu ili tekući) ili omekšivač u kanal za vodu.

Napomene

- Nemojte otvarati ladicu za deterdžent za rublje dok uređaj radi.
- Rabite prašak za pranje koji se slabo pjeni.
- Ako su se stvorile grudice deterdženta za rublje, razrijedite ga malom količinom vode prije nego što ga dodate u pretinac za deterdžent kako se ulaz za vodu ne bi zapriječio.
- Nemojte dodavati deterdžent za rublje ili omekšivač tijekom rada ciklusa Samo vrtnja ili Čišćenje bubnja.
- Pritisnite lijevu stranu ladice kako biste je izvukli do kraja.
- Nemojte dodavati deterdžent iznad crte MAX.

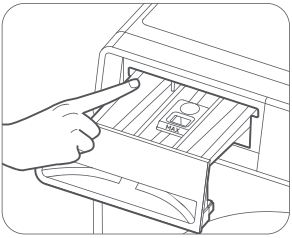

Vodič za vrste deterdženata i doziranje

Učinkovitost i rezultati pranja ovise o kvaliteti deterdženta. Uvijek rabite deterdžente koji su odobreni za strojno pranje. Za najbolje rezultate birajte posebne deterdžente (npr. za sintetiku ili vunu) prema potrebi i slijedite upute proizvođača. Izbjegavajte otapala za kemijsko čišćenje, kao što su trikloretilen i slične kemikalije.

Program	Vrste deterdženta		
	Univerzalni	Posebni	Omekšivač
Pametno pranje	L/P	—	O
Brzo	L/P	—	O
Intenzivno	L/P	—	O
Pranje i njega	L/P	—	O
Pamuk	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Osjetljivo	—	L/P	O
Posteljina	—	L/P	O
Higijena	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Miješano	L/P	—	O
Njega bebe	—	L/P	—
Jako pranje	L/P	—	O
Ispiranje i vrtnja	—	—	O
Vuna	—	L/P	O
Pernato	—	L/P	—
Sintetika	L/P	—	O
Donje rublje	—	L/P	—
Visoka temperatura	L/P	—	O
Vodootporno	—	L/P	—
Košulja	L/P	—	O
Sportska	—	L/P	—
Nova odjeća	L/P	—	O
Svila	—	L/P	O
Traperice	—	L/P	—
Moje vrijeme	L/P	—	O
Hladno pranje	L/P	—	O
Marama za glavu	—	L/P	O

Napomene:

L = deterdžent na bazi gela/tekućine P = deterdžent u prahu O = opcionalno — = ne preporučuje se

Preporučeni deterdženti i temperature:

- Prašak za rublje: od 20 °C do 80 °C
- Deterdžent za vunu: od 20 °C do 30 °C
- Temperatura pranja od 80 °C: samo za posebne higijenske potrebe
- Ako odaberete temperaturu vode 60 °C ili višu, preporučujemo da upotrijebite manje deterdženta.

Rabite samo dezinficijens namijenjen perilicama rublja koji je prikladan za pamučnu i sintetičku odjeću.

Mjere opreza kod sušenja

Pozorno provjerite upute za održavanje na odjeći prije sušenja!

- Nemojte sušiti odjeću sa sljedećim simbolima jer biste je inače mogli oštetiti:

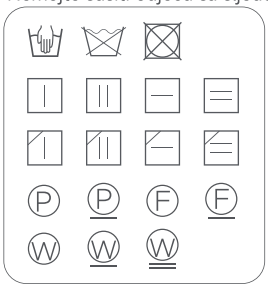

- Nemojte sušiti odjeću s čipkom, tiskom ili drugim materijalima sklonim pucanju.
- Nemojte sušiti proteinska vlakna, kao što su vuna i svila.
- Nemojte sušiti vrhunsku odjeću, kao što su odijela, vuneni kaputi, krzneni kaputi, kožni odjevni predmeti, tradicionalne kineske haljine ili svečane haljine.
- Nemojte sušiti odjeću, posteljinu ili druge predmete koji sadržavaju lateks.
- Nemojte sušiti odjeću zaprljanu zapaljivim tvarima, kao što su benzin, petrolej, benzen i alkohol.
- Nemojte sušiti odjeću kontaminiranu kemikalijama.
- Ako ste uporabili izbjeljivač na bazi klora tijekom programa pranja ili sušenja, nemojte pokretati funkciju sušenja jer bi tkanina mogla izgubiti boju ili se oštetiti.
- Prije sušenja provjerite oznaku za održavanje na odjeći i odaberite prikladan način sušenja:

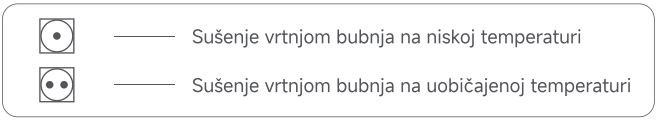

- Kad rabite funkciju sušenja, pazite da ne premašite nazivni maks. kapacitet za sušenje jer bi to moglo utjecati na učinak sušenja.
- Za bolje sušenje preporučujemo da velike predmete, kao što su frotirni i štepani prekrivači, sušite zasebno.
- Slavina ulaza za vodu treba biti otvorena tijekom sušenja. Nedovoljna količina vode ili nizak tlak vode utjecat će na rezultate sušenja.
- Preostalo vrijeme prikazano tijekom ciklusa sušenja samo je procjena; stvarno vrijeme sušenja može se malo razlikovati jer se perilica/sušilica automatski prilagođava vrsti tkanine i odabranom ciklusu sušenja.
- Grijanje će se isključiti (proces hlađenja) prije kraja ciklusa sušenja kako toplina ne bi oštetila rublje.
- Ne dodirujte unutrašnjost bubnja tijekom sušenja kako se ne biste opekli.
- Učinak sušenja može se razlikovati ovisno o odabranom ciklusu sušenja, vrsti tkanine i količini rublja.
- Kad odaberete program Pranje i njega, brzina vrtnje automatski se povećava. Nemojte stavljati osjetljivo rublje u ovaj program sušenja kako ne bi došlo do oštećenja.
- Vrata će ostati zaključana odmah nakon završetka ciklusa sušenja. Moći ćete ih otvoriti kad se temperatura bubnja i rublja spusti na sigurnu razinu.
- Redovito čistite perilicu/sušilicu od dlačica.
- Prostor oko perilice/sušilice treba biti dobro prozračen kako bi se spriječilo nakupljanje ispušnih plinova koji mogu izazvati požar.
- Nemojte uključivati uređaj u struju tijekom ponovnog postavljanja kako biste izbjegli opasnost zbog pogreške u ponovnom postavljanju prekidača za toplinski krug.
- Ako se ciklus sušenja prekine ručno, temperatura u bubnju može biti previsoka. Ne pokušavajte otvoriti vrata jer se možete opeći. Vrata će se automatski otključati kad se temperatura u bubnju spusti na sigurnu razinu.
- U slučaju nužde povucite prsten za otključavanje vrata u slučaju nužde i otvorite ih. Nakon otvaranja vratite prsten u početni položaj. (Napomena: Prsten za slučajeve nužde nalazi se na donjem desnom dijelu perilice/sušilice. Nemojte ga rabiti dok uređaj normalno radi. Provjerite je li sva voda ispuštena prije nego što otvorite vrata. Čuvajte se od opeklina vrućom vodom).
- Uobičajeno je da gumbi i zatvarači odjeće udaraju o unutarnji dio bubnja i staklena vrata i pritom stvaraju buku dok se suše.
- Prije pranja obuće, na uputama za održavanje provjerite je li strojno periva. Uklonite velike mrlje, posebno na potplatima, prije pranja.

Mjere opreza kod pranja

Pozorno provjerite upute za održavanje na odjeći prije pranja!

- Nemojte prati odjeću sa sljedećim simbolima u perilici/sušilici jer se može oštetiti:

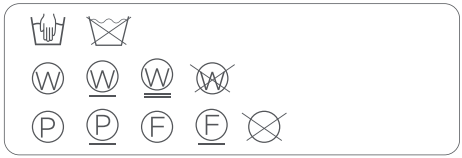

- Nemojte prati odjeću zaprljanu zapaljivim tvarima, kao što su benzin, petrolej, benzen i alkohol.
- Nemojte prati odjeću kontaminiranu kemikalijama.
- Nemojte prati teške predmete i predmete koji upijaju mnogo vode jer biste mogli uzrokovati neuravnoteženo opterećenje i prekomjerne vibracije uređaja.
- Nemojte prati odjeću sklonu mrljama ili pucanju, poput odjeće s tiskom i višebojnim šavovima.
- Nemojte prati odjeću s čipkom, svilom ili drugim materijalima koji se mogu jednostavno poderati ili raspasti.
- Nemojte prati odijela, vunene kapute, krznene kapute, kožne odjevne predmete, tradicionalne kineske haljine, svečane haljine itd.
- Nemojte prati grudnjake s metalnim žicama.
- Nemojte prati odjeću s neodvojivim metalnim ili plastičnim ukrasima.
- Nemojte prati tkaninu s metalnim žicama.
- Nemojte prati kabanice, pokrove za aute ili druge vodootporne predmete koji se ne smiju strojno prati.
- Provjerite upute za pranje na odjeći i odaberite odgovarajući način pranja:



- Odvojeno perite obojenu odjeću kako biste spriječili nastanak mrlja.
- Kad perete velike predmete, dodajte dva ili tri manja predmeta da ne bi došlo do pogrešne vrtnje zbog neuravnoteženog opterećenja.
- Prije pranja pregledajte sve džepove kako ukosnice, kovanice i ključevi ne bi oštetili odjeću.
- Kad perete jako zaprljanu odjeću stavite malu količinu deterdženta izravno na tvrdokorne mrlje i nježno protrljajte prije nego što je stavite u perilicu/sušilicu.
- Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li u brtvi na vratima perilice/sušilice zaglavljeni predmeti kako biste spriječili oštećenja rublja ili brtve.
- Prije stavljanja rublja u perilicu/sušilicu zavežite remene, zakopčajte gumbe i zatvorite patentne zatvarače te uklonite metalne ukrase. S odjeće i nogavica četkom uklonite ostatke poput pijeska. Izvrnite odjeću koja se brže troši prema van.
- Prije pranja zastora i zavjesa uklonite dodatke, kao što su kukice i prsteni.
- Stavite male predmete (kao što su rupčići, rukavice, čarape i grudnjaci) i predmete koji se lako zapetljavaju ili troše u vrećicu za pranje prije pranja.
- Pazite da ne premašite maks. kapacitet za pranje kad perete odjeću (maks. kapacitet za pranje ovisi o ciklusu) jer bi to moglo utjecati na učinak pranja.
- Uređaj automatski raspoređuje odjeću u ciklusu radi postizanja ravnoteže prije vrtnje. Zato se stvarno trajanje pranja može razlikovati do 30 minuta od prikazanog trajanja.

Briga i održavanje

Održavanje čistoće uređaja poboljšava njegov rad, pomaže da izbjegnete nepotrebne popravke i produljuje vijek trajanja.

Očistite poklopac filtra pumpe za odvod najmanje 5 ili 6 puta godišnje, a najbolje jednom mjesečno ili kad se kod pogreške „E1" pojavi na zaslonu.

OPREZ:

- Prije čišćenja i održavanja uređaja, iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
- Nemojte otvarati poklopac filtra pumpe za odvod kad uređaj radi ili se ispušta topla voda.
- Provjerite je li poklopac filtra pumpe za odvod pravilno postavljen nakon čišćenja kako ne bi došlo do pogrešaka ili curenja vode.

Čišćenje poklopca filtra pumpe za odvod

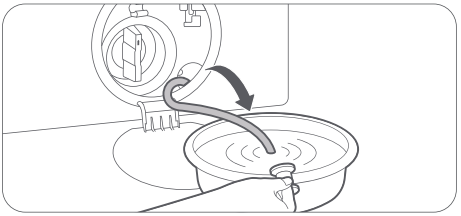

❶ Otvorite poklopac filtra pri dnu uređaja, izvucite crijevo za odvod u slučaju nužde i uklonite čep kako bi voda iscurila.

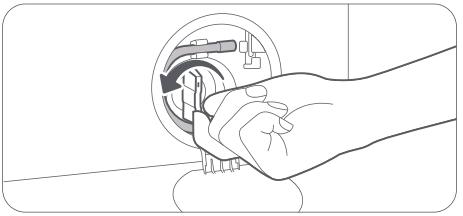

❷ Kad se sva voda ispusti, vratite čep i crijevo za odvod u slučajevima nužde na izvorno mjesto. Okrenite filtar odvoda u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da ga otvorite.

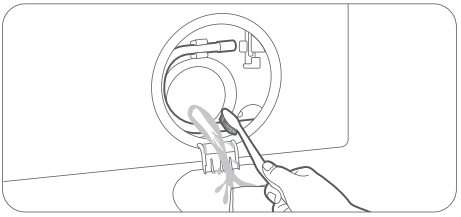

❸ Provjerite je li unutrašnjost pumpe za odvod blokirana i po potrebi je očistite.

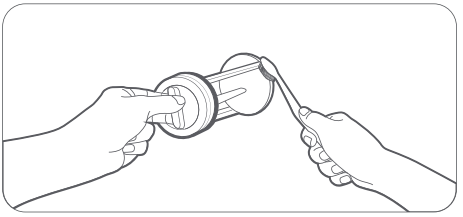

❹ Uklonite sve ostatke i mrlje iz poklopca filtra pumpe za odvod.

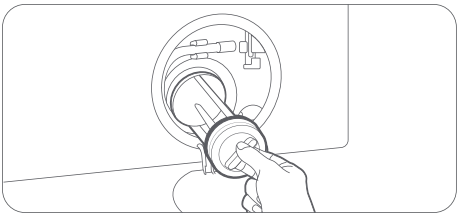

❺ Stavite poklopac filtra pumpe za odvod na njegovo izvorno mjesto.

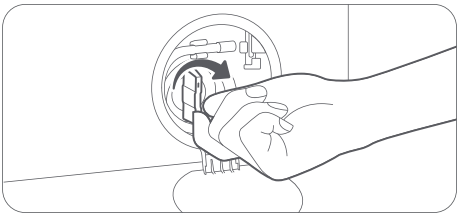

❻ Okrenite poklopac filtra pumpe za odvod u smjeru kazaljke na satu da ga učvrstite, zatim vratite poklopac odvoda na mjesto.

Otvaranje vrata u slučaju nužde

Ako dođe do neočekivanog nestanka električne energije, otvorite vrata perilice/sušilice tako da alatom povučete uže za otpuštanje u slučaju nužde. U sigurnim i uobičajenim uvjetima preporučujemo da pričekate da se vrata automatski otključaju.

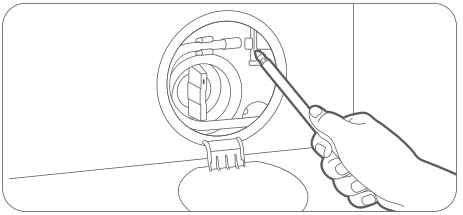

Čišćenje filtra ventila ulaza za vodu

Očistite filtar ventila ulaza za vodu najmanje 5 ili 6 puta godišnje ili kad se kod pogreške „E4" pojavi na zaslonu:

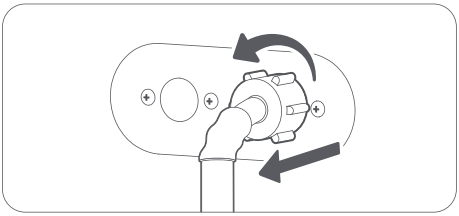

❶ Zatvorite slavinu i iskopčajte kabel za napajanje. Olabavite i uklonite crijevo ulaza za vodu iz stražnjeg dijela perilice/sušilice. Prekrijte otvor krpom kako ne bi došlo do prskanja vode.

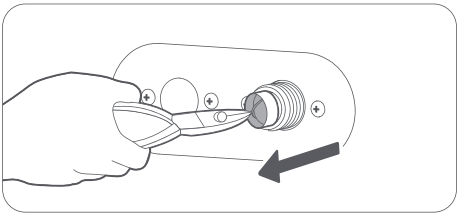

❷ Izvucite poklopac filtra iz otvora ventila ulaza za vodu pomoću kliješta i temeljito ga očistite.

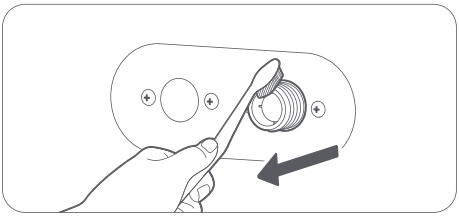

❸ Četkom očistite vanjski i unutarnji dio priključka s navojima.

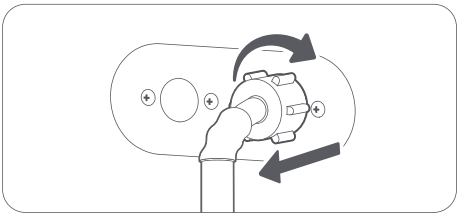

❹ Ponovno postavite poklopac filtra ventila ulaza za vodu. Otvorite slavinu i provjerite da ne curi voda na spoju.

Napomena: uređaj se mora rabiti u okruženjima temperature više od 0 °C.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

Održavanje čistoće uređaja poboljšava njegov rad, pomaže da izbjegnete nepotrebne popravke i produljuje vijek trajanja.

- Iskopčajte uređaj prije čišćenja.
- Obrišite vanjski dio uređaja i upravljačku ploču mekanom krpom i neabrazivnim i nekorozivnim sredstvom za čišćenje za kućanstvo.
- Nemojte ispirati vanjski dio uređaja kako ga ne biste oštetili.
- Nakon ciklusa pranja, dlačice se mogu zalijepiti za unutarnju stranu vrata bubnja. Obrišite ih mekanom krpom ili četkom, pazeći da tijekom čišćenja ne uklonite brtvu na vratima. Redovito čistite brtvu na vratima. Otvorite vrata bubnja nakon svakog pranja radi prozračivanja i sprječavanja neugodnih mirisa.

Spremanje uređaja

Ako trebate spremiti uređaj na dulje razdoblje, uklonite preostalu vodu, deterdžent za rublje i omekšivač.

❶ Pokrenite program Samo vrtnja da se preostala voda ukloni iz uređaja.

❷ Zatvorite slavinu i odspojite crijevo ulaza za vodu.

❸ Iskopčajte uređaj i ostavite vrata otvorena radi protoka zraka i sprječavanja nastanka plijesni.

Otklanjanje poteškoća

Problemi	Mogući uzroci / rješenja
Uređaj se neće pokrenuti	• Provjerite je li uređaj priključen na napajanje. • Vrata uređaja moraju biti zatvorena. • Ulaz za dovod vode mora biti otvoren. • Pritisnite i držite gumb za napajanje da pokrenete uređaj. • Provjerite je li zaključavanje za djecu onemogućeno. • Provjerite osigurač ili vratite automatski osigurač u početni položaj. • Provjerite je li napajanje ispravno. • Provjerite je li napon prenizak. • Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto ukopčan. • Provjerite da odjeća nije zaglavljena u vratima.
Nedovoljan ili nepostojeći dovod vode	• Otvorite slavinu do kraja. • Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. • Provjerite da crijevo ulaza za vodu nije smrznuto. • Provjerite da crijevo ulaza za vodu nije zakrivljeno ili začepljeno. • Osigurajte dovoljan tlak vode. • Provjerite jesu li slavina za toplu i slavina za hladnu vodu ispravno spojene. • Očistite crijevo ulaza za vodu ili filtar ventila crijeva ulaza za vodu ako su možda blokirani.
Deterdžent ostaje u ladici	• Provjerite radi li perilica/sušilica pod dovoljnim tlakom vode (preporučeni tlak vode: od 0,05 MPa do 0,8 MPa). • Provjerite je li poklopac za sifon ispravno postavljen. • Redovito čistite ladicu za deterdžent.
Ne pokreće se cijeđenje ili vrtnja	• Provjerite da cijev između crijeva za odvod i ispusta nije savijena. • Provjerite da filtar pumpe za odvod nije začepljen i redovito ga čistite. • Provjerite jesu li vrata zatvorena. Iz sigurnosnih razloga uređaj neće vrtjeti odjeću dok ne zatvorite vrata. • Provjerite da crijevo za odvod nije smrznuto ili začepljeno. • Provjerite je li crijevo za odvod spojeno na odvod bez prepreka. • Provjerite dobiva li uređaj dovoljno napajanja. Ako ne dobiva, privremeno će zaustaviti cijeđenje ili vrtnju. Perilica/sušilica nastavit će normalno raditi kad se napajanje vrati na potrebnu razinu. • Provjerite da je crijevo za odvod ispravno postavljeno. Pojedinosti potražite u uputama za montažu.
Vrata se neće otvoriti	• Pritisnite gumb za početak/pauzu da zaustavite rad perilice/sušilice. Vrata se mogu otvoriti tek kad se rad perilice/sušilice pauzira, a razina vode i temperatura dosegnu uvjete za otključavanje. • Ako u bubnju ima vode, mora se potpuno iscijediti prije otvaranja vrata. • Ikona za zaključavanje vrata svijetli kad je temperatura previsoka i vrata se tad ne mogu otvoriti. Vrata se automatski otključavaju kad temperatura padne.
Višak pjene	• Provjerite jeste li rabili preporučene vrste deterdženta. • Preporučuje se uporaba deterdženta koji se manje pjeni kako ne bi došlo do stvaranja viška pjene. • Preporučuje se uporaba manje količine deterdženta za blago zaprljano rublje.

Problemi	Mogući uzroci / rješenja
Uređaj prestaje raditi usred ciklusa	• Provjerite je li utičnica pod naponom prije nego što priključite kabel za napajanje. • Iz sigurnosnih razloga perilica/sušilica neće raditi ako vrata nisu potpuno zatvorena. • Tijekom ciklusa moguće su pauze ili razdoblja namakanja. Pričekajte, perilica/sušilica automatski će nastaviti raditi. • Provjerite da mrežni filtar na crijevu ulaza za vodu nije začepljen. • Provjerite dobiva li perilica/sušilica napajanje, inače će privremeno zaustaviti cijeđenje ili vrtnju. Perilica/sušilica nastavit će normalno raditi kad se napajanje vrati na potrebnu razinu.
Nedovoljno vrtnje	• Odaberite bržu vrtnju. • Ako rabite deterdžent koji se jako pjeni, dodajte manju količinu. • Stavili ste premalo rublja. Zbog male količine rublja (jedan ili dva predmeta) može doći do neuravnoteženog opterećenja i slabijeg učinka vrtnje. Preporučujemo da perete više predmeta zajedno. • Provjerite da crijevo za odvod nije zakrivljeno ili začepljeno.
Curenje vode	• Provjerite jesu li vrata bubnja ispravno zatvorena. • Provjerite jesu li svi ulazi za vodu i crijeva za odvod čvrsto spojeni. • Provjerite je li kraj crijeva za odvod čvrsto umetnut i nepomičan u cijevi za odvod. • Nemojte preopterećivati uređaj. • Ako rabite deterdžent koji se jako pjeni, dodajte manju količinu da višak pjene ne bi iscurio. • Provjerite da crijevo za odvod nije oštećeno. • Provjerite je li kraj crijeva za odvod spojen s cijevi za odvod te da nije ostavljen na podu. • Provjerite da crijevo za odvod nije začepljeno. • Provjerite da predmeti nisu zaglavljeni između vrata bubnja i brtve na vratima. Strani predmeti ili odjeća mogu oštetiti brtvu na vratima i uzrokovati curenje.
Neugodan miris	• Višak pjene koja se nakuplja u utorima perilice/sušilice može proizvesti neugodan miris. Redovito čistite i dezinficirajte perilicu/sušilicu. • Očistite brtvu na vratima uređaja. • Nakon ciklusa sušenja mogu se pojaviti neugodni mirisi u uređaju, ali to je normalno.
Ne vidi se pjena	• Ako ste preopteretili perilicu/sušilicu, možda nećete uopće vidjeti pjenu. • Jako zaprljano rublje možda neće stvarati pjenu. • Ako rabite deterdžent koji stvara manje pjene, možda je nećete vidjeti.
Pranje traje dulje nego inače	• To je normalno jer trajanje ciklusa ovisi o različitim čimbenicima, kao što su količina rublja, vrijeme punjenja vodom i vrijeme potrebno za ravnomjerno raspoređivanje rublja. • Prenizak je tlak vode. Provjerite radi li uređaj pod dovoljnim tlakom vode (preporučeni tlak vode: od 0,05 MPa do 0,8 MPa). • Kad perete težak predmet koji upija mnogo vode, preporučuje se dodavanje još predmeta u bubanj.
Odjeća nije čista	• Dodajte deterdžent i omekšivač u odgovarajuće pretince ladice za deterdžent. Nemojte ih dodavati izravno u bubanj. • Tretiranje tvrdokornih mrlja na ovratnicima, manžetama i drugim dijelovima preporučuje se prije stavljanja odjeće u bubanj radi pranja.

Opis koda pogreške

Kodovi pogrešaka	Opis koda	Rješenja
	Istek vremena za pražnjenje	• Provjerite da crijevo za odvod nije blokirano. • Očistite poklopac filtra pumpe za odvod. • Provjerite je li crijevo za odvod ispravno postavljeno. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Vrata nisu zatvorena	• Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. Ako nisu, pravilno ih zatvorite. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Neuravnoteženo opterećenje	• Rublje je vrlo neuravnoteženo raspoređeno ili zapetljano. Prerasporedite rublje i pokušajte ponovno. • Ako perete jedan teški predmet, preporučuje se da dodate još predmeta i ponovno pokrenete pranje.
	Istek vremena za punjenje vode	• Provjerite je li slavina otvorena. • Očistite poklopac filtra ventila ulaza za vodu. • Provjerite da tlak vode nije prenizak ili rabite uređaj izvan razdoblja najveće uporabe vode. • Provjerite je li držač crijeva za odvod uklonjen i je li na pogrešnom mjestu kako ne bi došlo do povrata vode u uređaj. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Previsoka razina vode	• Zatvorite slavinu i obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška temperature vode	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška razine vode	• Pričekajte da smetnja nestane, isključite uređaj i iskopčajte ga. Pričekajte nekoliko minuta pa ukopčajte i ponovno uključite uređaj. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška grijača sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška ventilatora sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška temperature ulaznog otvora za zrak sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška temperature izlaznog otvora za zrak sušilice	• Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
	Pogreška komunikacijske ploče računala	• Pričekajte da smetnja nestane, isključite uređaj i iskopčajte ga. Pričekajte nekoliko minuta pa ukopčajte i ponovno uključite uređaj. • Obratite se timu za usluge nakon prodaje.
 **: broj	Pogreška zatajenja motora	• Uklonite utikač napajanja i ponovno pokrenite uređaj. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se timu za usluge nakon prodaje.

Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Xiaomi Home. Koristite se aplikacijom Xiaomi Home za upravljanje uređajem i interakciju s drugim uređajima za pametni dom.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Aplikaciju „Xiaomi Home" možete potražiti i u trgovini aplikacijama kako biste je preuzeli i instalirali.
Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „+" u gornjem desnom kutu i zatim slijedite upute kako biste dodali svoj uređaj.

3434FA6D

Napomena: verzija aplikacije možda je ažurirana – slijedite upute na temelju trenutne verzije aplikacije.
Ako se u ovom proizvodu izvrše strukturne promjene ili promjene podataka, zadržavamo pravo da unesemo promjene bez prethodne obavijesti.

Upute za daljinsko upravljanje

1. Perilica/sušilica mora biti povezana s bežičnom mrežom (ikona bežične mreže na zaslonu ostat će uključena).
2. Umetnite rublje u bubanj i zatvorite vrata.
3. Omogućite „Daljinsko upravljanje" na perilici/sušilici. Vrata će se automatski zaključati i možete upravljati strojem putem telefona.

Napomene:

1. Ako nakon omogućavanja daljinskog upravljanja 10 minuta nema radnji, perilica/sušilica aktivirat će način rada za uštedu energije. Funkcija daljinskog upravljanja ostat će aktivna do 24 sata prije nego što se automatski isključi. Ako tijekom tog vremena pritisnete bilo koji gumb na stroju ili njime rukujete putem aplikacije, zatvorit će se način rada za uštedu energije.
2. Nakon završetka ciklusa pranja daljinsko upravljanje automatski će se isključiti i vrata će se otključati. Ako je perilica/sušilica isključena ili odspojena s napajanja, daljinsko upravljanje također će se automatski isključiti.

Specifikacije

Naziv	Mijia perilica/sušilica
Model	WD080MJA08EU
Dimenzije proizvoda	598 × 535 × 850 mm
Neto masa	59 kg
Bruto masa	63 kg
Nazivna ulazna snaga pranja	1500 – 1800 W
Nazivni napon / nazivna frekvencija	220 – 240 V~ /50 Hz
Maks. jakost struje	9 A
Radni tlak vode	0,05 MPa – 0,8 MPa
Nazivna ulazna snaga sušenja	1300 – 1500 W

Sukladnost s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i odlaganje otpadne opreme:
Ovaj je proizvod sukladan s Direktivnom EU-a o OEEO-u (2012/19/EU). Ovaj proizvod ima simbol klasifikacije za otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO).
Ovaj simbol označava da se proizvod na kraju svog vijeka trajanja ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno prikupno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Upute za pronalazak mjesta za prikupljanje zatražite od lokalnih nadležnih tijela ili trgovca od kojeg ste kupili uređaj. Svako kućanstvo ima važnu ulogu u prikupljanju i recikliranju starih uređaja. Propisno odlaganje rabljenih uređaja doprinosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Sukladnost s Direktivom RoHS o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Proizvod koji ste kupili sukladan je EU Direktivi RoHS (2011/65/EU) o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Ne sadržava štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Podaci o ambalaži
Ambalažni materijali izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu s kućanskim ili drugim otpadom. Odložite je na mjestima za prikupljanje ambalaže koja su odredila lokalna nadležna tijela.

Oznaka CE prikazana u nastavku može se upotrijebiti, uz odgovornost proizvođača, nakon ispunjavanja uvjeta iz Izjave o sukladnosti za EU i za sukladnost sa svim relevantnim Direktivama EZ i usklađenim normama.

CE

Oprema će pohraniti i koristiti vaš SSID i lozinku bežične mreže radi za povezivanje na mrežu.
Priključci za bežičnu mrežu, Bluetooth i UDP 54321 služe za komunikaciju unutar lokalne mreže.

Izjava o sukladnosti
Tvrtka Xiaomi ovim izjavljuje da je ovaj uređaj s funkcijom Xiaomi Home connect sukladan osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Detaljna Izjava o sukladnosti za EU može se pronaći na internetu na https://www.mi.com/global/support/terms/declaration među dodatnim dokumentima na stranici proizvoda za vaš uređaj.

	Frekvencijski opseg	Snaga odašiljanja (maks.)
Bežična mreža	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Korisnička služba

Dijelovi navedeni u tablici u nastavku dostupni su putem službenog davatelja usluge. Obratite se timu za usluge nakon prodaje za daljnju pomoć ako morate zamijeniti neke druge dijelove.

Naručeni dijelovi	Minimalno potrebno razdoblje nabave
Motor	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Pumpe	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Amortizeri udara	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Bubanj za pranje, remenica bubnja i srodni kuglični ležajevi (zasebno ili u paketu)	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Grijači i elementi za grijanje (zasebno ili u paketu)	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Šarke i brtve za vrata (zasebno ili u paketu)	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Sklop za zaključavanje vrata koji se može rastaviti na manje dijelove	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Cijevi i povezana oprema, uključujući sva crijeva, ventile i filtre	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Zasloni s tekućim kristalima	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Termostati	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Tiskane ploče	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu

Proizvođač: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Uvoznik / predstavnik za EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Xiaomi Global Service
Adresa e-pošte: support.global@support.mi.com
Web-mjesto za usluge: https://www.mi.com/global/support/contact/
Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com



10040079
Verzija korisničkog priručnika: V1.0

„Mijia“ skalbimo mašinos-džiovyklės naudotojo vadovas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.

Taikoma modeliams:
WD080MJA08EU

Turinys

Saugos instrukcijos 1
Gaminio apžvalga 4
Montavimas 5
Kaip naudotis 8
Priežiūra ir techninė priežiūra 16
Trikčių šalinimas 19
Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“ 22
Specifikacijos 22
Klientų aptarnavimo tarnyba 24

Saugos instrukcijos

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“ ir elkitės atsargiai, vadovaudamiesi sveika nuovoka.
Mūsų įmonė neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.

Pirmą kartą naudojant
- Įsitikinkite, kad prietaisas nebuvo pažeistas transportavimo metu.
- Įsitikinkite, kad išimti visi transportavimo varžtai.
- Nuimkite visą pakuotę ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas yra labai sunkus. Rekomenduojama, kad jį neštų mažiausiai du žmonės.

ĮSPĖJIMAS. Niekada nestabdykite džiovyklės prieš pasibaigiant džiovinimo ciklui, nebent visi daiktai būtų greitai išimti ir paskleisti, kad išsisklaidytų šiluma.
ĮSPĖJIMAS. Prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba jungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia elektros tiekėjas.

Kasdienis naudojimas
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudoti prietaisą.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti atokiau, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje vietose:
  - darbuotojų virtuvės patalpose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
  - fermose;
  - klientų viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose vietose;
  - nakvynei („bed and breakfast“) skirtose patalpose.
- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turėtų būti naudojami pagal audinių minkštiklio naudojimo instrukcijas.

- Džiovyklėje negalima džiovinti tokių gaminių, kaip putplastis (latekso putos), dušo kepuraitės, neperšlampantys tekstilės gaminiai, gaminiai su guminiu pagrindu, drabužiai ar pagalvės su putplasčio įdėklais.
- Iš kišenių išimkite visus daiktus, tokius kaip žiebtuvėliai ir degtukai.
- Džiovyklės negalima naudoti, jei valymui buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų daiktų.
- Daiktus, suteptus tokiomis medžiagomis kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ir vaško valikliai, prieš džiovinant džiovyklėje, reikia išskalbti karštame vandenyje su didesniu kiekiu skalbiklio.
- Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūnams artintis prie prietaiso, kai atidarytos durelės.
- Visus skalbiklius, minkštiklius ir baliklius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Patikrinkite visas kišenes, kad įsitikintumėte, jog jos tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų spaustukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali pažeisti ir jūsų prietaisą, ir drabužius. Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir raištelius, kad neprisikabintų prie kitų drabužių. Gležnus gaminius (pėdkelnes, liemenėlės su lankeliais) skalbkite skalbimo tinklelyje.
- Nevaldykite mašinos basomis kojomis, rankos ir kojos turi būti sausos.
- Neuždenkite ir neapgaubkite prietaiso jo veikimo metu ar po to, kad drėgmė galėtų išgaruoti.
- Ant prietaiso nedėkite sunkių daiktų, elektromagnetinio šildymo prietaisų ar drėgnų daiktų, pvz., mikrobangų krosnelių, indukcinių viryklių, elektrinių plaukų džiovintuvų, elektrinių lygintuvų ir orkaičių.
- Nenaudokite jokių degių purškiklių šalia prietaiso.
- Neskalbkite prietaise jokių drabužių, apdorotų tirpikliais, prieš tai jų neišdžiovinę ore.
- Įjungdami arba atjungdami, įsitikinkite, kad aplink nėra degių medžiagų.
- Nenaudokite karšto vandens putplasčio ar kempinės tipo medžiagoms skalbti.
- Skalbimo ciklo metu neatidarykite skalbiklio dozavimo stalčiaus.

- Skalbimo ciklo metu prietaiso durelės gali įkaisti. Nelieskite, kad išvengtumėte nudegimų.
- Neatidarykite durelių, kai vandens lygis yra matomas virš apatinio durelių langelio krašto.
- Nesistenkite atidaryti durelių jėga. Durelėse yra įrengtas automatinis užraktas ir jos atsidaro netrukus po skalbimo ciklo pabaigos.
- Niekada neišjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo.

Priežiūra ir valymas
- Jei valymą ir priežiūrą atlieka vaikai, užtikrinkite, kad juos prižiūrėtų suaugusieji.
- Prieš atliekant bet kokius kasdienius priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Jei skalbimo mašina-džiovyklė nenaudojama, laiku atidarykite jos dureles ir skalbiklio dozavimo stalčių, kad išvengtumėte nemalonaus kvapo.
- Nenaudokite vandens purkštuvo ar garų prietaisui valyti.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nesistenkite patys remontuoti prietaiso. Remontą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Pašalinkite iš prietaiso visus pašalinius daiktus, pvz., metalą, chemines medžiagas, trapius daiktus, degančias žvakes ir degančias cigaretes.

Atsargumo priemonės
- Prietaiso išorę valykite minkšta šluoste ir neėsdinančiu buitiniu valikliu.
- Pasibaigus skalbimo ciklui, užsukite vandens tiekimą.
- Jei ant maitinimo kištuko yra dulkių, prieš naudojimą jį nuvalykite.
- Prieš atidarydami skalbimo mašinos-džiovyklės dureles, visada įsitikinkite, kad iš jos visiškai išleistas vanduo. Neatidarykite durelių, jei viduje yra vandens.
- Prijunkite prie vandens čiaupo naudodami naują vandens įleidimo žarną, pateiktą pakuotėje, ir reguliariai tikrinkite, ar žarna nėra išsipūtusi, susisukusi, įtrūkusi, susidėvėjusi ar nesandari.
- Nebandykite patys remontuoti skalbimo mašinos-džiovyklės ir arba jos remonto patikėti nekvalifikuotiems specialistams, nes tai gali sukelti rimtą mašinos sugadinimą ir sužaloti žmones.
- Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūnams lipti į skalbimo mašiną-džiovyklę. Veikiant mašinai, laikykite vaikus atokiau nuo jos.

Įrengimas
- Jei prietaiso ventiliacijos angos yra pagrinde, kilimas neturi užstoti angų.
- Prietaiso negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomų durų arba durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje nei džiovyklė, taip, kad būtų ribojamas visiškas džiovyklės durelių atidarymas.
- Pastatykite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje ir įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos jo durelėms atidaryti.
- Nestatykite prietaiso drėgnoje lauko aplinkoje arba vietose, kuriose gali būti vandens nuotėkis, pvz., po kriaukle ar šalia jos. Jei atsiranda vandens nuotėkis, išjunkite maitinimo adapterį ir leiskite skalbimo mašinai-džiovyklei natūraliai išdžiūti.
- Nestatykite prietaiso tiesiai ant kilimo, arti sienos ar baldų.
- Neįrenkite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių (pvz., viryklių ir šildytuvų).
- Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka gaminio techninių duomenų plokštelėje nurodytus elektros parametrus.
- Nenaudokite ilginamojo laido ar dvigubo adapterio.
- Įsitikinkite, kad naudojamas tik prie prietaiso pridėtas maitinimo laidas ir vandens įleidimo žarna.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nėra pažeisti.
- Prieš naudojimą prietaisą būtina įžeminti. Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie specialaus, įžeminto kištukinio lizdo.

Gaminio apžvalga

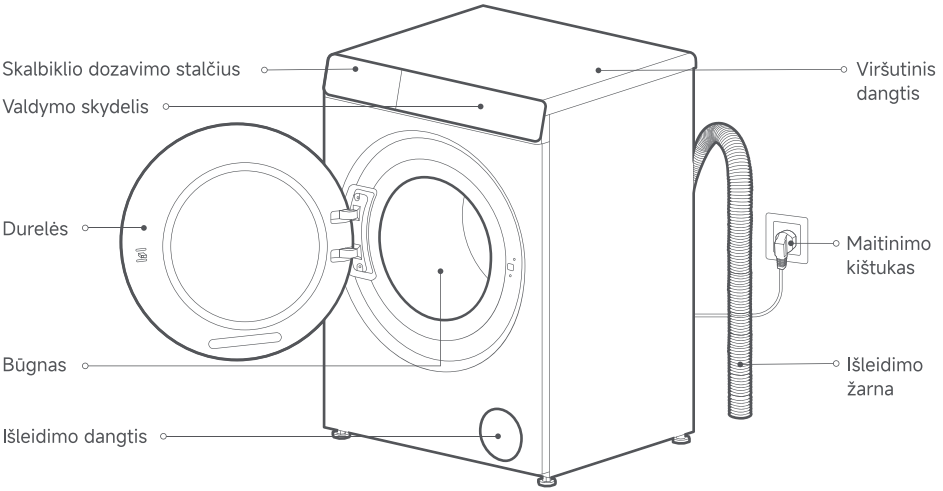

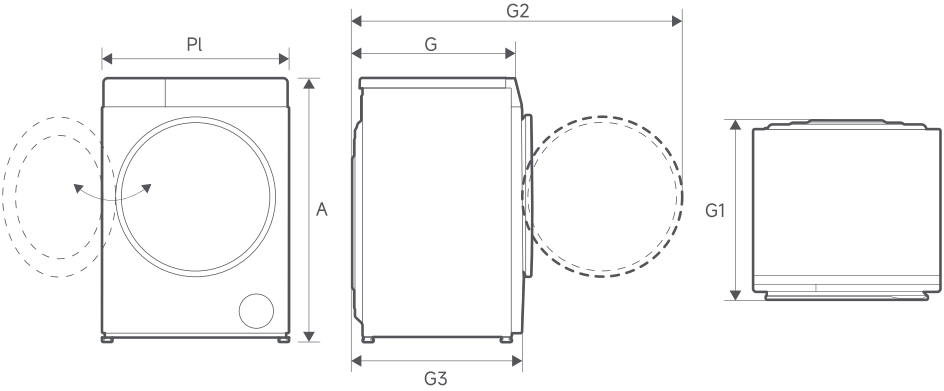

Produkto matmenys	Pl	598 mm	G1	535 mm
	A	850 mm	G2	1012 mm
	G	487 mm	G3	510 mm

Pastaba. Naudotojo vadove pateikiamos gaminio ir priedų iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Priedų sąrašas

			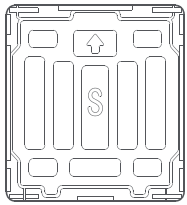
Naudotojo vadovas	Vandens įleidimo žarna	Transportavimo varžtų angų dangčiai, 4 vnt.	
			
Išleidimo žarnos tvirtinimo laikiklis	Kojelių reguliavimo veržliaraktis	Varžtas 8 vnt.	Pagrindo plokštė

Pastabos

- Išpakavę patikrinkite, ar yra visi pirmiau išvardyti priedai. Jei prietaisas buvo apgadintas transportuojant arba trūksta kokių nors priedų, nedelsdami susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
- Prietaisas buvo išbandytas prieš išvežant iš gamyklos, todėl nedidelis likęs vandens kiekis yra normalu.
- Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojama paleisti ciklą „Būgno valymas“ su švariu vandeniu. Normalu, kad pirmą kartą naudojant skalbimo mašina-džiovyklė gali skleisti tam tikrą kvapą. Naudojant prietaisą kvapas palaipsniui išnyks.
- Saugumo sumetimais, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo ir užsukite vandens tiekimą.

Montavimas

Maitinimo reikalavimai

- Apsaugokite maitinimo laidą. Nelaikykite maitinimo laido ten, kur jį galima užminti arba prispausti kitais daiktais.
- Būkite atsargūs su maitinimo laidu, elektros lizdu ir vieta, kur laidas jungiasi prie skalbimo mašinos-džiovyklės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Reikalavimai vandens tiekimui

- Skalbimo mašinos-džiovyklės darbinis vandens slėgis yra nuo 0,05 MPa iki 0,8 MPa. Kai vandens slėgis yra mažesnis nei 0,05 MPa, vandens angos vožtuvas gali neleisti vandeniui įtekėti arba vandens pildymo laikas gali pailgėti, todėl audinių minkštiklis gali būti išpilamas netinkamai arba gali likti jo likučių.
- Prietaisas turi būti kuo arčiau čiaupo.
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar visos vandens angos vožtuvo ir čiaupo jungtys yra tinkamai pritvirtintos, kad būtų išvengta vandens nuotėkio.
- Naudokite naujas žarnas, pateiktas su prietaisu. Nenaudokite senų žarnų dalių.
- Nejunkite prie karšto vandens šaltinių.

Reikalavimai įrengimo aplinkai

- Įrenkite ant kieto, lygaus, švaraus ir lygaus paviršiaus, ant kurio nėra vandens ir alyvos.
- Venkite tiesioginių saulės spindulių ir užtikrinkite gerą vėdinimą.
- Laikykite atokiai nuo tokių šilumos šaltinių, kaip anglimi kūrenami židiniai ir dujinės viryklės; laikykite atokiau nuo prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius, pavyzdžiui, indukcinių viryklių.
- Prietaiso darbinė aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Nelaikykite žemesnėje nei 0 °C temperatūroje. Vandens vožtuve, išleidimo siurblyje arba vandens žarnoje gali būti likusio vandens, kuriam užšalus prietaisas gali blogai veikti.

Pagrindo plokštės įrengimas

Pakreipkite skalbimo mašiną-džiovyklę ir padėkite ant minkštos medžiagos, kad nesubraižytumėte. Sureguliuokite pagrindo plokštės padėtį ir priveržkite 8 varžtus kryžminiu atsuktuvu. Pakelkite skalbimo mašiną-džiovyklę ir pastatykite ją atgal į vertikalią padėtį.

Priekis

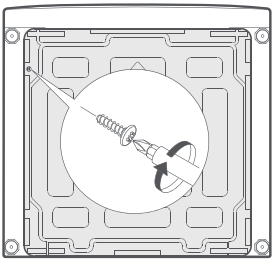

Transportavimo varžtų išėmimas

Išpakuokite gaminį ir išimkite 4 transportavimo varžtus.

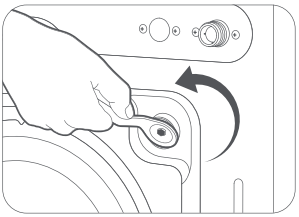

❶ Veržliarakčiu atsukite visus transportavimo varžtus prietaiso galinėje dalyje.

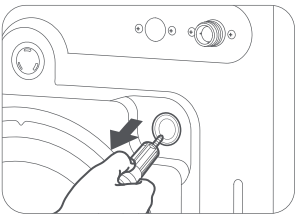

❷ Paimkite už varžtų galvučių ir ištraukite varžtus iš varžtų angų. Transportavimo varžtus laikykite saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte juos naudoti ateityje.

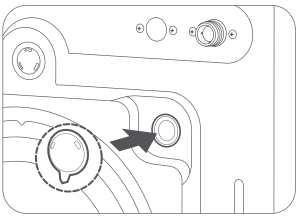

❸ Uždenkite 4 varžtų angas dangteliais, naudodami priedų maišelyje esančius transportavimo varžtų skylių dangtelius, kad į vidų nepatektų dulkių.

Išlyginimo kojelių reguliavimas

Pastatę prietaisą, patikrinkite, ar jis stovi stabiliai. Abiem rankomis spauskite abu prietaiso viršutinės dalies priešingų kampų kraštus, kad patikrintumėte, ar jis nesvyruoja. Tuo pačiu būdu patikrinkite kitus du kampus priešingoje įstrižainėje. Jei prietaisas svyruoja, sureguliuokite išlyginimo kojeles, kad jis stovėtų stabiliai.

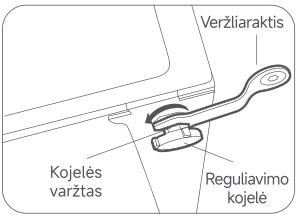

❶ Naudokite veržliaraktį kojelės varžtui atsukti prieš laikrodžio rodyklę.

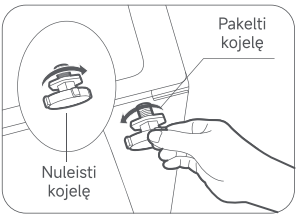

❷ Pasukite reguliavimo kojelę ir nustatykite norimą aukštį. Norėdami pakelti kojelę, pasukite prieš laikrodžio rodyklę, o norėdami nuleisti kojelę, pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

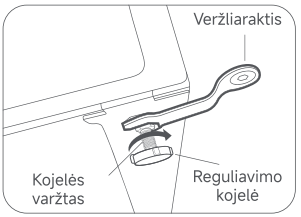

❸ Naudokite veržliaraktį kojelės varžtui priveržti. Tuo pačiu būdu sureguliuokite kitas išlyginimo kojeles, kad prietaisas stovėtų lygiai ir stabiliai.

Pastaba. Po kojelėmis nedėkite medinių ar kitų daiktų, nes tai gali sukelti pernelyg didelį vibravimą ar triukšmą veikimo metu.

Vandens įleidimo žarnos prijungimas

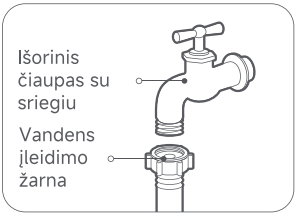

❶ Prijunkite pateiktą vandens įleidimo žarną tiesiai prie 6-kampio (3/4 colio) išorinio čiaupo su sriegiu, užtikrindami sandarų sukibimą.

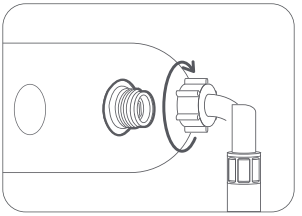

❷ Kitą vandens įleidimo žarnos galą prijunkite prie skalbimo mašinos-džiovyklės vandens angos vožtuvo (esančio galinėje dalyje) ir tvirtai priveržkite, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

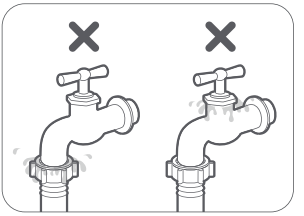

❸ Atsukite čiaupą ir patikrinkite visas jungtis, ar nėra nuotėkio. Jei randate nuotėkio vietų, priveržkite atitinkamą jungtį, atlikdami prieš tai nurodytus veiksmus. Jei pats čiaupas yra nesandarus, nedelsdami jį pakeiskite.

Čiaupo pasirinkimo instrukcijos

Svarbi saugos informacija

a) Vandens žarnos jungtys bus veikiamos visiško vandens slėgio. Tikrindami jungčių sandarumą, įsitikinkite, kad čiaupas yra visiškai atsuktas.

b) Kad išvengtumėte vandens nuotėkio, užsukite čiaupą, kai skalbimo mašina-džiovyklė nenaudojama.

c) Vandens įleidimo žarna turi vidinį sriegį, todėl reikalingas čiaupas su mažiausiai 3 išoriniais sriegiais.



Išleidimo žarnos prijungimas

Prijungdami išleidimo žarną, įsitikinkite, kad ji yra tvirtai pritvirtinta, kad išleidimo metu nepasislinktų ar nenukristų, taip išvengiant nuostolių dėl vandens nuotėkio. Yra du būdai prijungti išleidimo žarną:

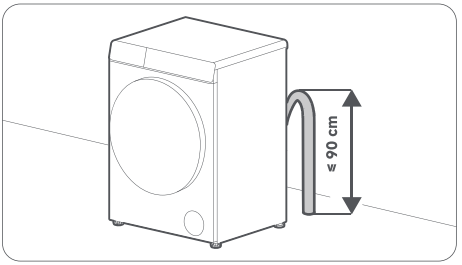

❶ **Įkiškite ją tiesiai į grindų drenažo angą**

- Kad nesusidarytų sifono efektas (vanduo netekėtų atgal į mašiną), įsitikinkite, kad vertikalios žarnos aukštis virš grindų drenažo angos neviršija 90 cm. Rekomenduojama naudoti 65 cm vertikalią žarną.
- Įrengdami įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta įstrižai prie vertikalios žarnos, o išleidimo žarnos galas yra virš vandens lygio išleidimo angoje.

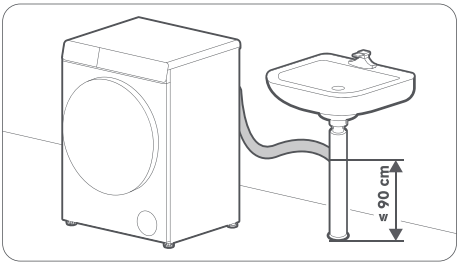

❷ **Prijunkite prie išleidimo vamzdžio atšakos**

- Prijunkite išleidimo žarnos galą prie kriauklės išleidimo vamzdžio atšakos, užtikrindami, kad aukštis nuo jungties vietos iki žemės neviršytų 90 cm.

Kaip naudotis

Veikimo apžvalga



Pastaba. Funkcijos, pažymėtos žvaigždute (*), aktyvuojamos 3 sekundes palaikius nuspaustą mygtuką.

Valdymo skydelis

A: Programos ekrano sritis

Programos (valdymo skydelyje)	Maks. skalbimo / džiovinimo talpa	Programų aprašymas
Smart (Išmanusis plovimas)	6 kg / 4 kg	Tinka kasdien dėvimiems mišriems medvilnės, lino ir sintetinių audinių skalbiniams skalbti arba džiovinti.
Quick (Greitas)	2 kg / 1 kg	Tinka ploniems, šiek tiek suteptiems audiniams skalbti arba džiovinti.
Intensive (Intensyvus)	8 kg/6 kg	Tinka vidutiniškai arba labai suteptiems audiniams skalbti arba džiovinti. Prieš skalbiant mašina, sunkiai išvalomas dėmes rekomenduojama iš anksto apdoroti skalbinių plovikliu.
Wash & Care (Skalbimas ir priežiūra)	3 kg / 3 kg	Tinka šiek tiek suteptiems audiniams skalbti arba džiovinti. Rekomenduojama naudoti iki 3 kg plonų ir lengvų sintetinių audinių.
Dry Only (Tik džiovinimas)	- / 6 kg	Tinka atskirai džiovinti medvilniniams, lininiams ir sintetiniams audiniams (prieš džiovinimą būtinai išgręžkite skalbinius, kad nuo jų nelašėtų vanduo).
Refresh (Atnaujinimas)	- / 1 kg	Atgaivina ir dezodoruoja nedidelius audinių kiekius, naudojant garus vietoj vandens, su papildoma funkcija, pašalinančia raukšles.
Spin Only (Tik gręžimas)	8 kg/6 kg	Pašalina perteklinį vandenį iš skalbinių tik gręžiant.
Cotton (Medvilnė)	8 kg/6 kg	Tinka medvilnės ir lino audiniams skalbti arba džiovinti.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Tinka įprastai suteptiems medvilniniams skalbiniams, kurių etiketėje nurodyta, kad juos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti.
Delicate (Delikatus)	4 kg / -	Tinka lengvai deformuojamiems drabužiams, pavyzdžiui, megztiniams ir suknelėms, skalbti.
Bedding (Patalynė)	2 kg / -	Tinka patalynės komplektams ir lengvoms antklodėms skalbti. Rekomenduojama vienu metu skalbti tik vieno tipo antklodę.
Hygiene (Higiena)	3 kg / 3 kg	Tinka tokiems medvilniniams gaminiams, kaip drabužiai ir patalynė, kurie gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir kuriems keliami aukšti sterilizavimo reikalavimai, skalbti arba džiovinti.
20°C (20 °C)	8 kg /-	Tinka lengvai suteptiems medvilniniams audiniams, kurie netinka skalbti aukštoje temperatūroje, skalbti.
Tub Clean (Būgno valymas)	- / -	Pašalina nešvarumus būgno viduje. Galite įpilti būgno valiklio, bet nedėkite jokių skalbinių.

Programos (programėlėje)	Maks. skalbimo / džiovinimo talpa	Programų aprašymas
Mixture (Mišrūs)	8 kg/6 kg	Tinka daugumai skalbinių, kurių nereikia rūšiuoti, skalbti arba džiovinti.
Baby Care (Kūdikiams)	6 kg / 3 kg	Tinka kūdikių drabužėliams, kuriuos galima skalbti aukštoje temperatūroje, skalbti arba džiovinti.
Heavy Wash (Įsisenėjusių dėmių skalbimas)	6 kg / 3 kg	Tinka patalynei, pavyzdžiui, lovatiesėms, paklodėms ir antklodžių užvalkalams skalbti arba džiovinti.
Rinse & Spin (Skalavimas ir gręžimas)	8 kg/6 kg	Tinka drabužiams, kuriuos reikia tik išskalauti arba kuriems reikia papildomo skalavimo ciklo su audinių minkštikliais.
Wool (Vilna)	2 kg / -	Tinka skalbti skalbimo mašinoje skalbiamus vilnonius audinius.
Down (Pūkai)	2 kg / 2 kg	Tinka drabužiams su pūkiniais užpildais skalbti arba džiovinti (netinka pagalvėms ar patalynei).
Synthetic (Sintetika)	4 kg /4 kg	Tinka sintetiniams audiniams skalbti arba džiovinti.
Underwear (Apatiniai)	4 kg / -	Tinka apatiniams drabužiams skalbti.
High Temp (Aukšta temperatūra)	6 kg / 3 kg	Tinka aukštai temperatūrai atspariems audiniams skalbti arba džiovinti.
Waterproof (Atsparus vandeniui)	4 kg / -	Tinka skalbimo mašinoje skalbiamoms striukėms skalbti.
Shirt (Marškinėliai)	4 kg / 2 kg	Marškinėliams skalbti arba džiovinti.
Sports (Sportas)	4 kg / -	Skirta sportinei aprangai, pavyzdžiui, greitai džiūstantiems drabužiams ir jogos aprangai, skalbti.
New Clothes (Nauji drabužiai)	2 kg / 1 kg	Tinka pirmam naujų drabužių skalbimui ar džiovinimui, greitai pašalina pūkus, perteklinius dažus, cheminių medžiagų likučius ir pan.
Silk (Šilkas)	2 kg / -	Tinka šilko audiniams skalbti.
Jeans (Džinsai)	4 kg / 2 kg	Tinka džinsiniams drabužiams skalbti arba džiovinti
My Time (Mano laikas)	6 kg / 4 kg	Leidžia nustatyti skalbimo arba džiovinimo laiką pagal poreikį; tinka skalbti arba džiovinti medvilninius, sintetinių pluoštų ar mišrių audinių apatinius drabužius.
Aromatherapy (Aromaterapija)	1 kg / -	Kad drabužiai labiau kvepėtų. Įpilkite aromaterapinio skysčio tiesiai į skalbimo mašinos-džiovyklės būgną pagal ant buteliuko nurodytas dozavimo instrukcijas, tada sudėkite drabužius ir paleiskite programą. Po skalbimo drabužiai gali būti šiek tiek drėgni, todėl prieš naudojimą juos natūraliai išdžiovinkite.
Cold Wash (Skalbimas šaltame vandenyje)	6 kg / -	Medvilniniams, lininiams ar sintetinio pluošto drabužiams, rekomenduojamiems skalbti šaltu vandeniu, energiją taupanti, triguba vandens srauto konstrukcija drabužiams skalbti.
Favourite (Mėgstamiausias)	- / -	Numatytasis skalbimo mašinos-džiovyklės ciklas yra „Mišrūs“, o naudotojai programėlėje gali pasirinkti kitą ciklą.

Pastaba. Pirmiau pateiktame sąraše gali būti ne visos programėlės programos. Ateityje gali būti pristatytos naujos programos.

B: Mygtukų grupė	
① ⏻	Paspauskite ir palaikykite mygtuką 1 sekundę, kad įjungtumėte skalbimo mašiną-džiovyklę; paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes, kad ją išjungtumėte.
② **Start/Pause** (Paleidimas / pauzė) ▶||	Paspauskite mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte programą. Paspaudus mygtuką programos metu, skalbimo mašina-džiovyklė bus pristabdyta; dar kartą paspaudus mygtuką, veikimas bus atnaujintas.
③ **Program** (Programa)	Įjungę prietaisą, paspauskite programos mygtuką ir pasirinkite norimą programą. Pasirinktos programos indikatorius ekrane mirkčios, o ekrane bus rodomas programos veikimo laikas.
④ **Dry** (Džiovinimas)	Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte džiovinimo funkciją, ir pasirinkite tinkamą džiovinimo lygį pagal džiovinamus skalbinius: išmanusis džiovinimas, 30 minučių, 60 minučių, 90 minučių, 120 minučių, 180 minučių arba be džiovinimo. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo programos (išmanusis džiovinimas rodomas kaip „AU“, džiovinimo nebuvimas rodomas kaip „OFF“). Pastaba. Laiko nustatymo džiovinimas gali nevisiškai išdžiovinti visus skalbinius. Pasirinkite tinkamą laiką pagal skalbinių kiekį.
⑤ **Delay** (Atidėjimas)	Paspauskite atidėjimo mygtuką, kad įjungtumėte atidėjimo režimą, ir pakartotinai spauskite mygtuką, kad perjungtumėte galimas atidėjimo parinktis. Kiekvienu paspaudimu pridedama 1 valanda, daugiausia iki 24 valandų. Vėlesni paspaudimai perjungs minimalų atidėjimo laiką, 24 valandas ir esamą likusį laiką.
⑥ **Steam** (Garai)	Budėjimo režimu paspauskite garinimo mygtuką, kad įjungtumėte garinimo funkciją, kuri gali veiksmingai pašalinti bakterijas iš skalbinių. Kai įjungta garinimo funkcija, jos piktograma programos metu švies nuolat, o pasibaigus programai užges. Jei programoje nustatyta 40 °C, 60 °C arba 80 °C vandens temperatūra, ji nebus keičiama; jei nustatyta žemesnė nei 40 °C vandens temperatūra, programa automatiškai nustatys 40 °C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Paspauskite temp. mygtuką ir pasirinkite tinkamą vandens temperatūrą pagal skalbinius: šaltas vanduo, 30 °C, 40 °C, 60 °C arba 80 °C. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo programos. Šaltas vanduo rodomas kaip „--“. Vandens temperatūrą galima nustatyti tik prieš pradedant programą arba pristabdžius programą prieš prasidedant šildymui. Prasidėjus šildymui, vandens temperatūros reguliuoti negalima.
⑧ **Child Lock** (Užraktas nuo vaikų)	Paspauskite ir palaikykite džiovinimo mygtuką ir užrakto nuo vaikų piktograma užsidegs arba užges, nurodydama, kad užraktas nuo vaikų įjungtas arba išjungtas.
⑨ **Extra Rinse** (Papildomas skalavimas)	Paspauskite ir palaikykite atidėjimo mygtuką, kad pridėtumėte papildomą skalavimo ciklą. Dar kartą paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad atkurtumėte numatytąjį skalavimų skaičių.
⑩	Įjungę prietaisą, paspauskite ir palaikykite garinimo mygtuką, kad įjungtumėte belaidį tinklą. Belaidžio tinklo piktograma mirksės. Vadovaukitės „Xiaomi Home“ programėlės instrukcijomis, kad pridėtumėte įrenginį prie tinklo.
⑪ **Remote Control** (Nuotolinis valdymas)	Paspauskite ir palaikykite garinimo mygtuką kartu su temp. mygtuku, ir nuotolinio valdymo piktograma užsidegs arba užges, nurodydama, kad nuotolinis valdymas įjungtas arba išjungtas. Kai nuotolinis valdymas išjungtas, sąveika su kitais įrenginiais nepalaikoma.

C: Funkcijų piktogramos

① **Wireless Network** (Belaidis tinklas)	Šis įrenginys palaiko tik 2,4 GHz belaidžius tinklus. Įsižiebusi belaidžio tinklo piktograma rodo, kad skalbimo mašina-džiovyklė sėkmingai prijungta prie interneto, todėl veikia nuotolinė valdymo funkcija ir būsenos tikrinimas naudojant „Xiaomi Home“ programėlę. Lėtai mirkčiojanti belaidžio tinklo piktograma rodo, kad skalbimo mašina-džiovyklė laukia tinklo konfigūracijos. Greitai mirkčiojanti belaidžio tinklo piktograma rodo tinklo konfigūracijos klaidą, todėl būtina nustatyti iš naujo. Kaip nustatyti iš naujo belaidį tinklą: Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite ▶II mygtuką 7 sekundes, kol belaidžio tinklo piktograma pradės mirksėti, nurodydama, kad veiksmas baigtas.
② **Steam** (Garai)	Šviečianti garų piktograma rodo, kad garų funkcija yra aktyvi, o ciklo trukmė pratęsiama 30 minučių.
③ **Door Lock** (Durelių užraktas)	Šviečianti durelių užrakto piktograma reiškia, kad durelės užrakintos ir jų negalima atidaryti. Kai piktograma užgęsta, tai reiškia, kad durelės yra atrakintos.
④ **Remote Control** (Nuotolinis valdymas)	Šviečianti nuotolinio valdymo piktograma rodo, kad įjungtas nuotolinis valdymas. Kai piktograma užgęsta, tai reiškia, kad nuotolinis valdymas yra išjungtas.
⑤ **Dry** (Džiovinimas)	Šviečianti džiovinimo piktograma rodo, kad įjungta džiovinimo funkcija.
⑥ **Child Lock** (Užraktas nuo vaikų)	Šviečianti užrakto nuo vaikų piktograma reiškia, kad užraktas nuo vaikų yra įjungtas. Kai piktograma užgęsta, tai reiškia, kad užraktas nuo vaikų yra išjungtas.

D: Skaitmeninis ekranas

1) Likęs ciklo laikas	1:28	4) Apsukų greitis	1200
2) Atidėjimo laikas	12h	5) Skalavimų skaičius	2
3) Vandens temperatūra	40	6) Klaidos kodas	E3

Energijos vartojimo efektyvumo bandymo programa

Naudojant ECO 40–60 programą, galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą. Ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.
Skalbimo ir džiovinimo ciklas: ECO 40–60, kitu numatytuoju režimu nustatyta džiovinimo funkcija.
Naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą, galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą ir išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iškart padėti į spintą. Ši programa naudojama atitikčiai ES ekologinio projektavimo teisės aktams įvertinti.

ECO 40–60 ir ECO 40–60 džiovinimo lygio iki spintoje laikomų skalbinių sausumo AU programa gali būti naudojama energijos etiketės verčių nustatymui pagal Reglamentą (ES) 2019/2023.
20 °C programa galima išskalbti nelabai nešvarius medvilninius skalbinius, esant 20 °C vardinei temperatūrai, kuri atitinka Reglamentą (ES) 2019/2023.
1. Po skalbimo ciklo likęs liekamasis drėgnis procentais ir apsukų greitis, kuriuo buvo pasiektas šis rezultatas.
2. ECO 40–60 programa gali išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu to paties ciklo metu. Ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį reglamentams (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2023, (ES) 2021/340, (ES) 2021/341.
3. ECO 40–60 AU džiovinimo lygio nuostata – spintoje laikomų skalbinių sausumas, gali išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius 40 °C temperatūroje, kartu per tą patį ciklą, ir išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iškart dėti į spintelę. Ši programa naudojama siekiant įvertinti atitiktį reglamentams (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2023, (ES) 2021/340, (ES) 2021/341.
Energijos sąnaudų požiūriu efektyviausios programos paprastai yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.
Įdėjus į buitinį prietaisą tiek skalbinių, kiek nurodyta atitinkamose programose, bus sutaupyta energijos ir vandens.
Triukšmą ir likusį drėgmės kiekį įtakoja apsukų greitis: kuo didesnis apsukų greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
Prietaiso gaminio duomenų lapas yra pateiktas internete.
Eikite į https://eprel.ec.europa.eu ir įveskite savo prietaiso modelio identifikatorių, kad atsisiųstumėte duomenų lapą.
Jūsų prietaiso modelio identifikatorius nurodytas skyriuje „Specifikacijos“.
Pastaba. Budėjimo režimas / energijos taupymo režimas: Įjungtas prietaisas pereis į budėjimo režimą, jei 10 minučių nebus naudojamas prieš pradedant ciklą arba jam pasibaigus. Ekranas išsijungs, kad būtų taupoma energija. Norėdami išeiti iš budėjimo režimo, paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką.

Orientacinė informacija (pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2019/2023):

Pastaba. Programų, išskyrus ECO 40–60 programą ir skalbimo bei džiovinimo ciklą, pateiktos vertės yra tik orientacinės.

Programos / Parametrai	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Džiovinimas	ECO 40–60 + Džiovinimas	20 °C	Medvilnė 60 °C	Mišrūs	Greitas
Vardinė talpa (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Programos trukmė (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Energijos sąnaudos (kWh/ciklas)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Vandens sąnaudos (l/ciklas)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Maks. temperatūra (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Apsukų greitis (aps./min.)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Skalbiklio dozavimo stalčiaus naudojimas

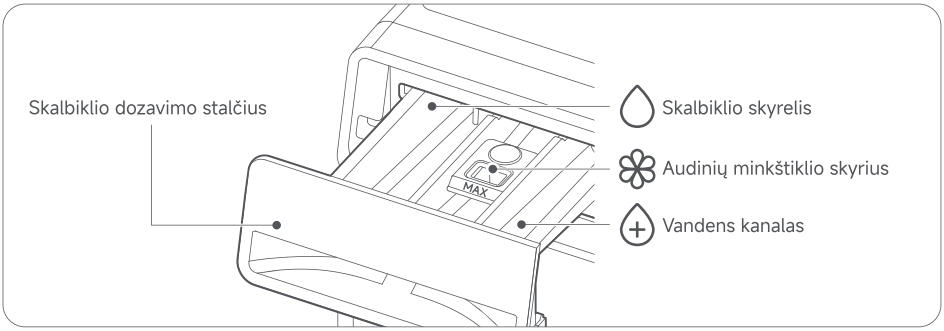

Skalbiklio skyrelis

Prieš skalbimą įpilkite skalbinių ploviklio (miltelių arba skysčio)

- Skalbimo ciklo pradžioje į skalbinių ploviklio skyrelį įpilkite skalbinių ploviklio.
- Pastaba. Nenaudokite per daug skalbiklio, nes gali susidaryti pernelyg didelis putojimas, dėl kurio skalbiniai gali būti nepakankamai išskalauti.



Audinių minkštiklio skyrius

Prieš skalbimą įpilkite audinių minkštiklio

- Jei naudojamas koncentruotas audinių minkštiklis, jį reikia tolygiai praskiesti vandeniu atitinkamu santykiu.
- Neviršykite maksimalios žymos „Maks.“.
- Nepilkite skalbinių ploviklio (miltelių arba skysčio) į audinių minkštiklio skyrelį.

Vandens kanalas

Vanduo patenka čia, kad skalautų durelių stiklą ir purkštų drabužius gręžimo ciklo metu.

- Nepilkite skalbinių ploviklio (miltelių arba skysčio) ar audinių minkštiklio į vandens kanalą.

Pastabos

- Kol prietaisas veikia, neatidarykite skalbiklio dozavimo stalčiaus.
- Naudokite mažai putojančius skalbimo miltelius.
- Jei skalbinių ploviklis sukietėjo, prieš pildami jo į skalbinių ploviklio skyrelį, ištirpinkite jį nedideliame kiekyje vandens, kad neužsikimštų vandens anga.
- Vykdant tik gręžimo arba būgno valymo ciklą, nepilkite skalbinių ploviklio ar audinių minkštiklio.
- Paspauskite stalčiaus kairę pusę, kad jį visiškai ištrauktumėte.
- Nepridėkite skalbiklio virš MAX linijos.

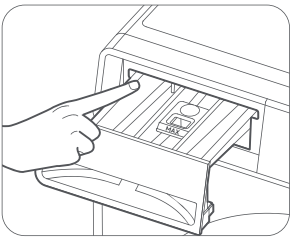

Skalbiklių tipų ir dozavimo vadovas

Skalbimo efektyvumas ir rezultatas priklauso nuo skalbiklio kokybės. Visada naudokite skalbimo mašinoms skirtus skalbiklius. Norėdami pasiekti kuo geresnių rezultatų, jei reikia, rinkitės specialius skalbiklius (pvz., sintetiniams arba vilnoniams audiniams) ir laikykitės gamintojo instrukcijų. Nenaudokite cheminio valymo tirpiklių, pvz., trichloretileno ir panašių cheminių medžiagų.

Programa	Skalbiklių rūšys		
	Universalus	Specializuotas	Minkštiklis
Išmanusis plovimas	L/P	—	O
Greitas	L/P	—	O
Intensyvus	L/P	—	O
Skalbimas ir priežiūra	L/P	—	O
Medvilnė	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Delikatus	—	L/P	O
Patalynė	—	L/P	O
Higiena	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Mišrūs	L/P	—	O
Kūdikiams	—	L/P	—
Įsisenėjusių dėmių skalbimas	L/P	—	O
Skalavimas ir gręžimas	—	—	O
Vilna	—	L/P	O
Pūkai	—	L/P	—
Sintetika	L/P	—	O
Apatiniai	—	L/P	—
Aukšta temperatūra	L/P	—	O
Atsparus vandeniui	—	L/P	—
Marškinėliai	L/P	—	O
Sportas	—	L/P	—
Nauji drabužiai	L/P	—	O
Šilkas	—	L/P	O
Džinsai	—	L/P	—
Mano laikas	L/P	—	O
Skalbimas šaltame vandenyje	L/P	—	O
Skraistė	—	L/P	O

Pastabos

L = gelinis / skystas skalbiklis P = skalbimo milteliai O = pasirinktinai — = nerekomenduojama

Rekomenduojami skalbikliai ir temperatūra:

- skalbimo milteliai: nuo 20 °C iki 80 °C
- skalbiklis vilnai: nuo 20 °C iki 30 °C
- 80 °C skalbimo temperatūra: tik specialiems higienos reikalavimams
- jei pasirenkate 60 °C ar aukštesnę vandens temperatūrą, rekomenduojame naudoti mažiau skalbiklio.

Naudokite skalbimo mašinai skirtą dezinfekavimo priemonę, kuri tinka medvilniniams ir sintetiniams audiniams.

Džiovinimo atsargumo priemonės

Prieš džiovindami atidžiai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę!

- Negalima džiovinti drabužių, pažymėtų vienu iš šių simbolių, nes galite sugadinti drabužius:

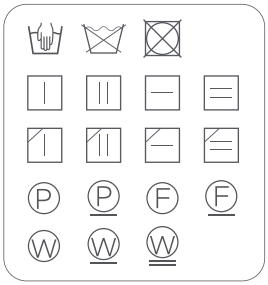

- Negalima džiovinti drabužių su nėriniais, spaudiniais ar kitomis medžiagomis, kurios gali įtrūkti.
- Negalima džiovinti baltyminių pluoštų, tokių kaip vilna ir šilkas.
- Negalima džiovinti prabangių drabužių, pvz., kostiumų, vilnonių paltų, kailinių, odinių drabužių, tradicinių kinietiškų suknelių ir vakarinių suknelių.
- Negalima džiovinti drabužių, patalynės ar kitų daiktų, kurių sudėtyje yra latekso.
- Negalima džiovinti drabužių, suteptų degiosiomis medžiagomis, pvz., benzinu, naftos produktais, benzenu ir alkoholiu.
- Negalima džiovinti cheminėmis medžiagomis užterštų drabužių.
- Jei skalbimo arba džiovinimo programoje naudojote chloro turinčių baliklių, nenaudokite džiovinimo funkcijos, nes tai gali išblukinti arba sugadinti audinius.
- Prieš džiovinimą patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir pasirinkite tinkamą džiovinimo būdą:

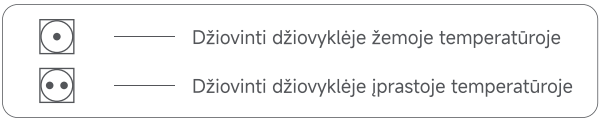

- Naudojant džiovinimo funkciją, neviršykite nustatytos maks. džiovinimo talpos, kitaip gali pablogėti džiovinimo efektyvumas.
- Siekiant geresnių džiovinimo rezultatų, didelius daiktus, pvz., rankšluosčio tipo antklodes ir antklodžių užvalkalus, rekomenduojama džiovinti atskirai.
- Džiovinimo ciklo metu palikite vandens angos čiaupą atsuktą. Nepakankamas vandens naudojimas arba žemas vandens slėgis turi įtakos džiovinimo efektyvumui.
- Džiovinimo ciklo metu rodomas likęs laikas yra apytikslis; tikrasis džiovinimo laikas gali šiek tiek skirtis, nes skalbimo mašina-džiovyklė jį automatiškai pritaiko pagal audinio tipą ir pasirinktą džiovinimo ciklą.
- Šildymas (aušinimo procesas) išsijungs prieš džiovinimo ciklo pabaigą, kad skalbiniai nebūtų pažeisti dėl karščio.
- Džiovinimo ciklo metu nelieskite būgno vidaus, nes galite nusideginti.
- Džiovinimo efektas gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos džiovinimo programos, audinio tipo ir skalbinių kiekio.
- Pasirinkus programą „Skalbimas ir priežiūra“, apsukų greitis automatiškai padidėja. Šio ciklo metu nedėkite gležnų daiktų, kad nepažeistumėte jų.
- Iš karto po džiovinimo ciklo pabaigos durelės liks užrakintos. Galite jas atidaryti, kai būgno ir skalbinių temperatūra nukris iki saugaus lygio.
- Neleiskite, kad aplink skalbimo mašiną-džiovyklę susikauptų pūkai.
- Įsitikinkite, kad skalbimo mašinos-džiovyklės aplinka yra gerai vėdinama, kad nesikauptų išmetamosios dujos, kurios gali sukelti gaisrą.
- Nustatymo iš naujo metu nejunkite maitinimo, kad išvengtumėte pavojaus dėl šiluminio grandinės pertraukiklio nustatymo iš naujo klaidos.
- Jei džiovinimo ciklas nutraukiamas rankiniu būdu, būgno vidaus temperatūra gali būti per aukšta. Nesistenkite atidaryti durelių, kad išvengtumėte nudegimų; durelės automatiškai atsirakins, kai būgno vidaus temperatūra nukris iki saugaus lygio.
- Avariniu atveju patraukite avarinio durelių atidarymo žiedą, kad atidarytumėte dureles. Atidarę, žiedą nustatykite iš naujo. (Pastaba. Avarinis žiedas yra skalbimo mašinos-džiovyklės apačioje, dešinėje pusėje. Nenaudokite įprasto veikimo metu. Prieš atidarydami dureles, įsitikinkite, kad buvo išleistas visas vanduo. Saugokitės nudegimų nuo karšto vandens).
- Džiovinimo metu drabužių sagos ir užtrauktukai gali daužytis į vidinę būgno sienelę ir durelių stiklą bei skleisti triukšmą, tai yra normalu.
- Prieš plaudami batus, patikrinkite priežiūros etiketę, ar juos galima skalbti skalbimo mašinoje. Prieš skalbiant pašalinkite didelius nešvarumus, ypač ant pado.

Skalbimo atsargumo priemonės

Prieš skalbdami atidžiai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę!

- Skalbimo mašinoje-džiovyklėje neskalbkite drabužių su bet kuriuo iš šių simbolių, nes tokie drabužiai gali būti sugadinti:

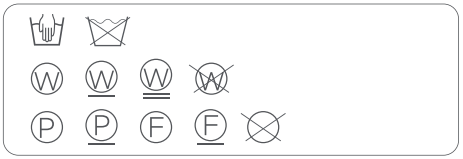

- Negalima skalbti drabužių, suteptų degiosiomis medžiagomis, pvz., benzinu, naftos produktais, benzenu ir alkoholiu.
- Negalima skalbti cheminėmis medžiagomis užterštų drabužių.
- Negalima skalbti sunkių ir labai gerai sugeriančių daiktų, tokių kaip kilimai, nes tai gali sukelti disbalansą ir per didelę mašinos vibraciją.
- Negalima skalbti drabužių, linkusių tepti ar skilinėti, pavyzdžiui, su raštais ir įvairiaspalvėmis siūlėmis.
- Negalima skalbti drabužių su nėriniais, šilku ar kitomis medžiagomis, kurios gali lengvai užsikabinti ar iširti.
- Negalima skalbti kostiumų, vilnonių paltų, kailinių, odinių drabužių, tradicinių kinietiškų suknelių, vakarinių suknelių ir pan.
- Negalima skalbti liemenėlių su metaliniais lankeliais.
- Negalima skalbti drabužių su nenuimamais metaliniais ar plastikiniais papuošimais.
- Negalima skalbti audinių, kuriuose yra metalinių vielų.
- Negalima skalbti lietpalčių, automobilių apdangalų ar kitų atsparių vandeniui daiktų, kurių negalima skalbti skalbimo mašinoje.
- Prieš skalbdami patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir pasirinkite tinkamą skalbimo būdą:



- Spalvotus daiktus skalbkite atskirai, kad nenudažytų.
- Skalbdami didelius daiktus, įdėkite du ar tris mažesnius, kad gręžimo metu nebūtų vibracijos dėl svorio disbalanso.
- Prieš skalbdami patikrinkite kišenes, kad tokie daiktai kaip plaukų spaustukai, monetos ir raktai nepažeistų drabužių.
- Labai nešvarius skalbinius patepkite nedideliu kiekiu skalbiklio tiesiai ant sunkiai išvalomų dėmių ir švelniai įtrinkite prieš dėdami į skalbimo mašiną-džiovyklę.
- Prieš pradėdami skalbimo ciklą, įsitikinkite, kad skalbimo mašinos-džiovyklės durelių sandariklyje nėra įstrigusių skalbinių, kad nepažeistumėte skalbinių ir sandariklio.
- Prieš dėdami skalbinius į skalbimo mašiną-džiovyklę, suriškite dirželius, užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus, pašalinkite metalinius papuošimus. Šepečiu nuvalykite smėlio ar kitų nešvarumų likučius nuo drabužių ir apdailos elementų. Išverskite drabužius, linkusius pūkuotis.
- Prieš skalbdami užuolaidas, nuimkite priedus, pvz., užuolaidų kabliukus ir žiedus.
- Prieš skalbdami mažus daiktus (pavyzdžiui, nosines, pirštines, kojines ir liemenėles) bei lengvai susipainiojančius ar susidėvinčius daiktus sudėkite į skalbinių maišelį.
- Skalbdami neviršykite maks. skalbimo talpos (maks. skalbimo talpa priklauso nuo programos); kitaip gali pablogėti skalbimo kokybė.
- Prietaisas automatiškai paskirsto apkrovą ciklo metu, kad prieš gręžimą būtų užtikrinta subalansuota apkrova. Todėl faktinė skalbimo trukmė ir ekrane rodoma trukmė gali skirtis iki 30 minučių.

Priežiūra ir techninė priežiūra

Švarus prietaisas veikia geriau, išvengiama nereikalingo remonto ir pailginamas jo tarnavimo laikas.
Išleidimo siurblio filtro dangtį valykite bent 5–6 kartus per metus, geriausia kartą per mėnesį arba kai ekrane pasirodo klaidos kodas „E1“.

PERSPĖJIMAI

- Prieš valydami ir atlikdami prietaiso techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.
- Neatidarykite išleidimo siurblio filtro dangčio, kai prietaisas veikia arba išleidžiamas karštas vanduo.
- Įsitikinkite, kad po valymo išleidimo siurblio filtro dangtis yra tinkamai uždėtas, kitaip gali atsirasti klaidų arba vandens nuotėkis.

Išleidimo siurblio filtro dangčio valymas

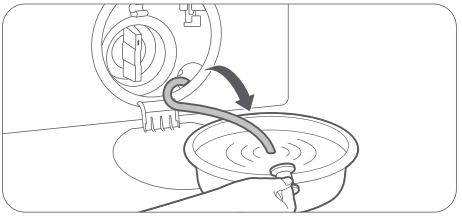

❶ Atidarykite filtro dangtį prietaiso apačioje, ištraukite avarinio išleidimo žarną ir išimkite kamštį, kad galėtų ištekėti vanduo.

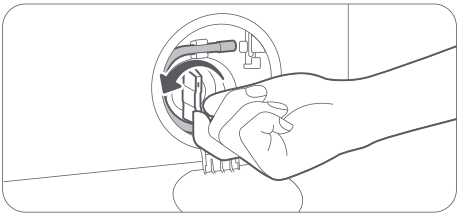

❷ Išleidę visą vandenį, vėl įsukite kamštį ir įstatykite avarinio išleidimo žarną į pradinę padėtį. Pasukite išleidimo filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte.

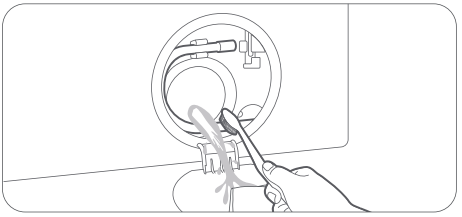

❸ Patikrinkite ir įsitikinkite, kad išleidimo siurblio vidus nėra užsikimšęs.

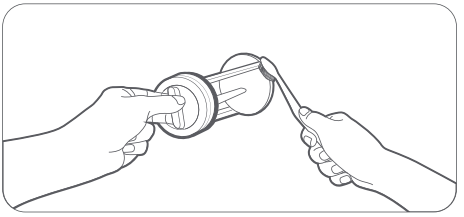

❹ Nuvalykite nuo išleidimo siurblio filtro dangčio visus likučius ir dėmes.

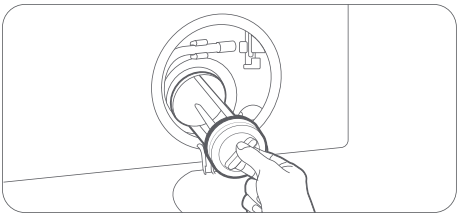

❺ Įstatykite išleidimo siurblio filtro dangtį atgal į pradinę padėtį.

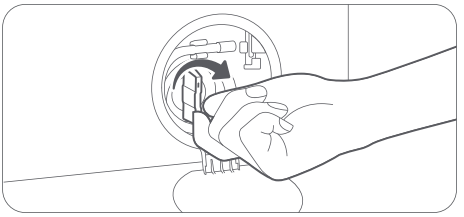

❻ Pasukite išleidimo siurblio filtro dangtį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį pritvirtintumėte, ir vėl uždėkite išleidimo dangtį.

Durelių atidarymas avariniu atveju

Neįprastai nutrūkus maitinimui, skalbimo mašinos-džiovyklės dureles galite atidaryti įrankiu patraukdami žemyn avarinio atleidimo lyną; saugiose ir ne avarinėse situacijose rekomenduojama palaukti, kol durelės atsirakins automatiškai.

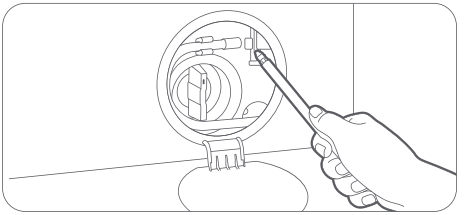

Vandens angos vožtuvo filtro valymas

Valykite vandens angos vožtuvo filtrą mažiausiai 5–6 kartus per metus arba kai ekrane pasirodo klaidos kodas „E4“:

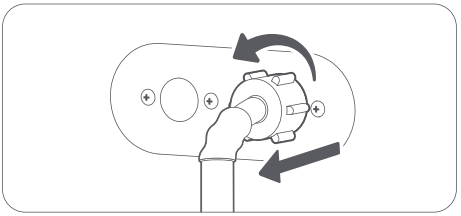

❶ Užsukite vandens čiaupą ir atjunkite maitinimo laidą. Atlaisvinkite ir nuimkite vandens įleidimo žarną nuo skalbimo mašinos-džiovyklės galinės dalies. Uždenkite angą audiniu, kad neištrykštų vanduo.

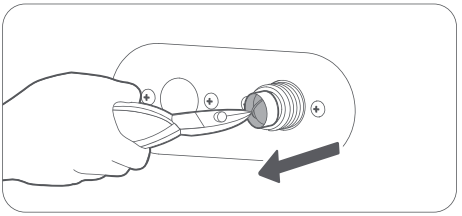

❷ Replėmis ištraukite filtro dangtį iš vandens angos vožtuvo angos ir kruopščiai jį išvalykite.

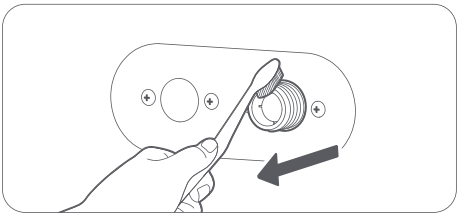

❸ Srieginės jungties vidų ir išorę išvalykite šepečiu.

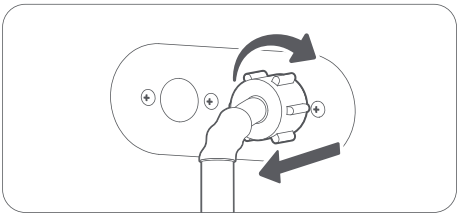

❹ Vėl sumontuokite vandens angos vožtuvo filtro dangtį. Atsukite vandens čiaupą ir įsitikinkite, kad jungtyje nėra vandens nuotėkio.

Pastaba. Šis prietaisas turi būti naudojamas aplinkoje, kurioje aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C.

Prietaiso išorės valymas

Švarus prietaisas veikia geriau, išvengiama nereikalingo remonto ir pailginamas jo tarnavimo laikas.

- Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Prietaiso išorę ir valdymo skydelį valykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu, neėsdinančiu buitiniu valikliu.
- Neskalaukite prietaiso išorės, kad nepažeistumėte jo.
- Po skalbimo ciklo ant būgno durelių vidinės pusės gali likti pūkų. Valykite minkšta šluoste arba šepečiu, stengdamiesi nepažeisti durelių sandariklio. Reguliariai valykite durelių sandariklį. Po kiekvieno skalbimo atidarykite būgno dureles, kad vėdintumėte, ir išvengtumėte kvapų susidarymo.

Prietaiso laikymas

Jei prietaisą reikia laikyti ilgą laiką, pašalinkite iš jo likusį vandenį, skalbinių ploviklį ir audinių minkštiklį.

❶ Paleiskite programą „Tik gręžimas“, kad iš prietaiso būtų išleistas likęs vanduo.

❷ Užsukite čiaupą ir atjunkite vandens įleidimo žarną.

❸ Išjunkite prietaisą ir palikite jo dureles atviras, kad galėtų cirkuliuoti oras ir nesusidarytų pelėsis.

Trikčių šalinimas

Problemos	Galimos priežastys / sprendimai
Mašina neįsijungia	• Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelės yra uždarytos. • Įsitikinkite, kad įjungtas vandens tiekimas. • Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. • Įsitikinkite, kad išjungtas užraktas nuo vaikų. • Patikrinkite saugiklį arba nustatykite iš naujo grandinės pertraukiklį. • Patikrinkite, ar maitinimo adapteris veikia tinkamai. • Patikrinkite, ar įtampa nėra per maža. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas. • Įsitikinkite, kad durelėse nėra įstrigusių skalbinių.
Nepakankamas vandens tiekimas arba nėra vandens	• Iki galo atsukite čiaupą. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelės yra tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad neužšalusi vandens įleidimo žarna. • Įsitikinkite, kad vandens įleidimo žarna nėra susisukusi ar užsikimšusi. • Užtikrinkite pakankamą vandens slėgį. • Įsitikinkite, kad šalto ir karšto vandens čiaupai yra tinkamai prijungti. • Išvalykite vandens įleidimo žarną arba vandens įleidimo vožtuvo filtrą, kurie gali būti užsikimšę.
Skalbiklio stalčiuje lieka skalbiklio likučių	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina-džiovyklė veikia esant pakankamam vandens slėgiui (rekomenduojamas vandens slėgis: Nuo 0,05 MPa iki 0,8 MPa). • Įsitikinkite, kad sifono dangtis yra įdėtas teisingai. • Reguliariai valykite skalbiklio dozavimo stalčių.
Vanduo neišleidžiamas arba nevyksta gręžimas	• Įsitikinkite, kad vamzdis tarp išleidimo žarnos ir išleidimo angos nėra sulenktas. • Įsitikinkite, kad išleidimo siurblio filtras nėra užsikimšęs, ir reguliariai jį valykite. • Įsitikinkite, kad durelės yra uždarytos. Saugumo sumetimais prietaisas nesisuks ir negręš, kol durelės nebus uždarytos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užšalusi ar užsikimšusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužkimštos išleidimo angos. • Įsitikinkite, kad prietaisas yra pakankamai maitinamas, kitaip jis laikinai nustos išleisti vandenį arba gręžti. Skalbimo mašina-džiovyklė veiks įprastai, kai bus pakankamas maitinimas. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tinkamai įrengta. Išsamią informaciją rasite įrengimo instrukcijose.
Durelės neatsidaro	• Paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką, kad sustabdytumėte skalbimo mašiną-džiovyklę. Dureles galima atidaryti tik tada, kai skalbimo mašina-džiovyklė sustabdoma ir vandens lygis bei temperatūra pasiekia atrakinimo būseną. • Jei būgne yra vandens, prieš atidarant dureles jį reikia visiškai išleisti. • Kai temperatūra yra per aukšta, įsižiebia durelių užrakto piktograma ir tuo metu durelių atidaryti negalima. Kai temperatūra nukris, durelės automatiškai atsirakins.
Pernelyg didelis putojimas	• Įsitikinkite, kad naudojami rekomenduojami skalbikliai. • Siekiant išvengti pernelyg didelio putojimo, rekomenduojama naudoti mažai putojančius skalbiklius. • Jei skalbiniai yra nedaug sutepti, rekomenduojama naudoti mažiau skalbiklio.

Problemos	Galimos priežastys / sprendimai
Mašina sustoja veikimo metu	• Prieš prijungdami maitinimo laidą, įsitikinkite, kad lizdas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. • Dėl saugumo priežasčių skalbimo mašina-džiovyklė neveiks, jei jos durelės nebus iki galo uždarytos. • Ciklo metu gali būti pauzių arba mirkimo laikotarpių. Truputį palaukite, ir skalbimo mašina-džiovyklė automatiškai ims veikti toliau. • Įsitikinkite, kad neužsikimšęs vandens įleidimo žarnos tinklinis filtras. • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina-džiovyklė yra pakankamai maitinama, kitaip ji laikinai nustos išleisti vandenį arba gręžti. Skalbimo mašina-džiovyklė veiks įprastai, kai bus pakankamas maitinimas.
Nepakankamas gręžimas	• Naudokite didesnį apsukų greitį. • Jei naudojamas stipriai putojantis skalbiklis, sumažinkite jo kiekį. • Per maža įkrova. Maža įkrova (vienas ar du daiktai) gali sukelti disbalansą ir pabloginti gręžimo efektyvumą. Rekomenduojama skalbti kelis daiktus kartu. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra susisukusi ar užsikimšusi.
Vandens nuotėkis	• Įsitikinkite, kad būgno durelės yra tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad visos vandens angos ir išleidimo žarnos yra sandariai prijungtos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra tvirtai įkištas ir pritvirtintas prie išleidimo vamzdžio. • Neperkraukite prietaiso. • Jei naudojamas stipriai putojantis skalbiklis, sumažinkite jo kiekį, kad išvengtumėte pernelyg didelio putojimo. • Patikrinkite, ar nepažeista išleidimo žarna. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra prijungtas prie išleidimo vamzdžio ir nėra paliktas ant grindų. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad tarp būgno durelių ir durelių sandariklio nėra įstrigusių daiktų. Pašaliniai daiktai ar drabužiai gali pažeisti durelių sandariklį ir sukelti nuotėkį.
Kvapas	• Pernelyg didelis putojimas, susikaupęs skalbimo mašinos-džiovyklės grioveliuose, gali sukelti nemalonų kvapą. Reguliariai valykite ir dezinfekuokite skalbimo mašiną-džiovyklę. • Išvalykite prietaiso durelių sandariklį. • Po džiovinimo ciklo pabaigos prietaiso viduje gali būti juntamas tam tikras kvapas, tačiau tai yra normalu.
Nėra matomų putų	• Jei skalbimo mašina-džiovyklė perkrauta, galite nematyti putų. • Skalbiant labai suteptus skalbinius gali nesusidaryti putų. • Jei naudojamas mažai putojantis skalbiklis, galite nematyti putų.
Skalbimo trukmė yra ilgesnė nei įprastai	• Tai normalu, nes ciklo trukmė gali skirtis dėl tokių veiksnių kaip skalbinių kiekis, vandens pripildymo laikas ir laikas, reikalingas skalbiniams subalansuoti. • Vandens slėgis per mažas. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia esant pakankamam vandens slėgiui (rekomenduojamas vandens slėgis: Nuo 0,05 MPa iki 0,8 MPa). • Skalbiant sunkų daiktą, kuris sugeria daug vandens, rekomenduojama įdėti daugiau daiktų.
Drabužiai nėra švarūs	• Į skalbiklio dozavimo stalčiaus atitinkamus skyrius įpilkite skalbiklio ir audinių minkštiklio. Nepilkite jų tiesiai į būgną. • Prieš įdedant skalbinius į būgną skalbti, rekomenduojama iš anksto apdoroti sunkiai išvalomas dėmes ant apykaklių, rankogalių ir kitose vietose.

Klaidos kodo aprašymas

Klaidų kodai	Kodo aprašymas	Sprendimai
	Vandens nutekėjimo skirtasis laikas	• Patikrinkite, ar neužsikimšusi išleidimo žarna. • Nuvalykite išleidimo siurblio filtro dangtį. • Patikrinkite, ar išleidimo žarna yra tinkamai sumontuota. • Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Neuždarytos durelės	• Patikrinkite, ar prietaiso durelės yra uždarytos. Įsitikinkite, kad jos yra tinkamai uždarytos. • Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Išbalansuota apkrova	• Skalbiniai yra labai nesubalansuoti arba susipynę. Perrūšiuokite skalbinius ir pabandykite dar kartą. • Jei skalbiamas vienas sunkus daiktas, rekomenduojama įdėti daugiau daiktų ir išskalbti dar kartą.
	Vandens pildymo skirtasis laikas	• Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. • Išvalykite vandens angos vožtuvo filtro dangtį. • Patikrinkite, ar vandens slėgis nėra per mažas, arba naudokite mašiną ne vandens naudojimo piko valandomis. • Patikrinkite, ar nuimtas išleidimo žarnos laikiklis, arba ar išleidimo žarna netinkamai padėta, dėl ko gali susidaryti sifono efektas. • Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Vandens lygis per aukštas	• Užsukite čiaupą ir susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Vandens temperatūros klaida	• Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Vandens lygio klaida	• Palaukite, kol sutrikimas išnyks, išjunkite mašiną ir ištraukite kištuką iš rozetės. Palaukite keletą minučių, tada vėl prijunkite ir paleiskite mašiną iš naujo. • Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Džiovyklės kaitinimo elemento klaida	• Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Džiovyklės ventiliatoriaus klaida	• Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Džiovyklės oro įleidimo angos temperatūros klaida	• Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Džiovyklės oro išleidimo angos temperatūros klaida	• Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
	Kompiuterio plokštės komunikacijos klaida	• Palaukite, kol sutrikimas išnyks, išjunkite mašiną ir ištraukite kištuką iš rozetės. Palaukite keletą minučių, tada vėl prijunkite ir paleiskite mašiną iš naujo. • Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
 **: numeris	Variklio užstrigimo klaida	• Ištraukite maitinimo kištuką ir paleiskite mašiną iš naujo. Jei problema išlieka, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.

Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“

Šis gaminys veikia su programėle „Xiaomi Home“. Naudodami programėlę „Xiaomi Home“ galite valdyti savo įrenginį ir atlikti veiksmus su kitais išmaniais namų įrenginiais.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Nuskaitykite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į ryšio nustatymo puslapį. Arba ieškokite „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje, iš kurios galėsite atsisiųsti ir įdiegti programėlę.

Atidarykite „Xiaomi Home“, palieskite „+“ viršuje dešinėje ir vadovaukitės instrukcijomis, kaip pridėti savo įrenginį.

3434FA6D

Pastaba. Programėlės versija gali būti atnaujinta; vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis esamoje programėlės versijoje.

Jei šio gaminio konstrukcija ar duomenys bus pakeisti, mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Nuotolinio valdymo instrukcijos

1. Įsitikinkite, kad skalbimo mašina-džiovyklė prijungta prie belaidžio tinklo (belaidžio tinklo piktograma ekrane turi šviesti nuolat).
2. Sudėkite skalbinius į būgną ir uždarykite dureles.
3. Skalbimo mašinoje-džiovyklėje įjunkite funkciją „Nuotolinis valdymas“. Durelės užsirakins automatiškai, o mašiną galėsite valdyti telefonu.

Pastabos.

1. Įjungus nuotolinį valdymą, jei 10 minučių neatliekami jokie veiksmai, skalbimo mašina-džiovyklė pereis į energijos taupymo režimą. Nuotolinio valdymo funkcija bus aktyvi iki 24 valandų, o po to automatiškai išsijungs. Jei per tą laikotarpį bus paspaustas koks nors mašinos mygtukas arba ji bus valdoma naudojant programėlę, energijos tausojimo režimas bus išjungtas.
2. Pasibaigus skalbimo ciklui, nuotolinis valdymas automatiškai išsijungs, o durelės atsirakins. Jei skalbimo mašina-džiovyklė išjungiama arba atjungiama nuo elektros tinklo, nuotolinis valdymas taip pat automatiškai išsijungs.

Specifikacijos

Pavadinimas	„Mijia“ skalbimo mašina-džiovyklė
Modelis	WD080MJA08EU
Gaminio matmenys	598 × 535 × 850 mm
Grynasis svoris	59 kg
Bendrasis svoris	63 kg
Vardinė skalbimo maitinimo įvestis	1500–1800 W
Vardinė įtampa / vardinis dažnis	220–240 V~ / 50 Hz
Maks. srovės stipris	9 A
Darbinis vandens slėgis	0,05–0,8 MPa
Vardinė džiovinimo maitinimo įvestis	1300–1500 W

Atitiktis EEĮA direktyvai ir gaminio atliekų šalinimas.
Šis gaminys atitinka ES EEĮ direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys yra pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) klasifikavimo ženklu.
Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus jo naudojimo laikui. Naudotas prietaisas turi būti grąžintas į oficialią elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo vietą perdirbti. Norėdami sužinoti apie šias surinkimo sistemas, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį senų prietaisų atliekų surinkimo ir perdirbimo procese. Tinkamas naudotų prietaisų šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Atitiktis RoHS direktyvai
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

Informacija apie pakuotę
Gaminio pakuotės medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Pakuotės medžiagų negalima išmesti kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į vietos valdžios institucijų nurodytus pakavimo medžiagų surinkimo punktus.

Toliau pateiktas CE ženklas gali būti naudojamas gamintojo atsakomybe, užpildžius ES atitikties deklaraciją ir laikantis visų atitinkamų EB direktyvų ir suderintų standartų.

CE

Įrenginys išsaugos ir naudos jūsų belaidžio tinklo SSID ir slaptažodį tinklo ryšiui.
Belaidis tinklas, „Bluetooth“ ir UDP 54321 prievadai skirti ryšiui vietiniame tinkle.

Atitikties deklaracija
„Xiaomi“ patvirtina, kad šis prietaisas, turintis „Xiaomi Home“ ryšio funkciją, atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.
Išsami ES atitikties deklaracija pateikiama internetu adresu https://www.mi.com/global/support/terms/declaration tarp papildomų dokumentų jūsų prietaiso produktų puslapyje.

	Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
Belaidis tinklas	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Klientų aptarnavimo tarnyba

Toliau lentelėje išvardytas dalis galima įsigyti iš oficialaus paslaugų teikėjo. Jei reikia pakeisti bet kurias kitas dalis, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.

Užsakomos dalys	Minimalus privalomas tiekimo laikotarpis
Variklis	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Siurbliai	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Amortizatoriai	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Skalbimo būgnas, būgno laikiklis ir susiję rutuliniai guoliai (atskirai arba komplekte)	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Šildytuvai ir kaitinimo elementai (atskirai arba komplekte)	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durelių vyriai ir sandarikliai (atskirai arba komplekte)	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durelių užrakto agregatas, susidedantis iš atskirų dalių	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Vamzdžiai ir susijusi įranga, įskaitant visas žarnas, vožtuvus ir filtrus	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Skystųjų kristalų ekranai	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Termostatai	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Spausdintinės plokštės	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką

Gamintojas: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresas: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importuotojas / ES ATS.: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresas: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

„Xiaomi“ pasaulinė aptarnavimo tarnyba
El. pašto adresas: support.global@support.mi.com
Aptarnavimo svetainė: https://www.mi.com/global/support/contact/
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com



10040079
Naudotojo vadovo versija: V1.0

Mașină de spălat rufe cu uscător Mijia - Manual de utilizare

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Modelul aplicabil:
WD080MJA08EU

Cuprins

Instrucțiuni privind siguranța 1
Prezentare generală a produsului 4
Cum se instalează 5
Cum se utilizează 8
Îngrijire și întreținere 16
Depanare 19
Se conectează cu Aplicația Xiaomi Home 22
Specificații 22
Serviciul pentru clienți 24

Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța" înainte de utilizare și dați dovadă de precauție bazată pe bunul simț.
Compania noastră nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere cauzată de utilizarea necorespunzătoare.

Prima utilizare:
- Asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat în timpul transportului.
- Asigurați-vă că toate șuruburile de transport au fost îndepărtate.
- Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Aparatul este foarte greu. Se recomandă ca cel puțin două persoane să îl transporte împreună.

AVERTIZARE: nu opriți niciodată uscătorul de rufe înainte de sfârșitul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt scoase rapid și împrăștiate astfel încât căldura să fie disipată.
AVERTIZARE: aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de un furnizor de utilități.

Utilizare zilnică:

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuți departe dacă nu sunt supravegheați continuu.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat este destinat utilizării în aplicații rezidențiale sau similare, precum:
  -zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  -case la țară;
  -de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  -medii de tip pensiune și mic dejun.

- Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a balsamurilor de rufe.
- Articolele precum cauciucul spumă (spumă de latex), căciuli de duș, textile impermeabile, articole cu suport din cauciuc și haine sau perne prevăzute cu perne din cauciuc spumă nu trebuie uscate în uscătorul de rufe.
- Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichetele și chibriturile.
- Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat dacă pentru curățare s-au folosit produse chimice industriale.
- Nu uscați articolele nespălate în uscătorul de rufe.
- Articolele care au fost pătate cu substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, produse pentru îndepărtarea petelor, terebentină, ceară și produse pentru îndepărtarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscătorul de rufe.
- Nu lăsați copiii sau animalele de companie să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- Țineți toți detergenții, balsamul și înălbitorul departe de copii.
- Verificați toate buzunarele pentru a vă asigura că sunt goale. Obiectele precum unghiile, agrafele de păr, chibriturile, pixurile, monedele și cheile vă pot deteriora atât aparatul, cât și hainele. Fixați fermoarele, cârligele și șnururile pentru a preveni agățarea de alte articole de îmbrăcăminte. Spălați articolele delicate (ciorapi, sutiene cu sârmă) într-o plasă de spălat rufe.
- Nu folosiți mașina desculț(ă) și păstrați mâinile și picioarele uscate.
- Nu acoperiți sau înveliți aparatul în timpul funcționării sau după aceea pentru a permite evaporarea umidității.
- Nu așezați pe aparat obiecte grele sau aparate de încălzire electromagnetică sau articole umede, cum ar fi cuptoare cu microunde, aragazuri cu inducție, uscătoare de păr electrice, fiare de călcat electrice și cuptoare.
- Nu utilizați spray-uri inflamabile în imediata apropiere a aparatului.
- Nu spălați în aparat articole de îmbrăcăminte tratate cu solvenți fără a le usca mai întâi la aer.
- Atunci când conectați sau deconectați, asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în zona înconjurătoare.
- Nu folosiți apă fierbinte pentru a spăla cauciucul spumă sau materialele spongioase.
- Nu deschideți sertarul pentru dozarea detergentului în timpul ciclului de spălare.

- Ușa aparatului se poate încălzi în timpul ciclului de spălare. Nu atingeți, pentru a evita arsurile.
- Nu deschideți ușa când nivelul apei este vizibil deasupra marginii inferioare a ferestrei ușii.
- Nu forțați ușa să se deschidă. Ușa este prevăzută cu un dispozitiv de auto-blocare și se va deschide la scurt timp după finalizarea unui ciclu de spălare.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți întotdeauna bine fișa de alimentare și scoateți-o direct din priză.

Întreținere și curățare:
- Dacă curățarea și întreținerea sunt efectuate de copii, asigurați-vă că aceștia sunt supravegheați de un tutore.
- Înainte de orice întreținere zilnică, scoateți aparatul din priză.
- Dacă mașina de spălat rufe cu uscător nu este utilizată, deschideți în timp util ușa acesteia și sertarul pentru dozarea detergentului pentru a preveni mirosurile.
- Nu utilizați apă pulverizată sau abur pentru a curăța aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a se evita pericolele.
- Nu încercați să reparați singur aparatul. Reparațiile pot fi efectuate numai de către un specialist calificat.
- Îndepărtați din aparat toate obiectele străine, cum ar fi metalul, substanțele chimice, articolele fragile, lumânările aprinse și țigările aprinse.

Precauții privind siguranța:
- Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă moale și un detergent de uz casnic necorosiv.
- Închideți alimentarea cu apă după terminarea unui ciclu de spălare.
- Dacă există praf pe fișa de alimentare, curățați-o înainte de utilizare.
- Asigurați-vă întotdeauna că apa din mașina de spălat rufe cu uscător a fost scursă complet înainte de a deschide ușa acesteia. Nu deschideți ușa dacă rămâne apă în interior.
- Conectați la robinetul de apă folosind noul furtun de alimentare cu apă furnizat în ambalaj și verificați periodic furtunul pentru orice semne de umflare, răsucire, crăpare, uzură sau scurgere.
- Nu încercați să reparați mașina de spălat rufe cu uscător pe cont propriu sau să o lăsați să fie reparată de personal necalificat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea gravă a mașinii și vătămări corporale.
- Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se urce în mașina de spălat rufe cu uscător. Țineți copiii departe de mașină în timpul funcționării.

Instalare:
- Pentru aparatele cu orificii de ventilație în bază, un covor nu trebuie să obstrucționeze orificiile.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși cu încuietoare, al unei uși glisante sau al unei uși cu balamale pe partea opusă celei a uscătorului de rufe, în așa fel încât deschiderea completă a ușii uscătorului de rufe să fie restricționată.
- Așezați aparatul într-o zonă bine ventilată și asigurați-vă că există suficient spațiu pentru a deschide ușa acestuia.
- Nu instalați aparatul într-un mediu exterior umed sau în zone care pot fi predispuse la scurgeri de apă, cum ar fi sub sau lângă o chiuvetă. Dacă apar scurgeri de apă, opriți adaptorul de alimentare și lăsați mașina de spălat rufe cu uscător să se usuce natural.
- Nu așezați aparatul direct pe un covor sau în apropierea unui perete sau a mobilei.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (cum ar fi sobe și încălzitoare).
- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare corespunde informațiilor electrice de pe plăcuța de identificare.
- Nu utilizați un cablu prelungitor sau un adaptor dublu.
- Asigurați-vă că sunt utilizate numai cablul de alimentare și furtunul de alimentare cu apă furnizat cu aparatul.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu sunt deteriorate.
- Aparatul trebuie să fie împământat înainte de utilizare. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză dedicată, împământată.

Prezentare generală a produsului

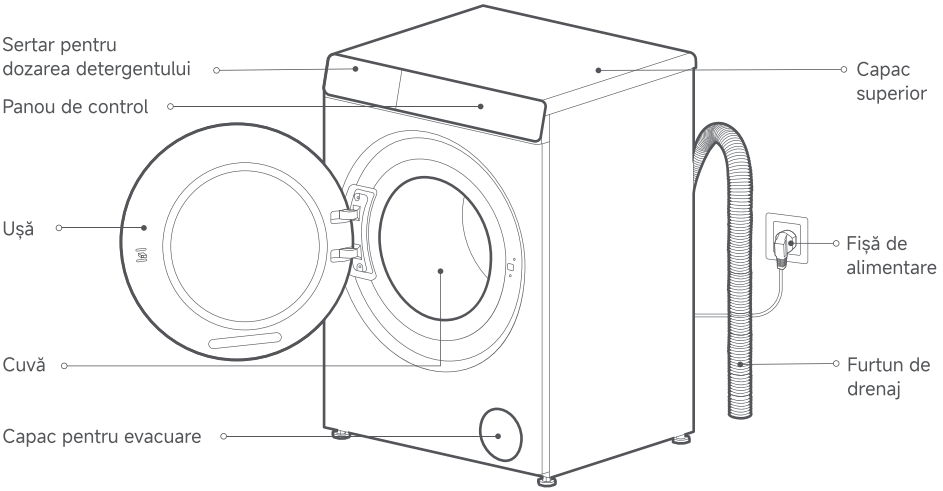

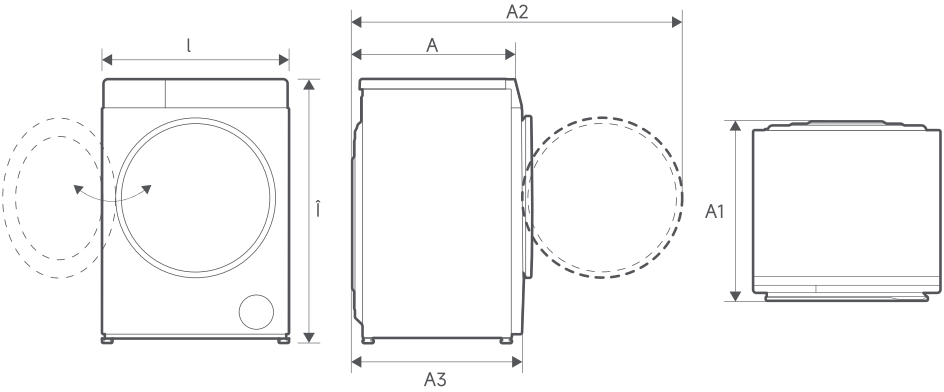

Dimensiunile produsului	l	598 mm	A1	535 mm
	Î	850 mm	A2	1012 mm
	A	487 mm	A3	510 mm

Notă: ilustrațiile produsului și ale accesoriilor din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Lista accesoriilor

			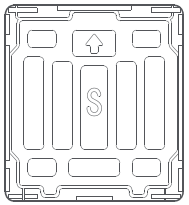
Manual de utilizare	Furtun de alimentare cu apă	Capac pentru gaura șurubului de transport × 4	
			
Suport de fixare pentru furtunul de drenaj	Cheie de reglare a picioarelor	Șurub × 8	Placă de bază

Note:

- După despachetare, verificați dacă sunt incluse toate accesoriile enumerate mai sus. Dacă aparatul este deteriorat în timpul transportului sau lipsesc accesorii, contactați imediat echipa de service post-vânzare.
- Aparatul este testat înainte de a părăsi fabrica, iar o cantitate mică de apă reziduală este normală.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, este recomandat să efectuați un ciclu de curățare a cuvei cu apă curată. Este normal ca mașina de spălat rufe cu uscător să aibă un anumit miros atunci când este folosită pentru prima dată. Mirosul va dispărea treptat odată cu utilizarea.
- Pentru siguranță, scoateți din priză și opriți alimentarea cu apă dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Cum se instalează

Cerințe privind adaptorul de alimentare

- Protejați cablul de alimentare. Nu amplasați cablul de alimentare într-un loc unde ar putea fi călcat sau strivit de alte obiecte.
- Aveți grijă la cablul de alimentare, la priză și la locul în care cablul de alimentare se conectează la mașina de spălat rufe cu uscător pentru a preveni șocurile electrice.

Cerințe privind alimentarea cu apă

- Presiunea de funcționare a apei mașinii de spălat rufe cu uscător este de 0,05 MPa până la 0,8 MPa. Când presiunea apei este mai mică de 0,05 MPa, este posibil ca supapa de alimentare cu apă să nu permită intrarea apei sau ca timpul de umplere cu apă să se prelungească, iar balsamul de rufe să nu se distribuie corect sau să lase reziduuri.
- Aparatul trebuie să fie cât mai aproape posibil de robinet.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă toate racordurile de la robinetul de alimentare cu apă și de la robinet sunt fixate corect pentru a preveni scurgerile de apă.
- Utilizați furtunurile noi furnizate împreună cu aparatul. Nu reutilizați componentele vechi ale furtunului.
- Nu conectați la surse de apă caldă.

Cerințe privind mediul de instalare

- Instalați-l pe un teren dur, plat, curat și nivelat, fără apă și ulei.
- Evitați lumina directă a soarelui și asigurați o bună ventilație.
- Țineți departe de sursele de căldură, cum ar fi focurile de cărbuni și sobele cu gaz; țineți departe de aparatele care pot provoca interferențe, cum ar fi aragazurile cu inducție.
- Temperatura ambientală de funcționare a aparatului este cuprinsă între 0 °C și 40 °C. Nu îl amplasați la temperaturi sub 0 °C. Este posibil să existe apă reziduală în supapa de apă, pompa de scurgere sau furtunul de apă al aparatului, iar dacă apa îngheață, aceasta va afecta funcționarea normală a aparatului.

Instalarea plăcii de bază

Înclinați mașina de spălat rufe cu uscător și așezați-o pe o țesătură moale pentru a preveni zgârieturile. Reglați poziția plăcii de bază și strângeți cele 8 șuruburi cu o șurubelniță în cruce. Ridicați mașina de spălat rufe cu uscător și puneți-o înapoi în poziția verticală.

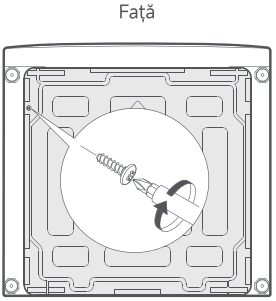

Scoaterea șuruburilor de transport

Despachetați produsul și scoateți cele 4 șuruburi de transport.

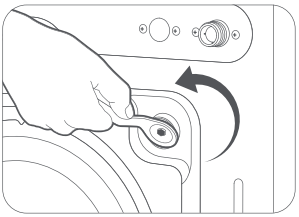

❶ Folosiți cheia pentru a deșuruba toate șuruburile de transport de pe partea din spate a aparatului.

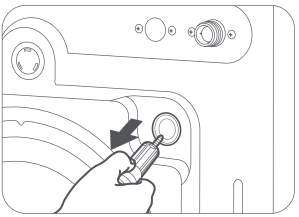

❷ Țineți capacele șuruburilor și scoateți șuruburile din orificii. Păstrați șuruburile de transport într-un loc sigur pentru a le folosi la nevoie în viitor.

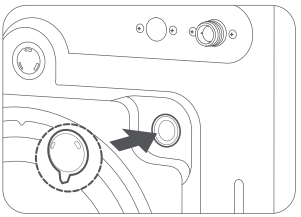

❸ Sigilați cele 4 orificii pentru șuruburi cu capacele pentru orificii pentru șuruburi de transport furnizate în punga de accesorii pentru a preveni pătrunderea prafului.

Reglarea picioarelor de nivelare

Odată ce aparatul este în poziție, verificați dacă este stabil. Apăsați cu ambele mâini cele două capete ale unei linii diagonale de pe partea superioară a aparatului pentru a vedea dacă acesta se clatină. Verificați cele două capete de pe cealaltă linie diagonală folosind aceeași metodă. Dacă aparatul se clatină, reglați picioarele de nivelare pentru a vă asigura că rămâne stabilă.

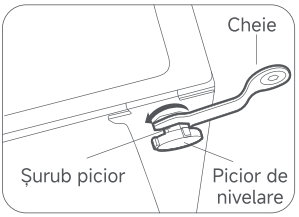

❶ Utilizați cheia pentru a roti un șurub al piciorului în sens antiorar pentru a-l slăbi.

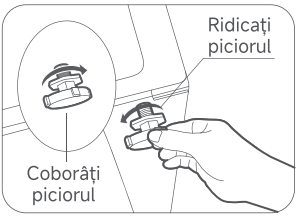

❷ Rotiți piciorul de nivelare și reglați-l la înălțimea dorită. Rotiți în sens antiorar pentru a ridica picioarele și în sens orar pentru a coborî picioarele.

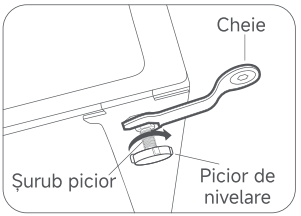

❸ Utilizați cheia pentru a strânge șurubul piciorului. Reglați celelalte picioare de nivelare prin aceeași metodă pentru a vă asigura că aparatul este nivelat și stabil.

Notă: nu așezați piese de lemn sau orice alte obiecte sub picioare, deoarece acest lucru poate cauza vibrații sau zgomot excesiv în timpul funcționării.

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

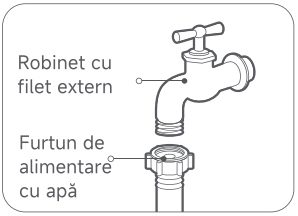

❶ Atașați furtunul de alimentare cu apă furnizat direct la un robinet cu filet exterior de 6 puncte (3/4 inchi), asigurând o etanșare etanșă.

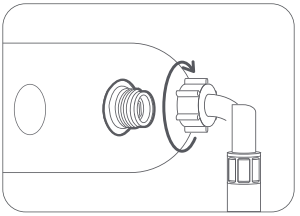

❷ Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de alimentare cu apă a mașinii de spălat rufe cu uscător (situată în spate) și strângeți-o în sens orar pentru a o fixa.

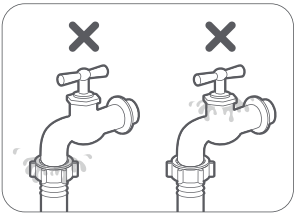

❸ Deschideți robinetul și verificați dacă există scurgeri la toate conexiunile. Dacă se constată scurgeri, strângeți racordul afectat urmând pașii anteriori. Dacă robinetul în sine curge, înlocuiți-l imediat.

Instrucțiuni de selectare a robinetului

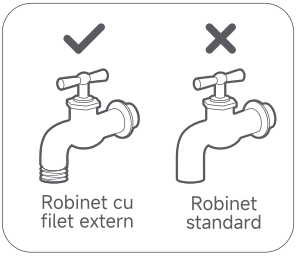

Informații importante referitoare la siguranță

a) Conexiunile furtunului de apă vor fi sub presiune maximă a apei. Asigurați-vă că robinetul este complet deschis atunci când verificați etanșeitatea conexiunilor.

b) Pentru a preveni scurgerile de apă, închideți robinetul atunci când mașina de spălat rufe cu uscător nu este în funcțiune.

c) Furtunul de alimentare cu apă are un filet intern și necesită un robinet cu un minim de 3 filete externe.

Conectarea furtunului de drenaj

Atunci când conectați furtunul de drenaj, asigurați-vă că acesta este bine fixat, astfel încât să nu se miște sau să cadă în timpul scurgerii, evitând pierderea proprietății din cauza scurgerilor de apă. Există două moduri de conectare a furtunului de drenaj:

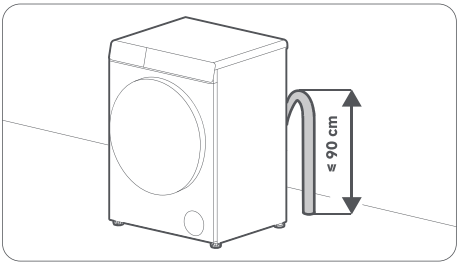

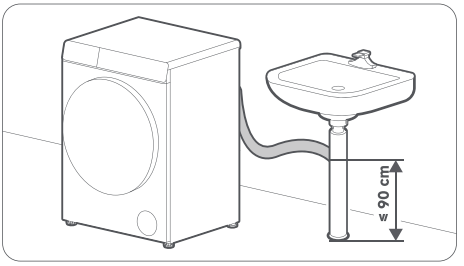

❶ **Introducerea direct în scurgerea din podea**

- Pentru a preveni sifonarea (apa care curge înapoi în interiorul mașinii), asigurați-vă că înălțimea furtunului vertical deasupra scurgerii din podea nu este mai mare de 90 cm și se recomandă utilizarea unui furtun vertical de 65 cm.
- La instalare, asigurați-vă că furtunul de drenaj este conectat oblic la furtunul vertical, cu capătul furtunului de drenaj deasupra nivelului apei din drenaj.

❷ **Conectarea la o ramificație a țevii de evacuare**

- Conectați capătul furtunului de drenaj la o ramificație a țevii de evacuare a chiuvetei, asigurându-vă că înălțimea de la punctul de conectare la sol nu depășește 90 cm.

Cum se utilizează

Prezentare generală a operațiunii



Notă: funcțiile marcate cu un asterisc (*) sunt activate printr-o apăsare lungă de 3 secunde.

Panou de control

A: zona de afișare a programului

Programe (în panou)	Capacitate max. de spălare/uscare	Descrierea programului
Smart (Spălare inteligentă)	6 kg/4 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea încărcăturilor mixte de bumbac, in și țesături sintetice pentru uz zilnic.
Quick (Rapid)	2 kg/1 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor subțiri, ușor murdare.
Intensive (Intensiv)	8 kg/6 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor murdare moderat sau puternic. Se recomandă tratarea prealabilă a petelor dificile cu detergent de rufe înainte de spălarea la mașină.
Wash & Care (Spălare și îngrijire)	3 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor ușor murdare. Se recomandă utilizarea acestuia pentru până la 3 kg de țesături sintetice subțiri și ușoare.
Dry Only (Doar uscare)	-/6 kg	Potrivit pentru uscarea separată a bumbacului, inului și țesăturilor sintetice (asigurați-vă că centrifugați rufele înainte de uscare până când nu mai picură apă).
Refresh (Reîmprospătare)	-/1 kg	Reîmprospătează și dezodorizează încărcături mici de țesături folosind abur în loc de apă, cu o funcție suplimentară de îndepărtare a cutelor.
Spin Only (Numai centrifugare)	8 kg/6 kg	Îndepărtează excesul de apă din rufe numai prin centrifugare.
Cotton (Bumbac)	8 kg/6 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor din bumbac și in.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Potrivit pentru curățarea rufelor de bumbac cu murdărie normală, etichetate ca fiind lavabile la 40 °C sau 60 °C.
Delicate (Delicate)	4 kg/-	Potrivit pentru spălarea hainelor ușor deformate, cum ar fi tricotajele și rochiile.
Bedding (Lenjerie de pat)	2 kg/-	Potrivit pentru spălarea seturilor de pat și a cuverturilor ușoare. Este recomandat să spălați un singur tip de cuvertură în același timp.
Hygiene (Igienizare)	3 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea articolelor din bumbac, cum ar fi hainele și lenjeria de pat, care pot rezista la temperaturi înalte și au cerințe ridicate de sterilizare.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Potrivit pentru spălarea țesăturilor din bumbac ușor murdare, care nu sunt potrivite pentru spălarea la temperaturi ridicate.
Tub Clean (Curățare cuvă)	-/-	Îndepărtează petele din interiorul cuvei. Puteți adăuga detergent pentru cuvă, dar nu încărcați rufe.

Programe (în panou)	Capacitate max. de spălare/uscare	Descrierea programului
Mixture (Amestec)	8 kg/6 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea majorității hainelor care nu trebuie sortate.
Baby Care (Copii mici)	6 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea hainelor pentru copii care sunt sigure pentru spălarea la temperaturi ridicate.
Heavy Wash (Spălare intensă)	6 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea lenjeriei de pat, cum ar fi cuverturi, cearșafuri și huse pentru pilote.
Rinse & Spin (Clătire și centrifugare)	8 kg/6 kg	Potrivit pentru îmbrăcăminte care trebuie doar clătită sau care necesită clătire suplimentară cu balsamuri de rufe.
Wool (Lână)	2 kg/-	Adecvat pentru spălarea textilelor din lână, care se pot spăla la mașina de spălat rufe.
Down (Puf)	2 kg/2 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea hainelor umplute cu puf (nepotrivit pentru perne sau lenjerie de pat).
Synthetic (Sintetice)	4 kg/4 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor sintetice.
Underwear (Lenjerie intimă)	4 kg/-	Potrivit pentru spălarea lenjeriei intime.
High Temp (Temperatură înaltă)	6 kg/3 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea țesăturilor care pot rezista la temperaturi înalte.
Waterproof (Impermeabile)	4 kg/-	Adecvat pentru spălarea jachetelor, care se pot spăla la mașina de spălat rufe.
Shirt (Cămăși)	4 kg/2 kg	Pentru spălarea sau uscarea cămășilor.
Sports (De sport)	4 kg/-	Pentru spălarea hainelor sport, cum ar fi hainele cu uscare rapidă și hainele de yoga.
New Clothes (Îmbrăcăminte nouă)	2 kg/1 kg	Potrivit pentru prima spălare sau uscare a îmbrăcămintei noi, îndepărtează rapid scamele, excesul de vopsea, reziduurile chimice etc.
Silk (Mătase)	2 kg/-	Potrivit pentru spălarea țesăturilor de mătase.
Jeans (Blugi)	4 kg/2 kg	Potrivit pentru spălarea sau uscarea hainelor din denim
My Time (Timpul meu)	6 kg/4 kg	Vă permite să setați timpul de spălare sau uscare după cum doriți; potrivit pentru spălarea sau uscarea lenjeriei intime din bumbac, fibre sintetice sau amestecuri.
Aromatherapy (Aromaterapie)	1 kg/-	Pentru a face hainele mai parfumate. Adăugați lichidul de aromaterapie direct în cuva mașinii de spălat rufe cu uscător conform instrucțiunilor de dozare de pe flacon, apoi puneți hainele și porniți programul. Hainele pot fi ușor umede după ciclu; uscați-le la aer înainte de utilizare.
Cold Wash (Spălare cu apă rece)	6 kg/-	Pentru haine din bumbac, in sau fibre sintetice, recomandat pentru spălarea cu apă rece, economie de energie, design cu flux triplu de apă pentru spălarea hainelor.
Favourite (Preferat)	-/-	Utilizează în mod implicit ciclul Amestec de pe mașina de spălat rufe cu uscător, iar utilizatorii pot specifica un alt ciclu în aplicație.

Notă: este posibil ca lista de mai sus să nu includă toate programele de aplicații. Programe noi pot fi introduse în viitor.

B: grup de butoane	
① ⏻	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a porni mașina de spălat rufe cu uscător; apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a o opri.
② **Start/Pause** (Start/Pauză) ⏯	Apăsați butonul pentru a porni sau întrerupe un program. Apăsarea butonului în timpul unui program va întrerupe funcționarea mașinii de spălat rufe cu uscător; apăsarea din nou a butonului va relua funcționarea.
③ **Program** (Program)	După pornirea aparatului, apăsați butonul de program pentru a selecta un program dorit. Indicatorul programului selectat de pe afișaj va clipi, iar afișajul va indica durata programului.
④ **Dry** (Uscare)	Apăsați acest buton pentru a activa funcția de uscare și selectați un nivel de uscare adecvat în funcție de articolele care urmează să fie uscate: uscare inteligentă 30 minute, 60 minute, 90 minute, 120 minute, 180 minute sau nicio uscare. Opțiunile pot varia în funcție de program (uscarea inteligentă este afișată ca „AU”, iar fără uscare este afișată ca „OFF”). Notă: este posibil ca uscarea temporizată să nu usuce complet toate articolele. Selectați un timp adecvat în funcție de mărimea încărcăturii.
⑤ **Delay** (Întârziere)	Apăsați butonul de întârziere pentru a intra în modul de întârziere și apăsați în mod repetat butonul pentru a parcurge opțiunile de întârziere disponibile. Fiecare apăsare adaugă 1 oră, până la un maxim de 24 de ore. Apăsările ulterioare vor trece prin timpul minim de întârziere, 24 de ore și timpul rămas curent.
⑥ **Steam** (Abur)	În modul standby, apăsați butonul de abur pentru a activa funcția de abur, care poate elimina eficient bacteriile din rufe. Atunci când funcția de abur este activată, pictograma sa va rămâne aprinsă în timpul programului și se va stinge după terminarea programului. Dacă temperatura setată a apei este de 40 °C, 60 °C sau 80 °C în program, aceasta va rămâne neschimbată; dacă temperatura setată a apei este sub 40 °C, programul va reveni automat la 40 °C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Apăsați butonul temp. pentru a selecta o temperatură adecvată a apei în funcție de articolele care urmează să fie spălate: apă rece, 30 °C, 40 °C, 60 °C sau 80 °C. Opțiunile pot varia în funcție de program. Apa rece este afișată ca „--”. Temperatura apei poate fi setată numai înainte de începerea unui program sau în timpul stării de pauză înainte de începerea încălzirii. Odată ce începe încălzirea, temperatura apei nu poate fi reglată.
⑧ **Child Lock** (Blocare pentru copii)	Apăsați și mențineți apăsat butonul de uscare, iar pictograma de blocare pentru copii se va aprinde sau se va stinge, indicând faptul că blocarea pentru copii este activată sau dezactivată.
⑨ **Extra Rinse** (Clătire suplimentară)	Apăsați continuu pe butonul de întârziere pentru a adăuga alt ciclu de clătire. Apăsați continuu butonul din nou pentru a restabili timpii de clătire impliciți.
⑩	După pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de abur pentru a activa rețeaua wireless. Pictograma rețelei wireless va clipi. Urmați instrucțiunile din aplicația Xiaomi Home pentru a adăuga dispozitivul la rețeaua dvs.
⑪ **Remote Control** (Telecomandă)	Apăsați continuu simultan butonul de abur și butonul temp., iar pictograma telecomenzii se va aprinde sau se va stinge, indicând faptul că telecomanda este activată sau dezactivată. Interacțiunea cu alte dispozitive nu este acceptată atunci când telecomanda este dezactivată.

C: pictograme funcție

① **Wireless Network** (Rețea wireless)	Acest dispozitiv acceptă numai rețele wireless de 2,4 GHz. O pictogramă de rețea wireless aprinsă indică faptul că mașina de spălat rufe cu uscător este conectată cu succes la internet, permițând controlul de la distanță și verificarea stării prin intermediul aplicației Xiaomi Home. O pictogramă de rețea wireless care clipește încet indică faptul că mașina de spălat rufe cu uscător așteaptă configurarea rețelei. O pictogramă de rețea wireless care clipește rapid indică o eroare de configurare a rețelei și este necesară o resetare. Pentru a reseta rețeaua wireless: în modul standby, țineți apăsat butonul ▶II timp de 7 secunde până când pictograma rețelei wireless clipește pentru a indica finalizarea.
② **Steam** (Abur)	O pictogramă de abur aprinsă indică faptul că funcția de abur este activă, adăugând 30 de minute la durata ciclului.
③ **Door Lock** (Încuietoare ușă)	O pictogramă de încuietoare ușă aprinsă înseamnă că ușa este blocată și nu poate fi deschisă. Atunci când pictograma se stinge, înseamnă că ușa este deblocată.
④ **Remote Control** (Telecomandă)	O pictogramă de telecomandă aprinsă indică faptul că telecomanda este activată. Când pictograma se stinge, înseamnă că telecomanda este dezactivată.
⑤ **Dry** (Uscare)	O pictogramă uscată aprinsă indică faptul că funcția de uscare este activă.
⑥ **Child Lock** (Blocare pentru copii)	O pictogramă de blocare pentru copii aprinsă înseamnă că blocarea pentru copii este activată. Atunci când pictograma se stinge, înseamnă că blocarea pentru copii este dezactivată.

D: afișaj digital

1) Durata rămasă a ciclului		4) Viteză de centrifugare	
2) Timp întârziere		5) Timpi de clătire	
3) Temperatura apei		6) Cod de eroare	

Programul de testare a eficienței energetice

Programul ECO 40–60 este capabil să curețe rufe din bumbac cu murdărie normală, declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C, în același ciclu, și că acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică.
Ciclul de spălare și uscare: ECO 40–60, setați funcția de uscare la alte valori implicite.
Ciclul de spălare și uscare este capabil să curețe rufe din bumbac murdare în mod normal, declarate ca fiind lavabile la 40 °C sau 60 °C, în același ciclu, și să le usuce astfel încât să poată fi depozitate imediat într-un dulap, și că acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică.

Programul AU de setare a nivelului de uscare ECO 40–60 și ECO 40–60 poate fi utilizat pentru a determina valorile etichetei energetice în conformitate cu (UE) 2019/2023.
Programul 20 °C este capabil să curețe rufe din bumbac ușor murdare, la o temperatură nominală de 20 °C, care respectă Regulamentul (UE) 2019/2023.
1. Umiditatea reziduală după ciclul de spălare în procente de conținut de apă și viteza de centrifugare la care aceasta a fost obținută.
2. Programul ECO 40–60 este capabil să curețe rufe din bumbac cu murdărie normală, declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C, în același ciclu. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
3. ECO 40–60, setarea nivelului de uscare AU este capabilă să curețe rufe din bumbac murdare în mod normal, declarate a fi lavabile la 40 °C, împreună în același ciclu și să le usuce astfel încât să poată fi depozitate imediat într-un dulap. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și pe o durată mai lungă.
Încărcarea mașinii de uz casnic până la capacitatea indicată pentru programele respective va contribui la economisirea energiei și a apei.
Zgomotul și conținutul de umiditate rămasă sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât viteza de centrifugare este mai mare în faza de centrifugare, cu atât zgomotul este mai mare și conținutul de umiditate rămasă este mai mic.
Fișa tehnică a produsului pentru aparatul dvs. poate fi găsită online.
Accesați https://eprel.ec.europa.eu și introduceți identificatorul modelului aparatului dvs. pentru a descărca fișa tehnică.
Identificatorul modelului pentru aparatul dvs. poate fi găsit în secțiunea Specificații.
Notă: mod standby/mod de economisire a energiei: aparatul pornit va trece în modul standby dacă rămâne inactiv timp de 10 minute înainte de începerea unui ciclu sau după terminarea unui ciclu. Afișajul se va opri pentru a economisi energie. Apăsați butonul start/pauză pentru a ieși din modul standby.

Informații orientative (în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei):

Notă: valorile indicate pentru alte programe decât programul ECO 40–60 și ciclul de spălare și uscare sunt doar orientative.

Programe / Parametrii	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Uscare	ECO 40–60 + Uscare	20 °C	Bumbac 60 °C	Amestec	Rapid
Capacitate evaluată (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Durata programului (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Consumul de energie (kWh/ciclu)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Consumul de apă (l/ciclu)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Temperatura maximă (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Viteza de centrifugare (rpm)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Utilizarea sertarului pentru dozarea detergentului

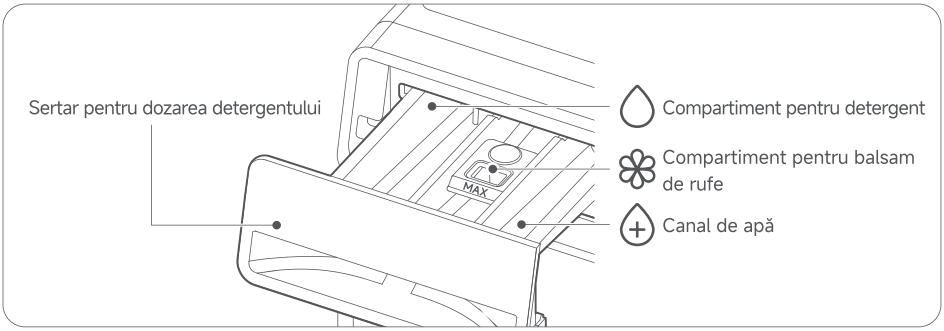

Compartiment pentru detergent

Adăugați detergent de rufe (praf sau lichid) înainte de spălare

- Adăugați detergent de rufe în compartimentul pentru detergent la începutul ciclului de spălare.
- Notă: nu utilizați prea mult detergent, deoarece acest lucru poate cauza spumă excesivă, care poate împiedica clătirea completă.

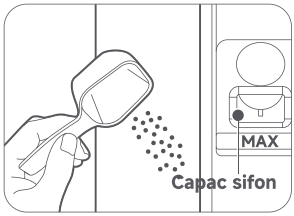

Compartiment pentru balsam de rufe

Adăugați balsam de rufe înainte de spălare

- Dacă se utilizează balsam de rufe concentrat, diluați-l uniform cu apă în proporția corespunzătoare.
- Nu depășiți linia max.
- Nu adăugați detergent de rufe (pudră sau lichid) în compartimentul pentru balsam de rufe.

Canal de apă

Apa intră aici pentru a clăti geamul ușii și a pulveriza hainele în timpul ciclului de centrifugare.

- Nu adăugați detergent de rufe (pudră sau lichid) sau balsam de rufe în canalul de apă.

Note

- Nu deschideți sertarul pentru dozarea detergentului în timp ce mașina este în funcțiune.
- Folosiți detergent cu spumare redusă.
- Dacă detergentul de rufe este aglomerat, dizolvați-l într-o cantitate mică de apă înainte de a-l adăuga în compartimentul pentru detergent, pentru a evita blocarea orificiului de alimentare cu apă.
- Nu adăugați detergent de rufe sau balsam de rufe atunci când rulați ciclul Numai centrifugare sau Curățare cuvă.
- Apăsați pe partea stângă a sertarului pentru a-l scoate complet.
- Nu adăugați detergent peste linia MAX.

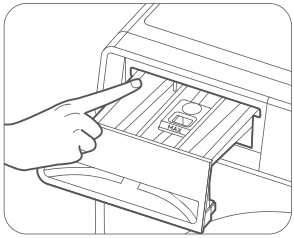

Ghid privind tipurile de detergenți și dozajul

Eficiența și performanța spălării depind de calitatea detergentului. Utilizați întotdeauna detergenți autorizați pentru spălarea la mașină. Pentru rezultate optime, alegeți detergenți specializați (de exemplu, pentru țesături sintetice sau din lână) atunci când este necesar și urmați instrucțiunile producătorului. Evitați solvenții de curățare chimică, cum ar fi tricloroetilena și alte substanțe chimice similare.

Program	Tipuri de detergenți		
	Universal	Specializat	Balsam de rufe
Spălare inteligentă	L/P	—	O
Rapid	L/P	—	O
Intensiv	L/P	—	O
Spălare și îngrijire	L/P	—	O
Bumbac	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Delicate	—	L/P	O
Lenjerie de pat	—	L/P	O
Igienizare	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Amestec	L/P	—	O
Copii mici	—	L/P	—
Spălare intensă	L/P	—	O
Clătire și centrifugare	—	—	O
Lână	—	L/P	O
Puf	—	L/P	—
Sintetice	L/P	—	O
Lenjerie intimă	—	L/P	—
Temperatură înaltă	L/P	—	O
Impermeabile	—	L/P	—
Cămăși	L/P	—	O
De sport	—	L/P	—
Îmbrăcăminte nouă	L/P	—	O
Mătase	—	L/P	O
Blugi	—	L/P	—
Timpul meu	L/P	—	O
Spălare cu apă rece	L/P	—	O
Eșarfă pentru cap	—	L/P	O

Note:
L=Detergent gel/lichid P=Detergent pudră O=Opțional —=Nu este recomandat
Detergenți și temperaturi recomandate:
- Detergent pudră: 20 °C–80 °C
- Detergent pentru lână: 20 °C–30 °C
- Temperatura de spălare 80 °C: numai pentru cerințe igienice speciale
- Dacă selectați o temperatură a apei de 60 °C sau mai mare, vă recomandăm să utilizați mai puțin detergent. Folosiți un dezinfectant specific mașinii de spălat rufe, care este potrivit pentru bumbac și țesături sintetice.

Precauții de uscare

Verificați cu atenție eticheta de îngrijire de pe haine înainte de uscare!

- Nu uscați hainele cu oricare dintre următoarele simboluri; în caz contrar, hainele pot fi deteriorate:

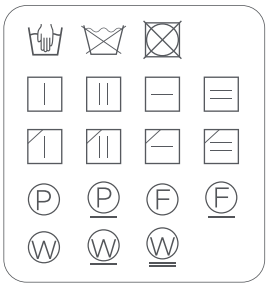

- Nu uscați haine cu dantelă, imprimeuri sau alte materiale predispuse la crăpare.
- Nu uscați fibrele proteice precum lâna și mătasea.
- Nu uscați haine de înaltă calitate, cum ar fi costume, paltoane de lână, paltoane de blană, articole de îmbrăcăminte din piele, rochii tradiționale și rochii de gală.
- Nu uscați haine, lenjerie de pat sau alte articole care conțin latex.
- Nu uscați hainele pătate cu substanțe inflamabile precum benzină, petrol, benzen și alcool.
- Nu uscați hainele contaminate cu substanțe chimice.
- Dacă ați folosit înălbitor cu clor în programul de spălare sau uscare, nu utilizați funcția de uscare, deoarece poate provoca decolorarea sau deteriorarea țesăturilor.
- Înainte de uscare, verificați eticheta de îngrijire de pe hainele pentru uscare și selectați o metodă de uscare adecvată:

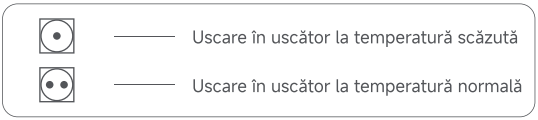

- Atunci când utilizați funcția de uscare, nu depășiți capacitatea max. nominală de uscare; în caz contrar, efectul de uscare va fi afectat.
- Pentru o uscare mai eficientă, se recomandă uscarea separată a articolelor mari, cum ar fi prosoapele, păturile și husele pentru pilote.
- Țineți deschis robinetul de admisie a apei în timpul ciclului de uscare. Admisia insuficientă de apă sau presiunea scăzută a apei vor afecta performanța de uscare.
- Timpul rămas afișat în timpul ciclului de uscare este o estimare; timpul real de uscare poate varia ușor, deoarece mașina de spălat rufe cu uscător îl ajustează automat în funcție de tipul de țesătură și de ciclul de uscare selectat.
- Încălzirea se va opri (procesul de răcire) înainte de încheierea ciclului de uscare pentru a preveni deteriorarea rufelor prin căldură.
- Nu atingeți interiorul cuvei în timpul ciclului de uscare, deoarece acest lucru poate provoca arsuri.
- Efectul de uscare poate varia în funcție de ciclul de uscare selectat, de tipul de țesătură și de mărimea încărcăturii.
- Atunci când este selectat programul Spălare și îngrijire, viteza de centrifugare crește automat. Nu încărcați articole delicate în timpul acestui ciclu pentru a preveni deteriorarea.
- Ușa va rămâne blocată imediat după terminarea ciclului de uscare. O puteți deschide după ce temperatura cuvei și a rufelor a scăzut la un nivel stabil.
- Nu permiteți acumularea de scame în jurul mașinii de spălat rufe cu uscător.
- Asigurați-vă că zona din jurul uscătorului de rufe este bine ventilată pentru a preveni acumularea gazelor de evacuare, care ar putea duce la un incendiu.
- Nu conectați la alimentare în timpul resetării pentru a evita pericolul cauzat de eroarea de resetare a întrerupătorului circuitului termic.
- Dacă ciclul de uscare este întrerupt manual, temperatura din interiorul cuvei poate fi prea ridicată. Nu încercați să deschideți ușa pentru a evita arsurile; ușa se va debloca automat după ce temperatura din interiorul cuvei a scăzut la un nivel sigur.
- În caz de urgență, trageți de inelul de deschidere a ușii de urgență pentru a deschide ușa. După deschidere, resetați inelul. (Notă: inelul de urgență este situat în partea dreaptă jos a mașinii de spălat rufe cu uscător. Nu îl utilizați în timpul funcționării normale. Asigurați-vă că toată apa a fost evacuată înainte de a deschide ușa. Aveți grijă la arsurile provocate de apa la temperaturi ridicate).
- Este normal ca nasturii și fermoarele hainelor să se ciocnească de peretele interior al cuvei și de geamul ușii și să facă zgomot în timpul uscării.
- Înainte de a spăla încălțările, verificați eticheta de îngrijire pentru a vedea dacă pot fi spălate la mașină. Îndepărtați petele mari, în special de pe tălpi, înainte de spălare.

Precauții de spălare

Verificați cu atenție eticheta de îngrijire de pe haine înainte de spălare!

- Nu spălați haine cu oricare dintre următoarele simboluri în mașina de spălat rufe cu uscător; în caz contrar, hainele pot fi deteriorate:

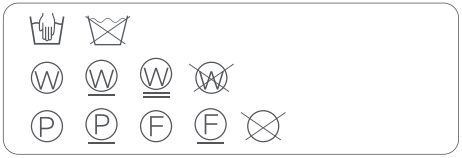

- Nu spălați hainele pătate cu substanțe inflamabile precum benzină, petrol, benzen și alcool.
- Nu spălați hainele contaminate cu substanțe chimice.
- Nu spălați articole grele și foarte absorbante, cum ar fi covoarele, deoarece acestea pot cauza dezechilibru și vibrații excesive în mașină.
- Nu spălați hainele predispuse la pete sau crăpături, cum ar fi cele cu imprimeuri și cusături multicolore.
- Nu spălați haine cu dantelă, mătase sau alte materiale care se pot agăța sau desface ușor.
- Nu spălați costume, paltoane de lână, paltoane de blană, articole de îmbrăcăminte din piele, rochii tradiționale, rochii de gală etc.
- Nu spălați sutienele cu armături metalice.
- Nu spălați haine cu ornamente metalice sau din plastic inamovibile.
- Nu spălați țesăturile care conțin fire metalice.
- Nu spălați pelerine de ploaie, huse auto sau alte articole impermeabile care nu pot fi spălate la mașină.
- Verificați eticheta de îngrijire de pe haine înainte de spălare și selectați o metodă de spălare adecvată:



- Spălați separat articolele colorate pentru a evita petele.
- Atunci când spălați articole mari, adăugați două sau trei articole mai mici pentru a evita o eroare de centrifugare în timpul ciclului de centrifugare din cauza dezechilibrului greutății.
- Verificați toate buzunarele înainte de spălare pentru a preveni deteriorarea hainelor cu obiecte precum agrafe de păr, monede și chei.
- Pentru rufele foarte pătate, aplicați o cantitate mică de detergent direct pe petele mari și frecați ușor înainte de a le pune în mașina de spălat rufe cu uscător.
- Înainte de a începe un ciclu de spălare, asigurați-vă că niciun articol nu este prins în garnitura ușii mașinii de spălat rufe cu uscător pentru a preveni deteriorarea rufelor și a garniturii.
- Înainte de a încărca rufele în mașina de spălat rufe cu uscător, legați curelele, închideți nasturii și fermoarele, îndepărtați ornamentele metalice. Folosiți o perie pentru a îndepărta reziduurile precum nisipul de pe haine și tivuri. Întoarceți pe dos hainele predispuse la formarea de scame.
- Înainte de spălarea perdelelor, îndepărtați accesoriile, cum ar fi cârligele și inelele pentru perdele.
- Înainte de spălare, puneți articolele mici (cum ar fi batistele, mănușile, șosetele și sutienele) și articolele ușor încurcate sau purtate într-un sac de rufe.
- Nu depășiți capacitatea max. de spălare atunci când spălați haine (capacitatea max. de spălare variază în funcție de ciclu); în caz contrar, performanța de spălare va fi afectată.
- Aparatul redistribuie automat sarcina pe parcursul ciclului pentru a asigura o sarcină echilibrată înainte de centrifugare. Prin urmare, poate exista o diferență de până la 30 de minute între durata reală a spălării și timpul afișat.

Îngrijire și întreținere

Păstrarea curățeniei aparatului poate îmbunătăți performanța acestuia, poate evita reparațiile inutile și poate prelungi durata de viață a acestuia.

Curățați capacul filtrului pompei de evacuare de cel puțin 5–6 ori pe an, de preferință o dată pe lună sau atunci când codul de eroare „E1” apare pe afișaj.

PRECAUȚII:

- Înainte de curățarea și întreținerea aparatului, scoateți cablul de alimentare din priză.
- Nu deschideți capacul filtrului pompei de evacuare atunci când aparatul este în funcțiune sau se evacuează apă caldă.
- Asigurați-vă că capacul filtrului pompei de evacuare este instalat la locul său după curățare; în caz contrar, pot apărea erori sau scurgeri de apă.

Curățarea capacului filtrului pompei de evacuare

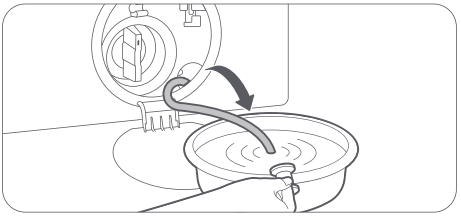

❶ Deschideți capacul filtrului din partea inferioară a aparatului, scoateți furtunul de drenaj de urgență și scoateți dopul pentru a lăsa apa să se scurgă.

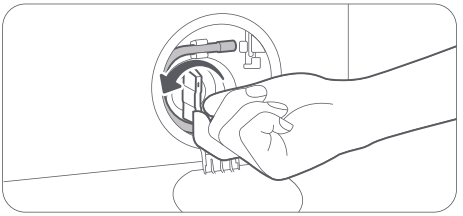

❷ După ce s-a scurs toată apa, reinstalați bușonul și puneți furtunul de drenaj de urgență înapoi în poziția sa inițială. Rotiți filtrul de scurgere în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide.

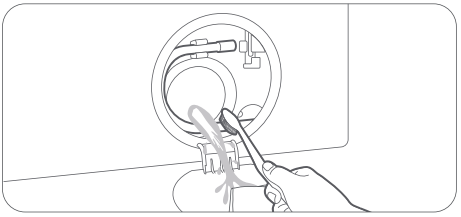

❸ Verificați și asigurați-vă că interiorul pompei de evacuare nu este blocat.

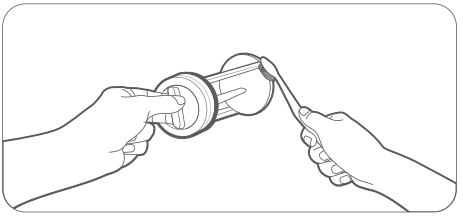

❹ Curățați orice reziduuri și pete de pe capacul filtrului pompei de evacuare.

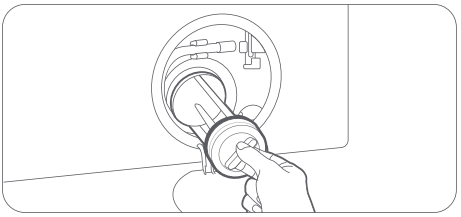

❺ Puneți capacul filtrului pompei de evacuare înapoi în poziția sa inițială.

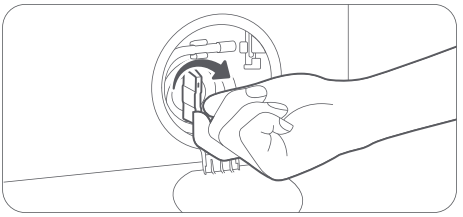

❻ Rotiți capacul filtrului pompei de evacuare în sens orar pentru a-l fixa și reinstalați capacul pentru evacuare.

Deschiderea ușii în caz de urgență

În caz de pană de curent anormală, puteți deschide ușa mașinii de spălat rufe cu uscător trăgând în jos cablul de deblocare de urgență cu o unealtă; în situații sigure și care nu sunt de urgență, se recomandă să așteptați deblocarea automată a ușii.

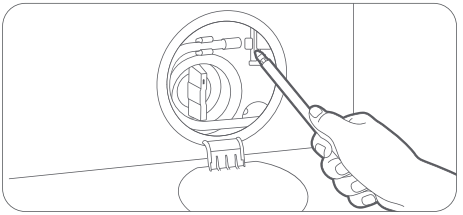

Curățarea filtrului supapei de admisie a apei

Curățați filtrul supapei de admisie a apei de cel puțin 5–6 ori pe an sau atunci când codul de eroare „E4” apare pe afișaj:

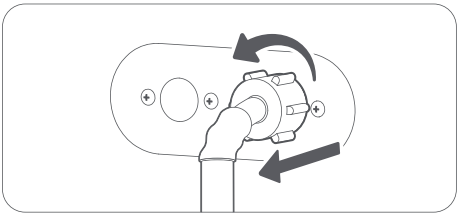

❶ Închideți robinetul de apă și deconectați cablul de alimentare de la priză. Slăbiți și scoateți furtunul de alimentare cu apă din partea din spate a mașinii de spălat rufe cu uscător. Acoperiți portul cu o cârpă pentru a preveni pulverizarea apei.

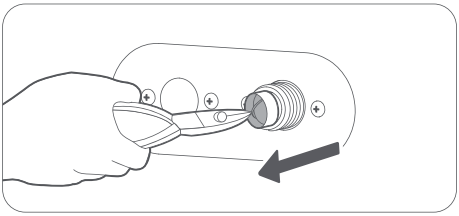

❷ Scoateți capacul filtrului din orificiul supapei de alimentare cu apă cu un clește și curățați-l bine.

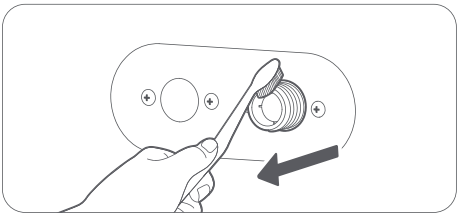

❸ Utilizați o perie pentru a curăța interiorul și exteriorul conectorului filetat.

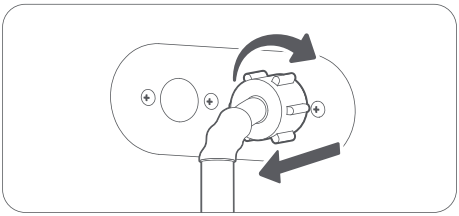

❹ Reinstalați capacul filtrului supapei de alimentare cu apă. Deschideți robinetul de apă și asigurați-vă că nu există scurgeri de apă la conexiune.

Notă: acest aparat trebuie utilizat în medii cu o temperatură ambientală de peste 0 °C.

Curățarea exteriorului aparatului

Păstrarea curățeniei aparatului poate îmbunătăți performanța acestuia, poate evita reparațiile inutile și poate prelungi durata de viață a acestuia.

- Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Curățați exteriorul și panoul de control al aparatului cu o cârpă moale și un detergent de uz casnic care nu este abraziv și coroziv.
- Nu clătiți exteriorul aparatului pentru a evita deteriorarea acestuia.
- După un ciclu de spălare, scamele pot adera la partea interioară a hubloului. Curățați-o cu o cârpă sau o perie moale și aveți grijă să nu îndepărtați garnitura ușii în timpul curățării. Curățați periodic garnitura ușii. Deschideți hubloul pentru ventilație după fiecare spălare pentru a preveni mirosurile.

Depozitarea aparatului

Dacă aparatul trebuie depozitat pentru o perioadă lungă de timp, îndepărtați apa reziduală, detergentul de rufe și balsamul de rufe din interior.

❶ Rulați un program Numai centrifugare pentru a goli apa reziduală din aparat.

❷ Închideți robinetul și deconectați furtunul de alimentare cu apă.

❸ Scoateți aparatul din priză și lăsați-i ușa deschisă pentru a permite circulația aerului și pentru a preveni mucegaiul.

Depanare

Probleme	Cauze posibile/Soluții
Mașina nu pornește	• Asigurați-vă că aparatul este conectat la adaptorul de alimentare. • Asigurați-vă că ușa aparatului este închisă. • Asigurați-vă că alimentarea cu apă este pornită. • Apăsați continuu pe butonul de alimentare pentru a porni aparatul. • Asigurați-vă că sistemul de blocare pentru copii este dezactivat. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul de circuit. • Verificați dacă adaptorul de alimentare funcționează corect. • Verificați dacă tensiunea este prea mică. • Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. • Asigurați-vă că nu există rufe blocate în ușă.
Alimentare cu apă insuficientă sau inexistentă	• Deschideți robinetul complet. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau înfundat. • Asigurați o presiune suficientă a apei. • Asigurați-vă că robinetul de apă rece și robinetul de apă caldă sunt conectate corect. • Curățați furtunul de alimentare cu apă sau filtrul supapei de alimentare cu apă care poate fi blocat.
Detergentul rămâne în sertarul pentru detergent	• Asigurați-vă că mașina de spălat rufe cu uscător funcționează sub o presiune suficientă a apei (presiunea recomandată a apei: 0,05 MPa până la 0,8 MPa). • Asigurați-vă că capacul sifonului este introdus corect. • Curățați periodic sertarul pentru dozarea detergentului.
Fără scurgere sau învârtire	• Asigurați-vă că țeava dintre furtunul de drenaj și ieșirea de drenaj nu este îndoită. • Asigurați-vă că filtrul pompei de evacuare nu este înfundat și curățați-l în mod regulat. • Asigurați-vă că ușa este închisă. Din motive de siguranță, aparatul nu va efectua rotirea sau centrifugarea până când ușa nu este închisă. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj nu este înghețat sau înfundat. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj este conectat la un drenaj neobturat. • Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu energie suficientă; în caz contrar, se va opri temporar scurgerea sau centrifugarea. Mașina de spălat rufe cu uscător va funcționa normal odată ce există suficientă energie. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj este instalat corect. Consultați instrucțiunile de instalare pentru detalii.
Ușa nu se deschide	• Apăsați butonul start/pauză pentru a opri mașina de spălat rufe cu uscător. Ușa poate fi deschisă numai după ce mașina de spălat rufe cu uscător a intrat în pauză, iar nivelul și temperatura apei au atins condiția de deblocare. • Dacă există apă în cuvă, aceasta trebuie să fie complet drenată înainte ca ușa să poată fi deschisă. • Pictograma de încuietoare ușă se aprinde atunci când temperatura este prea ridicată, iar ușa nu poate fi deschisă în acest moment. Ușa se va debloca automat atunci când temperatura scade.
Spumă excesivă	• Asigurați-vă că sunt utilizate tipurile recomandate de detergenți. • Se recomandă utilizarea unui detergent cu un conținut scăzut de spumă pentru a evita spumarea excesivă. • Este recomandat să folosiți mai puțin detergent pentru rufele puțin murdare.

Probleme	Cauze posibile/Soluții
Mașina se oprește în timpul funcționării	• Asigurați-vă că priza are curent înainte de a conecta cablul de alimentare. • Din motive de siguranță, mașina de spălat rufe cu uscător nu va funcționa dacă ușa acesteia nu este complet închisă. • Pot exista pauze sau perioade de înmuiere în timpul unui ciclu. Așteptați o clipă, iar mașina de spălat rufe cu uscător va reporni automat. • Asigurați-vă că filtrul cu plasă de pe furtunul de alimentare cu apă nu este înfundat. • Asigurați-vă că mașina de spălat rufe cu uscător are suficientă putere; în caz contrar, se va opri temporar scurgerea sau rotirea. Mașina de spălat rufe cu uscător va funcționa normal odată ce există suficientă energie.
Centrifugare insuficientă	• Utilizați o viteză de centrifugare mai mare. • Dacă se utilizează un detergent cu putere mare de spălare, reduceți cantitatea utilizată. • Sarcina este prea mică. Sarcinile mici (unul sau două articole) pot duce la dezechilibru și la o performanță mai slabă a rotirii. Se recomandă spălarea mai multor articole împreună. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj nu este îndoit sau blocat.
Scurgeri de apă	• Asigurați-vă că hubloul este închis corespunzător. • Asigurați-vă că toate furtunurile de alimentare și evacuare a apei sunt bine conectate. • Asigurați-vă că capătul furtunului de drenaj este bine introdus și fixat în țeava de drenaj. • Evitați supraîncărcarea mașinii. • Dacă se utilizează un detergent care produce multă spumă, reduceți cantitatea utilizată pentru a preveni revărsarea de spumă excesivă. • Verificați dacă furtunul de drenaj este deteriorat. • Asigurați-vă că capătul furtunului de drenaj este conectat la țeava de drenaj și nu este lăsat pe podea. • Asigurați-vă că furtunul de drenaj nu este blocat. • Asigurați-vă că niciun obiect nu este prins între hublou și garnitura ușii. Obiectele străine sau hainele pot deteriora garnitura ușii și pot cauza scurgeri.
Miros	• Spuma în exces acumulată în canelurile mașinii de spălat rufe cu uscător poate crea un miros neplăcut. Curățați mașina de spălat rufe cu uscător și dezinfectați-o în mod regulat. • Curățați garnitura ușii aparatului. • Este posibil să existe un anumit miros în interiorul mașinii după încheierea ciclului de uscare, iar acest lucru este normal.
Fără spumă vizibilă	• Dacă mașina de spălat rufe cu uscător este supraîncărcată, este posibil să nu vedeți spumă. • Este posibil ca rufele foarte murdare să nu producă spumă. • Dacă se utilizează un detergent care produce puțină spumă, este posibil să nu vedeți spumă.
Timpul de spălare este mai lung decât de obicei	• Acest lucru este normal deoarece durata ciclului poate varia în funcție de factori precum mărimea încărcăturii, timpul de umplere cu apă și timpul necesar pentru echilibrarea încărcăturii. • Presiunea apei este prea scăzută. Asigurați-vă că aparatul funcționează sub o presiune suficientă a apei (presiunea recomandată a apei: 0,05 MPa până la 0,8 MPa). • Atunci când spălați un articol greu care absoarbe multă apă, este recomandat să adăugați mai multe articole la încărcătură.
Hainele nu sunt curate	• Adăugați detergent și balsam de rufe în compartimentele corecte din sertarul pentru dozarea detergentului. Nu le adăugați direct în cuvă. • Se recomandă tratarea prealabilă a petelor persistente de pe gulere, manșete și alte zone înainte de a pune rufele în cuvă pentru spălare.

Descrierea codurilor de eroare

Coduri de eroare	Descrierea codului	Soluții
	Timp expirat pentru drenaj	• Verificați dacă furtunul de drenaj este blocat. • Curățați capacul filtrului pompei de evacuare. • Verificați dacă furtunul de drenaj este instalat corect. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Ușa nu este închisă	• Verificați dacă ușa aparatului nu este închisă. Asigurați-vă că este închisă corespunzător. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Încărcătură neechilibrată	• Rufele sunt puternic dezechilibrate sau încâlcite. Aranjați din nou rufele și încercați din nou. • Dacă încărcătura este formată dintr-un singur articol greu, este recomandat să adăugați mai multe articole și să spălați din nou.
	Timp expirat pentru umplerea cu apă	• Verificați dacă robinetul de apă este deschis. • Curățați capacul filtrului supapei de alimentare cu apă. • Verificați dacă presiunea apei este prea scăzută sau utilizați aparatul în afara orelor de vârf de utilizare a apei. • Verificați dacă suportul furtunului de drenaj este îndepărtat sau dacă furtunul de drenaj este poziționat incorect, provocând sifonarea. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Nivelul apei este prea ridicat	• Închideți robinetul și contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare temperatură apă	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare nivel apă	• Așteptați ca interferențele să dispară, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Așteptați câteva minute, apoi conectați-l din nou și reporniți mașina. • Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare element de încălzire uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare ventilator uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare temperatură de intrare aer uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare temperatură fantă de aer uscător	• Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare de comunicare a plăcii computerului	• Așteptați ca interferențele să dispară, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Așteptați câteva minute, apoi conectați-l din nou și reporniți mașina. • Contactați echipa de service post-vânzare.
 **: număr	Eroare de oprire a motorului	• Scoateți fișa de alimentare și reporniți mașina. Dacă problema persistă, contactați echipa de service post-vânzare.

Se conectează cu Aplicația Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Utilizați aplicația Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala.
Deschideți aplicația Xiaomi Home, atingeți „+" din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive.

3434FA6D

Notă: este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.
Dacă există modificări structurale sau de date la acest produs, ne rezervăm dreptul de a face modificări fără notificare prealabilă.

Instrucțiuni telecomandă
1. Asigurați-vă că mașina de spălat rufe cu uscător este conectată la rețeaua wireless (pictograma rețelei wireless de pe afișaj va rămâne aprinsă).
2. Încărcați rufele în cuvă și închideți ușa.
3. Activați „Telecomandă" pe mașina de spălat rufe cu uscător. Ușa se va bloca automat și apoi veți putea controla echipamentul de pe telefon.
Note:
1. După activarea telecomenzii, dacă nu funcționează timp de 10 minute, mașina de spălat rufe cu uscător va intra în modul de economisire a energiei. Funcția telecomandă va rămâne activă timp de până la 24 de ore înainte de a se opri automat. În acest timp, apăsarea oricărui buton de pe echipament sau operarea acestuia din aplicație va duce la părăsirea modului de economisire a energiei.
2. Odată ce ciclul de spălare este complet, telecomanda se va opri automat și ușa se va debloca. Dacă mașina de spălat rufe cu uscător este oprită sau deconectată de la rețea, telecomanda se va opri automat.

Specificații

Nume	Mașină de spălat rufe cu uscător Mijia
Model	WD080MJA08EU
Dimensiuni articol	598 × 535 × 850 mm
Greutate netă	59 kg
Greutate brută	63 kg
Putere nominală de intrare la spălare	1500–1800 W
Tensiune evaluată/Frecvență evaluată	220–240 V~/50 Hz
Curent maxim	9 A
Presiunea de funcționare a apei	0,05 MPa–0,8 MPa
Putere nominală de intrare la uscare	1300–1500 W

Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea produsului uzat:
Acest produs este în conformitate cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Dispozitivul utilizat trebuie returnat la punctul oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, contactați autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor uzate contribuie la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Conformitate cu Directiva RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în directivă.

Informații despre pachet
Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările noastre naționale privind mediul. Nu aruncați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Duceți-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de autoritățile locale.

Marcajul CE prezentat mai jos poate fi utilizat, sub responsabilitatea producătorului, după completarea unei declarații de conformitate UE și respectarea tuturor directivelor CE și standardelor armonizate relevante.

CE

Echipamentul va salva și va utiliza SSID-ul și parola rețelei dvs. wireless pentru conectarea la rețea. Porturile de rețea wireless, Bluetooth și UDP 54321 sunt pentru comunicarea în rețeaua locală.

Declarație de conformitate
Prin prezenta, Xiaomi declară faptul că acest aparat cu funcționalitatea de conectare Xiaomi Home respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
O Declarație de conformitate UE detaliată poate fi găsită online la https://www.mi.com/global/support/terms/declaration printre documentele adiționale de pe pagina produsului pentru aparatul dvs.

	Banda de frecvențe	Putere transmițător (max.)
Rețea wireless	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Serviciul pentru clienți

Piesele enumerate în tabelul de mai jos sunt disponibile de la furnizorul oficial de servicii. Contactați echipa de service post-vânzare pentru asistență suplimentară dacă trebuie să înlocuiți orice alte piese.

Piese comandate	Perioada minimă de aprovizionare necesară
Motor	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Pompe	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Amortizoare	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Cuvă de spălare, cruce de cuvă și rulmenți cu bile aferenți (separat sau grupate)	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Încălzitoare și elemente de încălzire (separat sau grupate)	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Balamale și garnituri pentru uși (separate sau în pachet)	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Ansamblu de încuietoare a ușii separabil în sub-componentele sale constitutive	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Conducte și echipamente aferente, inclusiv toate furtunurile, supapele și filtrele	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Afișaje cu cristale lichide	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Termostate	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Plăci cu circuite imprimate	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model

Producător: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresă: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importator/REP. UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresă: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Service global Xiaomi
Adresă de e-mail: support.global@support.mi.com
Site web service: https://www.mi.com/global/support/contact/
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com



10040079
Versiune manual de utilizare: V1.0

Manual do utilizador da máquina de lavar e secar roupa Mijia

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Modelo aplicável:

WD080MJA08EU

Índice

Instruções de segurança 1
Visão geral do produto 4
Como instalar 5
Como utilizar 6
Cuidados e manutenção 16
Resolução de problemas 19
Ligar à aplicação Xiaomi Home 22
Especificações 22
Serviço de apoio ao cliente 24

Instruções de segurança

Leia atentamente a secção "Instruções de segurança" antes da utilização e tenha cuidado com base no senso comum.
A nossa empresa não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas causadas por uma utilização incorreta.

Primeira utilização:
- Certifique-se de que o aparelho não sofreu danos durante o transporte.
- Certifique-se de que todos os parafusos de transporte foram retirados.
- Retire toda a embalagem e mantenha fora do alcance das crianças.
- O aparelho é muito pesado. É recomendável que pelo menos duas pessoas transportem o aparelho em conjunto.

AVISO: nunca pare uma máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem a menos que as peças de roupa sejam todas retiradas rapidamente e estendidas para que o calor dissipe.
AVISO: o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente por uma empresa de serviços públicos.

Utilização diária:
- Este aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam a ser supervisionadas ou que lhes tenham sido dadas instruções relativamente ao uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que sejam continuamente vigiadas.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
  — áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  — casas de campo;
  — por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  — ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.

- Os amaciadores de roupa, ou produtos semelhantes, devem ser utilizados conforme as instruções do amaciador de roupa.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, peças revestidas a borracha e roupas ou almofadas com enchimento de espuma de borracha não devem ser secos na máquina de secar.
- Retire todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.
- A máquina de secar roupa não deve ser utilizada se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para a limpeza.
- Não seque peças não lavadas na máquina de secar roupa.
- Os artigos que tenham sido sujos com substâncias como óleo alimentar, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavados com água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na máquina de secar roupa.
- Não deixe que crianças ou animais de estimação se aproximem do aparelho quando a porta estiver aberta.
- Mantenha todos os detergentes, amaciador e lixívia afastados de crianças.
- Verifique se todos os bolsos estão vazios. Objetos como unhas, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar o aparelho e a roupa. Aperte os fechos de correr, ganchos e cordões para evitar que fiquem presos noutras peças de vestuário. Lave as peças delicadas (meias, sutiãs com armação) num saco de rede de lavagem.
- Não utilize a máquina descalço/a e mantenha as mãos e os pés secos.
- Não cubra ou envolva o aparelho durante o funcionamento ou depois, para permitir a evaporação da humidade.
- Não coloque objetos pesados, aparelhos de aquecimento eletromagnético ou artigos húmidos, como fornos de micro-ondas, fogões de indução, secadores de cabelo elétricos, ferros elétricos e fornos sobre a máquina.
- Não utilize sprays inflamáveis perto do aparelho.
- Não lave peças de roupa tratadas com solventes no aparelho sem as ter secado previamente ao ar.
- Quando ligar ou desligar, certifique-se de que não existem materiais inflamáveis na área circundante.
- Não utilize água quente para lavar espuma de borracha ou materiais esponjosos.
- Não abra a gaveta do distribuidor de detergente durante o ciclo de lavagem.

- A porta do aparelho pode aquecer durante o ciclo de lavagem. Não toque para evitar queimaduras.
- Não abra a porta quando o nível de água estiver visivelmente acima da extremidade inferior do vidro da porta.
- Não force a abertura da porta. A porta está equipada com um dispositivo de bloqueio automático e abre-se logo após a conclusão de um ciclo de lavagem.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre a ficha de alimentação com firmeza e puxe-a diretamente da tomada.

Manutenção e limpeza:
- Se a limpeza e a manutenção forem efetuadas por crianças, certifique-se de que estas são supervisionadas por um tutor.
- Antes de qualquer manutenção diária, desligue o aparelho da tomada.
- Se a máquina de lavar e secar roupa não for utilizada, abra a porta e a gaveta do distribuidor de detergente atempadamente para evitar a formação de odores.
- Não utilize água pulverizada ou vapor para limpar o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo fornecedor de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes de forma a evitar acidentes.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. As reparações só podem ser efetuadas por um especialista qualificado.
- Retire do aparelho todos os objetos estranhos, como metais, produtos químicos, artigos frágeis, velas acesas e cigarros acesos.

Precauções de segurança:
- Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e um produto de limpeza doméstico não corrosivo.
- Desligue o fornecimento de água depois de terminar um ciclo de lavagem.
- Se houver pó na ficha de alimentação, limpe antes de utilizar.
- Certifique-se sempre de que a água da máquina de lavar e secar roupa foi totalmente drenada antes de abrir a porta. Não abra a porta se houver água no interior.
- Ligue-a à torneira da água utilizando a nova mangueira de entrada de água fornecida na embalagem e verifique regularmente se existem sinais de dilatação, torção, fissuras, desgaste ou fugas.
- Não tente reparar a máquina de lavar e secar roupa nem a mande reparar por pessoal não qualificado, porque pode causar danos graves na máquina e ferimentos.
- Não permita que crianças ou animais de estimação subam para a máquina de lavar e secar roupa. Mantenha as crianças afastadas da máquina durante o funcionamento.

Instalação:
- Nos aparelhos com aberturas de ventilação na base, um tapete não pode obstruir as aberturas.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, de uma porta de correr ou de uma porta com dobradiça do lado oposto ao da máquina de secar roupa, de modo a impedir a abertura total da porta da máquina de secar roupa.
- Coloque o aparelho num local bem ventilado e certifique-se de que existe espaço suficiente para abrir a porta.
- Não instale o aparelho em ambientes exteriores húmidos ou em áreas propensas a fugas de água, como debaixo ou perto de um lava-louça. Caso ocorra uma fuga de água, desligue a energia elétrica e deixe a máquina de lavar e secar roupa secar naturalmente.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre um tapete, nem perto de uma parede ou de mobília.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou perto de fontes de calor (como fogões e aquecedores).
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde às informações elétricas da placa de identificação.
- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Certifique-se de que são utilizados apenas o cabo de alimentação e a mangueira de entrada de água fornecidos com o aparelho.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha não estão danificados.
- O aparelho deve ser ligado à terra antes de ser utilizado. Certifique-se de que o aparelho está ligado a uma tomada exclusiva e com ligação à terra.

Visão geral do produto

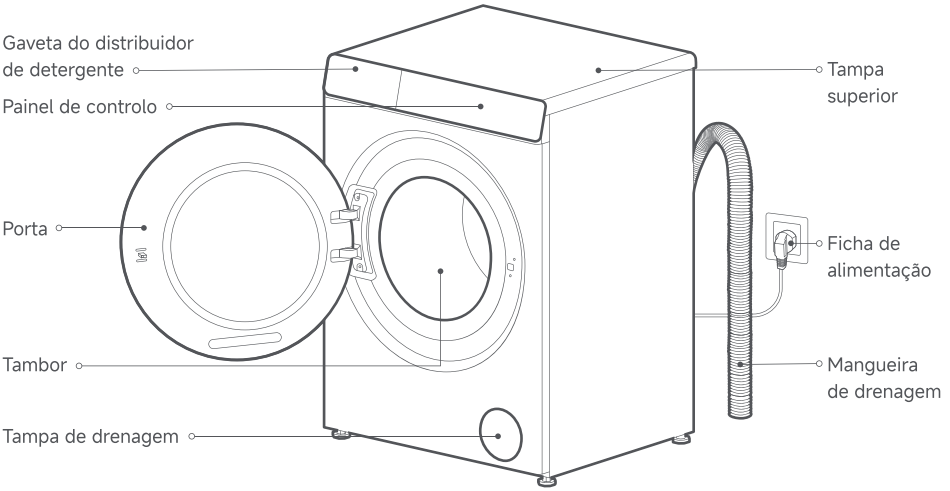

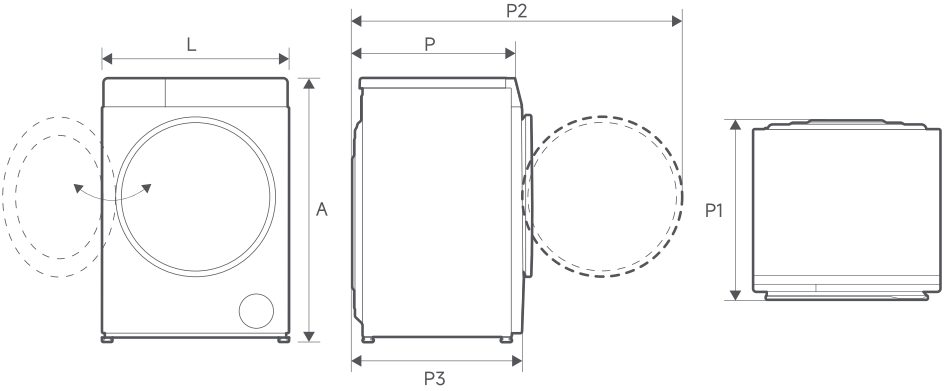

Dimensões do produto	L	598 mm	P1	535 mm
	A	850 mm	P2	1012 mm
	P	487 mm	P3	510 mm

Nota: as ilustrações do produto e os acessórios no manual do utilizador são apenas para referência.
O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Lista de acessórios

			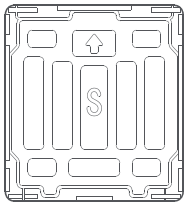
Manual do utilizador	Mangueira de entrada de água	Tampa do orifício do parafuso de transporte × 4	
			
Suporte de fixação da mangueira de drenagem	Chave inglesa para ajuste dos pés	Parafuso × 8	Placa de base

Notas:
- Após desembalar, verifique se todos os acessórios acima indicados estão incluídos. Se o aparelho tiver sido danificado durante o transporte ou se faltarem acessórios, contacte imediatamente a equipa do serviço de pós-venda.
- O aparelho é testado antes de sair da fábrica, sendo normal a existência de uma pequena quantidade de água residual.
- É recomendável executar um ciclo de limpeza da cuba com água limpa antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. É normal que a máquina de lavar e secar roupa tenha um certo odor quando é utilizada pela primeira vez. O odor desaparece gradualmente com a utilização.
- Por razões de segurança, retire a ficha da tomada e desligue a entrada de água se o aparelho não for utilizado durante um longo período.

Como instalar

Requisitos da fonte de alimentação
- Proteja o cabo de alimentação. Não coloque o cabo de alimentação onde possa ser pisado ou esmagado por outros objetos.
- Tenha cuidado com o cabo de alimentação, a tomada elétrica e o local onde o cabo de alimentação é ligado à máquina de lavar e secar roupa para evitar choques elétricos.

Requisitos de fornecimento de água
- A pressão da água de funcionamento da máquina de lavar e secar roupa é de 0,05 MPa a 0,8 MPa. Quando a pressão da água é inferior a 0,05 MPa, a válvula de entrada de água pode não deixar entrar água, ou o tempo de enchimento de água pode prolongar-se, e o amaciador de roupa pode não ser distribuído corretamente ou pode deixar resíduos.
- O aparelho deve estar o mais próximo possível da torneira.
- Antes de utilizar o aparelho, verifique se todas as ligações na válvula de entrada de água e a torneira estão devidamente apertadas para evitar fugas de água.
- Utilize as mangueiras novas fornecidas com o aparelho. Não reutilize componentes de mangueiras antigos.
- Não ligue a uma fonte de água quente.

Requisitos do ambiente de instalação
- Instale num piso duro, plano, limpo e nivelado, isento de água e óleo.
- Evite a luz solar direta e garanta uma boa ventilação.
- Mantenha afastado de fontes de calor, como fogueiras a carvão e fogões a gás; bem como de aparelhos que possam causar interferências, como fogões de indução.
- A temperatura ambiente de funcionamento do aparelho é de 0 °C a 40 °C. Não o coloque em ambientes com temperaturas inferiores a 0 °C. Pode haver água residual na válvula de água, na bomba de drenagem ou na mangueira de água do aparelho. Se a água congelar, isso afeta o funcionamento normal do aparelho.

Instalar a placa de base

Incline a máquina de lavar e secar roupa e coloque-a sobre um tecido macio para evitar riscos. Ajuste a posição da placa de base e aperte os 8 parafusos com uma chave de fendas cruzada. Levante a máquina de lavar e secar roupa e volte a colocá-la na posição vertical.

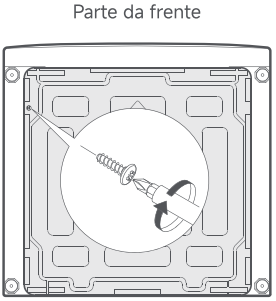

Remover os parafusos de transporte

Desembale o produto e retire os 4 parafusos de transporte.

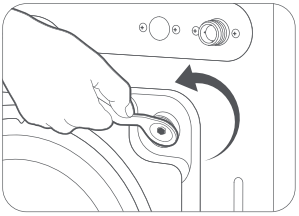

❶ Utilize a chave inglesa para desapertar todos os parafusos de transporte na parte traseira do aparelho.

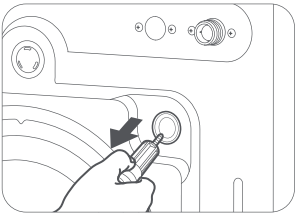

❷ Segure as tampas dos parafusos e puxe os parafusos para fora dos orifícios. Guarde os parafusos de transporte num local seguro para uso futuro, quando necessário.

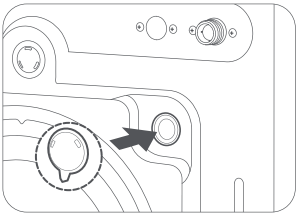

❸ Feche os 4 orifícios dos parafusos com as tampas dos orifícios dos parafusos de transporte fornecidas no saco de acessórios para evitar a entrada de pó.

Ajustar os pés niveladores

Após o aparelho estar no lugar, verifique se está estável. Pressione ambas as extremidades de uma linha diagonal na parte superior do aparelho com as mãos, respetivamente, para ver se balança. Verifique ambas as extremidades na outra linha diagonal utilizando o mesmo método. Se o aparelho balançar, ajuste os pés niveladores para garantir que se mantém estável.

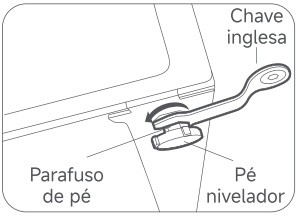

❶ Utilize a chave inglesa para rodar um parafuso de pé para a esquerda para desapertá-lo.

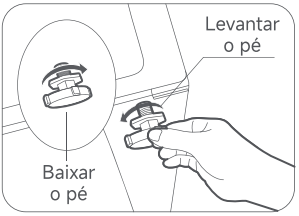

❷ Rode o pé nivelador e ajuste-o para a altura pretendida. Rode para a esquerda para levantar os pés e para a direita para baixá-los.

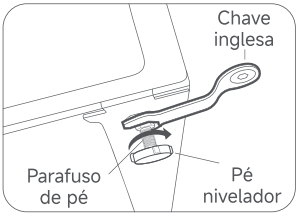

❸ Utilize a chave inglesa para apertar o parafuso do pé. Ajuste os outros pés niveladores utilizando o mesmo método para garantir que o aparelho está nivelado e estável.

Nota: não coloque peças de madeira ou quaisquer outros artigos debaixo dos pés por poder causar vibração ou ruído excessivo durante o funcionamento.

Ligar a mangueira de entrada de água

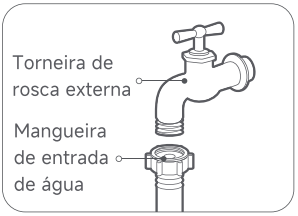

❶ Ligue a mangueira de entrada de água fornecida diretamente a uma torneira de rosca externa de 6 pontos (3/4 polegadas), garantindo uma vedação firme.

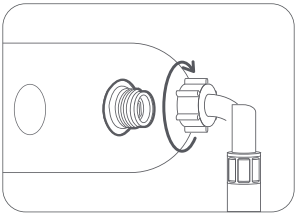

❷ Ligue a outra extremidade da mangueira de entrada de água na válvula de entrada de água da máquina de lavar e secar roupa (localizada na parte traseira) e aperte com firmeza no sentido dos ponteiros do relógio.

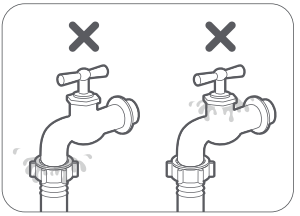

❸ Abra a torneira e verifique se existem fugas em todas as ligações. Se forem detetadas fugas, aperte o encaixe afetado seguindo os passos anteriores. Se a torneira estiver a verter, substitua-a de imediato.

Instruções de seleção da torneira

Informação importante de segurança

a) As ligações da mangueira de água estão sob pressão total da água. Certifique-se de que a torneira está totalmente aberta quando verificar o aperto das ligações.

b) Para evitar fugas de água, feche a torneira quando a máquina de lavar e secar roupa não estiver a funcionar.

c) A mangueira de entrada de água tem uma rosca interna e requer uma torneira com um mínimo de 3 roscas externas.



Ligar a mangueira de drenagem

Ao ligar a mangueira de drenagem, certifique-se de que está bem fixa para que não se mova ou caia durante a drenagem, evitando perdas materiais devido a fugas de água. Existem duas maneiras de ligar a mangueira de drenagem:

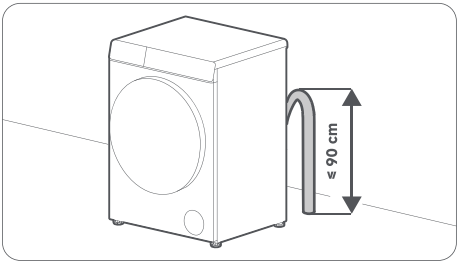

❶ **Introduza-a diretamente no ralo do chão**

- Para evitar o sifão (retorno da água para o interior da máquina), certifique-se de que a altura da mangueira vertical acima do ralo do chão não é superior a 90 cm e é recomendável utilizar uma mangueira vertical de 65 cm.
- Durante a instalação, certifique-se de que a mangueira de drenagem está ligada obliquamente à mangueira vertical, com a extremidade da mangueira de drenagem acima do nível de água no ralo.

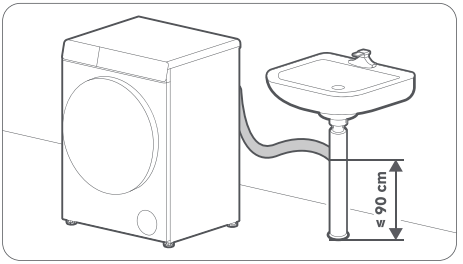

❷ **Ligação a um ramal do tubo de descida**

- Ligue a extremidade da mangueira de drenagem num ramal do tubo de descida do lava-louça, certificando-se de que a altura do ponto de ligação até ao chão não excede os 90 cm.

Como utilizar

Visão geral do funcionamento



Nota: as funções assinaladas com um asterisco (*) são ativadas quando mantém o botão premido durante 3 segundos.

Painel de controlo

A: área de visualização do programa

Programas (no painel)	Capacidade máxima de lavagem/secagem	Descrição do programa
Smart (Lavagem inteligente)	6 kg/4 kg	Adequado para lavar ou secar cargas mistas de algodão, linho e tecidos sintéticos para uso diário.
Quick (Rápido)	2 kg/1 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos finos e pouco sujos.
Intensive (Intensivo)	8 kg/6 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos moderadamente ou muito sujos. É recomendável o pré-tratamento das nódoas mais difíceis com detergente para a roupa antes da lavagem na máquina.
Wash & Care (Lavagem e cuidados)	3 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos ligeiramente sujos. É aconselhável utilizar este programa para um máximo de 3 kg de tecidos sintéticos finos e leves.
Dry Only (Apenas secar)	-/6 kg	Adequado para secar algodão, linho e tecidos sintéticos em separado (certifique-se de que centrifuga a roupa antes de secá-la até deixar de pingar água).
Refresh (Atualizar)	-/1 kg	Refresca e desodoriza pequenas cargas de tecidos utilizando vapor em vez de água, com uma funcionalidade adicional de remoção de vincos.
Spin Only (Apenas centrifugar)	8 kg/6 kg	Remove o excesso de água da roupa apenas por centrifugação.
Cotton (Algodão)	8 kg/6 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos de algodão e linho.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Adequado para a limpeza de roupa de algodão com sujidade normal, rotulada como lavável a 40 °C ou 60 °C.
Delicate (Delicado)	4 kg/-	Adequado para lavar peças que se deformam facilmente, como malhas e vestidos.
Bedding (Roupa de cama)	2 kg/-	Adequado para lavar roupa de cama e colchas leves. É recomendável lavar apenas um tipo de colcha de cada vez.
Hygiene (Higiene)	3 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar artigos de algodão, como vestuário e roupa de cama, que suportam temperaturas elevadas e têm elevados requisitos de esterilização.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Adequado para lavar tecidos de algodão pouco sujos, inadequados para lavagens a altas temperaturas.
Tub Clean (Limpeza da banheira)	-/-	Elimina as manchas no interior do tambor. Pode adicionar um produto de limpeza do tambor, mas não coloque roupa.

Programas (na aplicação)	Capacidade máxima de lavagem/secagem	Descrição do programa
Mixture (Mistura)	8 kg/6 kg	Adequado para lavar ou secar a maior parte da roupa que não tem de ser separada.
Baby Care (Cuidados infantis)	6 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar roupa de bebé adequadas para lavagem a alta temperatura.
Heavy Wash (Lavagem pesada)	6 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar roupa de cama, como colchas, lençóis e edredões.
Rinse & Spin (Enxaguar e centrifugar)	8 kg/6 kg	Adequado para roupa que só tem de ser enxaguada ou que requer um ciclo de enxaguamento adicional com amaciador de roupa.
Wool (Lã)	2 kg/-	Adequado para lavar tecidos de lã que podem ser lavados na máquina de lavar.
Down (Casaco de penas)	2 kg/2 kg	Adequado para lavar ou secar roupa com enchimento de penas (não adequado para almofadas ou roupa de cama).
Synthetic (Sintético)	4 kg/4 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos sintéticos.
Underwear (Roupa interior)	4 kg/-	Adequado para lavar roupa interior.
High Temp (Alta temperatura)	6 kg/3 kg	Adequado para lavar ou secar tecidos que suportam temperaturas elevadas.
Waterproof (À prova de água)	4 kg/-	Adequado para lavar casacos laváveis que podem ser lavados na máquina de lavar.
Shirt (Camisa)	4 kg/2 kg	Para lavar ou secar camisas.
Sport (Desporto)	4 kg/-	Para lavar roupa de desporto, como peças de secagem rápida e equipamento de ioga.
New Clothes (Roupas novas)	2 kg/1 kg	Adequado para a primeira lavagem ou secagem de roupa nova, removendo rapidamente o cotão, o excesso de tinta, os resíduos químicos, etc.
Silk (Seda)	2 kg/-	Adequado para a lavagem de tecidos de seda.
Jeans (Calças de ganga)	4 kg/2 kg	Adequado para lavar ou secar roupa de ganga.
My Time (O meu tempo)	6 kg/4 kg	Permite-lhe definir o tempo de lavagem ou secagem a seu gosto; adequado para lavar ou secar roupa interior de algodão, fibras sintéticas ou misturas.
Aromatherapy (Aromaterapia)	1 kg/-	Torna a roupa mais perfumada. Adicione o líquido de aromaterapia diretamente no tambor da máquina de lavar e secar roupa segundo as instruções de dosagem na garrafa, depois coloque a roupa e execute o programa. A roupa pode estar ligeiramente húmida após o ciclo; seque-a ao ar antes de utilizá-la.
Cold Wash (Lavagem a frio)	6 kg/-	Para roupa de algodão, linho ou fibra sintética recomendada para lavagem com água fria, poupança de energia, design de fluxo triplo de água para lavar roupa.
Favourite (Favorito)	-/-	Assume a predefinição do ciclo Mistura na máquina de lavar e secar roupa, e os utilizadores podem especificar outro ciclo na aplicação.

Nota: a lista indicada pode não incluir todos os programas da aplicação. Podem ser introduzidos novos programas futuramente.

B: grupo de botões	
① ⏻	Mantenha o botão premido durante 1 segundo para ligar a máquina de lavar e secar roupa; mantenha premido durante 2 segundos para desligá-la.
② **Start/Pause** (Início/Pausa) ▶II	Prima o botão para iniciar ou pausar o programa. Premir o botão durante um programa interrompe o programa da máquina de lavar e secar roupa; premir o botão novamente retoma a operação.
③ **Program** (Programa)	Depois de ligar o aparelho, prima o botão do programa para selecionar o programa pretendido. O indicador do programa selecionado no ecrã começa a piscar e o ecrã mostra a duração do programa.
④ **Dry** (Secar)	Prima este botão para ativar a função de secagem, e selecione um nível de secagem adequado às peças de roupa a secar: secagem inteligente de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos ou sem secagem. As opções variam consoante o programa (a secagem inteligente é apresentada como "AU", e sem secagem é apresentada como "OFF"). Nota: a secagem temporizada pode não secar completamente todas as peças. Selecione um tempo adequado ao tamanho da carga.
⑤ **Delay** (Atraso)	Prima o botão de atraso para entrar no modo de atraso, e prima-o várias vezes para alternar entre as opções disponíveis. Cada premir adiciona 1 hora, até um máximo de 24. As pressões seguintes alternam entre o tempo mínimo de atraso, 24 horas, e o tempo restante atual.
⑥ **Steam** (Vapor)	No modo de espera, prima o botão de vapor para ativar a função de vapor, que consegue remover eficazmente bactérias da roupa. Quando a função de vapor está ativada, o respetivo ícone permanece aceso durante o programa e desliga-se quando este termina. Se a temperatura definida da água for 40 °C, 60 °C ou 80 °C no programa, permanece inalterada; se a temperatura definida for inferior a 40 °C, o programa define automaticamente os 40 °C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Prima o botão da temperatura para selecionar uma temperatura da água adequada às peças de roupa que vão ser lavadas: água fria, 30 °C, 40 °C, 60 °C ou 80 °C. As opções variam consoante o programa. Água fria é apresentada como "--". A temperatura da água só pode ser definida antes do início de um programa ou durante o estado de pausa antes do início do aquecimento. Após o aquecimento iniciar, a temperatura da água não pode ser ajustada.
⑧ **Child Lock** (Bloqueio de crianças)	Mantenha premido o botão de secagem, e o ícone do bloqueio de crianças acende-se ou apaga-se, indicando que a função está ativada ou desativada.
⑨ **Extra Rinse** (Enxaguar adicional)	Mantenha premido o botão de atraso para adicionar outro ciclo de enxaguamento. Volte a manter o botão premido para restaurar os períodos predefinidos do enxaguamento.
⑩	Depois de ligar, mantenha premido o botão de vapor para ativar a rede sem fios. O ícone da rede sem fios começa a piscar. Siga as instruções na aplicação Xiaomi Home para adicionar o dispositivo à rede.
⑪ **Remote Control** (Controlo remoto)	Mantenha premidos o botão de vapor e da temperatura em simultâneo, e o ícone do controlo remoto acende-se ou apaga-se, indicando que este está ligado ou desligado. A interação com outros dispositivos não é suportada quando o controlo remoto está desativado.

C: ícones de função	
① **Wireless Network** (Rede sem fios)	Este dispositivo só suporta redes sem fios de 2,4 GHz. Um ícone de rede sem fios aceso indica que a máquina de lavar e secar roupa está ligada com sucesso à Internet, permitindo o controlo remoto e a verificação do estado através da aplicação Xiaomi Home. Um ícone de rede sem fios a piscar lentamente indica que a máquina de lavar e secar roupa está a aguardar a configuração da rede. Um ícone de rede sem fios a piscar rapidamente indica um erro de configuração da rede, sendo necessário efetuar a reposição. Para repor a rede sem fios: no modo de espera, mantenha premido o botão ▶II durante 7 segundos até o ícone da rede sem fios piscar, indicando a conclusão.
② **Steam** (Vapor)	Um ícone de vapor aceso indica que a função de vapor está ativa, acrescentando 30 minutos à duração do ciclo.
③ **Door Lock** (Bloqueio da porta)	Um ícone de bloqueio da porta aceso significa que a porta está bloqueada e não pode ser aberta. Quando o ícone se apagar, isso significa que a porta está desbloqueada.
④ **Remote Control** (Controlo remoto)	Um ícone de controlo remoto aceso indica que o controlo remoto está ativado. Quando o ícone se apaga, isso significa que o controlo remoto está desativado.
⑤ **Dry** (Secar)	Um ícone de secagem aceso indica que a função de secagem está ativa.
⑥ **Child Lock** (Bloqueio de crianças)	Um ícone de bloqueio de crianças aceso significa que o bloqueio de crianças está ativado. Quando o ícone se apaga, isso significa que o bloqueio de crianças está desativado.

D: ecrã digital			
1) Tempo restante do ciclo		4) Velocidade de rotação	
2) Tempo de atraso		5) Períodos de enxaguamento	
3) Temperatura da água		6) Código de erro	

Programa de teste de eficiência energética

O programa ECO 40–60 permite limpar roupa de algodão com sujidade normal que pode ser lavada a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo, e este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação de conceção ecológica da UE.
O ciclo de lavagem e secagem: ECO 40–60, defina a função de secagem noutra predefinição.
O ciclo de lavagem e secagem permite limpar roupa de algodão com sujidade normal, que pode ser lavada a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo, e secá-la para que possa ser guardada de imediato num armário, e que este programa seja utilizado para avaliar a conformidade com a legislação de conceção ecológica da UE.

O programa AU de definição do nível de secagem ECO 40–60 e ECO 40–60 pode ser utilizado para determinar os valores da etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) 2019/2023.
O programa de 20 °C permite limpar roupa de algodão ligeiramente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C, o que está em conformidade com o regulamento (UE) 2019/2023.
1. Humidade residual após o ciclo de lavagem em percentagem de teor de água e a velocidade de rotação a que esta foi atingida.
2. O programa ECO 40–60 permite limpar roupa de algodão com sujidade normal, que pode ser lavada a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com os Regulamentos (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340 e (UE) 2021/341.
3. O programa AU de definição do nível de secagem ECO 40–60 consegue lavar roupa de algodão normalmente suja, que pode ser lavada a 40 °C, em conjunto no mesmo ciclo, e secá-la para poder ser imediatamente guardada num armário. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com os Regulamentos (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340 e (UE) 2021/341.
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os que funcionam a temperaturas mais baixas e com maior duração.
Carregar a máquina doméstica até à capacidade indicada para os respetivos programas contribui para poupar energia e água.
O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade restante.
A ficha de dados do produto do seu aparelho está disponível online.
Vá para https://eprel.ec.europa.eu e introduza o identificador do modelo do seu aparelho para transferir a ficha de dados.
O identificador do modelo do seu aparelho está indicado na secção Especificações.
Nota: modo de espera/modo de poupança de energia: o aparelho ligado entra em modo de espera se permanecer inativo durante 10 minutos antes de iniciar um ciclo ou após o fim de um ciclo. O ecrã desliga-se para poupar energia. Prima o botão de início/pausa para sair do modo de espera.

Informações indicativas (conforme o Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão):

Nota: os valores indicados para programas diferentes do ECO 40–60 e do ciclo de lavagem e secagem são meramente indicativos

Programas / Parâmetros	ECO 40 – 60	ECO 40 – 60	ECO 40 – 60	ECO 40–60+ Secar	ECO 40–60+ Secar	20 °C	Algodão 60 °C	Mistura	Rápido
Capacidade nominal (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Duração do programa (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Consumo de energia (kWh/ciclo)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Consumo de água (l/ciclo)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Temperatura máxima (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Velocidade de rotação (RPM)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Utilização da gaveta do distribuidor de detergente

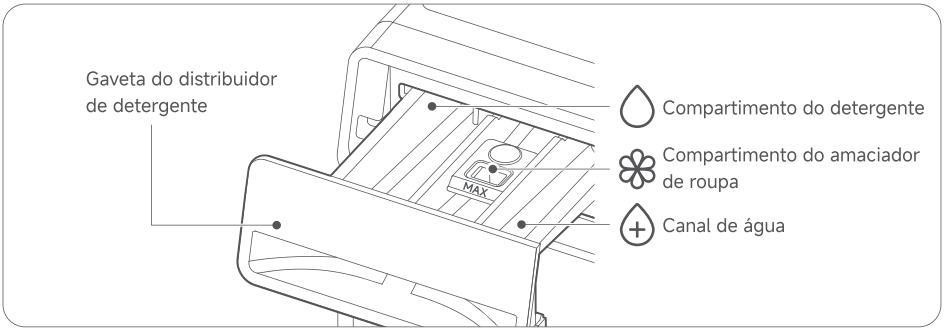

Compartimento do detergente
Adicionar detergente para a roupa (em pó ou líquido) antes da lavagem

- Adicione detergente para a roupa ao compartimento do detergente antes do início do ciclo de lavagem.
- Nota: não utilize muito detergente porque pode causar excesso de espuma e impedir um enxaguamento completo.

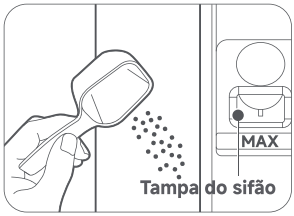

Compartimento do amaciador de roupa
Adicionar amaciador de roupa antes da lavagem

- Se for utilizado amaciador de roupa concentrado, dilua-o uniformemente com água na proporção adequada.
- Não exceda a linha do máximo.
- Não coloque detergente para a roupa (em pó ou líquido) no compartimento do amaciador de roupa.

Canal de água
A água entra aqui para enxaguar o vidro da porta e pulverizar a roupa durante o ciclo de centrifugação.

- Não coloque detergente para a roupa (em pó ou líquido) nem amaciador no canal de água.

Notas

- Não abra a gaveta do distribuidor de detergente com a máquina em funcionamento.
- Utilize um detergente em pó que faça pouca espuma.
- Se o detergente para a roupa estiver compactado, dissolva-o numa pequena quantidade de água antes de adicioná-lo ao compartimento do detergente para evitar a obstrução da entrada de água.
- Não adicione detergente para a roupa ou amaciador durante o ciclo Apenas centrifugar ou Limpeza da cuba.
- Prima o lado esquerdo da gaveta para retirá-la por completo.
- Não exceda a linha MAX de detergente.

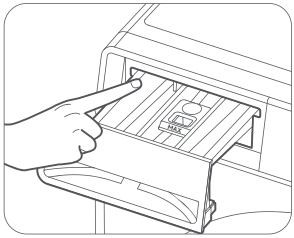

Guia de tipos e dosagem de detergente

A eficiência e o desempenho da lavagem dependem da qualidade do detergente. Utilize sempre detergentes aprovados para a lavagem na máquina. Para obter melhores resultados, escolha detergentes especializados (por exemplo, para tecidos sintéticos ou de lã) quando necessário e siga as instruções do fabricante. Evite solventes de limpeza a seco, como o tricloroetileno e produtos químicos semelhantes.

Programa	Tipos de detergente		
	Universal	Especializado	Amaciador
Lavagem inteligente	L/P	—	O
Rápido	L/P	—	O
Intensivo	L/P	—	O
Lavagem e cuidados	L/P	—	O
Algodão	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Delicado	—	L/P	O
Roupa de cama	—	L/P	O
Higiene	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Mistura	L/P	—	O
Cuidados infantis	—	L/P	—
Lavagem pesada	L/P	—	O
Enxaguar e centrifugar	—	—	O
Lã	—	L/P	O
Casaco de penas	—	L/P	—
Sintético	L/P	—	O
Roupa interior	—	L/P	—
Alta temperatura	L/P	—	O
À prova de água	—	L/P	—
Camisa	L/P	—	O
Desporto	—	L/P	—
Roupas novas	L/P	—	O
Seda	—	L/P	O
Calças de ganga	—	L/P	—
O meu tempo	L/P	—	O
Lavagem a frio	L/P	—	O
Lenço de cabeça	—	L/P	O

Notas:

L=detergente em gel/líquido P=detergente em pó O=opcional —=não recomendado

Detergentes e temperaturas recomendados:

- Detergente em pó: 20 °C a 80 °C
- Detergente para lã: 20 °C a 30 °C
- Temperatura de lavagem a 80 °C: apenas para requisitos higiénicos especiais
- Se selecionar uma temperatura da água a 60 °C ou superior, recomendamos que utilize menos detergente. Utilize um desinfetante específico para máquinas de lavar roupa, adequado para tecidos de algodão e sintéticos.

Precauções de secagem

Verifique cuidadosamente a etiqueta de cuidados das roupas antes de secá-las!

- Não seque a roupa com qualquer um dos seguintes símbolos; caso contrário, a roupa pode ficar danificada:

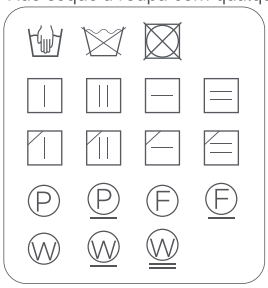

- Não seque roupa com rendas, estampados ou outros materiais suscetíveis de rachar.
- Não seque fibras proteicas, como a lã e a seda.
- Não seque roupas de alta qualidade, como fatos, casacos de lã, casacos de peles, peças de couro, cheongsams e vestidos de cerimónia.
- Não seque roupa, roupa de cama ou outros artigos que contenham látex.
- Não seque a roupa manchada com substâncias inflamáveis, como gasolina, petróleo, bezeno e álcool.
- Não seque a roupa contaminada com produtos químicos.
- Se utilizar lixívia à base de cloro no programa de lavagem ou secagem, não utilize a função de secagem, porque pode provocar descoloração ou danificar os tecidos.
- Antes de secar, verifique a etiqueta de cuidados na roupa para secagem e selecione um método de secagem adequado:

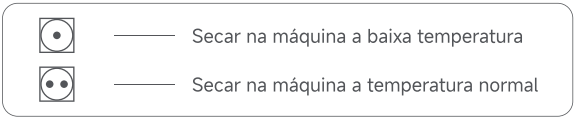

- Quando utilizar a função de secagem, não exceda a capacidade de secagem máxima nominal; caso contrário, o efeito de secagem vai ser afetado.
- Para usufruir de um melhor desempenho de secagem, é recomendável a secagem separada de artigos grandes, como toalhas de banho grandes e capas de edredão.
- Mantenha a torneira de entrada de água aberta durante o ciclo de secagem. Uma entrada de água insuficiente ou uma pressão de água baixa afeta o desempenho de secagem.
- O tempo restante apresentado durante o ciclo de secagem é uma estimativa; o tempo de secagem real pode variar ligeiramente, uma vez que a máquina de lavar e secar roupa ajusta-o automaticamente em função do tipo de tecido e do ciclo de secagem selecionado.
- O aquecimento para (processo de arrefecimento) antes do fim do ciclo de secagem para evitar danos causados pelo calor na roupa.
- Não toque no interior do tambor durante o ciclo de secagem, porque pode provocar queimaduras.
- O efeito de secagem pode variar em função do ciclo de secagem selecionado, do tipo de tecido e do tamanho da carga.
- Quando o programa Lavagem e cuidados é selecionado, a velocidade de rotação aumenta automaticamente. Não carregue artigos delicados durante este ciclo para evitar danos.
- A porta permanece bloqueada de imediato após o fim do ciclo de secagem. Pode ser aberta após a temperatura do tambor e da roupa ter descido para um nível adequado.
- Não permita a acumulação de cotão à volta da máquina de lavar e secar roupa.
- Certifique-se de que a área em redor da máquina de lavar e secar roupa é bem ventilada para evitar a acumulação de gases de escape, que podem provocar um incêndio.
- Não ligue a alimentação durante a reposição para evitar perigo devido a um erro de reposição do disjuntor térmico.
- Se o ciclo de secagem for interrompido manualmente, a temperatura no interior do tambor pode ser demasiado elevada. Não tente abrir a porta para evitar queimaduras; a porta é destrancada automaticamente após a temperatura no tambor descer para um nível seguro.
- Em caso de emergência, puxe o anel de desbloqueio da porta de emergência para abrir a porta. Após a abertura, reponha o anel. (Nota: o anel de emergência está localizado na parte inferior direita da máquina de lavar e secar roupa. não utilize-o durante o funcionamento normal. Certifique-se de que toda a água foi drenada antes de abrir a porta. Cuidado com as queimaduras provocadas pela água a alta temperatura).
- É normal que os botões e os fechos de correr da roupa choquem com a parede interior do tambor e com o vidro da porta e façam algum ruído durante a secagem.
- Antes de lavar sapatos, verifique a etiqueta de cuidados para ver se podem ser lavados na máquina. Remova as manchas grandes, especialmente nas solas, antes de lavar.

Precauções de lavagem

Verifique cuidadosamente a etiqueta de cuidados da roupa antes de lavá-las!

- Não lave roupa com qualquer um dos seguintes símbolos na máquina de lavar e secar roupa; caso contrário, a roupa pode ficar danificada:

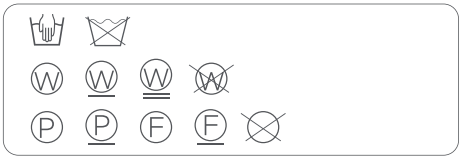

- Não lave a roupa manchada com substâncias inflamáveis, como gasolina, petróleo, benzeno e álcool.
- Não lave a roupa contaminada com produtos químicos.
- Não lave objetos pesados e muito absorventes, como tapetes, porque pode causar desequilíbrio e vibração excessiva na máquina.
- Não lave roupas propensas a manchas ou fissuras, como as que têm padrões e costuras multicoloridas.
- Não lave roupa com renda, seda ou outros materiais que possam facilmente enroscar ou desfiar.
- Não lave fatos, casacos de lã, casacos de pele, roupa de couro, cheongsams, vestidos de cerimónia, etc.
- Não lave sutiãs com armações metálicas.
- Não lave roupa com ornamentos de metal ou plástico não removíveis.
- Não lave tecidos que contenham fios metálicos.
- Não lave gabardinas, capas de automóveis ou outros artigos à prova de água que não possam ser lavados na máquina.
- Verifique a etiqueta de cuidados da roupa antes de lavá-la e selecione um método de lavagem adequado:

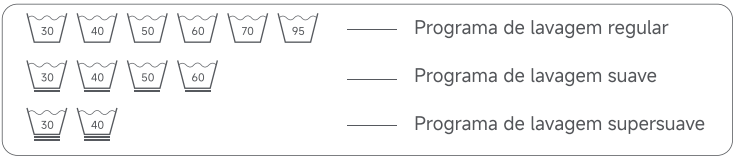

- Lave os artigos de cor separadamente para evitar manchas.
- Quando lavar peças grandes, adicione duas ou três peças mais pequenas para evitar erros de centrifugação durante o ciclo de centrifugação devido ao desequilíbrio de peso.
- Verifique todos os bolsos antes de lavá-los para evitar que objetos como ganchos de cabelo, moedas e chaves danifiquem a roupa.
- No que respeita a roupa com muitas nódoas, aplique uma pequena quantidade de detergente diretamente nas nódoas mais fortes e esfregue suavemente antes de colocá-la na máquina de lavar.
- Antes de iniciar um ciclo de lavagem, certifique-se de que não há nenhum objeto preso no vedante da porta da máquina de lavar e secar roupa para evitar danos na roupa e no vedante.
- Antes de colocar roupa na máquina de lavar e secar roupa, aperte as alças, os botões e feche os fechos. Remova os acessórios de metal. Utilize uma escova para remover sujidade como areia da roupa e das bainhas. Vire a roupa do avesso para reduzir a formação de borbotos.
- Antes de lavar os cortinados, retire os acessórios, como os ganchos e as argolas dos cortinados.
- Coloque as peças pequenas (como lenços, luvas, meias e sutiãs) e as peças facilmente emaranhadas ou gastas num saco de roupa suja antes de lavá-las.
- Não exceda a capacidade máxima de lavagem quando lavar roupa (a capacidade máxima de lavagem varia consoante o ciclo); caso contrário, o desempenho da lavagem será afetado.
- O aparelho redistribui automaticamente a carga ao longo do ciclo para garantir uma carga equilibrada antes da centrifugação. Por conseguinte, pode haver uma diferença de até 30 minutos entre a duração real da lavagem e o tempo apresentado.

Cuidados e manutenção

Manter o aparelho limpo pode melhorar o seu desempenho, evitar reparações desnecessárias e prolongar a sua vida útil.

Limpe a tampa do filtro da bomba de drenagem pelo menos 5 a 6 vezes por ano, de preferência uma vez por mês ou quando o código de erro "E1" aparecer no ecrã.

PRECAUÇÕES:

- Antes de proceder à limpeza e manutenção do aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada.
- Não abra a tampa do filtro da bomba de drenagem quando o aparelho estiver a funcionar ou quando a água quente estiver a ser descarregada.
- Certifique-se de que a tampa do filtro da bomba de drenagem está instalada no respetivo local após a limpeza; caso contrário, podem ocorrer erros ou fugas de água.

Limpar a tampa do filtro da bomba de drenagem

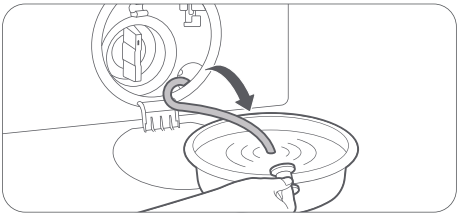

❶ Abra a tampa do filtro na parte inferior do aparelho, puxe a mangueira de drenagem de emergência e retire o tampão para drenar a água.

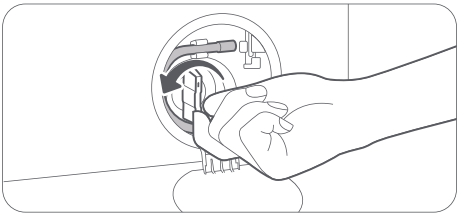

❷ Depois de toda a água ter sido drenada, instale de novo o tampão e volte a colocar a mangueira de drenagem de emergência na respetiva posição original. Rode o filtro de drenagem para a esquerda para abri-lo.

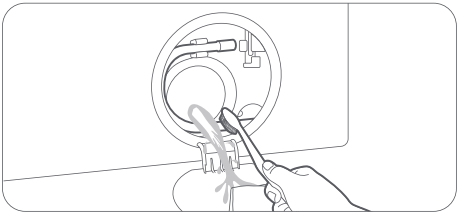

❸ Verifique e certifique-se de que o interior da bomba de drenagem não está bloqueado.

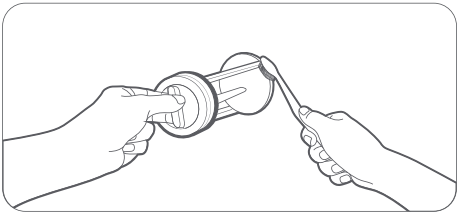

❹ Limpe quaisquer resíduos e manchas da tampa do filtro da bomba de drenagem.

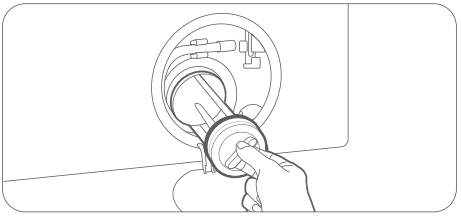

❺ Volte a colocar a tampa do filtro da bomba de drenagem na respetiva posição original.

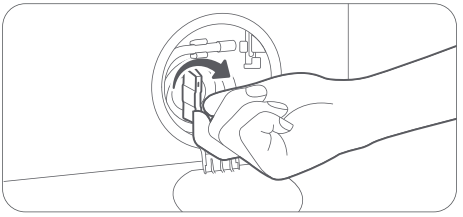

❻ Rode a tampa do filtro da bomba de drenagem para a direita para apertá-la e volte a instalar a tampa de drenagem.

Abrir a porta em caso de emergência

Em caso de falha de energia anómala, pode abrir a porta da máquina de lavar e secar roupa puxando para baixo o cabo de desbloqueio de emergência com uma ferramenta. Em situações seguras e de não emergência, é recomendável que aguarde que a porta besbloqueie automaticamente.

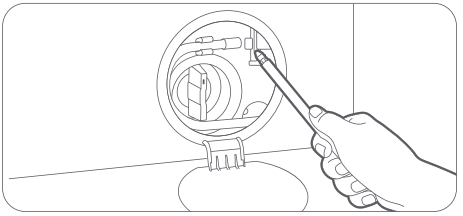

Limpar o filtro da válvula de entrada de água

Limpe o filtro da válvula de entrada de água pelo menos 5 a 6 vezes por ano ou quando o código de erro "E4" aparecer no ecrã:

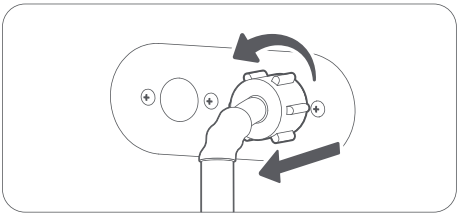

❶ Feche a torneira da água e desligue o cabo de alimentação. Desaperte e retire a mangueira de entrada de água na parte de trás da máquina de lavar e secar roupa. Cubra a porta com um pano para evitar que a água salpique.

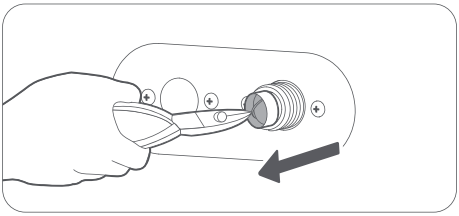

❷ Retire a tampa do filtro do orifício da válvula de entrada de água com um alicate de pontas e limpe-a bem.

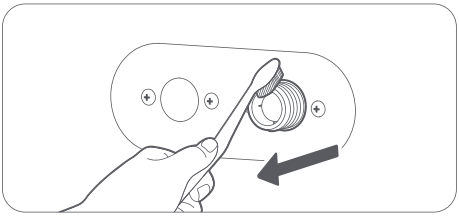

❸ Utilize uma escova para limpar o interior e o exterior do conetor roscado.

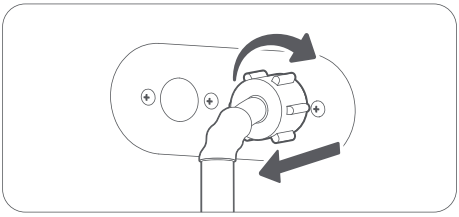

❹ Reinstale a tampa do filtro da válvula de entrada de água. Abra a torneira da água e certifique-se de que não há fugas de água na ligação.

Nota: este aparelho deve ser utilizado em locais com uma temperatura ambiente superior a 0 °C.

Limpar o exterior do aparelho

Manter o aparelho limpo pode melhorar o seu desempenho, evitar reparações desnecessárias e prolongar a sua vida útil.

- Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Limpe o exterior e o painel de controlo do aparelho com um pano macio e um produto de limpeza doméstico não abrasivo e não corrosivo.
- Não enxague a parte exterior do aparelho para evitar danos.
- Após um ciclo de lavagem, o cotão pode aderir no interior da porta do tambor. Limpe-a com um pano macio ou uma escova e tenha cuidado para não retirar o vedante da porta durante a limpeza. Limpe regularmente o vedante da porta. Abra a porta do tambor para ventilação após cada lavagem para evitar odores.

Armazenar o aparelho

Se o aparelho tiver de ser guardado durante um período longo, retire a água residual, o detergente para a roupa e o amaciador de roupa do interior.

❶ Execute um programa Apenas centrifugar para drenar a água residual do aparelho.

❷ Feche a torneira e desligue a mangueira de entrada de água.

❸ Desligue o aparelho da tomada e deixe a porta aberta para permitir a circulação do ar e evitar bolores.

Resolução de problemas

Problemas	Possíveis causas/soluções
A máquina não arranca	• Certifique-se de que o aparelho está ligado à energia. • Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada. • Certifique-se de que o fornecimento de água está ligado. • Prima e mantenha premido o botão de alimentação para ligar o aparelho. • Certifique-se de que o bloqueio de crianças está desativado. • Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. • Verifique se a fonte de alimentação está a funcionar corretamente. • Verifique se a tensão está demasiado baixa. • Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente. • Certifique-se de que não há roupa presa na porta.
Fornecimento de água insuficiente ou inexistente	• Abra a torneira por completo. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não está congelada. • Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Garanta pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira da água fria e a torneira da água quente estão ligadas corretamente. • Limpe a mangueira de entrada de água ou o filtro da válvula de entrada de água que possa estar bloqueado.
O detergente permanece na gaveta do detergente	• Certifique-se de que a máquina de lavar e secar roupa funciona com pressão de água suficiente (pressão de água recomendada: 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Certifique-se de que a tampa do sifão está inserida corretamente. • Limpe regularmente a gaveta do distribuidor de detergente.
Sem drenagem nem centrifugação	• Certifique-se de que o tubo entre a mangueira de drenagem e a saída de drenagem não está dobrado. • Certifique-se de que o filtro da bomba de drenagem não está entupido e limpe-o regularmente. • Certifique-se de que a porta está fechada. Por razões de segurança, o aparelho não roda nem faz a centrifugação enquanto a porta não estiver fechada. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou entupida. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está ligada a um ralo desobstruído. • Certifique-se de que o aparelho tem energia suficiente; caso contrário, deixa de drenar temporariamente ou de fazer a centrifugação. A máquina de lavar e secar roupa vai funcionar normalmente quando houver energia suficiente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está bem instalada. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.
A porta não abre	• Prima o botão de início/pausa para parar a máquina de lavar e secar roupa. A porta só pode ser aberta depois da máquina de lavar e secar roupa ter entrado em pausa e o nível de água e a temperatura terem atingido o estado de desbloqueio. • Se houver água no tambor, esta deve ser drenada por completo antes de abrir a porta. • O ícone de bloqueio da porta acende-se quando a temperatura é demasiado elevada e a porta não pode ser aberta nesse momento. A porta destranca-se automaticamente quando a temperatura desce.
Excesso de espuma	• Certifique-se de que utiliza os tipos de detergentes recomendados. • É recomendável utilizar detergente com pouca espuma para evitar o excesso de espuma. • É recomendável utilizar menos detergente para roupa ligeiramente suja.

Problemas	Possíveis causas/soluções
A máquina para durante o funcionamento	• Certifique-se de que a tomada tem corrente antes de ligar o cabo de alimentação. • Por motivos de segurança, a máquina de lavar e secar roupa não funciona se a porta não estiver totalmente fechada. • Pode haver pausas ou períodos de imersão durante um ciclo. Aguarde um momento. Em seguida, a máquina de lavar retoma o funcionamento automaticamente. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água não está entupido. • Certifique-se de que a máquina de lavar e secar roupa tem energia suficiente; caso contrário, deixa temporariamente de drenar ou de girar. A máquina de lavar e secar roupa vai funcionar normalmente quando houver energia suficiente.
Centrifugação insuficiente	• Utilize uma velocidade de rotação mais elevada. • Se for utilizado um detergente com elevado teor de espuma, reduza a quantidade utilizada. • A carga é demasiado pequena. Pequenas cargas (um ou dois artigos) podem causar desequilíbrio e um pior desempenho da centrifugação. É recomendável lavar vários artigos em conjunto. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou bloqueada.
Fuga de água	• Certifique-se de que a porta do tambor está fechada corretamente. • Certifique-se de que todas as mangueiras de entrada de água e de drenagem estão bem ligadas. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida corretamente e fixada no tubo de drenagem. • Evite sobrecarregar o aparelho. • Se for utilizado um detergente com elevado teor de espuma, reduza a quantidade utilizada para evitar o excesso de espuma. • Verifique se a mangueira de drenagem está danificada. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está ligada no tubo de drenagem, não a deixe no chão. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está bloqueada. • Certifique-se de que nenhum objeto está preso entre a porta do tambor e o vedante da porta. Objetos estranhos ou roupas podem danificar o vedante da porta e provocar fugas.
Odor	• O excesso de espuma acumulada nas ranhuras da máquina de lavar e secar roupa pode criar um odor desagradável. Limpe a máquina de lavar e secar roupa e higienize-a regularmente. • Limpe o vedante da porta do aparelho. • Após o fim do ciclo de secagem, pode sentir-se um certo odor no interior do aparelho, o que é normal.
Sem espuma visível	• Se a máquina de lavar e secar roupa estiver sobrecarregada, pode não fazer espuma. • A roupa muito suja pode não fazer espuma. • Se for utilizado um detergente com baixo teor de espuma, pode não fazer espuma.
O tempo de lavagem é mais longo do que o habitual	• Isto é normal porque a duração do ciclo pode variar devido a fatores como tamanho da carga, tempo de enchimento de água e o tempo necessário para equilibrar a carga. • A pressão da água é demasiado baixa. Certifique-se de que o aparelho funciona com pressão de água suficiente (pressão de água recomendada: 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Se lavar uma peça pesada que absorve muita água, é recomendável adicionar mais peças à carga.
A roupa não está limpa	• Coloque o detergente e o amaciador de roupa nos compartimentos corretos da gaveta do distribuidor de detergente. Não os adicione diretamente ao tambor. • É recomendável o pré-tratamento de nódoas difíceis em colarinhos, punhos e outras áreas antes de colocar a roupa no tambor para lavar.

Descrição do código de erro

Códigos de erro	Descrição do código	Soluções
	Tempo limite de drenagem	• Verifique se a mangueira de drenagem está bloqueada. • Limpe a tampa do filtro da bomba de drenagem. • Verifique se a mangueira de drenagem está instalada corretamente. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Porta não fechada	• Verifique se a porta do aparelho não está fechada. Certifique-se de que está fechada corretamente. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Carga não equilibrada	• A roupa está muito desequilibrada ou emaranhada. Reorganize a roupa e tente novamente. • Se a carga for um artigo pesado, é recomendável adicionar mais artigos e lave novamente.
	Tempo limite de enchimento de água	• Verifique se a torneira da água está aberta. • Limpe a tampa do filtro da válvula de entrada de água. • Verifique se a pressão da água é demasiado baixa ou utilize a máquina fora das horas de maior consumo de água. • Verifique se o suporte da mangueira de drenagem foi retirado ou se a mangueira de drenagem está mal posicionada, causando efeito de sifão. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Nível de água demasiado alto	• Feche a torneira e contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na temperatura da água	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro no nível de água	• Aguarde que a interferência desapareça, desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Aguarde alguns minutos, volte a ligá-la e reinicie a máquina. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro no elemento de aquecimento do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na ventoinha do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na temperatura de entrada de ar do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro na temperatura de saída do ar do secador	• Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Erro de comunicação da placa do computador	• Aguarde que a interferência desapareça, desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Aguarde alguns minutos, volte a ligá-la e reinicie a máquina. • Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
 **: número	Erro de paragem do motor	• Retire a ficha de alimentação e reinicie a máquina. Se o erro persistir, contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.

Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

3434FA6D

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Se houver alguma alteração estrutural ou de dados neste produto, reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

Instruções do controlo remoto

1. Certifique-se de que a máquina de lavar e secar roupa tem ligação estabelecida com a rede sem fios (o ícone da rede sem fios no ecrã permanece acesa).
2. Coloque a roupa no tambor e feche a porta.
3. Ative "Controlo remoto" na máquina de lavar e secar roupa. A porta bloqueia automaticamente e pode controlar a máquina a partir do seu telemóvel.

Notas:

1. Depois de ativar o controlo remoto, se não ocorrer nenhuma operação durante 10 minutos, a máquina de lavar e secar roupa entra no modo de poupança de energia. A função de controlo remoto permanece ativada até 24 horas antes de ser desativada automaticamente. Durante este período, premir qualquer botão na máquina ou utilizá-la a partir da aplicação faz com que saia do modo de poupança de energia.
2. Quando terminar o ciclo de lavagem, o controlo remoto desliga-se automaticamente e a porta é destrancada. Se a máquina de lavar e secar roupa estiver desligada ou a ficha tiver sido retirada da tomada, o controlo remoto também desliga-se automaticamente.

Especificações

Nome	Máquina de lavar e secar roupa Mijia
Modelo	WD080MJA08EU
Dimensões do produto	598 × 535 × 850 mm
Peso líquido	59 kg
Peso bruto	63 kg
Entrada de potência nominal de lavagem	1500 – 1800 W
Tensão nominal/frequência nominal	220 – 240 V~/50 Hz
Corrente máxima	9 A
Pressão da água de funcionamento	0,05 MPa – 0,8 MPa
Entrada de potência nominal de secagem	1300 – 1500 W

Conformidade com a Diretiva REEE e eliminação do produto usado:
Este produto está em conformidade com a Diretiva REEE da UE (2012/19/UE). Este produto tem um símbolo de classificação para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no final da respetiva vida útil. O dispositivo usado deve ser entregue no ponto de recolha oficial para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes sistemas de recolha, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi comprado. Cada agregado familiar desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de aparelhos antigos. A eliminação correta dos aparelhos usados ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.



Conformidade com a Diretiva RoHS
O produto que adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na diretiva.

Informações da embalagem
Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, em conformidade com os nossos regulamentos nacionais em matéria de ambiente. Não deite fora os materiais da embalagem com resíduos domésticos ou outros. Entregue-os nos pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

A marca CE, conforme indicado abaixo, pode ser utilizada, sob a responsabilidade do fabricante, após o preenchimento de uma Declaração de Conformidade da UE e o cumprimento de todas as Diretivas CE e normas harmonizadas relevantes.

CE

O equipamento guarda e utiliza o SSID e palavra-passe da rede sem fios para a ligação de rede.
As portas da rede sem fios, Bluetooth e UDP 54321 destinam-se à comunicação na rede local.

Declaração de conformidade
A Xiaomi declara que este dispositivo com a funcionalidade Xiaomi Home Connect está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
Pode encontrar uma Declaração de conformidade da UE detalhada online em https://www.mi.com/global/support/terms/declaration, entre os documentos adicionais na página do produto.

	Intervalo de frequência	**Potência do transmissor (máx.)**
Rede sem fios	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Serviço de apoio ao cliente

As peças listadas na tabela abaixo estão disponíveis junto do fornecedor de serviços oficial. Contacte a equipa do serviço de pós-venda para obter mais assistência se tiver de substituir quaisquer outras peças.

Peças encomendadas	Período de fornecimento mínimo necessário
Motor	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Bombas	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Amortecedores de choque	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Tambor de lavagem, aranha do tambor e rolamentos de esferas relacionados (em separado ou em conjunto)	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Aquecedores e elementos de aquecimento (separados ou agrupados)	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Dobradiça e vedante da porta (em separado ou em conjunto)	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Conjunto de bloqueio da porta separável nos respetivos subcomponentes que o constituem	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Tubagem e equipamento relacionado, incluindo todas as mangueiras, válvulas e filtros	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Ecrãs de cristais líquidos	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Termostatos	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Placas de circuitos impressos	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado

Fabricante: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Morada: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importador/representante na UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Morada: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Assistência global da Xiaomi
Endereço de e-mail: support.global@support.mi.com
Site do serviço: https://www.mi.com/global/support/contact/
Para mais informações, consulte o site www.mi.com



10040079
Versão do manual do utilizador: V1.0

Mijia tvättmaskin/ torktumlare Användarmanual

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

Tillämplig modell:

WD080MJA08EU

Innehållstabell

Säkerhetsinstruktioner 1
Produktöversikt 4
Hur du installerar 5
Hur du använder 8
Skötsel och underhåll 16
Felsökning 19
Ansluta med Xiaomi Home-appen 22
Specifikationer 22
Kundtjänst 24

Säkerhetsinstruktioner

Läs noggrant igenom avsnittet ”Säkerhetsinstruktioner” före användning och iaktta försiktighet baserat på sunt förnuft.
Vårt företag ansvarar inte för några förluster som orsakas av felaktig användning.

Första användning:
- Se till att apparaten inte har skadats under transporten.
- Se till att alla transportbultar har tagits bort.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn.
- Apparaten är mycket tung. Det rekommenderas att minst två personer bär den tillsammans.

VARNING: Stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykeln är klar om inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen avleds.
VARNING: Apparaten får inte strömförsörjas via en extern strömbrytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av ett elbolag.

Daglig användning:
- Den här enheten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande platser som:
  – personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer;
  – bondgårdar;
  – av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
  – bed and breakfast-miljöer.

- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt sköljmedlets instruktioner.
- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummiunderlägg ska inte torkas i torktumlaren.
- Ta bort alla föremål ur fickorna, såsom tändare och tändstickor.
- Torktumlaren får inte användas om industriella kemikalier har använts för rengöring.
- Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Föremål som bär smuts orsakad av ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Låt inte barn eller husdjur komma i närheten av apparaten när luckan är öppen.
- Förvara alla tvättmedel, sköljmedel och blekmedel utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alla fickor för att se till att de är tomma. Föremål som spik, hårspännen, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både apparat och kläder. Fäst dragkedjor, krokar och snören för att förhindra att de fastnar i andra plagg. Tvätta ömtåliga plagg (nylonstrumpor, bygelbehåar) i tvättnät.
- Använd inte maskinen barfota, och håll händer och fötter torra.
- Täck inte över eller stäng in apparaten under eller efter drift, så att fukt kan avdunsta.
- Placera inte tunga eller elektromagnetiska föremål, värmeapparater eller fuktiga föremål såsom mikrovågsugnar, induktionshällar, elektriska hårtorkar, elektriska strykjärn och ugnar på maskinen.
- Använd inte brandfarliga sprayer i närheten av apparaten.
- Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel i apparaten utan att först ha lufttorkat dem.
- Se till att det inte finns några brandfarliga material i omgivningen när du sätter i eller kopplar ur sladden.
- Använd inte varmt vatten för att tvätta skumgummi- eller svampmaterial.
- Öppna inte tvättmedelsfack för dosering under en tvättcykel.

- Apparatens lucka kan bli varm under tvättcykeln. Rör den inte för att undvika brännskador.
- Öppna inte luckan när vattennivån är synligt ovanför luckfönstrets nederkant.
- Tvinga inte upp luckan. Luckan är utrustad med en självlåsande mekanism och öppnas strax efter att en tvättcykel är klar.
- Dra aldrig ur apparatens kontakt genom att dra i strömkabeln. Ta alltid ett ordentligt grepp om elkontakten och dra den rakt ut ur uttaget.

Rengöring och underhåll:

- Om rengöring och underhåll utförs av barn ska du se till att de övervakas av en vårdnadshavare.
- Dra ur apparatens nätsladd innan du utför något dagligt underhåll.
- Om tvättmaskinen/torktumlaren inte används ska du öppna luckan och tvättmedelsfacket för dosering snarast för att förhindra lukt.
- Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- Om elsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
- Försök inte reparera apparaten själv. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad fackman.
- Ta bort alla främmande föremål såsom metallföremål, kemikalier, ömtåliga föremål, tända ljus och tända cigaretter från apparaten.

Säkerhetsåtgärder:

- Rengör apparatens utsida med en mjuk trasa och ett icke-frätande hushållsrengöringsmedel.
- Stäng av vattentillförseln efter att en tvättcykel är avslutad.
- Om det finns damm på elkontakten ska du torka av den före användning.
- Se alltid till att allt vatten i tvättmaskinen/torktumlaren har tömts ut innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om det finns vatten kvar inuti.
- Anslut till vattenkranen med den nya slangen för vattenintag som medföljer i förpackningen och kontrollera regelbundet slangen för tecken på svullnad, vridning, sprickbildning, slitage eller läckage.
- Försök inte reparera tvättmaskinen/torktumlaren själv och låt den heller inte repareras av okvalificerad personal eftersom det kan orsaka allvarliga skador på maskinen och personskador.
- Låt inte barn eller husdjur klättra in i tvättmaskinen/torktumlaren. Håll barn borta från maskinen under drift.

Installation:

- För apparater med ventilationsöppningar i basen får en matta inte blockera öppningarna.
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på motsatt sida jämfört med torktumlarens, på ett sådant sätt att en fullständig öppning av torktumlarens lucka begränsas.
- Placera apparaten i ett välventilerat utrymme och se till att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna luckan.
- Installera inte apparaten i en fuktig utomhusmiljö eller i områden där det kan förekomma vattenläckage, till exempel under eller nära ett handfat. Om vattenläckage uppstår ska du stänga av strömmen och låta tvättmaskinen/torktumlaren torka naturligt.
- Placera inte apparaten direkt på en matta eller nära en vägg eller möbler.
- Installera inte apparaten i direkt solljus eller nära värmekällor (såsom spisar och element).
- Se till att strömförsörjningsenheten överensstämmer med den elektriska informationen på typskylten.
- Använd inte förlängningssladd eller dubbeladapter.
- Se till att endast strömkabeln och slangen för vattenintag som medföljer apparaten används.
- Se till att strömkabeln och kontakten inte är skadade.
- Apparaten måste jordas före användning. Se till att apparaten är ansluten till ett ändamålsenligt, jordat uttag.

Produktöversikt

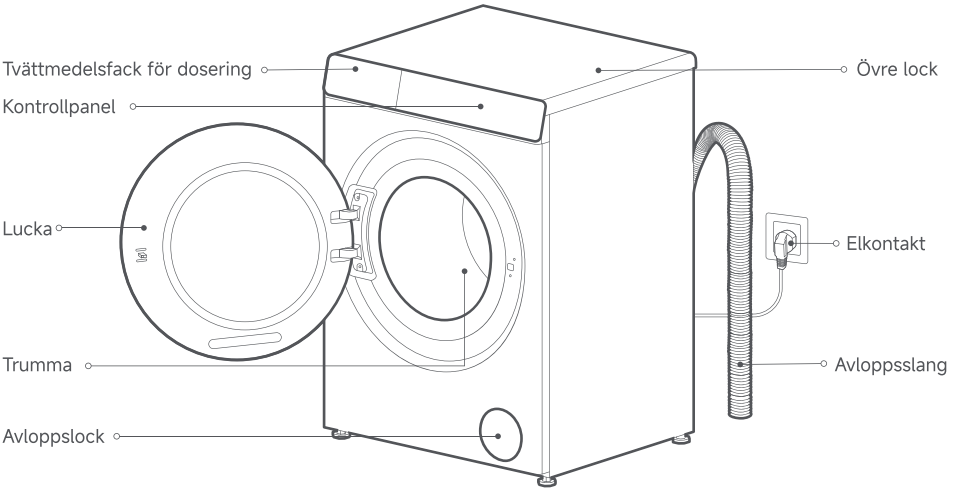

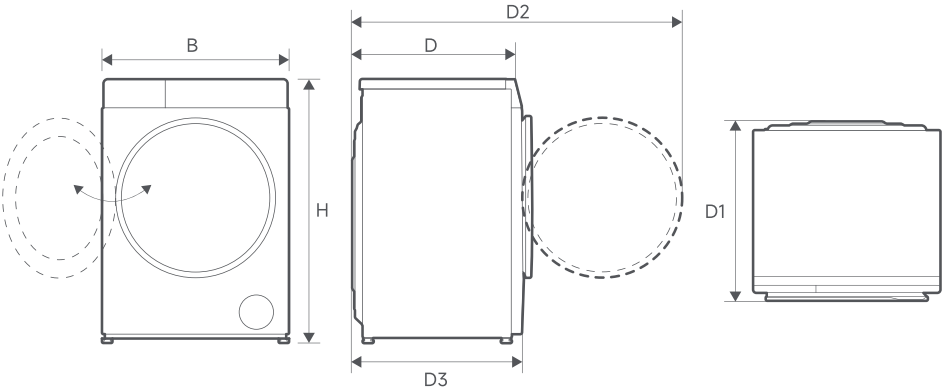

Produktens dimensioner	B	598 mm	D1	535 mm
	H	850 mm	D2	1012 mm
	D	487 mm	D3	510 mm

Anteckning: Illustrationerna av produkten och tillbehören i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Tillbehörslista

			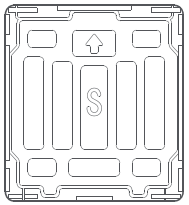
Användarmanual	Slang för vattenintag	Lock för transportbultshål × 4	
			
Fäste för avloppsslang	Skruvnyckel för justering av fötter	Skruv × 8	Bottenplatta

Anteckningar:

- Efter uppackning ska du kontrollera om alla ovanstående tillbehör medföljer. Om apparaten skadats under transporten eller om tillbehör saknas ska du omedelbart kontakta kundserviceteamet.
- Apparaten testas innan den lämnar fabriken och en liten mängd kvarvarande vatten är normalt.
- Det rekommenderas att köra cykeln Rengöring av trumman med rent vatten en gång innan apparaten används för första gången. Det är normalt att tvättmaskinen/torktumlaren har en viss lukt när den används för första gången. Lukten kommer gradvis att försvinna med användning.
- Av säkerhetsskäl ska du dra ur sladden och stänga vattenintaget om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Hur du installerar

Krav för strömförsörjningsenhet

- Skydda strömkabeln. Placera inte strömkabeln där den kan trampas på eller klämmas av andra föremål.
- Var försiktig med strömkabeln, eluttaget och där strömkabeln ansluts till tvättmaskinen/torktumlaren för att undvika elektriska stötar.

Krav för vattenintag

- Vattentryck för drift för tvättmaskinen/torktumlaren är 0,05 MPa till 0,8 MPa. När vattentrycket är under 0,05 MPa kan det hända att vattenintagsventilen inte släpper in vatten, eller också kan vattenpåfyllningstiden förlängas, sköljmedlet kanske inte doseras ordentligt, eller rester lämnas kvar.
- Apparaten ska vara så nära kranen som möjligt.
- Innan du använder apparaten ska du kontrollera att alla anslutningar på vattenintagsventilen och kranen är ordentligt åtdragna för att förhindra vattenläckage.
- Använd de nya slangarna som följer med apparaten. Återanvänd inte gamla slangkomponenter.
- Anslut inte till varmvattenkällor.

Krav på installationsmiljö

- Installera på ett hårt, plant, rent och jämnt underlag fritt från vatten och olja.
- Undvik direkt solljus och sörj för god ventilation.
- Håll borta från värmekällor såsom koleldar och gasspisar; håll borta från apparater som kan orsaka störningar, såsom induktionshällar.
- Apparatens omgivningstemperatur under drift ska vara 0 °C till 40 °C. Placera den inte i temperaturer under 0 °C. Det kan finnas kvarvarande vatten i apparatens vattenventil, dräneringspump eller vattenslang, och om vattnet fryser kommer det att påverka apparatens normala drift.

Installera bottenplattan

Luta tvättmaskinen/torktumlaren och lägg den på en mjuk trasa för att undvika repor. Justera bottenplattans position och dra åt de 8 skruvarna med en stjärnmejsel. Lyft tvättmaskinen/torktumlaren och ställ den tillbaka i sitt upprätta läge.

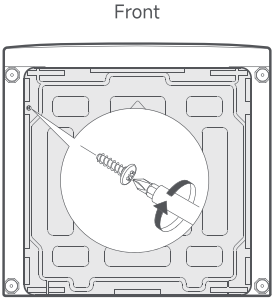

Ta bort transportbultarna

Packa upp produkten och ta bort de fyra transportbultarna.

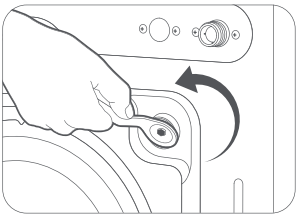

❶ Använd skruvnyckeln för att skruva loss alla transportbultar på baksidan av apparaten.

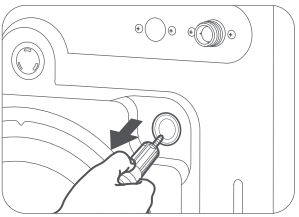

❷ Håll i bultkåporna och dra ut bultarna ur bulthålen. Förvara transportbultarna på ett säkert ställe för framtida bruk vid behov.

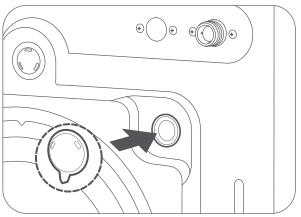

❸ Täta de fyra bulthålen med locken för transportbultshålen som medföljer i tillbehörspåsen för att förhindra att damm tränger in.

Justera nivelleringsfötter

När apparaten är på plats ska du kontrollera om den är stabil. Tryck på de två ändarna av en diagonal linje på apparatens ovansida med båda händerna för att se om den vinglar. Kontrollera de två ändarna på den andra diagonala linjen med samma metod. Om apparaten vinglar ska du justera nivelleringsfötterna för att säkerställa att den förblir stabil.

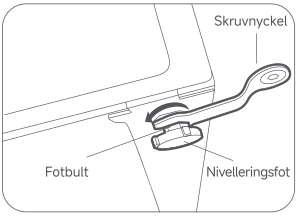

❶ Använd skruvnyckeln för att vrida en fotbult moturs för att lossa den.

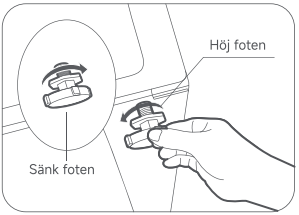

❷ Vrid nivelleringsfoten och justera den till önskad höjd. Vrid moturs för att höja fötterna och medurs för att sänka dem.

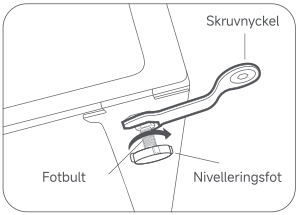

❸ Använd skruvnyckeln för att dra åt fotbulten. Justera de andra nivelleringsfötterna på samma sätt för att säkerställa att apparaten är jämn och stabil.

Anteckning: Placera inte träbitar eller andra föremål under fötterna eftersom det kan orsaka kraftiga vibrationer eller buller under drift.

Ansluta slang för vattenintag



❶ Anslut den medföljande slangen för vattenintag direkt till en 6-punktskran (3/4 tum) med utvändig gänga och se till att anslutningen är tät.

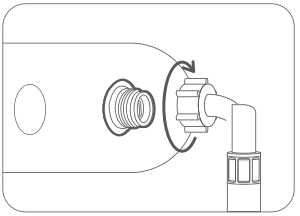

❷ Anslut den andra änden av slangen för vattenintag till vattenintagsventilen på tvättmaskinen/torktumlaren (sitter på baksidan) och dra åt den medurs för att säkra den.

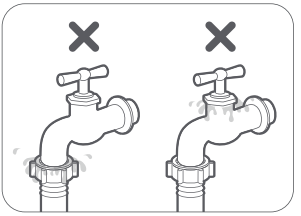

❸ Öppna kranen och kontrollera alla anslutningar för läckor. Om några läckor upptäcks ska du dra åt den berörda kopplingen genom att följa föregående steg. Om själva kranen läcker ska du byta ut den omedelbart.

Instruktioner för val av kran

Viktig säkerhetsinformation

a) Vattenslangens anslutningar kommer att stå under fullt vattentryck. Se till att kranen är helt öppen när du kontrollerar att anslutningarna är åtdragna.

b) För att förhindra vattenläckor ska du stänga kranen när tvättmaskinen/torktumlaren inte är i drift.

c) Slangen för vattenintag har en invändig gänga och kräver en kran med minst 3 utvändiga gängor.



Ansluta avloppsslangen

När du ansluter avloppsslangen ska du se till att den är ordentligt fastsatt så att den inte rör sig eller faller av under tömning, vilket undviker egendomsskador förorsakade av vattenläckage. Det finns två sätt att ansluta avloppsslangen:

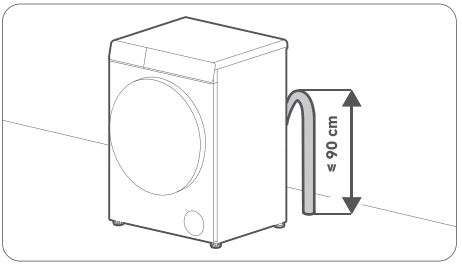

❶ **Placera den direkt i golvbrunnen**

- För att förhindra att vatten rinner tillbaka in i maskinen ska du se till att den vertikala slangens höjd över golvavloppet inte är mer än 90 cm, och det rekommenderas att använda en 65 cm vertikal slang.
- Vid installation ska du se till att avloppsslangen är snett ansluten till den vertikala slangen, med änden på avloppsslangen ovanför vattennivån i avloppet.

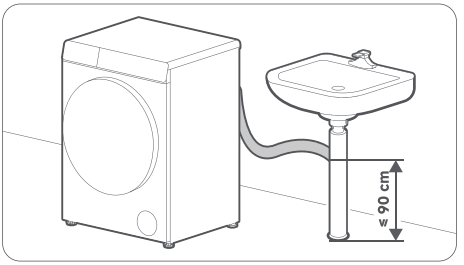

❷ **Anslutning till en förgrening av avloppsröret**

- Anslut änden av avloppsslangen till en förgrening på vaskens avloppsrör och se till att höjden från anslutningspunkten till marken inte överstiger 90 cm.

Hur du använder

Översikt över drift



Anteckning: Funktioner markerade med en asterisk (*) aktiveras med ett långt tryck på 3 sekunder.

Kontrollpanel

A: Programvisningsområde

Program (på panelen)	Maximal tvätt-/ torkkapacitet	Beskrivning av program
Smart (Smart tvätt)	6 kg/4 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av blandade tvättar av bomull, linne och syntetmaterial för dagligt bruk.
Quick (Snabb)	2 kg/1 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av tunna, lätt smutsade tyger.
Intensive (Intensiv)	8 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av måttligt till väldigt smutsade tyger. Det rekommenderas att förbehandla svåra fläckar med tvättmedel före maskintvätt.
Wash & Care (Tvätt och underhåll)	3 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av lätt smutsade tyger. Vi rekommenderar att använda detta för upp till 3 kg tunna och lätta syntetmaterial.
Dry Only (Endast torkning)	-/6 kg	Lämpligt för separat torkning av bomull, linne och syntetmaterial (se till att centrifugera tvätten innan torkning tills den inte längre droppar vatten).
Refresh (Uppfräschning)	-/1 kg	Friskar upp och deodoriserar små tvättar textilier med ånga istället för vatten, med en extra funktion för skrynkelborttagning.
Spin Only (Endast centrifugering)	8 kg/6 kg	Tar bort överflödigt vatten från tvätten endast genom centrifugering.
Cotton (Bomull)	8 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av bomulls- och linnetyger.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt som är märkt som tvättbar i 40 °C eller 60 °C.
Delicate (Skonsam)	4 kg/-	Lämpligt för tvätt av plagg som lätt deformeras, såsom stickade plagg och klänningar.
Bedding (Sängkläder)	2 kg/-	Lämplig för tvätt av sängkläder och lätta täcken. Det rekommenderas att endast tvätta en typ av täcke åt gången.
Hygiene (Hygien)	3 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av bomullsartiklar som kläder och sängkläder som tål höga temperaturer och har höga steriliseringskrav.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Lämpligt för tvätt av lätt smutsade bomullstyger som inte är lämpliga för tvätt vid hög temperatur.
Tub Clean (Rengöring av trumman)	-/-	Tar bort fläckar inuti trumman. Du kan tillsätta trumrengöringsmedel, men lägg inte i någon tvätt.

Program (i appen)	Maximal tvätt-/ torkkapacitet	Beskrivning av program
Mixture (Blandat)	8 kg/6 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av de flesta kläder som inte behöver sorteras.
Baby Care (Babytvätt)	6 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av babykläder som tål hög tvättemperatur.
Heavy Wash (Grovtvätt)	6 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av sängkläder såsom överkast, lakan och påslakan.
Rinse & Spin (Sköljning och centrifugering)	8 kg/6 kg	Lämpligt för kläder som bara behöver sköljas eller som kräver en extra sköljning med sköljmedel.
Wool (Ull)	2 kg/-	Lämpligt för tvätt av maskintvättbara ylletyger.
Down (Dun)	2 kg/2 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av dunfyllda kläder (ej lämpligt för kuddar eller sängkläder).
Synthetic (Syntetisk)	4 kg/4 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av syntetmaterial.
Underwear (Underkläder)	4 kg/-	Lämpligt för tvätt av underkläder.
High Temp (Hög temperatur)	6 kg/3 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av tyger som tål höga temperaturer.
Waterproof (Funktionsplagg)	4 kg/-	Lämpligt för tvätt av maskintvättbara jackor.
Shirt (Skjortor)	4 kg/2 kg	För tvätt eller torkning av skjortor.
Sports (Sport)	4 kg/-	För tvätt av sportkläder, såsom snabbtorkande kläder och yogakläder.
New Clothes (Nya kläder)	2 kg/1 kg	Lämpligt för första tvätt eller torkning av nya kläder, för snabb borttagning av ludd, överflödigt färgämne, kemikalierester osv.
Silk (Silke)	2 kg/-	Lämpligt för tvätt av silkestyger.
Jeans (Jeans)	4 kg/2 kg	Lämpligt för tvätt eller torkning av jeanskläder
My Time (Eget program)	6 kg/4 kg	Låter dig ställa in tvätt- eller torktiden som du vill; lämpligt för tvätt eller torkning av underkläder tillverkade av bomull, syntetfibrer eller blandningar.
Aromatherapy (Aromaterapi)	1 kg/-	För att göra kläder mer väldoftande. Tillsätt aromaterapivätskan direkt i trumman på tvättmaskinen/torktumlaren enligt doseringsinstruktionerna på flaskan, lägg sedan i kläderna och kör programmet. Kläderna kan vara lite fuktiga efter programmet; lufttorka dem före användning.
Cold Wash (Kalltvätt)	6 kg/-	För kläder i bomull, linne eller syntetfiber rekommenderade för kallvattentvätt, energibesparande trippelvattenflöde för klädtvätt.
Favourite (Favorit)	-/-	Standardinställningen är cykeln Blandat på tvättmaskinen/ torktumlaren, och användare kan ange en annan cykel i appen.

Anteckning: Listan ovan kanske inte inkluderar alla program i appen. Nya program kan komma att introduceras i framtiden.

B: Knappgrupp	
① ⏻	Tryck och håll inne knappen i 1 sekund för att slå på tvättmaskinen/torktumlaren, tryck och håll inne knappen i 2 sekunder för att stänga av den.
② **Start/Pause** (Starta/pausa) ▶||	Tryck på knappen för att starta eller pausa ett program. Om du trycker på knappen under ett program pausar tvättmaskinen/torktumlaren; om du trycker på knappen igen återupptar du driften.
③ **Program** (Program)	När apparaten är påslagen trycker du på programknappen för att välja önskat program. Indikatorn för det valda programmet på skärmen blinkar och skärmen visar programmets längd.
④ **Dry** (Torkning)	Tryck på den här knappen för att aktivera torkfunktionen och välj lämplig torknivå baserat på de föremål som ska torkas: smart torkning 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter, 180 minuter eller ingen torkning. Alternativen kan variera beroende på program (smart torkning visas som ”AU” och ingen torkning visas som ”OFF”). Anteckning: Tidsinställd torkning kanske inte torkar alla föremål helt. Välj en lämplig tid baserat på tvättmängden.
⑤ **Delay** (Fördröjning)	Tryck på fördröjningsknappen för att gå in i fördröjningsläget och tryck upprepade gånger på knappen för att växla mellan tillgängliga fördröjningsalternativ. Varje tryck lägger till 1 timme, upp till maximalt 24 timmar. Efterföljande tryckningar växlar mellan minsta fördröjningstid, 24 timmar och aktuell återstående tid.
⑥ **Steam** (Ånga)	I vänteläge trycker du på ångknappen för att aktivera ångfunktionen, som effektivt kan ta bort bakterier från tvätten. När ångfunktionen är aktiverad förblir dess ikon tänd under programmets gång och slocknar när programmet är klart. Om den inställda vattentemperaturen är 40 °C, 60 °C eller 80 °C i programmet, kommer den att förbli oförändrad; om den inställda vattentemperaturen är under 40 °C, kommer programmet automatiskt att ställa in den på 40 °C som standard.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Tryck på temp.-knappen för att välja lämplig vattentemperatur baserat på de föremål som ska tvättas: kallt vatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C eller 80 °C. Alternativen kan variera beroende på program. Kallt vatten visas som ”--”. Vattentemperaturen kan bara ställas in innan ett program startar eller i pausläge innan uppvärmningen börjar. När uppvärmningen väl har startat kan vattentemperaturen inte justeras.
⑧ **Child Lock** (Barnlås)	Tryck och håll inne torkningsknappen så tänds eller slocknar barnlåsikonen, vilket indikerar att barnlåset är aktiverat eller inaktiverat.
⑨ **Extra Rinse** (Extra sköljning)	Tryck och håll inne fördröjningsknappen för att lägga till ytterligare en sköljcykel. Tryck och håll inne knappen igen för att återställa till standardantal sköljningar.
⑩	Efter att du har slagit på strömmen trycker du och håller inne ångknappen för att aktivera trådlöst nätverk. Ikonen för trådlöst nätverk blinkar. Följ instruktionerna i Xiaomi Home-appen för att lägga till enheten i ditt nätverk.
⑪ **Remote Control** (Fjärrstyrning)	Tryck och håll inne ångknappen och temp.-knappen samtidigt så tänds eller slocknar ikonen för fjärrstyrning, vilket indikerar att fjärrstyrning är aktiverad eller inaktiverad. Interaktion med andra enheter stöds inte när fjärrstyrning är inaktiverad.

C: Funktionsikoner

① **Wireless Network** (Trådlöst nätverk)	Den här enheten stöder endast trådlösa nätverk på 2,4 GHz. En tänd ikon för trådlöst nätverk indikerar att tvättmaskinen/torktumlaren är ansluten till internet, vilket möjliggör fjärrstyrning och statuskontroll via Xiaomi Home-appen. En långsamt blinkande ikon för trådlöst nätverk indikerar att tvättmaskinen/torktumlaren väntar på nätverkskonfiguration. En snabbt blinkande ikon för trådlöst nätverk indikerar ett nätverkskonfigurationsfel och en återställning är nödvändig. Så här återställer du trådlöst nätverk: I vänteläge trycker du och håller inne knappen ▶II i 7 sekunder tills ikonen för trådlöst nätverk blinkar för att indikera att det är klart.
② **Steam** (Ånga)	En tänd ångikon indikerar att ångfunktionen är aktiv, vilket lägger till 30 minuter till cykeltiden.
③ **Door Lock** (Lucklås)	En tänd lucklåsikon betyder att luckan är låst och inte kan öppnas. När ikonen slocknar betyder det att luckan är upplåst.
④ **Remote Control** (Fjärrstyrning)	En tänd fjärrstyrningsikon indikerar att fjärrstyrning är aktiverad. När ikonen slocknar betyder det att fjärrstyrning är inaktiverad.
⑤ **Dry** (Torkning)	En tänd torkikon indikerar att torkfunktionen är aktiv.
⑥ **Child Lock** (Barnlås)	En tänd barnlåsikon betyder att barnlåset är aktiverat. När ikonen slocknar betyder det att barnlåset är inaktiverat.

D: Digital skärm

1) Återstående cykeltid 	4) Centrifugeringshastighet 
2) Fördröjningstid 	5) Antal sköljningar 
3) Vattentemperatur 	6) Felkod 

Program för energieffektivitetstest

Programmet ECO 40–60 kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, och detta program används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s ekodesigndirektiv.
Tvätt- och torkcykeln: ECO 40–60, ställ in torkfunktionen på annan standardinställning.
Tvätt- och torkcykeln kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, torka den på ett sådant sätt att den omedelbart kan förvaras i ett skåp, och detta program används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s ekodesigndirektiv.

Programmen ECO 40–60 och ECO 40–60 för torkgrad AU kan användas för att fastställa energimärkningens värden enligt (EU) 2019/2023.
Programmet 20 °C kan tvätta lätt smutsad bomullstvätt vid en nominell temperatur på 20 °C, vilket uppfyller kraven i förordning (EU) 2019/2023.
1. Återstående fukt efter tvättcykeln i procent av vattenhalten och centrifugeringshastigheten vid vilken detta uppnåddes.
2. Programmet ECO 40–60 kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta program används för att bedöma överensstämmelsen med förordningarna (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340 och (EU) 2021/341.
3. Inställningen ECO 40–60, torkgrad AU kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som angetts vara tvättbar i 40 °C tillsammans i samma cykel, och torka den på ett sådant sätt att den omedelbart kan förvaras i ett skåp. Detta program används för att bedöma överensstämmelsen med förordningarna (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340 och (EU) 2021/341.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är generellt sett de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.
Att fylla hushållsapparaten upp till den angivna kapaciteten för respektive program bidrar till energi- och vattenbesparingar.
Buller och återstående fukthalt påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen, desto mer buller och desto lägre återstående fukthalt.
Produktdatabladet för din apparat finns online.
Gå till https://eprel.ec.europa.eu och ange modellidentifierare för din apparat för att ladda ned databladet.
Modellidentifierare för din apparat finns i avsnittet Specifikationer.
Anteckning: Vänteläge/energisparläge: Den påslagna apparaten går in i vänteläge om den förblir inaktiv i 10 minuter innan en cykel startas eller efter det att en cykel avslutats. Skärmen släcks för att spara energi. Tryck på start-/paus-knappen för att avsluta vänteläget.

Vägledande information (enligt kommissionens förordning (EU) 2019/2023):

Anteckning: Värdena som anges för andra program än ECO 40–60-programmet och tvätt- och torkcykeln är endast vägledande.

Program / Parametrar	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Torkning	ECO 40–60 + Torkning	20 °C	Bomull 60 °C	Blandat	Snabb
Märkkapacitet (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Programlängd (t:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Energiförbrukning (kWh/cykel)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Vattenförbrukning (l/cykel)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Maxtemperatur (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
Återstående fukthalt (RMC) (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Centrifugeringshastighet (rpm)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Använda tvättmedelsfack för dosering

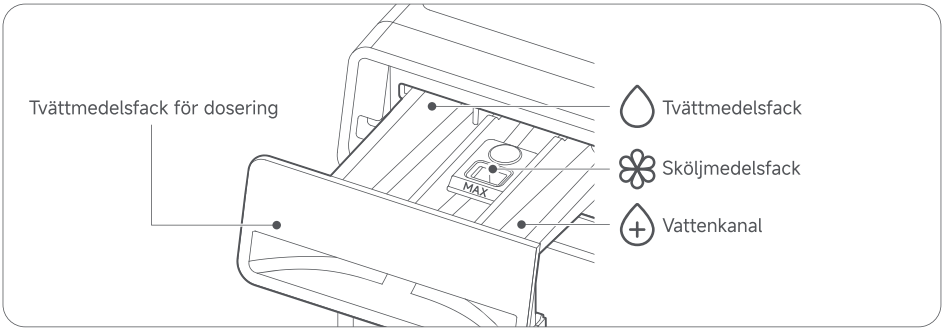

Tvättmedelsfack

Tillsätt tvättmedel (pulver eller flytande) före tvätt

- Tillsätt tvättmedel i tvättmedelsfacket i början av tvättcykeln.
- Anteckning: Använd inte för mycket tvättmedel, eftersom det kan orsaka för mycket lödder, vilket kan förhindra noggrann sköljning.

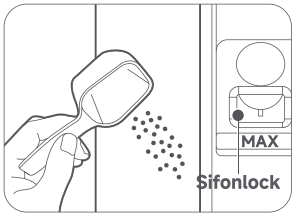

Sköljmedelsfack

Tillsätt sköljmedel före tvätt

- Om koncentrerat sköljmedel används ska det spädas jämnt med vatten i lämpliga proportioner.
- Överskrid inte maxlinjen.
- Tillsätt inte tvättmedel (pulver eller flytande) i sköljmedelsfacket.

Vattenkanal

Vatten kommer in här för att skölja luckglaset och spreja kläderna under centrifugeringscykeln.

- Tillsätt inte tvättmedel (pulver eller flytande) eller sköljmedel i vattenkanalen.

Anteckningar

- Öppna inte tvättmedelsfacket för dosering när maskinen är i drift.
- Använd låglöddrande tvättmedel.
- Om tvättmedlet klumpar ihop sig ska du lösa upp det i en liten mängd vatten innan du tillsätter det i tvättmedelsfacket för att undvika att vattenintaget blockeras.
- Tillsätt inte tvättmedel eller sköljmedel när du kör cykeln Endast centrifugering eller Rengöring av trumman.
- Tryck på vänster sida av facket för att dra ut det helt.
- Tillsätt inte tvättmedel över MAX-linjen.

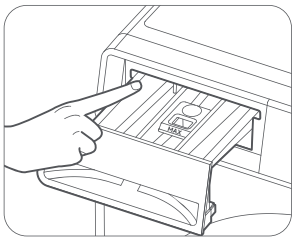

Guide till tvättmedelstyper och dosering

Tvätteffektivitet och prestanda beror på tvättmedlets kvalitet. Använd alltid tvättmedel som är godkända för maskintvätt. För bästa resultat ska du välja specialtvättmedel (t.ex. för syntet- eller ylletyger) vid behov och följa tillverkarens instruktioner. Undvik lösningsmedel för kemtvätt såsom trikloretylen och liknande kemikalier.

Program	Typer av tvättmedel		
	Universal	Specialiserat	Sköljmedel
Smart tvätt	F/P	—	V
Snabb	F/P	—	V
Intensiv	F/P	—	V
Tvätt och underhåll	F/P	—	V
Bomull	F/P	—	V
ECO 40–60	F/P	—	V
Skonsam	—	F/P	V
Sängkläder	—	F/P	V
Hygien	F/P	—	V
20 °C	F/P	—	V
Blandat	F/P	—	V
Babytvätt	—	F/P	—
Grovtvätt	F/P	—	V
Sköljning och centrifugering	—	—	V
Ull	—	F/P	V
Dun	—	F/P	—
Syntetisk	F/P	—	V
Underkläder	—	F/P	—
Hög temperatur	F/P	—	V
Funktionsplagg	—	F/P	—
Skjortor	F/P	—	V
Sport	—	F/P	—
Nya kläder	F/P	—	V
Silke	—	F/P	V
Jeans	—	F/P	—
Eget program	F/P	—	V
Kalltvätt	F/P	—	V
Huvudduk	—	F/P	V

Anteckningar:

F=Gel/flytande tvättmedel P=Tvättmedel i pulverform V=Valfritt —=Rekommenderas inte

Rekommenderade tvättmedel och temperaturer:

- Tvättmedel i pulverform: 20 °C till 80 °C
- Tvättmedel för ull: 20 °C till 30 °C
- 80 °C tvättemperatur: Endast vid särskilda hygienkrav
- Om du väljer en vattentemperatur på 60 °C eller högre rekommenderar vi att du använder mindre tvättmedel. Använd ett desinfektionsmedel som är specifikt för tvättmaskiner och som är lämpligt för bomull- och syntetmaterial.

Försiktighetsåtgärder vid torkning

Kontrollera noggrant tvättråden på kläderna innan du torkar dem!

- Torka inte kläder med någon av följande symboler; då kan kläderna skadas:

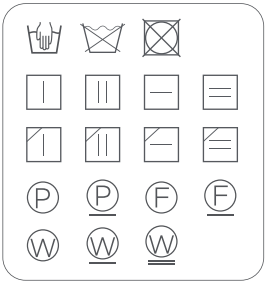

- Torka inte kläder med spets, tryck eller andra material som kan spricka.
- Torka inte proteinfibrer såsom ull och silke.
- Torka inte exklusiva kläder såsom kostymer, yllekappor, pälskappor, läderplagg, cheongsam och formella klänningar.
- Torka inte kläder, sängkläder eller andra föremål som innehåller latex.
- Torka inte kläder som är fläckade med brandfarliga ämnen såsom bensin, petroleum, bensen och alkohol.
- Torka inte kläder som är förorenade med kemikalier.
- Om du har använt klorblekmedel i tvätt- eller torkprogrammet ska du inte använda torkfunktionen eftersom det kan orsaka missfärgningar eller skada textilierna.
- Före torkning ska du kontrollera tvättråden på kläderna för torkning och välja en lämplig torkmetod:

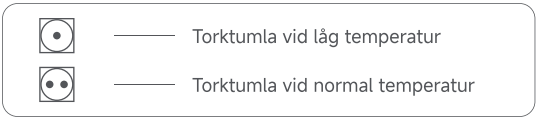

- Överskrid inte den angivna maximala torkkapaciteten när du använder torkfunktionen, då påverkas torkeffekten.
- För bättre torkprestanda rekommenderas det att torka stora föremål såsom badhanddukar och påslakan separat.
- Håll vattenintagskranen påslagen under torkcykeln. Otillräckligt vattenintag eller lågt vattentryck påverkar torkprestandan.
- Den återstående tiden som visas under torkcykeln är en uppskattning; den faktiska torktiden kan variera något eftersom tvättmaskinen/torktumlaren automatiskt justerar den beroende på tygtyp och valt torkprogram.
- Uppvärmningen stoppas (kylningsprocessen) innan torkcykeln är avslutad för att förhindra att tvätten skadas av värme.
- Vidrör inte trummans insida under torkcykeln eftersom det kan orsaka brännskador.
- Torkeffekten kan variera beroende på vald torkcykel, tygtyp och tvättmängd.
- När programmet Tvätt och underhåll väljs ökas centrifugeringshastigheten automatiskt. Lägg inte i ömtåliga föremål under denna cykel för att förhindra skador.
- Luckan förblir låst omedelbart efter det att torkcykeln har avslutats. Du kan öppna den efter att trummans och tvättens temperatur har sjunkit till en tillfredsställande nivå.
- Se till att det inte samlas ludd runt tvättmaskinen/torktumlaren.
- Se till att området runt tvättmaskinen/torktumlaren är välventilerat för att förhindra ansamling av avgaser, vilket kan leda till brand.
- Anslut inte till ström under återställning för att undvika fara på grund av återställningsfel i termobrytaren.
- Om torkcykeln avbryts manuellt kan temperaturen inuti trumman vara för hög. Försök inte öppna luckan för att undvika brännskador; luckan låses upp automatiskt när temperaturen inuti trumman har sjunkit till en säker nivå.
- I nödfall ska du dra i nödöppningsringen för att öppna luckan. Återställ ringen efter öppning. (Anteckning: Nödringen finns längst ner till höger på tvättmaskinen/torktumlaren. Använd den inte under normal drift. Se till att allt vatten har tömts ut innan du öppnar luckan. Var försiktig så att du inte bränner dig på vatten med hög temperatur).
- Det är normalt att knappar och blixtlås på kläder kolliderar med trummans innervägg och luckglaset och låter lite under torkningen.
- Innan du tvättar skor ska du kontrollera tvättråden för att se om de tål maskintvätt. Ta bort stora fläckar, särskilt på sulorna, före tvätt.

Försiktighetsåtgärder vid tvätt

Kontrollera noggrant tvättråden på kläderna innan du tvättar dem!

- Tvätta inte kläder i tvättmaskinen/torktumlaren med någon av följande symboler; då kan kläderna skadas:

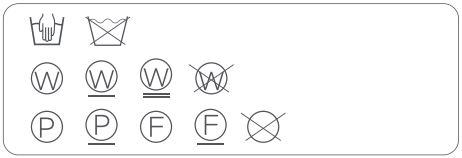

- Tvätta inte kläder som är fläckade med brandfarliga ämnen såsom bensin, petroleum, bensen och alkohol.
- Tvätta inte kläder som är förorenade med kemikalier.
- Tvätta inte tunga och mycket absorberande föremål såsom mattor eftersom det kan orsaka obalans och kraftiga vibrationer i maskinen.
- Tvätta inte kläder som lätt får fläckar eller spricker, till exempel kläder med tryck och flerfärgade sömmar.
- Tvätta inte kläder med spets, silke eller andra material som lätt kan trasslas ihop eller nystas upp.
- Tvätta inte kostymer, yllekappor, pälskappor, läderplagg, cheongsam, formella klänningar osv.
- Tvätta inte behåar med metallbyglar.
- Tvätta inte kläder med metall- eller plastprydnader som inte kan tas bort.
- Tvätta inte tyger som innehåller metalltrådar.
- Tvätta inte regnrockar, bilöverdrag eller andra vattentäta föremål som inte tål maskintvätt.
- Kontrollera tvättråden på kläderna före tvätt och välj en lämplig tvättmetod:



- Tvätta färgade plagg separat för att undvika missfärgning.
- När du tvättar stora föremål ska du lägga i två eller tre mindre föremål för att undvika centrifugeringsfel under centrifugeringen på grund av viktobalans.
- Kontrollera alla fickor före tvätt för att förhindra att föremål såsom hårnålar, mynt och nycklar skadar kläderna.
- För kraftigt fläckad tvätt ska du applicera en liten mängd tvättmedel direkt på de svåra fläckarna och gnugga försiktigt innan du lägger tvätten i tvättmaskinen/torktumlaren.
- Innan du startar en tvättcykel ska du se till att inga föremål har fastnat i lucktätningen på tvättmaskinen/torktumlaren för att förhindra att tvätten och tätningen skadas.
- Innan du lägger tvätt i tvättmaskinen/torktumlaren ska du knyta ihop remmar, fästa knappar och stänga dragkedjor och ta bort metallprydnader. Använd en borste för att ta bort skräp som sand från kläderna och fållarna. Vänd kläder som tenderar att bli noppiga ut och in.
- Innan du tvättar gardiner ska du ta bort tillbehör såsom gardinkrokar och ringar.
- Lägg små föremål (såsom näsdukar, handskar, strumpor och behåar) och föremål som lätt trasslar ihop sig eller slits i en tvättpåse före tvätt.
- Överskrid inte den maximala tvättkapaciteten när du tvättar kläder (maximal tvättkapacitet varierar beroende på cykel); då påverkas tvättresultatet.
- Apparaten fördelar automatiskt tvättmängden under hela programmet för att säkerställa en jämn tvättmängd före centrifugering. Därför kan det vara skillnad på upp till 30 minuter mellan den faktiska tvättiden och den visade tiden.

Skötsel och underhåll

Att hålla apparaten ren kan förbättra dess prestanda, undvika onödiga reparationer och förlänga dess livslängd.

Rengör locket för dräneringspumpens filter minst 5 till 6 gånger om året, helst en gång i månaden eller när felkoden ”E1” visas på skärmen.

FÖRSIKTIGHET:

- Dra ur strömkabeln ur uttaget innan du rengör och underhåller apparaten.
- Öppna inte locket för dräneringspumpens filter när apparaten är igång eller varmt vatten pumpas ut.
- Se till att locket för dräneringspumpens filter är på plats efter rengöring, annars kan fel eller vattenläckage uppstå.

Rengöring av locket för dräneringspumpens filter

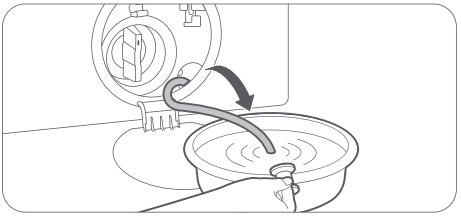

❶ Öppna filterlocket längst ner på apparaten, dra ut nödtömningsslangen och ta bort pluggen så att vattnet rinner ut.

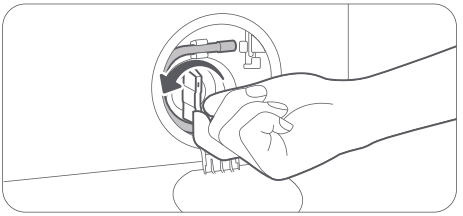

❷ När allt vatten har tömts ut ska du sätta tillbaka pluggen och sätta tillbaka nödtömningsslangen i dess ursprungliga läge. Vrid avloppsfiltret moturs för att öppna det.

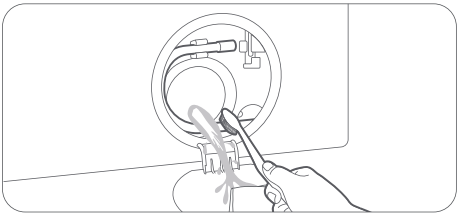

❸ Kontrollera och se till att insidan av dräneringspumpen inte är blockerad.

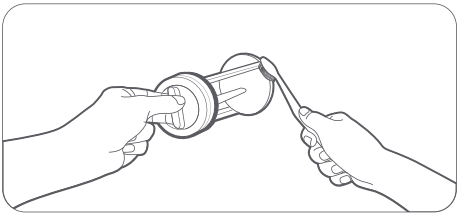

❹ Avlägsna eventuella rester och fläckar från locket för dräneringspumpens filter.

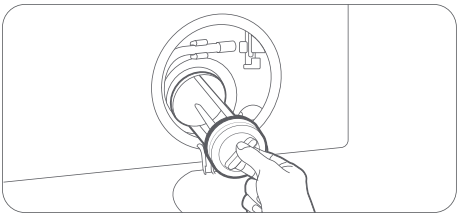

❺ Sätt tillbaka locket för dräneringspumpens filter i dess ursprungliga läge.

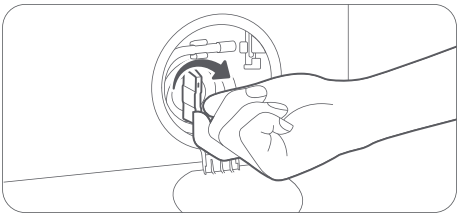

❻ Vrid locket för dräneringspumpens filter medurs för att säkra det och sätt tillbaka avloppslocket.

Öppna luckan i nödfall

Vid onormalt strömavbrott kan du öppna luckan på tvättmaskinen/torktumlaren genom att dra ner nödöppningsvajern med ett verktyg; i säkra och icke-nödsituationer rekommenderas det att vänta tills luckan låses upp automatiskt.

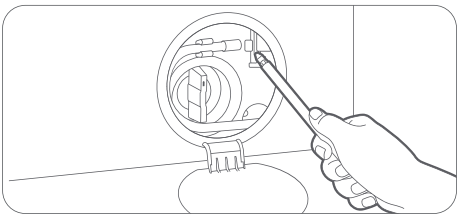

Rengöring av vattenintagsventilens filter

Rengör vattenintagsventilens filter minst 5 till 6 gånger om året eller när felkoden ”E4” visas på skärmen:

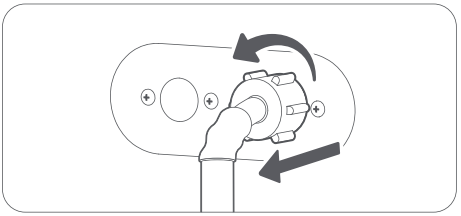

❶ Stäng av vattenkranen och dra ur strömkabeln. Lossa och ta bort slangen för vattenintag från baksidan på tvättmaskinen/torktumlaren. Täck inloppet med en trasa för att förhindra att vatten sprutar ut.

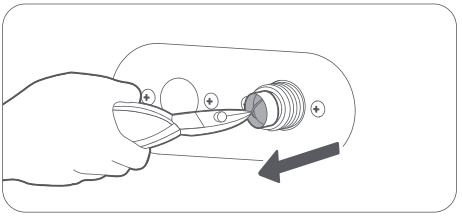

❷ Dra ut filterlocket från vattenintagsventilens hål med en avbitartång och rengör det noggrant.

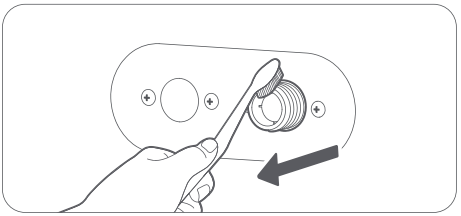

❸ Använd en borste för att rengöra insidan och utsidan av den gängade kranen.

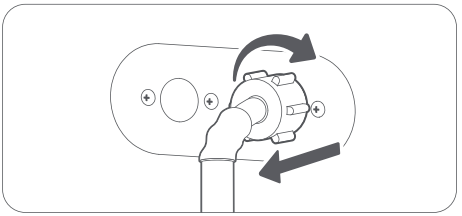

❹ Sätt tillbaka locket på vattenintagsventilens filter. Öppna vattenkranen och se till att det inte finns något vattenläckage vid anslutningen.

Anteckning: Denna apparat måste användas i miljöer med en omgivningstemperatur på över 0 °C.

Rengöring av apparatens utsida

Att hålla apparaten ren kan förbättra dess prestanda, undvika onödiga reparationer och förlänga dess livslängd.

- Koppla ur apparatens strömkabel innan du rengör den.
- Rengör apparatens utsida och kontrollpanel med en mjuk trasa och ett hushållsrengöringsmedel som inte är slipande eller frätande.
- Skölj inte apparatens utsida för att undvika skador.
- Efter en tvättcykel kan ludd fastna på insidan av trumluckan. Rengör den med en mjuk trasa eller borste och var noga med att inte ta bort lucktätningen under rengöringen. Rengör lucktätningen regelbundet. Öppna trumluckan för ventilation efter varje tvätt för att förhindra dålig lukt.

Förvaring av apparaten

Om apparaten behöver förvaras under en längre tid ska du ta bort eventuellt kvarvarande vatten, tvättmedel och sköljmedel från insidan.

❶ Kör ett program Endast centrifugering för att tömma ut eventuellt kvarvarande vatten ur apparaten.

❷ Stäng av kranen och koppla loss slangen för vattenintag.

❸ Dra ur apparatens strömkabel och lämna luckan öppen för att tillåta luftcirkulation och förhindra mögel.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker/lösningar
Maskinen startar inte	• Se till att apparaten är ansluten till ström. • Se till att apparatens lucka är stängd. • Se till att vattentillförseln är öppen. • Tryck och håll inne strömknappen för att starta apparaten. • Se till att barnlåset är inaktiverat. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Kontrollera om strömförsörjningsenheten fungerar korrekt. • Kontrollera om spänningen är för låg. • Kontrollera om strömkabeln är ordentligt ansluten. • Se till att ingen tvätt har fastnat i luckan.
Otillräcklig eller ingen vattentillförsel	• Öppna kranen helt. • Se till att luckan är korrekt stängd. • Se till att slangen för vattenintag inte är frusen. • Se till att slangen för vattenintag inte är vikt eller igensatt. • Säkerställ tillräckligt vattentryck. • Se till att kallvattenkranen och varmvattenkranen är korrekt anslutna. • Rengör slangen för vattenintag eller vattenintagsventilens filter som kan ha blockerats.
Tvättmedel finns kvar i tvättmedelsfacket	• Se till att tvättmaskinen/torktumlaren har tillräckligt vattentryck (rekommenderat vattentryck: 0,05 MPa till 0,8 MPa). • Se till att sifonlocket är korrekt isatt. • Rengör tvättmedelsfacket för dosering regelbundet.
Ingen tömning eller centrifugering	• Se till att röret mellan avloppsslangen och avloppsutloppet inte är böjt. • Se till att dräneringspumpens filter inte är igensatt och rengör det regelbundet. • Se till att luckan är stängd. Av säkerhetsskäl kommer apparaten inte att tumla eller centrifugera förrän luckan är stängd. • Se till att avloppsslangen inte är frusen eller igensatt. • Se till att avloppsslangen är ansluten till ett öppet avlopp. • Se till att apparaten har tillräckligt med ström, annars kommer den tillfälligt att sluta tömma eller centrifugera. Tvättmaskinen/torktumlaren kommer att fungera normalt när det finns tillräckligt med ström. • Se till att avloppsslangen är korrekt installerad. Se installationsinstruktionerna för mer information.
Luckan går inte att öppna	• Tryck på start-/paus-knappen för att stoppa tvättmaskinen/torktumlaren. Luckan kan bara öppnas efter det att tvättmaskinen/torktumlaren har pausats och vattennivån och temperaturen har nått upplåsningsvillkoren. • Om det finns vatten i trumman måste detta tömmas ut helt innan luckan kan öppnas. • Lucklåsikonen tänds när temperaturen är för hög, och luckan kan inte öppnas just nu. Luckan låses upp automatiskt när temperaturen sjunker.
För mycket lödder	• Se till att använda rekommenderade typer av tvättmedel. • Det rekommenderas att använda låglöddrande tvättmedel för att undvika för mycket lödder. • Det rekommenderas att använda mindre tvättmedel för lätt smutsad tvätt.

Problem	Möjliga orsaker/lösningar
Maskinen stannar under drift	• Se till att uttaget har ström innan du ansluter strömkabeln. • Av säkerhetsskäl fungerar inte tvättmaskinen/torktumlaren om luckan inte är helt stängd. • Det kan förekomma pauser eller blötläggningsperioder under en cykel. Vänta en stund, så återupptar tvättmaskinen/torktumlaren driften automatiskt. • Se till att nätfiltret på slangen för vattenintag inte är igensatt. • Se till att tvättmaskinen/torktumlaren har tillräckligt med ström, annars kommer den tillfälligt att sluta tömma eller centrifugera. Tvättmaskinen/torktumlaren kommer att fungera normalt när det finns tillräckligt med ström.
Otillräcklig centrifugering	• Använd en högre centrifugeringshastighet. • Om du använder höglöddrande tvättmedel ska du minska mängden. • För lite tvätt. Små tvättmängder (ett eller två plagg) kan leda till obalans och sämre centrifugeringsprestanda. Det rekommenderas att tvätta flera plagg tillsammans. • Se till att avloppsslangen inte är vikt eller blockerad.
Vattenläckage	• Se till att trumluckan är ordentligt stängd. • Se till att alla slangar för vattenintag och avlopp är ordentligt anslutna. • Se till att änden av avloppsslangen är ordentligt isatt och fixerad i avloppsröret. • Undvik att överbelasta apparaten. • Om du använder höglöddrande tvättmedel ska du minska mängden för att förhindra att det rinner över av för mycket lödder. • Kontrollera om avloppsslangen är skadad. • Se till att änden på avloppsslangen är ansluten till avloppsröret och inte lämnas kvar på golvet. • Se till att avloppsslangen inte är blockerad. • Se till att inga föremål har fastnat mellan trumlucka och lucktätning. Främmande föremål eller kläder kan skada lucktätningen och orsaka läckage.
Dålig lukt	• För mycket lödder som samlas i spåren i tvättmaskinen/torktumlaren kan skapa obehaglig lukt. Rengör och desinficera tvättmaskinen/torktumlaren regelbundet. • Rengör apparatens lucktätning. • Det kan finnas en viss lukt inuti apparaten efter det att torkcykeln är avslutad, och detta är normalt.
Inget synligt lödder	• Om tvättmaskinen/torktumlaren har för mycket tvätt kanske du inte ser något lödder. • Kraftigt smutsad tvätt kanske inte löddrar. • Om du använder låglöddrande tvättmedel kanske du inte ser något lödder.
Tvättiden är längre än vanligt	• Detta är normalt eftersom cykelns längd kan variera beroende på faktorer såsom tvättmängd, vattenpåfyllningstid och tid som krävs för att balansera tvätten. • Vattentrycket är för lågt. Se till att apparaten har tillräckligt vattentryck (rekommenderat vattentryck: 0,05 MPa till 0,8 MPa). • När du tvättar tunga föremål som absorberar mycket vatten rekommenderas det att lägga i fler föremål i tvätten.
Kläderna är inte rena	• Tillsätt tvättmedel och sköljmedel i rätt fack i tvättmedelsfacket för dosering. Tillsätt dem inte direkt i trumman. • Det rekommenderas att förbehandla svåra fläckar på kragar, manschetter och andra områden innan tvätten läggs i trumman.

Beskrivning av felkod

Felkoder	Beskrivning av kod	Lösningar
	Timeout för tömning	• Kontrollera om avloppsslangen är blockerad. • Rengör locket för dräneringspumpens filter. • Kontrollera om avloppsslangen är korrekt installerad. • Kontakta kundserviceteamet.
	Luckan är inte stängd	• Kontrollera om apparatens lucka inte är stängd. Se till att den är ordentligt stängd. • Kontakta kundserviceteamet.
	Obalanserad tvätt	• Tvätten är mycket obalanserad eller intrasslad. Placera om tvätten och försök igen. • Om tvätten är ett enda tungt plagg rekommenderas det att lägga till fler plagg och tvätta igen.
	Timeout för vattenpåfyllning	• Kontrollera om vattenkranen är öppen. • Rengör locket för vattenintagsventilens filter. • Kontrollera om vattentrycket är för lågt, eller använd maskinen utanför de timmar då vattenförbrukningen är hög. • Kontrollera om hållaren för avloppsslangen är borttagen eller om avloppsslangen är felplacerad och orsakar läckage. • Kontakta kundserviceteamet.
	För hög vattennivå	• Stäng kranen och kontakta kundserviceteamet.
	Vattentemperaturfel	• Kontakta kundserviceteamet.
	Vattennivåfel	• Vänta tills störningen försvinner, stäng av maskinen och dra ur sladden. Vänta några minuter, sätt sedan i kontakten igen och starta om maskinen. • Kontakta kundserviceteamet.
	Fel i värmeelement för torktumlare	• Kontakta kundserviceteamet.
	Fel på torkfläkt	• Kontakta kundserviceteamet.
	Fel på torktumlarens luftintagstemperatur	• Kontakta kundserviceteamet.
	Fel på torktumlarens luftutloppstemperatur	• Kontakta kundserviceteamet.
	Kommunikationsfel på datorkortet	• Vänta tills störningen försvinner, stäng av maskinen och dra ur sladden. Vänta några minuter, sätt sedan i kontakten igen och starta om maskinen. • Kontakta kundserviceteamet.
 **: nummer	Motorstoppsfel	• Dra ur elkontakten och starta om maskinen. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundserviceteamet.

Ansluta med Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Xiaomi Home-appen. Använd Xiaomi Home-appen för att styra din enhet och interagera med andra smarta hemenheter.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutningens inställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter ”Xiaomi Home” i app store för att ladda ned och installera den.
Öppna Xiaomi Home-appen, tryck på ”+” i det övre högre hörnet och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.

3434FA6D

Anteckning: Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen. Om det sker några strukturella eller datamässiga ändringar i denna produkt förbehåller vi oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Instruktioner för fjärrstyrning

1. Se till att tvättmaskinen/torktumlaren är ansluten till ett trådlöst nätverk (ikonen för trådlöst nätverk på skärmen kommer att lysa).
2. Lägg tvätten i trumman och stäng luckan.
3. Aktivera ”Fjärrstyrning” på tvättmaskinen/torktumlaren. Luckan låses automatiskt och du kan sedan styra maskinen från din telefon.

Anteckningar:

1. Efter att fjärrstyrning har aktiverats och ingen funktion utförs på 10 minuter går tvättmaskinen/torktumlaren in i energisparläge. Fjärrstyrningsfunktionen förblir aktiv i upp till 24 timmar innan den stängs av automatiskt. Under denna tid avslutas energisparläget om du trycker på valfri knapp på maskinen eller styr den från appen.
2. När tvättcykeln är klar stängs fjärrstyrning av automatiskt och luckan låses upp. Om tvättmaskinen/torktumlaren stängs av eller kopplas bort från strömmen, kommer fjärrstyrning också att stängas av automatiskt.

Specifikationer

Namn	Mijia tvättmaskin/torktumlare
Modell	WD080MJA08EU
Artikelns dimensioner	598 × 535 × 850 mm
Nettovikt	59 kg
Bruttovikt	63 kg
Märkeffekt in vid tvätt	1500–1800 W
Märkspänning/Märkfrekvens	220–240 V~/50 Hz
Maximal ström	9 A
Vattentryck för drift	0,05 MPa–0,8 MPa
Märkeffekt in vid torkning	1300–1500 W

Överensstämmelse med WEEE-direktivet och kassering av avfallsprodukt:
Denna produkt överensstämmer med EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Denna produkt har en klassificeringssymbol för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall när den är uttjänt. Använda enheter måste återlämnas till en officiell insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. För att hitta dessa insamlingssystem ska du kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. Varje hushåll spelar en viktig roll i återvinningen av gamla hushållsapparater. Korrekt avyttring av begagnade apparater hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Överensstämmelse med RoHS-direktivet
Produkten du har köpt överensstämmer med EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inga skadliga och förbjudna ämnen som anges i direktivet.

Förpackningsinformation
Produktens förpackningsmaterial är tillverkat av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljöföreskrifter. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Ta dem till de insamlingsplatser för förpackningsmaterial som anvisas av lokala myndigheter.

CE-märket som visas nedan får användas, under tillverkarens ansvar, efter att en EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats och alla relevanta EG-direktiv och harmoniserade standarder är uppfyllda.

CE

Utrustningen kommer att spara och använda ditt SSID och lösenord för trådlöst nätverk för nätverksanslutning. Portarna för trådlöst nätverk, Bluetooth och UDP 54321 är avsedda för kommunikation i det lokala nätverket.

Försäkran om överensstämmelse
Xiaomi försäkrar härmed att denna apparat med Xiaomi Home Connect-funktionalitet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse finns online på https://www.mi.com/global/support/terms/declaration bland de ytterligare dokumenten på produktsidan för din apparat.

	Frekvensområde	Sändareffekt (max)
Trådlöst nätverk	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Kundtjänst

Delarna som listas i tabellen nedan finns tillgängliga från den officiella serviceleverantören. Kontakta kundserviceteamet för ytterligare hjälp om du behöver byta ut andra delar.

Beställda delar	Minsta leveransperiod som krävs
Motor	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Pumpar	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Stötdämpare	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Tvättrumma, trumspindel och tillhörande kullager (separat eller i set)	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Värmare och värmeelement (separat eller i set)	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Luckgångjärn och tätning (separat eller i set)	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Lucklåsenhet som kan separeras i sina beståndsdelar	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Rörledningar och relaterad utrustning inklusive alla slangar, ventiler och filter	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Skärmar med flytande kristaller	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Termostater	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Kretskort	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden

Tillverkare: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adress: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importör/EU-representant: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adress: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Xiaomi Global Service
E-postadress: support.global@support.mi.com
Servicewebbplats: https://www.mi.com/global/support/contact/
För ytterligare information, gå till www.mi.com



10040079
Version av användarmanual: V1.0

Používateľská príručka pre práčku so sušičkou Mijia

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

Príslušný model:
WD080MJA08EU

Obsah

Bezpečnostné pokyny 1
Prehľad produktu 4
Ako nainštalovať 5
Používanie 8
Starostlivosť a údržba 16
Riešenie problémov 19
Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home 22
Špecifikácie 22
Zákaznícky servis 24

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“ a konajte s rozvahou na základe zdravého rozumu. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním.

Prvé použitie:

- Uistite sa, že nedošlo k poškodeniu zariadenia počas prepravy.
- Uistite sa, že boli odstránené všetky prepravné skrutky.
- Odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie je veľmi ťažké. Odporúča sa, aby ho prenášali aspoň dvaja ľudia.

VAROVANIE: Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ sa všetky veci rýchlo nevyberú a nerozložia, aby sa teplo mohlo rozptýliť.
VAROVANIE: Zariadenie sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časový spínač, ani sa nesmie pripojiť k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína prostredníctvom verejnej elektrickej siete.

Každodenné používanie:

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ zariadenie nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním.
- Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú nachádzať v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:
  – kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  – poľnohospodárske domy;
  – pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
  – prostredia typu penzión.

- Aviváže alebo podobné produkty sa musia používať podľa pokynov uvedených na obale aviváže.
- Predmety ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textílie, výrobky s gumovou podložkou a odevy alebo vankúše s penovými gumenými vložkami sa nesmú sušiť v sušičke.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Sušička sa nesmie používať, ak sa na čistenie použili priemyselné chemikálie.
- V sušičke nesušte nevypraté oblečenie.
- Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, je potrebné pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k zariadeniu, keď sú otvorené dvierka.
- Všetky pracie prostriedky, aviváž a bielidlo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Skontrolujte všetky vrecká na oblečení, aby ste sa uistili, že sú prázdne. Predmety ako klince, sponky do vlasov, zápalky, perá, mince a kľúče môžu poškodiť zariadenie aj oblečenie. Zapnite zipsy, háčiky a šnúrky, aby sa zabránilo zachyteniu o iné odevy. Jemnú bielizeň (pančuchové nohavice, podprsenky s výstužou) perte v sieťke na pranie.
- Zariadenie nepoužívajte naboso a dajte pozor, aby ste mali ruky a nohy suché.
- Počas prevádzky ani po nej zariadenie nezakrývajte, ani ho nedávajte do žiadneho obalu, aby sa mohla odpariť vlhkosť.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety, elektromagnetické ohrievacie zariadenia ani vlhké predmety, ako sú mikrovlnné rúry, indukčné varné dosky, elektrické sušiče vlasov, elektrické žehličky a rúry.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte žiadne horľavé spreje.
- V práčke neperte žiadne odevy ošetrené rozpúšťadlami bez toho, aby ste ich predtým nevysušili na vzduchu.
- Pri pripájaní alebo odpájaní sa uistite, že sa v okolí nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
- Na umývanie penovej gumy alebo penových materiálov nepoužívajte horúcu vodu.
- Počas pracieho cyklu neotvárajte zásuvku na prací prostriedok.

- Dvierka zariadenia sa počas pracieho cyklu môžu zahrievať. Nedotýkajte sa ich, aby sa zabránilo popáleninám.
- Neotvárajte dvierka, ak sa hladina vody nachádza viditeľne nad spodným okrajom okienka dvierok.
- Dvierka neotvárajte nasilu. Dvierka sú vybavené automatickým uzamykacím mechanizmom a otvoria sa krátko po ukončení pracieho cyklu.
- Zariadenie nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte napájaciu zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

Údržba a čistenie:
- Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, zabezpečte, aby boli pod dohľadom dospelej osoby.
- Pred vykonaním dennej údržby zariadenie odpojte od elektrickej siete.
- Ak sa práčka so sušičkou nepoužíva, včas otvorte dvierka a zásuvku na prací prostriedok, aby sa zabránilo vzniku zápachu.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte striekajúcu vodu ani paru.
- Ak je prívodný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie sa nepokúšajte opraviť svojpomocne. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný odborník.
- Zo zariadenia odstráňte všetky cudzie predmety, ako sú kusy kovu, chemikálie, krehké predmety, zapálené sviečky a cigarety.

Bezpečnostné opatrenia:
- Vonkajšiu časť zariadenia čistite mäkkou handričkou a nekorozívnym čistiacim prostriedkom na domáce použitie.
- Po skončení pracieho cyklu vypnite prívod vody.
- Ak sa na napájacej zástrčke nachádza prach, pred použitím ju utrite.
- Pred otvorením dvierok práčky so sušičkou sa vždy uistite, že bola úplne vypustená voda. Ak vo vnútri zostala voda, neotvárajte dvierka.
- Pomocou novej hadice na prívod vody, ktorá je súčasťou balenia, pripojte zariadenie k prívodu vody a pravidelne kontrolujte, či hadica nie je deformovaná, skrútená, prasknutá, opotrebovaná alebo netesná.
- Práčku so sušičkou sa nesnažte opravovať svojpomocne ani ju nenechávajte opraviť osobou bez odbornej kvalifikácie, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia a zraneniu osôb.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám vliezť do práčky so sušičkou. Počas prevádzky musia byť deti v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.

Inštalácia:
- V prípade zariadení s ventilačnými otvormi v základni nesmie koberec zakrývať tieto otvory.
- Zariadenie sa nesmie umiestniť za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere s pántmi na strane opačnej k práčke so sušičkou, ak by to bránilo úplnému otvoreniu dvierok práčky so sušičkou.
- Zariadenie umiestnite na dobre vetrané miesto a uistite sa, že je k dispozícii dostatočný priestor na otvorenie dvierok.
- Zariadenie neumiestňujte do vlhkého vonkajšieho prostredia alebo na miesta, kde hrozí únik vody, napríklad pod umývadlo alebo do jeho blízkosti. Ak dôjde k úniku vody, vypnite napájanie a nechajte práčku so sušičkou prirodzene vyschnúť.
- Zariadenie neumiestňujte priamo na koberec ani do blízkosti steny alebo nábytku.
- Zariadenie neumiestňujte na priame slnko ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. sporáky, ohrievače).
- Uistite sa, že napájanie zodpovedá informáciám o elektrickom napájaní uvedeným na typovom štítku.
- Nepoužívajte predlžovací kábel ani adaptér s dvomi zásuvkami.
- Používajte iba napájací kábel a hadicu na prívod vody dodávané so zariadením.
- Uistite sa, že napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené.
- Zariadenie sa pred použitím musí uzemniť. Zariadenie zapojte do samostatnej zásuvky s uzemnením.

Prehľad produktu

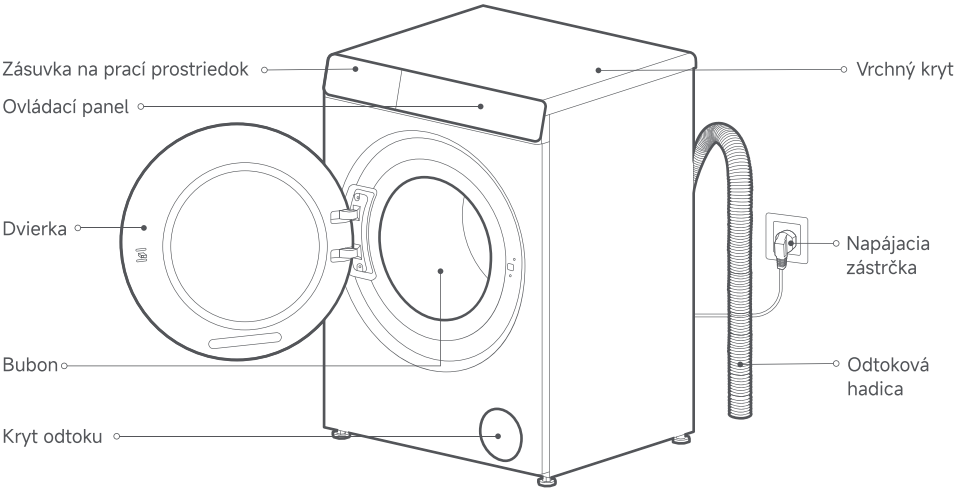

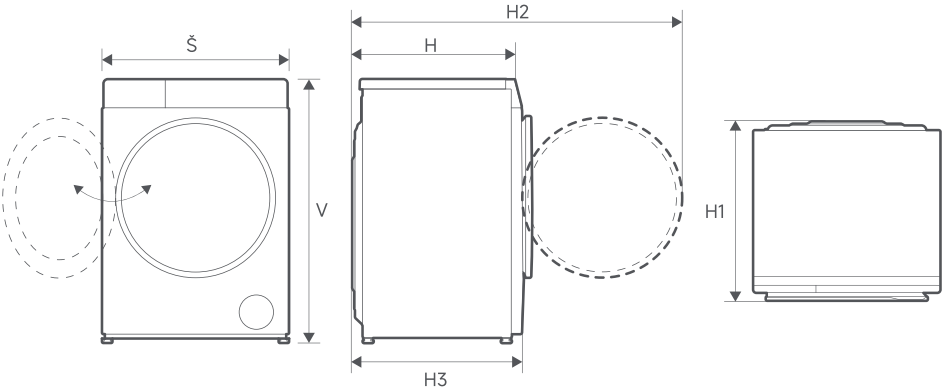

Rozmery výrobku	Š	598 mm	H1	535 mm
	V	850 mm	H2	1012 mm
	H	487 mm	H3	510 mm

Poznámka: Ilustrácie produktu a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Zoznam príslušenstva

			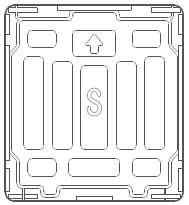
Používateľská príručka	Hadica na prívod vody	Kryt na otvor na prepravnú skrutku × 4	
			
Držiak na upevnenie odtokovej hadice	Kľúč na nastavenie nožičiek	Skrutka × 8	Spodná doska

Poznámky:
- Po vybalení skontrolujte, či je súčasťou balenia všetko uvedené príslušenstvo. Ak došlo k poškodeniu zariadenia počas prepravy alebo chýba niektoré príslušenstvo, ihneď kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
- Zariadenie sa pred odoslaním z výrobného závodu testuje a prítomnosť malého množstva zvyškovej vody je normálna.
- Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča spustiť cyklus samočistenia čistou vodou. Je normálne, že v práčke so sušičkou je pri prvom použití cítiť určitý zápach. Zápach sa pri používaní postupne vytratí.
- Z bezpečnostných dôvodov odpojte zariadenie od elektrickej siete a uzavrite prívod vody, ak sa nebude dlhší čas používať.

Ako nainštalovať

Požiadavky na napájanie
- Chráňte napájací kábel. Napájací kábel neumiestňujte tam, kde by naň niekto mohol šliapnuť alebo kde by ho mohli poškodiť iné predmety.
- Dávajte pozor na napájací kábel, zásuvku a miesto pripojenia napájacieho kábla k práčke so sušičkou, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Požiadavky na prívod vody
- Prevádzkový tlak vody v práčke so sušičkou je 0,05 MPa až 0,8 MPa. Ak je tlak vody nižší ako 0,05 MPa, ventil prívodu vody nemusí pustiť vodu alebo sa môže predĺžiť čas napúšťania vody a aviváž sa nemusí správne dávkovať alebo môže zanechať zvyšky.
- Zariadenie by malo byť umiestnené čo najbližšie k prívodu vody.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky pripojenia na ventile prívodu vody a prívode vody správne upevnené, aby nedošlo k úniku vody.
- Použite nové hadice dodané so zariadením. Nepoužívajte znovu časti starých hadíc.
- Nepripájajte k zdrojom horúcej vody.

Požiadavky na prostredie inštalácie
- Zariadenie umiestnite na tvrdý, plochý, čistý, rovný povrch, ktorý nie je znečistený vodou alebo olejom.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a zabezpečte dobré vetranie.
- Zariadenie udržujte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú ohniská na drevené uhlie a plynové sporáky; udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od zariadení, ktoré môžu spôsobiť rušenie, ako sú indukčné varné dosky.
- Prevádzková teplota okolia zariadenia je 0 °C až 40 °C. Neumiestňujte ho do prostredia s teplotou nižšou ako 0 °C. Vo vodovodnom ventile, odtokovom čerpadle alebo vodovodnej hadici zariadenia môžu zostať zvyšky vody, ktoré v prípade zamrznutia ovplyvnia normálnu prevádzku zariadenia.

Inštalácia spodnej dosky

Nakloňte práčku so sušičkou a položte ju na mäkkú látku, aby sa zabránilo poškriabaniu. Upravte polohu spodnej dosky a pomocou krížového skrutkovača utiahnite 8 skrutiek. Zdvihnite práčku so sušičkou a vráťte ju do vzpriamenej polohy.

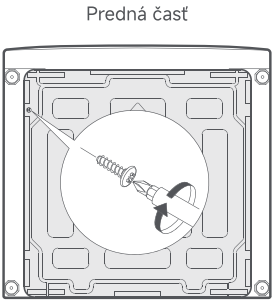

Odstránenie prepravných skrutiek

Vybaľte produkt a odstráňte 4 prepravné skrutky.

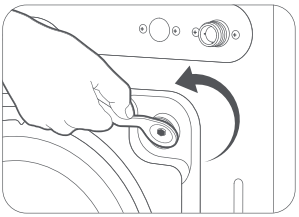

❶ Pomocou kľúča odskrutkujte všetky prepravné skrutky na zadnej strane zariadenia.

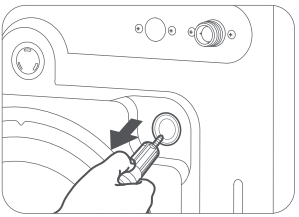

❷ Uchopte krytky skrutiek a vytiahnite skrutky z otvorov. Prepravné skrutky odložte na bezpečné miesto na prípadné neskoršie použitie.

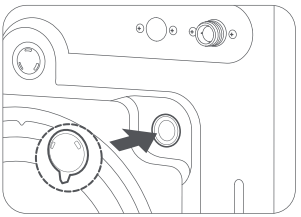

❸ Utesnite 4 otvory na skrutky pomocou krytov na otvory na prepravné skrutky, ktoré sú súčasťou vrecka s príslušenstvom, aby sa zabránilo vniknutiu prachu.

Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

Po umiestnení zariadenia skontrolujte, či je stabilné. Oboma rukami stlačte oba konce uhlopriečky na hornej strane zariadenia, aby ste zistili, či sa zariadenie nekolíše. Rovnakým spôsobom skontrolujte oba konce druhej uhlopriečky. Ak sa zariadenie kolíše, nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby bolo stabilné.

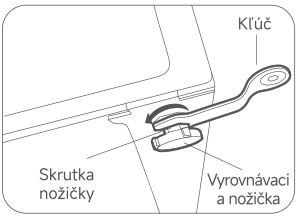

❶ Pomocou kľúča uvoľnite skrutku nožičky otočením proti smeru hodinových ručičiek.

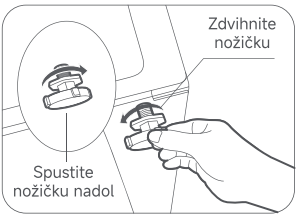

❷ Otočte vyrovnávaciu nožičku a nastavte ju do požadovanej výšky. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek nožičky zdvihnete a otáčaním v smere hodinových ručičiek nožičky spustíte nadol.

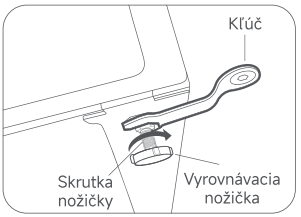

❸ Pomocou kľúča utiahnite skrutku nožičky. Ostatné vyrovnávacie nožičky nastavte rovnakým spôsobom, aby bolo zariadenie umiestnené vodorovne a stabilne.

Poznámka: Pod nožičky neumiestňujte drevené ani žiadne iné predmety, pretože by to mohlo spôsobiť nadmerné vibrácie alebo hluk počas prevádzky.

Pripojenie hadice na prívod vody

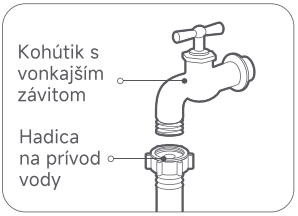

❶ Dodanú hadicu na prívod vody pripojte priamo k 6-bodovému (3/4 palca) kohútiku s vonkajším závitom a zabezpečte dôkladné utesnenie.

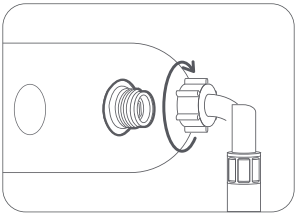

❷ Druhý koniec hadice na prívod vody pripojte k ventilu prívodu vody práčky so sušičkou (nachádza sa na zadnej strane) a utiahnite v smere hodinových ručičiek, aby sa zabezpečilo pevné uchytenie.

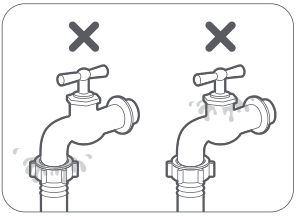

❸ Otvorte kohútik a skontrolujte všetky pripojenia, či nedochádza k úniku vody. Ak zistíte únik, dotiahnite príslušné spojenie vykonaním predchádzajúcich krokov. Ak z kohútika uniká voda, bezodkladne ho vymeňte.

Pokyny na výber kohútika

Dôležité bezpečnostné informácie

a) Pripojenia hadíc na vodu budú vystavené plnému tlaku vody. Pri kontrole tesnosti pripojení sa uistite, že je kohútik úplne otvorený.

b) Aby sa zabránilo úniku vody, uzavrite vodovodný kohútik, keď práčka so sušičkou nie je v prevádzke.

c) Hadica na prívod vody má vnútorný závit a vyžaduje kohútik s minimálne 3 vonkajšími závitmi.



Pripojenie odtokovej hadice

Pri pripájaní odtokovej hadice sa uistite, že je bezpečne upevnená, aby sa počas vypúšťania nepohybovala ani neodpojila, čím sa zabráni škodám na majetku v dôsledku úniku vody. Odtokovú hadicu je možné pripojiť dvoma spôsobmi:

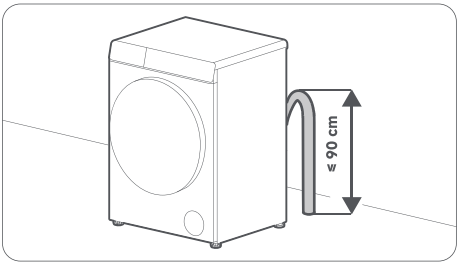

❶ Zasunutie priamo do podlahového odtoku

- Aby sa zabránilo spätnému nasávaniu (spätnému toku vody späť do práčky), uistite sa, že výška zvislej hadice nad podlahovým odtokom nie je viac ako 90 cm, a odporúča sa použiť zvislú hadicu s dĺžkou 65 cm.
- Pri montáži sa uistite, že odtoková hadica je šikmo pripojená k zvislej hadici, pričom koniec odtokovej hadice sa nachádza nad hladinou vody v odtoku.

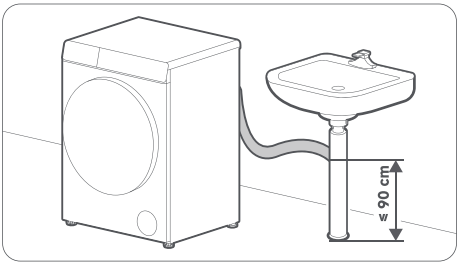

❷ Pripojenie k vetve odpadového potrubia

- Koniec odtokovej hadice pripojte k vetve odpadového potrubia umývadla tak, aby výška od miesta pripojenia k podlahe nepresiahla 90 cm.

Používanie

Prehľad prevádzky



Poznámka: Funkcie označené hviezdičkou (*) sa aktivujú 3-sekundovým dlhým stlačením.

Ovládací panel

A: Oblasť zobrazenia programu

Programy (na paneli)	Max. kapacita prania/sušenia	Opis programu
Smart (Inteligentné pranie)	6 kg/4 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie zmiešaných bavlnených, ľanových a syntetických textílií určených na každodenné nosenie.
Quick (Rýchle)	2 kg/1 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie tenkých, mierne znečistených tkanín.
Intensive (Intenzívne)	8 kg/6 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie stredne až silne znečistených tkanín. Pred praním v práčke sa odporúča odolné škvrny predbežne ošetriť pracím prostriedkom.
Wash & Care (Pranie a starostlivosť)	3 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie mierne znečistených tkanín. Odporúča sa používať na tenké a ľahké syntetické textílie s hmotnosťou do 3 kg.
Dry Only (Len sušenie)	-/6 kg	Vhodný na samostatné sušenie bavlnených, ľanových a syntetických textílií (pred sušením bielizeň odstreďte, aby z nej nekvapkala voda).
Refresh (Osvieženie)	-/1 kg	Osviežuje a odstraňuje zápach z malého množstva textílií pomocou pary namiesto vody, navyše s funkciou odstraňovania záhybov.
Spin Only (Len odstreďovanie)	8 kg/6 kg	Odstraňuje prebytočnú vodu z bielizne pomocou odstreďovania.
Cotton (Bavlna)	8 kg/6 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie bavlnených a ľanových tkanín.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne označenej ako vhodná na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C.
Delicate (Jemné)	4 kg/-	Vhodný na pranie oblečenia, ktoré sa ľahko krčí, ako sú pletené veci a šaty.
Bedding (Posteľná bielizeň)	2 kg/-	Vhodný na pranie posteľných súprav a ľahkých prikrývok. Odporúča sa prať len jeden typ prikrývky naraz.
Hygiene (Hygiena)	3 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie bavlnených textílií, ako je oblečenie a posteľná bielizeň, ktoré odolávajú vysokým teplotám a majú vysoké požiadavky na sterilizáciu.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Vhodný na pranie mierne znečistených bavlnených tkanín, ktoré nie sú vhodné na pranie pri vysokých teplotách.
Tub Clean (Samočistenie)	-/-	Odstraňuje škvrny vo vnútri bubna. Môžete pridať prostriedok na čistenie bubna, ale nevkladajte žiadnu bielizeň.

Programy (v aplikácii)	Max. kapacita pranía/sušenia	Opis programu
Mixture (Zmiešané)	8 kg/6 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie väčšiny oblečenia, ktoré nie je potrebné roztriediť.
Baby Care (Detské)	6 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie detského oblečenia, ktoré je vhodné na pranie pri vysokých teplotách.
Heavy Wash (Silné pranie)	6 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie posteľnej bielizne, ako sú prikrývky, obliečky a poťahy na periny.
Rinse & Spin (Plákanie a odstreďovanie)	8 kg/6 kg	Vhodný na bielizeň, ktorú stačí len oplákať, alebo na bielizeň, ktorá vyžaduje dodatočný cyklus plákania s avivážou.
Wool (Vlna)	2 kg/-	Vhodný na pranie vlnených materiálov v práčke.
Down (Perie)	2 kg/2 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie odevov s výplňou z peria (nevhodný na vankúše alebo posteľnú bielizeň).
Synthetic (Syntetika)	4 kg/4 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie syntetických tkanín.
Underwear (Spodná bielizeň)	4 kg/-	Vhodný na pranie spodnej bielizne.
High Temp (Vysoká teplota)	6 kg/3 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie tkanín, ktoré vydržia vysoké teploty.
Waterproof (Vodoodolné)	4 kg/-	Vhodný na pranie búnd, ktoré je možné prať v práčke.
Shirt (Košele)	4 kg/2 kg	Na pranie alebo sušenie košieľ.
Sports (Šport)	4 kg/-	Na pranie športového oblečenia, ako je rýchloschnúce oblečenie a oblečenie na jogu.
New Clothes (Nové oblečenie)	2 kg/1 kg	Vhodný na prvé pranie alebo sušenie nového oblečenia, rýchle odstránenie prachu, prebytočnej farby, chemických zvyškov atď.
Silk (Hodváb)	2 kg/-	Vhodný na pranie hodvábnych tkanín.
Jeans (Džínsy)	4 kg/2 kg	Vhodný na pranie alebo sušenie džínsového oblečenia
My Time (Môj čas)	6 kg/4 kg	Umožňuje nastaviť čas pranía alebo sušenia podľa vlastných preferencií. Je vhodný na pranie alebo sušenie spodnej bielizne z bavlny, syntetických vlákien alebo ich zmesí.
Aromatherapy (Aromaterapia)	1 kg/-	Na voňavejšie oblečenie. Aromaterapeutickú tekutinu pridajte priamo do bubna práčky so sušičkou podľa pokynov na dávkovanie uvedených na fľaši, vložte bielizeň a spustite program. Oblečenie môže byť po cykle mierne vlhké, pred použitím ho nechajte vyschnúť na vzduchu.
Cold Wash (Studené pranie)	6 kg/-	Na bavlnené, ľanové alebo syntetické tkaniny určené na pranie v studenej vode, úspora energie, trojitý prúd vody na pranie bielizne.
Favourite (Obľúbené)	-/-	Predvolené nastavenie na práčke so sušičkou je cyklus Zmiešané, ale používatelia môžu v aplikácii zvoliť iný cyklus.

Poznámka: Vyššie uvedený zoznam nemusí obsahovať všetky programy aplikácie. V budúcnosti môžu pribudnúť nové programy.

B: Skupina tlačidiel	
① ⏻	Stlačením a podržaním tlačidla na 1 sekundu zapnete práčku so sušičkou. Stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy práčku so sušičkou vypnete.
② **Start/Pause** (Spustenie/ pozastavenie) ▶II	Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte program. Stlačením tlačidla počas programu sa práčka so sušičkou pozastaví, opätovným stlačením tlačidla sa prevádzka obnoví.
③ **Program** (Program)	Po zapnutí zariadenia stlačením tlačidla programu vyberte požadovaný program. Indikátor vybraného programu na displeji bude blikať a na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.
④ **Dry** (Sušenie)	Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu sušenia a vyberiete vhodnú úroveň sušenia na základe oblečenia, ktoré chcete vysušiť: inteligentné sušenie 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút, 180 minút alebo bez sušenia. Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od programu (inteligentné sušenie sa zobrazuje ako „AU“ a žiadne sušenie sa zobrazuje ako „OFF“). Poznámka: Sušenie s nastaveným časom nemusí úplne vysušiť všetky predmety. Vyberte vhodný čas na základe množstva bielizne.
⑤ **Delay** (Oneskorenie)	Stlačením tlačidla oneskorenia vstúpite do režimu oneskorenia a opakovaným stlačením tlačidla môžete prechádzať medzi dostupnými možnosťami oneskorenia. Každé stlačenie pridá 1 hodinu. Maximum je 24 hodín. Každým ďalším stlačením budete prechádzať možnosťami Minimálny čas oneskorenia, 24 hodín a Aktuálny zostávajúci čas.
⑥ **Steam** (Para)	V pohotovostnom režime môžete stlačením tlačidla pary aktivovať funkciu pary, ktorá účinne odstraňuje baktérie z bielizne. Keď je funkcia pary aktivovaná, jej ikona zostane počas priebehu programu svietiť a po dokončení programu zhasne. Ak sa v rámci programu nastaví teplota vody na 40 °C, 60 °C alebo 80 °C, zostane nezmenená; ak je nastavená teplota vody nižšia ako 40 °C, program automaticky nastaví predvolenú hodnotu 40 °C.
⑦ **Temp.** (Tep.)	Stlačením tlačidla tep. vyberte vhodnú teplotu vody na základe bielizne, ktorú chcete prať: studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C alebo 80 °C. Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od programu. Studená voda sa zobrazuje ako „--“. Teplotu vody je možné nastaviť len pred spustením programu alebo počas pozastavenia pred začatím ohrievania. Po spustení ohrievania nie je možné upraviť teplotu vody.
⑧ **Child Lock** (Detská poistka)	Stlačte a podržte tlačidlo sušenia. Ikona detskej poistky sa rozsvieti alebo zhasne, čo znamená, že detská poistka je zapnutá alebo vypnutá.
⑨ **Extra Rinse** (Extra plákanie)	Stlačením a podržaním tlačidla oneskorenia pridáte ďalší cyklus plákania. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla obnovíte predvolené časy plákania.
⑩	Ak chcete zapnúť bezdrôtovú sieť, po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo pary. Začne blikať ikona bezdrôtovej siete . Postupujte podľa pokynov v aplikácii Xiaomi Home a pridajte zariadenie do siete.
⑪ **Remote Control** (Diaľkové ovládanie)	Stlačte a podržte tlačidlo pary a tlačidlo tep. Rozsvieti sa alebo zhasne ikona diaľkového ovládania, čo znamená, že diaľkové ovládanie je zapnuté alebo vypnuté. Keď je diaľkové ovládanie vypnuté, interakcia s inými zariadeniami nie je podporovaná.

C: Ikony funkcií

① **Wireless Network** (Bezdrôtová sieť)	Toto zariadenie podporuje iba bezdrôtové siete s frekvenciou 2,4 GHz. Rozsvietená ikona bezdrôtovej siete znamená, že práčka so sušičkou je úspešne pripojená na internet, čo umožňuje diaľkové ovládanie a kontrolu stavu prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home. Pomalé blikanie ikony bezdrôtovej siete znamená, že práčka so sušičkou čaká na konfiguráciu siete. Rýchlo blikajúca ikona bezdrôtovej siete znamená chybu konfigurácie siete a je potrebné vykonať resetovanie. Resetovanie bezdrôtovej siete: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo ▶II na 7 sekúnd, kým ikona bezdrôtovej siete nezačne blikať, čo znamená dokončenie procesu.
② **Steam** (Para)	Rozsvietená ikona pary znamená, že funkcia pary je aktívna, čím sa dĺžka cyklu predĺži o 30 minút.
③ **Door Lock** (Zámok dverí)	Rozsvietená ikona zámku dvierok znamená, že dvierka sú zamknuté a nemožno ich otvoriť. Keď ikona zhasne, znamená to, že sú dvierka odomknuté.
④ **Remote Control** (Diaľkové ovládanie)	Rozsvietená ikona diaľkového ovládania znamená, že je zapnuté diaľkové ovládanie. Keď ikona zhasne, znamená to, že diaľkové ovládanie je vypnuté.
⑤ **Dry** (Sušenie)	Rozsvietená ikona sušenia znamená, že je aktívna funkcia sušenia.
⑥ **Child Lock** (Detská poistka)	Rozsvietená ikona detskej poistky znamená, že je aktivovaná detská poistka. Keď ikona zhasne, znamená to, že detská poistka je vypnutá.

D: Digitálny displej

1) Zostávajúci čas cyklu	1:28	4) Rýchlosť odstreďovania	1200
2) Čas oneskorenia	12h	5) Trvanie plákania	2
3) Teplota vody	40	6) Chybový kód	E3

Program testovania energetickej účinnosti

Program ECO 40–60 dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C, a tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
Cyklus prania a sušenia: ECO 40–60, nastavte funkciu sušenia na inú predvolenú hodnotu.
Cyklus prania a sušenia dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C, a vysušiť ju tak, aby sa mohla ihneď odložiť do skrine, a tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

Program ECO 40–60 a ECO 40–60 s nastavením sušenia tak, aby sa oblečenie mohlo hneď odložiť do skrine, sa môže použiť na určenie hodnôt na energetickom štítku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2023.
Program 20 °C dokáže vyprať mierne znečistenú bavlnenú bielizeň pri menovitej teplote 20 °C, čo je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023.
1. Zvyšková vlhkosť po cykle prania v percentách obsahu vody a rýchlosť odstreďovania, pri ktorej bola dosiahnutá.
2. Program ECO 40–60 dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C. Tento program sa používa na posudzovanie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2023, (EÚ) 2021/340, (EÚ) 2021/341.
3. Program ECO 40–60 s nastavením sušenia tak, aby sa oblečenie mohlo hneď odložiť do skrine, dokáže v jednom cykle vyprať normálne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je určená na pranie pri teplote 40 °C, a vysušiť ju tak, aby sa mohla ihneď odložiť do skrine. Tento program sa používa na posudzovanie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2023, (EÚ) 2021/340, (EÚ) 2021/341.
Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne tie, ktoré sa vykonávajú pri nižších teplotách a trvajú dlhšie.
Naplnenie práčky na kapacitu uvedenú pre príslušné programy pomôže ušetriť energiu a vodu.
Na hlučnosť a zvyškovú vlhkosť má vplyv rýchlosť odstreďovania: Čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým je hlučnosť vyššia a zvyšková vlhkosť nižšia.
Technický list vášho zariadenia je k dispozícii online.
Prejdite na webovú lokalitu https://eprel.ec.europa.eu a po zadaní identifikačného čísla vášho zariadenia si môžete stiahnuť technický list.
Identifikátor modelu vášho zariadenia nájdete v časti Špecifikácie.
Poznámka: Pohotovostný režim/režim úspory energie: Zapnuté zariadenie prejde do pohotovostného režimu, ak zostane neaktívne počas 10 minút pred začatím cyklu alebo po ukončení cyklu. Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Pohotovostný režim ukončíte stlačením tlačidla Spustiť/pozastaviť.

Orientačné informácie (podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023):

Poznámka: Hodnoty uvedené pre programy okrem programu ECO 40–60 a cyklu prania a sušenia sú iba orientačné.

Programy / Parametre	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Sušenie	ECO 40–60 + Sušenie	20 °C	Bavlna 60 °C	Zmiešané	Rýchle
Menovitá kapacita (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Trvanie programu (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Spotreba energie (kWh/cyklus)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Spotreba vody (l/cyklus)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Maximálna teplota (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
Zvyšková vlhkosť RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Rýchlosť odstreďovania (ot./min)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Používanie zásuvky na prací prostriedok

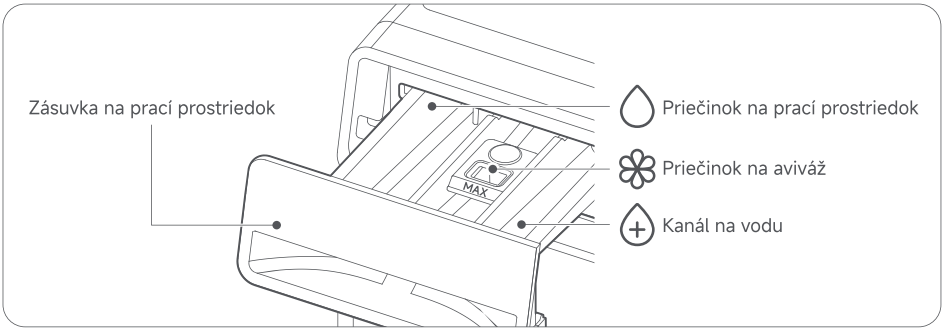

Priečinok na prací prostriedok

Pred praním pridajte prací prostriedok (práškový alebo tekutý)

- Na začiatku pracieho cyklu pridajte prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok.
- Poznámka: Nepoužívajte príliš veľa pracieho prostriedku, pretože to môže spôsobiť nadmerné penenie, čo môže zabrániť dôkladnému opláchnutiu.

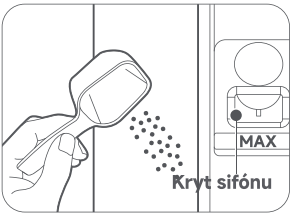

Priečinok na aviváž

Pred praním pridajte aviváž

- Ak používate koncentrovanú aviváž, zrieďte ju vodou v správnom pomere.
- Neprekračujte čiaru Max.
- Do priečinka na aviváž nepridávajte prací prostriedok (práškový alebo tekutý).

Kanál na vodu

Voda sem vstupuje, aby opláchla sklo dvierok a postriekala bielizeň počas cyklu odstreďovania.

- Do kanála na vodu nepridávajte prací prostriedok (práškový ani tekutý) ani aviváž.

Poznámky

- Počas prevádzky práčky neotvárajte zásuvku na prací prostriedok.
- Používajte prací prášok s nízkou penivosťou.
- Ak je prací prostriedok hrudkovitý, pred pridaním do zásuvky na prací prostriedok ho rozpustite v malom množstve vody, aby nedošlo k upchaniu prívodu vody.
- Keď používate program „Len odstreďovanie“ alebo „Samočistenie“, nepridávajte prací prostriedok ani aviváž.
- Zásuvku môžete úplne vybrať stlačením ľavej strany.
- Prací prostriedok pridávajte len po značku MAX.

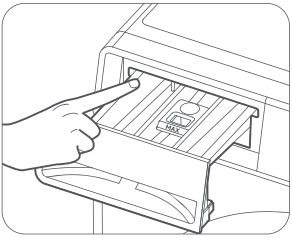

Pokyny týkajúce sa typov a dávkovania pracích prostriedkov

Účinnosť a výkon prania závisia od kvality pracieho prostriedku. Vždy používajte pracie prostriedky schválené na pranie v práčke. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, v prípade potreby použite špeciálne pracie prostriedky (napr. na syntetické alebo vlnené textílie) a postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky na suché čistenie, ako je trichlóretylén a podobné chemikálie.

Program	Typy pracích prostriedkov		
	Univerzálny	Špeciálny	Aviváž
Inteligentné pranie	L/P	—	O
Rýchle	L/P	—	O
Intenzívne	L/P	—	O
Pranie a starostlivosť	L/P	—	O
Bavlna	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Jemné	—	L/P	O
Posteľná bielizeň	—	L/P	O
Hygiena	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Zmiešané	L/P	—	O
Detské	—	L/P	—
Silné pranie	L/P	—	O
Plákanie a odstreďovanie	—	—	O
Vlna	—	L/P	O
Perie	—	L/P	—
Syntetika	L/P	—	O
Spodná bielizeň	—	L/P	—
Vysoká teplota	L/P	—	O
Vodoodolné	—	L/P	—
Košele	L/P	—	O
Šport	—	L/P	—
Nové oblečenie	L/P	—	O
Hodváb	—	L/P	O
Džínsy	—	L/P	—
Môj čas	L/P	—	O
Studené pranie	L/P	—	O
Šatka	—	L/P	O

Poznámky:

L = Gélový/tekutý prací prostriedok P = Práškový prací prostriedok O = Voliteľné — = Neodporúča sa

Odporúčané pracie prostriedky a teploty:

- Prací prášok: 20 °C až 80 °C
- Prací prostriedok na vlnu: 20 °C až 30 °C
- Teplota prania 80 °C: Iba v prípade špeciálnych hygienických požiadaviek
- Ak zvolíte teplotu vody 60 °C alebo vyššiu, odporúčame použiť menej pracieho prostriedku.

Použite dezinfekčný prostriedok určený pre práčky, ktorý je vhodný na bavlnu a syntetické tkaniny.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa sušenia

Pred sušením si pozorne prečítajte pokyny na štítku na oblečení!

- Nesušte oblečenie označené niektorým z nasledujúcich symbolov, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu oblečenia:

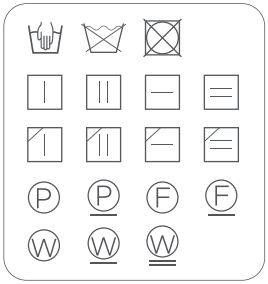

- Nesušte oblečenie s výšivkami, potlačou alebo inými materiálmi, ktoré by mohli prasknúť.
- Nesušte vlákna z bielkovín, ako je vlna a hodváb.
- Nesušte luxusné odevy, ako sú obleky, vlnené kabáty, kožušinové kabáty, kožené odevy, šaty cheongsam a spoločenské šaty.
- Nesušte oblečenie, posteľnú bielizeň ani iné predmety, ktoré obsahujú latex.
- Nesušte oblečenie znečistené horľavými látkami, ako je benzín, petrolej, benzén a alkohol.
- Nesušte oblečenie znečistené chemikáliami.
- Ak ste pri praní alebo sušení použili bielidlo s obsahom chlóru, nepoužívajte funkciu sušenia, pretože by mohlo dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu textílií.
- Pred sušením si pozrite pokyny na štítku na oblečení a vyberte vhodný spôsob sušenia:

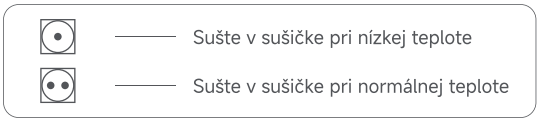

- Pri používaní funkcie sušenia neprekračujte Max. kapacitu sušenia, v opačnom prípade sa zníži účinok sušenia.
- Aby sa dosiahli lepšie výsledky sušenia, veľké predmety, ako sú uteráky, deky a obliečky na periny, odporúčame sušiť samostatne.
- Počas cyklu sušenia nechajte kohútik prívodu vody otvorený. Nedostatočný prívod vody alebo nízky tlak vody ovplyvní výkon sušenia.
- Zostávajúci čas zobrazený počas cyklu sušenia je iba odhadom; skutočný čas sušenia sa môže mierne líšiť, pretože práčka so sušičkou ho automaticky prispôsobuje typu bielizne a zvolenému cyklu sušenia.
- Pred ukončením cyklu sušenia sa zastaví ohrievanie (proces chladenia), aby sa zabránilo poškodeniu bielizne teplom.
- Počas cyklu sušenia sa nedotýkajte vnútornej časti bubna, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny.
- Účinok sušenia sa môže líšiť v závislosti od zvoleného cyklu sušenia, typu textílií a množstva bielizne.
- Ak je zvolený program Pranie a starostlivosť, automaticky sa zvýši rýchlosť odstreďovania. Počas tohto cyklu nedávajte do práčky jemnú bielizeň, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Bezprostredne po skončení cyklu sušenia zostanú dvierka zamknuté. Otvoriť ich môžete až po tom, ako teplota bubna a bielizne klesne na bezpečnú úroveň.
- Nedovoľte, aby sa okolo práčky so sušičkou hromadili chuchvalce vlákien.
- Uistite sa, že priestor okolo práčky so sušičkou je dobre vetraný, aby sa zabránilo hromadeniu zvyškových plynov, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- Počas resetovania nepripájajte zariadenie k napájaniu, aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku chyby resetovania tepelného ističa.
- Ak sa cyklus sušenia manuálne preruší, teplota vo vnútri bubna môže byť príliš vysoká. Nepokúšajte sa otvoriť dvierka, aby sa predišlo popáleninám, dvierka sa automaticky odomknú po tom, ako teplota vo vnútri bubna klesne na bezpečnú úroveň.
- V prípade núdze otvorte dvierka potiahnutím za krúžok na núdzové otvorenie dvierok. Po otvorení krúžok vráťte do pôvodnej polohy. (Poznámka: Krúžok na núdzové otvorenie sa nachádza v pravom dolnom rohu práčky so sušičkou. Nepoužívajte ho počas bežnej prevádzky. Pred otvorením dvierok sa uistite, že je všetka voda vypustená. Dávajte pozor, aby nedošlo k popáleniu horúcou vodou).
- Je normálne, že gombíky a zipsy na odevoch narážajú do vnútornej steny bubna a skla dvierok a počas sušenia spôsobujú určitý hluk.
- Pred praním topánok skontrolujte na štítku, či sú vhodné na pranie v práčke. Pred praním odstráňte väčšie škvrny, najmä na podrážkach.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prania

Pred praním si pozorne prečítajte pokyny na štítku na oblečení!

- V práčke so sušičkou neperte oblečenie označené niektorým z nasledujúcich symbolov, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu oblečenia:

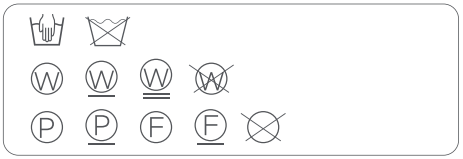

- Neperte oblečenie znečistené horľavými látkami, ako je benzín, petrolej, benzén a alkohol.
- Neperte oblečenie znečistené chemikáliami.
- Neperte ťažké a silne nasiakavé predmety, ako sú koberce, pretože to môže spôsobiť nestabilitu a nadmerné vibrácie práčky.
- Neperte odevy, ktoré sú náchylné na vznik škvŕn alebo popraskanie, ako sú odevy s potlačou a viacfarebnými lemami.
- Neperte oblečenie s výšivkami, hodvábom alebo inými materiálmi, ktoré sa môžu ľahko zamotať alebo rozpárať.
- Neperte obleky, vlnené kabáty, kožušinové kabáty, kožené odevy, šaty cheongsam, spoločenské šaty a pod.
- Neperte podprsenky s kovovými kosticami.
- Neperte oblečenie s neodstrániteľnými kovovými alebo plastovými ozdobami.
- Neperte textílie, ktoré obsahujú kovové drôty.
- Neperte pršiplášte, plachty na autá ani iné nepremokavé predmety, ktoré nie sú vhodné na pranie v práčke.
- Pred praním si pozrite pokyny na štítku na oblečení a vyberte vhodný spôsob prania:



- Farebné veci perte samostatne, aby nevznikli fľaky.
- Pri praní veľkých predmetov pridajte dva alebo tri menšie predmety, aby počas odstreďovania nedošlo k chybe odstreďovania v dôsledku nepravidelného rozloženia hmotnosti.
- Pred praním skontrolujte všetky vrecká, aby sa zabránilo poškodeniu odevov predmetmi, ako sú sponky do vlasov, mince a kľúče.
- Pred vložením silne znečistenej bielizne do práčky so sušičkou naneste malé množstvo pracieho prostriedku priamo na odolné škvrny a jemne ho rozotrite.
- Pred spustením pracieho cyklu sa uistite, že sa v tesnení dvierok práčky so sušičkou nezachytil žiadny predmet, aby nedošlo k poškodeniu bielizne a tesnenia.
- Pred vložením bielizne do práčky so sušičkou zaviažte pásiky, zapnite gombíky a zipsy. Odstráňte kovové ozdoby. Pomocou kefy odstráňte z oblečenia a lemov nečistoty, ako je piesok. Oblečenie náchylné na tvorbu žmolkov obráťte naruby.
- Pred praním záclon odstráňte príslušenstvo, ako sú háčiky a krúžky.
- Malé predmety (ako vreckovky, rukavice, ponožky a podprsenky) a predmety, ktoré sa môžu ľahko zamotať alebo opotrebovať, vložte pred praním do vrecka na bielizeň.
- Pri praní bielizne neprekračujte Max. kapacitu prania (Max. kapacita prania sa líši v závislosti od programu), v opačnom prípade sa zníži účinnosť prania.
- Zariadenie počas celého cyklu automaticky rozdeľuje bielizeň, aby sa pred odstredením zabezpečilo vyvážené rozloženie hmotnosti. Z tohto dôvodu môže byť rozdiel medzi skutočnou dĺžkou prania a zobrazeným časom až 30 minút.

Starostlivosť a údržba

Udržiavanie zariadenia v čistote môže zlepšiť jeho výkon, zabrániť zbytočným opravám a predĺžiť jeho životnosť.

Kryt filtra odtokového čerpadla čistite najmenej 5- až 6-krát ročne, najlepšie raz mesačne alebo vždy, keď sa na displeji zobrazí chybový kód „E1“.

UPOZORNENIA:

- Pred čistením a údržbou zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Neotvárajte kryt filtra odtokového čerpadla, keď je zariadenie v prevádzke alebo keď sa vypúšťa horúca voda.
- Po vykonaní čistenia sa uistite, že je kryt filtra odtokového čerpadla správne nasadený, v opačnom prípade môže dôjsť k poruchám alebo úniku vody.

Čistenie krytu filtra odtokového čerpadla

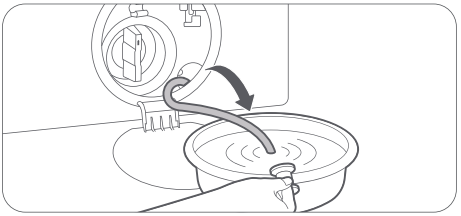

❶ Otvorte kryt filtra v spodnej časti zariadenia, vytiahnite núdzovú odtokovú hadicu a odstráňte zátku, aby mohla vytiecť voda.

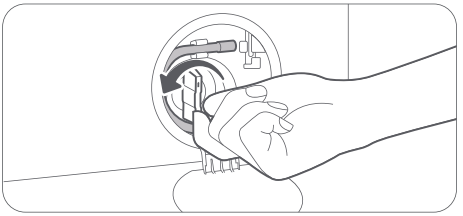

❷ Po úplnom vypustení vody znovu namontujte zátku a vráťte núdzovú odtokovú hadicu na pôvodné miesto. Otáčaním odtokového filtra proti smeru hodinových ručičiek ho otvorte.

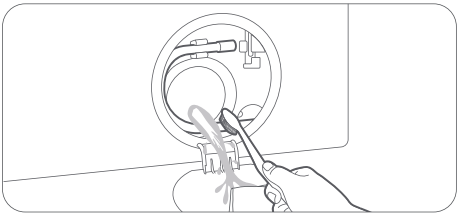

❸ Skontrolujte a uistite sa, že vnútro odtokového čerpadla nie je upchaté.

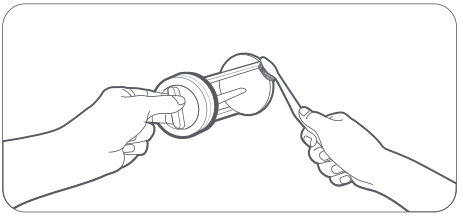

❹ Odstráňte všetky nečistoty a škvrny z krytu filtra odtokového čerpadla.

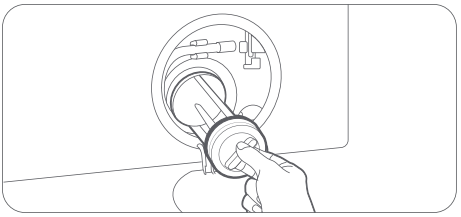

❺ Vráťte kryt filtra odtokového čerpadla na pôvodné miesto.

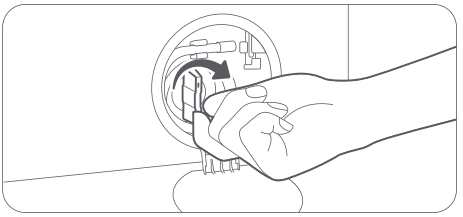

❻ Otáčaním krytu filtra odtokového čerpadla v smere hodinových ručičiek ho zaistite a kryt odtoku nainštalujte naspäť.

Otvorenie dvierok v prípade núdze

V prípade abnormálneho výpadku napájania môžete dvierka práčky so sušičkou otvoriť potiahnutím lanka núdzového otvárania pomocou nástroja; v bezpečných a nenúdzových situáciách sa odporúča počkať na automatické otvorenie dvierok.

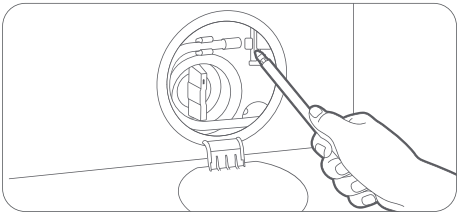

Čistenie filtra ventilu prívodu vody

Filter ventilu prívodu vody čistite najmenej 5- až 6-krát ročne alebo vždy, keď sa na displeji zobrazí chybový kód „E4“:

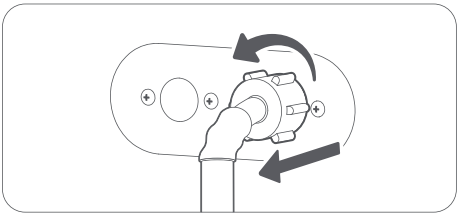

❶ Zatvorte vodovodný kohútik a odpojte napájací kábel. Uvoľnite a odstráňte hadicu na prívod vody zo zadnej časti práčky so sušičkou. Otvor zakryte handričkou, aby sa zabránilo striekaniu vody.

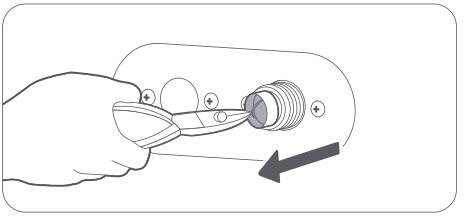

❷ Pomocou klieští vytiahnite kryt filtra z otvoru ventilu prívodu vody a dôkladne ho vyčistite.

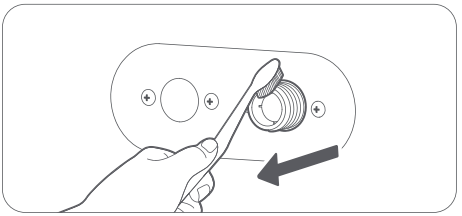

❸ Pomocou kefy vyčistite vnútornú a vonkajšiu stranu závitového konektora.

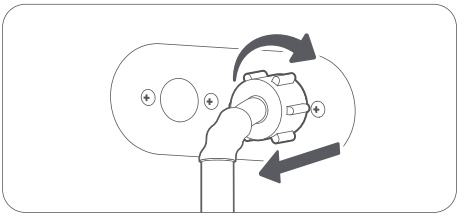

❹ Nainštalujte kryt filtra ventilu prívodu vody naspäť. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či v mieste pripojenia nedochádza k úniku vody.

Poznámka: Toto zariadenie sa musí používať v prostredí s teplotou vyššou ako 0 °C.

Čistenie vonkajšieho povrchu zariadenia

Udržiavanie zariadenia v čistote môže zlepšiť jeho výkon, zabrániť zbytočným opravám a predĺžiť jeho životnosť.

- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Vonkajší povrch a ovládací panel zariadenia očistite mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom na domáce použitie, ktorý nie je abrazívny ani korozívny.
- Vonkajší povrch zariadenia neoplachujte, aby nedošlo k poškodeniu.
- Po skončení pracieho cyklu sa môžu na vnútornej strane dvierok bubna zachytiť vlákna. Odstráňte ich mäkkou handričkou alebo kefkou a dávajte pozor, aby ste pri čistení nepoškodili tesnenie dvierok. Tesnenie dvierok pravidelne čistite. Po každom praní otvorte dvierka bubna, aby sa zabránilo vzniku zápachu.

Uskladnenie zariadenia

Ak zariadenie potrebujete na dlhší čas uskladniť, odstráňte z neho všetky zvyšky vody, pracieho prostriedku a aviváže.

❶ Spustite program Len odstreďovanie, aby sa zo zariadenia odstránila všetka zvyšková voda.

❷ Zatvorte kohútik a odpojte hadicu na prívod vody.

❸ Odpojte zariadenie od napájania a nechajte otvorené dvierka, aby mohol cirkulovať vzduch a zabránilo sa vzniku plesne.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny/riešenia
Zariadenie sa nespustí	• Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu. • Uistite sa, že dvierka zariadenia sú zatvorené. • Uistite sa, že je zapnutý prívod vody. • Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania. • Uistite sa, že je detská poistka vypnutá. • Skontrolujte poistku alebo resetujte istič. • Skontrolujte, či zdroj napájania funguje správne. • Skontrolujte, či napätie nie je príliš nízke. • Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený. • Uistite sa, že vo dvierkach nie je zaseknutá bielizeň.
Nedostatočný alebo žiadny prívod vody	• Naplno otvorte kohútik. • Uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené. • Uistite sa, že hadica na prívod vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že hadica na prívod vody nie je zalomená ani upchaná. • Zabezpečte dostatočný tlak vody. • Uistite sa, že kohútik na studenú vodu a kohútik na teplú vodu sú správne pripojené. • Vyčistite hadicu na prívod vody alebo filter ventilu prívodu vody, pretože môžu byť upchaté.
V zásuvke na prací prostriedok zostávajú zvyšky pracieho prostriedku	• Uistite sa, že práčka so sušičkou má dostatočný tlak vody (odporúčaný tlak vody: 0,05 MPa až 0,8 MPa). • Uistite sa, že je správne nasadený kryt sifónu. • Pravidelne čistite zásuvku na prací prostriedok.
Nevypúšťa sa voda alebo sa nevykonáva odstreďovanie	• Uistite sa, že potrubie medzi odtokovou hadicou a odtokovým otvorom nie je ohnuté. • Uistite sa, že filter odtokového čerpadla nie je upchaný, a pravidelne ho čistite. • Uistite sa, že dvierka sú zatvorené. Z bezpečnostných dôvodov zariadenie nebude sušiť ani odstreďovať, kým nie sú zatvorené dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá ani upchaná. • Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k nezablokovanému odtoku. • Uistite sa, že je zariadenie napájané z dostatočného zdroja napájania, inak sa dočasne zastaví vypúšťanie alebo odstreďovanie. Práčka so sušičkou bude fungovať normálne, hneď ako bude k dispozícii dostatočné napájanie. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne namontovaná. Podrobnosti nájdete v pokynoch na montáž.
Dvierka sa nedajú otvoriť	• Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia zastavte práčku so sušičkou. Dvierka je možné otvoriť až po zastavení práčky so sušičkou a po dosiahnutí úrovne vody a teploty, ktoré umožňujú odomknutie. • Ak sa v bubne nachádza voda, pred otvorením dvierok sa musí úplne vyprázdniť. • Keď je teplota príliš vysoká, rozsvieti sa ikona zámku dvierok a dvierka nie je možné otvoriť. Dvierka sa automaticky odomknú, keď teplota klesne.
Príliš veľa peny	• Uistite sa, že používate odporúčané typy pracích prostriedkov. • Odporúča sa používať prací prostriedok s nízkou penivosťou, aby sa zabránilo nadmernému peneniu. • Na mierne znečistenú bielizeň sa odporúča použiť menej pracieho prostriedku.

Problémy	Možné príčiny/riešenia
Zariadenie sa zastaví počas prevádzky	• Pred zapojením napájacieho kábla sa uistite, že zásuvka je pod napätím. • Z bezpečnostných dôvodov práčka so sušičkou nebude fungovať, ak dvierka nie sú úplne zatvorené. • Počas cyklu môžu nastať prestávky alebo fázy, keď sa vykonáva namáčanie. Chvíľu počkajte, práčka so sušičkou automaticky obnoví svoju činnosť. • Uistite sa, že sieťkový filter na hadici na prívod vody nie je upchaný. • Uistite sa, že je práčka so sušičkou napájaná z dostatočného zdroja napájania, inak sa dočasne zastaví vypúšťanie alebo odstreďovanie. Práčka so sušičkou bude fungovať normálne, hneď ako bude k dispozícii dostatočné napájanie.
Nedostatočné odstreďovanie	• Použite vyššiu rýchlosť odstreďovania. • Ak používate silne penivý prací prostriedok, použite menšie množstvo. • Množstvo oblečenia v práčke je príliš malé. Malé množstvo bielizne (jeden alebo dva kusy) môže spôsobiť nerovnomerné rozloženie hmotnosti a zhoršenie výkonu odstreďovania. Odporúča sa prať viacero vecí naraz. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo upchatá.
Únik vody	• Uistite sa, že dvierka bubna sú správne zatvorené. • Skontrolujte, či sú všetky prívodné a odtokové hadice pevne pripojené. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice bezpečne zasunutý a upevnený v odpadovom potrubí. • Do práčky nenaložte priveľa bielizne. • Ak používate silne penivý prací prostriedok, použite menšie množstvo, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe peny. • Skontrolujte, či nie je poškodená odtoková hadica. • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice je pripojený k odpadovému potrubiu a nie je položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchaná. • Uistite sa, že medzi dvierkami bubna a tesnením dvierok nie je zachytený žiadny predmet. Cudzie predmety alebo oblečenie môžu poškodiť tesnenie dvierok a spôsobiť únik vody.
Zápach	• Nadmerné množstvo peny nahromadenej v drážkach práčky so sušičkou môže vytvárať nepríjemný zápach. Práčku so sušičkou pravidelne čistite a dezinfikujte. • Vyčistite tesnenie dvierok zariadenia. • Po skončení cyklu sušenia môže byť vo vnútri zariadenia cítiť určitý zápach, čo je normálne.
Nie je vidieť penu	• Ak je v práčke so sušičkou nadmerné množstvo bielizne, nemusíte vidieť žiadnu penu. • Pri praní silne znečistenej bielizne sa nemusí vytvárať pena. • Ak sa používa prací prostriedok s nízkou penivosťou, nemusíte vidieť žiadnu penu.
Čas prania je dlhší ako zvyčajne	• Je to normálne, pretože trvanie cyklu sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je množstvo oblečenia v práčke, čas plnenia vodou a čas potrebný na rozloženie hmotnosti oblečenia. • Tlak vody je príliš nízky. Uistite sa, že zariadenie má dostatočný tlak vody (odporúčaný tlak vody: 0,05 MPa až 0,8 MPa). • Pri praní ťažkých predmetov, ktoré absorbujú veľa vody, sa odporúča vložiť do práčky viac predmetov.
Oblečenie nie je čisté	• Do správnych priehradiek zásuvky na prací prostriedok pridajte prací prostriedok a aviváž. Nepridávajte ich priamo do bubna. • Pred vložením bielizne do bubna, aby sa vyprala, sa odporúča vopred ošetriť odolné škvrny na golieroch, manžetách a iných miestach.

Opis chybového kódu

Chybové kódy	Opis kódu	Riešenia
	Uplynutie časového limitu vypúšťania vody	• Skontrolujte, či odtoková hadica nie je zablokovaná. • Vyčistite kryt filtra odtokového čerpadla. • Skontrolujte, či je odtoková hadica správne namontovaná. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Dvierka nie sú zatvorené	• Skontrolujte, či sú dvierka zariadenia zatvorené. Uistite sa, že sú správne zatvorené. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Nerovnomerné rozloženie hmotnosti	• Hmotnosť bielizne nie je rovnomerne rozložená alebo je bielizeň zamotaná. Usporiadajte bielizeň iným spôsobom a skúste to znova. • Ak je v práčke iba jeden ťažký predmet, odporúča sa pridať ďalšie predmety a znova spustiť pranie.
	Vypršanie časového limitu napĺňania vodou	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Vyčistite kryt filtra ventilu prívodu vody. • Skontrolujte, či tlak vody nie je príliš nízky, alebo zariadenie používajte mimo obdobia najväčšej spotreby vody. • Skontrolujte, či nie je odstránený držiak odtokovej hadice alebo či nie je odtoková hadica nesprávne umiestnená, čo spôsobuje odsávanie vody. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Príliš vysoká hladina vody	• Zatvorte kohútik a kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba teploty vody	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba hladiny vody	• Počkajte, kým porucha zmizne, vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Počkajte niekoľko minút, potom zariadenie znova zapojte a reštartujte. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba vykurovacieho článku sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba ventilátora sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba teploty prívodu vzduchu do sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba teploty výstupu vzduchu zo sušičky	• Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
	Chyba komunikácie počítačovej dosky	• Počkajte, kým porucha zmizne, vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Počkajte niekoľko minút, potom zariadenie znova zapojte a reštartujte. • Kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.
 **: číslo	Chyba zastavenia motora	• Vytiahnite napájaciu zástrčku a reštartujte zariadenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím záručného a pozáručného servisu.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home“ môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.
Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

3434FA6D

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie. V prípade akýchkoľvek konštrukčných alebo údajových zmien tohto produktu si vyhradzujeme právo vykonať tieto zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokyny týkajúce sa diaľkového ovládania

1. Uistite sa, že je práčka so sušičkou pripojená k bezdrôtovej sieti (ikona bezdrôtovej siete na displeji zostane svietiť).
2. Vložte bielizeň do bubna a zatvorte dvierka.
3. Zapnite funkciu „Diaľkové ovládanie“ na práčke so sušičkou. Dvierka sa automaticky zamknú a zariadenie môžete ovládať pomocou telefónu.

Poznámky:

1. Ak sa po zapnutí diaľkového ovládania počas 10 minút nevykoná žiadna operácia, práčka so sušičkou prejde do režimu úspory energie. Funkcia diaľkového ovládania zostane aktívna až 24 hodín, potom sa automaticky vypne. Ak počas tejto doby stlačíte akékoľvek tlačidlo na zariadení alebo ho použijete prostredníctvom aplikácie, režim úspory energie sa vypne.
2. Po dokončení pracieho cyklu sa diaľkové ovládanie automaticky vypne a dvierka sa odomknú. Ak sa práčka so sušičkou vypne alebo odpojí od napájania, diaľkové ovládanie sa tiež automaticky vypne.

Špecifikácie

Názov	Práčka so sušičkou Mijia
Model	WD080MJA08EU
Rozmery položky	598 × 535 × 850 mm
Čistá hmotnosť	59 kg
Hrubá hmotnosť	63 kg
Menovitý príkon pri praní	1500 – 1800 W
Menovité napätie/Menovitá frekvencia	220 – 240 V ~ /50 Hz
Max. prúd	9 A
Prevádzkový tlak vody	0,05 MPa – 0,8 MPa
Menovitý príkon pri sušení	1300 – 1500 W

Súlad so smernicou OEEZ a likvidácia použitého produktu:
Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ). Tento produkt je označený symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Tento symbol označuje, že tento produkt sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Použité zariadenie sa musí odovzdať v oficiálnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných miestach získate od miestnych úradov alebo predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zbere a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia použitých zariadení pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Súlad so smernicou RoHS
Produkt, ktorý ste zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

Informácie o balení
Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s vnútroštátnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte ako súčasť domového alebo iného odpadu. Odovzdajte ich v zberných miestach určených miestnymi úradmi.

Značka CE, ako je znázornená nižšie, sa môže používať na vlastnú zodpovednosť výrobcu po vyplnení vyhlásenia o súlade pre EÚ a splnení všetkých príslušných smerníc EÚ a harmonizovaných noriem.

CE

Zariadenie uloží a použije SSID a heslo vašej bezdrôtovej siete, aby sa mohlo pripojiť k sieti. Bezdrôtová sieť, Bluetooth a porty UDP 54321 slúžia na komunikáciu v lokálnej sieti.

Vyhlásenie o súlade
Spoločnosť Xiaomi týmto vyhlasuje, že toto zariadenie s funkciou pripojenia k aplikácii Xiaomi Home spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
Podrobné vyhlásenie o súlade pre EÚ nájdete online na webovej lokalite https://www.mi.com/global/support/terms/declaration spolu s ďalšími dokumentmi na stránke produktu vášho zariadenia.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (Max.)
Bezdrôtová sieť	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Zákaznícky servis

Diely uvedené v tabuľke nižšie sú k dispozícii u oficiálneho poskytovateľa servisu. Ak potrebujete vymeniť iné diely, obráťte sa na tím záručného a pozáručného servisu.

Objednané diely	Minimálne požadované obdobie dodávania
Motor	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Čerpadlá	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Tlmiče nárazov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Prací bubon, kríže bubna, a súvisiace guľôčkové ložiská (samostatne alebo v súprave)	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Ohrievače a ohrevné prvky (samostatne alebo v súprave)	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Pánt dvierok a tesnenie (samostatne alebo v súprave)	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Zostava zámku dvierok rozdeliteľná na jednotlivé súčasti	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Potrubie a súvisiace vybavenie vrátane všetkých hadíc, ventilov a filtrov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Displeje z tekutých kryštálov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Termostaty	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Dosky plošných spojov	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh

Výrobca: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Dovozca/zástupca v EÚ: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Globálny servis spoločnosti Xiaomi
E-mailová adresa: support.global@support.mi.com
Webová stránka servisu: https://www.mi.com/global/support/contact/
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com



10040079
Verzia používateľskej príručky: V1.0

Mijia mosó-szárítógép Használati útmutató

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Alkalmazható modell:

WD080MJA08EU

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések 1
A termék áttekintése 4
A telepítés menete 5
A készülék használata 8
Tisztítás és karbantartás 16
Hibaelhárítás 19
Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz 22
Jellemzők 22
Ügyfélszolgálat 24

Biztonsági figyelmeztetések

Használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági figyelmeztetések” részt, és a józan ész alapján járjon el. Cégünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.

Az első használat:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék szállítás közben nem sérült meg.
- Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőcsavart eltávolította.
- Távolítsa el az összes csomagolást, és tartsa gyermekektől elzárva.
- A berendezés nagyon nehéz. Javasoljuk, hogy legalább két személy együtt vigye.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve, ha gyorsan kiveszi és szétteríti az összes ruhadarabot, hogy a hőt eloszlassa.
FIGYELMEZTETÉS: A berendezést nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közüzemi szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

Napi használat:

- Ezt a készüléket nem használhatják a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők (beleértve a gyermekeket), illetve a tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet és útmutatást biztosít számukra a készülék használatára vonatkozóan.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat.
- Tartsa távol a berendezéstől a 3 év alatti gyermekeket, ha nem biztosított számukra a folyamatos felügyelet.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.
- Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban történő használatra szolgál, mint például:
  -személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
  -paraszthá̧zakban;
  -szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek ügyfelei által;
  -panzió jellegű létesítményekben.

- Az öblítőszereket vagy hasonló termékeket az öblítőszer használati utasításában megadottak szerint kell használni.
- Az olyan tárgyakat, mint a habszivacs (latexhab), zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumival bélelt cikkek, valamint a habszivacs betéttel ellátott ruhák vagy párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- Távolítson el minden tárgyat a zsebekből, például az öngyújtókat és a gyufákat.
- A szárítógépet nem szabad használni, ha a tisztításhoz ipari vegyi anyagokat használtak.
- Ne szárítson mosatlan ruhákat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett tárgyakat, mint az étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, forró vízben, extra mennyiségű mosószerrel kell kimosni, mielőtt szárítógépben szárítaná.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok a berendezés közelébe kerüljenek, amikor az ajtó nyitva van.
- Minden mosószert, öblítőszert és fehérítőt tartson távol a gyermekektől.
- Ellenőrizze az összes zsebet, hogy biztosan üresek-e. Az olyan tárgyak, mint a szögek, hajcsat, gyufa, toll, érme és kulcsok károsíthatják a berendezést és a ruhákat. Húzza fel a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat és kösse össze a zsinórokat, hogy ne akadjanak bele más ruhadarabokba. A finom ruhákat (harisnyák, merevítős melltartók) mosózsákban mossa.
- Ne működtesse a gépet mezítláb, és tartsa szárazon a kezét és a lábát.
- A berendezést működés közben és utána sem szabad letakarni vagy burkolni, hogy a nedvesség elpárologhasson.
- A gépre ne helyezzen nehéz tárgyakat, elektromágneses fűtőberendezéseket vagy nedves tárgyakat, például mikrohullámú sütőt, indukciós főzőlapot, elektromos hajszárítót, elektromos vasalót és sütőt.
- Ne használjon gyúlékony spray-ket a berendezés közvetlen közelében.
- Ne mosson a berendezésben oldószerekkel kezelt ruhákat anélkül, hogy előzőleg levegőn megszárította volna őket.
- Csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek gyúlékony anyagok.
- Ne használjon forró vizet habszivacs vagy szivacsos anyagok mosásához.
- A mosási ciklus alatt ne nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot.

- A berendezés ajtaja a mosási ciklus során felmelegedhet. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg.
- Ne nyissa ki az ajtót, ha a vízszint láthatóan az ajtóablak alsó szélénél magasabb.
- Ne erőltesse az ajtó kinyitását. Az ajtó önzáró szerkezettel van ellátva, és a mosási ciklus befejezése után röviddel kinyílik.
- Soha ne húzza ki a készüléket a hálózati kábelnél fogva. Mindig szorosan fogja meg a tápkábelt, és húzza ki egyenesen a konnektorból.

Karbantartás és tisztítás:
- Ha a takarítást és karbantartást gyermekek végzik, győződjön meg róla, hogy a gondviselő felügyeli őket.
- Minden napi karbantartás előtt húzza ki a berendezést.
- Ha a mosó-szárítógépet nem használja, időben nyissa ki az ajtaját és a mosószer-adagoló fiókot a szagok elkerülése érdekében.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a berendezés tisztításához.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviseletének vagy megfelelően szakképzett személynek kell azt kicserélnie.
- A berendezést ne próbálja meg saját maga megjavítani. A javításokat csak képzett szakember végezheti.
- Távolítson el minden idegen tárgyat, például fémet, vegyi anyagokat, törékeny tárgyakat, égő gyertyákat és égő cigarettát a berendezésről.

Biztonsági óvintézkedések:
- Tisztítsa meg a berendezés külső felületét puha ruhával és nem maró hatású háztartási tisztítószerrel.
- A mosási ciklus befejezése után zárja el a vízcsapot.
- Ha por van a tápkábelen, használat előtt törölje le.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógépben lévő víz teljesen kiürült, mielőtt kinyitná az ajtaját. Ne nyissa ki az ajtót, ha víz maradt benne.
- Csatlakoztassa a csomagban található új vízbevezető tömlőt a vízcsaphoz, és rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn nincs-e duzzanatra, csavarodásra, repedésre, kopásra vagy szivárgásra utaló jel.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a mosó-szárítógépet, és ne bízza a javítást képzetlen személyre, mert ez súlyos károkat okozhat a gépben és személyi sérüléseket eredményezhet.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok másszanak a mosó-szárítógépbe. A működés közben tartsa távol a gyermekeket a géptől.

Üzembe helyezés:
- A tartón szellőzőnyílásokkal rendelkező berendezések esetében a szőnyeg nem takarhatja el a nyílásokat.
- A berendezést nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé helyezni, amelynek zsanérja a szárítógépével ellentétes oldalon van, oly módon, hogy a szárítógép ajtajának teljes kinyitása korlátozva legyen.
- Helyezze a berendezést jól szellőző helyre, és győződjön meg róla, hogy van elég hely az ajtaja kinyitásához.
- Ne helyezze a berendezést nedves kültéri környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízszivárgás fordulhat elő, például mosogató alá vagy közelébe. Vízszivárgás esetén kapcsolja le a hálózati áramellátást, és hagyja a mosó-szárítógépet természetes módon megszáradni.
- Ne helyezze a berendezést közvetlenül szőnyegre, illetve falhoz vagy bútorhoz közel.
- Ne helyezze a berendezést közvetlen napfénybe vagy hőforrások (például kályhák és fűtőtestek) közelébe.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati áramellátás megfelel a névtáblán szereplő elektromos adatoknak.
- Ne használjon hosszabbítót vagy dupla adaptert.
- Győződjön meg arról, hogy csak a berendezéshez mellékelt hálózati kábelt és vízbevezető tömlőt használja.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel és a dugó nem sérült.
- A berendezést használat előtt földelni kell. Győződjön meg róla, hogy a berendezést külön erre a célra szolgáló, földelt aljzatba csatlakoztatta.

A termék áttekintése

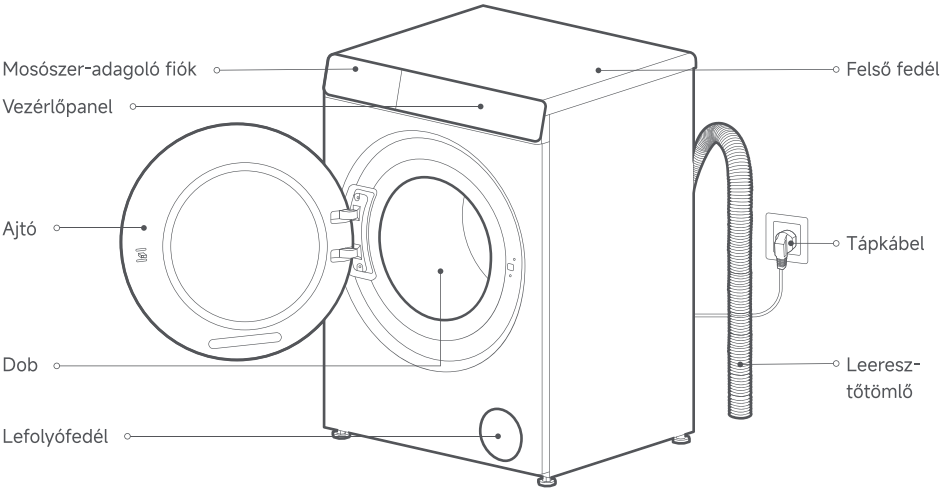

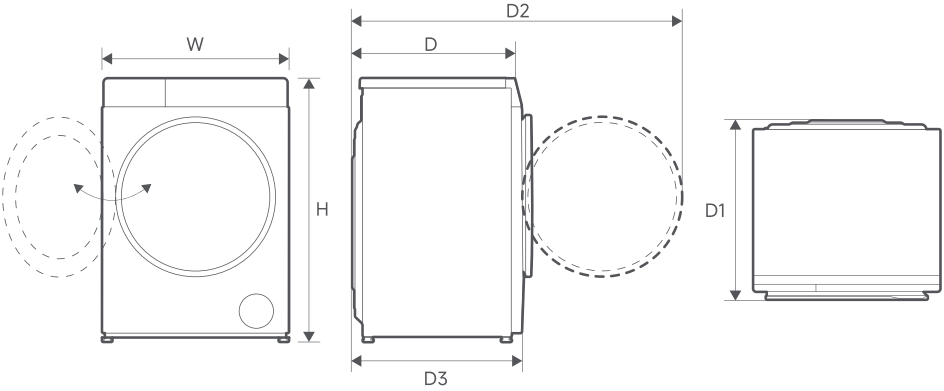

Termékméretek	W	598 mm	D1	535 mm
	H	850 mm	D2	1012 mm
	D	487 mm	D3	510 mm

Megjegyzés: A használati útmutatóban a termék és a tartozékok ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Tartozékok listája

			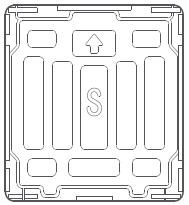
Használati útmutató	Vízbevezető tömlő	Rögzítőcsavarlyuk-fedél × 4	
			
Leeresztőtömlő rögzítőkonzolja	Lábbeállító csavarkulcs	8 db csavar	Tartólemez

Megjegyzések:
- A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a fent felsorolt összes tartozék megtalálható-e a csomagban. Ha a berendezés szállítás közben megsérült, vagy bármely tartozék hiányzik, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
- A berendezést a gyárból való kiszállítás előtt tesztelik, ezért kis mennyiségű maradékvíz jelenléte normális.
- Az első használat előtt ajánlott a berendezést tiszta vízzel átmosni a Dobtisztítás-ciklussal. Normális jelenség, hogy a mosó-szárítógép első használatakor bizonyos szagot áraszt. A szag a használat során fokozatosan eltűnik.
- Biztonsági okokból húzza ki és zárja el a vízbevezetőt, ha a berendezést hosszabb ideig nem használja.

A telepítés menete

Áramellátási követelmények
- Védje a hálózati kábelt. Ne helyezze a hálózati kábelt olyan helyre, ahol rá lehet lépni vagy más tárgyak megtörhetik.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen a hálózati kábelre, az aljzatra és a hálózati kábel mosó-szárítógéphez való csatlakozási pontjára.

Vízellátási követelmények
- A mosó-szárítógép üzemi víznyomása 0,05 MPa és 0,8 MPa között van. Ha a víznyomás 0,05 MPa alatt van, előfordulhat, hogy a vízbevezető szelep nem engedi be a vizet, vagy a víz feltöltési ideje meghosszabbodik, és az öblítőszer nem adagolódik megfelelően, vagy maradékot hagyhat maga után.
- A berendezésnek olyan közel kell lennie a csaphoz, amennyire csak lehetséges.
- A berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy a vízbevezető szelep és a csap összes csatlakozása megfelelően van-e rögzítve, hogy ne szivárogjon a víz.
- Használja a berendezéshez mellékelt új tömlőket. Ne használja újra a régi tömlőalkatrészeket.
- Ne csatlakoztassa forróvíz-csatlakozáshoz.

Üzembe helyezési környezetre vonatkozó követelmények
- Telepítse kemény, sima és sík, tiszta, víz- és olajmentes talajra.
- Kerülje a közvetlen napfényt, és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- Tartsa távol hőforrásoktól, például szénparázstól és gáztűzhelyektől; tartsa távol olyan berendezésektől, amelyek interferenciát okozhatnak, például indukciós főzőlapoktól.
- A berendezés üzemi környezeti hőmérséklete 0 °C és 40 °C között van. Ne helyezze 0 °C alatti hőmérsékletű helyre. A berendezés vízszelepében, leeresztőszivattyújában vagy víztömlőjében maradékvíz maradhat, és ha a víz megfagy, az befolyásolja a berendezés normál működését.

A tartólemez telepítése

Döntse meg a mosó-szárítógépet, és fektesse le egy puha anyagra, hogy ne karcolódjon meg. Állítsa be a tartólemez helyzetét, és húzza meg a 8 csavart egy keresztfejű csavarhúzóval. Emelje fel a mosó-szárítógépet, és állítsa vissza függőleges helyzetébe.

Elölnézet

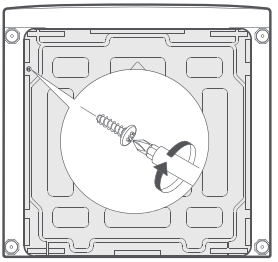

A rögzítőcsavarok eltávolítása

Csomagolja ki a terméket, és távolítsa el a 4 rögzítőcsavart.

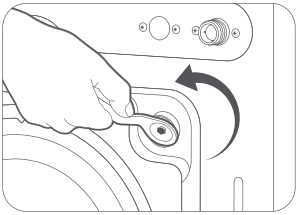

❶ A csavarkulccsal csavarja ki az összes rögzítőcsavart a berendezés hátulján.

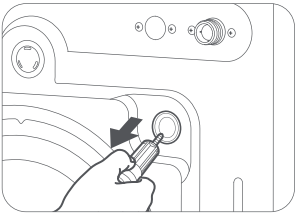

❷ Tartsa meg a csavarok kupakjait, és húzza ki a csavarokat a csavarlyukakból. A rögzítőcsavarokat biztonságos helyen tárolja, hogy szükség esetén később felhasználhassa őket.

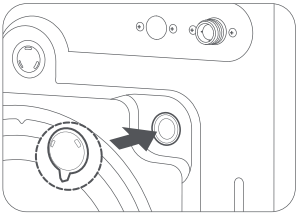

❸ A por bejutásának megakadályozása érdekében zárja le a 4 csavarlyukat a tartozékzsákban található rögzítőcsavarlyuk-fedéllel.

A szintező lábak beállítása

Miután a berendezés a helyére került, ellenőrizze, hogy stabil-e. Mindkét kezével nyomja meg a berendezés tetején lévő átlós vonal két végét, hogy megnézze, nem billeg-e. Ugyanezzel a módszerrel ellenőrizze a másik átlós vonal két végét is. Ha a berendezés billeg, állítsa be a szintező lábakat, hogy stabil maradjon.

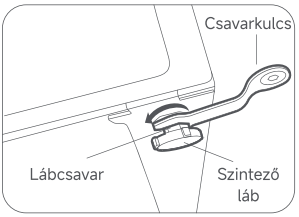

❶ A csavarkulcs segítségével forgassa el a lábcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba a kilazításhoz.

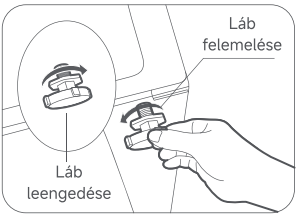

❷ Forgassa el a szintező lábat, és állítsa be a kívánt magasságra. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva emelje meg a lábakat, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva pedig engedje le őket.

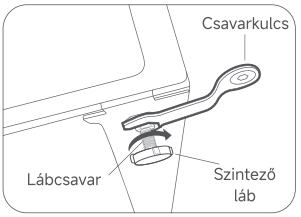

❸ A csavarkulccsal húzza meg a lábcsavart. A többi szintező lábat is ugyanilyen módon állítsa be, hogy a berendezés vízszintes és stabil legyen.

Megjegyzés: Ne helyezzen faelemeket vagy egyéb tárgyakat a lábak alá, mert ez túlzott rezgést vagy zajt okozhat működés közben.

A vízbevezető tömlő csatlakoztatása



❶ Csatlakoztassa a mellékelt vízbevezető tömlőt közvetlenül egy 6 pontos (3/4 hüvelykes) külső menetes csaphoz, ügyelve a szoros tömítésre.

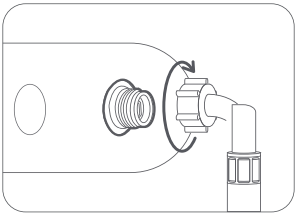

❷ Csatlakoztassa a vízbevezető tömlő másik végét a mosó-szárítógép vízbevezető szelepéhez (hátul található), és az óramutató járásával megegyező irányban meghúzva rögzítse.

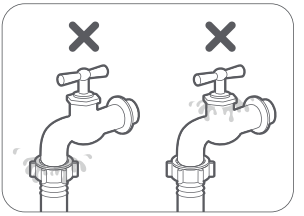

❸ Nyissa meg a csapot, és ellenőrizze az összes csatlakozást szivárgás szempontjából. Ha szivárgást észlel, húzza meg az érintett szerelvényt az előző lépéseknek megfelelően. Ha maga a csap szivárog, azonnal cserélje ki.

Csapkiválasztási útmutató

Fontos biztonsági információk
a) A víztömlő-csatlakozások teljes víznyomás alatt lesznek. A csatlakozások szorosságának ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a csap teljesen nyitva van.
b) A vízszivárgás elkerülése érdekében zárja el a csapot, amikor a mosó-szárítógép nem működik.
c) A vízbevezető tömlő belső menettel rendelkezik, és minimum 3 külső menettel rendelkező csapot igényel.



A leeresztőtömlő csatlakoztatása

A leeresztőtömlő csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy az biztonságosan rögzítve legyen, hogy a leeresztés során ne mozduljon el és ne essen le, így elkerülhető a vízszivárgás okozta anyagi kár. A leeresztőtömlő csatlakoztatásának két módja van:

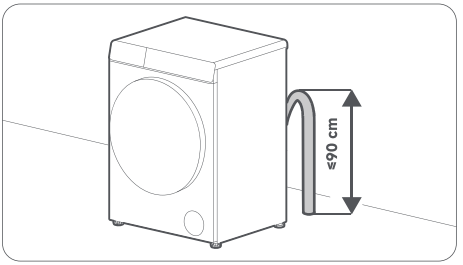

❶ **Közvetlenül a padlólefolyóba helyezve**
- A szifonhatás (a víz visszafolyása a gépbe) elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a függőleges tömlő magassága a padlólefolyó felett ne haladja meg a 90 cm-t, és ajánlott 65 cm-es függőleges tömlőt használni.
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy a leeresztőtömlő ferde szögben csatlakozzon a függőleges tömlőhöz, és a leeresztőtömlő vége a lefolyó vízszintje felett legyen.

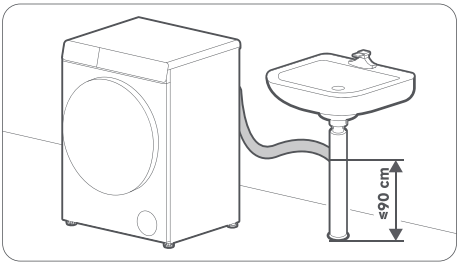

❷ **Csatlakoztatás a lefolyócső egyik ágához**
- Csatlakoztassa a leeresztőtömlő végét a lefolyócső egyik ágához, ügyelve arra, hogy a csatlakozási ponttól a talajig mért magasság ne haladja meg a 90 cm-t.

A készülék használata

A működés áttekintése



Megjegyzés: A csillaggal (*) jelölt funkciók 3 másodpercig hosszan nyomva aktiválhatók.

Vezérlőpanel

A: Program kijelző terület

Programok (panelen)	Maximális mosási/ szárítási kapacitás	Programleírás
Smart (Intelligens mosás)	6 kg/4 kg	Alkalmas a mindennapi viseletre szánt pamut, vászon és szintetikus anyagok vegyes töltetű mosására vagy szárítására.
Quick (Gyors)	2 kg/1 kg	Alkalmas vékony, enyhén szennyezett anyagok mosására vagy szárítására.
Intensive (Intenzív)	8 kg/6 kg	Alkalmas mérsékelten vagy erősen szennyezett szövetek mosására vagy szárítására. A makacs foltokat mosószerrel ajánlott előkezelni a gépi mosás előtt.
Wash & Care (Mosás és ápolás)	3 kg/3 kg	Alkalmas enyhén szennyezett anyagok mosására vagy szárítására. Legfeljebb 3 kg vékony és könnyű szintetikus anyagokhoz ajánlott használni.
Dry Only (Csak szárítás)	-/6 kg	Alkalmas pamut-, vászon- és szintetikus szövetek külön szárítására (szárítás előtt feltétlenül centrifugálja ki a szennyest, amíg már nem csöpög belőle a víz).
Refresh (Frissítés)	-/1 kg	Víz helyett gőzzel frissíti fel és szagtalanítja a kis anyagmennyiséget, ráadásul a gyűrődéseket is eltávolítja.
Spin Only (Csak centrifugálás)	8 kg/6 kg	Csak centrifugálással távolítja el a felesleges vizet a szennyesből.
Cotton (Pamut)	8 kg/6 kg	Pamut- és vászonszövetek mosására vagy szárítására alkalmas.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Alkalmas a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak jelölt, normál szennyezettségű pamutruhák tisztítására.
Delicate (Finom)	4 kg/-	Alkalmas könnyen deformálódó ruhák, például kötött ruhák és ruhaneműk mosására.
Bedding (Ágynemű)	2 kg/-	Ágyneműgarnitúrák és könnyű paplanok mosására alkalmas. Egyszerre csak egyféle paplan mosása ajánlott.
Hygiene (Higiénia)	3 kg/3 kg	Alkalmas olyan pamutáruk, például ruhák és ágyneműk mosására vagy szárítására, amelyek bírják a magas hőmérsékletet, és magas sterilizálási követelményeket támasztanak.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Enyhén szennyezett pamutanyagok mosására alkalmas, amelyek nem alkalmasak magas hőmérsékletű mosásra.
Tub Clean (Dobtisztítás)	-/-	Eltávolítja a foltokat a dob belsejében. Adhat hozzá dobtisztítót, de ne helyezzen be szennyest.

Programok (az alkalmazáson belül)	Maximális mosási/ szárítási kapacitás	Programleírás
Mixture (Keverék)	8 kg/6 kg	Alkalmas a legtöbb olyan ruha mosására vagy szárítására, amelyet nem kell különválogatni.
Baby Care (Babaápolás)	6 kg/3 kg	Alkalmas a magas hőmérsékleten biztonságosan mosható babaruhák mosására vagy szárítására.
Heavy Wash (Erős mosás)	6 kg/3 kg	Alkalmas ágyneműk, például ágytakarók, lepedők és paplanhuzatok mosására vagy szárítására.
Rinse & Spin (Öblítés és centrifugálás)	8 kg/6 kg	Alkalmas olyan ruhákhoz, amelyek csak öblítést igényelnek, vagy amelyek extra öblítési ciklust igényelnek öblítőszerrel.
Wool (Gyapjú)	2 kg/-	Alkalmas mosógépben mosható gyapjúanyagok mosására.
Down (Pehelytöltésű)	2 kg/2 kg	Alkalmas pehelytöltésű ruhák mosására vagy szárítására (párnákhoz vagy paplanokhoz nem alkalmas).
Synthetic (Szintetikus)	4 kg/4 kg	Alkalmas szintetikus anyagok mosására vagy szárítására.
Underwear (Fehérnemű)	4 kg/-	Alkalmas fehérnemű mosására.
High Temp (Magas hőmérséklet)	6 kg/3 kg	Alkalmas olyan anyagok mosására vagy szárítására, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
Waterproof (Vízálló)	4 kg/-	Alkalmas mosógépben mosható kabátok mosására.
Shirt (Ing)	4 kg/2 kg	Ingek mosásához vagy szárításához.
Sports (Sportolás)	4 kg/-	Sportruházat, például gyorsan száradó ruhák és jógaruházat mosásához.
New Clothes (Új ruhák)	2 kg/1 kg	Alkalmas az új ruhák első mosására vagy szárítására, a szöszök, felesleges festékanyagok, vegyszermaradványok stb. gyors eltávolítására.
Silk (Selyem)	2 kg/-	Alkalmas selyemszövetek mosására.
Jeans (Farmer)	4 kg/2 kg	Alkalmas farmerruházat mosására vagy szárítására
My Time (Saját idő)	6 kg/4 kg	Lehetővé teszi a mosási vagy szárítási idő tetszés szerinti beállítását; alkalmas pamutból, szintetikus szövetekből vagy keverékekből készült fehérneműk mosására vagy szárítására.
Aromatherapy (Aromaterápia)	1 kg/-	A ruhák illatosabbá tételére. Adja az aromaterápiás folyadékot közvetlenül a mosó-szárítógép dobjába a flakonon található adagolási utasításoknak megfelelően, majd tegye bele a ruhákat, és indítsa el a programot. A ruhák a ciklus után kissé nedvesek lehetnek; használat előtt levegőn szárítsa meg őket.
Cold Wash (Hideg mosás)	6 kg/-	Hideg vízzel mosandó pamut, vászon vagy szintetikus ruhákhoz, energiatakarékos, háromszoros vízáramlású kialakítás a ruhák mosásához.
Favourite (Kedvenc)	-/-	A mosó-szárítógép alapértelmezetten a Keverék ciklust állítja be, de a felhasználók az alkalmazásban megadhatnak egy másik ciklust.

Megjegyzés: A fenti lista nem feltétlenül tartalmazza az összes alkalmazásprogramot. A jövőben új programok bevezetése is lehetséges.

B: Gombcsoport	
① ⏻	A mosó-szárítógép bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig; a kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.
② **Start/Pause** (Elindítás/Szüneteltetés) ▶||	Nyomja meg a gombot a program elindításához vagy szüneteltetéséhez. A gomb program közbeni megnyomása szünetelteti a mosó-szárítógép működését; a gomb újbóli megnyomása folytatja a működést.
③ **Program** (Program)	A készülék bekapcsolása után nyomja meg a programválasztó gombot a kívánt program kiválasztásához. A kiválasztott program állapotjelzője villogni kezd a kijelzőn, és a kijelzőn megjelenik a program időtartama.
④ **Dry** (Szárítás)	Nyomja meg ezt a gombot a szárítási funkció aktiválásához, és válassza ki a szárítandó ruhadaraboknak megfelelő szárítási szintet: intelligens szárítás 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 180 perc, vagy szárítás nélkül. Az opciók programonként eltérőek lehetnek (az intelligens szárítás „AU"-ként jelenik meg, a szárítás hiánya pedig „OFF"-ként). Megjegyzés: Az időzített szárítás nem feltétlenül szárít meg teljesen minden ruhadarabot. A töltet mennyisége alapján válasszon megfelelő időt.
⑤ **Delay** (Késleltetés)	Nyomja meg a késleltetés gombot a késleltetési módba való belépéshez, majd a gomb ismételt megnyomásával lépkedhet végig az elérhető késleltetési beállításokon. Minden egyes megnyomás 1 órával hosszabbítja meg az időt, maximum 24 óráig. A további megnyomásokkal a minimális késleltetési idő, a 24 óra és az aktuális fennmaradó idő látható.
⑥ **Steam** (Gőz)	Készenléti módban nyomja meg a gőz gombot a gőzfunkció aktiválásához, amely hatékonyan eltávolítja a baktériumokat a ruhákból. Amikor a gőzfunkció aktiválva van, az ikonja a program alatt folyamatosan világít, majd a program befejezése után kialszik. Ha a programban a beállított vízhőmérséklet 40 °C, 60 °C vagy 80 °C, akkor az változatlan marad; ha a beállított vízhőmérséklet 40 ° C alatt van, a program automatikusan 40 °C-ra állítja vissza az alapértelmezett értéket.
⑦ **Temp.** (Hőm.)	Nyomja meg a hőmérséklet gombot a mosni kívánt ruhadaraboknak megfelelő vízhőmérséklet kiválasztásához: hideg víz, 30 °C, 40 °C, 60 °C vagy 80 °C. Az opciók programonként eltérőek lehetnek. A hideg víz „--"-ként jelenik meg. A víz hőmérséklete csak a program indítása előtt, vagy a szüneteltetett állapotban, a melegítés megkezdése előtt állítható be. A fűtés megkezdése után a víz hőmérséklete nem állítható.
⑧ **Child Lock** (Gyermekzár)	Nyomja meg és tartsa lenyomva a szárítás gombot, mire a gyerekzár ikonja kigyullad vagy kialszik, jelezve, hogy a gyerekzár be van kapcsolva vagy ki van kapcsolva.
⑨ **Extra Rinse** (Extra öblítés)	Nyomja meg és tartsa lenyomva a késleltetés gombot egy újabb öblítési ciklus hozzáadásához. Az alapértelmezett öblítési idők visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét.
⑩	Bekapcsolás után tartsa lenyomva a gőz gombot a vezeték nélküli hálózat engedélyezéséhez. A vezeték nélküli hálózat ikonja villogni fog. Kövesse a Xiaomi Home alkalmazás utasításait az eszköz hálózathoz való hozzáadásához.
⑪ **Remote Control** (Távvezérlés)	Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a gőz és a hőmérséklet gombot, mire a távvezérlés ikonja kigyullad vagy kialszik, jelezve, hogy a távvezérlés engedélyezve van vagy le van tiltva. A távvezérlő letiltása esetén a más eszközökkel való interakció nem támogatott.

C: Funkcióikonok

① **Wireless Network** (Vezeték nélküli hálózat)	Ez az eszköz csak a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatokat támogatja. A világító vezeték nélküli hálózati ikon azt jelzi, hogy a mosó-szárítógép sikeresen csatlakozott az internethez, lehetővé téve a távvezérlést és az állapotellenőrzést a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. A lassan villogó vezeték nélküli hálózati ikon azt jelzi, hogy a mosó-szárítógép hálózati konfigurációra vár. A gyorsan villogó vezeték nélküli hálózati ikon hálózati konfigurációs hibát jelez, és alaphelyzetbe állítás szükséges. Vezeték nélküli hálózat visszaállítása: Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) ▶II gombot 7 másodpercig, amíg a vezeték nélküli hálózat ikonja villogni nem kezd, jelezve a művelet befejezését.
② **Steam** (Gőz)	A világító gőz ikon azt jelzi, hogy a gőz funkció aktív, ami 30 percet ad a ciklus időtartamához.
③ **Door Lock** (Ajtózár)	A világító ajtózárikon azt jelenti, hogy az ajtó zárva van, és nem nyitható ki. Ha az ikon kialszik, az azt jelenti, hogy az ajtó zárja feloldott.
④ **Remote Control** (Távvezérlés)	A világító távvezérlésikon azt jelzi, hogy a távvezérlés engedélyezve van. Ha az ikon kialszik, az azt jelenti, hogy a távvezérlés ki van kapcsolva.
⑤ **Dry** (Szárítás)	A világító szárításikon azt jelzi, hogy a szárítási funkció aktív.
⑥ **Child Lock** (Gyermekzár)	A világító gyermekzárikon azt jelenti, hogy a gyermekzár engedélyezve van. Ha az ikon kialszik, az azt jelenti, hogy a gyermekzár ki van kapcsolva.

D: Digitális kijelző

1) Hátralévő ciklusidő		4) Centrifugálási sebesség	
2) Késleltetési idő		5) Öblítési idők	
3) Vízhőmérséklet		6) Hibakód	

Energiahatékonysági tesztprogram

Az ECO 40–60 program képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, átlagosan szennyezett pamutruhák egyazon ciklusban való tisztítására, és ezt a programot használják az EU ökodizájn-szabályozásnak való megfelelés értékelésére.
A mosási és szárítási ciklus: ECO 40–60, a szárítási funkció beállítása más alapértelmezett értékre.
A mosási és szárítási ciklus képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak jelölt, átlagosan szennyezett pamutdarabok tisztítására egyazon cikluson belül, és úgy megszárítani azokat, hogy azonnal szekrényben tárolhatók legyenek, és ezt a programot használják az EU ökodizájn-szabályozásnak való megfelelés értékelésére.

Az ECO 40–60 mosási program és az ECO 40–60 szárítási szint (AU) program szolgál az (EU) 2019/2023 rendelet szerinti energiacímke-értékek meghatározására.
A 20 °C-os program képes az enyhén szennyezett pamutruhák tisztítására, 20 °C-os névleges hőmérsékleten, ami megfelel az (EU) 2019/2023 rendeletnek.
1. A mosási ciklus utáni maradék-nedvességtartalom százalékos víztartalomban és az a centrifugálási sebesség, amellyel ez elérésre került.
2. Az ECO 40–60 program képes a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, átlagosan szennyezett pamutruhák egyazon ciklusban történő tisztítására. Ez a program az (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.
3. Az ECO 40–60, AU szárítási szint beállítással rendelkező program alkalmas a 40 °C-on moshatónak jelölt, normál szennyezettségű pamut ruhák együttes mosására ugyanabban a ciklusban, valamint azok olyan mértékű szárítására, hogy a mosást követően azonnal szekrénybe helyezhetők legyenek. Ez a program az (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.
Az energiafogyasztás szempontjából általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig működnek.
Ha a háztartási gépet az adott programokhoz megadott kapacitásig tölti, az hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz.
A zajt és a maradék nedvességtartalmat a centrifugálási sebesség befolyásolja: minél nagyobb a centrifugálási sebesség a centrifugálási fázisban, annál nagyobb a zaj és annál kisebb a maradék-nedvességtartalom.
A berendezés termékadatlapja megtalálható online.
Az adatlap letöltéséhez lépjen a https://eprel.ec.europa.eu oldalra, és adja meg a berendezés modelljének azonosítóját.
A berendezés modellazonosítóját a Jellemzők részben találja.
Megjegyzés: Készenléti mód/energiatakarékos mód: A bekapcsolt készülék készenléti módba kapcsol, ha a ciklus indítása előtt vagy a ciklus befejezése után 10 percig inaktív marad. A kijelző az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot a készenléti módból való kilépéshez.

Indikatív információk (a 2019/2023/EU bizottsági rendelet szerint):

Megjegyzés: Az ECO 40–60 programtól, valamint a mosási és szárítási ciklustól eltérő programokra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Programok / Paraméterek	ECO 40-60	ECO 40-60	ECO 40-60	ECO 40–60+Szárítás	ECO 40–60+Szárítás	20 °C	Pamut 60 °C	Keverék	Gyors
Névleges kapacitás (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Program időtartama (ó:p)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Vízfogyasztás (L/ciklus)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Maximális hőmérséklet (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Centrifugálási sebesség (rpm)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

A mosószer-adagoló fiók használata

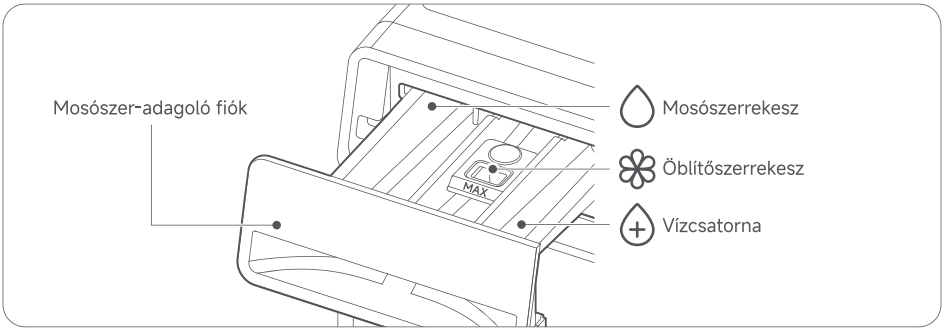

Mosószerrekesz

Mosás előtt adjon hozzá mosószert (por vagy folyékony)

- A mosási ciklus elején tegyen mosószert a mosószerrekeszbe.
- Megjegyzés: Ne használjon túl sok mosószert, mert ez túlzott habzást okozhat, ami megakadályozhatja az alapos öblítést.

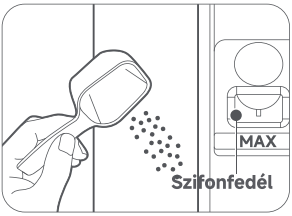

Öblítőszerrekesz

Mosás előtt adjon hozzá öblítőszert

- Ha koncentrált öblítőszert használ, egyenletesen hígítsa fel vízzel a megfelelő arányban.
- Ne lépje túl a Maximális jelzést.
- Ne tegyen mosószert (por vagy folyékony) az öblítőszerrekeszbe.

Vízcsatorna

Ide jut be a víz, hogy leöblítse az ajtó üvegét és permetezze a ruhákat a centrifugálási ciklus alatt.

- Ne tegyen mosószert (por vagy folyékony) vagy öblítőszert a vízcsatornába.

Megjegyzések

- Ne nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot, amíg a gép működik.
- Használjon alacsony habzású mosóport.
- Ha a mosószer összecsomósodott, oldja fel kevés vízben, mielőtt a mosószerrekeszbe önti, hogy elkerülje a vízbevezető nyílás eltömődését.
- Ne adjon hozzá mosószert vagy öblítőszert a Csak centrifugálás vagy a Dobtisztítás ciklus futtatása közben.
- Nyomja meg a fiók bal oldalát, hogy teljesen kihúzza.
- Ne töltsön bele mosószert a MAX jelzésen túl.

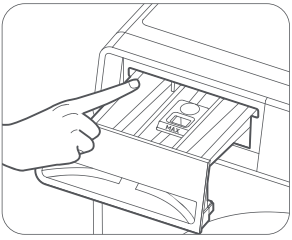

Útmutató a mosószerek típusaihoz és adagolásához

A mosás hatékonysága és teljesítménye a mosószer minőségétől függ. Mindig gépi mosáshoz engedélyezett mosószereket használjon. A legjobb eredmény érdekében szükség esetén válasszon speciális mosószereket (pl. szintetikus vagy gyapjúszövetekhez), és kövesse a gyártó utasításait. Kerülje az olyan vegytisztító oldószereket, mint a triklór-etilén és hasonló vegyi anyagok.

Program	Mosószertípusok		
	Univerzális	Speciális	Öblítőszer
Intelligens mosás	L/P	—	O
Gyors	L/P	—	O
Intenzív	L/P	—	O
Mosás és ápolás	L/P	—	O
Pamut	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Finom	—	L/P	O
Ágynemű	—	L/P	O
Higiénia	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Keverék	L/P	—	O
Babaápolás	—	L/P	—
Erős mosás	L/P	—	O
Öblítés és centrifugálás	—	—	O
Gyapjú	—	L/P	O
Pehelytöltésű	—	L/P	—
Szintetikus	L/P	—	O
Fehérnemű	—	L/P	—
Magas hőmérséklet	L/P	—	O
Vízálló	—	L/P	—
Ing	L/P	—	O
Sport	—	L/P	—
Új ruhák	L/P	—	O
Selyem	—	L/P	O
Farmer	—	L/P	—
Saját idő	L/P	—	O
Hideg mosás	L/P	—	O
Fejkendő	—	L/P	O

Megjegyzések:

L=Gél/folyékony mosószer P=Mosópor O=Opcionális —=Nem ajánlott

Ajánlott mosószerek és hőmérsékletek:

- Mosópor: 20 °C és 80 °C között
- Gyapjúmosószer: 20 °C és 30 °C között
- 80 °C-os mosási hőmérséklet: Csak különleges higiéniai követelmények esetén
- Ha 60 °C-os vagy magasabb vízhőmérsékletet választ, kevesebb mosószert javasolunk használni.

Kérjük, használjon mosógép-specifikus fertőtlenítőt, amely alkalmas pamut és szintetikus szövetek számára.

Szárítási óvintézkedések

Szárítás előtt gondosan ellenőrizze a ruhákon található ápolási címkét!

- Ne szárítsa az alábbi szimbólumok valamelyikével rendelkező ruhákat; ellenkező esetben a ruhák megsérülhetnek:

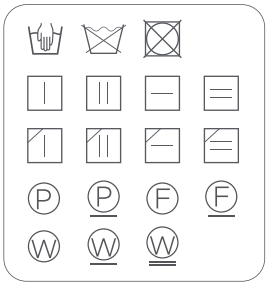

- Ne szárítsa a csipkés, nyomatos vagy más, repedésre hajlamos anyagokat.
- Ne szárítson fehérjeszálakat, például gyapjút és selymet.
- Ne szárítson prémium minőségű ruhadarabokat, például öltönyöket, gyapjúkabátokat, bundákat, bőrruházatot, cheongsamokat (finom díszruhákat) és alkalmi ruhákat.
- Ne szárítson latexet tartalmazó ruhákat, ágyneműt vagy más tárgyakat.
- Ne szárítson gyúlékony anyagokkal, például benzinnel, petróleummal, benzollal és alkohollal szennyezett ruhákat.
- Ne szárítson vegyi anyagokkal szennyezett ruhákat.
- Ha klóros fehérítőt használt a mosási vagy szárítási programban, ne használja a szárítási funkciót, mivel az elszíneződést okozhat vagy károsíthatja az anyagokat.
- Szárítás előtt ellenőrizze a ruhán található ápolási címkén a szárítást, és válassza ki a megfelelő szárítási módot:

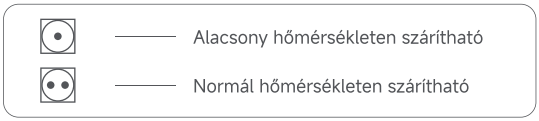

- A szárítási funkció használatakor ne lépje túl a névleges maximális szárítási kapacitást, különben a szárítási hatás csökken.
- A jobb szárítási teljesítmény érdekében ajánlott a nagyméretű darabokat, például a törölközőtakarókat és a paplanhuzatokat külön szárítani.
- A szárítási ciklus alatt tartsa bekapcsolva a vízbevezető csapot. Az elégtelen vízbevitel vagy az alacsony víznyomás befolyásolja a szárítási teljesítményt.
- A szárítási ciklus alatt megjelenített hátralévő idő csak becslés; a tényleges szárítási idő némileg eltérhet, mivel a mosó-szárítógép automatikusan beállítja azt az anyag típusától és a kiválasztott szárítási ciklustól függően.
- A fűtés leáll (hűtési folyamat) a szárítási ciklus vége előtt, hogy megakadályozza a ruhák hőkárosodását.
- Ne érintse meg a dob belsejét a szárítási ciklus alatt, mert ez égési sérüléseket okozhat.
- A szárítási hatás a kiválasztott szárítási ciklustól, az anyag típusától és a töltet méretétől függően változhat.
- A Mosás és ápolás program kiválasztásakor a centrifugálási sebesség automatikusan megnő. A sérülések elkerülése érdekében ne töltsön be finom ruhákat ebben a ciklusban.
- Az ajtó a szárítási ciklus befejezése után közvetlenül zárva marad. Akkor nyithatja ki, ha a dob és a ruhák hőmérséklete megfelelő szintre csökkent.
- Ne hagyja, hogy a mosó-szárítógép körül szöszök gyűljenek össze.
- Gondoskodjon arról, hogy a mosó-szárítógép körüli terület jól szellőztethető legyen, hogy megakadályozza a kilépő gázok felhalmozódását, ami tüzet okozhat.
- Ne csatlakoztassa áramellátáshoz a visszaállítás alatt, hogy elkerülje a termikus megszakító visszaállítási hibája miatti veszélyt.
- Ha a szárítási ciklust manuálisan megszakítják, a dobban lévő hőmérséklet túl magas lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne próbálja kinyitni az ajtót; az ajtó automatikusan kinyílik, miután a dob belsejében a hőmérséklet biztonságos szintre csökkent.
- Vészhelyzet esetén az ajtó kinyitásához húzza meg a vészhelyzeti ajtónyitó gyűrűt. A kinyitás után állítsa vissza a gyűrűt. (Megjegyzés: A vészhelyzeti gyűrű a mosó-szárítógép jobb alsó részén található. Normál működés közben ne használja. Az ajtó kinyitása előtt győződjön meg róla, hogy az összes víz kiürült. Vigyázzon, mert a magas hőmérsékletű víz égési sérüléseket okozhat).
- Normális jelenség, hogy a ruhák gombjai és cipzárjai a dob belső falának és az ajtó üvegének ütköznek, és szárítás közben zajt csapnak.
- A cipők mosása előtt ellenőrizze az ápolási címkén, hogy mosógépben moshatók-e. Mosás előtt távolítsa el a nagyobb foltokat, különösen a talpon.

Mosási óvintézkedések

Mosás előtt gondosan ellenőrizze a ruhákon található ápolási címkét!

- Ne mosson a mosó-szárítógépben az alábbi szimbólumok valamelyikével ellátott ruhákat; ellenkező esetben a ruhák megsérülhetnek:

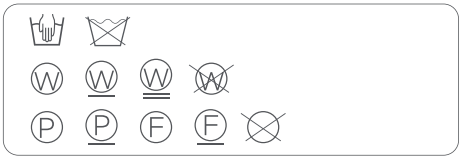

- Ne mosson gyúlékony anyagokkal, például benzinnel, petróleummal, benzollal és alkohollal szennyezett ruhákat.
- Ne mosson vegyi anyagokkal szennyezett ruhákat.
- Ne mosson nehéz és nagy nedvszívó képességű tárgyakat, például szőnyegeket, mivel ez a gép kiegyensúlyozatlanságát és túlzott rezgését okozhatja.
- Ne mosson foltosodásra vagy repedezésre hajlamos ruhákat, például nyomatokkal és többszínű varratokkal rendelkezőket.
- Ne mosson csipkét, selymet vagy más olyan anyagot tartalmazó ruhákat, amelyek könnyen beakadhatnak vagy kibomolhatnak.
- Ne mosson öltönyöket, gyapjúkabátokat, szőrmekabátokat, bőrruhákat, cheongsamokat (finom díszruhákat), alkalmi ruhákat stb.
- Ne mosson fémmerevítős melltartókat.
- Ne mosson eltávolíthatatlan fém- vagy műanyag díszekkel rendelkező ruhákat.
- Ne mosson fémhuzalokat tartalmazó szöveteket.
- Ne mosson esőkabátokat, autóhuzatokat vagy más vízálló, mosógépben nem mosható tárgyakat.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhán található ápolási címkét, és válassza ki a megfelelő mosási módot:



- A foltosodás elkerülése érdekében a színes ruhadarabokat külön mossa.
- Nagyméretű tárgyak mosásakor adjon hozzá két vagy három kisebb tárgyat, hogy elkerülje az egyenlőtlen súlyeloszlás miatti centrifugálási hibát a centrifugálási ciklus során.
- Mosás előtt ellenőrizze az összes zsebet, hogy az olyan tárgyak, mint a hajtűk, érmék és kulcsok ne károsíthassák a ruhát.
- Erősen szennyezett ruhadarabok esetén vigyen fel egy kis mennyiségű mosószert közvetlenül az erős foltokra, és finoman dörzsölje át, mielőtt betenné a mosó-szárítógépbe.
- A mosási ciklus indítása előtt győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógép ajtótömítésébe nem szorult be semmi, hogy elkerülje a szennyes és a tömítés károsodását.
- Mielőtt a ruhákat a mosó-szárítógépbe pakolná, kösse össze a szíjakat, gombolja be a gombokat, és cipzározza be a cipzárakat. Távolítsa el a fém díszeket. Használjon kefét a törmelék, például a homok eltávolításához a ruhákról és szegélyekről. Fordítsa ki a bolyhosodásra hajlamos ruhákat.
- A függönyök mosása előtt távolítsa el a tartozékokat, például a függönyakasztókat és -gyűrűket.
- A kisméretű tárgyakat (például zsebkendőket, kesztyűket, zoknikat és melltartókat), valamint a könnyen összegabalyodó vagy kopásra érzékeny tárgyakat mosás előtt tegye be egy mosózsákba.
- A ruhák mosásakor ne lépje túl a maximális mosási kapacitást (a maximális mosási kapacitás a ciklus függvényében változik); ellenkező esetben a mosási teljesítmény romlik.
- A berendezés automatikusan újraosztja a terhelést a ciklus során, hogy a centrifugálás előtt kiegyensúlyozott terhelést biztosítson. Ezért a mosás tényleges időtartama és a kijelzett idő között akár 30 perc eltérés is lehet.

Tisztítás és karbantartás

A berendezés tisztán tartásával javítható a teljesítménye, elkerülhetők a felesleges javítások, és meghosszabbítható az élettartama.

Évente legalább 5–6 alkalommal, de lehetőleg havonta egyszer, vagy amikor a kijelzőn megjelenik az „E1” hibakód, tisztítsa meg a leeresztőszivattyú szűrőfedelét.

FIGYELEM!

- A berendezés tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból.
- Ne nyissa ki a leeresztőszivattyú szűrőfedelét, amikor a berendezés üzemel vagy forró vizet bocsát ki.
- A tisztítás után győződjön meg arról, hogy a leeresztőszivattyú szűrőfedele a helyére van-e szerelve; ellenkező esetben hiba vagy vízszivárgás léphet fel.

A leeresztőszivattyú szűrőfedelének tisztítása

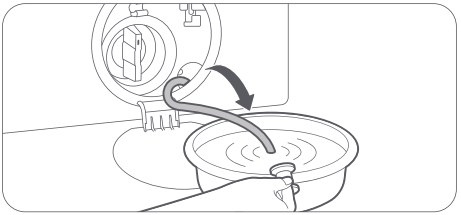

❶ Nyissa ki a berendezés alján lévő szűrőfedelet, húzza ki a vészleeresztő tömlőt, és húzza ki a dugót, hogy a víz lefolyhasson.

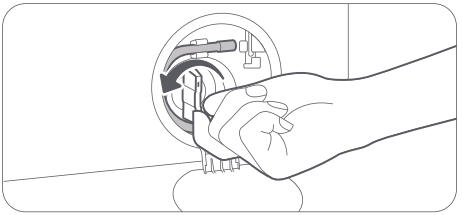

❷ Miután az összes vizet leeresztette, szerelje vissza a dugót, és helyezze vissza a vészleeresztő tömlőt az eredeti helyére. A leeresztőszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva nyissa ki.

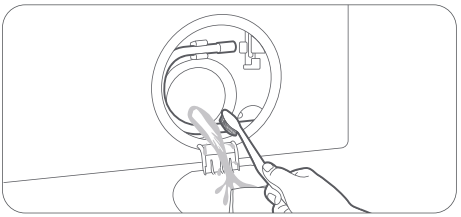

❸ Ellenőrizze, és győződjön meg róla, hogy a leeresztőszivattyú belseje nincs eltömődve.

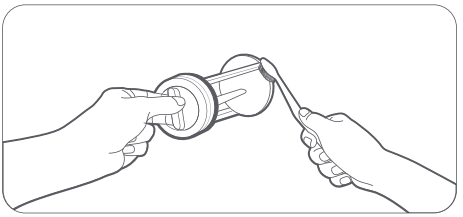

❹ Tisztítson meg minden maradékot és foltot a leeresztőszivattyú szűrőfedeléről.

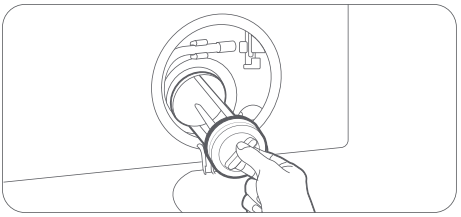

❺ Helyezze vissza a leeresztőszivattyú szűrőfedelét az eredeti helyére.

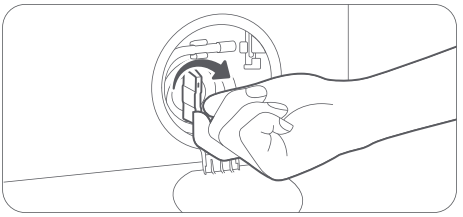

❻ A leeresztőszivattyú szűrőfedelét az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse, majd szerelje vissza a lefolyófedelet.

Ajtónyitás vészhelyzetben

Rendellenes áramkimaradás esetén a mosó-szárítógép ajtaját a vészkioldó kábel szerszámmal történő lehúzásával nyithatja ki; ha biztonságos és nincs szó vészhelyzetről, ajánlott megvárni, amíg az ajtó automatikusan kinyílik.

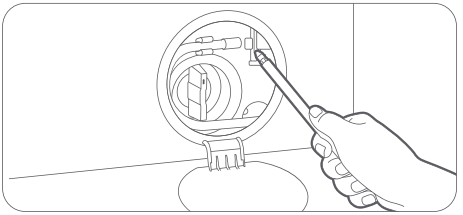

A vízbevezető szelep szűrőjének tisztítása

Évente legalább 5–6 alkalommal, vagy amikor a kijelzőn megjelenik az „E4” hibakód, tisztítsa meg a vízbevezető szelep szűrőjét:

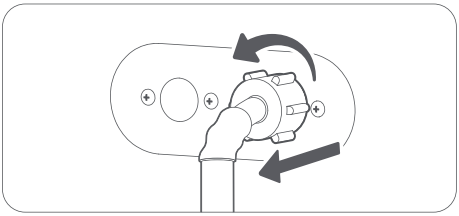

❶ Zárja el a vízcsapot, és húzza ki a hálózati kábelt. Lazítsa meg és távolítsa el a vízbevezető tömlőt a mosó-szárítógép hátuljáról. Fedje le a nyílást egy ruhával, hogy megakadályozza a víz kifröccsenését.

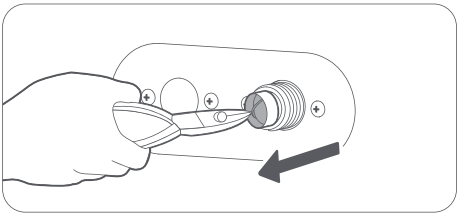

❷ Húzza ki a szűrőfedelet a vízbevezető szelep nyílásából egy csípőfogóval, és alaposan tisztítsa meg.

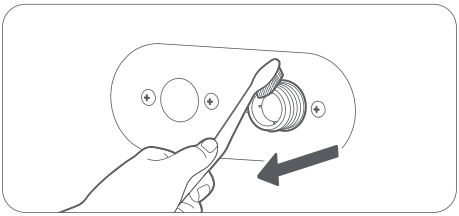

❸ Egy kefével tisztítsa meg a menetes csatlakozó belső és külső oldalát.

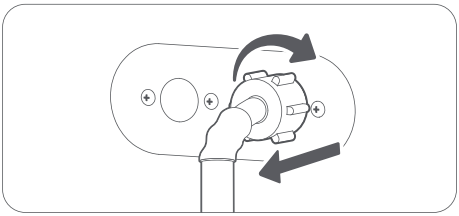

❹ Helyezze vissza a vízbevezető szelep szűrőfedelét. Nyissa meg a vízcsapot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozónál nincs vízszivárgás.

Megjegyzés: Ezt a készüléket 0 °C feletti környezeti hőmérsékletű környezetben kell használni.

A berendezés külsejének tisztítása

A berendezés tisztán tartásával javítható a teljesítménye, elkerülhetők a felesleges javítások, és meghosszabbítható az élettartama.

- Tisztítás előtt húzza ki a berendezést.
- Tisztítsa meg a berendezés külsejét és vezérlőpanelét puha ruhával és olyan háztartási tisztítószerrel, amely nem koptató hatású és nem korrodáló.
- Ne öblítse le a berendezés külsejét, hogy elkerülje a károsodást.
- A mosási ciklus után szöszök tapadhatnak a dobajtó belső oldalára. Tisztítsa meg puha ruhával vagy kefével, és ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne távolítsa el az ajtótömítést. Rendszeresen tisztítsa meg az ajtótömítést. A szagok elkerülése érdekében minden mosás után nyissa ki a dobajtót a szellőzés érdekében.

A berendezés tárolása

Ha a berendezést hosszabb ideig kell használaton kívül tárolni, távolítsa el a benne lévő víz-, mosószer- és öblítőszer-maradványokat.

❶ Futtasson le egy Csak centrifugálás programot, hogy a berendezésből lefolyjon a maradék víz.

❷ Zárja el a csapot, és húzza ki a vízbevezető tömlőt.

❸ Húzza ki a berendezést, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy lehetővé tegye a levegő keringését, és megelőzze a penészesedést.

Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges okok/Megoldások
A gép nem indul el	• Győződjön meg róla, hogy a berendezés csatlakoztatva van az áramellátáshoz. • Győződjön meg róla, hogy a berendezés ajtaja zárva van. • Győződjön meg róla, hogy a vízellátás be van kapcsolva. • A berendezés elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. • Győződjön meg róla, hogy a gyermekzár ki van kapcsolva. • Ellenőrizze a biztosítékot, vagy állítsa vissza a megszakítót. • Győződjön meg róla, hogy az áramellátás megfelelően működik. • Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl alacsony-e. • Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel biztonságosan be van-e dugva. • Győződjön meg róla, hogy nem akadt-e be valami az ajtóba.
Elégtelen vízellátás vagy nincs vízellátás	• Nyissa meg teljesen a csapot. • Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően van bezárva. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető tömlő nincs befagyva. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető tömlő nincs elgörbülve vagy eltömődve. • Biztosítsa a megfelelő víznyomást. • Győződjön meg róla, hogy a hidegvízcsap és a melegvízcsap megfelelően van-e csatlakoztatva. • Tisztítsa meg a vízbevezető tömlőt vagy a vízbevezető szelep szűrőjét, amely esetleg eltömődött.
A mosószer a mosószerfiókban marad	• Győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógép megfelelő víznyomás alatt működik (ajánlott víznyomás: 0,05 MPa és 0,8 MPa között). • Győződjön meg róla, hogy a szifonfedél helyesen van-e behelyezve. • Tisztítsa meg rendszeresen a mosószer-adagoló fiókot.
Nincs leeresztés vagy centrifugálás	• Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő és a lefolyónyílás közötti cső nem hajlott meg. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőszivattyú szűrője nincs eltömődve, és rendszeresen tisztítsa meg. • Győződjön meg róla, hogy az ajtó be van zárva. Biztonsági okokból a berendezés addig nem szárít vagy centrifugál, amíg az ajtó be nem záródik. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő nincs befagyva vagy eltömődve. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő egy nem eltömődött lefolyóhoz van csatlakoztatva. • Győződjön meg róla, hogy a berendezés elegendő áramellátással rendelkezik; ellenkező esetben átmenetileg leáll a leeresztés vagy a centrifugálás. A mosó-szárítógép normálisan fog működni, amint megfelelő áramellátás áll rendelkezésre. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő megfelelően van elhelyezve. A részletekért olvassa el az üzembe helyezési útmutatót.
Az ajtó nem nyílik	• A mosó-szárítógép leállításához nyomja meg az elindítás/szüneteltetés gombot. Az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a mosó-szárítógép szüneteltetve van, és a vízszint és a hőmérséklet elérte a nyitáshoz szükséges állapotot. • Ha a dobban víz van, azt teljesen le kell engedni, mielőtt az ajtó kinyitható lenne. • Az ajtózár ikonja világít, ha a hőmérséklet túl magas, és az ajtó ilyenkor nem nyitható ki. Az ajtó automatikusan kinyílik, ha a hőmérséklet csökken.
Túlzott habzás	• Győződjön meg róla, hogy az ajánlott típusú mosószereket használja. • A túlzott habzás elkerülése érdekében ajánlott alacsony habzású mosószert használni. • Az enyhén szennyezett ruhákhoz ajánlott kevés mosószert használni.

Problémák	Lehetséges okok/Megoldások
A gép működés közben leáll	• A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az aljzatban van áram. • Biztonsági okokból a mosó-szárítógép nem működik, ha az ajtaja nincs teljesen zárva. • A ciklus során előfordulhatnak szünetek vagy áztatási időszakok. Várjon egy pillanatot, és a mosó-szárítógép automatikusan újraindul. • Győződjön meg róla, hogy a vízbevezető tömlőn lévő hálós szűrő nincs eltömődve. • Győződjön meg róla, hogy a mosó-szárítógép elegendő áramellátással rendelkezik; ellenkező esetben átmenetileg leáll a leeresztés vagy a centrifugálás. A mosó-szárítógép normálisan fog működni, amint megfelelő áramellátás áll rendelkezésre.
Elégtelen centrifugálás	• Használjon magasabb centrifugálási sebességet. • Ha magas habzású mosószert használ, csökkentse a felhasznált mennyiséget. • A töltet túl kicsi. A kis töltetek (egy vagy két darab) kiegyensúlyozatlansághoz és rosszabb centrifugálási teljesítményhez vezethetnek. Javasoljuk, hogy egyszerre több darabot mosson. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő nincs elgörbülve vagy eltömődve.
Vízszivárgás	• Győződjön meg róla, hogy a dobajtó megfelelően van bezárva. • Győződjön meg róla, hogy az összes vízbevezető és leeresztőtömlő szorosan csatlakozik. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő vége biztonságosan be van dugva és rögzítve van a lefolyócsőbe. • Kerülje el a berendezés túltöltését. • Ha magas habzású mosószert használ, csökkentse a felhasznált mennyiséget, hogy megakadályozza a túlzott habzás kialakulását. • Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő nem sérült-e meg. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő vége a lefolyócsőhöz csatlakozik, és nem marad a padlón. • Győződjön meg róla, hogy a leeresztőtömlő nincs eltömődve. • Győződjön meg róla, hogy semmi nem szorult a dobajtó és az ajtótömítés közé. Az idegen tárgyak vagy ruhák károsíthatják az ajtótömítést és szivárgást okozhatnak.
Szag	• A mosó-szárítógép hornyaiban felgyülemlett túlzott mennyiségű hab kellemetlen szagot okozhat. Rendszeresen tisztítsa és fertőtlenítse a mosó-szárítógépet. • Tisztítsa meg a berendezés ajtótömítését. • A szárítási ciklus befejezése után a berendezés belsejében bizonyos szag keletkezhet, ami normális.
Nincs látható habzás	• Ha a mosó-szárítógép túlterhelt, előfordulhat, hogy nem lát habot. • Az erősen szennyezett ruhák nem biztos, hogy habosodnak. • Ha alacsony habzású mosószert használ, előfordulhat, hogy nem lát habot.
A mosási idő hosszabb a szokásosnál	• Ez normális jelenség, mivel a ciklus időtartama olyan tényezők miatt változhat, mint a töltet mérete, a vízfeltöltési idő és a töltés kiegyensúlyozásához szükséges idő. • A víznyomás túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő víznyomás alatt működik (ajánlott víznyomás: 0,05 MPa és 0,8 MPa között). • Ha nehéz, sok vizet felszívó darabot mos, ajánlott több ruhadarabot hozzáadni a töltethez.
A ruhák nem tiszták	• Töltse a mosószert és az öblítőszert a mosószer-adagoló fiók megfelelő rekeszeibe. Ne helyezze őket közvetlenül a dobba. • Javasoljuk, hogy a makacs foltokat a gallérokon, mandzsettákon és más területeken előkezelje, mielőtt a szennyest a dobba teszi mosásra.

Hibakódleírás

Hibakódok	Kódleírás	Megoldások
	Vízleengedési időtúllépés	• Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő nincs-e eltömődve. • Tisztítsa meg a leeresztőszivattyú szűrőfedelét. • Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő megfelelően van-e elhelyezve. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Az ajtó nincs bezárva	• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja nincs-e zárva. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van bezárva. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Kiegyensúlyozatlan terhelés	• A mosnivaló erősen kiegyensúlyozatlan vagy összegabalyodott. Rendezze át a mosnivalót, és próbálja meg újra. • Ha a töltet egyetlen súlyos darabból áll, ajánlott több darabot hozzáadni, és újra kimosni.
	Vízfeltöltési időtúllépés	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Tisztítsa meg a vízbevezető szelep szűrőfedelét. • Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a víznyomás, vagy használja a gépet a vízhasználati csúcsidőszakokon kívül. • Ellenőrizze, hogy a leeresztőtömlő tartója nincs-e eltávolítva, vagy a leeresztőtömlő nincs-e rosszul elhelyezve, ami visszaszívást okoz. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Túl magas vízszint	• Zárja el a csapot, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Vízhőmérsékleti hiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Vízszinthiba	• Várja meg, amíg az interferencia megszűnik, kapcsolja ki és húzza ki a gépet. Várjon néhány percet, majd dugja vissza, és indítsa újra a gépet. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-fűtőelem hibája	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-ventilátor hibája	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-levegőbemeneti hőmérséklethiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Szárítógép-levegőkimeneti hőmérséklethiba	• Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
	Számítógépes alaplap kommunikációs hiba	• Várja meg, amíg az interferencia megszűnik, kapcsolja ki és húzza ki a gépet. Várjon néhány percet, majd dugja vissza, és indítsa újra a gépet. • Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
 **: szám	Motorleállási hiba	• Húzza ki a tápkábelt, és indítsa újra a gépet. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással együtt is használható. A Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti az eszközt, és más, az okosotthonhoz tartozó eszközökkel is interakcióba léphet.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, a „Xiaomi Home" alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt.
A készülék hozzáadásához nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

3434FA6D

Megjegyzés: Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat. Ha a termékben szerkezeti vagy adatváltozások történnek, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.

Távvezérlő utasításai

1. Győződjön meg arról, hogy a mosó-szárítógép csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz (a kijelzőn lévő vezeték nélküli hálózat ikonja folyamatosan világít).
2. Tegye a ruhákat a dobba, és csukja be az ajtót.
3. Engedélyezze a „Távvezérlés" funkciót a mosó-szárítógépen. Az ajtó automatikusan bezáródik, és ezután a telefonjáról vezérelheti a gépet.

Megjegyzések:

1. A távvezérlő engedélyezése után, ha 10 percig nem végeznek semmilyen műveletet, a mosó-szárítógép energiatakarékos módba lép. A távvezérlés funkció akár 24 órán át is aktív marad, mielőtt automatikusan kikapcsol. Ez idő alatt a gép bármelyik gombjának megnyomása vagy az alkalmazáson keresztüli működtetése kilép az energiatakarékos módból.
2. A mosási ciklus befejezése után a távvezérlés automatikusan kikapcsol, és az ajtó kinyílik. Ha a mosó-szárítógépet kikapcsolják vagy leválasztják az áramról, a távvezérlés is automatikusan kikapcsol.

Jellemzők

Megnevezés	Mijia mosó-szárítógép
Modell	WD080MJA08EU
A termék méretei	598 × 535 × 850 mm
Tiszta tömeg	59 kg
Teljes tömeg	63 kg
Névleges mosásteljesítményi bemenet	1500–1800 W
Névleges feszültség/Névleges frekvencia	220–240 V~/50 Hz
Maximális áramerősség	9 A
Üzemi víznyomás	0,05 MPa–0,8 MPa
Névleges szárításteljesítményi bemenet	1300–1500 W

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:
Ez a termék megfelel az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készüléket az elektromos elektronikai eszközök újrahasznosítására szolgáló hivatalos gyűjtőhelyen kell leadni. Ezen gyűjtőrendszerek megtalálásához kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi berendezések visszanyerésében és újrahasznosításában. A használt berendezés megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.



Megfelelés a RoHS-irányelvnek
Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomagolásra vonatkozó információ
A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékokkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.

Az alább látható CE-jelölés a gyártó felelősségére az EU-megfelelőségi nyilatkozat kitöltése és az összes vonatkozó EK-irányelvnek és harmonizált szabványnak való megfelelés után használható.

CE

A berendezés menti és használja a vezeték nélküli hálózat SSID-jét és jelszavát a hálózati csatlakozáshoz.
A vezeték nélküli hálózati, Bluetooth és UDP 54321 portok a helyi hálózaton belüli kommunikációra szolgálnak.

Megfelelőségi nyilatkozat
A Xiaomi ezennel kijelenti, hogy ez a Xiaomi Home-kapcsolat funkcióval rendelkező berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A részletes EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető online a https://www.mi.com/global/support/terms/declaration honlapon, a készülék termékoldalán található egyéb dokumentumok között.

	Frekvenciatartomány	Továbbító teljesítmény (Max)
Vezeték nélküli hálózat	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Ügyfélszolgálat

Az alábbi táblázatban felsorolt alkatrészek a hivatalos szervizszolgáltatótól szerezhetők be. Kérjük, további segítségért forduljon az értékesítés utáni szervizcsapathoz, ha bármilyen más alkatrészt ki kell cserélnie.

Megrendelt alkatrészek	Minimális szükséges szállítási időtartam
Motor	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Szivattyúk	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Lengéscsillapítók	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Mosódob, dobpók és a kapcsolódó golyóscsapágyak (külön-külön vagy csomagban)	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Fűtőtestek és fűtőelemek (külön-külön vagy csomagban)	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtózsanér és tömítés (külön-külön vagy csomagban)	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtózárszerelvény, amely alkotóelemeire szétválasztható	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Csövek és kapcsolódó felszerelések, beleértve az összes tömlőt, szelepet és szűrőt	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Folyadékkristályos kijelzők	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Termosztátok	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Nyomtatott áramköri lapok	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után

Gyártó: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Cím: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importőr/EU-képviselő: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Cím: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Xiaomi Globális Szolgáltatás
E-mail-cím: support.global@support.mi.com
Szolgáltatás weboldala: https://www.mi.com/global/support/contact/
További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com



10040079
Használati útmutató verziója: V1.0

Manuale utente di Mijia Washer-Dryer

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Modello applicabile:

WD080MJA08EU

Indice

Istruzioni di sicurezza 1
Panoramica del prodotto 4
Come installare 5
Come utilizzare 8
Cura e manutenzione 16
Risoluzione dei problemi 19
Connessione con l'app Xiaomi Home 22
Specifiche tecniche 22
Servizio clienti 24

Istruzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente la sezione "Istruzioni di sicurezza" e prestare attenzione in base al buon senso. La nostra azienda non è responsabile per eventuali perdite causate dall'uso improprio.

Primo utilizzo:
- Assicurarsi che l'apparecchio non subisca danni durante il trasporto.
- Assicurarsi che tutti i bulloni di trasporto siano stati rimossi.
- Rimuovere tutta la confezione e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio è molto pesante. È consigliato il trasporto da parte di almeno due persone.

AVVERTENZA: non arrestare mai un'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno di rimuovere e distendere rapidamente tutti i capi per dissipare il calore.
AVVERTENZA: l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga regolarmente acceso e spento da una fonte di energia elettrica.

Utilizzo quotidiano:
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è pensato per l'uso in ambienti domestici e simili tra cui:
  - aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - da parte dei clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast.

- Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni dell'ammorbidente.
- Articoli come materassini in gommapiuma (lattice), cuffiette da doccia, tessuti impermeabili, articoli con retro in gomma e capi o cuscini imbottiti in gommapiuma non devono essere asciugati in asciugatrice.
- Rimuovere tutti gli oggetti, come accendini e fiammiferi, dalle tasche.
- Se per la pulizia sono stati impiegati prodotti chimici industriali, non utilizzare l'asciugatrice.
- Non asciugare nell'asciugatrice i capi non lavati.
- Gli articoli sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità aggiuntiva di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino all'apparecchio quando l'oblò è aperto.
- Tenere tutti i detersivi, l'ammorbidente e la candeggina fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare tutte le tasche per assicurarsi che siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare sia l'apparecchio sia i vestiti. Chiudere cerniere, ganci e lacci per evitare che si impiglino in altri indumenti. Lavare i capi delicati (calze, reggiseni con ferretto) in una retina per il lavaggio.
- Non utilizzare la macchina a piedi nudi e tenere mani e piedi asciutti.
- Non coprire o racchiudere l'apparecchio durante o dopo il funzionamento per consentire l'evaporazione dell'umidità.
- Non posizionare sulla macchina oggetti pesanti, apparecchi di riscaldamento elettromagnetici od oggetti umidi come forni a microonde, fornelli a induzione, asciugacapelli elettrici, ferri da stiro elettrici e forni.
- Non utilizzare spray infiammabili nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.
- Non lavare nell'apparecchio capi trattati con solventi senza averli prima asciugati all'aria.
- Quando si collega o si scollega l'apparecchio, assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili nelle vicinanze.
- Non utilizzare acqua calda per lavare gommapiuma o materiali spugnosi.
- Non aprire il vano del detersivo durante il ciclo di lavaggio.

- Durante il ciclo di lavaggio, l'oblò dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Non toccarlo per evitare ustioni.
- Non aprire l'oblò quando il livello dell'acqua è visibilmente al di sopra del bordo inferiore dell'oblò.
- Non forzare l'apertura dell'oblò. L'oblò è dotato di un dispositivo di autobloccaggio e si aprirà subito dopo il completamento del ciclo di lavaggio.
- Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa tirandola direttamente.

Manutenzione e pulizia:
- Se la pulizia e la manutenzione vengono eseguite da bambini, assicurarsi che siano sorvegliati da una persona adulta.
- Prima di qualsiasi manutenzione giornaliera, scollegare l'apparecchio.
- Se la lavasciuga non viene utilizzata, aprire tempestivamente l'oblò e il vano del detersivo per evitare la formazione di cattivi odori.
- Non utilizzare getti d'acqua o vapore per pulire l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare ogni rischio.
- Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. Le riparazioni possono essere eseguite solo da uno specialista qualificato.
- Rimuovere dall'apparecchio tutti gli oggetti estranei quali metallo, sostanze chimiche, oggetti fragili, candele accese e sigarette accese.

Precauzioni di sicurezza:
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido e un detergente domestico non corrosivo.
- Chiudere la fornitura dell'acqua al termine del ciclo di lavaggio.
- Se sulla spina di alimentazione è presente polvere, pulirla prima dell'uso.
- Prima di aprire l'oblò, accertarsi sempre che l'acqua presente nella lavasciuga sia completamente scaricata. Non aprire l'oblò se all'interno rimane acqua.
- Collegare al rubinetto dell'acqua il nuovo tubo della presa d'acqua fornito nella confezione e verificare regolarmente il tubo per individuare eventuali segni di rigonfiamento, torsione, rottura, usura o perdite.
- Non tentare di riparare la lavasciuga da soli o di farla riparare da personale non qualificato, poiché ciò potrebbe causare gravi danni alla macchina e lesioni alle persone.
- Non permettere ai bambini o agli animali domestici di arrampicarsi sulla lavasciuga. Tenere i bambini lontani dalla macchina durante il funzionamento.

Installazione:
- Per gli apparecchi dotati di aperture di ventilazione nella base, le aperture non devono essere ostruite da tappeti.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare la completa apertura dell'oblò dell'asciugatrice.
- Posizionare l'apparecchio in un'area ben ventilata e assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per aprire l'oblò.
- Non installare l'apparecchio in un ambiente esterno umido o in aree soggette a perdite d'acqua, ad esempio sotto o vicino a un lavandino. In caso di perdite d'acqua, spegnere l'alimentatore elettrico e lasciare asciugare la lavasciuga in modo naturale.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- Non installare l'apparecchio alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore (come stufe e caloriferi).
- Assicurarsi che i dati elettrici dell'alimentatore corrispondano a quelli riportati sulla targhetta.
- Non utilizzare prolunghe o adattatori doppi.
- Assicurarsi di utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e il tubo della presa d'acqua forniti con l'apparecchio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati.
- Prima dell'uso, l'apparecchio deve essere collegato a terra. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa dedicata dotata di messa a terra.

Panoramica del prodotto

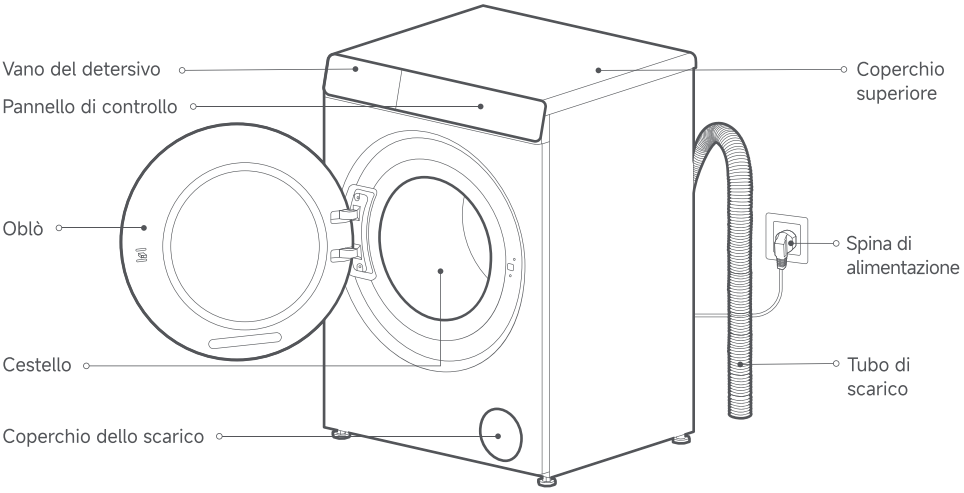

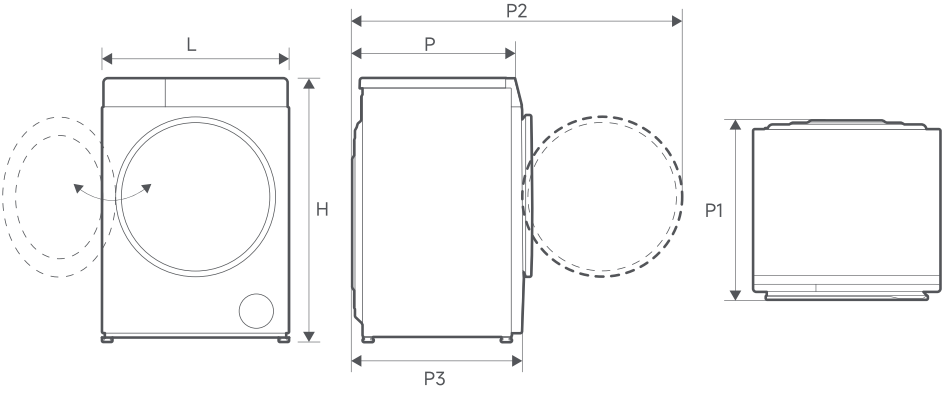

Dimensioni del prodotto	L	598 mm	P1	535 mm
	H	850 mm	P2	1012 mm
	P	487 mm	P3	510 mm

Nota: le illustrazioni del prodotto e degli accessori nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Elenco degli accessori

			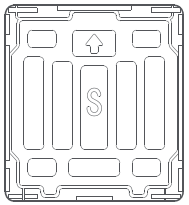
Manuale utente	Tubo della presa d'acqua	Copriforo per bullone di trasporto × 4	
			
Staffa di fissaggio del tubo di scarico	Chiave di regolazione dei piedini	Vite × 8	Piastra di base

Note:
- Dopo aver disimballato, verificare che siano presenti tutti gli accessori sopra elencati. Se l'apparecchio subisce danni durante il trasporto o se mancano degli accessori, contattare immediatamente il team di assistenza post-vendita.
- L'apparecchio viene testato prima di lasciare la fabbrica e la presenza di una piccola quantità di acqua residua è normale.
- Si consiglia di eseguire un ciclo di Pulizia vaschetta con acqua pulita prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. È normale che la lavasciuga abbia un certo odore quando viene utilizzata per la prima volta. L'odore scomparirà gradualmente con l'uso.
- Per motivi di sicurezza, scollegare e chiudere la fornitura dell'acqua se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo.

Come installare

Requisiti dell'alimentatore
- Proteggere il cavo di alimentazione. Non posizionare il cavo di alimentazione in un luogo in cui potrebbe essere calpestato o schiacciato da altri oggetti.
- Fare attenzione al cavo di alimentazione, alla presa di corrente e al punto in cui il cavo di alimentazione si collega alla lavasciuga per evitare scosse elettriche.

Requisiti della fornitura dell'acqua
- La pressione dell'acqua di esercizio della lavasciuga è compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa. Se la pressione dell'acqua è inferiore a 0,05 MPa, la valvola della presa d'acqua potrebbe non far entrare l'acqua oppure il tempo di riempimento dell'acqua potrebbe prolungarsi e l'ammorbidente potrebbe non essere distribuito correttamente o potrebbe lasciare residui.
- L'apparecchio deve essere posizionato il più vicino possibile al rubinetto.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che tutti i collegamenti della valvola della presa d'acqua e del rubinetto siano correttamente fissati per evitare perdite d'acqua.
- Utilizzare i nuovi tubi forniti con l'apparecchio. Non riutilizzare i vecchi componenti del tubo.
- Non collegare a fonti di acqua calda.

Requisiti dell'ambiente di installazione
- Installare su una superficie dura, piana, pulita e livellata, priva di acqua e olio.
- Evitare la luce solare diretta e garantire una buona ventilazione.
- Tenere lontano da fonti di calore quali fuochi a carbone e fornelli a gas; tenere lontano da apparecchi che potrebbero causare interferenze, come fornelli a induzione.
- La temperatura ambiente di funzionamento dell'apparecchio è compresa tra 0 °C e 40 °C. Non posizionarlo a temperature inferiori a 0 °C. Nella valvola dell'acqua, nella pompa di scarico o nel tubo flessibile dell'acqua dell'apparecchio potrebbe essere presente acqua residua e, in caso di congelamento, potrebbe compromettere il normale funzionamento dell'apparecchio.

Installazione della piastra di base

Inclinare la lavasciuga e appoggiarla su un panno morbido per evitare graffi. Regolare la posizione della piastra di base e serrare le 8 viti con un cacciavite a croce. Sollevare la lavasciuga e rimetterla in posizione verticale.

Parte frontale

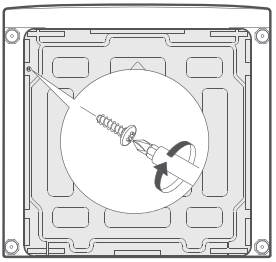

Rimozione dei bulloni di trasporto

Disimballare il prodotto e rimuovere i 4 bulloni di trasporto.

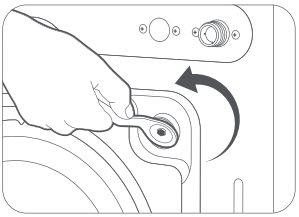

❶ Utilizzare la chiave per svitare tutti i bulloni di trasporto sul retro dell'apparecchio.

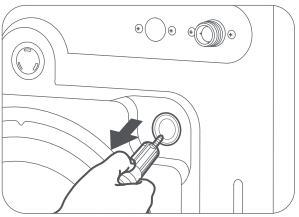

❷ Tenere i coperchi dei bulloni ed estrarre i bulloni dai fori. Conservare i bulloni di trasporto in un luogo sicuro per poterli utilizzare in futuro quando necessario.

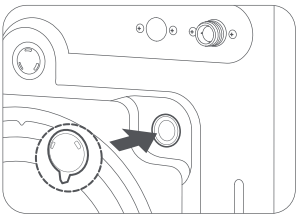

❸ Sigillare i 4 fori dei bulloni con gli appositi copriforo per il bullone di trasporto forniti nella borsa degli accessori per impedire l'ingresso di polvere.

Rimozione dei piedini di livellamento

Una volta posizionato l'apparecchio, verificarne la stabilità. Premere con entrambe le mani le due estremità di una linea diagonale sulla parte superiore dell'apparecchio per verificare se oscilla. Verificare le due estremità sull'altra linea diagonale utilizzando lo stesso metodo. Se l'apparecchio oscilla, regolare i piedini di livellamento per assicurarsi che rimanga stabile.

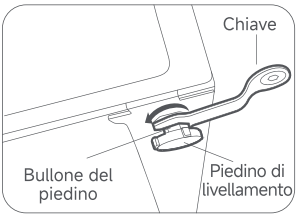

❶ Utilizzare la chiave per allentare il bullone del piedino facendolo ruotare in senso antiorario.

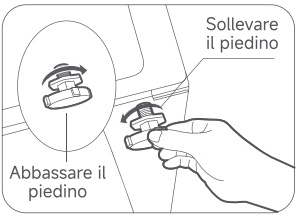

❷ Ruotare il piedino di livellamento e regolarlo all'altezza desiderata. Ruotare in senso antiorario per sollevare i piedini e in senso orario per abbassarli.

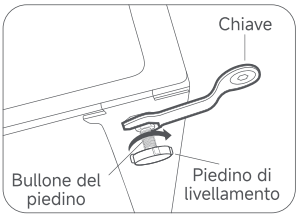

❸ Utilizzare una chiave per stringere il bullone del piedino. Regolare gli altri piedini di livellamento con lo stesso metodo per garantire che l'apparecchio sia livellato e stabile.

Nota: non posizionare pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini, poiché potrebbero causare vibrazioni o rumori eccessivi durante il funzionamento.

Collegamento del tubo della presa d'acqua



❶ Collegare il tubo della presa d'acqua in dotazione direttamente a un rubinetto con filettatura esterna a 6 punti (3/4 pollice), assicurando una tenuta stagna.

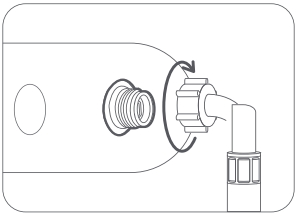

❷ Collegare l'altra estremità del tubo della presa d'acqua alla valvola della presa dell'acqua della lavasciuga (situata sul retro) e serrarla in senso orario per fissarla.

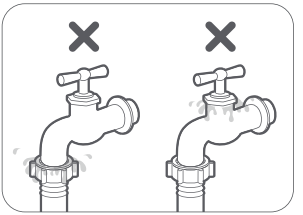

❸ Aprire il rubinetto e verificare l'eventuale presenza di perdite in tutti i collegamenti. Se si riscontrano perdite, serrare il raccordo interessato seguendo i passaggi precedenti. Se il rubinetto perde, sostituirlo tempestivamente.

Istruzioni per la selezione del rubinetto

Informazioni di sicurezza importanti

a) I collegamenti del tubo flessibile dell'acqua saranno sottoposti alla massima pressione dell'acqua. Quando si verifica la tenuta dei collegamenti, assicurarsi che il rubinetto sia completamente aperto.

b) Per evitare perdite d'acqua, chiudere il rubinetto quando la lavasciuga non è in funzione.

c) Il tubo della presa d'acqua ha una filettatura interna e richiede un rubinetto con almeno 3 filettature esterne.



Collegamento del tubo di scarico

Quando si collega il tubo di scarico, assicurarsi che sia fissato saldamente in modo che non si muova o cada durante lo scarico, evitando così danni agli oggetti dovuti a perdite d'acqua. Esistono due modi per collegare il tubo di scarico:

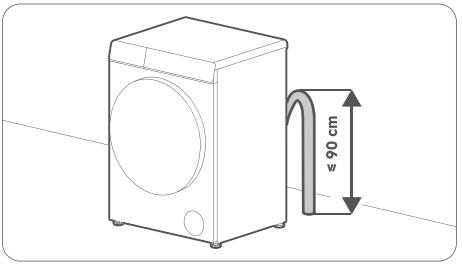

❶ Inserimento diretto nello scarico del pavimento

- Per evitare il sifonaggio (ritorno dell'acqua all'interno della macchina), assicurarsi che l'altezza del tubo verticale sopra lo scarico del pavimento non sia superiore a 90 cm; si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.
- Durante l'installazione, assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato obliquamente al tubo verticale, con l'estremità del tubo di scarico sopra il livello dell'acqua nello scarico.

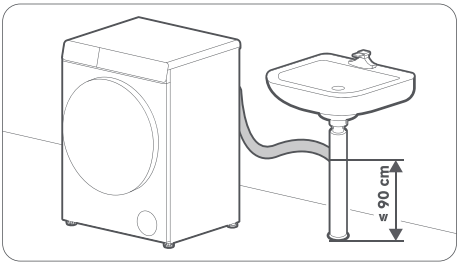

❷ Collegamento a una diramazione discendente

- Collegare l'estremità del tubo di scarico a una diramazione discendente del lavandino, assicurandosi che l'altezza dal punto di connessione a terra non superi i 90 cm.

Come utilizzare

Panoramica del funzionamento



Nota: le funzioni contrassegnate con un asterisco (*) vengono attivate da una pressione prolungata di 3 secondi.

Pannello di controllo

A: Area di visualizzazione dei programmi

Programmi (nel pannello)	Capacità massima di lavaggio/asciugatura	Descrizione del programma
Smart (Lavaggio intelligente)	6 kg/4 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura di carichi misti di cotone, lino e tessuti sintetici per l'uso quotidiano.
Quick (Rapido)	2 kg/1 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura dei tessuti sottili e leggermente sporchi.
Intensive (Intensivo)	8 kg/6 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura di tessuti mediamente o molto sporchi. Si consiglia di pretrattare le macchie ostinate con un detersivo per bucato prima del lavaggio in lavatrice.
Wash & Care (Lavaggio e cura)	3 kg/3 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura dei tessuti leggermente sporchi. Si consiglia di utilizzarlo per tessuti sintetici sottili e leggeri fino a 3 kg.
Dry Only (Solo asciugatura)	-/6 kg	Adatto per asciugare separatamente cotone, lino e tessuti sintetici (assicurarsi di centrifugare il bucato prima di asciugarlo finché non perde più acqua).
Refresh (Rinfresca)	-/1 kg	Rinfresca e deodora piccoli carichi di tessuti utilizzando il vapore anziché l'acqua, con la funzione aggiuntiva di rimozione delle pieghe.
Spin Only (Solo centrifuga)	8 kg/6 kg	Rimuove l'acqua in eccesso dai capi solo tramite centrifuga.
Cotton (Cotone)	8 kg/6 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura dei tessuti in cotone e lino.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	8 kg/6 kg	Adatto per la pulizia del bucato in cotone normalmente sporco, etichettato come lavabile a 40 °C o 60 °C.
Delicate (Delicato)	4 kg/-	Adatto per il lavaggio di indumenti facilmente deformabili come maglieria e abiti.
Bedding (Biancheria da letto)	2 kg/-	Adatto per il lavaggio della biancheria da letto e coperte leggere. Si consiglia di lavare solo un tipo di coperta alla volta.
Hygiene (Igiene)	3 kg/3 kg	Adatto per lavare o asciugare capi in cotone come indumenti e biancheria da letto che possono resistere ad alte temperature e hanno elevati requisiti di sterilizzazione.
20°C (20 °C)	8 kg/-	Adatto per il lavaggio di tessuti in cotone leggermente sporchi che non possono essere lavati ad alte temperature.
Tub Clean (Pulizia vaschetta)	-/-	Rimuove le macchie all'interno del cestello. È possibile aggiungere detergente per il cestello, ma non caricare il bucato.

Programmi (nell'app)	Capacità massima di lavaggio/asciugatura	Descrizione del programma
Mixture (Misti)	8 kg/6 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura della maggior parte degli indumenti che non necessitano di essere separati.
Baby Care (Baby care)	6 kg/3 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura degli indumenti dei bambini che possono essere lavati ad alte temperature.
Heavy Wash (Lavaggio intensivo)	6 kg/3 kg	Adatto per lavare o asciugare biancheria da letto come copriletti, lenzuola e copripiumini.
Rinse & Spin (Risciacquo e centrifuga)	8 kg/6 kg	Adatto per gli indumenti che necessitano solo di risciacquo o che necessitano di un ciclo di risciacquo extra con ammorbidente.
Wool (Lana)	2 kg/-	Adatto per il lavaggio di tessuti in lana che possono essere lavati in lavatrice.
Down (Piumino)	2 kg/2 kg	Adatto per lavare o asciugare indumenti imbottiti di piuma (non adatto per cuscini o biancheria da letto).
Synthetic (Sintetici)	4 kg/4 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura di tessuti sintetici.
Underwear (Biancheria intima)	4 kg/-	Adatto per il lavaggio della biancheria intima.
High Temp (Alta temperatura)	6 kg/3 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura di tessuti resistenti alle alte temperature.
Waterproof (Impermeabile)	4 kg/-	Adatto per il lavaggio di giacche lavabili in lavatrice.
Shirt (Camicia)	4 kg/2 kg	Per lavare o asciugare le camicie.
Sports (Sport)	4 kg/-	Per il lavaggio di abbigliamento sportivo come indumenti ad asciugatura rapida e da yoga.
New Clothes (Abiti nuovi)	2 kg/1 kg	Adatto per il primo lavaggio o l'asciugatura di abiti nuovi; rimuove rapidamente pelucchi, eccesso di tintura, residui chimici, ecc.
Silk (Seta)	2 kg/-	Adatto per il lavaggio di tessuti in seta.
Jeans (Jeans)	4 kg/2 kg	Adatto per il lavaggio o l'asciugatura di indumenti di jeans
My Time (Il mio orario)	6 kg/4 kg	Permette di impostare il tempo di lavaggio o asciugatura a proprio piacimento; adatto per lavaggio o asciugatura di biancheria intima in cotone, fibre sintetiche o miste.
Aromatherapy (Aromaterapia)	1 kg/-	Per rendere gli indumenti più profumati. Aggiungere il liquido per aromaterapia direttamente nel cestello della lavasciuga seguendo le istruzioni di dosaggio riportate sulla confezione, quindi inserire gli indumenti e avviare il programma. Dopo il ciclo gli indumenti potrebbero risultare leggermente umidi; asciugarli all'aria prima dell'uso.
Cold Wash (Lavaggio a freddo)	6 kg/-	Per indumenti in cotone, lino o fibre sintetiche, si consiglia il lavaggio in acqua fredda, risparmio energetico, design a triplo flusso d'acqua per il lavaggio degli indumenti.
Favourite (Preferito)	-/-	L'impostazione predefinita sulla lavasciuga è il ciclo Misti, ma gli utenti possono specificare un altro ciclo nell'app.

Nota: l'elenco precedente potrebbe non includere tutti i programmi dell'app. In futuro potrebbero venire introdotti nuovi programmi.

B: Gruppo pulsanti	
① ⏻	Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere la lavasciuga; tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnerla.
② **Start/Pause** (Avvio/Pausa) ▶||	Premere il pulsante per avviare o mettere in pausa un programma. Se si preme il pulsante durante un programma, la lavasciuga verrà messa in pausa; se si preme di nuovo il pulsante, l'operazione riprenderà.
③ **Program** (Programma)	Dopo l'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante dei programmi per selezionare il programma desiderato. La spia per il programma selezionato presente sul display lampeggerà e il display mostrerà la durata del programma.
④ **Dry** (Asciugatura)	Premere questo pulsante per attivare la funzione di asciugatura e selezionare un livello di asciugatura appropriato in base ai capi da asciugare: asciugatura intelligente 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 180 minuti o nessuna asciugatura. Le opzioni possono variare in base al programma (l'asciugatura intelligente è visualizzata come "AU" e nessuna asciugatura è visualizzata come "OFF"). Nota: l'asciugatura con l'orario impostato potrebbe non asciugare completamente tutti gli articoli. Selezionare un articolo appropriato in base alla dimensione del carico.
⑤ **Delay** (Ritardo)	Premere il pulsante di ritardo per accedere alla modalità ritardo e premere ripetutamente il pulsante per spostarsi tra le varie opzioni di ritardo disponibili. Ciascuna pressione aggiunge 1 ora, fino a un massimo di 24 ore. Le pressioni successive permettono di scorrere tra il tempo di ritardo minimo, 24 ore e il tempo rimanente corrente.
⑥ **Steam** (Vapore)	In modalità standby, premere il pulsante vapore per attivare la funzione vapore, che può rimuovere in maniera efficace i batteri dal bucato. Quando la funzione vapore è attivata, la sua icona rimarrà accesa durante il funzionamento del programma e si spegnerà al termine del programma. Se la temperatura dell'acqua impostata nel programma è 40 °C, 60 °C o 80 °C, rimarrà invariata; se la temperatura dell'acqua impostata è inferiore a 40 °C, il programma la alzerà in maniera predefinita a 40 °C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Premere il pulsante della temperatura per selezionare una temperatura dell'acqua appropriata in base ai capi da lavare: acqua fredda, 30 °C, 40 °C, 60 °C o 80 °C. Le opzioni possono variare a seconda del programma. L'acqua fredda viene visualizzata come "--". La temperatura dell'acqua può essere impostata solo prima dell'avvio di un programma o durante lo stato di sospensione prima dell'avvio del riscaldamento. Quando il riscaldamento si avvia, non è più possibile regolare la temperatura dell'acqua.
⑧ **Child Lock** (Blocco bambini)	Tenere premuto il pulsante asciugatura e l'icona del Blocco bambini si illuminerà o si spegnerà, a indicare che il Blocco bambini è abilitato o disabilitato.
⑨ **Extra Rinse** (Risciacquo extra)	Tenere premuto il pulsante di ritardo per aggiungere un altro ciclo di risciacquo. Tenere premuto di nuovo il pulsante per ripristinare i tempi di risciacquo predefiniti.
⑩	Dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante del vapore per abilitare la rete wireless. L'icona della rete wireless lampeggerà. Seguire le istruzioni nell'app Xiaomi Home per aggiungere il dispositivo alla rete.
⑪ **Remote Control** (Controllo remoto)	Tenere premuti contemporaneamente il pulsante del vapore e quello della temperatura e l'icona del controllo remoto si illuminerà o si spegnerà a indicare che il controllo remoto è abilitato o disabilitato. Quando il controllo remoto è disabilitato, l'interazione con altri dispositivi non è supportata.

C: Icone delle funzioni	
① **Wireless Network** (Rete wireless)	Questo dispositivo supporta solo reti wireless da 2,4 GHz. Un'icona di rete wireless accesa indica che la lavasciuga è connessa correttamente a Internet, consentendo il controllo remoto e il controllo dello stato tramite l'app Xiaomi Home. L'icona di rete wireless che lampeggia lentamente indica che la lavasciuga è in attesa della configurazione della rete. Un'icona rete wireless che lampeggia rapidamente indica un errore di configurazione della rete e la necessità di un ripristino. Per ripristinare la rete wireless: in modalità standby, tenere premuto il pulsante ▶II per 7 secondi fino a quando l'icona della rete wireless non lampeggia a indicare il completamento.
② **Steam** (Vapore)	Un'icona del vapore accesa indica che la funzione vapore è attiva, aggiungendo 30 minuti alla durata del ciclo.
③ **Door Lock** (Blocco dell'oblò)	Un'icona di blocco dell'oblò illuminata significa che l'oblò è bloccato e non può essere aperto. Quando l'icona si spegne, significa che l'oblò è sbloccato.
④ **Remote Control** (Controllo remoto)	Un'icona del controllo remoto accesa indica che il controllo remoto è abilitato. Quando l'icona si spegne, significa che il controllo remoto è disabilitato.
⑤ **Dry** (Asciugatura)	L'icona di asciugatura illuminata indica che la funzione di asciugatura è attiva.
⑥ **Child Lock** (Blocco bambini)	Un'icona di blocco bambini accesa significa che il blocco bambini è abilitato. Quando l'icona si spegne, significa che il blocco bambini è disabilitato.

D: display digitale	
1) Durata rimanente del ciclo 	4) Velocità di centrifuga 
2) Tempo del ritardo 	5) Tempi di risciacquo 
3) Temperatura dell'acqua 	6) Codice di errore 

Programma di test di efficienza energetica

Il programma ECO 40–60 è in grado di lavare insieme nello stesso ciclo indumenti in cotone normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C; questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE in materia di ecodesign.
Ciclo di lavaggio e asciugatura: ECO 40–60, impostare la funzione di asciugatura su un'altra impostazione predefinita.
Il ciclo di lavaggio e asciugatura è in grado di lavare insieme nello stesso ciclo indumenti in cotone normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C e di asciugarli in modo tale da poterli riporre immediatamente in un armadio; questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE in materia di ecodesign.

I programmi ECO 40–60 e ECO 40–60 con impostazione del livello di asciugatura AU possono essere utilizzati per determinare i valori dell'etichetta energetica secondo (UE) 2019/2023.
Il programma a 20 °C è in grado di lavare indumenti in cotone leggermente sporchi, a una temperatura nominale di 20 °C, in conformità con il regolamento (UE) 2019/2023.
1. Umidità residua dopo il ciclo di lavaggio espressa in percentuale di contenuto d'acqua e velocità di centrifuga alla quale è stata raggiunta.
2. Il programma ECO 40–60 è in grado di lavare insieme, nello stesso ciclo, indumenti in cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità ai regolamenti (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
3. ECO 40–60 con impostazione del livello di asciugatura AU è in grado di lavare insieme nello stesso ciclo indumenti in cotone normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C, e di asciugarli in modo tale da poterli riporre immediatamente in un armadio. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità ai regolamenti (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente quelli che funzionano a temperature più basse e per una durata maggiore.
Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio di energia e acqua.
Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.
La scheda tecnica del prodotto è disponibile online.
Andare su https://eprel.ec.europa.eu e inserire il codice identificativo del modello del proprio apparecchio per scaricare la scheda tecnica.
Il codice identificativo del modello dell'apparecchio è riportato nella sezione Specifiche tecniche.
Nota: modalità standby/modalità risparmio energetico: l'apparecchio acceso passa in modalità standby se rimane inattivo per 10 minuti prima dell'avvio di un ciclo o dopo la fine di un ciclo. Il display si spegnerà per risparmiare energia. Premere il pulsante Avvio/Pausa per uscire dalla modalità standby.

Informazioni indicative (come da regolamento 2019/2023 della Commissione UE):

Nota: i valori indicati per programmi diversi dal programma ECO 40–60 e dal ciclo di lavaggio e asciugatura sono puramente indicativi.

Programmi / Parametri	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60 + Asciugatura	ECO 40–60 + Asciugatura	20 °C	Cotone 60 °C	Misti	Rapido
Capacità nominale (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Durata del programma (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Consumo energetico (kWh/ciclo)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Consumo d'acqua (L/ciclo)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Temperatura massima (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Velocità di centrifuga (giri/min)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Utilizzo del vano del detersivo

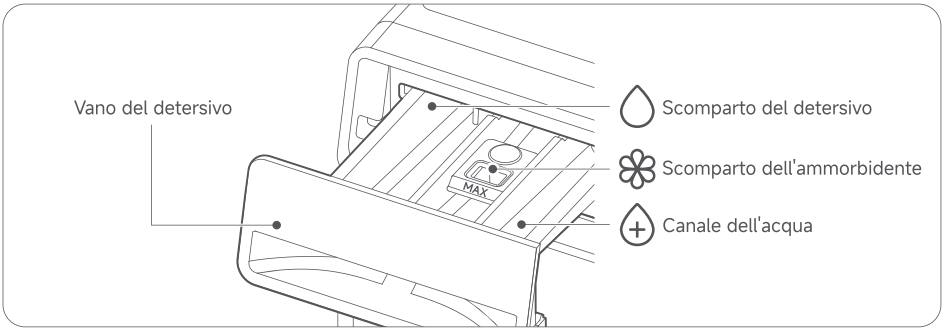

Scomparto del detersivo

Aggiungere il detersivo per bucato (in polvere o liquido) prima del lavaggio

- Aggiungere il detersivo per bucato nello scomparto del detersivo all'inizio del ciclo di lavaggio.
- Nota: non utilizzare troppo detersivo in quanto può causare una schiuma eccessiva per potrebbe impedire un risciacquo adeguato.

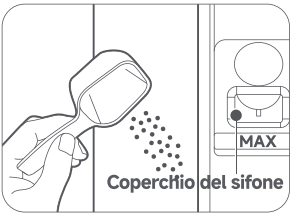

Scomparto dell'ammorbidente

Aggiungere l'ammorbidente prima del lavaggio

- Se si utilizza un ammorbidente concentrato, diluirlo uniformemente con acqua nella proporzione appropriata.
- Non superare la linea Max.
- Non aggiungere detersivo per bucato (in polvere o liquido) nello scomparto dell'ammorbidente.

Canale dell'acqua

L'acqua entra qui per sciacquare il vetro dell'oblò e spruzzare i capi durante il ciclo di centrifuga.

- Non aggiungere detersivo per bucato (in polvere o liquido) o ammorbidente nel canale dell'acqua.

Note

- Non aprire il vano del detersivo quando la macchina è in funzione.
- Utilizzare un detersivo in polvere poco schiumoso.
- Se il detersivo per bucato è raggrumato, farlo sciogliere in poca acqua prima di aggiungerlo allo scomparto del detersivo per evitare che blocchi la presa d'acqua.
- Non aggiungere detersivo per bucato o ammorbidente quando il ciclo Solo centrifuga o Pulizia vaschetta è in funzione.
- Premere il lato sinistro del cassetto per estrarlo completamente.
- Non aggiungere detersivo oltre la linea MAX.

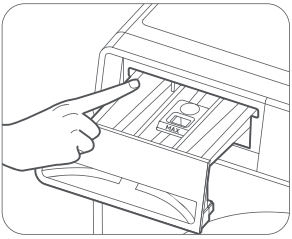

Guida ai tipi di detersivo e al dosaggio

L'efficacia e le prestazioni del lavaggio dipendono dalla qualità del detersivo. Utilizzare sempre detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice. Per ottenere risultati ottimali, scegliere detersivi speciali (ad esempio per tessuti sintetici o per la lana) quando necessario e seguire le istruzioni del produttore. Evitare solventi per il lavaggio a secco come tricloroetilene e sostanze chimiche simili.

Programma	Tipi di detersivo		
	Universale	Speciale	Ammorbidente
Lavaggio intelligente	L/P	—	O
Rapido	L/P	—	O
Intensivo	L/P	—	O
Lavaggio e cura	L/P	—	O
Cotone	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Delicato	—	L/P	O
Biancheria da letto	—	L/P	O
Igiene	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Misti	L/P	—	O
Baby care	—	L/P	—
Lavaggio intensivo	L/P	—	O
Risciacquo e centrifuga	—	—	O
Lana	—	L/P	O
Piumino	—	L/P	—
Sintetici	L/P	—	O
Biancheria intima	—	L/P	—
Alta temperatura	L/P	—	O
Impermeabile	—	L/P	—
Camicia	L/P	—	O
Sport	—	L/P	—
Abiti nuovi	L/P	—	O
Seta	—	L/P	O
Jeans	—	L/P	—
Il mio orario	L/P	—	O
Lavaggio a freddo	L/P	—	O
Foulard	—	L/P	O

Note:
L = detersivo in gel/liquido P = detersivo in polvere O = facoltativo — = non consigliato
Detersivi e temperature consigliati:
- Polvere per bucato: da 20 °C a 80 °C
- Detersivo per lana: da 20 °C a 30 °C
- Temperatura di lavaggio a 80 °C: solo per particolari esigenze igieniche
- Se si seleziona una temperatura dell'acqua pari o superiore a 60 °C, si consiglia di utilizzare meno detersivo.

Utilizzare un disinfettante specifico per il lavaggio in lavatrice, adatto al cotone e ai tessuti sintetici.

Precauzioni di asciugatura

Prima di asciugare gli indumenti, verificare attentamente l'etichetta con le istruzioni di lavaggio.

- Non asciugare gli indumenti che riportano uno dei seguenti simboli; in caso contrario, potrebbero danneggiarsi:

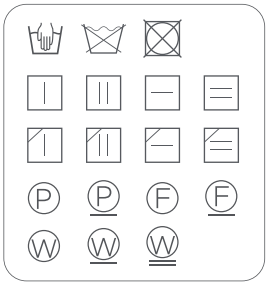

- Non asciugare indumenti con pizzi, stampe o altri materiali che potrebbero screpolarsi.
- Non asciugare fibre di origine animale come lana e seta.
- Non asciugare indumenti pregiati come completi, cappotti di lana, pellicce, capi in pelle, cheongsam e abiti formali.
- Non asciugare indumenti, biancheria da letto o altri articoli che contengono lattice.
- Non asciugare indumenti macchiati con sostanze infiammabili come benzina, petrolio, benzene e alcol.
- Non asciugare indumenti contaminati da sostanze chimiche.
- Se è stata utilizzata candeggina al cloro nel programma di lavaggio o di asciugatura, non utilizzare la funzione di asciugatura poiché potrebbe scolorire o danneggiare i tessuti.
- Prima di asciugare gli indumenti, verificare l'etichetta di asciugatura e scegliere il metodo di asciugatura più adatto:

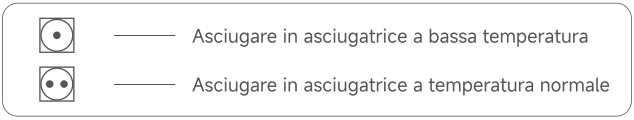

- Quando si utilizza la funzione di asciugatura, non superare la capacità di asciugatura massima nominale; in caso contrario, l'effetto di asciugatura sarà compromesso.
- Per ottenere prestazioni migliori di asciugatura, si consiglia di asciugare separatamente gli articoli di grandi dimensioni, come asciugamani, coperte e copripiumini.
- Durante il ciclo di asciugatura, tenere aperto il rubinetto della presa d'acqua. Un apporto di acqua insufficiente o una bassa pressione dell'acqua comprometteranno le prestazioni di asciugatura.
- Il tempo rimanente visualizzato durante il ciclo di asciugatura è una stima; il tempo di asciugatura effettivo potrebbe variare leggermente poiché la lavasciuga lo regola automaticamente in base al tipo di tessuto e al ciclo di asciugatura selezionato.
- Il riscaldamento si interrompe (processo di raffreddamento) prima della fine del ciclo di asciugatura per evitare danni al bucato dovuti al calore.
- Non toccare l'interno del cestello durante il ciclo di asciugatura, poiché ciò potrebbe causare ustioni.
- L'effetto di asciugatura potrebbe variare a seconda del ciclo di asciugatura selezionato, del tipo di tessuto e delle dimensioni del carico.
- Selezionando il programma Lavaggio e cura, la velocità di centrifuga aumenta automaticamente. Per evitare danni, non caricare articoli delicati durante questo ciclo.
- Una volta terminato il ciclo di asciugatura, l'oblò rimane bloccato immediatamente. È possibile aprirla dopo che la temperatura del cestello e del bucato è scesa a un livello accettabile.
- Non far accumulare pelucchi attorno alla lavasciuga.
- Assicurarsi che l'area circostante la lavasciuga sia ben ventilata per evitare l'accumulo di gas di scarico, che potrebbe causare un incendio.
- Non collegare all'alimentazione durante il ripristino per evitare pericoli dovuti all'errore di ripristino dell'interruttore termico.
- Se il ciclo di asciugatura viene interrotto manualmente, la temperatura all'interno del cestello potrebbe essere troppo alta. Non tentare di aprire l'oblò per evitare ustioni; l'oblò si sbloccherà automaticamente non appena la temperatura all'interno del cestello sarà scesa a un livello sicuro.
- In caso di emergenza, tirare l'anello di sblocco di emergenza per aprire l'oblò. Dopo l'apertura, ripristinare l'anello. (Nota: l'anello di emergenza si trova in basso a destra della lavasciuga. Non utilizzarlo durante il normale funzionamento. Prima di aprire l'oblò, assicurarsi che tutta l'acqua sia stata scaricata. Fare attenzione alle ustioni causate dall'acqua ad alta temperatura).
- È normale che i bottoni e le cerniere dei vestiti urtino contro la parete interna del cestello e il vetro dell'oblò, producendo rumore durante l'asciugatura.
- Prima di lavare le scarpe, controllare l'etichetta di lavaggio per verificare se sono lavabili in lavatrice. Rimuovere le macchie più grandi, soprattutto sulle suole prima del lavaggio.

Precauzioni di lavaggio

Prima di lavare gli indumenti, verificare attentamente l'etichetta con le istruzioni di lavaggio.

- Non lavare gli indumenti con uno qualsiasi dei seguenti simboli nella lavasciuga; in caso contrario, potrebbero danneggiarsi:

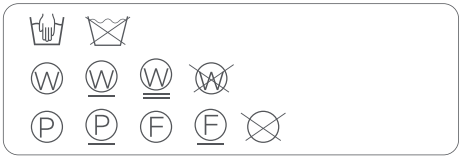

- Non lavare indumenti macchiati con sostanze infiammabili come benzina, petrolio, benzene e alcol.
- Non lavare indumenti contaminati da sostanze chimiche.
- Non lavare articoli pesanti e molto assorbenti, come i tappeti, poiché ciò potrebbe causare squilibri e vibrazioni eccessive nella macchina.
- Non lavare indumenti che si macchiano o si screpolano facilmente, come quelli con stampe e cuciture multicolori.
- Non lavare indumenti in pizzo, seta o altri materiali che possono facilmente impigliarsi o sfilacciarsi.
- Non lavare completi, cappotti di lana, pellicce, capi in pelle, cheongsam, abiti formali, etc.
- Non lavare reggiseni con ferretti metallici.
- Non lavare indumenti con ornamenti non rimovibili in metallo o plastica.
- Non lavare tessuti contenenti fili metallici.
- Non lavare impermeabili, copriauto o altri articoli impermeabili che non sono lavabili in lavatrice.
- Prima di lavare gli indumenti, verificare l'etichetta di lavaggio e scegliere il metodo di lavaggio più adatto:

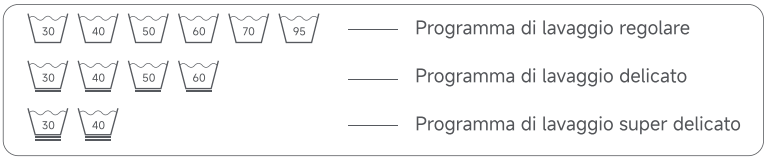

- Lavare separatamente gli articoli colorati per evitare che si macchino.
- Quando si lavano articoli di grandi dimensioni, aggiungere due o tre articoli più piccoli per evitare errori di centrifuga durante il ciclo dovuti allo squilibrio del peso.
- Prima del lavaggio, verificare tutte le tasche per evitare che articoli come forcine, monete e chiavi possano danneggiare gli indumenti.
- Per indumenti molto sporchi, applicare una piccola quantità di detersivo direttamente sulle macchie più ostinate e strofinare delicatamente prima di inserirli nella lavasciuga.
- Prima di avviare un ciclo di lavaggio, assicurarsi che nessun articolo sia rimasto incastrato nella guarnizione dell'oblò della lavasciuga, per evitare di danneggiare il bucato e la guarnizione.
- Prima di caricare il bucato nella lavasciuga legare le cinture, chiudere i bottoni e le cerniere, rimuovere gli accessori in metallo. Utilizzare una spazzola per rimuovere i detriti come sabbia dai vestiti e dagli orli. Girare al rovescio gli abiti soggetti alla formazione di pallini.
- Prima di lavare le tende, rimuovere gli accessori come ganci e anelli.
- Prima del lavaggio, riporre gli articoli di piccole dimensioni (ad esempio fazzoletti, guanti, calzini e reggiseni) e gli articoli che si aggrovigliano facilmente o si usurano in una busta per il bucato.
- Durante il lavaggio degli indumenti, non superare la capacità massima di lavaggio (la capacità massima di lavaggio varia in base al ciclo); in caso contrario, le prestazioni di lavaggio saranno compromesse.
- L'apparecchio ridistribuisce automaticamente il carico durante il ciclo per garantire un carico bilanciato prima della centrifuga. Per questo motivo, tra la durata effettiva del lavaggio e il tempo visualizzato potrebbe esserci una differenza di 30 minuti al massimo.

Cura e manutenzione

Mantenere pulito l'apparecchio può migliorarne le prestazioni, evitare riparazioni non necessarie e prolungarne la durata utile.

Pulire il coperchio del filtro della pompa di scarico almeno 5 o 6 volte all'anno, preferibilmente una volta al mese o quando sul display compare il codice di errore "E1".

AVVISI:

- Prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non aprire il coperchio del filtro della pompa di scarico quando l'apparecchio è in funzione o quando viene scaricata acqua calda.
- Dopo la pulizia, assicurarsi che il coperchio del filtro della pompa di scarico sia installato correttamente; in caso contrario, potrebbero verificarsi errori o perdite d'acqua.

Pulizia del coperchio del filtro della pompa di scarico

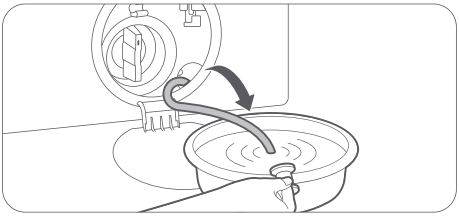

❶ Aprire il coperchio del filtro nella parte inferiore dell'apparecchio, estrarre il tubo di scarico di emergenza e rimuovere il tappo per far defluire l'acqua.

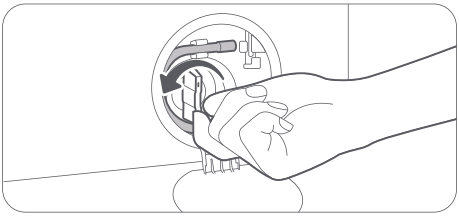

❷ Dopo aver scaricato tutta l'acqua, reinstallare il tappo e ricollocare il tubo di scarico di emergenza nella posizione originale. Per aprire il filtro di scarico, ruotarlo in senso antiorario.

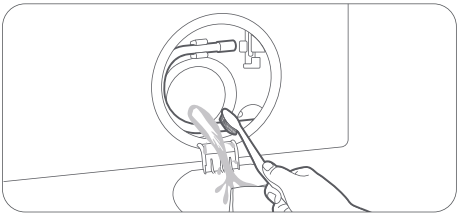

❸ Verificare e accertarsi che l'interno della pompa di scarico non sia bloccato.

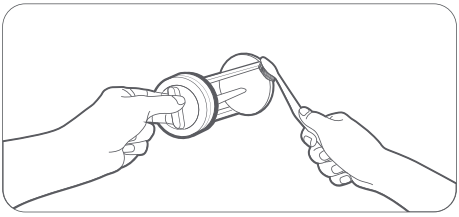

❹ Pulire eventuali residui e macchie dal coperchio del filtro della pompa di scarico.

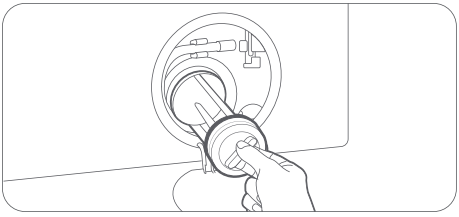

❺ Ricollocare il coperchio del filtro della pompa di scarico nella posizione originale.

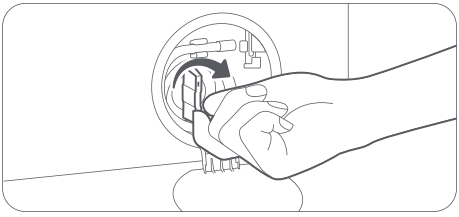

❻ Ruotare il coperchio del filtro della pompa di scarico in senso orario per fissarlo e reinstallare il coperchio dello scarico.

Apertura dell'oblò in caso di emergenza

In caso di interruzione anomala dell'alimentazione, è possibile aprire l'oblò della lavasciuga tirando verso il basso la cordicella di sblocco di emergenza con un utensile; in situazioni di sicurezza e non di emergenza, si consiglia di attendere lo sblocco automatico dell'oblò.

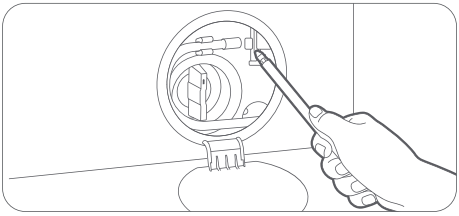

Pulizia del filtro della valvola della presa d'acqua

Pulire il filtro della valvola della presa d'acqua almeno 5 o 6 volte all'anno o quando sul display compare il codice di errore "E4":

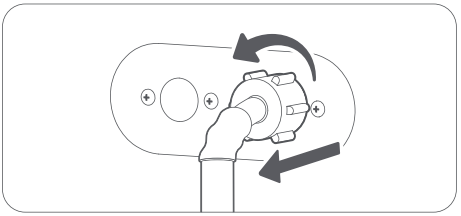

❶ Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il cavo di alimentazione. Allentare e rimuovere il tubo della presa d'acqua dal retro della lavasciuga. Coprire l'oblò con un panno per evitare che l'acqua fuoriesca.

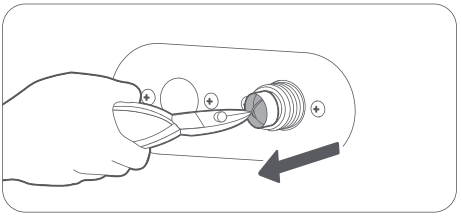

❷ Estrarre il coperchio del filtro dal foro della valvola della presa d'acqua con una pinza e pulirlo accuratamente.

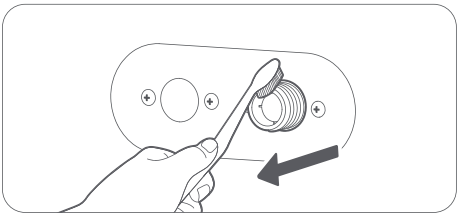

❸ Utilizzare una spazzola per pulire l'interno e l'esterno del connettore filettato.

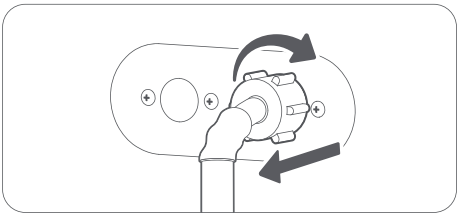

❹ Reinstallare il coperchio del filtro della valvola della presa d'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua e accertarsi che non vi siano perdite d'acqua nella connessione.

Nota: questo apparecchio deve essere utilizzato in ambienti con temperatura ambiente superiore a 0 °C.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

Mantenere pulito l'apparecchio può migliorarne le prestazioni, evitare riparazioni non necessarie e prolungarne la durata utile.

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Pulire l'esterno e il pannello di controllo dell'apparecchio con un panno morbido e un detergente domestico non abrasivo e non corrosivo.
- Non risciacquare la parte esterna dell'apparecchio per evitare di danneggiarlo.
- Dopo un ciclo di lavaggio, è possibile che della lanugine aderisca alla parte interna dell'oblò del cestello. Pulirla con un panno morbido o una spazzola, facendo attenzione a non rimuovere la guarnizione dell'oblò durante la pulizia. Pulire regolarmente la guarnizione dell'oblò. Dopo ogni lavaggio, aprire l'oblò del cestello per far circolare l'aria ed evitare la formazione di cattivi odori.

Stoccaggio dell'apparecchio

Se è necessario riporre l'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere eventuali residui di acqua, detersivo per bucato e ammorbidente presenti al suo interno.

❶ Avviare un programma di sola centrifuga per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio.

❷ Chiudere il rubinetto e scollegare il tubo della presa d'acqua.

❸ Scollegare l'apparecchio e lasciare l'oblò aperto per consentire la circolazione dell'aria ed evitare la formazione di muffa.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause/Soluzioni
La macchina non si avvia	• Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione. • Assicurarsi che l'oblò dell'apparecchio sia chiuso. • Assicurarsi che la fornitura dell'acqua sia aperta. • Per avviare l'apparecchio, tenere premuto il pulsante di accensione. • Assicurarsi che il blocco bambini sia disabilitato. • Verificare il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico. • Verificare se l'alimentatore funziona correttamente. • Verificare se la tensione è troppo bassa. • Verificare se il cavo di alimentazione è collegato saldamente. • Assicurarsi che non vi siano indumenti incastrati nell'oblò.
Fornitura dell'acqua insufficiente o assente	• Aprire completamente il rubinetto. • Assicurarsi che l'oblò sia chiuso correttamente. • Assicurarsi che il tubo della presa d'acqua non sia congelato. • Assicurarsi che il tubo della presa d'acqua non sia piegato od ostruito. • Garantire una sufficiente pressione dell'acqua. • Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua fredda e quello dell'acqua calda siano collegati correttamente. • Pulire il tubo della presa d'acqua o il filtro della valvola della presa d'acqua che potrebbe essere ostruito.
Il detersivo rimane nel vano del detersivo	• Assicurarsi che la lavasciuga funzioni con una pressione dell'acqua sufficiente (pressione dell'acqua consigliata: da 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Assicurarsi che il coperchio del sifone sia inserito correttamente. • Pulire regolarmente il vano del detersivo.
Nessuno scarico o centrifuga	• Assicurarsi che il tubo flessibile tra il tubo di scarico e l'uscita dello scarico non sia piegato. • Assicurarsi che il filtro della pompa di scarico non sia intasato e pulirlo regolarmente. • Assicurarsi che l'oblò sia chiuso. Per motivi di sicurezza, l'apparecchio non asciuga né centrifuga finché non si chiude l'oblò. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia congelato o ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato a uno scarico libero da ostacoli. • Assicurarsi che l'apparecchio sia sufficientemente alimentato; in caso contrario, smetterà temporaneamente di scaricare o centrifugare. La lavasciuga funzionerà normalmente non appena ci sarà abbastanza corrente. • Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni di installazione.
L'oblò non si apre	• Premere il pulsante Avvio/Pausa per arrestare la lavasciuga. L'oblò può essere aperto solo dopo che la lavasciuga si è fermata e il livello e la temperatura dell'acqua hanno raggiunto la condizione di sblocco. • Se nel cestello è presente acqua, è necessario svuotarla completamente prima di poter aprire l'oblò. • L'icona del blocco dell'oblò si illumina quando la temperatura è troppo alta e in quel momento non è possibile aprire l'oblò. L'oblò si sblocca automaticamente quando la temperatura scende.
Schiuma eccessiva	• Assicurarsi di utilizzare i tipi di detersivo consigliati. • Si consiglia di utilizzare un detersivo poco schiumoso per evitare una formazione di schiuma eccessiva. • Si consiglia di utilizzare meno detersivo per il bucato poco sporco.

Problemi	Possibili cause/Soluzioni
La macchina si interrompe durante il funzionamento	• Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che la presa sia alimentata. • Per motivi di sicurezza, la lavasciuga non funziona se l'oblò non è completamente chiuso. • Durante un ciclo potrebbero esserci pause o periodi di ammollo. Attendere un attimo e la lavasciuga riprenderà a funzionare automaticamente. • Assicurarsi che il filtro a rete sul tubo della presa d'acqua non sia ostruito. • Assicurarsi che la lavasciuga sia sufficientemente alimentata; in caso contrario, smetterà temporaneamente di scaricare o di centrifugare. La lavasciuga funzionerà normalmente non appena ci sarà abbastanza corrente.
Centrifuga insufficiente	• Utilizzare una velocità di centrifuga più elevata. • Se si utilizza un detersivo molto schiumoso, ridurne la quantità. • Il carico è troppo ridotto. Carichi ridotti (uno o due articoli) potrebbero causare squilibri e prestazioni di centrifuga più scarse. Si consiglia di lavare più articoli insieme. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.
Perdita d'acqua	• Assicurarsi che l'oblò del cestello sia chiuso correttamente. • Assicurarsi che tutti i tubi di presa e di scarico dell'acqua siano collegati saldamente. • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia inserita e fissata saldamente nel tubo flessibile di scarico. • Evitare di sovraccaricare l'apparecchio. • Se si utilizza un detersivo molto schiumoso, ridurne la quantità per evitare la fuoriuscita di schiuma eccessiva. • Verificare se il tubo di scarico è danneggiato. • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia collegata al tubo flessibile di scarico e non lasciata sul pavimento. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia ostruito. • Assicurarsi che non vi siano articoli incastrati tra l'oblò del cestello e la guarnizione dell'oblò. Oggetti estranei o indumenti possono danneggiare la guarnizione dell'oblò e causare perdite.
Odore	• L'accumulo di schiuma eccessiva nelle scanalature della lavasciuga può creare odori sgradevoli. Pulire e igienizzare regolarmente la lavasciuga. • Pulire la guarnizione dell'oblò dell'apparecchio. • Al termine del ciclo di asciugatura potrebbe essere presente un certo odore all'interno dell'apparecchio. Ciò è normale.
Nessuna schiuma visibile	• Se la lavasciuga è sovraccarica, potrebbe non formarsi schiuma. • Il bucato molto sporco potrebbe non produrre schiuma. • Se si utilizza un detersivo poco schiumoso potrebbe non formarsi alcuna schiuma.
Il tempo di lavaggio è più lungo del solito	• Ciò è normale perché la durata del ciclo può variare in base a fattori quali la dimensione del carico, il tempo di riempimento dell'acqua e il tempo necessario per bilanciare il carico. • La pressione dell'acqua è troppo bassa. Assicurarsi che l'apparecchio funzioni con una pressione dell'acqua sufficiente (pressione dell'acqua consigliata: da 0,05 MPa a 0,8 MPa). • Quando si lava un articolo pesante che assorbe molta acqua, si consiglia di aggiungere più articoli al carico.
Gli indumenti non sono puliti	• Aggiungere detersivo e ammorbidente negli scomparti corretti del vano del detersivo. Non aggiungerli direttamente nel cestello. • Si consiglia di pretrattare le macchie ostinate su colletti, polsini e altre zone prima di inserire il bucato nel cestello per il lavaggio.

Descrizione del codice di errore

Codici di errore	Descrizione del codice	Soluzioni
	Timeout di scarico	• Verificare se il tubo di scarico è ostruito. • Pulire il coperchio del filtro della pompa di scarico. • Verificare se il tubo di scarico è installato correttamente. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Oblò non chiuso	• Verificare se l'oblò dell'apparecchio non è chiuso. Assicurarsi che sia chiuso correttamente. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Carico sbilanciato	• Il bucato è molto sbilanciato o aggrovigliato. Riposizionare il bucato e riprovare. • Se il carico è composto da un solo articolo pesante, si consiglia di aggiungere altri articoli e ripetere il lavaggio.
	Timeout di riempimento dell'acqua	• Verificare se il rubinetto dell'acqua è aperto. • Pulire il coperchio del filtro della valvola della presa d'acqua. • Verificare se la pressione dell'acqua è troppo bassa oppure utilizzare la macchina al di fuori degli orari di massimo consumo idrico. • Verificare se il supporto del tubo di scarico è stato rimosso o se il tubo di scarico è posizionato in modo errato, causando sifonaggio. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Livello dell'acqua troppo elevato	• Chiudere il rubinetto e contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di temperatura dell'acqua	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore livello dell'acqua	• Attendere che l'interferenza scompaia, spegnere la macchina e scollegarla. Attendere qualche minuto, quindi ricollegarla e riavviare la macchina. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore dell'elemento riscaldante dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore ventola dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di temperatura della presa d'aria dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di temperatura dell'uscita dell'aria dell'asciugatrice	• Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Errore di comunicazione della scheda del computer	• Attendere che l'interferenza scompaia, spegnere la macchina e scollegarla. Attendere qualche minuto, quindi ricollegarla e riavviare la macchina. • Contattare il team di assistenza post-vendita.
 **: numero	Errore di stallo del motore	• Togliere la spina di alimentazione e riavviare la macchina. Se l'errore persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.

Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.
Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

3434FA6D

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.
Qualora si verificassero modifiche strutturali o di dati relativi a questo prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Istruzioni per il controllo remoto

1. Assicurarsi che la lavasciuga sia connessa alla rete wireless (l'icona della rete wireless sul display rimane accesa).
2. Caricare il bucato nel cestello e chiudere l'oblò.
3. Abilitare il "Controllo remoto" sulla lavasciuga. L'oblò si bloccherà automaticamente e potrai controllare la macchina dal tuo telefono.

Note:

1. Dopo aver abilitato il controllo remoto, se non viene effettuata alcuna operazione per 10 minuti, la lavasciuga entrerà in modalità risparmio energetico. La funzione di controllo remoto rimarrà attiva fino a 24 ore prima di spegnersi automaticamente. Durante questo periodo, premendo un pulsante qualsiasi sulla macchina o azionandola dall'app si uscirà dalla modalità risparmio energetico.
2. Una volta completato il ciclo di lavaggio, il controllo remoto si spegnerà automaticamente e l'oblò si sbloccherà. Se la lavasciuga si spegne o se viene scollegata dall'alimentazione, anche il controllo remoto si spegnerà automaticamente.

Specifiche tecniche

Nome	Mijia Washer-Dryer
Modello	WD080MJA08EU
Dimensioni articolo	598 × 535 × 850 mm
Peso netto	59 kg
Peso lordo	63 kg
Potenza nominale di ingresso per il lavaggio	1500–1800 W
Tensione nominale/Frequenza nominale	220–240 V~/50 Hz
Corrente massima	9 A
Pressione dell'acqua di esercizio	Da 0,05 MPa a 0,8 MPa
Potenza di ingresso nominale per l'asciugatura	1300–1500 W

Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto di scarto:
Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per conoscere questi sistemi di raccolta, contatta le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi apparecchi. Lo smaltimento corretto delle apparecchiature usate aiuta a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS
Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sulla confezione
I materiali della confezione del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali della confezione insieme ai rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli presso i punti di raccolta dei materiali della confezione designati dalle autorità locali.

Il marchio CE, come illustrato di seguito, può essere utilizzato, sotto la responsabilità del produttore, dopo il completamento di una Dichiarazione di conformità europea e il rispetto di tutte le Direttive CE pertinenti e delle norme armonizzate.

CE

L'apparecchiatura salverà e utilizzerà il tuo SSID della rete wireless e la tua password per la connessione di rete. Rete wireless, Bluetooth e porte UDP 54321 servono per la comunicazione nella rete locale.

Dichiarazione di conformità
Con la presente Xiaomi dichiara che questa apparecchiatura dotata della funzionalità di connessione a Xiaomi Home è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.
Una Dichiarazione di conformità europea dettagliata è disponibile online all'indirizzo https://www.mi.com/global/support/terms/declaration tra i documenti aggiuntivi nella pagina del prodotto relativa al proprio elettrodomestico.

	Intervallo di frequenza	**Potenza di trasmissione (max)**
Rete wireless	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Servizio clienti

Le parti elencate nella tabella sottostante sono disponibili presso il centro di assistenza ufficiale. Per ulteriore assistenza in caso di necessità di sostituzione di altre parti, contattare il team di assistenza post-vendita.

Parti ordinate	Periodo minimo richiesto per l'approvvigionamento
Motore	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Pompe	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Ammortizzatori	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Cestello di lavaggio, crociera del cestello e relativi cuscinetti a sfere (separatamente o in blocco)	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Riscaldatori ed elementi riscaldanti (separatamente o in blocco)	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Cerniera e guarnizione dell'oblò (separatamente o in blocco)	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Gruppo di bloccaggio dell'oblò separabile nei suoi componenti secondari costituenti	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Tubazioni e relative apparecchiature, compresi tutti i tubi, le valvole e i filtri	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Schermi a cristalli liquidi	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Termostati	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Circuiti stampati	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato

Produttore: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Indirizzo: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importatore/RAPPR. UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Indirizzo: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Assistenza Xiaomi Global
Indirizzo e-mail: support.global@support.mi.com
Sito web dell'assistenza: https://www.mi.com/global/support/contact/
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Pellicola	Sigillo di plastica
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4	PET 1 LDPE 4	PET 1
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Verifica le disposizioni del tuo Comune Separa le componenti e conferiscile in modo corretto					



尺寸:140*210
材质:封面157g双面铜版纸，内页70g普通纸
重量:300g